



Coifa

Manual do Usuário
Coifa GE

Modelo
COGE090LPA2VD



Parabéns! Você adquiriu um Produto com a Qualidade GE.

Isto para nós é muito importante, pois os produtos GE são concebidos para fazer parte de sua família por muitos anos, proporcionando-lhe conforto e segurança.


A GE, uma das mais tradicionais e conceituadas empresas do mundo, preza pela qualidade, durabilidade, desempenho e exclusividade dos seus produtos, bem como pela total satisfação dos seus consumidores.

Esperamos manter sua preferência pela marca GE, sempre que você precisar de aparelhos de alta qualidade e tecnologia para o seu lar.

Parabéns pela sua escolha.

Estamos felizes em ter um produto GE fazendo parte de sua família.

IMPORTANTE!

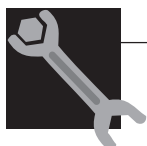

Instalação:

Para sua segurança e para o bom funcionamento de sua Coifa, é muito importante a sua correta instalação. Consulte a seção **Instalação** e obtenha maiores detalhes sobre como proceder ao instalar sua Coifa.



Grampeie aqui a sua nota fiscal de compra

A comprovação da data de compra original é necessária para a assistência técnica durante o período de garantia.



Escreva aqui os números de série e modelo de sua Coifa

Modelo N° _____

Série N° _____

Estes números estão localizados na parte interna esquerda de sua Coifa.

GE E VOCÊ:
UMA PARCERIA DE SERVIÇOS

Para que você se sinta sempre seguro em relação aos produtos GE, nós oferecemos apoio técnico com serviços de qualidade. No entanto, muitos dos problemas e das dúvidas podem ser resolvidos em pouco tempo, por você mesmo, com a ajuda das instruções e informações contidas neste manual.



Leia este Manual com
Atenção

Ele contém muitas informações úteis sobre o uso e a manutenção corretos de sua Coifa. Um pouco de cuidado preventivo pode significar grande economia de tempo e dinheiro durante a vida útil de sua Coifa.



Leia o capítulo de Solução
de Pequenos Problemas

Você vai encontrar muitas respostas para a solução de problemas comuns. Se você examinar primeiro a nossa tabela em “Antes de chamar a Assistência Técnica”, talvez nem precise chamá-la.



Caso necessite de Serviços

Consulte a lista anexa da nossa Rede de Serviços Autorizados GE e chame, com a Nota Fiscal em mãos, o Serviço Autorizado mais próximo de sua residência.

Em caso de dúvidas, sugestões, críticas ou reclamações, você pode utilizar-se do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Grande São Paulo: (11) 4004-0114
Demais localidades: 0800-115151
que funciona de segunda a sexta feira, das 8:00 às 17:00 horas e aos sábados das 8:00 às 12:00 ou, se preferir contate-nos pelo nosso “e-mail”:
sacge@gedako.com.br. Teremos prazer em atendê-lo.

Segurança

Instruções importantes de segurança	4
Funcionamento	5
Requisitos elétricos e de instalação	5
Antes de instalar a coifa	6
Desembalagem	6

Instalação

Lista de Materiais	7
Dimensões e espaços livres	8
Preparação da instalação	9
Inspeção de componentes de instalação	10
Posicionamento dos dutos e da instalação elétrica	11
Tampa telescópica do duto	11
Instalação do duto(s) na direção do teto	12
Instalação do duto(s) na direção da parede	12
Instalação da estrutura de suporte para a coifa	12
Montagem da coifa	13

Operação

Instruções para o Uso e Manutenção	16
Descrição da coifa e dos controles	16
Painel de Controles	16
Manutenção do filtro antigordura de metal	17
Manutenção da coifa	17
Manutenção da lâmpada	17
Colocação do filtro de carvão	18
Instalação do defletor	18

Solução de Problemas

Antes de chamar a Assistência Técnica	19
---	----

Serviço ao Consumidor

Especificações Técnicas	20
Esquema Elétrico	21
Garantia	22
Informações para o Cliente	24

Segurança

Instalação

Operação

Solução de Problemas

Serviços ao Consumidor

SEGURANÇA

Instruções importantes de segurança

- APARELHO APROVADO APENAS PARA USO DOMÉSTICO.
- ANTES DE USAR, LEIA COMPLETAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES.
- A INSTALAÇÃO DEVERÁ ATENDER A TODAS AS NORMAS LOCAIS.
- IMPORTANTE: Guarde estas instruções para uso da inspeção local.
- INSTALADOR: Entregue ao proprietário estas instruções junto com a unidade.
- PROPRIETÁRIO: Conserve estas instruções para uso futuro.
- REQUISITOS: Circuito auxiliar de CA de 220Vc.a, 60Hz, 15 ou 20A.



ADVERTÊNCIA: ANTES DE FAZER AS CONEXÕES ELÉTRICAS DESCONECTE A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DO PAINEL DE ALIMENTAÇÃO.

PRECAUÇÃO: SOMENTE PARA USO DE VENTILAÇÃO GERAL. NÃO UTILIZAR ESTA UNIDADE PARA EXAUSTÃO DE VAPORES OU MATERIAIS PERIGOSOS OU EXPLOSIVOS.

DURANTE A INSTALAÇÃO DA COIFA, DEVERÃO SER USADAS LUVAS DE PROTEÇÃO CONTRA ARESTAS CORTANTES PELAS PESSOAS QUE A INSTALAREM.



ADVERTÊNCIA: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU DANOS PESSOAIS OBEDEÇA AO INDICADO ABAIXO:

- Utilize esta unidade somente no modo indicado no manual. Em caso de dúvida, contate o Serviço Autorizado GE mais próximo.
- Antes de consertar ou limpar a unidade, desconecte a unidade da alimentação do painel de alimentação e bloqueie os meios de desconexão do painel de alimentação para evitar uma conexão acidental. Se isso não for possível, coloque um dispositivo de advertência para essa finalidade, por exemplo, uma etiqueta no painel de alimentação.
- A instalação e a fiação elétrica deverão ser realizadas por pessoa qualificadas de acordo com as normas e padrões aplicáveis.
- Será necessária uma ventilação suficiente para a correta combustão e expulsão dos gases pela saída de fumaça (chaminé) para evitar o retorno. Siga as instruções de fabricantes de unidades de calefação, os padrões de segurança como aqueles publicados pela National Fire Protection Association (NFPA), American Society for Heating, Refrigeration e Air Conditioning Engineers (ASHRAE) e as normas locais.
- Ao fazer furos na parede ou teto, não danifique a fiação elétrica e outras instalações embutidas.
- Os sistemas instalados por meio de tubulação deverão ter ventilação com saída para o exterior.
- Não modifique a fiação original.
- Não conserte ou troque nenhuma peça da coifa a menos que seja, especificamente, recomendado no manual de instruções.

Todos os outros consertos deverão ser feitos por pessoal qualificado.

- Não utilize produtos alimentícios que possam produzir chamas sob a coifa.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído; para isto, entre em contato com o serviço autorizado GE.

PRECAUÇÃO: Para reduzir o risco de incêndio e se conseguir uma adequada e correta saída do ar, certifique-se de conduzir o ar para o exterior. Não permita que o ar saia em espaços situados no interior de paredes, tetos, sótãos de pequena altura ou garagem.



ADVERTÊNCIA: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, UTILIZE SOMENTE DUTOS METÁLICOS.

Instale esta coifa de acordo com os requisitos especificados.



PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO CAUSADO POR GORDURAS:

- Não deixe nunca nenhuma unidade externa sem supervisão e com chamas altas. O cozimento poderá causar fumaça ou respingos de gordura que poderão pegar fogo. Aqueça o óleo em fogo baixo ou médio.
- Ligue sempre a coifa quando for cozinhar a uma temperatura alta ou quando fizer flambados (por exemplo, crepe Susette, cerejas flambadas, carne de bezerro flambada na pimenta).
- Limpe, com frequência, os filtros. Não permita que a gordura se acumule nos filtros.
- Utilize um tamanho adequado de frigideira. Utilize sempre peças de bateria de cozinha adequadas ao tamanho dos queimadores.



ADVERTÊNCIA: PARA REDUZIR O RISCO DE DANOS PESSOAIS NO CASO DE FOGO OCASIONADO POR GORDURA:

- APAGUE AS CHAMAS com uma tampa ajustada, uma lâmina para fazer bolachas ou outro tipo de bandeja metálica e apague o queimador de gás ou elemento elétrico de aquecimento. TENHA CUIDADO PARA EVITAR QUEIMADURAS. Se as chamas não se extinguírem imediatamente, abandone o local e chame os bombeiros.
- NUNCA PEGUE NUMA FRIGIDEIRA EM CHAMAS, pois poderá sofrer queimaduras.
- NÃO UTILIZE ÁGUA, incluindo pedaços de panos ou toalhas úmidas já que isso provocará uma violenta explosão de vapor.
- Utilize um extintor somente se:
 1. Você dispõe de um extintor classe ABC e conhece seu funcionamento.
 2. O fogo é pequeno e se encontra na mesma área onde começou.
 3. Chamou os bombeiros.
 4. Pode combater o fogo tendo uma saída atrás de você.

Funcionamento

- Coloque sempre as grades e os filtros de segurança em seus lugares. Sem estes componentes, os ventiladores, em funcionamento, poderão agarrar seus cabelos, seus dedos ou sua roupa.
- O fabricante se exime de toda a responsabilidade no caso do não-cumprimento das instruções aqui fornecidas para a instalação, a manutenção e o uso adequado do produto. O fabricante também declina de toda a responsabilidade por danos causados por negligência e a garantia da unidade estará automaticamente cancelada, como consequência de uma manutenção incorreta.

PRECAUÇÕES

O produto funciona automaticamente: para reduzir o risco de danos pessoais, desconecte a alimentação antes de executar qualquer serviço.
Esta unidade dispõe de um interruptor total para o desligamento, localizado no interior da estrutura do ventilador.

Requisitos elétricos e de instalação

IMPORTANTE: Obedeça a todas as normas e regulamentos vigentes.

É de responsabilidade do usuário, contratar um instalador qualificado, certificar-se de que a instalação elétrica é adequada e atende a todas as normas e exigências locais. Se a norma permitir e for utilizado um cabo de alimentação aterrado independente, recomenda-se que um eletricista qualificado determine se o aterramento é adequado. Não coloque o aterramento em uma tubulação de gás.
Se você não estiver certo de que a coifa esteja corretamente conectada à terra, consulte um eletricista qualificado. Não coloque nenhum fusível no circuito neutro ou com retorno à terra.

IMPORTANTE: Guarde as instruções de instalação para uso do inspetor local de eletricidade.

A coifa deverá ser conectada apenas com fiação de cobre.
A coifa deverá estar conectada diretamente ao interruptor com fusível (ou disjuntor) por meio de canal metálico de fiação elétrica.

Segurança

Instalação

Operação

Solução de Problemas

Serviços ao Consumidor

Serviços ao Consumidor	Solução de Problemas	Operação	! ADVERTÊNCIA: ANTES DE POR EM FUNCIONAMENTO, RETIRE A PELÍCULA DE PROTEÇÃO QUE PROTEGE O PRODUTO.	Instalação	Segurança - Para obter uma circulação do fluxo de ar mais eficaz, utilize dutos retos ou com o menor número possível de cotovelos. PRECAUÇÃO: A tubulação de ventilação deverá ter saída apenas para a parte externa do edifício (somente na versão aspirante). - Para fazer a instalação, são necessárias, ao menos, duas pessoas. - A coifa se ajusta, por meio de material adequado, para a maioria das superfícies; consulte um instalador qualificado para certificar-se de que eles se ajustam perfeitamente ao armário ou à parede. - Não utilize duto flexível. - As instalações em condições climáticas frias deverão ter instalado, como parte da tubulação, um regulador de retorno adicional para minimizar o fluxo de ar inverso e um interruptor térmico não metálico para minimizar a condução de temperaturas externas. O regulador deverá encontrar-se na parte do ar frio do interruptor térmico. O interruptor deverá estar o mais próximo possível do local onde o duto entra na parte quente da casa. - Ar limpo: As normas locais para edifícios poderão exigir o uso de sistemas de ar limpo quando se utilizam sistemas de ventilação mediante conduções superiores ao CFM especificado de movimento de ar. O CFM especificado varia de um local par outro. Para conhecer os requisitos específicos de seu local, consulte um profissional de HVAC.
------------------------	----------------------	----------	--	------------	--

Lista de materiais

Partes incluídas

- Coifa
- Iluminação já instalada
- Filtro de gordura
- Tampa da tubulação
- Saco plástico com o seguinte conteúdo:
- Molde
- Suporte da tampa da tubulação (1 peça)
- Manual do usuário
- Parafusos para madeira [6 de 4,7 mm x 44,4 mm (3/16" x 1-3/4")]
- Buchas de fixação (6 peças 3,2mm(1/8") x 9,5mm(3/8"))
- Parafusos de montagem (8 peças)
- Retentores
- Filtros de carvão
- Defletor
- Reduções de 200 para 150mm (2 peças)
- Vidro
- Suporte para vidro


Partes não incluídas

- Ferramentas e materiais necessários
- Porcas para conexão da fiação
 - Fita para montar o molde (gabarito)
 - Pedaco de duto redondo de 155mm; o comprimento deverá variar de acordo com a instalação.
 - Fita métrica
 - Estilete
 - Alicate para cortar e descascar a fiação
 - Nível de bolha
 - Alicates
 - Fita isolante
 - Óculos de segurança
 - Masking tape
 - Martelo
 - Chaves de fenda, Philips (Posidrive) # 2 Torx #10-20
 - Brocas de 7,9mm(5/16") e 9,5mm(3/8")
 - Luvas de proteção
 - Retentor de fiação


Segurança
Instalação
Operação
Solução de Problemas
Serviços ao Consumidor

Segurança
Instalação
Operação
Solução de Problemas
Serviços ao Consumidor

Dimensões e Espaços Livres

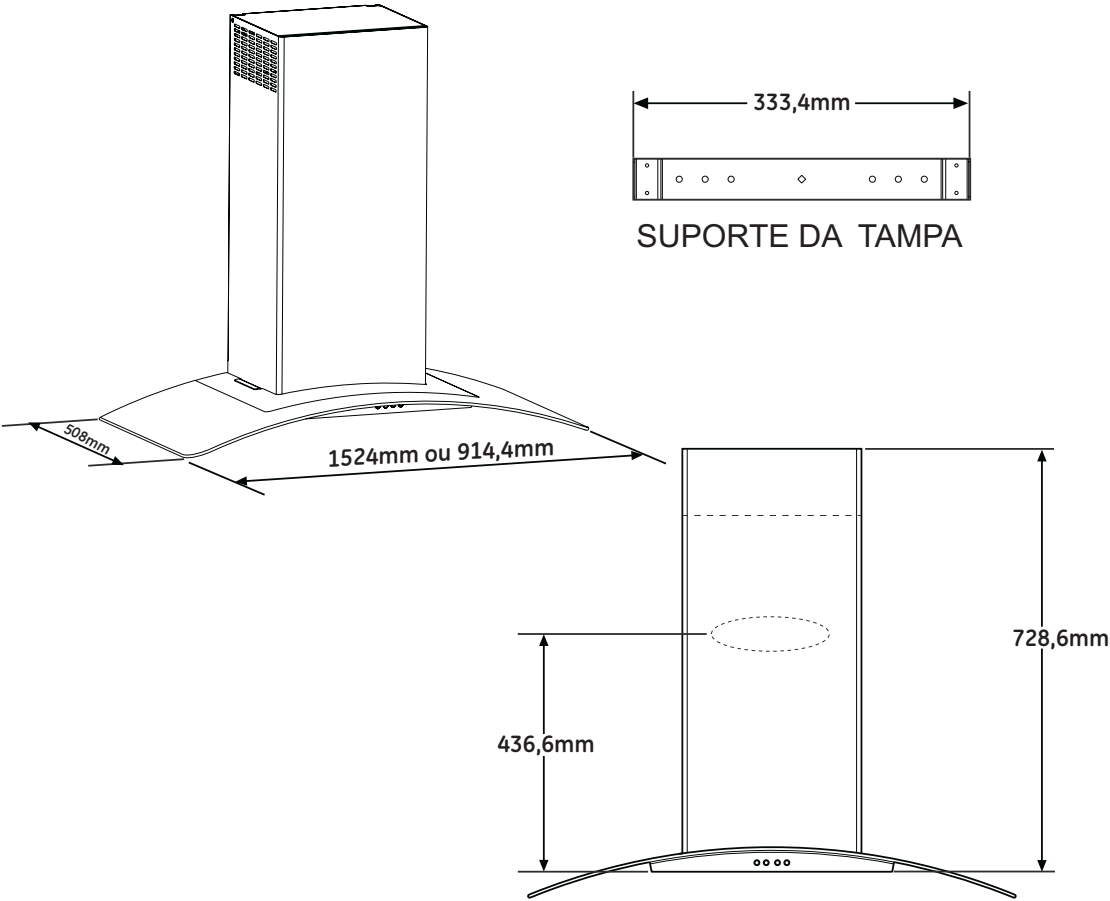

A coifa deverá ser instalada sobre a superfície de cozimento a uma altura de 762mm (30") se for fogão a gás ou de 609,6mm (24") a 762mm (30") se fogão elétrico (cooktop).

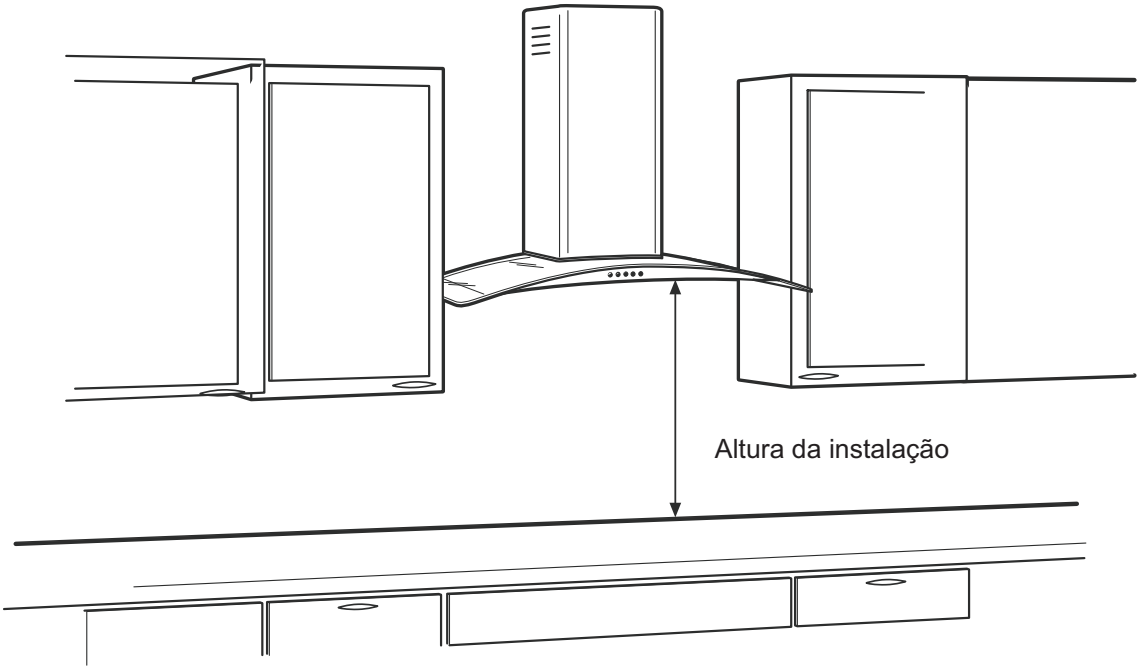

A coifa poderá ser instalada sobre a parede com exaustão para o exterior ou com recirculação de ar. Esta coifa poderá ser instalada sobre qualquer superfície de cozimento, seja a gás ou elétrica. Não deverá ser de cozimento/aquecedor elétrico ou a gás. Não deverá ser instalada sobre qualquer superfície de cozimento/aquecimento profissional.

Preparação da instalação

Planejamento antecipado


- Determine a localização exata da coifa.
- Planeje o caminho para a saída de ar para o exterior.
- Para um melhor desempenho, use a tubulação mais curta e reta possível.
- Instale uma proteção nas aberturas (do exterior para o interior, por exemplo, válvula) na parede ou teto. Disponha com antecipação qualquer tampa com regulador e os dutos necessários.
- Utilize apenas condutores metálicos redondos de 155 mm de diâmetro.

Marca na parede para o suporte apropriado

- Esta coifa é pesada. Deverá dispor de uma estrutura e suporte adequados para qualquer tipo de instalação. A coifa deverá ser fixada sobre parafusos verticais ou suporte horizontal na parede.
- A localização da coifa deverá ser planejada antes de se iniciar a instalação. Isso ajudará a localizar, com mais precisão, os dutos de ventilação e de instalação elétrica.
- A instalação da coifa será mais fácil se for realizada antes da instalação do fogão ou de superfícies de cozimento.

Descarte da embalagem

- PRECAUÇÃO:** Utilize sempre luvas especiais contra bordas cortantes.
Primeiro retire o papelão e pegue a tampa do duto.
- PRECAUÇÃO:** Retire com cuidado o vidro da coifa e coloque-o em alguma superfície segura.
Pegue no corpo da coifa e retire-o da embalagem.
Remova e desfaça-se de todo o papelão e película plástica contida na embalagem.
Tire todas as peças da caixa, os revestimentos dos condutos e outros conteúdos.


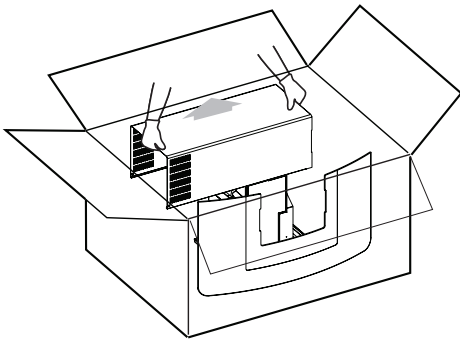


Segurança
Instalação
Operação
Solução de Problemas
Serviços ao Consumidor

Segurança
Instalação
Operação
Solução de Problemas
Serviços ao Consumidor


Inspeção de Componentes de Instalação

Localize a caixa de acessórios da coifa.



6 buchas de fixação

8 parafusos de montagem

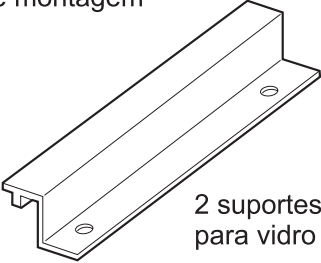


2 suportes para vidro

6 parafusos para madeira




Acabamento de plástico

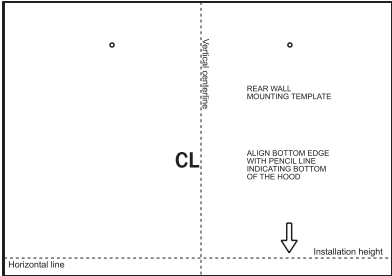

Gabarito (molde) para montagem na parede

KIT CONVERSÃO SEM DUTOS
Acessórios incluídos na coifa



Defletor de ar




Filtro de carvão



4 retentores

DUTO
Acessório incluído na coifa

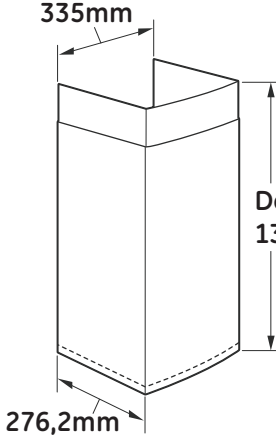


335mm

276,2mm

De 815,2mm a 1343,0mm


Tampa do duto (tamanho mostrado somente como referência)



Suporte da tampa do duto

Posicionamento dos dutos e da instalação elétrica

- Determine o posicionamento exato da coifa.
- Separe o gabarito (molde) junto com a documentação.
- A altura da instalação será determinada por meio da figura abaixo. Marque o posicionamento.

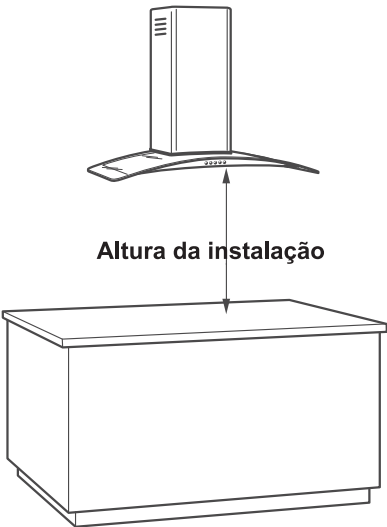

- Altura da instalação: 762mm (30") para fogão a gás ou de 609,6mm (24") a 762mm (30") para fogão elétrico (cooktop).
- Para determinar a altura desejada, utilize um nível para traçar uma linha reta horizontal sobre a parede.
- Estabeleça a linha de centro da superfície de cozimento. Utilize o nível para traçar uma linha vertical sobre a parede.


CERTIFIQUE-SE DE QUE ESSA LINHA ESTEJA PERFEITAMENTE PERPENDICULAR.

Tampa telescópica do duto

O suporte do duto deverá ser instalado na parede posterior atrás, com o teto. Este suporte prenderá a tampa do duto da parte superior, em sua posição.

Fixe o suporte na parede:

- Alinhe a linha de centro marcada no suporte com a linha de centro da parede.
- Marque a posição de 2 furos na parede.
- Com uma broca de 7,9mm (5/16"), faça os furos guia nos locais apropriados.
- Instale as buchas de fixação na parede.
- Insira, manualmente, os parafusos para madeira no interior das buchas para que elas se alarguem. Retire os parafusos
- Prenda o suporte na parede com parafusos para madeira e buchas.

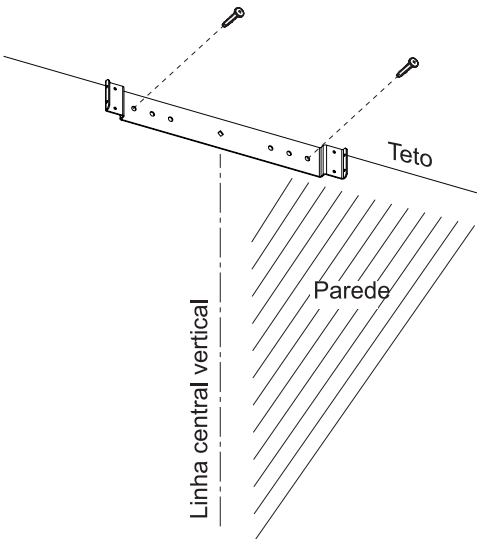


Segurança
Instalação
Operação
Solução de Problemas
Serviços ao Consumidor

Instalação do(s) duto(s) na direção do teto

- Se o duto ventilar o ar na direção do teto:
- Utilize o nível para traçar uma linha reta da linha central do gabarito até o teto.
 - Meça, pelo menos 120,6mm (4 12/16”), da parede até o centro de um furo de 167mm, no teto.

Instalação do duto(s) na direção da parede

- Se o duto ventilar o ar na direção da parte posterior (parede):
- Utilize o nível para traçar uma linha reta da linha central do gabarito até o teto.
 - Meça pelo menos 603,2mm (23 12/16”) (essa medida poderá variar dependendo do cotovelo que for usado) sobre a linha que indica a parte inferior da altura da instalação ao centro do furo de 167mm. (O furo poderá ser alargado para o cotovelo do duto.)

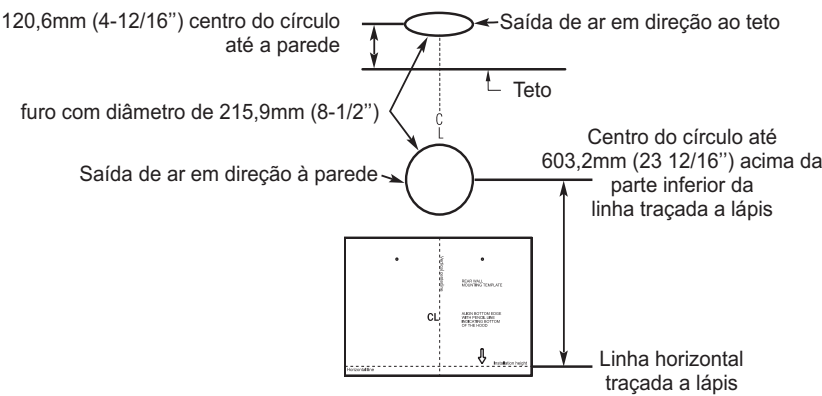


Instalação da estrutura de suporte para a coifa

- Se você tiver uma parede falsa (gesso, dry wall) marque a posição dos furos para os parafusos. E retire o gabarito.
- Retire (corte) o suficiente da parede para posicionar dois postes verticais na posição dos furos mencionados acima com a ajuda do gabarito.
- Instale dois suportes horizontais com pelo menos 100mm x 50mm entre dois postes da parede onde deverão ser posicionados os furos inferiores e superiores.
- O suporte horizontal deverá ser nivelado com a lateral da casa, com os postes da parede.
- Utilize abraçadeiras atrás dos dois lados do suporte para fixá-lo na parede.
- Reinstale a parede falsa (gesso, dry wall) e dê acabamento na superfície.

IMPORTANTE

A estrutura deverá ser capaz de sustentar 45kg.

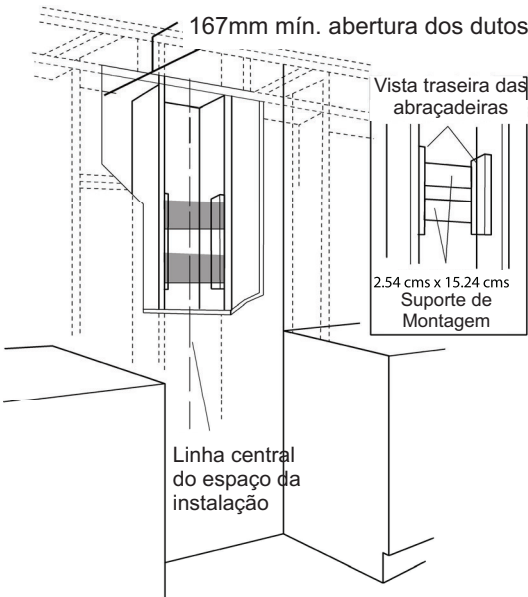

Montagem da coifa


ADVERTÊNCIA:

São necessárias 2 pessoas para levantar e posicionar a coifa nos parafusos de montagem.


- Coloque o gabarito sobre a parede ao longo da linha horizontal. Certifique-se de que o gabarito esteja nivelado e com a linha horizontal marcada anteriormente.
- Marque na parede onde deverão ser posicionados os furos superiores.

IMPORTANTE: Verifique que tais furos estejam nivelados e centrados corretamente com a linha central vertical.


- Posicione e fixe manualmente os parafusos de madeira superiores. Deixe 0.6cm de distância entre a cabeça do parafuso e a parede.
- Retire os filtros antigordura e monte a coifa sobre os parafusos superiores.

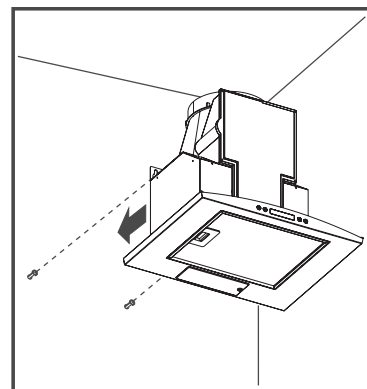

- Com lápis, indique, na parede, o posicionamento dos furos inferiores para os parafusos de madeira inferiores.

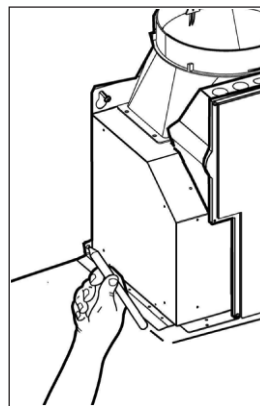

- Retire a coifa.
- Aparafuse, manualmente, os parafusos de madeira inferiores. Desparafuse os mesmos, retirando-os.
- Monte a coifa sobre os parafusos superiores.
- Aparafuse e aperte manualmente os parafusos de madeira superiores.
- Aparafuse e aperte manualmente os parafusos de madeira inferiores.

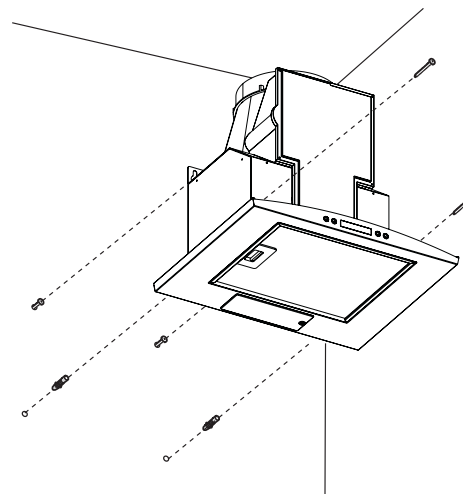

Segurança

Instalação


Operação

Solução de Problemas

Serviços ao Consumidor

Segurança
Instalação
Operação
Solução de Problemas
Serviços ao Consumidor

- Introduza o selador de plástico (perfil de borracha).

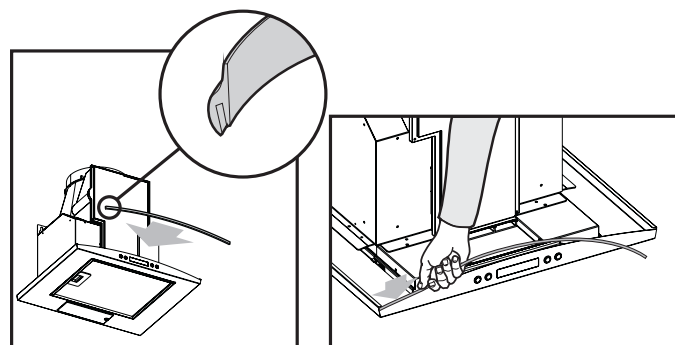


Conectar o duto


- Instale o duto, fazendo as conexões na direção da corrente de ar, como está indicado na figura abaixo.
- Encaixe o duto sobre a saída de exaustão.
- Sele hermeticamente todas as conexões dos dutos e as abraçadeiras de conexão com fita de vedação para tubos.
- Realize o mesmo procedimento para saída de ar da parede ou do teto.



Redução de 200mm para 150mm

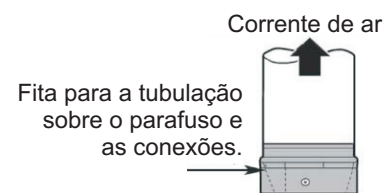


- Instale o filtro antigordura e ligue a alimentação da coifa. Verifique o funcionamento da coifa.

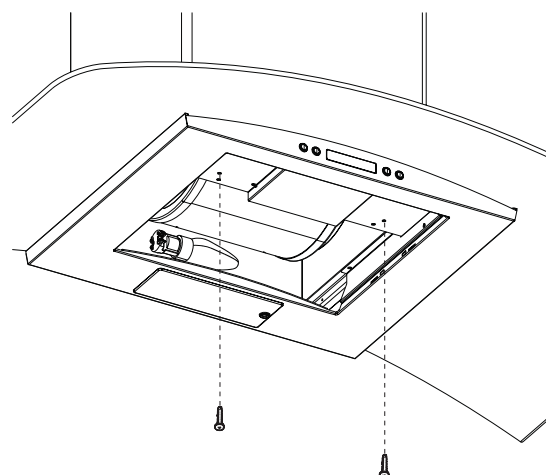

Montar o vidro da coifa


- Com a coifa montada na parede, deslize o vidro da coifa sobre o suporte do vidro (no corpo da coifa).
- Coloque os suportes para o vidro.
- Introduza dois parafusos nos furos de cada um dos suportes e aparafuse-os, manualmente.

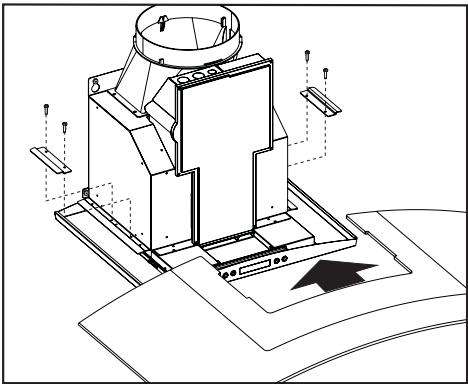

Instale a tampa do duto

Nota: A carcaça do duto com ranhuras poderá ser colocada de maneira contrária para tampar (ou destampar) as ranhuras.

- Coloque a tampa do duto sobre a coifa montada.
- Deslize a parte inferior do duto na área da coifa.
- Coloque a parte superior do duto sobre o suporte. Se for usada uma tampa telescópica do duto, coloque a parte superior dessa tampa, no suporte.
- Fixe a parte superior do duto com 2 parafusos de montagem incluídos.
- Fixe a parte inferior do conduto com 2 parafusos de montagem fornecidos.

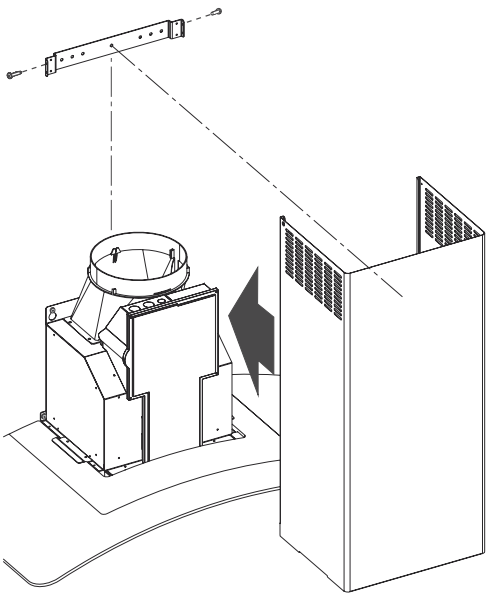

Segurança

Instalação

Operação

Solução de Problemas

Serviços ao Consumidor


Segurança
Instalação
Operação
Solução de Problemas
Serviços ao Consumidor

Instruções para o Uso e Manutenção


Antes de usar a coifa, leia cuidadosamente este manual. As informações das páginas seguintes lhe ajudarão a usar e manter adequadamente sua coifa. Tenha-o à mão para responder suas perguntas.
Se a coifa recebida estiver danificada, contate imediatamente o revendedor que lhe vendeu a coifa.
Para serviços técnicos, veja as páginas de assistência técnica na parte posterior deste manual. Contate, em primeiro lugar, as pessoas que lhe venderam a unidade e explique porque você não está satisfeito. Na maioria dos casos eles resolverão seu problema. Se não estiver satisfeito refira-se à garantia e escreva todos os detalhes (dados) incluindo seu telefone.

Descrição da coifa e dos controles

- 1. Painel de controles
- 2. Filtro antigordura
- 3. Alavanca para liberar o filtro antigordura
- 4. Cobertura da lâmpada
- 5. Lâmpada incandescente (posição e número de lâmpadas poderão variar)
- 6. Tampa do duto
- 7. Furação na tampa do duto
- 8. Vidro da coifa

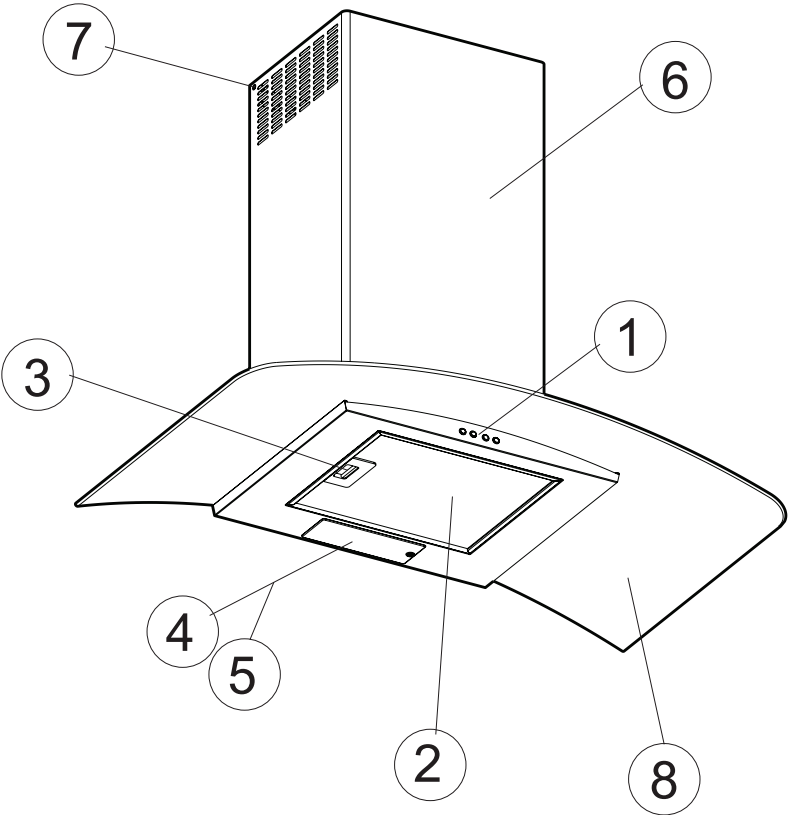

Painel de Controles

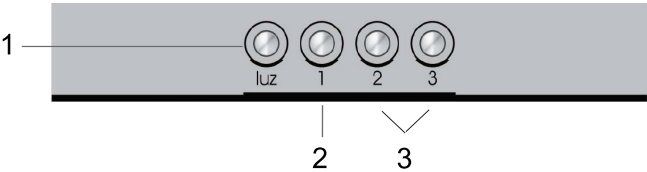

1. Botão luz (iluminação)

- Pressione para acender a iluminação de alta intensidade (estado anterior: iluminação apagada).
- Pressione para apagar a iluminação (estado anterior: iluminação acesa).

2. Botão ACENDER/APAGAR

- Pressione este botão para acender ou apagar.

3. Mudança de velocidades

- Pressione este botão para mudar as velocidades do motor de ventilação.

Manutenção do filtro antigordura de metal

O filtro de metal retém as partículas de gordura produzidas pelos alimentos cozidos no fogão. O filtro deverá estar sempre instalado quando se usa a coifa.

Para retirar:


- Empurre a trava do filtro/pivô na direção do centro do filtro.
- Uma vez pressionado o pivô, baixe, devagar, o filtro.

Para substituir:

- Introduza o filtro nos sulcos.
- Empurre a trava do filtro/pivô na direção do centro do filtro.
- Uma vez pressionado o pivô, levante, devagar, o filtro até a parte superior e solte o pivô.

Para limpar:

- Lave o filtro em água com sabão e enxagüe em água limpa ou lave-o em lava-louças.
- Não use limpadores abrasivos.

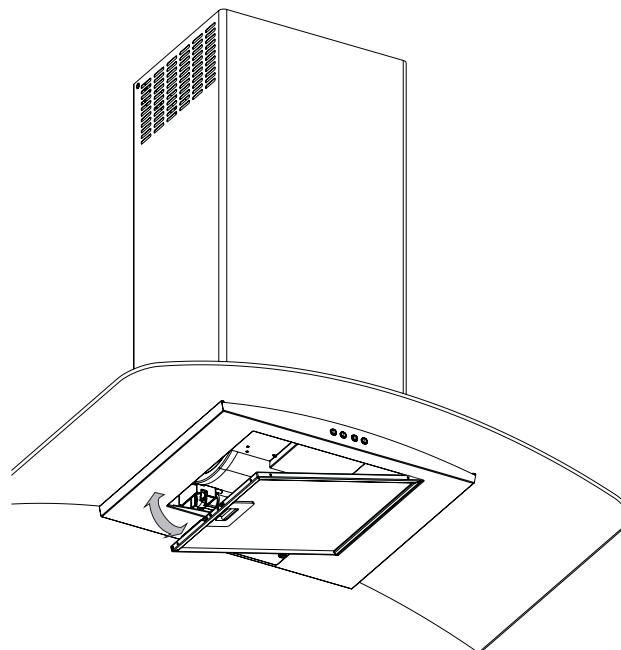

Manutenção da coifa



- Limpe com pano úmido e com sabão e seque com um pano limpo. Você poderá usar também um limpa-vidros.

CUIDADO: Não molhe o painel de controles.

- Não use esponjas metálicas; isso poderá riscar e/ou danificar a superfície.
- Para limpar a superfície de aço inoxidável, use água quente com sabão, limpador para aço inoxidável ou cera. Esfregar sempre seguindo a direção da linha metálica. Siga as instruções do limpador para aço inoxidável.

Manutenção da lâmpada

- Use uma chave de fenda Torx#20 para retirar a cobertura da lâmpada. Retire com cuidado.
- Retire a lâmpada queimada e substitua por outra lâmpada 220V, 40W.

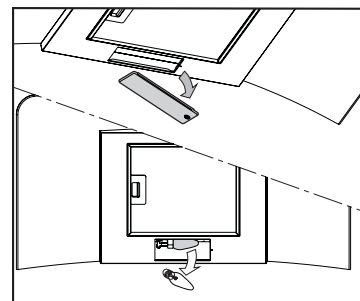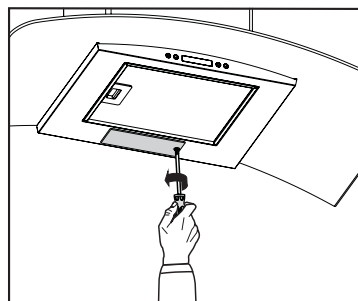




Segurança

Instalação

Operação

Solução de Problemas

Serviços ao Consumidor

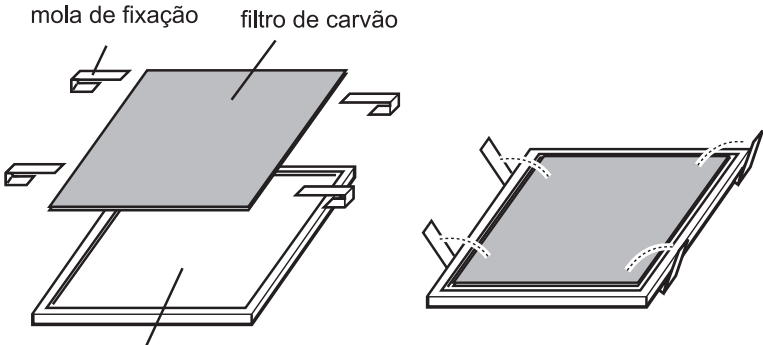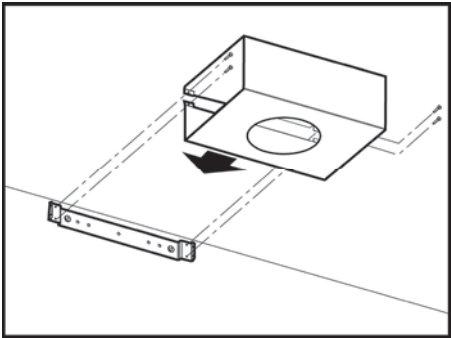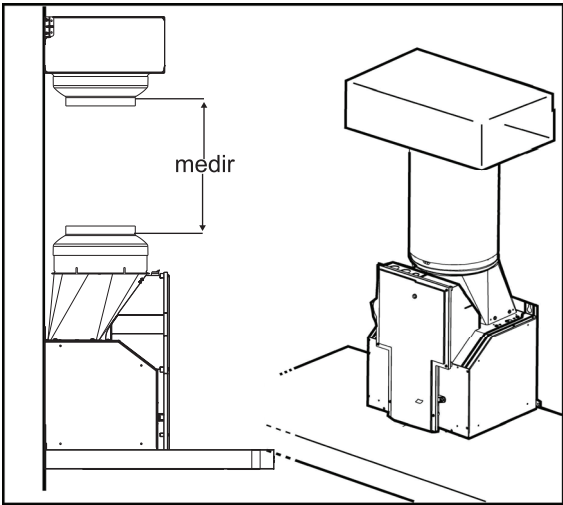Segurança	Colocação do filtro de carvão (Acessórios Recirculação) Posicione o filtro de carvão sobre a parte superior do filtro de gordura. Use as travas para ajustá-lo em seu lugar. <i>Nota: Ao se retirar para substituí-lo por um novo não retire as travas, simplesmente gire-o para fora.</i>	
Instalação	Instalação do defletor Monte o defletor de ar no suporte da tampa da tubulação com 4 parafusos de montagem fornecidos, como mostrado.	
Operação	Meça desde a parte inferior de defletor de ar até a parte inferior da saída da coifa como mostrado.	
Solução de Problemas		
Serviços ao Consumidor	- Corte o duto na dimensão medida. - Desinstale o defletor de ar retirando os 4 parafusos. - Deslize o duto pela parte inferior do defletor. - Coloque o defletor de ar e a tampa o duto sobre a saída de exaustão da coifa. - Fixe o defletor de ar com a tampa o duto com os 4 parafusos fornecidos, como mostrado na figura.	

Antes de chamar a Assistência Técnica

Problema	Causa	Solução
Após a instalação, a unidade não funciona.	1. Sem energia elétrica.	1. Certifique-se de que há energia elétrica e que as conexões entre a alimentação da tomada e a fiação da coifa estejam adequadas.
A iluminação funciona, mas o motor não.	1. O sistema é termicamente protegido e detecta se o motor está muito quente para funcionar eo desliga.	1. O motor funcionará adequadamente depois do sistema termicamente protegido esfriar.
A unidade vibra.	1. O motor não está firme em seu lugar.	1. Fixe o motor em seu lugar.
	2. Pás do ventilador danificadas.	2. Troque as pás do ventilador.
	3. A coifa não está firme em seu lugar.	3. Verifique a instalação da coifa.
O motor funciona, mas a iluminação não.	1. Lâmpada incandescente defeituosa. 2. A lâmpada está frouxa no soquete.	1. Troque a lâmpada incandescente. 2. Fixe a lâmpada.
A ventilação da coifa não é a adequada.	1. A coifa poderá estar muito alta em relação à superfície de cozimento.	1. Ajuste a distância entre a superfície de cozimento e a parte inferior da coifa entre 609,6mm(24") e 762mm(30").
	2. O vento de janelas ou portas abertas nos arredores influem na ventilação da coifa.	2. Feche todas as janelas e portas para eliminar o fluxo de vento exterior.
	3. Obstáculos que obstruem a abertura do duto.	3. Retire tudo que puder obstruir o duto ou a abertura do duto.
	4. A direção da abertura do duto está contrária a do vento.	4. Ajuste direção da abertura do duto.
	5. Está sendo usado o lado errado do duto.	5. Troque o duto pelo menos de 203,2mm(8") ou mais.
O filtro de metal vibra.	1. O filtro de metal está frouxo.	1. Troque o filtro de metal.

Segurança

Instalação


Operação

Solução de Problemas

Serviços ao Consumidor

Segurança	Especificações Técnicas			
	Modelo	Inox		
	Código do Produto	COGE090LPA2VD		
	Aparência			
	Cor	Inox		
	Tipo	Parede		
Instalação	Teclas de Controles (push button)	4 (metálicas)		
	Características			
	Tensão / Frequência	220V/60Hz		
	Motor	S40 (1) (650m³/h)		
	Lâmpada	Incandescente		
	Filtro metálico antigordura	1		
	Filtro de Carvão ativado	1		
	Velocidades	1	2	3
Operação	Capacidade (m³/h)	150	300	600
	Potência total (W)	100	150	275
	Nível de Ruído (dBA)	52	52	67
	Dimensões do Produto			
	sem embalagem (mm)	508 / 1524 / 921máx. - 601mín.		
	com embalagem (mm)	695 / 1075 / 590		
	Peso Líquido (kg)	15,9		
	Peso Bruto (kg)	22,43		
Solução de Problemas				
Serviços ao Consumidor				

Esquema Elétrico

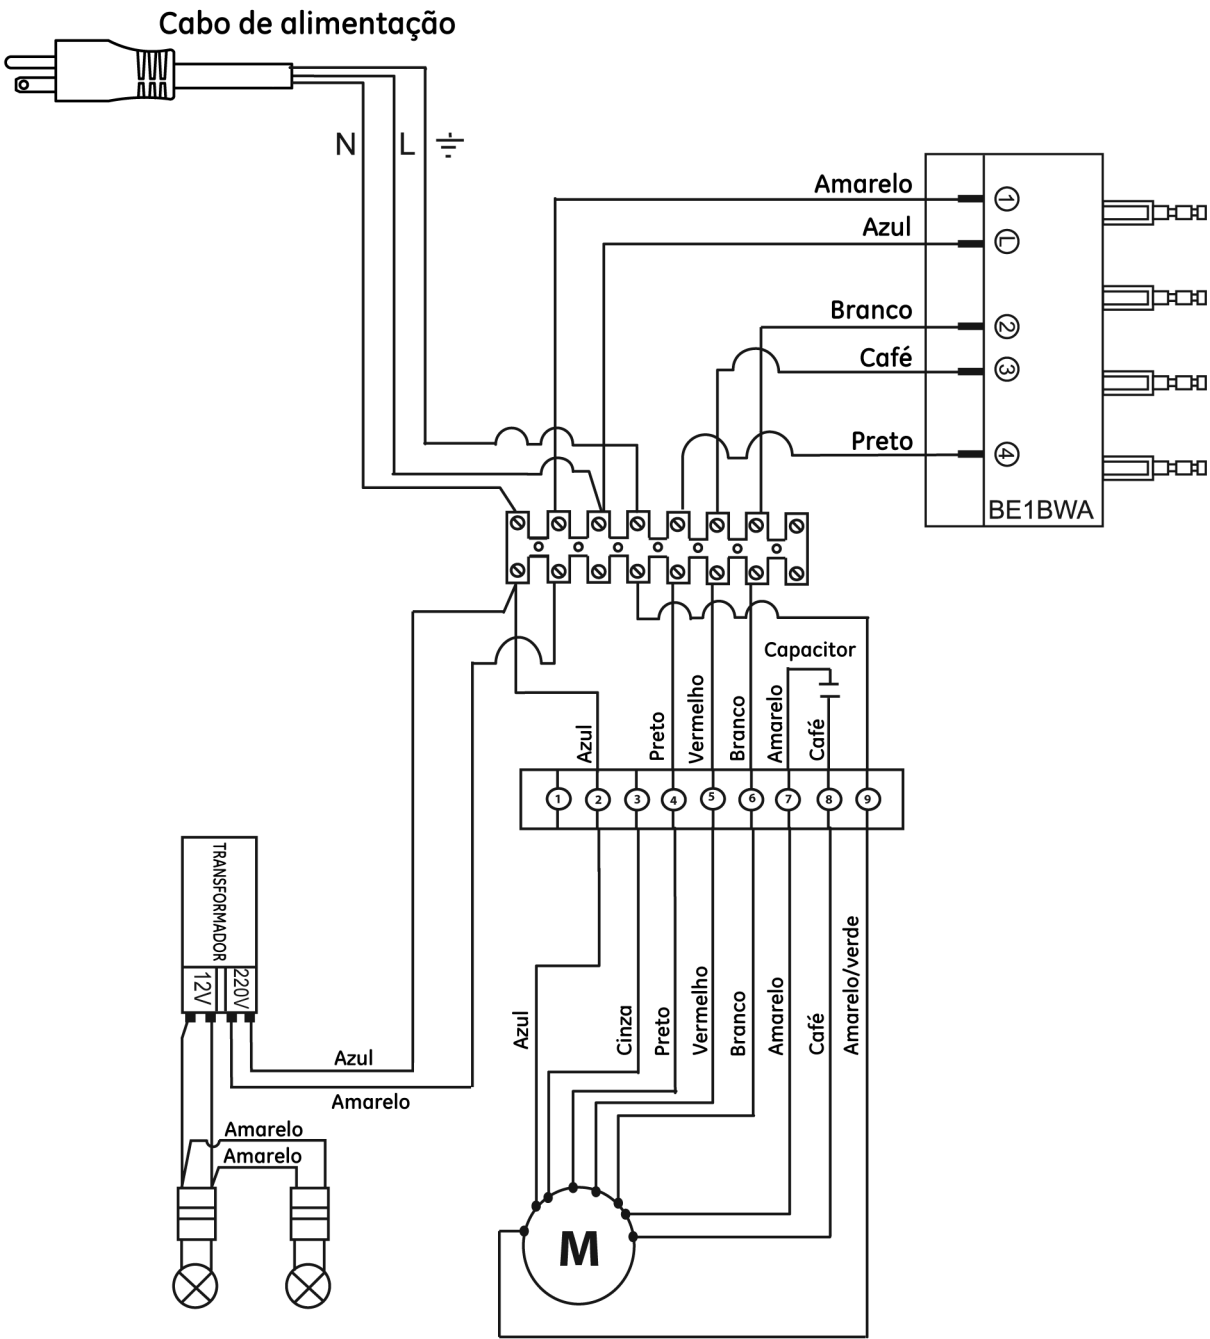

Segurança

Instalação

Operação

Solução de Problemas

Serviços ao Consumidor

Segurança	Este Certificado prevê os termos e condições da garantia aplicável Coifa GE.Para que a garantia aqui concedida tenha validade, é indispensável a apresentação deste Certificado e da respectiva Nota Fiscal de Venda do produto. A validade desta garantia também estará condicionada ao cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual de Instruções do produto, motivo pelo qual é importante a sua leitura atenta antes da instalação e colocação em funcionamento.A MABE ELETRODOMÉSTICOS S.A., garante ao comprador deste produto em caso de , qualquer defeito de fabricação, a substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para eventuais reparos, devidamente constatados, durante o prazo de 12 meses, contados à partir da data de Emissão da Nota Fiscal ao Consumidor, sendo: • 3 primeiros meses- garantia legal • 9 últimos meses – garantia especial, concedida pela MABE ELETRODOMÉSTICOS S.A. Tanto a constatação dos defeitos, como os necessários reparos deverão ser promovidos pela Rede de Serviços Autorizada MABE ELETRODOMÉSTICOS S.A., especialmente designada pela MABE ELETRODOMÉSTICOS S.A., conforme constante do Manual de Instruções do Produto.
Instalação	Casos em que cessa a garantia: 1 Havendo sinais de violação do produto, remoção e/ou alteração do número de série ou placa etiqueta/placa de identificação do produto. 2 Deixando-se de observar e seguir as especificações e orientações do Manual do Usuário na instalação e durante o uso do produto. 3 Se o aparelho for indevidamente utilizado, sofrer descuidos ou ainda for alterado, modificado ou sofrer reparos e consertos por pessoas ou entidades não credenciadas pela – MABE ELETRODOMÉSTICOS S.A.. 4 Utilização do produto para fins comerciais, industriais ou outros, visto que a Coifa Ilha foi projetada única e exclusivamente para o uso doméstico;
Operação	
Solução de Problemas	Situações não incluídas na Garantia Legal e/ou Especial. • Despesas de instalação do produto pela Rede Autorizada e/ou por entidades ou pessoas não credenciadas; • Despesas com transporte do produto até local de instalação; peças e adaptações necessárias à preparação do local para a utilização do produto, ou seja, rede elétrica (componentes e acessórios), aterramento, rede de água e esgoto, alvenaria, bem como suas adaptações; • Dano decorrente de acidente, ação de agentes da natureza, caso fortuito ou força maior, além de outras hipóteses previstas no Manual de Instruções; • Peças sujeitas a desgaste natural pelo uso, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis, tais como: botões de comando, lâmpadas, puxadores, filtros, bem como mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüentes advindas dessas ocorrências; • Falhas no funcionamento normal do produto, em função da falta de limpeza e excesso de resíduos, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de uso; • Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos Consumidores.
Serviços ao Consumidor	

A garantia Especial não cobre: Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado MABE ELETRODOMÉSTICOS S.A..

Observações Gerais:

- 1 A MABE ELETRODOMÉSTICOS S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia do produto além das aqui explicitadas.
- 2 As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.
- 3 A MABE ELETRODOMÉSTICOS S.A. não se responsabiliza pelas conseqüências do não cumprimento das recomendações constantes neste Manual.
- 4 Este termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- 5 Para sua comodidade e agilidade no processo de atendimento, tenha sempre em mãos o Manual de Instruções, o Certificado de Garantia e a Nota Fiscal de Compra deste produto.

• Observações Finais

Decorrido o prazo de garantia, todos os custos de reparos, peças e mão-de-obra relativos ao produto correrão exclusivamente por conta do consumidor.A MABE ELETRODOMÉSTICOS S.A. reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Segurança
Instalação
Operação
Solução de Problemas
Serviços ao Consumidor

Assistência Técnica

Possuimos uma Rede de Assistência Técnica Autorizada que cobre todo o território nacional, sendo nossos técnicos treinados para melhor atendê-lo.

Caso sua coifa necessite de reparos, consulte a relação de serviços autorizados e leve o produto até a oficina mais próxima de sua residência.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

A GE oferece aos seus consumidores o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, dispondo-se a esclarecer dúvidas, receber sugestões, críticas e reclamações e a fornecer orientações e esclarecimentos sobre seus produtos, seu uso correto, auxiliando em tudo o que se fizer necessário para a efetiva utilização dos direitos do consumidor.

Ligue gratuitamente de todo o território nacional 0800-115151, de 2ª a 6ª das 8:00 às 17:00 e aos sábados das 8:00 às 12:00 ou, se preferir, escreva para o endereço abaixo, ou utilize-se de nosso "e-mail": sacge@mabebr.com.br.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

R. Antonio de Godoy, 88 - 6º andar - São Paulo - SP - CEP: 01034-902

Grande São Paulo: (11) 4004-0114

Demais localidades: 0800 115151

e-mail: sacge@mabebr.com.br

Consulte o nosso site:
www.geeletrodomesticos.com.br