

ZTE

ZTE WP750

Manual do Usuário

Fabricado por:
ZTE CORPORATION
Número 55, Auto Estrada Sul Hi-tech, ShenZhen, P.R.China,Código
Postal: 518057

Importado e Distribuído por:
ZTE do Brasil Comércio, Serviços e Participações Ltda.
<http://www.ztebrasil.com.br> mobile@ztebrasil.com.br CNPJ:
05.216.804/0001-46
Central de Atendimento ao Consumidor: Áreas Metropolitanas: 4007-1022,
Outras Localidades: 08007010983. Segunda à Sexta, das 8:00 às 20:00 horas.
Aos Sábados das 8:00 às 14 horas.

*As informações e imagens da embalagem são apenas referência. Por favor,
verifique o modelo e a cor antes de sua compra.

*Bateria recarregável. Cuidado: Risco de explosão se atirado ao fogo. Riscos
à saúde se utilizado de forma inadequada. Use somente com carregador ZTE.
Não desmonte. Não jogue no lixo comum.Consulte o manual para descarte e
outros cuidados.

ZTE WP750
Manual do Usuário

INFORMAÇÕES LEGAIS

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte dessa publicação deve ser extraída, reproduzida, traduzida ou utilizada em qualquer forma ou por quaisquer meios, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia ou microfilmagem, sem autorização prévia por escrito da ZTE Corporation.

O manual é publicado pela ZTE Corporation. Nós nos reservamos no direito de realizar alterações nos erros de impressão ou atualizar as especificações sem aviso prévio.

No. da Versão. : R1.0

Data da Edição : julho de 2011

No. do Manual:


Índice

Instruções Preliminares	5
Visão Geral do Telefone	5
Instalando a Bateria.....	9
Inserindo o Cartão SIM.....	9
Carregando o Seu Telefone.....	11
Operações Básicas	13
Ligar/Desligar.....	13
Modo Espera	13
Indicadores e Ícones.....	13
Menu Principal.....	14
Bloquear/Desbloquear o Teclado.....	14
Chamadas	16
Fazendo uma Chamada	16
Fazendo uma Chamada de Discagem Rápida.....	16
Configurando o Número de Discagem Rápida	16
Contatos	17
Adicionando um Contato	17
Editando um Contato	17
Multimídia	18
Gravador de Voz.....	18
Música	18
Arquivos	20
Configurações	21
Conexões.....	21
Tela	21
Telefone	21

Perfis.....	22
Segurança	23
Chamadas	23
Informações de Segurança do Produto	25
Precauções com o seu Terminal.....	26
Precauções operacionais	27
Precauções em aeronaves.....	28
Precauções em veículos	28
Precauções para dispositivos e instalações médicas	29
Precauções para ambientes potencialmente explosivos.....	29
Precauções para dispositivos eletrônicos	30
Acessórios	30
Precauções para a utilização da bateria	30
Descarte do produto, bateria e demais acessórios	32
Declaração Geral sobre Energia RF	32
Informações da taxa de absorção específica (SAR)	33
Resolução de Problemas e FAQs	34
ANATEL.....	40

Instruções Preliminares

Visão Geral do Telefone

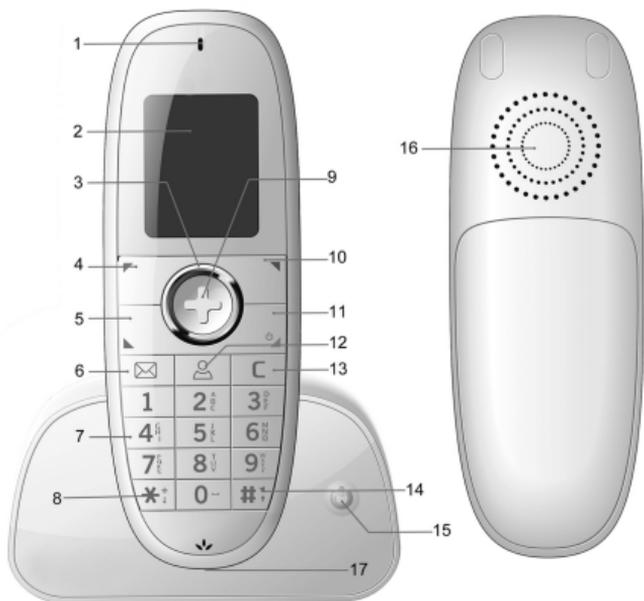

NO.	Partes	Função
1		<ul style="list-style-type: none">• Alto Falante
2		<ul style="list-style-type: none">• Tela


3	 <p>Teclas de Navegação (Para Cima/ Para Baixo/ Esquerda /Direita)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No modo de espera: Utilizado como teclado de atalho para ativar as funções de pré-configuração. • Nas listas, mensagens e menus: Utilizado para rolar para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita.
4	 <p>Tecla de Função Esquerda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A linha inferior da tela mostra as opções que podem ser selecionadas utilizando a Tecla de Função Esquerda. • No modo espera: pressionar Tecla de Função Esquerda para acessar os contatos.
5	 <p>Tecla de Chamada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pressionar a Tecla de Chamada para discar ou atender chamadas. • No modo espera: Pressionar a Tecla de Chamada para mostrar uma lista de todas as chamadas.
6	 <p>Tecla SMS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sem função.
7	 <p>Teclas de Número</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pressionar a tecla de número para inserir um número de telefone. • Segurar as teclas 1 a 9 para realizar uma chamada rápida (Essas teclas devem ser configuradas previamente).

8	 <p>Tecla *</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pressionar a Tecla * para inserir *. • Segurar a Tecla * e então pressionar Tecla de Função Direita para bloquear o teclado. • Em uma interface de edição: Pressionar a Tecla * para mostrar a janela de símbolos.
9	 <p>Tecla OK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nas listas e menus: Pressionar a Tecla OK para confirmar o comando ou a opção selecionada. • No modo espera: Pressionar a Tecla OK para inserir a interface do menu principal.
10	 <p>Tecla de Função Direita</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A linha inferior da tela mostra as opções que podem ser selecionadas utilizando a Tecla de Função Direita. • No modo espera: pressionar a Tecla de Função Direita para selecionar os Perfis.
11	 <p>Tecla Terminar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Segurar a Tecla Terminar para ligar/desligar o telefone. • Pressionar a Tecla Terminar para finalizar uma chamada. • Pressionar a Tecla Terminar para rejeitar uma chamada recebida. • Pressionar a Tecla Terminar para cancelar a discagem. • Pressionar a Tecla Terminar para retornar ao modo espera ou para a interface do menu principal.


12	 Tecla Contatos	<ul style="list-style-type: none"> No modo espera: Pressionar a Tecla Contatos para mostra os contatos no seu telefone.
13	 Tecla C	<ul style="list-style-type: none"> Pressionar a Tecla C uma vez para apagar o caractere à esquerda do cursor ao inserir texto ou números. Segurar a Tecla C para apagar todos os caracteres durante a entrada do texto. Pressionar a Tecla C para apagar uma mensagem, um contato, um E-mail ou um arquivo. Pressionar a Tecla C para retornar à página anterior enquanto navega nos menus ou nas páginas da web
14	 Tecla #	<ul style="list-style-type: none"> Pressionar a Tecla # para inserir #. Em uma tela de edição: Pressionar a Tecla # para alterar o modo de entrada.
15		<ul style="list-style-type: none"> Led indicador de energia
16		<ul style="list-style-type: none"> Alto falante
17		<ul style="list-style-type: none"> Porta micro USB para conectar o carregador

Instalando a Bateria

- Insira a bateria (modelo Li3710T42P3h553457) alinhando os contatos dourados da bateria com os contatos dourados no compartimento de bateria no dispositivo, empurre a bateria para baixo até fixá-la na posição.

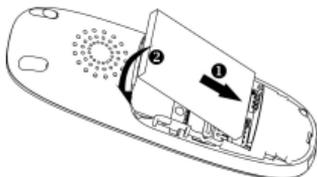

- Direcione a tampa traseira e empurre a tampa para cima, para encaixar a tampa no seu lugar.




Nota:


- Se você não for utilizar a bateria por um longo espaço de tempo, removê-la do telefone e armazená-la em um local fresco e seco.

Inserindo o Cartão SIM


- Pressione e empurre a contracapa do telefone para baixo para soltá-la e retirá-la.




- Remova a bateria e insira o cartão SIM com os contatos de metal virados para baixo no leitor do cartão SIM no telefone ou retire o cartão SIM do leitor, como mostra a imagem a seguir.

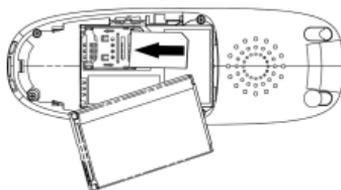

- Insira a bateria alinhando os contatos dourados da bateria com os contatos dourados no compartimento de bateria no dispositivo, empurre a bateria para baixo até fixá-la na posição.

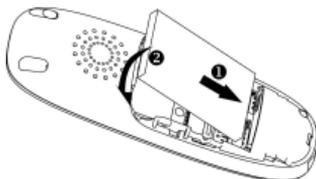

- Direcione a tampa traseira e empurre a tampa para cima, para encaixar a tampa no seu lugar.




Nota:

- Não dobrar ou arranhar o seu cartão SIM. Manter o cartão longe da eletricidade e de locais com magnetismo.
- Não tocar a superfície de metal do cartão SIM. Isso pode causar perda ou destruição das informações contidas no cartão.
- Desconectar o carregador e outro acessórios do seu telefone e remover a bateria antes de inserir ou retirar o seu cartão SIM.

Carregando o Seu Telefone

- Conecte o cabo do carregador à tomada na parte de baixo do telefone.
- Conecte o carregador (Modelo STC-A22O50I700USBA-A) em uma tomada padrão AC.
- Enquanto isso, o indicador de energia no canto superior à direita da tela pisca ciclicamente indicando que o carregamento está em andamento. No modo desligado, enquanto carrega, a tela mostra apenas o indicador de carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada no armazenamento ou usada, pode ocorrer uma demora antes do indicador de energia aparecer no visor ou para que quaisquer chamadas sejam realizadas.
- Quando o indicador de energia na tela parar de piscar, a carga está concluída. O carregamento normalmente demora até 4 horas. No processo de recarga, é um fenômeno normal que a bateria, o aparelho e o carregador esquentem.
- Após a conclusão da recarga, desconecte o carregador do telefone e da tomada AC.

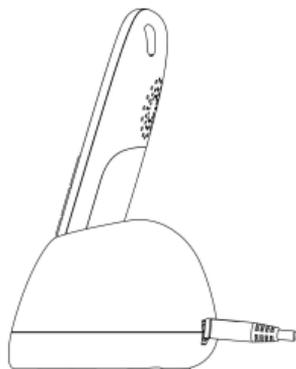

Nota:

- Assegure-se que o conector do adaptador está inserido corretamente. Não force o conector na porta.
- A bateria permanecerá completamente carregada por 3 a 4 horas.
- Se o telefone for utilizado muito frequentemente quando a bateria estiver baixa ou não for usada por um longo período de tempo, a tela pode não mostrar o indicador de carga até que a bateria tenha sido carregada continuamente por 10 a 40 minutos.
- Para obter um desempenho máximo da sua bateria, recomenda-se que você carregue completamente a bateria antes de utilizar o telefone pela primeira vez. Um desempenho total da nova bateria é alcançado somente até que três ciclos de carga e descarga completos tenham sido terminados.
- A carga é possível somente dentro de uma variação de temperatura de **0°C a 45°C**.

Operações Básicas

Ligar/Desligar

Segurar a **Tecla Terminar**  para ligar/desligar o telefone.

Nota:

- Não ligue o seu telefone em áreas onde não é permitido utilizar telefones, isso poderá causar interferência.
- O telefone irá buscar automaticamente a rede. Após alguns segundos, o seu telefone entra no modo espera.

Modo Espera

Após ligar o telefone, quando o nome da operadora aparecer na tela, o telefone está no modo espera e pronto para ser utilizado.

Indicadores e Ícones

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	A intensidade do sinal da rede 3G		A intensidade do sinal da rede GSM
	Despertador		Mudo
	Indicador de Bateria		

Menu Principal

Menu Principal	Descrição
	Chamadas Verificar o Registro de Chamadas e as Informações de Chamada.
	Arquivos Organizar e gerenciar os arquivos no seu aparelho.
	Ferramentas Incluindo Jogos e Aplicativos, Despertador, Calendário, Cronômetro, Horário mundial, Calculadora e Conversor.
	Configurações Ajustar as configurações e personalizar o telefone.
	Multimídia É possível reproduzir músicas e vídeos salvos em seu telefone

Bloquear/Desbloquear o Teclado

Utilizar o bloqueio do teclado evita que as teclas sejam pressionadas acidentalmente.

- **Bloqueio/Desbloqueio Manual:** Para bloquear, segure a **Tecla**  no modo espera. Para desbloquear pressione **OK**  e na sequência a **Tecla**  para ativar o teclado.

- **Bloqueio Automático:** No modo espera, selecionar **Menu > Configurações > Aparelho > Bloquear Tecla** e determine o tempo desejado para bloquear o teclado.

Nota:

- Quando o teclado estiver bloqueado, a palavra “**Desbloquear**” aparecerá na tela.
- Se receber uma chamada enquanto o teclado estiver bloqueado, você pode pressionar **Tecla Chamar** para atender a chamada. Quando a chamada é finalizada ou rejeitada, o teclado será bloqueado automaticamente.

Chamadas



Fazendo uma Chamada

1. No modo espera, inserir o número do telefone.
2. Pressionar a **Tecla Chamar**  para realizar uma chamada de voz.

Fazendo uma Chamada de Discagem Rápida

No modo espera, segurar a tecla do número correspondente (**1 a 9**) na lista de discagem rápida para realizar a chamada.

Configurando o Número de Discagem Rápida

1. Selecionar um contato em **Contatos**  .
2. Pressionar **Opções** e selecionar **Discagem rápida**.
3. Selecionar um número **vazio** e pressione **Ajustar**.

Contatos



O telefone pode armazenar até 500 contatos. A capacidade da agenda do cartão SIM depende do tipo de cartão SIM fornecido pela operadora. O local de armazenamento dos contatos será definido em “Opções” > “Avançado” > “Armazenar e mostrar”.

Adicionando um Contato

1. Entrar **Contatos** .
2. Pressionar **Opções** e selecionar **Novo contato** para criar um contato.
3. Selecionar cada campo para inserir o nome, número e outros detalhes solicitados.
4. Pressionar **Salvar** para armazenar o novo contato.

Editando um Contato

1. Entrar **Contatos** .
2. Pressionar **Opções** e selecionar **Editar contato**.
3. Faça as mudanças.
4. Pressionar **Salvar** para armazenar.

Multimídia



O seu telefone permite utilizar um gravador de voz, reproduzir músicas e vídeos.

Gravador de Voz

Iniciar o **Gravador de Voz** para gravar e salvar as memórias de voz.

- Pressionar **Reg.** para gravar a memória de voz.
- Pressionar **Pausa** para pausar a gravação.
- Pressionar **Parar** para parar a gravação.




Música

Crie uma lista de reprodução com os arquivos de áudio armazenados no telefone.

Esse aplicativo reproduz arquivos de áudio (AMR-NB, AAC, AAC+, MP3, XMF, MIDI (SMF), SP-MIDI, WAVE, SMAF, I-Melody) no seu telefone. Espaço disponível de 28 MB para salvar áudio.

- Se não houver lista de reprodução, pressionar **Adicionar** para criar uma nova lista de reprodução.
 - i. Inserir o nome da lista da reprodução.
 - ii. Selecionar os arquivos de áudio da pasta **Áudios / Outros**.
 - iii. Pressionar **Abrir** para tocar os arquivos de áudio na lista de reprodução.

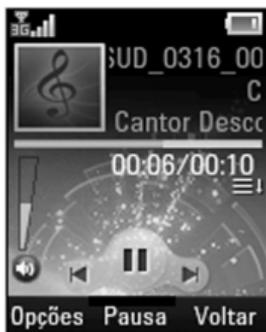

- Após criar lista de reprodução, pressionar **Opções** para:
 - **Editar lista:** Editar a lista de reprodução.
 - **Nova lista de reprodução:** Criar uma nova lista de reprodução.
 - **Renomear:** Renomear uma segunda lista de reprodução.
 - **Apagar:** Apagar a lista de reprodução selecionada.
 - **Apagar todo:** Apagar todas as listas de reprodução.
 - **Informação:** Verificar as informações sobre a lista de reprodução selecionada.

Arquivos

Você pode criar uma nova pasta, renomear uma pasta, verificar os atributos da pasta e apagar pastas desnecessárias.

1. Entrar em **Arquivos** para visualizar **Fotos, Áudios, Vídeos e Outros** conforme descrito:

Pasta	Conteúdo	Descrição
Fotos 	Papel de Parede	Telas de Fundo para o aparelho
Áudios 	Toque	Tons de Toque do aparelho pré-carregados
	Meus áudios	Pasta para armazenamento de seus arquivos de áudio

Configurações



Conexões

Entrar em Configurações > Conexões

- Selecionar **Rede** para definir a rede a ser utilizada.

Tela

Entrar em **Configurações > Tela**

- Selecionar **Papel de parede** para escolher a foto de papel de parede.
- Selecionar **Iluminação** para ajustar o tempo de duração da luz de fundo.
- Selecionar **Brilho** para ajustar o brilho da tela.
- Selecionar **Luz do teclado** para ajustar a duração da luz de fundo do teclado.
- Selecionar **Nome do proprietário** para inserir um texto que será exibido na tela de espera.
- Selecionar **Saudação** para inserir um texto que será exibido ao ligar o telefone.

Telefone

Neste menu pode ser configurado o idioma, data e hora, teclas de atalho e outras configurações.

Entrar em **Menu > Configurações > Telefone**.

- Selecionar **Idioma** para configurar o idioma atual.
- Selecionar **Data e hora** para configurar a hora, a data e o formato de hora, antes de alterar as opções, a função automático, deve estar desligada.

- Selecionar **Alerta de chamada perdida** para configurar o tempo de notificação de chamadas perdidas.
- Selecionar **Teclas de Atalho** para atribuir uma tecla de navegação como um atalho para funções.
- Selecionar **Bloquear teclado** para configurar o tempo de bloqueio de teclado do telefone.
- Selecionar **Meu número** para configurar o seu número de telefone, para lembrá-lo qual cartão SIM está utilizando.
- Selecionar **Restaurar padrão** para restaurar as configurações de fábrica do aparelho.
- Selecionar **Informação da versão** para verificar a versão de software e hardware do aparelho.
- Selecionar **Liga/ Desligar automaticamente** para configurar um horário para desligar ou ligar o aparelho automaticamente.

Perfis

Nesta opção é possível configurar diferentes tipos de toques e alertas.

Entrar em **Menu > Configurações > Perfis**.

- Selecionar um perfil e pressionar **Editar** para modificar.
 - Selecionar **Toque de chamada de voz** para configurar o tipo de toque.
 - Selecionar **Volume do toque** para configurar o volume do toque.
 - Selecionar **Tipo de toque** para configurar o tipo de toque.
 - Selecionar **Toque de mensagem** para configurar o toque de mensagem.
 - Selecionar **Tom das teclas** para ligar/desligar o tom do teclado.

- Selecionar **Toque de alerta** para ligar/desligar o toque de alerta.
- Selecionar **Som ao Ligar/Desligar** para configurar se deseja som ao ligar/desligar o telefone.
- Selecionar **Volume do alto falante** para configurar o nível de volume do alto falante.

Segurança

Neste menu pode ser feita configurações de bloqueios do telefone para sua segurança.

Entrar **Menu > Configurações > Segurança**.

- Selecionar **Ativar códigos** para ativar ou desativar o **Código PIN** ou o **Código do telefone**.
- Selecionar **Alterar códigos** para alterar o **Código PIN**, **Código PIN2** ou o **Código do telefone**.
- Selecionar **Números de discagem fixa** para ligar/desligar a função de discagem fixa. Quando ligar esta função somente serão efetuadas chamadas para os números da **Lista FDN**.
- Selecionar **Lista FDN** para visualizar a lista de números de discagem fixos ou modificar, adicionar novos itens à lista.

Chamadas

Entrar **Menu > Configurações > Chamadas**.

- Selecionar **Desvio de chamada** para ativar, desativar ou verificar o status. Permite que você desvie suas chamadas recebidas para outro número de telefone. Entrar em contato com o seu provedor de serviço para mais informações e disponibilidade. (Verifique com sua operadora a disponibilidade deste serviço)

- Selecionar **Chamada em espera** para ativar, desativar ou verificar o status. Ao ativar esta função quando receber uma chamada e já estiver com outra chamada em curso, receberá uma notificação de chamada em espera. O telefone mostra o número/nome da chamada em espera. Entrar em contato com o seu provedor de serviço para mais informações. (Verifique com sua operadora a disponibilidade deste serviço)
- Selecionar **Restrição de chamada** para ativar, desativar ou verificar o status das opções de restrição de chamada. Ao ativar esta função permite que sejam restritas as chamadas que realiza ou recebe. Para alterar as configurações, você precisa ter uma senha de rede do seu provedor de serviço. Entrar em contato com o seu provedor de serviço para mais informações. (Verifique com sua operadora a disponibilidade deste serviço)

Informações de Segurança do Produto

	Leia atentamente o manual.		Não use quando estiver abastecendo.
	Não use enquanto dirige.		Este aparelho pode produzir brilho ou luz.
	Para operação junto ao corpo, manter uma distância de 1,5 cm.		Não o descarte no fogo.
	Peças pequenas podem causar asfixia.		Evite contato com a mídia magnética.
	Este aparelho pode produzir som alto.		Evite temperaturas extremas.
	Mantenha o aparelho longe de marcapassos e outros aparelhos médicos pessoais.		Evite contato com qualquer líquido, mantenha-o seco.
	Desligue-o quando solicitado em hospitais e unidades médicas.		Não tente desmontá-lo.
	Desligue quando solicitado em aeronaves e aeroportos.		Use somente acessórios aprovados.
	Desligue em ambientes explosivos.		

Precauções com o seu Terminal

- Use acessórios originais ou aprovados pelo fabricante do terminal. O uso de qualquer acessório não autorizado poderá afetar o desempenho do terminal, danificar seu aparelho ou causar riscos ao seu corpo e violar as normas locais sobre terminais de telecomunicação.
- Desligue seu terminal antes de limpá-lo. Use um pano úmido ou antiestático para limpar o terminal. Não use um pano seco ou carregado eletrostaticamente. Não use produtos de limpeza químicos ou abrasivos, os quais poderão danificar o terminal.
- Como seu terminal poderá produzir um campo eletromagnético, não o coloque próximo a itens magnéticos como discos de computadores.
- O uso do terminal próximo a aparelhos elétricos como TV, telefones sem fio, rádio e computadores pessoais poderá causar interferência.
- Não exponha seu terminal diretamente a luz solar ou mantenha-o em áreas quentes. Altas temperaturas poderão reduzir a vida útil de dispositivos eletrônicos.
- Mantenha seu terminal seco. Qualquer líquido poderá danificar seu terminal.
- Não derrube, golpeie ou manuseie de modo rude o terminal, o que poderá danificar as placas de circuito interno.
- Não tente desmontar o terminal ou a bateria.
- Não armazene o terminal com produtos inflamáveis ou explosivos.
- Não carregue o terminal sem a bateria.
- Alguns dispositivos eletrônicos são suscetíveis a interferência eletromagnética enviada pelo terminal sem a proteção apropriada. Use o terminal a uma distância mínima de 20 cm ou

na maior distância possível da TV, rádio e outros equipamentos de escritório automatizados para evitar interferência eletromagnética.

- Observe a limitação de uso ao usar o terminal em locais onde existam gases ou produtos explosivos sendo processados. Mesmo com seu terminal em estado ocioso, este ainda transmite energia de frequência de rádio (RF). Portanto, desligue seu terminal, quando requerido.
- Não toque na antena durante uma chamada. Caso contrário, afetará a qualidade da chamada e desperdiçará energia da bateria. A antena danificada causará queimadura em contato com a pele.
- Não coloque objetos sobre o terminal.
- Mantenha a antena livre de obstruções e posicione a antena de modo vertical. Isto garantirá melhor qualidade da chamada.

Precauções operacionais

- Use seu terminal corretamente. Ao realizar ou receber uma chamada, segure seu terminal como um aparelho de fio fixo. Certifique-se que o terminal esteja ao menos 1,5 cm (um centímetro e meio) do seu corpo durante a transmissão.
- Não toque na antena quando o terminal estiver em uso. Tocar na área da antena afetará a qualidade da chamada e poderá causar a operação do terminal em um maior nível de energia do que o necessário.
- Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes piscantes, como quando ao assistir televisão ou jogar jogos eletrônicos. Caso tenha sentido tontura ou desmaios, ou se possuir histórico familiar destas ocorrências, consulte seu médico antes de jogar jogos

eletrônicos em seu terminal ou habilitar a função de luz piscante em seu terminal. (A função de luz piscante não está disponível em todos os produtos).

- Mantenha o terminal fora do alcance de crianças. O terminal poderá causar lesões se usado como brinquedo.

Precauções em aeronaves

- Desligue seu terminal antes da aeronave decolar. Para proteção do sistema de comunicação da aeronave contra interferência, é proibido usar o terminal durante o voo. As normas de segurança requerem a permissão de um membro da tripulação para usar seu terminal enquanto a aeronave estiver no solo.
- Se o terminal possui a função de agendamento de ativação automática, verifique as configurações de alarme para certificar-se que seu terminal não será ligado automaticamente durante o voo.

Precauções em veículos

- Observe as leis de trânsito. Verifique as leis e normas sobre o uso do seu terminal na área em que estiver dirigindo e as obedeça.
- Use a função viva-voz do terminal, se disponível.
- Saia da estrada e estacione o carro antes de realizar ou atender uma chamada, quando necessário.
- Airbag de segurança, freios, sistema de controle de velocidade e sistema de injeção de óleo não devem ser afetados pela transmissão wireless (sem fio). Caso encontre os problemas acima, entre em contato com seu fornecedor de automóveis. Não coloque o terminal na área acima do airbag ou na área de abertura do airbag. Os airbags são inflados com enorme força e, se o terminal estiver posicionado na área de abertura do airbag

e o airbag inflar, o terminal poderá ser lançado com enorme força e causar lesões graves aos ocupantes do veículo.

- Desligue seu terminal em postos de gasolina.

Precauções para dispositivos e instalações médicas

- Ao usar seu terminal próximo a marca-passos, mantenha o terminal a uma distância superior a 20cm (vinte centímetros) do marca-passos quando o terminal estiver ligado. Não carregue o terminal no bolso próximo ao peito. Use o ouvido oposto ao marca-passos para minimizar o potencial de interferência. Desligue o terminal imediatamente, se necessário.
- Alguns terminais podem causar interferência em aparelhos auditivos. No caso de interferência, consulte o fabricante do aparelho auditivo para discutir alternativas.
- Se usar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte o fabricante do seu dispositivo para determinar se está protegido adequadamente contra energia RF.
- Em instalações com demandas especiais, como hospitais ou postos de saúde, observe as restrições de uso de terminal. Desligue seu terminal, se necessário.

Precauções para ambientes potencialmente explosivos

- Desligue seu terminal antes de entrar em qualquer área com atmosferas potencialmente explosivas, como postos de combustível, fábricas de produtos químicos ou instalações de armazenagem e transferência de combustíveis ou produtos químicos.

- Não remover, instalar ou carregar baterias nestas áreas. Faíscas em uma atmosfera potencialmente explosiva poderão causar uma explosão ou incêndio resultando em lesão física ou morte.
- Para evitar possíveis interferências em operações de explosão, desligue seu terminal quando estiver próximo a zonas de explosões elétricas ou detonação ou com o aviso “Desligar dispositivos eletrônicos”. Observar todos os avisos e instruções.

Precauções para dispositivos eletrônicos

- Alguns dispositivos eletrônicos são suscetíveis a interferência eletromagnética enviada pelo terminal sem a proteção adequada, como o sistema eletrônico de veículos. Consulte o fabricante do dispositivo antes de usar o terminal.

Acessórios

- Use somente acessórios aprovados pelo fabricante.
- O uso de equipamento terceirizado, cabos ou acessórios, não fabricados ou autorizados pelo fabricante, podem invalidar a garantia do seu aparelho e também afetar de modo adverso à segurança/operações do aparelho.

Precauções para a utilização da bateria

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela ZTE, os quais foram especificamente desenvolvidos para o seu terminal. A utilização de baterias ou carregadores não aprovados pode causar incêndios, explosões, vazamentos, ferimentos graves, além de danificar o terminal.
- Não modifique qualquer elemento da bateria com inserção ou retirada de materiais. Isto pode causar explosão e conseqüentes ferimentos.

- A vida útil da bateria é limitada. A duração da carga se torna menor após ela ser recarregada diversas vezes. Se houver repetidas falhas ao recarregá-la, é sinal que ela está gasta e é recomendado que seja feita a troca por uma nova.
- Não pressione com força ao instalar a bateria, pois poderá danificá-la e causar vazamento, superaquecimento, explosão ou incêndio.
- Caso a bateria caia e seja danificada, antes de continuar utilizando-a, procure uma Assistência Técnica Autorizada próxima ou entre em contato com o SAC.
- Se a bateria esquentar, mudar de cor ou se deformar ao ser utilizada, recarregada ou armazenada, pare de usá-la imediatamente e providencie substituição.
- Mantenha a bateria longe de umidade para prevenir superaquecimento, queimadura ou corrosão.
- Não deixe a bateria em local com luz solar direta, dentro de carro ou com temperatura muito elevada, pois isso pode resultar em vazamento ou superaquecimento. Isso pode afetar o desempenho da bateria e diminuir sua vida útil. Mantenha a bateria em local fresco, ventilado e longe da luz solar direta.
- Não deixe a bateria carregando ininterruptamente por mais de 24 horas.
- Mantenha a bateria fora do alcance das crianças, e não a coloque na boca em hipótese alguma.

Nota: Se a bateria estiver danificada, não toque em seus materiais internos. Se sua pele ou olhos entrar em contato com esses materiais, lave a área atingida com água em abundância e procure assistência médica se necessário.

Descarte do produto, bateria e demais acessórios

- Para descarte das baterias, do produto ou demais acessórios utilize a rede de assistências técnicas autorizadas ZTE, cujos endereços estão disponíveis no site www.ztebrasil.com.br. Caso não haja assistência técnica autorizada próxima a sua cidade, por favor, entre em contato com nosso SAC pelo número 0800-701-0983 para orientações de descarte.
- Nunca faça o descarte da bateria, do produto e demais acessórios próximo a córregos, rios, riachos, lagos, áreas de mananciais ou diretamente no solo. A bateria contém material tóxico que pode trazer sérios danos ao meio ambiente.
- Nunca os incinere ou descarte em locais que possuem materiais tóxicos, líquidos inflamáveis ou lixo. Descarte-os em locais apropriados de acordo com as regulamentações específicas.
- Nunca faça o descarte em lixo doméstico. Separe-os para coleta seletiva a fim de evitar danos ao ambiente ou à saúde pública, decorrente do descarte descontrolado de lixo e promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.
- A ZTE está comprometida com o respeito ao meio ambiente e cumpre integralmente a legislação ambiental no que tange ao manuseio, reciclagem, tratamento e destruição da bateria, produto e demais acessórios.

Declaração Geral sobre Energia RF

Seu dispositivo móvel contém um transmissor e um receptor. Quando ligado, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Ao se comunicar com seu dispositivo, a rede celular gerencia sua chamada controlando o nível de energia de sinal no qual seu dispositivo transmite.

Informações da taxa de absorção específica (SAR)

Seu dispositivo é projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas normas internacionais. Estas normas foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e estabelecem margens de segurança projetadas para assegurar a proteção de todas as pessoas, independentemente de idade e saúde.

As normas usam uma unidade de medição conhecida como Taxa de Absorção Específica, (em inglês, SAR). O limite SAR para dispositivos móveis é de 2 watts por quilograma (W/kg) calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

Como SAR é medido quando o terminal está em sua maior potência de transmissão, o SAR efetivo deste dispositivo durante sua operação é sempre inferior aos níveis de 2 W/Kg*. Isto se deve ao fato do seu terminal alterar automaticamente seu nível de potência para assegurar o uso do nível mínimo requerido para alcançar a rede.

Como os dispositivos móveis oferecem uma variedade de funções, podem ser usados em outras posições, conforme descrito no manual do usuário.

Para sua maior segurança certifique-se que o terminal esteja ao menos 1,5 cm do seu corpo durante a transmissão.

Nota: * Os testes são realizados em conformidade com as Normas IEC PT 50360: 2001, 62209-1: 2006 e 62209-2: 2007.

Resolução de Problemas e FAQs

Se você encontrar problemas ao utilizar o telefone, ou se usa o telefone de forma errada, você deve consultar as informações na tabela abaixo. Se o seu problema em particular não puder ser solucionado utilizando as informações no quadro, entrar em contato com o revendedor do aparelho.

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
Recepção fraca	<ul style="list-style-type: none">• O sinal da rede é muito fraco na sua localização atual, por exemplo, em um porão ou próximo a um edifício alto, porque as transmissões sem fio não podem efetivamente alcançá-lo.	Mudar para um local onde o sinal da rede pode ser recebido apropriadamente.
	<ul style="list-style-type: none">• A rede está ocupada no momento atual (por exemplo, durante horários de pico, pode haver muito tráfego na rede para manusear chamadas adicionais).	Evitar utilizar o telefone em tais momentos, ou tentar novamente após um curto espaço de tempo.

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
Recepção fraca	<ul style="list-style-type: none"> Você está muito longe da estação rádio base para do seu provedor de serviço. 	Você pode solicitar um mapa da área de serviço do seu provedor de serviço.
Eco ou barulho	<ul style="list-style-type: none"> Má qualidade da chamada por parte do seu provedor de serviço. 	Pressionar a Tecla Finalizar e discar novamente. Você pode ser trocado para um chamada de melhor qualidade.
	<ul style="list-style-type: none"> Qualidade de linha de telefone local fraca. 	Pressionar a Tecla Finalizar e discar novamente. Você pode ser trocado para um chamada de melhor qualidade.
Incapaz de selecionar certas características	<ul style="list-style-type: none"> Seu provedor de serviço não suporta essas características, ou você não solicitou serviços que fornecem essas características. 	Entrar em contato com o seu provedor de serviço.

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
A bateria não carrega.	<ul style="list-style-type: none"> • A bateria ou o carregador da bateria está danificado. 	Entrar em contato com o revendedor.
	<ul style="list-style-type: none"> • A temperatura do telefone está abaixo de 0°C ou acima de 45 °C. 	Ajustar o ambiente de carregamento da bateria para evitar extremos de temperatura.
	<ul style="list-style-type: none"> • Contato fraco entre a bateria e o carregador. 	Verificar todos os conectores para ter certeza que todas as conexões foram realizadas apropriadamente.
Tempo de espera reduzido	<ul style="list-style-type: none"> • O tempo de espera está relacionado com a configuração do sistema do provedor do serviço. O mesmo telefone utilizado com diferentes sistemas de provedor do serviço não fornecerá exatamente a mesma extensão do tempo de espera. 	Se você estiver localizado em uma área onde o sinal é fraco, desligar temporariamente o telefone.

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
Tempo de espera reduzido	<ul style="list-style-type: none"> • A bateria está esgotada. Em ambientes com temperaturas altas, a vida útil da bateria será reduzida. 	Utilizar uma nova bateria.
	<ul style="list-style-type: none"> • Se você não conseguir conectar a rede, o telefone continuará a mandar sinais para tentar localizar uma estação rádio base. Isso consome potência da bateria e irá consequentemente reduzir o tempo de espera. 	Trocar a sua localização para um local onde a rede está acessível, ou desligar temporariamente o seu telefone.
Você não pode ligar o seu telefone.	<ul style="list-style-type: none"> • A potência da bateria está esgotada. 	Recarregar a bateria do telefone.

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
Erro do cartão SIM	<ul style="list-style-type: none"> Mau funcionamento ou dano do cartão SIM. 	Colocar o cartão SIM para o seu provedor de serviço para teste.
	<ul style="list-style-type: none"> Cartão SIM inserido de modo inapropriado. 	Inserir o cartão SIM apropriadamente.
	<ul style="list-style-type: none"> Fragmentos nos contatos do cartão SIM. 	Utilizar um tecido macio, seco para limpar os contatos do cartão SIM.
Incapaz de conectar a rede.	<ul style="list-style-type: none"> Cartão SIM inválido. 	Entrar em contato com o seu provedor de serviço.
	<ul style="list-style-type: none"> Você não está dentro da área de serviço da rede. 	Verificar a área de serviço com o seu provedor de serviço.
	<ul style="list-style-type: none"> Sinal fraco. 	Mudar para um espaço aberto, ou se você estiver dentro de um edifício, mudar para mais perto da janela.
Você não pode atender as chamadas entrantes.	<ul style="list-style-type: none"> Você ativou a característica Bloqueio de Chamada. 	Ir para Configurações > Chamada > Bloqueio de chamada , e depois selecionar Cancelar todo bloqueio de chamada.

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
Você não pode realizar chamadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Você ativou a característica Bloqueio de Chamada. 	Ir para Configurações > Chamada > Bloqueio de chamada , e depois selecionar Cancelar todo bloqueio de chamada.
	<ul style="list-style-type: none"> • Você não está dentro da área de serviço da rede. 	Verificar a área de serviço com o seu provedor de serviço.
	<ul style="list-style-type: none"> • Você ativou a característica Número Fixo de Discagem. 	Ir para Configurações > Segurança > Números Fixos Discados e selecionar Desligar para desligar essa característica.
Código PIN bloqueado.	<ul style="list-style-type: none"> • Você inseriu um código PIN incorreto três vezes consecutivas. 	Entrar em contato com o seu provedor de serviço. Se o provedor de serviço fornecer o código PUK do cartão SIM, utilizar o código PUK para desbloquear o cartão SIM.
Incapaz de inserir as informações na agenda do telefone.	<ul style="list-style-type: none"> • A memória da agenda do telefone já está cheia. 	Apagar dados desnecessários dos contatos (Contatos).

ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções n°. 303/2002 e 533/2009.



Agência Nacional de Telecomunicações

0714-11-1914



(01) 0789851799020 3

ZTE do Brasil

Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br

SAC - ZTE

Capitais e regiões metropolitanas: 4007-1022

Demais localidades: 0800-701-0983