Manual do usuário

NOKIA
Connecting People

Manual do Usuário Nokia 2610

9253816
Edição nº 2

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A NOKIA INC., assumindo toda a responsabilidade, declara que o produto RH-87 está em conformidade com as seguintes diretrizes do Conselho: 1999/5/EC.
Uma cópia da Declaração de Conformidade poder ser encontrada no site da Nokia, em inglês,
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

PARTE NO. 9253816, Edio No.2
Copyright © 2006 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar, parcial ou totalmente, as informações contidas neste Manual do Usuário, em qualquer forma, sem a autorização prévia e expressa da Nokia.

Os logotipos Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Navi e Nokia Care são marcas registradas, ou não da Nokia Corporation. Os demais nomes e/ou marcas de produtos mencionados neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Nokia tune é marca registrada da Nokia Inc.

Patente dos EUA nº 5818437 e outras patentes pendentes.
Software T9 para previsão de texto. Copyright © 1997-2006.
Tegic Communications, Inc. Todos os direitos reservados.

Incorpora Software RSA BSAFE, da RSA Security, para protocolos criptográficos ou de segurança.

Java é uma marca registrada da Sun Microsystems, Inc.

A Nokia opera sob uma orientação de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações em qualquer dos produtos descritos neste documento sem prévio aviso.

Em nenhum caso, a Nokia será responsável por perda de dados, rendimentos, ou por qualquer outro dano extraordinário, incidental, conseqüente ou indireto, não obstante a causa.

O conteúdo deste documento é oferecido "no estado em que se encontra". A não ser em casos em que a lei em vigor o exija, nenhuma garantia, expressa ou implícita, incluindo, porém não limitada, às garantias de negociabilidade ou aptidão para um propósito determinado, é oferecida em relação à precisão, confiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações em qualquer dos produtos descritos neste documento sem prévio aviso. Consulte o revendedor Nokia local.

Os serviços dependentes de rede tais como transmissão de voz, dados são de responsabilidade da operadora. Consulte sua operadora para solucionar qualquer dúvida ou verificar a disponibilidade e custos de tais serviços em determinada localidade.

Controles de Exportação

Este dispositivo contém artigos, tecnologia ou software sujeitos às leis de exportação dos Estados Unidos da América e outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.

Anatel

www.anatel.gov.br

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n° 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução n° 303/2002.

Conteúdo

Para sua proteção **7**

Informações gerais **12**
Códigos de acesso 12

1. Introdução **13**
Instalar o cartão SIM e a bateria 13
Carregar a bateria 15
Posição normal de operação 16

2. Seu celular **17**
Teclas e peças 17
Modo de espera 18
Modo de demonstração 19
Bloqueio do teclado 19

3. Funções de chamada **21**
Fazer e atender uma chamada 21
Alto-falante 21

4. Escrever texto **22**

5. Funções do menu 24
Mensagens 24
Contatos 30
Registro 31
Configurações 32
Galeria 37
Mídia 38
Organizador 39
Aplicativos 41
Web 42
Serviços SIM 46

6. Informações sobre a bateria 47
Carregar e descarregar 47
Instruções para autenticação das baterias 49

7. Acessórios 52

Cuidado e manutenção 53

Informações adicionais de segurança 55

Índice 65

Termos do Certificado de Garantia 74

Certificado de Garantia 79

Para sua proteção

Leia estas simples diretrizes. A falta de atenção a essas regras poderá causar perigo ou ser ilegal. Leia o manual por completo para obter mais informações.

PRECAUÇÃO AO LIGAR O APARELHO
Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR
Siga as leis aplicáveis. Mantenha sempre as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. A segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação enquanto estiver dirigindo.

INTERFERÊNCIA
Telefones sem fios podem estar sujeitos a interferências que podem afetar sua operação.

DESLIGUE O TELEFONE EM HOSPITAIS
Siga as restrições aplicáveis. Desligue o telefone ao estar próximo de equipamentos médicos.

DESLIGUE O TELEFONE EM AERONAVES
Siga as restrições aplicáveis. Dispositivos sem fios podem causar interferências a bordo de aeronaves.

DESLIGUE AO REABASTECER
Não use o telefone em áreas de reabastecimento (postos de gasolina). Não use o telefone nas proximidades de combustíveis ou produtos químicos.

DESLIGUE O TELEFONE NAS PROXIMIDADES DE DETONAÇÕES
Siga as restrições aplicáveis. Não use o telefone se uma detonação estiver em curso.

USE O BOM SENSO
Use o telefone apenas na posição normal, como explicado no manual do usuário. Evite contato desnecessário com a antena.

SERVIÇO AUTORIZADO
Somente técnicos autorizados deverão instalar ou consertar equipamentos celulares.

ACESSÓRIOS E BATERIAS
Use apenas acessórios e baterias originais Nokia. Não conecte produtos incompatíveis.

EVITE CONTATO COM ÁGUA
Este aparelho celular não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

CÓPIAS DE SEGURANÇA
Lembre-se de fazer cópias de segurança (backup) ou manter um registro por escrito de todos os dados importantes armazenados no telefone.

CONEXÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS
Ao conectar qualquer outro dispositivo, leia o manual do mesmo para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e dentro de uma área de serviço. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar o visor e voltar à tela principal. Digite o número de emergência e pressione a tecla Enviar. Indique sua localização. Não encerre a chamada sem receber permissão.

Seu aparelho

O aparelho celular descrito neste manual suporta operar em redes GSM de 850 e 1900 MHz. Consulte a operadora para obter mais informações sobre redes.

Ao utilizar os recursos deste dispositivo, siga todas as leis e respeite a privacidade e os direitos de outras pessoas.

Aviso: Para utilizar qualquer função, com exceção do despertador, o aparelho deve estar ligado. Não ligue o aparelho quando o uso de celular for proibido ou houver possibilidade de interferência ou perigo.

Serviços de rede

Para utilizar o celular, você deve possuir o serviço de uma operadora. Várias das funções deste aparelho dependem dos recursos da rede celular para funcionar. Esses serviços de rede podem não estar disponíveis em todas as redes ou talvez seja necessário fazer acordos especiais com a operadora antes de utilizar esses recursos. A operadora poderá fornecer instruções adicionais sobre o uso e explicar a aplicação de tarifas. Algumas redes possuem limitações que afetam o uso de serviços de rede. Por exemplo, algumas redes podem não suportar certos recursos ou os caracteres especiais de vários idiomas.

A operadora pode ter desativado ou não ter disponibilizado algumas funções do aparelho que, neste caso, não aparecerão no menu do aparelho. Seu aparelho também pode ter sido especialmente configurado. Essa configuração pode promover alterações nos nomes, na ordem e nos ícones de menu. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Este aparelho oferece suporte para os protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL), que operam com os protocolos TCP/IP. Alguns recursos deste aparelho, como mensagens de texto, mensagens multimídia e download de conteúdo e aplicativos, requerem suporte de rede para essas tecnologias.

Informações gerais

Códigos de acesso

O código de segurança, fornecido com o telefone, ajuda a proteger o aparelho contra o uso não autorizado. O código predefinido é 12345.

O código PIN, fornecido com o cartão SIM, ajuda a proteger o cartão contra o uso não autorizado. Código PIN2, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para acessar determinados serviços. Se você digitar incorretamente o código PIN ou PIN2 três vezes seguidas, será solicitada a inserção do código PUK ou PUK2. Caso não os tenha, entre em contato com a sua operadora.

O PIN do módulo é necessário para acessar as informações no módulo de segurança do cartão SIM. O PIN da assinatura pode ser necessário para a assinatura digital. A senha de restrição é necessária ao usar *Restrições de chamada*.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Segurança* para definir como o telefone usará os códigos de acesso e as configurações de segurança.

1. Introdução

Instalar o cartão SIM e a bateria

Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance de crianças.

Para obter detalhes sobre a disponibilidade ou sobre o uso dos serviços do cartão SIM, entre em contato com o fornecedor do cartão, que poderá ser a operadora ou outro fornecedor.

Sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Nota: Antes de remover a frente e verso, sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador e qualquer outro dispositivo. Evite tocar os componentes eletrônicos durante a troca das tampas. Sempre guarde e utilize o telefone com a frente e verso instaladas.

1. Para remover a tampa traseira do celular, pressione e deslize a tampa para baixo (1).
2. Remova a bateria, erguendo-a, conforme a ilustração (2).
3. Erga cuidadosamente o compartimento do cartão SIM, colocando o dedo no entalhe do telefone, e abra a tampa (3).

4. Insira o cartão SIM de forma que o canto recortado fique no lado superior direito e a área de contato dourada fique voltada para baixo (4). Feche o compartimento do cartão SIM e pressione-o para travá-lo no lugar (5).
5. Coloque a bateria no compartimento (6).
6. Alinhe a tampa traseira com a parte traseira do telefone e deslize-a para cima. Empurre a tampa traseira em direção à parte superior do telefone para travá-la (7).

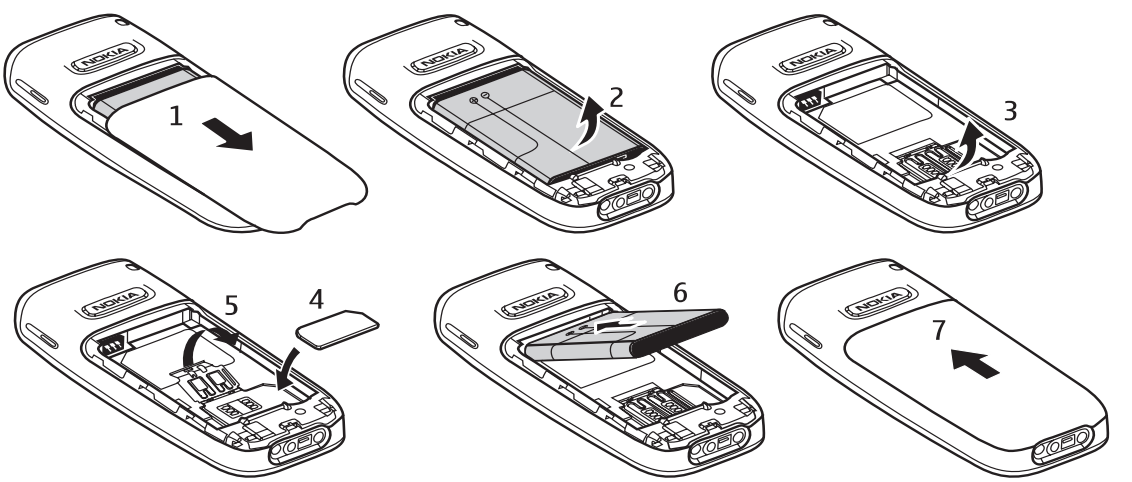

Carregar a bateria

Aviso: Use apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. O uso de qualquer outro produto, além de perigoso, pode invalidar qualquer garantia aplicável ao dispositivo.

Confira o número do modelo do carregador antes de conectá-lo a este aparelho. Este aparelho foi projetado para uso com energia fornecida a partir de um carregador ACP-7, ACP-12 ou AC-2 e com a bateria BL-5C. Para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados, consulte o revendedor autorizado.

1. Conecte o carregador a uma tomada.
2. Conecte o carregador ao telefone.

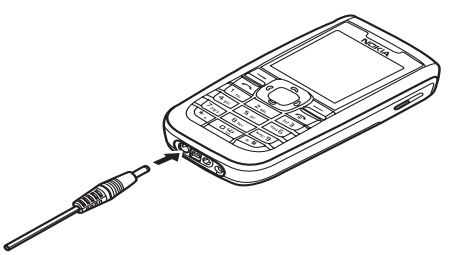

Posição normal de operação

Este aparelho possui uma antena interna.

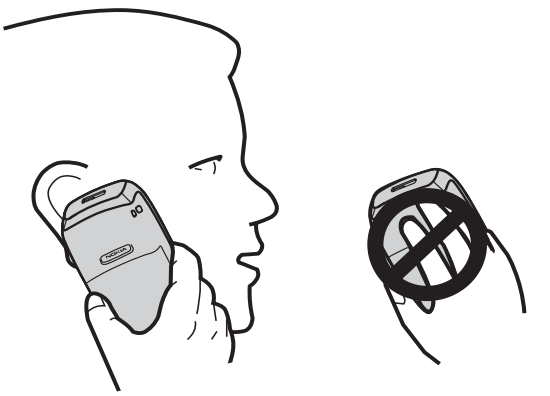

Nota: Ao usar este ou outro dispositivo transmissor de rádio, não toque desnecessariamente na antena quando o dispositivo estiver ligado. O contato com a antena afeta a qualidade das chamadas e pode fazer com que o dispositivo funcione em um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário. Evitar o contato com a antena ao utilizar o dispositivo melhora o desempenho da antena e a duração da bateria.

2. Seu celular

Teclas e peças

- Fone (1)
- Alto-falante (2)
- Teclas de seleção (3)
- Tecla de navegação (4)
- Tecla Enviar (5)
- Tecla Encerrar e botão Liga/Desliga (6)
- Conector para carregador (7)
- Conector do fone de ouvido (8)

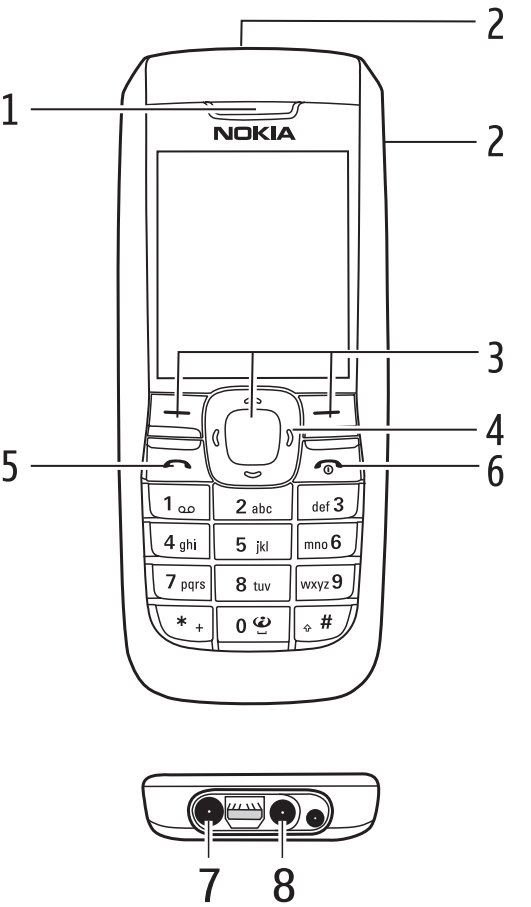

Nota: Não toque neste conector pois ele foi planejado para ser usado somente pelos técnicos do serviço autorizado.

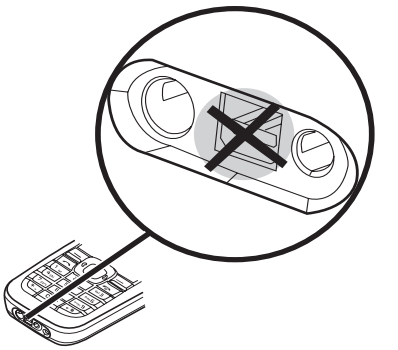

Aviso: A tecla de navegação desse aparelho pode conter níquel. Esses componentes não foram projetados para contato prolongado com a pele.
A exposição contínua da pele a esse material pode provocar alergia a níquel.

Modo de espera

Quando o telefone estiver pronto para uso e você não tiver digitado nenhum caractere, o telefone estará em modo de espera:

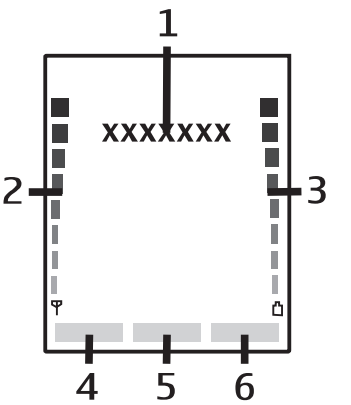

Nome da rede ou logotipo da operadora (1).

Intensidade do sinal da rede (2).

Nível da bateria (3).

Ir para (4) — pressione a tecla de seleção esquerda para exibir a sua lista de atalhos pessoais. Selecione **Opções** > *Selecionar opções* para exibir a lista de funções disponíveis para acrescentar. Selecione *Organizar* > **Mover** e o local para reorganizar a sua lista de atalhos.

Menu (5) — pressione a tecla de navegação para exibir as opções do menu principal.

Gr. voz (6) — pressione a tecla de seleção direita para acessar o gravador de voz.

Modo de demonstração

Para iniciar o telefone sem o cartão SIM, aceite *Iniciar celular sem o cartão SIM?* E utilize as funções do telefone que não requerem um cartão SIM.

Bloqueio do teclado

Selecione **Menu** e * rapidamente para bloquear ou desbloquear rapidamente o teclado para evitar pressionar um botão acidentalmente. Para atender uma chamada com a proteção ativada, pressione a tecla Enviar. Quando você encerra ou recusa uma chamada, o teclado permanece bloqueado.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Celular* > *Proteção teclado automática* > *Ativar* para definir o teclado do telefone para ser bloqueado automaticamente após um intervalo de tempo predefinido, quando o telefone estiver no modo de espera e nenhuma função estiver sendo usada.

Mesmo com a função de proteção de teclado ativada, poderá ser possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

3. Funções de chamada

Fazer e atender uma chamada

Para fazer uma chamada, digite o número do telefone, incluindo o código de área, se necessário. Inclua o código do país, se necessário. Pressione a tecla Enviar para chamar o número. Vá para a direita ou para a esquerda para aumentar ou diminuir o volume do fone de ouvido durante a chamada.

Para atender chamadas recebidas, pressione a tecla Enviar. Para recusar a chamada, pressione a tecla Encerrar.

Alto-falante

Se estiver disponível, selecione **Alto-fal.** ou **Normal** para usar o alto-falante ou o fone do telefone durante uma chamada.

Aviso: Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

4. Escrever texto

Você pode digitar o texto (consulte "Mensagens de texto,"pág. 26) usando o texto previsto ou digitando o texto da maneira tradicional  .

Para utilizar a entrada de texto tradicional, pressione a tecla repetidamente até a letra desejada aparecer. Para escrever o texto da maneira tradicional, selecione **Opções** > *Previsão desativ.*

Para usar o texto previsto ao digitar uma mensagem de texto, selecione **Opções** > *Previsão ativada*. Ao utilizar a entrada de texto previsto para digitar uma palavra, pressione uma tecla de cada vez para uma única letra e, se a palavra exibida estiver correta, pressione **0** e comece a escrever a palavra seguinte. Para alterar a palavra, pressione ***** repetidamente até que a palavra desejada seja exibida. Se **?** aparecer após a palavra, significa que a palavra não se encontra no dicionário. Para adicionar uma palavra ao dicionário, selecione **Soletrar**, digite a palavra utilizando a entrada de texto tradicional e selecione **Salvar**.

Dicas para escrever texto: Para inserir um espaço, pressione **0**. Para mudar rapidamente o modo de digitação, pressione **#** repetidamente e verifique o indicador na parte superior da tela. Para adicionar um número, pressione e mantenha pressionada a tecla numérica desejada. Para obter uma lista de caracteres especiais, quando estiver utilizando a entrada de texto tradicional, pressione *****; quando estiver utilizando a entrada de texto previsto, pressione e mantenha pressionada a tecla *****.

5. Funções do menu

As funções do telefone estão agrupadas em menus. Nem todas as funções do menu ou itens de opção estão descritos aqui.

Selecione **Menu** e o menu desejado. Selecione **Sair** ou **Voltar** para sair do nível atual de menu. Pressione a tecla Encerrar para retornar diretamente ao modo de espera. Para alterar a visualização do menu, selecione **Opções** > *Vis. menu principal* > *Lista* ou *Grade*.

Mensagens

Nota: Na opção Suporte de Caracteres em **Menu** > *Mensagens* > *Configs. de mensagem* > *Mensagem de texto* > *Suporte de caracteres*, recomenda-se utilizar a opção "Reduzido", pois a opção "Completo" pode causar erro de transcodificação de caracteres especiais latinos, tais como Ã, ã e etc, tornando o envio de mensagens ilegíveis em alguns terminais.

Os serviços de mensagens podem ser usados somente se forem suportados pela operadora.

Entre em contato com a sua operadora para informações sobre disponibilidades destes serviços, taxas, como se inscrever e as configurações corretas do seu telefone.

Configurações de texto e mensagem

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Configs. de mensagem* > *Mensagem texto* > *Centros de mensagens*. Seu cartão SIM suporta mais de um centro de mensagem. Selecione ou adicione o que você gostaria de usar. Você pode entrar em contato com o operadora para adquirir o número do centro de mensagem.

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Configs. de mensagem* > *Mens. multimídia* e as seguintes configurações:

Tamanho imagem (multimídia). — para definir o tamanho de uma imagem quando você a insere numa mensagem multimídia.

Permitir recebim. de multimídia > *Sim*, *Em rede local*, or *Não* — para usar o serviço multimídia

Definições de configuração - selecione a operadora padrão para recuperar mensagens multimídias. Vá para *Conta* para ver as contas fornecidas pela operadora e para selecionar a conta que deseja usar. Você pode receber as definições da operadora como uma mensagem de configuração.

Permitir propagandas — para escolher se você gostaria de receber mensagens de publicidade. Essa opção não é exibida se *Permitir recebim. de multimídia* estiver configurado para *Não*.

Mensagens de texto

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensag. texto*.

Ao utilizar o serviço de mensagens curtas, SMS (Short Message Service), você pode enviar e receber mensagens concatenadas, feitas de várias mensagens de texto comuns. O faturamento pode ter como base o número de mensagens simples necessárias para compor uma mensagem concatenada.

Observe que os caracteres especiais (Unicode) ocupam mais espaço.

O ícone intermitente indica que a memória de mensagens está cheia. Antes de receber mensagens novas, exclua algumas mensagens antigas.

Multimídias

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Multimídia*.

Nota: Somente dispositivos com funções compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. A apresentação de uma mensagem pode variar dependendo do dispositivo receptor.

O serviço de mensagem multimídia (MMS) (serviço de rede) permite enviar e receber mesagens que contém texto, som e uma figura. A rede celular pode limitar o tamanho das mensagens multimídia. Se a imagem inserida exceder esse limite, o aparelho poderá compactá-la de modo que ela possa ser enviada via MMS.

Não é possível receber multimídia durante uma chamada ou quando um jogo ou outro aplicativo Java estiver em execução. Como pode ocorrer falha na entrega de mensagens multimídia, não dependa unicamente delas para receber comunicações essenciais.

Proteções de direitos autorais podem impedir que algumas imagens, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

O seu telefone suporta o recebimento e o envio de mensagens multimídia contendo várias páginas (slides). Para inserir um slide na mensagem, selecione **Opções** > *Inserir* > *Slide*. Para definir o intervalo entre os slides, selecione **Opções** > *Duração do slide*.

Quando houver uma nova mensagem multimídia aguardando, e a memória para as mensagens estiver cheia, o ícone piscará e o texto *Mem. multim. cheia, Impos. receber mensagens.*será exibido. Para excluir primeiro mensagens antigas, selecione **OK** > **Sim** e a pasta desejada.

Mensagens flash

São mensagens de texto exibidas instantaneamente.

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensag. flash*.

Nota: Somente os dispositivos que oferecem recursos de mensagens flash compatíveis poderão receber e exibir mensagens flash.

Mensagem de áudio

Você pode usar o serviço de mensagens multimídia para criar e enviar mensagens de voz. O serviço de mensagens multimídia deve estar ativado para utilizar mensagens de áudio.

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensag. áudio*. O gravador é aberto. Ao terminar de gravar uma mensagem de áudio, para mandar a mensagem, digite o número do contato no campo *Para:*. Para ver as opções disponíveis, selecione **Opções**. Para recuperar um número de telefone em *Contatos*, selecione **Adicionar** > *Contato*.

Quando o telefone recebe mensagens de áudio, é exibido o aviso *1 mensagem de áudio recebida* ou o número de mensagens e o texto *mensagens recebidas* é exibida. Para abrir a mensagem, selecione **Executar**; ou, se mais de uma mensagem for recebida, selecione **Mostrar** > **Reprod.**. Para ouvir a mensagem mais tarde,

selecione **Sair.** Selecione **Opções** para ver as opções disponíveis. Por padrão, a mensagem de áudio é reproduzida pelo fone de ouvido. Selecione **Opções** > *Alto-falante* para reproduzir o som pelo alto-falante, se desejado.

Mensagens de voz

O correio de voz é um serviço de rede e pode ser necessário assiná-lo. Para obter mais informações e o número do correio de voz, consulte a operadora.

Selecione **Menu** > *Mensagens* > *Mensagens de voz*.

Aplicativo de e-mail

O aplicativo de e-mail permite que você acesse aconta de e-mail compatível do telefone. Antes de enviar e recuperar qualquer e-mail, obtenha uma conta de e-mail e as configurações necessárias. Entre em contato com a sua operadora para se informar sobre a disponibilidade do serviço de e-mail e, se disponível, as taxas de inscrição e as configurações corretas do telefone.

Contatos

É possível salvar nomes e números de telefone na memória do telefone e na memória do cartão SIM. A memória do celular pode salvar contatos com números e itens de texto. Os nomes e os números salvos na memória do cartão SIM são indicados pelo ícone .

Para localizar um contato, selecione **Menu** > *Contatos* > *Nomes* > *Opções* > *Localizar*. Percorra a lista de contatos ou digite as primeiras letras do nome que está procurando. Para adicionar um novo contato, selecione **Menu** > *Contatos* > *Nomes* > **Opções** > *Adicionar contato*. Para adicionar mais detalhes a um contato, certifique-se que a memória em uso é *Telefone* ou *Telefone e SIM*. Vá até o nome ao qual você deseja adicionar um novo número ou item de texto e selecione **Detalhes** > **Opções** > *Adicionar detalhes*. Para copiar um contato, selecione **Opções** > *Copiar contato*. É possível salvar nomes e números de telefone na memória do telefone e na memória do cartão SIM. A memória do cartão SIM pode salvar nomes com um número de telefone anexo. Para atribuir um número a uma tecla de discagem rápida, selecione **Menu** > *Contatos* > *Discagens rápidas* e vá até o número de discagem rápida desejado.

Selecione **Menu** > *Contatos* > *Configurações* e dentre as seguintes opções:

Memória em uso — para selecionar o cartão SIM ou a memória do celular para seus contatos. Selecione *Celular e SIM* para recuperar nomes e números de ambas as memórias.

Visualização de Contatos — para selecionar como os nomes e os números nos contatos são exibidos.

Status da memória — para ver a capacidade de memória livre e usada.

Registro

Este telefone registra os números das chamadas não atendidas, recebidas e discadas, bem como a duração aproximada dessas chamadas (serviço de rede). A rede e o telefone devem ter suporte a essas funções. Deve estar ligado e dentro da área de serviço.

Selecione **Menu** > *Registro* > *Duração das chamadas*, *Contad. Pacote dados* ou *Timer pacote de dados* para obter informações aproximadas sobre suas comunicações recentes.

Nota: A fatura da operadora, cobrindo chamadas feitas e serviços postados pode variar, dependendo dos recursos de rede, arredondamentos para cobrança, impostos e outros fatores.

Selecione **Menu** > *Registro* e a lista apropriada:

Chamadas não atendid. — para exibir a lista de números e quantidade de vezes que alguém tentou ligar para o seu celular

Chamadas recebidas — para exibir a lista recente de chamadas aceitas ou recusadas

Números discados — para exibir a lista recente de números discados

Apagar listas de registro exclui as listas de chamadas recentes. Essa operação não pode ser desfeita.

Você pode ver a data e a hora da chamada, editar ou excluir o número do telefone da lista, salvar o número em *Contatos* ou enviar uma mensagem para o número.

■ Configurações

É possível ajustar várias configurações do celular neste menu. Para redefinir algumas das configurações de menu para os valores originais, selecione **Menu** > *Configurações* > *Rest. configurações*. Digite o código de segurança.

Tons

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Tons* e altere quaisquer opções disponíveis. O seu telefone suporta toques musicais de formato MP3. Você também pode usar as suas gravações como toque musicais.

Meus atalhos

Com os atalhos pessoais, você tem acesso rápido às funções do telefone usadas com freqüência.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Meus atalhos* > *Tecla de seleção direita* para atribuir uma função do telefone à tecla de seleção direita.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Meus atalhos* > *Tecla de navegação* para configurações as funções de atalho das teclas de navegação. Vá para a tecla de navegação desejada, selecione **Alterar** e uma função da lista. Para remover uma função de atalho da tecla, selecione *(vazio)*. Para atribuir novamente uma função a uma tecla, pressione **Atribuir**.

Configurações do celular e chamadas

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Chamada* e uma das seguintes opções:

Desvio de chamada (serviço de rede) — para desviar chamadas recebidas. Para obter detalhes, consulte a operadora.

Rediscagem automática > *Ativar* — para fazer 10 tentativas de conexão da chamada depois de uma tentativa sem êxito.

Chamada em espera > *Ativar* — (Esta opção está sujeita à disponibilidade por parte da sua operadora. Consulte sua operadora para verificar a disponibilidade dessa opção em sua rede.) A rede notifica sobre uma chamada recebida enquanto você está em uma chamada em andamento (serviço de rede).

Enviar minha ID de chamada (serviço de rede) > *Padrão*, *Sim* ou *Não*.

Select **Menu** >*Configurações* > *Celular* > *Configurações de idioma* > *Idioma do celular* para selecionar o idioma do seu celular. Se *Automática* for selecionado, o celular escolherá o idioma de acordo com as informações no cartão SIM.

Configurações de tela, data e hora

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Tela* > *Economia de energia* > *Ativar* para economizar a carga da bateria. É exibido um relógio digital, quando nenhuma função do celular for usada durante um determinado período de tempo.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Hora e data* e as seguintes opções:

Relógio — para definir o telefone para mostrar o relógio no modo de espera, ajuste o relógio e selecione o fuso horário e o formato de hora.

Selecione *Data* para mostrar a data no modo de espera, definir a data, selecionar o formato e o separador de data.

Atualiz. automática de data e hora — para definir o celular de forma a atualizar automaticamente a hora e a data, de acordo com o fuso horário atual.

Conectividade GPRS

General Packet Radio Service (GPRS) (serviço de rede) é uma portadora de dados que permite o acesso sem fio às redes de dados, por exemplo, a Internet. O GPRS pode ser utilizado por MMS, sessões de navegação e downloads de aplicativos Java.

Antes de utilizar a tecnologia GPRS, entre em contato com a operadora para obter informações sobre a disponibilidade e a assinatura de serviços GPRS. Salve as configurações GPRS para cada aplicativo usado com ele. Para obter informações sobre preços, entre em contato com a operadora.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Conectividade* > *Pacote de dados* > *Conexão de pacote de dados*. Selecione *Sempre on-line* — para configurar o telefone para registrar automaticamente em uma

rede de pacote de dados quando você liga o telefone. Selecione *Quando preciso* para permitir o registro GPRS e conexão quando necessário e fechada quando você encerrar a aplicação.

Configurações de acessório

Este menu é mostrado somente se o celular foi ou está conectado a um acessório móvel compatível.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Acessórios* e o acessório disponível. Por exemplo, ao conectar um fone de ouvido no seu telefone, você pode selecionar *Atendimento automático* para configurar o telefone para atender uma chamada entrante automaticamente ao utilizar um fone de ouvido. Quando a opção *Alerta de ch. receb.* está definida como *Um bipe* ou *Desativado*, o atendimento automático está desativado.

Definições de configuração

Alguns dos serviços de rede exigem definições de configuração corretas no seu telefone. Obtenha da operadora as configurações do cartão SIM como uma mensagem de configuração ou digite suas configurações pessoais manualmente.

Selecione **Menu** > *Configurações* > *Configuração* e uma das seguintes opções:

Configurações padrão, para ver a lista de operadoras armazenada no telefone (a operadora padrão fica destacada) e para selecionar outra operadora como padrão. Vá até uma operadora e selecione **Detalhar** para ver a lista com aplicativos suportados.

Ativar padrão em todos aplicativos — para configurar os aplicativos para usar as definições da operadora padrão.

Ponto de acesso preferido — para selecionar outro ponto de acesso (normalmente é usado o ponto de acesso da sua rede preferencial)

Conectar ao suporte operadora — para fazer download das definições de configuração da operadora.

Para inserir, ver e editar as configurações manualmente, selecione **Menu** > *Configurações* > *Configuração* > *Configurações pessoais*.

Galeria

Neste menu, é possível gerenciar temas, gráficos, gravações e toques. Esses arquivos são organizados em pastas.

O telefone suporta um sistema de gerenciamento de direitos digitais, DRM (Digital Rights Management), para proteger o conteúdo adquirido. Verifique sempre os termos de entrega de todo conteúdo e código de ativação antes de adquiri-los, pois eles podem estar sujeitos a cobrança.

Selecione **Menu** > *Galeria*. *Temas*, *Gráficos*, *Toques*, *Arqvs. música*, *Gravações* e *Arqs. recebs*. são as pastas padrão.

Mídia

Gravador de voz

Você pode gravar trechos de conversa, sons ou uma chamada ativa. Isso é útil na gravação de um nome ou número de telefone para anotá-los posteriormente. O gravador não pode ser usado com uma chamada de dados ou uma conexão GPRS ativa.

Selecione **Menu** > *Mídia* > *Gravador* para iniciar a gravação. Para iniciar a gravação durante a chamada, selecione **Opções** > *Gravar*. Ao gravar uma chamada, segure o celular na posição normal junto ao ouvido. A gravação é salva em *Galeria* > *Gravações*. Para ouvir a última gravação, selecione **Opções** > *Exec. último grav*. Para enviar a última gravação usando MMs, selecione **Opções** > *Enviar última grav.*

Organizador

Despertador e calendário

Você pode configurar o alarme do celular para despertar no horário desejado. Selecione **Menu** > *Organizador* > *Despertador* > *Hora do alarme* para configurar a hora do despertador, *Repetir alarme* para configurar o telefone para alertá-lo nos dias da semana selecionados, e *Som do alarme* para selecionar ou personalizar um som de alarme. Para definir o tempo limite da função soneca, selecione *Tempo limite da função soneca* e a hora desejada.

O telefone emitirá um som de alerta e mostrará o texto *Alarme!* e a hora atual na tela, mesmo que o telefone esteja desligado. Selecione **Parar** para parar o alarme. Se você deixar o telefone continuar a tocar o alarme durante um minuto ou selecionar **Soneca**, o alarme será interrompido durante cerca de 10 minutos e depois recomeçará.

Se chegar a hora do alarme e o aparelho estiver desligado, ele será ligado automaticamente e o alarme soará. Se a opção **Parar** for selecionada, o dispositivo perguntará se você deseja ativá-lo para chamadas. Selecione **Não** para desligar o aparelho ou **Sim** para fazer e receber chamadas. Não selecione **Sim** quando o uso de aparelhos celulares puder causar interferências ou perigos.

Selecione **Menu** > *Organizador* > *Calendário*. O dia atual é indicado por um quadro. Se houver notas para o dia, este será indicado em negrito. Para ver as notas do dia, selecione **Ver**. Para excluir todas as notas do calendário, selecione o mês e **Opções** > *Exc. todas notas*. Outras opções são: criar, excluir, editar e mover uma nota, copiar a nota para outro dia ou enviar uma nota diretamente para outro calendário de um telefone celular compatível em forma de mensagem de texto ou mensagem multimídia.

Calculadora

A calculadora do celular soma, subtrai, multiplica, divide, eleva ao quadrado, tira a raiz quadrada e faz conversões monetárias.

Nota: A precisão da calculadora é limitada e foi projetada para fazer cálculos simples.

Selecione **Menu** > *Organizador* > *Calculadora*. Quando 0 for exibido na tela, digite o primeiro número da operação. Pressione a tecla # para obter um ponto decimal. Selecione **Opções** > *Somar*, *Subtrair*, *Multiplicar*, *Dividir*, *Quadrado*, *Raiz quadrada* ou *Mudar sinal*. Digite o segundo número. Para obter o resultado, selecione **Result.**. Para iniciar uma nova operação, em primeiro lugar, selecione e segure **Apagar**.

Para executar uma conversão de moeda, selecione **Menu** > *Organizador* > *Calculadora*. Para salvar a taxa de câmbio,

selecione **Opções** > *Taxa de câmbio*. Escolha uma das duas opções. Digite a taxa de câmbio, pressione a tecla # para inserir um ponto decimal e selecione **OK**. Para fazer a conversão monetária, digite a quantia a ser convertida e selecione **Opções** > *Em moeda local* ou *Em m. estrangeira*.

Nota: Quando você trocar a moeda local, deverá digitar as novas taxas, pois todas as taxas de câmbio previamente configuradas serão zeradas.

Aplicativos

Nota: Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variação de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

O software do telefone pode incluir alguns jogos e aplicativos Java especialmente projetados para este celular Nokia.

Para consultar a quantidade de memória disponível para instalção de jogos e aplicativos, selecione **Menu** > *Aplicativos* > *Opções* > *Status memória*. Para iniciar um jogo ou um aplicativo, selecione **Menu** > *Aplicativos* > *Jogos*, ou *Coleção*. Vá para um jogo ou um aplicativo e selecione **Abrir**. Para fazer download de um jogo ou de um aplicativo, selecione **Menu** > *Aplicativos* > *Opções* >

Downloads > *Downloads jogos* ou *Downloads aplicat.*. O celular suporta aplicativos Java J2ME™. Verifique se o aplicativo é compatível com o seu aparelho antes de fazer o download.

Importante: Somente instale aplicativos de fontes que ofereçam proteção adequada contra programas prejudiciais.

Observe que, ao fazer download de um aplicativo, ele pode ser salvo no menu *Jogos* em vez de no menu *Aplicativos*.

Web

Você pode acessar vários serviços da Internet móvel com o browser do telefone. Verifique a disponibilidade desses serviços, os preços e as tarifas com a sua operadora.

Importante: Somente utilize serviços de confiança e que ofereçam proteção adequada contra programas prejudiciais.

Serviço de conexão

Verifique se as configurações do serviço estão salvas e ativadas.

Para se conectar ao serviço em modo de espera, selecione **Menu** > *Web* > *Página inicial*, ou pressione e segure 0.

Para escolher um marcador, selecione **Menu** >*Web* > *Marcadores*. Se o marcador não funcionar com as configurações de serviço atuais, ative outro conjunto de configurações e tente novamente.

Para selecionar o último URL, selecione **Menu** > *Web* > *Último endereço da web*.

Para inserir um endereço de serviço, selecione **Menu** > *Web* > *Ir para endereço* > **Selecion.**

Para encerrar a navegação e a conexão, selecione **Opções** > *Encerrar*. Outra alternativa é pressionar a tecla Encerrar duas vezes ou pressionar e manter pressionada a tecla Encerrar.

Depois de se conectar a um serviço, você pode começar a navegar nas páginas. A função das teclas do celular pode variar para serviços diferentes. Siga as guias do texto na tela do celular.

Se o GPRS está selecionado como portadora de dados, o ícone G aparece na parte superior esquerda do visor durante a navegação. Se você receber uma chamada ou mensagem de texto, ou fizer uma chamada durante uma conexão GPRS, o indicador G será exibido na parte superior esquerda da tela para indicar que a conexão GPRS está suspensa (retida). Após a chamada, o telefone tentará novamente estabelecer a conexão GPRS.

Enquanto você estiver navegando, opções como *Início* e *Marcadores* podem estar disponíveis. A operadora poderá oferecer opções adicionais.

Este aparelho pode conter alguns marcadores carregados de páginas não relacionados à Nokia. A Nokia não garante nem se responsabiliza por essas páginas. Se você optar por acessá-las, deverá tomar as mesmas precauções em relação à segurança ou ao conteúdo que teria com qualquer página da Internet.

Configurações de apresentação do browser

Em modo de espera, selecione **Menu** > *Web* > *Configurações* > *Configurações de apresentação* e dentre as seguintes opções:

Quebra de texto > *Ativar* — para permitir que o texto continue na linha seguinte. Se você selecionar *Desativar*, o texto será abreviado.

Mostrar imagens > *Não* — para ocultar as imagens da página. sendo exibidas

Alertas > *Alerta de conexão desprotegida* > *Sim* — para configurar o telefone para alertar quando uma conexão criptografada mudar para uma conexão descriptografada durante a navegação.

Selecione *Alerta de itens desprotegidos* > *Sim* para configurar o telefone de forma a alertar quando uma página segura contiver um item desprotegido. Esses alertas não garantem uma conexão segura.

Selecione *Codificação de caracteres* para selecionar o conjunto de caracteres para exibição de páginas de navegação que não incluem essa informação ou para selecionar se sempre será usada a codificação UTF-8 ao enviar um endereço da Web a um telefone compatível.

Cookies e memória cache

Cookies são dados que um site salva no cache de memória do browser do seu celular. Os dados podem ser informações do usuário ou preferências de navegação. permanecem lá até você limpar a memória cache. Para permitir ou evitar que o telefone receba cookies, selecione **Menu** > *Web* > *Configurações* > *Configurações de segurança* > *Cookies* > *Permitir* ou *Recusar*.

Se você tentou acessar ou acessou informações confidenciais que exigiam senhas, esvazie o cache após cada uso. Para esvaziar a memória cache, selecione **Menu** > *Web* > *Apagar cache*.

Caixa de serviços

Nota: Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variação de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

O telefone pode receber mensagens de serviço (serviço de rede) enviadas pela operadora. Para ler a mensagem, selecione **Mostrar.** Selecione **Sair** para mover a mensagem para a *Caixa de entrada*. Para configurar o telefone para receber (ou não) mensagens de serviço, selecione **Menu** > *Web* > *Configurações* > *Configs. caixa de entrada de serviço*> *Mensagens de serviço* > *Ativar* (ou *Desativar*).

Segurança do browser

Os recursos de segurança podem ser necessários para alguns serviços, como transações bancárias ou comércio on-line. Para esses serviços, são necessários certificados de segurança e possivelmente um módulo de segurança, que podem estar disponíveis no cartão SIM. Para obter mais informações, consulte a operadora.

■ Serviços SIM

Nota: Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variação de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

Seu cartão SIM pode fornecer serviços adicionais. Para obter informações, consulte a operadora.

6. Informações sobre a bateria

Carregar e descarregar

Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. Uma bateria nova só atinge o rendimento máximo após duas ou três cargas e descargas completas. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, no final, ficará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Utilize apenas baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as somente usando os carregadores aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Se uma bateria estiver sendo instalada pela primeira vez ou se não tiver sido utilizada por um longo período, talvez seja necessário conectar o carregador e, em seguida, desconectar e reconectá-lo para iniciar o carregamento.

Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando não estiver sendo utilizado. Não deixe a bateria conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez leve alguns minutos até que o indicador de carga apareça no visor ou antes que qualquer chamada possa ser feita.

Use a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito.

Evite curto-circuitos na bateria. Os curto-circuitos podem ocorrer acidentalmente se um objeto metálico, como uma moeda, prendedor ou caneta, causar contato direto entre os pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Eles se assemelham a lâminas de metal, atrás da bateria.) Isso poderá ocorrer, por exemplo, quando você estiver transportando uma bateria avulsa na bolsa, na carteira ou no bolso. Um curto-circuito pode danificar a bateria ou o objeto em contato com ela.

Deixar a bateria em locais quentes ou frios, como em um carro fechado em condições climáticas extremas, reduzirá sua capacidade e duração. Tente sempre manter a bateria entre 15°C e 25°C. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O desempenho da bateria é particularmente limitado em temperaturas muito abaixo de zero.

Não aproxime baterias do fogo, pois elas podem explodir.
As baterias poderão explodir se danificadas. Descarte-as de

acordo com as leis locais. Recicle-as, sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Use somente com o carregador Nokia especificado.

Risco de explosão se exposta ao fogo.

Não provocar curto circuito.

Instruções para autenticação das baterias

Para sua segurança, use sempre uma bateria original Nokia. Compre-a de um revendedor autorizado Nokia para ter certeza de que ela é realmente autêntica, confira o logotipo Nokia Original Enhancements na embalagem, e examine a etiqueta com o holograma, conforme indicado nas etapas a seguir.

A verificação destes quatro pontos ainda não garante a autenticidade da bateria. Se houver qualquer motivo para suspeitar que a bateria adquirida não é autêntica, evite a sua utilização e leve-a à assistência técnica ou revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter assistência. A assistência técnica ou o revendedor autorizado Nokia poderá inspecionar a bateria e verificar a sua autenticidade. Se não for possível verificar a sua autenticidade, devolva o produto à loja onde efetuou a compra.

Autenticação do holograma

1. Ao examinar a etiqueta holográfica, você verá o símbolo da Nokia das mãos entrelaçadas de um ângulo e o logotipo Nokia Original Enhancements de outro ângulo.

2. Quando você virar o holograma para a esquerda, direita, para baixo e para cima do logotipo, você verá um, dois, três e quatro pontos, respectivamente.

3. Raspe a camada de tinta com uma moeda para revelar o código de 20 dígitos, por exemplo, 12345678919876543210. Vire a bateria de modo que os números fiquem voltados para cima. Para ler o código de 20 dígitos, comece pelos números da fileira de cima, seguidos pela fileira de baixo.

4. Confirme a validade do número de 20 dígitos seguindo as instruções em **www.nokia.com.br/verificarbateria**.

O que fazer se a bateria não for autêntica?

Se não for possível confirmar a autenticidade de sua bateria original Nokia com o holograma da etiqueta, não utilize essa bateria. Leve-a à assistência técnica ou revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter assistência. O uso de uma bateria não aprovada pela Nokia, além de perigoso, pode causar rendimento insatisfatório da bateria e danificar o dispositivo e seus acessórios. Tal uso também poderá invalidar a garantia aplicável ao seu aparelho.

Para obter mais informações sobre baterias originais Nokia, visite a página, **www.nokia.com.br**.

7. Acessórios

Regras práticas sobre acessórios:

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance de crianças.
- Para desligar o cabo de energia de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.
- Verifique regularmente se os acessórios instalados em um veículo estão montados e funcionando corretamente.
- A instalação de acessórios complexos para carros deve ser executada somente por pessoal técnico autorizado.

Cuidado e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais, os quais causam corrosão nos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente antes de recolocá-la.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a duração dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retornar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna, podendo danificar as placas dos circuitos eletrônicos.

- Não tente abrir o dispositivo de uma forma que não a especificada neste manual.
- Não sacuda, não bata nem deixe cair o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode bloquear os componentes móveis e impedir um funcionamento correto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de reposição aprovada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Use os carregadores em ambientes internos.
- Sempre faça uma cópia de segurança dos dados importantes que deseja manter (como contatos e notas do calendário) antes de enviar o aparelho para a assistência técnica.

Todas as sugestões mencionadas anteriormente se aplicam ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.

Informações adicionais de segurança

Este aparelho celular e seus acessórios podem conter peças muito pequenas. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Ambiente

Lembre-se de seguir todas as leis e regulamentos especiais em vigor em qualquer área e desligue o dispositivo quando seu uso for proibido ou se houver possibilidade de interferências ou situações de perigo. Use o aparelho apenas na posição normal de operação. Este produto atende às diretrizes estabelecidas contra a exposição RF quando utilizado na posição normal junto ao ouvido, ou quando posicionado a uma distância mínima de 2,2 cm (7/8 polegadas) do corpo. Ao utilizar um estojo, clipe para o cinto ou outro tipo de dispositivo para transporte junto ao corpo, este objeto não deverá conter nenhum metal e deverá ser posicionado de acordo com as estipulações de distância anteriormente mencionadas.

Para transmitir arquivos de dados ou mensagens, este dispositivo exige uma conexão de qualidade com a rede. Em alguns casos, a transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima sejam mantidas até o fim da transmissão.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. Por isso, o telefone poderá atrair metais, e os usuários de aparelho auditivo não deverão segurar o telefone junto ao ouvido em que usam o aparelho auditivo. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao telefone, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.

■ Dispositivos médicos

A operação de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos inadequadamente protegidos. Em caso de dúvidas, consulte autoridades médicas ou o fabricante do aparelho médico para determinar se ele está devidamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o telefone quando se encontrar em clínicas ou consultórios onde regulamentos afixados exijam que essas instruções sejam seguidas.

Hospitais ou clínicas de saúde podem estar utilizando equipamento sensível à energia de radiofreqüência externa.

Marcapassos

Os fabricantes de marcapassos recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um telefone celular e um marcapassos para evitar possíveis interferências no marcapassos. Essas recomendações estão em conformidade com as pesquisas independentes e com as recomendações feitas pela Wireless Technology Research. Os portadores de marcapassos deverão fazer o seguinte:

- Manter o dispositivo sempre a uma distância de mais de 15,3 cm do marcapassos;
- Não transportar o dispositivo em um bolso próximo ao peito;
- Usar o dispositivo do lado oposto ao do marcapassos para reduzir possíveis riscos de interferências.

Se houver qualquer possibilidade de interferência, desligue o dispositivo e mantenha-o à distância.

Aparelhos auditivos

Alguns dispositivos celulares podem interferir em determinados aparelhos auditivos. Se houver interferência, consulte a sua operadora.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, como sistemas eletrônicos de injeção de combustível, de frenagem antiderrapante, sistemas de controle de velocidade e de airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante ou o revendedor do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

Este dispositivo só deverá ser instalado em um veículo ou reparado por pessoal autorizado. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e causar a invalidação de quaisquer garantias aplicáveis ao produto. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Em veículos equipados com airbag, lembre-se de que a sua inflação ocorre com grande força. Não coloque objetos, incluindo equipamento celular fixo ou portátil, na área do airbag ou de seu acionamento. Se o equipamento celular em um veículo for incorretamente instalado, poderão ocorrer ferimentos graves se o sistema de airbag for acionado.

O uso deste dispositivo é proibido durante o vôo. Desligue seu aparelho antes de embarcar em uma aeronave. O uso de dispositivos celulares pode ser perigoso para o controle do avião, pode afetar a rede celular e ser ilegal.

Explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em áreas potencialmente explosivas e siga todas as sinalizações e instruções existentes. Os ambientes com risco de explosão incluem áreas nas quais, normalmente, existe um aviso para desligar o motor do veículo. Faíscas nessas áreas podem causar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou mesmo morte. Desligue o dispositivo em setores de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições que controlam o uso de equipamento de rádio em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de produtos químicos; ou locais onde sejam realizadas operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com risco de explosão estão quase sempre claramente identificadas. Elas incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas.

Chamadas de emergência

Importante: Este telefone, como qualquer outro aparelho sem fio, funciona com o uso de sinais de rádio, redes celulares ou terrestres, bem como através de funções programadas pelo usuário. Por esse motivo, as conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa unicamente de um telefone celular para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade do sinal é adequada.

   Algumas redes podem exigir que um cartão SIM válido esteja corretamente inserido no aparelho.

2. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar o visor e preparar o telefone para fazer chamadas.
3. Digite o número oficial de emergência da localidade em que se encontra. Números de emergência variam de acordo com a localidade.
4. Pressione a tecla Enviar.

Se determinadas funções estiverem em uso, talvez seja necessário desativá-las antes de poder fazer uma chamada de emergência. Se o dispositivo estiver no modo off-line ou modo vôo, talvez seja necessário digitar o código de travamento e mudar o perfil afim de ativar a função Celular para poder fazer uma chamada. Para obter mais informações, consulte este manual ou a sua operadora.

Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não encerre a chamada sem receber permissão.

Dados sobre a certificação – (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes internacionais de exposição a ondas de rádio.

Este aparelho celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele foi projetado de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio, definidos por diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela ICNIRP, entidade científica autônoma de padronização, e estabelecem margens de segurança desenvolvidas com o propósito de garantir proteção a todos os usuários, independente da idade e condições de saúde.

O padrão de exposição para dispositivos móveis utiliza uma unidade de medida chamada SAR (Specific Absorption Rate, Taxa de absorção específica). O limite SAR estabelecido pelos padrões internacionais é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento padrão, com o dispositivo transmitindo em seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as faixas de freqüência testadas. O nível real de SAR de um aparelho ligado, pode ser bem mais baixo do que o valor máximo, pois o dispositivo foi planejado para operar de modo a utilizar somente a potência necessária para acessar a rede.

Esse nível pode variar dependendo de inúmeros fatores, tal como a proximidade da estação rádio-base. O valor SAR mais alto segundo as normas ICNIRP para o dispositivo RH-87 para uso próximo ao ouvido é 0,68 W/kg.

O uso de acessórios pode resultar em valores de SAR diferentes. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de registro e da banda da rede. Para obter informações sobre os valores de SAR em outras regiões, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, **www.nokia.com**.

Informações técnicas

Recurso	Especificação de
Peso:	91 gramas com a bateria
Tamanho	Volume: 70 cm^3 (10,92 cm^3) Comprimento: 104 mm Largura: 43 mm Espessura: 18 mm
Alcance de freqüência	RH-87 GSM 850 824–894 MHz (TX) 869–894 MHz (RX) GSM 1900 1710–1785 MHz (TX) 1930–1990 MHz (RX)
Potência de saída do transmissor	Até 2 W
Voltagem da bateria	3.7 V dc BL-5C, 970 mAh
Tempos de operação	Modo de espera: até 300 horas Tempo de conversação: até 4 horas
Temperatura de operação	15°C até + 25°C (59°F to + 77°F)

Índice

A

acessórios 36, 52
aplicativos 41
atalhos 33

B

bateria
  autenticação 49
  carga 15, 47
  descarregar 47
  instalação do 13
bloqueio do teclado 19

C

calculadora 40
calendário 39
carregando a bateria 15
cartão SIM 13
chamada
  configurações 33
  funções 21
códigos de acesso 12
códigos, acesso 12
conectividade 35
configurações
  acessórios 36
  atalhos 33
  chamada e telefone 33
  configuração 36
  configurações de tela, data e hora 34
  mensagens de texto e mensagens gráficas 25
  toques 33
configurações de data e hora 34
configurações de toques 33
contatos 30
cookies 45

D

definições de configuração 36
despertador 39

E

e-mail 29

G

galeria 37

M

memória cache 45
mensagens
áudio 28
flash 28
imagem 26
texto 26
voz 29
mensagens de áudio 28
mensagens flash 28
Mensagens multimídia 26
MMS. Consulte serviço de mensagens multimídia.
modo de espera 18

N

navegação Consulte tecla de navegação.
nomes 30

R

registro 31

S

serviço de mensagem multimídia 26
serviços de rede 10

T

tecla de navegação 17
teclas 17
texto
escrever 22
mensagens 25, 26

V

volume, ajuste 17, 21
voz
gravador 38
mensagens 29

W

Web 42

Anotações

Anotações

Anotações

Anotações

Anotações

Anotações

NOKIA
Care

www.nokia.com.br/meucelular

Acesse **www.nokia.com.br/meucelular** para verificar a última versão deste manual, fazer download do PC Suite e outros softwares, consultar a Assistência Técnica mais próxima, configurar seu celular e obter contatos, informações e serviços adicionais.

Termos do Certificado de Garantia

Nota: Para qualquer prestação de serviço de uma Assistência Técnica Nokia, é indispensável a apresentação do Certificado de Garantia, incluso no manual do usuário. Recorte o certificado e apresente-o nos postos de serviço.

CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA

Para exercício dos direitos conferidos pela garantia é indispensável a apresentação à Nokia do Brasil Tecnologia Ltda. (Nokia) ou aos seus postos de serviços autorizados (Postos Autorizados) da respectiva Nota Fiscal de aquisição do produto (aparelho celular, bateria e carregador de bateria) no Brasil, acompanhada do presente Certificado de Garantia, que deverá ser preenchido no momento de aquisição do produto. A manutenção da garantia também dependerá do cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual do Usuário, e/ou outras instruções que acompanham o produto, cuja leitura é expressamente recomendada.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DA GARANTIA

1. A garantia deste produto é de 1 ano, contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal original de aquisição do produto no Brasil, garantindo, desta forma, o produto contra eventuais vícios de fabricação.
2. Verificado o eventual vício de fabricação no prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a Central de Relacionamento Nokia Care. O exame e o reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela Nokia ou por seus Postos Autorizados.
3. No prazo de garantia a troca de partes, peças e acessórios eventualmente viciados será gratuita, assim como os serviços de mão-de-obra necessários, observando-se o disposto no item 4 abaixo.
4. As partes, peças e acessórios serão substituídos no prazo de garantia, desde que fique comprovado o defeito de matéria-prima e/ou fabricação, excluídos os casos do item 5. A constatação do defeito será feita pela Nokia ou por seus Postos Autorizados. As partes, peças e acessórios viciados substituídos serão retidos pela Nokia ou por seus Postos Autorizados.

II. LIMITES DA GARANTIA

5. Exclui-se da garantia o conserto de produtos danificados em decorrência:

   (i) do uso do produto em desacordo com a finalidade e as aplicações para as quais foi projetado;

   (ii) do desgaste natural do produto;

   (iii) da não observância do usuário do produto no cumprimento das orientações contidas no Manual de Instruções e/ou Instruções de Uso do produto ou em qualquer outra orientação de uso contida no produto;

   (iv) do uso inadequado do produto;

   (v) da violação, modificação ou adulteração do lacre ou selo de garantia do produto;

   (vi) do conserto, ajuste ou modificação do produto por pessoas não autorizadas pela Nokia;

   (vii) da ligação do produto em instalação elétrica inadequada ou sujeita a oscilações excessivas, ou diferente do recomendado no Manual de Instruções e/ou Instruções de Uso;

(viii) de acidentes; quedas; exposição do produto à umidade excessiva ou à ação dos agentes da natureza; ou imersão do produto em meios líquidos; ou

(ix) da utilização do produto com outros equipamentos ou acessórios que não os originais da Nokia.

5.1 Não são objetos desta garantia:

(i) os danos na embalagem e no acabamento externo do produto;

(ii) o produto cujo número de série que o identifica (ESN) e que consta também deste certificado de garantia estiver de qualquer forma adulterado, violado ou rasurado; e

(iii) o produto cuja respectiva Nota Fiscal de aquisição apresentar rasuras, modificações ou quaisquer irregularidades.

5.2 No caso de envio do produto para conserto à Nokia ou ao Posto Autorizado, sendo constatado que o vício ou dano no produto não está coberto pela garantia, a Nokia ou o Posto Autorizado comunicará o orçamento para o conserto do Produto, sendo facultado ao consumidor a aprovação ou não da execução do serviço.

6. Caso não haja Posto Autorizado em sua localidade, favor ligar para o telefone (0xx11) 5681-3333. O consumidor será responsável pelas despesas do transporte do produto a um Posto Autorizado situado em outra localidade.
A Nokia será responsável pelas despesas da volta do produto ao consumidor.

NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
TELEFONES: (0xx11) 5681-3333
(de 2ª a Sábado, das 8:00 às 22:00 horas).
Para Brasília, Porto Alegre, Salvador,
Rio de Janeiro e Belo Horizonte:
4003-2525.

NOKIA
Connecting People

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nº ESN / IMEI: _____

TELEFONE CELULAR (MODELO): _____

CONSUMIDOR

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____

CEP: _____ TELEFONE: _____

REVENDEDOR

NOME: _____

Nº DA NOTA FISCAL: _____ DATA DE EMISSÃO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____

EM CASO DE MUDANÇA DE ESN / IMEI

NOVO ESN / IMEI: _____ NF: _____

Consulte as informações sobre a garantia do seu celular: www.nokia.com.br/garantia