

# Nokia 8265i

## Manual do Usuário

### Dados sobre o aparelho

|                                     | Notas  | Onde obter informações                       |
|-------------------------------------|--------|--|
| Meu número                          |        | Operadora celular.                           |
| Número para o correio de voz        |        |  |
| Serviço de atendimento da operadora |        |  |
| Número do modelo                    | 8265i  | Etiqueta do aparelho.<br>Embaixo da bateria. |
| Tipo de aparelho                    | NPW-3W |  |
| Número de série eletrônica (ESN)    |        |  |

O telefone celular descrito neste manual foi aprovado para uso em redes TDMA e AMPS.

#### INFORMAÇÕES LEGAIS

Parte Nº 9353862 Edição nº 1

Copyright © 2002 Nokia. Todos os direitos reservados.

Os logótipos Nokia, Nokia Connecting People, Original Accessories e o modelo Nokia 8265i são marcas registradas da Nokia Corporation e/ou companhias afiliadas.

Impresso no Brasil 02/2003

Patente no. 5818437, E.U.A. e outras patentes pendentes.

*Software* T9 para previsibilidade de entrada de textos. Copyright © 1999-2003, Tegic Communications, Inc. Todos os direitos reservados.



Incorpora *Software* RSA BSAFE, da RSA Security, para protocolos criptográficos ou de segurança.

As informações contidas neste manual são para o telefone Nokia 8265i (NPW-3W). A Nokia opera sob uma orientação de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer modificações e atualizações em qualquer um dos produtos descritos neste manual sem prévio aviso.

EM NENHUM CASO, A NOKIA SERÁ RESPONSÁVEL POR PERDA DE DADOS, RENDIMENTOS, OU POR QUALQUER OUTRO DANO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTE OU INDIRETO.

O CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS É OFERECIDO "NO ESTADO". A NÃO SER EM CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, PORÉM NÃO LIMITADA, ÀS GARANTIAS DE NEGOCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO DETERMINADO, É OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, CONFIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTES DOCUMENTOS, OU RETIRÁ-LOS DO MERCADO, SEM AVISO PRÉVIO.

#### CONTROLES DE EXPORTAÇÃO

Este produto contém artigos, tecnologia ou software exportados dos Estados Unidos da América de acordo com regulamentos da Secretaria de Exportação (*Export Administration*). Proíbe-se qualquer uso contrário às leis dos E.U.A.



Este produto atende os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência adotados pela ANATEL, de acordo com a Resolução 303/02.

# CONTEÚDO

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Segurança</b> . . . . .                        | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Bem-vindo</b> . . . . .                        | <b>3</b>  |
|          | Aproveite bem este manual . . . . .               | 3         |
|          | Compreender os serviços da rede celular . . . . . | 4         |
|          | Informações sobre o seu aparelho. . . . .         | 5         |
|          | Soluções para maior Acessibilidade . . . . .      | 6         |
| <b>3</b> | <b>Configuração do telefone</b> . . . . .         | <b>8</b>  |
|          | Instalar a bateria . . . . .                      | 8         |
|          | Carregar a bateria. . . . .                       | 9         |
| <b>4</b> | <b>Funções básicas.</b> . . . . .                 | <b>10</b> |
|          | O telefone Nokia 8265i . . . . .                  | 10        |
|          | A antena . . . . .                                | 11        |
|          | As Teclas . . . . .                               | 12        |
|          | Navegação. . . . .                                | 14        |
|          | Indicadores e ícones. . . . .                     | 15        |
| <b>5</b> | <b>Fazer/atender chamadas</b> . . . . .           | <b>18</b> |
| <b>6</b> | <b>Os menus</b> . . . . .                         | <b>20</b> |
|          | Navegação dos menus . . . . .                     | 20        |
|          | Lista de atalhos. . . . .                         | 21        |
| <b>7</b> | <b>Digitação de letras e números</b> . . . . .    | <b>23</b> |
|          | Método tradicional . . . . .                      | 23        |
| <b>8</b> | <b>Agenda</b> . . . . .                           | <b>27</b> |
|          | A agenda do telefone . . . . .                    | 27        |
|          | Use os menus da agenda . . . . .                  | 27        |
|          | Adicionar nomes e números. . . . .                | 29        |
|          | Alterar número de telefone salvo . . . . .        | 29        |
|          | Apagar nomes e números salvos . . . . .           | 30        |
|          | Apagar a agenda inteira. . . . .                  | 30        |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
|           | Status da memória . . . . .                | 31        |
| <b>9</b>  | <b>Correio de voz . . . . .</b>            | <b>32</b> |
|           | Configurar o correio de voz . . . . .      | 32        |
|           | Configurar saudações e senhas . . . . .    | 33        |
|           | Ouvir mensagens de voz . . . . .           | 33        |
| <b>10</b> | <b>Relações de chamadas . . . . .</b>      | <b>34</b> |
|           | Opções das relações de chamadas . . . . .  | 34        |
|           | Duração de chamadas . . . . .              | 37        |
| <b>11</b> | <b>Funções avançadas . . . . .</b>         | <b>39</b> |
|           | Opções durante a chamada . . . . .         | 39        |
|           | Espera de chamadas . . . . .               | 40        |
|           | Desvio de chamada . . . . .                | 42        |
|           | Rediscagem automática . . . . .            | 43        |
|           | Cartão de chamadas . . . . .               | 44        |
|           | Enviar meu ID ao chamar . . . . .          | 46        |
|           | Selecionar um número de telefone . . . . . | 47        |
|           | Configurar DTMF . . . . .                  | 47        |
| <b>12</b> | <b>Personalização . . . . .</b>            | <b>50</b> |
|           | Perfis . . . . .                           | 50        |
|           | Selecionar um perfil diferente . . . . .   | 50        |
|           | Personalizar um perfil . . . . .           | 51        |
|           | Ajustar o relógio . . . . .                | 56        |
|           | Configurar o idioma do visor . . . . .     | 58        |
|           | Adicionar uma nota de abertura . . . . .   | 58        |
|           | Discagem rápida . . . . .                  | 59        |
|           | Grupos de chamadas . . . . .               | 60        |
|           | Restaurar configuração original . . . . .  | 63        |
| <b>13</b> | <b>Segurança . . . . .</b>                 | <b>64</b> |
|           | Tipos de segurança . . . . .               | 64        |
|           | Proteção do teclado . . . . .              | 65        |
|           | Código de segurança . . . . .              | 65        |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
|           | Travamento do telefone . . . . .                         | 66        |
|           | Restringir chamadas . . . . .                            | 68        |
| <b>14</b> | <b>Serviços de rede . . . . .</b>                        | <b>71</b> |
| <b>15</b> | <b>Selecionar um sistema . . . . .</b>                   | <b>72</b> |
|           | Em roam . . . . .  | 72        |
| <b>16</b> | <b>Métodos para escrever texto . . . . .</b>             | <b>74</b> |
|           | Escrever mensagens . . . . .                             | 74        |
|           | Previsibilidade de entrada de textos . . . . .           | 75        |
| <b>17</b> | <b>Mensagens de texto . . . . .</b>                      | <b>78</b> |
|           | Receber mensagens de texto . . . . .                     | 78        |
|           | Enviar mensagens de texto . . . . .                      | 80        |
|           | Mensagens gráficas . . . . .                             | 81        |
|           | Enviar mensagens gráficas . . . . .                      | 81        |
|           | Quando a memória está cheia . . . . .                    | 82        |
| <b>18</b> | <b>Mensagens de e-mail . . . . .</b>                     | <b>83</b> |
|           | Enviar mensagem de e-mail . . . . .                      | 83        |
|           | Receber mensagem de e-mail . . . . .                     | 84        |
|           | Responder ou encaminhar uma mensagem de e-mail . . . . . | 85        |
|           | Salvar endereços de e-mail . . . . .                     | 86        |
| <b>19</b> | <b>O assistente pessoal . . . . .</b>                    | <b>88</b> |
|           | Calendário . . . . .                                     | 88        |
|           | Enviar e receber cartões de visita . . . . .             | 91        |
|           | Fazer download de toques musicais . . . . .              | 92        |
|           | Despertador . . . . .                                    | 93        |
|           | Calculadora . . . . .                                    | 95        |
| <b>20</b> | <b>A Internet Móvel: conexão . . . . .</b>               | <b>97</b> |
|           | Observações sobre acesso à Internet Móvel . . . . .      | 97        |
|           | O browser . . . . .                                      | 98        |
|           | Opções do browser (Menu Serviços) . . . . .              | 98        |
|           | Acessar a Internet Móvel . . . . .                       | 99        |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
|           | Navegar a Internet Móvel .....                | 99         |
|           | Use marcadores. ....                          | 102        |
|           | Desconectar-se da Internet Móvel .....        | 103        |
| <b>21</b> | <b>Jogos .....</b>                            | <b>104</b> |
|           | Iniciar novo jogo .....                       | 104        |
|           | Snake II .....                                | 105        |
|           | Space Impact .....                            | 105        |
|           | Pairs II .....                                | 105        |
| <b>22</b> | <b>Referências. ....</b>                      | <b>106</b> |
|           | Baterias e carregadores .....                 | 106        |
|           | Informações importantes sobre segurança. .... | 107        |
|           | Chamadas de emergência .....                  | 111        |
|           | Dados sobre a certificação - (ICNIRP) .....   | 112        |
|           | Manutenção e acessórios. ....                 | 114        |
|           | Acessórios .....                              | 115        |
|           | Baterias .....                                | 115        |
|           | Carregadores .....                            | 117        |
|           | Acessórios disponíveis .....                  | 118        |
|           | Frentes e Versos Coloridos                    |            |
|           | Nokia Xpress-on™ .....                        | 119        |
|           | Solução de problemas .....                    | 122        |
|           | Perguntas mais frequentes. ....               | 123        |
|           | Dados técnicos .....                          | 126        |
| <b>23</b> | <b>Índice .....</b>                           | <b>128</b> |

# 1 Segurança

Leia estas simples diretrizes. A falta de atenção a essas regras poderá causar perigo ou ser ilegal. Este manual contém informações detalhadas.



## **Desligue o telefone se o seu uso for proibido**

Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.



## **Segurança ao volante em primeiro lugar**

Não utilize um celular enquanto estiver dirigindo.



## **Interferência**

Telefones celulares estão sujeitos a interferências que podem afetar sua operação.



## **Desligue o telefone em hospitais**

Siga os regulamentos em vigor. Desligue o telefone nas proximidades de equipamento médico.



## **Desligue a bordo de aeronaves**

Telefones celulares podem causar interferências a bordo de aeronaves.



## **Desligue ao reabastecer**

Não use o telefone em áreas de reabastecimento, nas proximidades de combustíveis ou produtos químicos.



## **Desligue próximo a detonações**

Não use o telefone se uma detonação estiver sendo preparada. Observe restrições e siga regras e regulamentos em vigor.



## **Evite imersão em água**

Este aparelho celular não é à prova d'água. Mantenha-o seco.



### Chamadas de emergência

Verifique se o telefone está ligado e dentro de uma área de serviço. Pressione  várias vezes para limpar o visor (por exemplo, desconectar uma chamada, sair de um menu).

Digite o número de emergência e pressione . Indique sua localização. Não encerre a chamada sem receber permissão.



### Use bom senso

Use o telefone celular apenas na posição normal. Evite contato desnecessário com a antena.



### Serviço autorizado

Somente técnicos autorizados deverão instalar ou consertar equipamentos celulares.



### Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias originais Nokia. Não conecte produtos não compatíveis.




### Chamadas

Verifique se o telefone está ligado e dentro de uma área de serviço. Digite o número de telefone, incluindo o código de área, e pressione . Para encerrar a chamada, pressione . Para atender à chamada, pressione .

## 2 Bem-vindo

Parabéns pela compra de um telefone celular Nokia 8265i, um aparelho moderno que o projetará na nova sociedade de informação móvel.

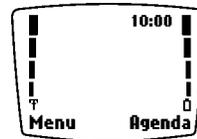

### • APROVEITE BEM ESTE MANUAL

As seguintes sugestões serão úteis para tirar o maior proveito possível da leitura deste manual.

#### Familiarize-se com a terminologia

Este manual oferece instruções para a execução de determinadas ações.

- **Pressionar** significa dar um toque breve e soltar a tecla. Por exemplo, *pressione*  significa pressionar a tecla zero por 1 segundo e soltar.
- **Pressionar e segurar** significa pressionar e segurar a tecla de 1 a 3 segundos (dependendo da função utilizada), e então soltá-la.
- **Pressione Menu** significa pressionar a tecla de seleção , que se encontra logo abaixo da palavra **Menu**, no visor do telefone.
- **Marcada** significa que a opção aparece no visor dentro de uma barra escura. Quando a opção está marcada, ela pode ser ativada com um pressionamento da tecla .



#### Siga os ícones

Este manual utiliza os seguintes ícones para avisá-lo de que a informação é importante.



**Dica:** Oferece informações sobre um modo agilizado ou um método alternativo de executar a ação.



**Nota:** Explica uma função ou identifica um conceito importante.

 **Importante:** Salaria informações críticas para a utilização correta da função.

 **Aviso:** Indica que você poderá perder as informações.

 **Atenção:** É um aviso que deve ser seguido para não causar ferimentos e não danificar o telefone ou outro bem.

## Atualizações

A Nokia atualiza este manual regularmente a fim de incluir alterações ou correções. A versão mais atualizada poderá ser encontrada no *site* da Nokia na Internet: [www.nokia.com.br](http://www.nokia.com.br).

Um manual interativo em inglês poderá ser encontrado no *site*: [www.nokiahowto.com](http://www.nokiahowto.com).

## • COMPREENDER OS SERVIÇOS DA REDE CELULAR

Uma rede de serviços celulares oferece as conexões necessárias para a ativação de funções especiais do seu telefone celular, incluindo:

- Correio de voz e cifragem de voz
- Espera de chamadas, desvio de chamada e identificação de chamadas
- Mensagens de texto
- A capacidade de enviar seu próprio número.



## Cadastramento com uma operadora

Antes de poder utilizar os serviços de rede, você precisa cadastrar-se com uma operadora celular. A operadora fornecerá descrições dos serviços especiais e instruções para o seu uso.

 **Nota:** Antes de se cadastrar, confira se a operadora oferece os serviços e funções que você deseja. Por exemplo, algumas redes não disponibilizam o uso de todos os caracteres dependentes do idioma.

Bem-vindo

- **INFORMAÇÕES SOBRE O SEU APARELHO**

Quando você ligar para a Central de Atendimento Nokia ou para a operadora, necessitará de informações específicas ao seu telefone. Essas informações encontram-se na *etiqueta do telefone*. A etiqueta encontra-se no verso do aparelho (embaixo da bateria). Ela contém o modelo e número de série do aparelho, bem como outros dados importantes. *Não remova nem altere a etiqueta.*

### Atendimento Nokia

Se houver alguma dúvida, e se você já consultou a seção de Solução de Problemas (veja pág. 122), recomendamos que tenha os seguintes dados disponíveis, antes de entrar em contato com a Central de Atendimento Nokia ou sua operadora:

- Número do modelo do aparelho: 8265i
- ESN (*Electronic serial number* – Número de série eletrônica, que pode ser encontrado na etiqueta do telefone, embaixo da bateria)
- Seu endereço pessoal e código postal (CEP)
- O telefone ou acessório.

**Nokia do Brasil Tecnologia Ltda.**

CNPJ: 02.140.198/0001-34  
Central de Atendimento Nokia  
(0XX11) 5681-3333  
[www.nokia.com.br](http://www.nokia.com.br)

TTY: 1-800-24NOKIA (1-800-246-6542)  
(Chamada internacional sujeita ao pagamento das tarifas aplicáveis; atendimento em inglês.)

## Como contatar a operadora

Se desejar, salve no próprio aparelho o número de telefone da operadora para atendimento ao cliente. Desse modo, poderá agilizar o processo de atendimento em caso de perguntas ou problemas relacionados ao serviço oferecido.

### • SOLUÇÕES PARA MAIOR ACESSIBILIDADE

A Nokia aceita o desafio de colocar o telefone celular ao alcance de todos os consumidores, inclusive indivíduos portadores de incapacidades.

A Nokia mantém um *site* na Internet, dedicado a solucionar problemas de acessibilidade. Para mais informações sobre as funções do telefone, acessórios e outros produtos Nokia projetados com essas características em vista, visite o *site* da Nokia, em inglês: [www.nokiaaccessibility.com](http://www.nokiaaccessibility.com).

### Características para acesso

O Nokia 8265i possui muitas características para agilizar o acesso, incluindo:

- Dois pontinhos abaixo da tecla  para referência rápida sobre a posição das teclas
- Reação imediata ao pressionar-se uma tecla
- A capacidade de enviar e receber mensagens curtas de texto e de e-mail (sujeita à disponibilidade por parte da operadora local)
- A conveniência de discar com 1 tecla
- Alerta de vibração para chamadas e mensagens recebidas
- Personalização de toques musicais e gráficos para grupos de chamada.

### Extensão Indutiva (LPS-3)

A Extensão Indutiva LPS-3 é um acessório Nokia projetado para tornar os telefones Nokia Série 8200 mais acessíveis aos usuários de aparelhos auditivos. Esse acessório Nokia oferece pela primeira vez, ao usuário com deficiência auditiva, a possibilidade de um acesso claro à telefonia celular.

*Bem-vindo*

A Extensão LPS-3 permite que os usuários de aparelhos auditivos equipados com bobina "T" façam e recebam chamadas sem interferência de ruídos de fundo.

 **Nota:** Essa extensão pode ser adquirida como acessório separado.

#### **OPERAÇÃO DA EXTENSÃO INDUTIVA**

A extensão LPS-3 utiliza a tecnologia indutiva para transmitir sons a um aparelho auditivo equipado com uma bobina "T". O som do telefone é amplificado com maior eficiência, ao mesmo tempo que os ruídos de fundo são eliminados.



A extensão indutiva é fácil de usar. Coloque a extensão indutiva ao redor do pescoço, conecte-a ao telefone e fale diretamente no microfone. Para instruções mais detalhadas, consulte o folheto que acompanha a extensão LPS-3

## 3 Configuração do telefone

### • INSTALAR A BATERIA

Antes de poder utilizar o telefone, será necessário instalar e carregar a bateria.

#### Remover a tampa

- 1 Aperte o botão de segurança na parte de trás do telefone.
- 2 Empurre a tampa para baixo e retire-a do aparelho.




#### Instalar a bateria

- 1 Coloque a parte superior da bateria no telefone com os contatos dourados voltados para a parte superior do telefone.
- 2 Pressione a ponta inferior da bateria até que se encaixe no lugar.



#### Instalar a tampa de trás

- 1 Coloque a tampa de trás de modo que cubra a bateria.
- 2 Empurre-a até ouvir um clique.

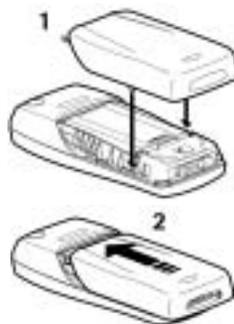

## • CARREGAR A BATERIA

Carregue a bateria nova por 8 horas antes de usar o telefone. A seguir, use o telefone até descarregá-la por completo. Repita 3 vezes esse ciclo completo de carregamento.



- 1 Com o aparelho desligado, conecte o cabo do carregador à base do telefone.
- 2 Conecte o carregador a uma tomada comum de corrente alternada.  
Se o aparelho estiver ligado, os avisos **Carregador conectado** e **Carregando** aparecem. A barra do indicador de carga da bateria começa a oscilar, para baixo e para cima (veja "Indicadores", pág. 15). Se a bateria estiver completamente descarregada, o indicador de carga não aparecerá no visor por alguns minutos.
- 3 Quando a barra do indicador de carga da bateria parar de oscilar, a bateria estará carregada. Desligue o carregador da tomada e do telefone. Para obter uma carga extra, permita duas horas adicionais de carga "lenta" ou de "manutenção" quando as barras do indicador no visor do telefone pararem de oscilar.



**Nota:** Se a operadora já ativou o seu serviço, você pode utilizar o telefone enquanto a bateria estiver carregando; contudo, se o aparelho aquecer demais durante a chamada, a ligação cairá automaticamente e o aparelho voltará ao Visor Inicial. Não será possível fazer/receber chamadas até o aparelho esfriar um pouco.

### Quando o carregador não estiver em uso

Quando o carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da corrente elétrica.

Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana. O excesso de carga poderá encurtar a vida útil da bateria. Sem uso, uma bateria totalmente carregada descarrega automaticamente em pouco tempo.

## 4 Funções básicas

Esta seção introduz brevemente o telefone e oferece sugestões rápidas para fazer, atender e gerenciar as chamadas. O restante do manual explica a utilização do telefone com mais detalhes.

- O TELEFONE NOKIA 8265i



- **A ANTENA**

Este aparelho dispõe de uma antena interna. Quando este ou qualquer outro dispositivo radiotransmissor estiver ligado, *não toque na antena desnecessariamente*. Esse contato pode afetar a qualidade da chamada e causar o descarregamento mais rápido da bateria. Para otimizar o alcance da antena e o tempo de conversação do telefone, não ponha a mão na área da antena.

Verso do  
telefone



### **Verificar a intensidade do sinal**


Este celular opera com sinais radiofônicos. A qualidade das chamadas depende da intensidade do sinal radiofônico na área de cobertura. Essa cobertura é mantida por meio de uma rede sem fios.

No Visor Inicial, ou durante uma chamada, a intensidade do sinal radiofônico é indicada pelas barras à esquerda do visor. Essas barras movimentam-se à medida que a intensidade do sinal aumenta ou diminui.

É fácil melhorar a recepção. Mova o aparelho levemente, ou aproxime-se de uma janela, se estiver dentro de um prédio.

• AS TECLAS


| Tecla   | Sua função   |
|---|--|
|    | <p><b>Potência:</b> Pressione e segure essa tecla para ligar/desligar o telefone. Para ver a lista de perfis, pressione brevemente essa mesma tecla. Para mais detalhes, veja "Perfis", pág. 50.</p>   |
|    | <p><b>Seleção:</b> Este aparelho possui uma tecla de seleção com 2 setas, para a direita e para a esquerda. Pressione a da esquerda ou a da direita para selecionar a opção indicada pela palavra acima da tecla. Este manual refere-se a esta tecla como se fossem duas: .</p> |
|  | <p><b>Chamar:</b> Pressione essa tecla para chamar o nome ou número exibidos no visor ou para atender a uma chamada.<br/><br/>Essa tecla também pode ser utilizada para exibir o primeiro dos dez nomes ou números mais recentemente discados. Percorra a lista. Pressione essa tecla novamente para chamar um nome ou número da lista.</p>                        |
|  | <p><b>Encerrar:</b> Pressione essa tecla para encerrar uma chamada ou silenciar o telefone quando tocar. Essa tecla também pode ser utilizada para retornar ao Visor Inicial de qualquer posição do menu.</p>  |
|  | <p><b>Tecla 0:</b> Pressione essa tecla para digitar o número 0 quando estiver digitando números, ou inserir um espaço quando estiver escrevendo texto.</p>  |
|  | <p><b>Tecla 1:</b> Use essa tecla para digitar o número 1. Para chamar o seu correio de voz, pressione e segure essa mesma tecla.</p>  |

| Tecla   | Sua função   |
|---|--|
|    | <p><b>Números e Letras:</b> Use as teclas de 0 a 9 para digitar números. Use as teclas de 2 a 9 para digitar letras.</p> <p>As teclas de 2 a 8 também podem ser configuradas como teclas de discagem rápida (1-toque).</p>   |
|    | <p>Ao escrever textos:</p> <p>Pressione e segure essa tecla para digitar caracteres especiais, tais como sinais de pontuação.</p> <p>Se estiver utilizando a previsibilidade de entrada de textos, e a palavra sublinhada não for a desejada, você pode usar essa tecla para percorrer as combinações. Para mais detalhes, veja “Métodos para escrever texto”, pág. 74.</p>  |
|  | <p>Ao escrever textos:</p> <p>Pressione essa tecla várias vezes para mudar do método tradicional (letras maiúsculas/minúsculas) para o método de previsibilidade de entrada de textos (maiúsculas e minúsculas).</p> <p>Pressione e segure essa tecla para alternar com o modo numérico.</p>   |
|  | <p><b>Direcionais:</b> Pressione essa tecla para percorrer a lista de opções ou a agenda, para baixo e para cima.</p> <p>Este aparelho possui uma tecla direcional com duas setas, para baixo e para cima. O manual refere-se a ela como se fosse duas teclas:  e .</p> |

## Visor Inicial

Quando ligar o aparelho, uma tela da Nokia ou da operadora aparece, seguida do Visor Inicial. O Visor Inicial é o “ponto de partida” do telefone.

Pressione para retornar ao Visor Inicial de qualquer posição do menu. 

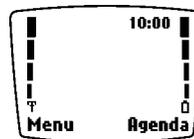


## • NAVEGAÇÃO

### Tecla de seleção

A tecla de seleção permite escolher várias opções do telefone.

Na parte inferior do Visor Inicial encontram-se duas opções: **Menu** e **Agenda**. A tecla de seleção  encontra-se logo abaixo dessas opções.

O lado esquerdo da tecla de seleção localiza-se abaixo da palavra **Menu**. O lado direito da tecla de seleção localiza-se abaixo da palavra **Agenda**.

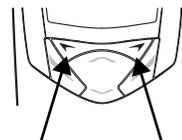

Tecla de seleção esquerda      Tecla de seleção direita

 **Nota:** Por questão de simplicidade, o telefone possui apenas uma tecla de seleção. O manual, contudo, refere-se a ela como se fosse duas teclas separadas:  e .

Quando se pressiona a tecla de seleção esquerda no Visor Inicial, a palavra **Mensagens** aparece. O texto acima da tecla de seleção esquerda muda para **Selec.** e o texto acima da tecla de seleção direita muda para **Sair**.

Quando se pressiona a tecla de seleção direita no Visor Inicial, aparecem as opções do menu **Agenda**. O texto acima da tecla de seleção esquerda muda para **Selec.** e o texto acima da tecla de seleção direita muda para **Sair**.

### Barra de visualização

Ao pressionar **Menu**, uma barra de visualização aparece no lado direito do visor. Essa barra possui uma tabulação que oscila para cima e para baixo, indicando sua posição no menu.




### • INDICADORES E ÍCONES

Existem dois tipos de identificadores neste aparelho: ícones e indicadores.

**Indicadores** mostram o status de alguma coisa. Este aparelho utiliza três tipos: intensidade do sinal, carga da bateria e volume do telefone.

**Ícones** são representações gráficas de um item específico ou situação. Ex.: um ícone aparece quando há uma mensagem na caixa do correio de voz.

### Indicadores

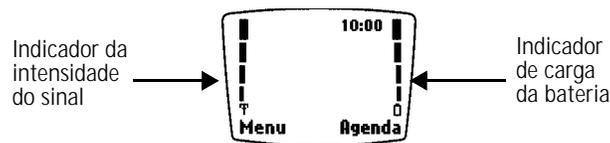

- 1 **Intensidade do sinal** – mostra a intensidade do sinal celular da rede no local em que você se encontra no momento. Quanto mais alta a barra, mais forte o sinal.
- 2 **Carga da bateria** – mostra o nível de carga da bateria. Quanto mais alta a barra, maior a carga restante.
- 3 **Volume do fone** – indica o nível do volume durante uma chamada. Aparece apenas quando se pressiona a tecla de volume.

## Ícones

| Ícones do visor   | Significado   |
|---|---|
|    | Chamada em curso.   |
|    | O perfil selecionado no momento é Silencioso.   |
|    | Teclado protegido para evitar qualquer pressionamento acidental das teclas  |
|    | Uma ou mais mensagens de voz aguardando.  |
|    | Uma ou mais mensagens de texto aguardando. (Se estiver piscando, a memória para mensagens de texto está cheia.)   |
|  | Serviço digital disponível.   |
|  | Método tradicional - para digitar caracteres alfabéticos. Pressione  para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.   |
|  | Método de previsibilidade de entrada de textos - para escrever mensagens com agilidade. Pressione  para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas. Para mais detalhes, veja "Previsibilidade de entrada de textos", pág. 75.   |
|  | Modo 123. Esse ícone aparece se você pressionar e segurar  enquanto estiver escrevendo um texto. Só permite a digitação de números (nenhuma letra). Pressione e segure  outra vez para retornar ao modo alfabético. |

| Ícones do visor   | Significado   |
|---|---|
|    | Caracteres especiais. Esse ícone aparece se você pressionar  ao salvar nomes. Quando a lista de caracteres aparecer, selecione <b>Inserir</b> e escolha um caractere especial. |
|    | Despertador programado.   |
|    | Lembrete de uma atividade. (Só aparece no calendário.)  |
|    | Lembrete de um aniversário. (Só aparece no calendário.)   |
|   | Lembrete para ligar. (Só aparece no calendário.)  |
|  | Lembrete de uma reunião. (Só aparece no calendário.)  |

## 5 Fazer/atender chamadas

| Opção  | Ação   |
|--|--|
| Fazer chamada  | Digite o número de telefone e pressione.  Erga o aparelho e coloque-o junto ao ouvido com o microfone perto da boca.  |
| Encerrar chamada                                     | Pressione  para encerrar a chamada ou cancelar a tentativa.   |
| Atender chamada                                      | Se o teclado estiver <b>liberado</b> : Quando o telefone tocar, pressione qualquer tecla ou pressione <br>Se o teclado estiver <b>protegido</b> : Sem liberar o teclado, você só poderá atender se pressionar a tecla <br> <b>Dica</b> : Pressione  ou  para silenciar o telefone quando ele tocar. |
| Rediscar o último número discado                     | Pressione  duas vezes.<br>Se o número não estiver no visor, pressione  para retornar ao Visor Inicial.   |
| Rediscar qualquer um dos últimos 10 números discados | 1 Pressione  para exibir o primeiro número.<br>2 Procure o número que deseja rediscar.<br>3 Pressione  novamente para rediscar.  |

### Ajustar o volume do telefone

Para ajustar o volume (durante a chamada ou a qualquer hora), pressione a tecla de volume na lateral do telefone, no canto superior esquerdo.

- Pressione a parte superior da tecla para aumentar o volume.
- Pressione a parte inferior para diminuir.

## Usar identificação de chamadas (ID)

Quando o recurso de *Identificação de chamadas* estiver ativado, o telefone exibe o número de quem estiver chamando.

 **Nota:** Identificação de chamadas é um recurso dependente da rede. Consulte a sua operadora para mais informações.

A rede celular avisa quando não reconhece o número. Ela também indica se a pessoa que está chamando bloqueou a função de identificação de chamadas.

Se o nome e número de quem chama foi guardado na agenda, e esse número for reconhecido pela rede celular, o nome da pessoa pode também aparecer no visor.

## Manter privacidade

Utilize este recurso para encriptar o canal de voz de modo que estranhos não possam entender o que se está falando.

 **Nota:** Cifragem de voz é um recurso dependente da rede. Consulte a sua operadora para mais informações.

### ATIVAR CIFRAGEM DE VOZ:

- 1 Pressione **Menu 4-6-1** (Menu > Config. > Serviços de rede > Cifragem de voz).
- 2 Selecione **Ativos** e dê OK.

Durante uma chamada, a cifragem de voz torna-se ativa e emite um bipe. O aviso **Cifragem de voz ativada** também aparece no visor.

### DESATIVAR CIFRAGEM DE VOZ:

- 1 Pressione **Menu 4-6-1** (Menu > Config. > Serviços de rede > Cifragem de voz).
- 2 Vá até **Inativo** e dê OK.

 **Nota:** Se essa função estiver habilitada e por qualquer motivo a Cifragem de Voz se desativar, o telefone avisa **Cifragem de voz inativa e emite um bipe**.

## 6 Os menus

### • NAVEGAÇÃO DOS MENUS

Este aparelho contém 8 *menus* principais. Cada um dos menus principais contém vários submenus que lhe permitem personalizar várias funções do menu e agenda. Pode-se acessar os menus e submenus de duas maneiras: *percorrendo a lista* ou utilizando *atalhos*.



**Nota:** A maioria dos itens do menu possui um breve texto-ajuda. Para ver esse texto num determinado menu, procure o item e aguarde cerca de 10 segundos.

### Percorrer os menus

- 1 No Visor Inicial, pressione **Menu**, percorra os menus e submenus utilizando as teclas  ou .
- 2 Pressione  para selecionar a opção e submenus desejados.
- 3 Pressione  para voltar ao Visor Inicial de qualquer posição.

### Usar um atalho

Vários menus e submenus são numerados de modo que é possível pressionar uma combinação de teclas para acessá-los. **Selecione Menu**, e o número do mesmo aparece no canto superior direito do visor, indicando sua posição dentro dessa estrutura.

Por exemplo, para acessar rapidamente a tela para personalizar um toque musical, pressione **Menu** e em seguida as teclas de número **3-1-2-1**.

Quando as opções para o toque musical aparecerem, percorra os itens e marque o desejado, e então pressione .



**Nota:** Não pause por muito tempo entre os números. O telefone só lembra a última tecla pressionada por aproximadamente 2 segundos.

**SAIR DOS MENUS**

Para retornar ao nível anterior do menu, pressione **Voltar** quantas vezes for necessário. OU

Pressione  ou **Sair** para retornar ao Visor Inicial.

 **Aviso:** Se pressionar  para retornar ao Visor Inicial, algumas alterações feitas às configurações do menu talvez não sejam salvas.

• **LISTA DE ATALHOS**

Os menus do telefone às vezes diferem da lista seguinte, dependendo dos serviços de rede dos quais se é assinante e dos acessórios que se utiliza. Em caso de dúvida, consulte a operadora.

|   |   |
|---|---|
| <b>1 MENSAGENS</b>      | <b>CHAMADAS DISCADAS</b> . . . 2-3  |
| MENSAGENS DE TEXTO . . . 1-1  | <b>APAGAR AS RELAÇÕES DE CHAMADA</b> . . . . . 2-4  |
| Redigir mens. . . . . 1-1-1   | Todas . . . . . 2-4-1   |
| Escrev. e-mail. . . . . 1-1-2   | Não atendidas . . . . . 2-4-2   |
| Caixa entrada. . . . . 1-1-3  | Discadas . . . . . 2-4-3  |
| Caixa de saída . . . . . 1-4  | Recebidas . . . . . 2-4-4   |
| Arquivo . . . . . 1-1-5   | <b>DURAÇÃO DE CHAMADAS</b> . 2-5  |
| Apagar tudo . . . . . 1-1-6   | Última chamada . . . . . 2-5-1  |
| <b>MENSAGENS GRÁFICAS</b> . . . 1-2   | Chamadas discadas . . . . 2-5-2   |
| <b>MENSAGENS DE VOZ</b> . . . . 1-3   | Todas as chamadas . . . . 2-5-3   |
| Ouvir mensagens   | Tempo total de uso . . . . 2-5-4  |
| de voz. . . . . 1-3-1   | Zerar contadores . . . . . 2-5-5  |
| Número do correio   | <b>3 PERFIS</b>   |
| de voz. . . . . 1-3-2   | <b>NORMAL</b> . . . . . 3-1   |
| <b>NOTA DE ABERTURA</b> . . . . 1-4   | Selecionar . . . . . 3-1-1  |
| <b>2 CHAMADAS</b>   | Personalizar . . . . . 3-1-2  |
| CHAMADAS  | <b>SILENCIOSO</b> . . . . . 3-2   |
| NÃO ATENDIDAS . . . . . 2-1   | Selecionar . . . . . 3-2-1  |
| CHAMADAS RECEBIDAS . . . 2-2  | Personalizar . . . . . 3-2-2  |
|   | Renomear. . . . . 3-2-3   |

|  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|
| REUNIÃO . . . . .  | 3-3   | SERVIÇOS DE REDE . . . . .   | 4-6   |
| Selecionar . . . . .   | 3-3-1 | Cifragem de voz . . . . .  | 4-6-1 |
| Personalizar . . . . .   | 3-3-2 |  |       |
| Renomear . . . . .   | 3-3-3 | <b>5 REDE</b>           |       |
| EXTERNO . . . . .  | 3-4   | <b>AUTOMÁTICA</b> . . . . .  | 5-1   |
| Selecionar . . . . .   | 3-4-1 | <b>MANUAL</b> . . . . .  | 5-2   |
| Personalizar . . . . .   | 3-4-2 | <b>NOVA PROCURA</b> . . . . .  | 5-3   |
| Renomear . . . . .   | 3-4-3 |  |       |
| PAGER . . . . .  | 3-5   | <b>6 JOGOS</b>          |       |
| Selecionar . . . . .   | 3-5-1 | <b>SNAKE II</b> . . . . .  | 6-1   |
| Personalizar . . . . .   | 3-5-2 | Novo jogo . . . . .  | 6-1-1 |
| Renomear . . . . .   | 3-5-3 | <b>SPACE IMPACT</b> . . . . .  | 6-2   |
|  |       | Novo jogo . . . . .  | 6-2-1 |
| <b>4 CONFIG.</b>  |       | <b>PAIRS II</b> . . . . .  | 6-3   |
| <b>DESPERTADOR</b> . . . . .   | 4-1   | Jogo de tempo . . . . .  | 6-3-1 |
| Horário do alarme . . . . .  | 4-1-1 | <b>CONFIGURAÇÕES</b> . . . . .   | 6-4   |
| <b>AJUSTE DA HORA</b> . . . . .  | 4-2   | Sons . . . . .   | 6-4-1 |
| Relógio . . . . .  | 4-2-1 | Luzes . . . . .  | 6-4-2 |
| Atualiz. autom. de data  |       | Vibração . . . . .   | 6-4-3 |
| e hora . . . . .   | 4-2-2 |  |       |
| <b>CONFIGURAÇÕES</b>   |       | <b>7 CALCULADORA</b>  |       |
| <b>DA CHAMADA</b> . . . . .  | 4-3   |  |       |
| Rediscagem automática  | 4-3-1 | <b>8 CALENDÁRIO</b>   |       |
| Cartão de chamadas . . . . .   | 4-3-2 |  |       |
| <b>CONFIGURAÇÕES</b>   |       | <b>9 SERVIÇOS</b>     |       |
| <b>DO TELEFONE</b> . . . . .   | 4-4   |  |       |
| DTMF . . . . .   | 4-4-1 |  |       |
| Restaurar configuração   |       |  |       |
| original . . . . .   | 4-4-2 |  |       |
| Idioma . . . . .   | 4-4-3 |  |       |
| <b>SEGURANÇA</b> . . . . .   | 4-5   |  |       |
| Restringir chamadas . . . . .  | 4-5-1 |  |       |
| Códigos de acesso . . . . .  | 4-5-2 |  |       |

## 7 Digitação de letras e números

Há dois métodos para digitar letras e números no telefone:

- *Método tradicional* - para adicionar entradas à agenda, escrever notas no calendário e renomear os grupos de chamada.
- *Método de previsibilidade de entrada de textos* - para escrever mensagens de texto, mensagens gráficas e e-mail. Para detalhes, veja "Previsibilidade de entrada de textos", pág. 75.

### • MÉTODO TRADICIONAL

#### Modo ABC

Quando você adiciona novos nomes à agenda, o telefone automaticamente passa para o modo ABC e o ícone  aparece no visor.

- 1 Procure a tecla numérica que contém a letra desejada.
- 2 Pressione-a quantas vezes for necessário para a letra aparecer no visor. Por exemplo, para escrever *Nokia*:

Pressione   **N**  
Pressione  (para mudar para minúsculas)  
Pressione    **o**  
Pressione   **k**  
Pressione    **i**  
Pressione  **a**

#### INSERIR ESPAÇOS E SINAIS DE PONTUAÇÃO

- Para inserir um espaço, pressione  uma vez.
- Para inserir sinais de pontuação, pressione .

Dependendo do idioma selecionado, os seguintes caracteres poderão estar disponibilizados:

| Tecla | Caracteres        | Tecla   | Caracteres  |
|-------|-------------------|---|---|
| 1     | . ! @ 1           | 8   | T U V 8 Ú Û   |
| 2     | A B C 2 Á Ã Ä Å Ç | 9   | W X Y Z 9   |
| 3     | D E F 3 É Ê       | 0   | Digita um espaço ou 0.  |
| 4     | G H I 4 Í         | *   | Caracteres especiais e pontuação.   |
| 5     | J K L 5           | #   | Muda de maiúsculas para minúsculas. Um pressionamento longo alterna entre os modos alfabético e numérico. |
| 6     | M N O 6 Ö Ø       |  | Move o cursor para a esquerda do caractere.   |
| 7     | P Q R S 7         |  | Move o cursor para a direita do caractere.  |

 **Nota:** Algumas redes podem não viabilizar todos os caracteres especiais do idioma selecionado.

### CORREÇÕES

Se errar, pressione **Limpar** para apagar um ou mais caracteres, conforme necessário. Pressione e segure **Limpar** para apagar todos os caracteres.

### ALTERNAR ENTRE MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS

Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas, pressione .

O ícone  no canto superior esquerdo do visor muda para , indicando que se pode agora escrever com letras minúsculas.

## Digitação de letras e números

Para voltar às letras maiúsculas, pressione .

### USAR PONTUAÇÃO E CARACTERES ESPECIAIS

No modo ABC, digite caracteres especiais pressionando e segurando a tecla . Os seguintes caracteres estarão disponíveis:

. , @ ? ! : ; -  
+ # \* ( ) \ ' "  
\_ & \$ % / < > =

Use as teclas direcionais para marcar o caractere desejado e pressione **Inserir**. Se estiver no primeiro caractere, e o caractere desejado se encontrar mais para o fim da lista, pressione  para agilizar a busca.



**Dica:** Utilize as teclas numéricas , ,  e  para movimentar-se na lista de caracteres especiais. Pressione  para selecionar o desejado.

### Modo 123

Para digitar números:

- 1 No Modo ABC, pressione e segure a tecla numérica correspondente, até o número aparecer.

OU

Pressione e segure  a fim de passar para o **Modo 123**.

O telefone confirma o modo ao exibir o ícone  no canto superior esquerdo do visor. Pressione as teclas numéricas apropriadas para digitar um algarismo ou uma série deles.

Se errar, pressione **Limpar** para apagar o caractere.

- 2 Para retornar ao modo , pressione e segure  novamente, por dois segundos.

## Criar séries de números especiais no modo 123

O seu telefone permite a criação de conjuntos de números especiais, denominados *séries*, os quais discam uma série de dígitos após um intervalo de “espera” ou uma “pausa”. Por exemplo, você pode programar o telefone para que envie o número de sua conta bancária enquanto estiver fazendo uma transação por telefone.



**Nota:** Você deverá estar no modo **123** para digitar esses caracteres.

Digite os números normalmente. Para inserir os caracteres especiais, pressione  várias vezes para alternar entre os caracteres **p**, **w**, **\***.

**p** Adiciona *uma pausa* ao discar um número. Os números digitados após esse caractere especial são automaticamente enviados como tons DTMF após uma pausa de 2.5 segundos.



**w** Adiciona um intervalo de *espera* ao discar um número. Isso significa que o telefone aguarda o pressionamento da tecla  antes de enviar o número como DTMF.

**\*** Envia séries de comandos à rede. Consulte a operadora para mais detalhes.

## 8 Agenda

- **A AGENDA DO TELEFONE**

A *Agenda* pode conter até 250 nomes, números de telefone associados e endereços de e-mail. Os nomes armazenados podem conter um máximo de 22 caracteres, os números, um máximo de 28 dígitos, e os endereços de e-mail podem conter até 50 caracteres cada um.

**OS REGISTROS DA AGENDA DEVEM SER DIFERENTES**

Nomes idênticos não podem ser armazenados.

Por exemplo: Não é possível criar mais de um registro para *José Lins*. Mas você pode criar um para *José Lins Trab.* e outro para *José Lins Res.*

Se você digitar um nome que já existe na agenda, o aviso **Substit.?** aparece no visor, seguido do nome atualmente armazenado.

Pressione **Voltar** para encerrar essa seqüência sem alterar o nome.

- **USE OS MENUS DA AGENDA**

No Visor Inicial, pressione **Agenda** para acessar as seguintes opções:

| Opção do Menu       | Sua função  |
|---------------------|---|
| <b>Buscar</b>       | Permite a busca de um nome específico.  |
| <b>Acrescentar</b>  | Permite adicionar nomes e números novos.  |
| <b>Opções</b>       | Permite escolher o tipo de visualização para os nomes/números; também permite ver quantos espaços vazios restam na memória do telefone. |
| <b>Disc. rápida</b> | Permite designar até sete posições de discagem rápida.  |

| Opção do Menu      | Sua função  |
|--------------------|---|
| Grupos de chamadas | Permite renomear ou alterar o toque musical, bem como ativar/desativar o desenho de um grupo.   |
| Apagar tudo        | Permite apagar todos os nomes e números da agenda. Para apagar apenas um nome e número de cada vez, pressione <b>Detalhar</b> ou <b>Opções</b> , enquanto estiver conferindo o nome na agenda, procure <b>Apagar</b> e pressione <b>Selec..</b> |

 **Nota:** Não existem atalhos para acessar os menus e submenus da Agenda.

## Ver a Agenda

Veja a agenda de três modos diferentes:

- 1 *Lista nomes.* Mostra todos os nomes armazenados na agenda. Três nomes aparecem na tela ao mesmo tempo.
- 2 *Nome e N°.* Mostra nomes e números individualmente. Apenas um nome aparece na tela, com o número de telefone correspondente. **Nome e N°** é o modo original de visualização da agenda.
- 3 *Apenas nome.* Mostra apenas o nome em fonte grande. Para ver o número de telefone associado, pressione **Detalhar**.

**Nota:** Em todos os modos de visualização, utilize as teclas direcionais para percorrer a lista de nomes.

### PARA SELECIONAR UM MÉTODO DE VISUALIZAÇÃO

- 1 Pressione **Agenda**.
- 2 Vá até **Opções** e pressione **Selec..**
- 3 Em **Visualização**, pressione **Selec..**
- 4 Selecione o método desejado e dê **OK**.

- **ADICIONAR NOMES E NÚMEROS**

- 1 Pressione **Agenda** e vá até **A acrescentar**. Pressione **Selec..**
- 2 Usando o teclado, digite o nome e dê **OK**.
- 3 Digite o número de telefone e dê **OK**.

Também é possível usar um atalho para digitar números na agenda.  
No Visor Inicial:

- 1 Digite um número de telefone e pressione **Armaz..**
- 2 Em **Nome**, escreva o nome (**opcional**).
- 3 Dê **OK**.



**Nota:** O texto inicia automaticamente com letras maiúsculas.  
Para alternar com letras minúsculas, pressione .

- **ALTERAR NÚMERO DE TELEFONE SALVO**

É possível alterar um número sem alterar o nome associado.

- 1 Pressione **Agenda**. **Buscar** aparece marcado.
- 2 Pressione **Selec..**
- 3 Digite as primeiras letras do primeiro nome da pessoa e dê **OK**.



**Dica:** Se o modo de visualização selecionado for **Apenas nome** ou **Lista nomes**, continue com o passo 5. Se a seleção for **Nome e Nº**, prossiga com o passo 6.

- 4 Pressione **Detalhar** para ver o número.
- 5 Pressione **Opções**.  
**Editar** aparece marcado.
- 6 Pressione **Selec..**  
Edite o nome, se necessário.

- 7 Dê **OK**. O número associado aparece.
- 8 Edite o número se necessário e dê **OK** para salvar o novo número.



**Dica:** Use as teclas direcionais para se movimentar entre os dígitos do número ou as letras do nome. Pressione **Limpar** para apagar um caractere de cada vez ou pressione e segure **Limpar** para apagar todos os caracteres no visor.

## • APAGAR NOMES E NÚMEROS SALVOS



**Aviso:** Essa operação não pode ser desfeita.

- 1 Busque o nome armazenado e o número associado.  
Se o seu modo de visualização for **Apenas nome**, continue com o passo 2.  
Se for **Nome e Nº**, prossiga com o passo 3.
- 2 Pressione **Detalhes**.
- 3 Pressione **Opções** e vá até **Apagar**.
- 4 Pressione **Selec..** O aviso **Apagar?** aparece no visor.
- 5 Dê **OK** para apagar o nome e número.

## • APAGAR A AGENDA INTEIRA

É possível apagar o conteúdo da agenda inteira. Essa ação, contudo, é irreversível.



**Aviso:** Essa operação não pode ser desfeita.


- 1 Pressione **Agenda**, vá até **Apagar tudo** e pressione **Selec..**
- 2 O aviso **Você tem certeza?** aparece.
- 3 Para apagar o conteúdo inteiro da agenda, dê **OK**.
- 4 No aviso **Código de segurança:**, entre o código de 5 dígitos e dê **OK**.

- **STATUS DA MEMÓRIA**

Verifique quantas posições de memória da agenda ainda estão livres.

- 1 Pressione **Agenda** e vá até **Opções**.
- 2 Pressione **Selec..**
- 3 Vá até **Status da memória**. Pressione **Selec..**

Um aviso aparece, **Telefone: xx livres**,  
**xx ocupadas**, indicando o número de posições  
da memória (registros da agenda) que estão  
livres ou em uso.

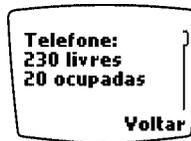

## 9 Correio de voz

*Correio de voz* é um serviço de rede que permite a gravação de uma mensagem na caixa postal do seu correio se você não estiver disponível. Você poderá ligar mais tarde e ouvir a mensagem.

### • CONFIGURAR O CORREIO DE VOZ

A operadora fornece um número de telefone para a caixa postal do correio de voz como parte desses serviços. O número para o correio de voz pode conter até 28 dígitos. Armazene esse número para sua conveniência e para agilizar o processo de recuperação das mensagens.

- 1 Pressione **Menu 1-3-2** (**Menu > Mensagens > Mensagens de voz > Número do correio de voz**).
- 2 Na linha do número, digite o número do correio de voz e dê **OK**.
- 3 O telefone pergunta se você quer salvar uma senha oculta para o correio de voz.
  - Pressione **Sim** para salvar uma senha oculta para o correio de voz.
  - Caso contrário, pressione **Não**.
- 4 Se escolher **Sim**, digite o código de segurança de 5 dígitos (para mais detalhes, veja "Código de segurança", pág. 65). Após digitá-lo, dê **OK**.
- 5 Na linha da senha, escreva a senha para o correio de voz e dê **OK**.

Se o número do celular mudar, é provável que o número do correio de voz mude também.



**Nota:** Para mais detalhes sobre o uso do correio de voz, consulte a operadora para conhecer as várias saudações, senhas e avisos pertencentes ao correio de voz do sistema.

- **CONFIGURAR SAUDAÇÕES E SENHAS**

As saudações e senhas variam com o sistema celular. Consulte a operadora se necessitar ajuda para gravar a saudação ou armazenar a senha. Se você armazenar a senha no telefone, ela será automaticamente enviada assim que você discar o número do correio de voz.

- **OUVIR MENSAGENS DE VOZ**

Quando você receber uma mensagem de voz nova, o aviso **Nova mensagem de voz** e o ícone  aparecem no visor.

- Pressione **Ouvir** e siga as instruções dadas no visor.  
OU
- Para ouvir as mensagens mais tarde, pressione **Sair**. O ícone  permanece no visor como lembrete.

Dependendo da operadora, o telefone poderá exibir o número de mensagens recebidas.

 **Nota:** Mensagens de voz é um recurso dependente da rede. Consulte a sua operadora para mais informações.

### Como ligar para o correio de voz a qualquer hora

- Pressione e segure .
- OU
- Pressione **Menu 1-3-1** (Menu > Mensagens > Mensagens de voz > Ouvir mensagens de voz).

O aviso **Chamando correio de voz** aparece no visor. Siga as instruções para acessar as mensagens.

## 10 Relações de chamadas

As relações de *chamadas* controlam:

- Chamadas não atendidas
- Chamadas recebidas
- Chamadas discadas
- Duração de chamadas



### • OPÇÕES DAS RELAÇÕES DE CHAMADAS

1 Pressione **Menu 2** (**Menu > Chamadas**) para os seguintes submenus:

- Chamadas não atendidas
- Chamadas recebidas
- Chamadas discadas
- Apagar as relações de chamada
- Duração de chamadas

2 Vá até a opção desejada e pressione **Selec.**.

Enquanto estiver vendo os submenus de **Chamadas não atendidas**, **recebidas** e **discadas**, uma lista de opções aparece:

| Opção                | Sua função  |
|----------------------|---|
| <b>Hora chamada</b>  | Para ver o dia e a hora em que a ligação foi realizada - se o relógio foi configurado. Depende de disponibilidade por parte da operadora. |
| <b>Editar número</b> | Para editar/salvar o número exibido no visor.   |
| <b>Arquivo</b>       | Para salvar o número exibido no visor diretamente na agenda.  |

| Opção      | Sua função  |
|------------|---|
| Apagar     | Para excluir o número exibido da relação de chamadas. |
| Ver número | Para visualizar o número de quem chamou.              |



**Dica:** É possível salvar números das listas de chamadas não atendidas, recebidas e discadas pressionando **Opções > Armaz.**. Também é possível discar qualquer número exibido no visor pressionando .

### Verificar chamadas não atendidas



**Nota:** Esse recurso depende da ativação do identificador de chamadas.

Quando se perde uma ou mais chamadas, o aviso **Chamadas não atendidas** aparece no visor junto com o número de ligações perdidas. A memória deste celular tem espaço para armazenar até 10 números associados com chamadas não atendidas.

Para verificar as chamadas não atendidas:

- 1 Pressione **Menu 2-1** (**Menu > Chamadas > Chamadas não atendidas**).

OU

Pressione **Listar**. O telefone mostra os números das chamadas perdidas.

- 2 Pressione  ou  para percorrer a lista.


- 3 Pressione  para discar o número.

### Verificar chamadas discadas



**Nota:** Esse recurso depende da ativação do identificador de chamadas.

Este aparelho armazena automaticamente os 10 últimos números discados. Para checar essa relação de números:

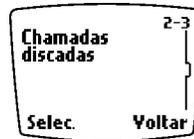

- 1 Pressione **Menu 2-3** (**Menu > Chamadas > Chamadas discadas**).

OU

No Visor Inicial, pressione para ver a lista dos dez últimos números discados com este aparelho.

- 2 Pressione ou para percorrer a lista.
- 3 Pressione para discar o número.

### Verificar chamadas recebidas

Este aparelho armazena os 10 últimos números associados às chamadas que você atendeu. Para checar essa relação de números:

- 1 Pressione **Menu 2-2** (**Menu > Chamadas > Chamadas recebidas**).
- 2 Percorra a lista de chamadas recebidas e marque a desejada.
- 3 Pressione para discar o número.

### Apagar as relações de chamada

Apague alguns ou todos os números que aparecem na relação de chamadas.



**Aviso:** Essa operação não pode ser desfeita.

- 1 Pressione **Menu 2-4** (**Menu > Chamadas > Apagar as relações de chamada**).
- 2 Percorra a lista de opções, incluindo: **Todas**, **Não atendidas**, **Discadas** e **Recebidas**.
- 3 Marque a desejada e dê **OK**.




**Aviso:** A opção **Todas** apaga *todos* os números em *todas* as relações, ao passo que as outras opções apagam apenas *os* números daquela relação.

## • DURAÇÃO DE CHAMADAS

Este celular possui a habilidade de controlar o tempo dispendido com cada chamada. Para ver a duração de chamadas:

- 1 Pressione **Menu 2-5** (**Menu > Chamadas > Duração de chamadas**).
- 2 Percorra as **opções** descritas a seguir:

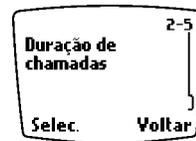

| Opção              | Sua função   |
|--------------------|--|
| Última chamada     | Mostra a duração da última chamada feita.  |
| Chamadas discadas  | Mostra a duração de todas as chamadas discadas desde que os contadores foram reprogramados.  |
| Todas as chamadas  | Mostra a duração de todas as chamadas, discadas e recebidas, desde que os contadores foram reprogramados.  |
| Tempo total de uso | Mostra a duração de todas as chamadas desde a aquisição do telefone. Essa opção não é reprogramável.   |
| Zerar contadores   | Apaga todos os contadores do número de telefone em uso no momento. Este aparelho incorpora contadores separados para cada número usado, exceto Tempo total de uso. |

### Tempo da chamada em curso

Se desejar, configure o telefone para que indique a duração da chamada em curso.

- 1 Pressione **Menu 2-5-1** (**Menu > Chamadas > Duração de chamadas > Última chamada**) e pressione **Detalhar**.
- 2 **Tempo da chamada em curso** aparece no visor. Pressione **Selec.**.
- 3 Selecione **Ativos** e dê **OK**.

## Zerar contadores

- 1 Pressione **Menu 2-5-5** (**Menu > Chamadas > Duração de chamadas > Zerar contadores**).
- 2 No aviso **Código de segurança:**, entre o código de 5 dígitos e dê **OK**.




**Aviso:** A operação **Zerar contadores** não poderá ser desfeita. Se estiver utilizando os contadores para controlar o tempo dispendido no telefone, anote a informação contida nos contadores antes de apagá-los.

## 11 Funções avançadas

### • OPÇÕES DURANTE A CHAMADA

Este celular permite o uso de várias funções durante uma chamada em curso; contudo, essas opções nem sempre poderão ser utilizadas. Este capítulo explica como cada uma delas pode ser utilizada.

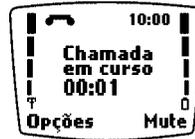

**Nota:** Muitas opções do menu durante a chamada são recursos da rede. Para usá-las, consulte a operadora.

Durante a chamada, pressione **Opções** para ver as seleções do menu durante a chamada:

| Opção do Menu | Sua função   |
|---------------|--|
| Travar teclas | Trava o teclado do telefone.<br>(Essa opção só aparece primeiro se o telefone estiver conectado a um fone de ouvido. Caso contrário, a opção <b>Envio DTMF</b> aparece em primeiro lugar.) |
| Envio DTMF    | Envia tons DTMF.   |
| Nova chamada  | Permite que se faça nova chamada durante uma chamada já em curso. Para mais detalhes, veja "Fazer conferência telefônica", pág. 41.  |
| Menu          | Dá acesso aos menus.   |
| Agenda        | Dá acesso à agenda do telefone.  |
| Mute          | Emudece o microfone do aparelho. Essa opção pode afetar o microfone de acessórios conectados ao celular.   |

- **ESPERA DE CHAMADAS**

Durante uma chamada, o telefone emite um bipe para avisar que há uma *chamada em espera*. Dependendo da configuração do identificador de chamadas, o telefone talvez mostre o número de quem está chamando.

É necessário armazenar o código para espera de chamadas antes de ativar esse serviço. Após armazená-lo, **Espera de chamadas** aparece como uma das opções do menu.



**Nota:** Espera de chamadas é um recurso dependente da rede. Consulte a sua operadora para mais informações.

### **Armazenar o código de recurso para espera de chamadas**

- 1 Pressione **Menu** > **Config.** > **Serviços de rede** > **Configurar recursos da rede**. O campo para o **Código de recurso**: aparece.
- 2 Digite o código de recurso fornecido pela operadora e dê **OK**.
- 3 Vá até **Espera de chamadas** e pressione **Selec..**
- 4 Vá até **Ativar** e dê **OK**.

### **Ativar espera de chamadas**

- 1 Pressione **Menu** > **Config.** > **Serviços de rede** > **Espera de chamadas**.
- 2 Vá até **Ativar** e dê **OK**.

O telefone liga para a operadora para confirmar o código de recurso digitado. A rede confirma esse código e ativa **Espera de chamadas**.

### **Controle de chamadas**

**Espera de chamadas** opera tanto com chamadas locais como de longa distância.

- Para atender a uma chamada, pressione .
- Para alternar entre as duas chamadas, pressione .
- Para encerrar ambas as chamadas, pressione .

## Fazer conferência telefônica

Durante uma chamada, é possível ligar para outro número e adicionar uma terceira pessoa à chamada.

 **Nota:** Conferência telefônica é um recurso dependente da rede. Consulte a sua operadora para disponibilidade e detalhes.

- 1 Durante uma chamada, disque o número que deseja incluir e pressione .

OU

Pressione **Opções**, vá até **Nova chamada**, dê **OK**, digite o número de telefone e dê **OK** novamente.

Se esquecer o número da pessoa a ser incluída na conferência, porém souber que esse número consta da agenda, busque-o na memória pressionando **Buscar** e pressione  para discar.

- 2 Quando a terceira pessoa atender, pressione  para conectar as três linhas. Para deixar uma chamada aguardando, pressione  novamente. Se pressionar  uma terceira vez, a pessoa que estava aguardando volta a tomar parte da chamada, enquanto a segunda pessoa fica aguardando.

 **Nota:** Após deixar uma das pessoas aguardando, você não poderá conectar as três novamente durante a mesma chamada.

- 3 Para encerrar ambas as chamadas, pressione .

## Buscar um número na agenda durante uma chamada

Você pode encontrar um número na agenda sem desligar a chamada em curso.

- 1 Durante a chamada, pressione **Opções**. Vá até **Agenda** e dê **OK**.
- 2 **Buscar** aparece marcado. Pressione **Selec..**
- 3 Digite o nome e dê **OK** ou percorra a agenda.
- 4 Quando o nome desejado aparecer, dê **OK**.

## • DESVIO DE CHAMADA

Com *desvio de chamada*, é possível desviar todas as chamadas recebidas para outro número. Antes de usar desvio de chamada, é preciso armazenar o código do recurso. Após armazená-lo, **Desvio de chamada** aparece como uma das opções do menu.



**Nota:** Desvio de chamada é um recurso dependente da rede. Algumas redes exigem que o código de recurso para desvio de chamada seja ativado manualmente, e podem não aceitar o método descrito a seguir. Consulte a operadora sobre disponibilidade e outros detalhes.

### Armazenar o código de recurso para desvio de chamada

Antes de ativar Desvio de chamada, será necessário obter o código de recurso fornecido pela operadora.

- 1 Pressione **Menu > Config. > Serviços de rede**. Vá até **Configurar recursos da rede** e pressione **Selec..**
- 2 O campo para o **Código de recurso**: aparece; digite o código fornecido pela operadora. Dê **OK**.
- 3 Vá até **Desvio de chamada** e pressione **Selec..**

### Ativar desvio de chamada

- 1 Pressione **Menu > Config. > Serviços de rede**.
- 2 Vá até **Desvio de chamada** e pressione **Selec..**
- 3 Vá até a opção desejada, conforme descrito na tabela seguinte, e pressione **Selec..**

| Opção                            | Sua função  |
|----------------------------------|---|
| <b>Desviar todas as chamadas</b> | Desvia todas as chamadas de entrada.  |
| <b>Desviar se ocupado</b>        | Desvia chamadas apenas quando você está no telefone e não tem correio de voz. |

| Opção                                       | Sua função  |
|---|---|
| <b>Desviar se não atendido</b>              | Desvia chamadas se você não atender. É uma boa opção se você quiser emprestar o telefone a alguém por um tempo, mas não quiser que atendam suas chamadas.<br><br>Exemplo: use essa opção se quiser emprestar o telefone à sua filha para usar num caso de emergência, porém preferir que as chamadas recebidas sejam encaminhadas a você. |
| <b>Desviar se fora de alcance</b>           | Desvia chamadas quando fora da rede celular de origem, ou se o aparelho estiver desligado.  |
| <b>Cancelar todos os desvios de chamada</b> | Cancela todas as opções de desvio ativas no momento.  |

4 Seleccione **Ativar**.

5 No aviso **Número**:, digite o número para o qual quer desviar as chamadas ou pressione **Buscar** para encontrá-lo na agenda. Dê **OK**.

O telefone liga para a operadora para confirmar o código de recurso digitado. A rede confirma esse código e ativa o desvio de chamada.

### Cancelar desvio de chamada

1 Pressione **Menu > Config. > Serviços de rede > Desvio de chamada**. Pressione **Selec..**.

2 Vá até **Cancelar todos os desvios de chamada** e dê **OK**.

- **REDISCAGEM AUTOMÁTICA**

*Rediscagem automática* permite que o telefone continue a tentar ligação para um número ocupado quando a rede celular apresenta problemas.

Quando a ligação tentada não completar por causa de problemas com a rede, o telefone redisca o número até três vezes. Para interromper o processo antes da última tentativa, pressione .

Antes de utilizar a função de rediscagem automática, é preciso ativá-la.

- 1 Pressione **Menu 4-3-1** (Menu > Config. > Configurações da chamada > Rediscagem automática).
- 2 Selecione **Ativos** e dê OK.

## • CARTÃO DE CHAMADAS

O cartão de chamadas pode ser utilizado para debitar ligações de longa distância, pessoais ou de negócios. Primeiro, salve os dados do cartão no telefone. Este aparelho pode armazenar informações sobre quatro cartões.

### Salvar dados para o cartão de chamadas

- 1 Pressione **Menu 4-3-2** (Menu > Config. > Configurações da chamada > Cartão de chamadas).
- 2 Vá até **Cartão A, B, C ou D**.
- 3 Pressione **Opções**. Vá até **Editar** e dê OK.
- 4 No aviso **Código de segurança:**, entre o código de 5 dígitos e dê OK.
- 5 Use as teclas direcionais para encontrar a seqüência de discagem apropriada (veja a tabela seguinte) e pressione **Selec.**.

| Cartão exige:                                      | Seqüência de discagem:   |
|--|--|
| Nº de acesso<br>+ Nº de telefone<br>+ Nº do cartão | 1. Número de acesso 1-800<br>2. Número de telefone<br>3. Número do cartão (+ PIN, se necessário) |
| Nº de acesso<br>+ Nº do cartão<br>+ Nº de telefone | 1. Número de acesso 1-800<br>2. Número do cartão (+ PIN, se necessário)<br>3. Número de telefone |

| Cartão exige:                                 | Seqüência de discagem:  |
|---|---|
| Prefixo<br>+ N° de telefone<br>+ N° do cartão | 1. Prefixo (qualquer número que deva preceder o nº telefônico)<br>2. Número de telefone<br>3. Número do cartão (+ PIN, se necessário) |

- 6 Digite as informações necessárias para o cartão, tais como o número de acesso, o número do cartão e do PIN.
- 7 Após digitar a informação, dê **OK** no aviso **Salvar alterações?**.
- 8 Vá até **Nome do cartão:** e pressione **Selec..**
- 9 Digite o nome do cartão e dê **OK**.

### Escolher um cartão de chamadas

Se você possui vários cartões, deverá escolher um antes de fazer uma chamada.

- 1 Pressione **Menu 4-3-2 (Menu > Config. > Configurações da chamada > Cartão de chamadas)**. Vá até o cartão desejado e pressione **Opções**.
- 2 **Selecionar** aparece marcado. Dê **OK**.
- 3 No aviso **Código de segurança:**, entre o código de 5 dígitos e dê **OK**. **Cartão pronto para uso** aparece para confirmar.

### Fazer uma chamada com cartão

- 1 Seguindo as instruções do seu cartão, digite o número de telefone incluindo o prefixo exigido, tal como 1 ou 0.
- 2 Pressione e segure  até o telefone exibir os avisos **Chamada com cartão** e **Aguarde tom**. Dê **OK**.
- 3 Após o segundo tom, dê **OK**. O telefone exibe **Chamada com cartão**.

 **Nota:** Esse procedimento pode não se aplicar a todos os cartões programados no telefone. Verifique o verso do cartão para mais detalhes, ou consulte a empresa de longa distância.

## Excluir um cartão de chamadas

- 1 Pressione **Menu 4-3-2** (**Menu > Config. > Configurações da chamada > Cartão de chamadas**).
- 2 Vá até o cartão desejado e pressione **Opções**.
- 3 Vá até **Apagar** e dê **OK**.
- 4 No aviso **Código de segurança:**, entre o código de 5 dígitos e dê **OK**.
- 5 O aviso **Apagar informação do cartão?** pede que se confirme a escolha. Dê **OK**.

## • ENVIAR MEU ID AO CHAMAR

Em muitas áreas de serviço, quando você liga para alguém, seu nome (ID) aparece no identificador de chamadas deles. Com a função de **Envio do próprio número**, você pode impedir que seu número seja identificado.



**Nota:** O recurso **Envio do próprio número** pode não estar disponível em todos os sistemas. Consulte a sua operadora para detalhes e disponibilidade.

## Salvar o código de recurso para envio do próprio número

- 1 Pressione **Menu > Config. > Serviços de rede > Configurar recursos da rede**.
- 2 No aviso **Código de recurso**, digite o código fornecido pela operadora e dê **OK**.
- 3 Vá até **Envio do próprio número** e pressione **Selec.**. Marque **Sim** ou **Não** e dê **OK**.

## Configurar envio do próprio número

- 1 Pressione **Menu > Config. > Serviços de rede** e vá até **Envio do próprio número**. Pressione **Selec.**.
- 2 Marque **Sim** ou **Não**. Dê **OK**.

- 3 Digite o número que quer chamar (ou pressione **Buscar** para encontrá-lo na agenda). Dê **OK**.

- **SELECIONAR UM NÚMERO DE TELEFONE**

A operadora inicialmente programa o número de telefone e informações sobre o sistema na memória do telefone quando este for ativado. Este aparelho pode acomodar até três números. Isto significa que ele poderá ser ativado em três áreas de serviço diferentes. Por exemplo, seu aparelho poderá ser ativado em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Cada área designa um número de telefone ou número de conta diferente.

Escolha um número de telefone como seu sistema de origem. Apenas um número pode estar ativo em qualquer ocasião. Se viajar fora da área de origem, poderá selecionar outro número.

 **Nota:** Apenas um número será necessário se a operadora oferecer acordos de serviço ou de *roam* nas áreas em que você pretende usar o telefone. Consulte a operadora para mais detalhes.

### Selecionar o número

- 1 Pressione **Menu > Config. > Serviços de rede** e pressione **Selec..**
- 2 Vá até **Seleção do meu número** e pressione **Selec..**
- 3 Vá até o número de telefone desejado e dê **OK**.

 **Nota:** O primeiro número dessa lista é o número selecionado no momento. Um dos números precisa estar ativo para se fazer chamadas. Não se pode mudar de um número de telefone para outro durante a chamada.

- **CONFIGURAR DTMF**

*Touch tones* ou DTMF são os sons produzidos quando se pressionam as teclas do telefone. Tons DTMF podem ser utilizados para muitos serviços telefônicos automatizados, como por exemplo, verificação de saldos bancários e horários de voo, bem como correio de voz. Só será possível enviar tons DTMF quando houver uma chamada ativa.

## DTMF manual

- 1 Pressione **Menu 4-4-1-1** (Menu > Config. > Configurações do telefone > DTMF > DTMF manual).
- 2 Selecione uma das seguintes opções e dê **OK**.

*Contínuo* – o tom continua tocando enquanto se segura a tecla.

*Fixo* – configura a duração do tom em 0,1 segundos, não obstante o tempo que se segura a tecla.

*Inativo* – tons desabilitados. Nenhum tom é enviado quando se pressionam as teclas.

## Duração DTMF

Para determinar a duração de cada tom DTMF:

- 1 Pressione **Menu 4-4-1-2** (Menu > Config. > Configurações do telefone > DTMF > Duração DTMF).
- 2 Vá até **Breve** ou **Longo**. Breve estabelece a duração do tom em 0,1 segundos. Longo, estabelece a duração do tom em 0,5 segundos. Dê **OK**.

## Armazenamento de seqüências (séries) DTMF

As séries DTMF podem ser armazenadas do mesmo modo que se armazenam nomes e números na agenda. Em séries de números usados com frequência, armazene a seqüência inteira para enviá-la como DTMF. Para mais detalhes sobre a configuração de seqüências, veja “Criar séries de números especiais no modo 123”, pág. 26.

### ARMAZENAR SÉRIES DTMF COM NÚMEROS DE TELEFONE

- 1 Digite o número de telefone que quer associar a um DTMF.
- 2 Pressione até **w** ou **p** aparecer.

**w (espera)**: Se incluir o caractere **w**, o telefone espera até que se pressione outra vez antes de enviar os tons DTMF.



### *Funções avançadas*

**p (pausa):** Se incluir um caractere *p*, o telefone *pausa* por 2.5 segundos, e então envia os tons DTMF automaticamente.

- 3 Digite o restante da série de tons DTMF.
- 4 Armazene o número normalmente.

#### **ENVIAR UMA SÉRIE DTMF**

- 1 Pressione **Menu 4-4-1-1** (Menu > Config. > Configurações do telefone > DTMF > DTMF manual).

Se a configuração estiver em **Inativo**, vá até **Fixo** ou **Contínuo** e dê **OK**.

- 2 Durante a chamada, pressione **Opções**, vá até **DTMF** e dê **OK**.
- 3 Digite a série DTMF ou busque-a na agenda e dê **OK**.



**Aviso:** Se enviar a série DTMF enquanto estiver operando em modo analógico, não envie informações confidenciais.

## 12 Personalização

- **PERFIS**

Os *Perfis* permitem configurar os sons do telefone de modo que se adaptem ao ambiente em que se encontrar, seja numa reunião ou num jogo de futebol. Selecione o perfil que esteja de acordo com o seu ambiente: **Normal**, **Silencioso**, **Externo**, **Reunião** ou **Pager**.



Personalize qualquer um dos perfis e defina as suas preferências para as seguintes configurações:

- Opções de toque
- Volume de toque
- Tipo de toque
- Alerta de vibração
- Tons do teclado
- Tons de jogos e de advertência
- Sinal de alerta de mensagem



**Importante:** Os perfis opcionais **Carro** e **Fone ouvido**, mencionados mais adiante nesse capítulo, (a) não aparecem se os respectivos acessórios não forem conectados pelo menos uma vez e (b) só podem ser acessados se você pressionar **Menu 3**, e em seguida usar as teclas direcionais.

- **SELECIONAR UM PERFIL DIFERENTE**

Para selecionar um perfil diferente (presumindo que um fone de ouvido ou kit veicular ainda não tenha sido conectado):


- 1 Pressione brevemente a **Tecla de potência**.
- 2 Procure o menu desejado e dê OK. (**Carro** e **Fone ouvido** não

aparecem entre as opções.)

Para voltar às configurações originais a qualquer momento, selecione o perfil **Normal**.

• **PERSONALIZAR UM PERFIL**

- 1 Pressione **Menu 3** (**Menu > Perfil**).
- 2 Procure na lista o perfil desejado.
- 3 Pressione **Opções**.
- 4 Vá até uma das seguintes opções e dê **OK**.

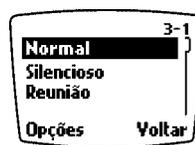

| Opção        | Sua função   |
|--------------|--|
| Selecionar   | Ativa o perfil selecionado no momento.   |
| Personalizar | Permite mudar as configurações e assim personalizar o perfil.  |
| Renomear     | Permite dar um novo nome ao perfil <b>Silencioso</b> , <b>Externo</b> , <b>Reunião</b> ou <b>Pager</b> , de acordo com o seu gosto pessoal.<br>Não é possível renomear os perfis <b>Normal</b> , <b>Fone de ouvido</b> , <b>Extensão Indutiva</b> ou <b>Kit veicular</b> . |

 **Nota:** A modificação de uma das configurações do perfil em uso altera apenas aquele perfil.

**Configurar os toques musicais**

Selecione o toque musical que quer ouvir quando receber uma chamada. Essa configuração não afeta o sinal de alerta de mensagem de texto recebida.

- 1 Pressione **Menu 3** (**Menu > Perfil**). O telefone lista cada perfil.
- 2 Procure o perfil desejado e pressione **Opções**.
- 3 Vá até **Personalizar** e dê **OK**.

- 4 Vá até **Opções de toque** e pressione **Selec..**
- 5 Percorra as opções listadas abaixo e dê **OK**.

| Opção                     | Sua função  |
|---------------------------|---|
| <b>Toque</b>              | O telefone toca normalmente.  |
| <b>Crescente</b>          | O volume do toque vai aumentando se o telefone não for atendido.  |
| <b>Tocar uma vez</b>      | O telefone toca uma vez para indicar recebimento de chamada.  |
| <b>Um bipe</b>            | O telefone emite um bipe para indicar recebimento de chamada.   |
| <b>Grupos de chamadas</b> | O telefone só toca se a chamada for de um número pertencente ao grupo selecionado. Procure o grupo desejado e pressione <b>Marcar</b> para selecionar ou <b>Desmarcar</b> para cancelar. Para detalhes, veja "Grupos de chamadas", pág. 60. |
| <b>Silencioso</b>         | O telefone não emite nenhum som.  |

### Configurar o volume do toque musical

Configure o volume do toque musical para chamadas recebidas e tons de alerta de mensagem.

- 1 Pressione **Menu 3 (Menu > Perfil)**.
- 2 Procure o perfil desejado e pressione **Opções**.
- 3 Vá até **Personalizar** e dê **OK**.
- 4 Vá até **Volume de toque** e pressione **Selec..**
- 5 Percorra as opções. Quando encontrar o nível de volume que mais lhe agrada, dê **OK**.

 **Nota:** Apesar de a demonstração dos níveis 4 e 5 do toque musical soar idêntica, o nível 5 toca realmente *muito* alto.

### Configurar o toque musical

Configure o toque musical do telefone para que tenha um som específico - ou melodia - ao anunciar chamadas de voz.

 **Nota:** Se você selecionou os toques **Silencioso** ou **Um bipe**, (veja "Configurar os toques musicais", pág. 51) o toque musical já está desativado.

- 1 Pressione **Menu 3 (Menu > Perfil)**. O telefone lista cada perfil.
- 2 Procure o perfil desejado e pressione **Opções**.
- 3 Vá até **Personalizar** e dê **OK**.
- 4 Vá até **Tipo de toque** e pressione **Selec..**
- 5 Percorra as opções. Quando encontrar o toque desejado, dê **OK**.

### Configurar o alerta de vibração

Configure o telefone para que vibre ao receber uma chamada.

- 1 Pressione **Menu 3 (Menu > Perfil)**.
- 2 Procure o perfil desejado e pressione **Opções**.
- 3 Vá até **Personalizar** e dê **OK**.
- 4 Vá até **Alerta de vibração** e pressione **Selec..**
- 5 Selecione **Ativos** e dê **OK**.

O telefone não vibra se estiver conectado, ou se apenas colocado, num carregador.

### Configurar os tons do teclado

Tons do teclado são os sons que se escuta quando se pressionam as teclas do telefone. O volume desses tons pode ser ajustado.

- 1 Pressione **Menu 3 (Menu > Perfil)**.
- 2 Procure o perfil desejado e pressione **Opções**.

- 3 Vá até **Personalizar** e dê **OK**.
- 4 Vá até **Tons do teclado** e pressione **Selec..**
- 5 Escolha um dos níveis e dê **OK**. (Se escolher **Inativo**, nenhum tom de teclado será ouvido.)

Se escolher o perfil **Silencioso**, no passo 2, os tons do teclado serão desligados.

### **Configurar tons de jogos e de advertência**

Os tons de advertência do aparelho, bem como os de jogos, podem ser ativados ou desativados.

Os *tons de advertência* incluem os sons que o telefone emite para avisar de erros, confirmações, bateria fraca, e da necessidade de recarregá-la. *Tons de jogos* são os sons emitidos pelo telefone quando se estiver jogando.

- 1 Pressione **Menu 3 (Menu > Perfil)**.
- 2 Procure o perfil desejado e pressione **Opções**.
- 3 Vá até **Personalizar** e dê **OK**.
- 4 Vá até **Tons de jogos e de advertência** e pressione **Selec..**
- 5 Selecione **Ativos** e dê **OK**.

Para desativar os tons de advertência, selecione **Inativos** e dê **OK**.

### **Configurar o sinal de alerta de mensagem**

Configure o telefone de modo a usar um tom diferenciado para indicar recebimento de mensagem de texto.

- 1 Pressione **Menu 3 (Menu > Perfil)**.
- 2 Procure o perfil desejado e pressione **Opções**.
- 3 Vá até **Personalizar** e dê **OK**.
- 4 Vá até **Sinal de alerta de mensagem** e pressione **Selec..**
- 5 Percorra as opções. O telefone faz uma breve demonstração dos tons.
- 6 Quando encontrar o tom que prefere usar, dê **OK**.

## Configurar o atendimento automático

Configure o telefone para atender chamadas após o primeiro toque. Essa função só pode ser usada com o telefone conectado a um fone de ouvido ou kit veicular Nokia, com Viva-voz, equipado com o sensor de ignição e com a ignição ligada.

- 1 Pressione **Menu 3 (Menu > Perfil)**. Selecione o perfil **Carro** ou **Fone ouvido** e pressione **Opções**.



**Importante:** **Carro** e **Fone ouvido** não aparecem na lista de perfis a não ser que o telefone já tenha sido conectado a esses acessórios pelo menos uma vez.

- 2 Vá até **Personalizar** e dê **OK**.
- 3 Vá até **Atendimento automático** e pressione **Selec..**
- 4 Selecione **Ativos** e dê **OK**.

## Configurar as luzes (apenas kit veicular)

Com o telefone conectado a um kit veicular, as luzes podem ser configuradas de duas maneiras: (a) uso contínuo ou (b) apenas quando em uso.

- 1 Pressione **Menu 3 (Menu > Perfil)**.
- 2 Vá até **Carro** e pressione **Opções**.



**Aviso:** **Carro** e **Fone ouvido** não aparecem na lista de perfis a não ser que o telefone já tenha sido conectado a esses acessórios pelo menos uma vez.

- 3 Vá até **Personalizar** e dê **OK**.
- 4 Vá até **Luzes** e pressione **Selec..**
- 5 Percorra as opções, listadas e descritas a seguir, e dê **OK**.

| Opção      | Sua função  |
|------------|---|
| Automática | Desliga as luzes do telefone dentro de 15 segundos, se nenhuma tecla for pressionada. |

| Opção | Sua função  |
|-------|---|
| Ativa | Mantém as luzes acesas enquanto o telefone estiver conectado ao kit veicular. |

### Renomear Perfil

- 1 Pressione **Menu 3 (Menu > Perfil)**. Procure o perfil desejado e pressione **Opções**.
- 2 Vá até **Renomear** e dê **OK**.
- 3 Escreva o nome novo e dê **OK**.



**Nota:** Não é possível renomear os perfis **Normal**, **Fone ouvido**, **Extensão auditiva** e **Kit veicular**.

### • AJUSTAR O RELÓGIO

Se você (a) trocar a bateria do telefone ou (b) permitir que a bateria descarregue totalmente, deverá reajustar o relógio.

- 1 Pressione **Menu 4-2-1-2 (Menu > Config. > Ajuste da hora > Relógio > Ajustar)**.
- 2 Digite o horário usando o formato hh:mm e dê **OK**.  
Por exemplo, para ajustar a hora em 9:30, digite **09:30**. Vá até **am (manhã)** ou **pm (tarde)** e dê **OK**.  
Se usar o formato 24-horas, digite: **09:30** ou **21:30**.
- 3 Dê **OK** para confirmar.

### Selecionar o formato da hora

Você pode escolher entre o formato 12-horas (am/pm) ou 24-horas.

- 1 Pressione **Menu 4-2-1-3 (Menu > Config. > Ajuste da hora > Relógio > Formato)**.
- 2 Vá até **24-horas** ou **12 horas (am/pm)** e dê **OK**.

## Atualização automática da hora

Configure o telefone para que automaticamente atualize a data e hora por intermédio da operadora sempre que o ligar. Se o relógio estiver dois minutos ou mais fora do horário da rede, o telefone automaticamente atualizará a hora.



**Nota:** Atualização automática de data e hora é um recurso dependente da rede. Consulte a sua operadora para detalhes e disponibilidade.

## Ativar atualização automática de data e hora

O relógio deverá estar exibido no visor para se atualizar a data e hora.

Pressione **Menu 4-2-2-1** (Menu > Config. > Ajuste da hora > Atualiz. autom. de data e hora > Ativada).

## Confirmar atualização automática de data e hora

Configure o telefone para que peça confirmação antes de atualizar a data e hora automaticamente. Você pode aceitar ou rejeitar a atualização.

Pressione **Menu 4-2-2-2** (Menu > Config. > Ajuste da hora > Atualiz. autom. de data e hora > Confirmar).


## Desativar atualização automática de data e hora

Se você desativar a atualização automática de data e hora, o telefone passará a usar a data e hora que você manualmente definir em vez de obter a informação da rede.

Pressione **Menu 4-2-2-3** (Menu > Config. > Configurações do telefone > Atualiz. autom. de data e hora > Desativada).

## Exibir ou ocultar o relógio

Este aparelho incorpora um *relógio interno* que pode ser configurado para aparecer no Visor Inicial. Para sua conveniência, um despertador faz parte desse relógio (veja "Despertador", pág. 93 para mais detalhes). Para exibir ou ocultar o relógio no Visor Inicial:

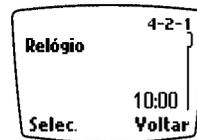

**Ocultar** – Para ocultar o relógio após o mesmo ter sido ajustado, pressione **Menu 4-2-1-1 (Menu > Config. > Ajuste da hora > Relógio)**. Vá até **Ocultar relógio** e pressione **Selec.**.

**Exibir** – Para exibir o relógio que está *oculto*, pressione **Menu 4-2-1 (Menu > Config. > Ajuste da hora > Relógio)**. Vá até **Exibir relógio** e pressione **Selec.**.

### • CONFIGURAR O IDIOMA DO VISOR

Configure o telefone para que utilize um determinado idioma no visor.


- 1 Pressione **Menu 4-4-3 (Menu > Config. > Configurações do telefone > Idioma)**.
- 2 Vá até o idioma desejado e dê OK.



Selecione entre **Inglês, Francês, Espanhol, Português, Russo e Hebraico**.

### • ADICIONAR UMA NOTA DE ABERTURA

Configure o telefone para que exiba uma nota de abertura cada vez que o ligar. Essa nota pode ser, por exemplo: **Tenha um bom dia!** Ela poderia incluir o seu nome, um lembrete ou algo mais. O tamanho máximo dessa nota é de 36 caracteres.

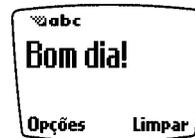

- 1 Pressione **Menu 1-4 (Menu > Mensagens > Nota de abertura)**.
- 2 Escreva o texto de sua escolha. Os caracteres digitados aparecem à esquerda do cursor. Pressione **Limpar** para apagar caracteres à esquerda do cursor. Pressione  para mover o cursor para a esquerda; pressione  para mover o cursor para a direita.
- 3 Pressione **Opções**.
- 4 Vá até **Salvar** e dê OK.

Para apagar a nota de abertura, pressione **Menu 1-4 (Menu > Opções > Apagar > OK)**.

## • DISCAGEM RÁPIDA

Para associar um nome da agenda a uma tecla de discagem rápida, utilize as teclas de 2 a 8.. (A tecla "1" é utilizada exclusivamente para discagem do correio de voz.) Após a sua programação, o número de telefone associado será discado automaticamente quando você pressionar e segurar a referida tecla numérica.



**Nota:** Deve-se salvar nomes e números na agenda antes de poder utilizar a discagem rápida.

### Associar nome/número a uma tecla de discagem rápida

- 1 Pressione **Agenda**, vá até **Disc. rápida** e pressione **Selec..**
- 2 Vá até o primeiro número que contém a mensagem (**vazia**) e pressione **Associar**.
- 3 Vá até o nome e número a serem associados a essa tecla e pressione **Selec..** Repita os passos, se necessário.
- 4 Para chamar um número usando discagem rápida, segure a tecla apropriada por alguns segundos.

### Modificar os números de discagem rápida

Após associar números de discagem rápida a uma tecla, os mesmos podem ser alterados a qualquer hora.

- 1 Pressione **Agenda**, vá até **Disc. rápida** e pressione **Selec..**
- 2 Procure a tecla que deseja alterar e pressione **Opções**.
- 3 Vá até **Alterar** e pressione **Selec..**
- 4 Percorra a agenda até encontrar o número que deseja escolher e pressione **Selec..**

### Apagar os números de discagem rápida

Pode-se apagar os números designados para discagem rápida a qualquer momento.

- 1 Pressione **Agenda**, vá até **Disc. rápida** e pressione **Selec..**

- 2 Vá até a tecla que deseja apagar e pressione **Opções**.
- 3 Vá até **Apagar** e pressione **Selec..**
- 4 Dê **OK** para confirmar.

#### • **GRUPOS DE CHAMADAS**

Você pode criar grupos de nomes na **agenda** do telefone e designar um toque musical diferente para cada um. Desse modo, quando o telefone tocar, poderá reconhecer que uma pessoa de um certo grupo está chamando.

Para usar a função de grupos de chamada, é preciso ter acesso também à identificação de chamadas. Identificação de chamadas é um recurso dependente da rede. Consulte a sua operadora para mais informações.

#### **Adicionar nomes a um grupo de chamadas**

Antes de criar um grupo na agenda, determine quais os nomes que serão incluídos no mesmo.

- 1 No Visor Inicial, pressione  até encontrar o nome ou número que deseja associar ao grupo. Pressione **Detalhar**, se necessário.
- 2 Pressione **Opções** e vá até **Grupos cham.** e pressione **Selec..**
- 3 Use as teclas direcionais para encontrar o grupo desejado e pressione **Selec..**

#### **Associar um toque musical ao grupo**

Após criar um grupo de chamadas, designe um toque musical específico para o referido grupo. Quando alguém de um determinado grupo telefonar, será fácil identificar o grupo pelo toque musical.

- 1 Pressione **Agenda** e vá até **Grupos cham..** Pressione **Selec..**
- 2 Vá até o grupo desejado e pressione **Selec..**
- 3 Vá até **Tipo de toque do grupo** e pressione **Selec..**
- 4 Percorra os tons para escolher o desejado e dê **OK**.

## Limitar chamadas aos membros de um grupo

Personalize o perfil de modo que *apenas* as chamadas das pessoas de um determinado grupo sejam recebidas — caso contrário, o telefone permanecerá silencioso.

- 1 Selecione **Menu 3 (Menu > Perfil)**. Selecione qualquer perfil, com exceção do perfil **Normal** ou **Silencioso**, e pressione **Opções**. Marque **Personalizar**.
- 2 Marque **Opções de toque** e pressione **Selec..**
- 3 Vá até **Grupos cham.** e dê **OK**.
- 4 Na próxima tela, pressione **Marcar** para selecionar (ou **Desmarcar** para excluir) o grupo cujas chamadas serão recebidas e anunciadas por um toque musical quando esse perfil estiver selecionado.

Quando quiser utilizar o perfil personalizado, pressione ligeiramente a **Tecla de potência**, vá até o perfil apropriado e dê **OK**.

## Renomear um grupo

- 1 Pressione **Agenda** e vá até **Grupos cham..** Pressione **Selec..**
- 2 Vá até o grupo desejado e pressione **Selec..**
- 3 Vá até **Renomear o grupo** e pressione **Selec..**
- 4 Escreva o nome novo e dê **OK**.

## Excluir nomes de um grupo

- 1 Na agenda, percorra a lista até encontrar o nome que deseja excluir, e pressione **Opções**.
- 2 Vá até **Grupos cham.** e pressione **Selec..**
- 3 Vá até **Sem grupo** e pressione **Selec..** O nome será removido do grupo.

## Exibir desenhos de um grupo

Quando uma pessoa de um determinado grupo ligar para você, o telefone pode exibir um desenho que identifique o grupo a que pertence.

- 1 Pressione **Agenda**. Vá até **Grupos cham.** e pressione **Selec..**

- 2 Vá até o grupo desejado e pressione **Selec.**
- 3 Vá até **Desenho do grupo** e pressione **Selec.**
- 4 Vá até **Ativado** e pressione **Selec.**

O desenho selecionado para aparecer com esse grupo está agora configurado.

### Fazer download de desenhos

Se você for assinante desse serviço, o telefone poderá receber desenhos adicionais da Internet. Consulte a operadora para mais detalhes.

### Ver o desenho novo

- 1 Quando o telefone indicar **Recebido desenho de grupo**, pressione **Opções**.
- 2 **Mostrar** aparece selecionado. Dê **OK**.

O novo desenho para o grupo aparece.



**Aviso:** Se pressionar **Sair** a qualquer momento antes de salvar o desenho recebido, este será apagado.

### Salvar o desenho recebido

- 1 Após examinar o desenho, pressione **Voltar**.
- 2 Vá até **Armaz.** e dê **OK**.
- 3 Selecione o desenho de grupo que deseja substituir (Família, Amigos, Importante, etc.) e dê **OK**.

O telefone salva o novo desenho com o grupo de chamadas selecionado.

### Descartar um desenho recebido

Para descartar um desenho, pressione **Sair** ou vá até **Descartar** e dê **OK**.

- **RESTAURAR CONFIGURAÇÃO ORIGINAL**

Se você alterou as configurações dos perfis do telefone, poderá restaurar as configurações originais (de fábrica). A memória, contadores, seleção de idioma, códigos de segurança e de travamento não podem ser reconfigurados. Entretanto, qualquer outro perfil modificado poderá ser restaurado.

- 1 Pressione **Menu 4-4-2** (Menu > Config. > Configurações do telefone > Restaurar configuração original).
- 2 No aviso, digite o código de segurança de 5 dígitos e dê **OK**.

## 13 Segurança

- **TIPOS DE SEGURANÇA**


O celular Nokia 8265i possui quatro tipos de segurança que o protegem contra uso acidental ou não-autorizado.

| Característica              | Sua função   | Para mais detalhes |
|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>Proteção do teclado</b>  | Evita pressionamentos acidentais das teclas. (Não evita uso não autorizado.)   | pág. 65            |
| <b>Código de segurança</b>  | Permite ativar e utilizar certas funções, tais como trocar o idioma do visor, o Código de travamento e Restringir chamadas.<br><i>O código original de 5 dígitos fornecido pelo fabricante é 12345.</i>    | pág. 65            |
| <b>Código de travamento</b> | Impede o uso do aparelho enquanto o código correto não for digitado. (Pode-se receber chamadas sem digitar o código).<br><i>O código de acesso original de 4 dígitos fornecido pelo fabricante é 1234.</i> | pág. 66            |
| <b>Restringir chamadas</b>  | Permite restringir certos tipos de chamadas a serem recebidas ou discadas.   | pág. 68            |

Assim que você ativar o telefone, modifique o código de acesso e o código de segurança originais. Anote os novos códigos e mantenha-os em lugar seguro, separado do telefone.

## • PROTEÇÃO DO TECLADO

A proteção do teclado evita o pressionamento acidental de teclas (por exemplo, quando o telefone se encontra numa bolsa ou bolso) mas não impede o uso não-autorizado.

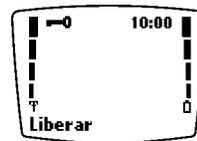

 **Importante:** Com a Proteção ativada (Teclas protegidas), talvez seja possível chamar o número de emergência pré-programado (por ex., 190, 192 ou outro número oficial). Contudo, será necessário discar o número completo e pressionar .

### Proteger e liberar o teclado

- Para proteger o teclado, pressione **Menu** e em seguida  ou pressione e segure .
- Para liberar o teclado, pressione **Liberar** e em seguida .

 **Nota:** O teclado libera automaticamente se o telefone for conectado a um kit veicular.

### Atender chamada com teclado protegido

Ao receber uma chamada, o teclado automaticamente libera. Pressione  para atender a chamada.

Quando encerrar a chamada, a Proteção volta a ativar.

## • CÓDIGO DE SEGURANÇA

O código de segurança impede que usuários não-autorizados alterem certas funções importantes no seu telefone. Quando necessário, o telefone exibe um aviso pedindo a digitação do código de segurança. O código de segurança original de 5 dígitos fornecido pelo fabricante é 12345. A Nokia recomenda que se altere esse código imediatamente.

 **Nota:** Se digitar o código de segurança incorreto cinco vezes em seguida, o telefone não aceitará digitações por cinco minutos.

## Alterar o código de segurança

- 1 Pressione **Menu 4-5-2-4** (**Menu > Config. > Segurança > Códigos de acesso > Alterar código de segurança**).
- 2 No aviso **Código de segurança:**, digite o código de segurança original de 5 dígitos (12345) ou o seu código atual e dê **OK**.
- 3 No aviso **Novo código de segurança:**, digite o novo código de 5 dígitos e dê **OK**.
- 4 No aviso **Confirmar código:**, digite o seu novo código outra vez e dê **OK**. Um aviso de confirmação, **Código de segurança alterado**, aparece.

Anote e guarde o código novo e mantenha-o em lugar seguro, separado do telefone. Se por acaso esquecer o código novo após alterar o original, consulte a operadora.

## • TRAVAMENTO DO TELEFONE

Para evitar o uso não-autorizado do seu telefone, você pode travá-lo. Quando o telefone está travado, não é possível abrir os menus ou a agenda. Você poderá atender chamadas, mas só poderá chamar o número que especificou como número desbloqueado.

O código original de 4 dígitos é 1234. A Nokia recomenda que se altere esse código imediatamente.



**Nota:** Se digitar o código de travamento incorreto cinco vezes, o telefone vai exigir o código de segurança.

## Ativar o travamento do telefone

- 1 Pressione **Menu 4-5-2-1** (**Menu > Config. > Segurança > Códigos de acesso > Travamento do telefone**).
- 2 No aviso, digite o código de 4 dígitos e dê **OK**.
- 3 Vá até **Ativo** e dê **OK** novamente.
- 4 Complete a ativação do travamento desligando e ligando o aparelho novamente.

Após ligar o telefone outra vez, **Telefone travado** aparece no Visor Inicial. Se você pressionar **Menu** ou **Agenda**, o telefone pedirá o código de travamento de 4 dígitos.

Com o travamento ativado, talvez seja possível fazer chamadas de emergência, como por exemplo para o número 190 ou qualquer outro número oficial de emergência. Isso significa que talvez seja possível discar o número de emergência e pressionar  para chamar.

### Desativar o travamento temporariamente

Para desativar temporariamente o travamento ativado:

- 1 Pressione **Menu**. O campo para o **Código de travamento:** aparece.
- 2 Digite o código de 4 dígitos e dê **OK**. **Telefone destravado** aparece brevemente antes de voltar ao Visor Inicial.



**Nota:** Se você desligar o telefone e logo em seguida ligá-lo, o travamento reativará automaticamente.

### Desativar o travamento definitivamente


- 1 Pressione **Menu 4-5-2-1** (**Menu > Config. > Segurança > Códigos de acesso > Travamento do telefone**).
- 2 No aviso **Código de travamento:**, digite o código de 4 dígitos e dê **OK**.
- 3 Vá até **Inativo** e dê **OK** novamente. **Código de travamento desativado** aparece brevemente.

### Atender chamadas com o telefone travado

- Para atender uma chamada com o travamento ativado, pressione qualquer tecla, exceto  ou .

### Modificar o código de travamento

- 1 Pressione **Menu 4-5-2-3** (**Menu > Config. > Segurança > Códigos de acesso > Alterar código de travamento**).

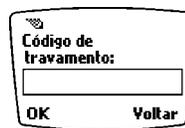

- 2 No aviso **Código de travamento**:, digite o código de 4 dígitos e dê **OK**. (Somente caracteres numerais são aceitos.)
- 3 Digite o novo código e dê **OK**.
- 4 Digite o novo código outra vez para confirmar e dê **OK**.

Quando alterar o código de travamento, anote-o e guarde-o num lugar seguro, separado do telefone.



**Dica:** Não utilize códigos semelhantes aos números de emergência para evitar a discagem acidental desses números.

### Armazenar um número de telefone desbloqueado

- 1 Pressione **Menu 4-5-2-2** (**Menu > Config. > Segurança > Códigos de acesso > Número de telefone desbloqueado**).
- 2 No aviso, digite o código de travamento e dê **OK**.
- 3 O campo para o **Número**: aparece. Digite um número de telefone ou pressione **Buscar** e percorra a agenda até encontrar o número desejado.
- 4 Dê **OK** ou pressione **Opções**.
- 5 Vá até **Armaz.** e dê **OK**.

### Chamar o número de telefone desbloqueado

- Pressione  ou  uma vez e em seguida .
- OU
- Digite o número manualmente e pressione .

### • RESTRINGIR CHAMADAS

Estabeleça uma lista de restrições para restringir chamadas a serem recebidas e discadas. Quando quiser restringir chamadas, aplique a restrição adequada para a situação. No máximo 10 restrições poderão ser definidas.

Antes de se definir a lista para restringir chamadas a serem discadas, **Adic. restrição** é a única opção disponível. Após utilizar a opção **Adic. restrição** pela primeira vez, as seguintes opções tornam-se disponíveis:

- **Selecionar:** permite selecionar, da lista existente, as restrições apropriadas para as chamadas a serem discadas.
- **Editar:** permite editar restrições existentes para chamadas a serem discadas.
- **Apagar:** apaga todas as restrições existentes para chamadas a serem discadas.



**Nota:** Chamadas para o número de emergência programado no telefone (por exemplo, 190 ou outro número oficial de emergência), podem ser possíveis em certas redes, mesmo que restrições de chamadas tenham sido programadas.

### Restringir chamadas a serem discadas

- 1 Pressione **Menu 4-5-1-1** (Menu > Config. > Segurança > Restringir chamadas > Restringir chamadas de saída).
- 2 No aviso **Código de segurança:**, digite o código de 5 dígitos e dê **OK**.
- 3 Vá até **Adic. restrição** e dê **OK**.
- 4 No aviso, digite o número desejado e dê **OK**.  
**Por exemplo:** Para restringir todas as chamadas de longa distância que iniciam com 0, digite 0. Para restringir todas as chamadas que iniciam com 021, digite 021.
- 5 Quando completar o passo 5, o campo para **Nome:** aparece.  
Se quiser, adicione um nome ou descrição para ajudá-lo a lembrar-se das regras da restrição e dê **OK**. Se não quiser designar um nome ou descrição, dê **OK**.

## Restringir chamadas a serem recebidas

- 1 Pressione **Menu 4-5-1-2** (Menu > Config. > Segurança > Restringir chamadas > Restringir chamadas de entrada).
- 2 No aviso **Código de segurança**:, digite o código de 5 dígitos e dê **OK**.
- 3 Vá até **Todas** e pressione **Marcar**.  
(Se quiser, pressione **Desmarcar** para remover as restrições em uso.)
- 4 Pressione **Voltar**. O aviso **Salvar alterações?** aparece no visor.
- 5 Pressione **Sim** para salvar as alterações.  
OU  
Pressione **Não** para descartá-las.

## 14 Serviços de rede

Dependendo da sua operadora, os seguintes serviços de rede podem ser disponibilizados. (Esses serviços não são disponibilizados por todas as operadoras ou em todas as áreas.)

- Cifragem de voz
- Desvio de chamada
- Espera de chamadas
- Envio do próprio número

Quando se é assinante de um desses recursos, a operadora providencia um **código de recurso** que deve ser programado e salvo para ativar cada serviço. Quando o código estiver armazenado, o serviço correspondente aparece como uma das opções do menu do telefone. Use esses menus para ativar ou desativar os serviços de rede.

Essas funções só aparecem no menu **Configurar recursos da rede** após o armazenamento dos códigos de recurso fornecidos pela operadora.



**Nota:** Se você possui mais de um número de telefone, os códigos de recurso armazenados aplicam-se apenas ao número principal.

## 15 Selecionar um sistema

Este aparelho tem a capacidade de operar em sistemas residenciais, privados ou públicos (tais como a rede local). Configure o modo de seleção utilizado pelo telefone para escolher a rede.



**Nota:** As opções descritas neste capítulo podem não estar disponíveis no seu celular. Para mais detalhes, entre em contato com a operadora.

### Configurar o modo de seleção da rede

- 1 Pressione **Menu 5 (Menu > Sistema)**.

Suas opções são:

- **Automática** – O telefone automaticamente procura as redes disponíveis e seleciona uma apropriada. Toda a vez que se liga o aparelho, ele reconfigura em **Automática**.
- **Manual** – O telefone procura as redes e mostra no visor uma lista das possibilidades. Ao lado de cada rede, um dos seguintes avisos aparece: **Disponível** ou **Não disponível**. Se uma rede for designada como **Não disponível**, ela não poderá ser utilizada.
- **Nova procura** – O telefone inicia nova busca de redes privadas e residenciais. Ao encontrar o melhor sistema disponível, este aparece no visor. Selecione essa rede, ou pressione **Próxima** para iniciar nova busca.



**Nota:** Se houver dois números telefônicos, as opções **Manual** e **Nova procura** aplicam-se apenas ao número principal.

- **EM ROAM**

Usa-se o termo em *roam* para indicar que o telefone não se encontra na área local. A operadora programa uma lista dos sistemas preferidos no próprio celular. Estes são os sistemas que possuem acordos de *roam* com a sua operadora. O aparelho procura por esses sistemas quando você está em *roam*.

### *Selecionar um sistema*

Quando em *roam* em alguns sistemas, o telefone talvez não reconheça o sistema anfitrião (o sistema do local em que você se encontra). Se isso acontecer, você talvez não possa fazer chamadas.

Consulte a operadora para mais detalhes sobre a operação de *roam* com o seu telefone, e informações sobre os limites dessa cobertura.

### **INDICADORES DE ROAM**

Quando o telefone entra em *roam*, ouve-se um bipe e a palavra **ROAM** às vezes aparece no visor (dependendo do modo como o recurso opera com o seu celular).

Se o telefone não se encontra em *roam*, **Sist. de origem** ou o nome da operadora aparece no visor.

## 16 Métodos para escrever texto

O serviço de rede para escrever mensagens permite que se escreva, envie, encaminhe e responda uma mensagem de texto.

O telefone pode armazenar até 40 mensagens de texto, dependendo do tamanho de cada uma. O tamanho máximo e a aparência das mensagens de texto podem diferir, dependendo da capacidade da rede onde se originaram.



**Nota:** Tanto o remetente como o destinatário deverão ser assinantes do serviço de mensagens de texto oferecido pelas suas respectivas operadoras.

### • ESCREVER MENSAGENS

Pode-se escrever mensagens utilizando o *Método Tradicional* ou a *Previsibilidade de entrada de texto*.

#### Método tradicional

Quando se utiliza esse método,  **ABC** ou  **abc** aparece no visor para confirmar.

- 1 Procure a tecla numérica que contém a letra desejada.
- 2 Pressione-a quantas vezes for necessário para a letra aparecer no visor.

Por exemplo, para escrever o nome *Nokia*:

Pressione   **N**  
Pressione  **(para mudar para minúsculas)**  
Pressione    **o**  
Pressione   **k**  
Pressione    **i**  
Pressione  **a**

## • PREVISIBILIDADE DE ENTRADA DE TEXTOS

Para usar previsibilidade de entrada de textos, pressione cada tecla numérica apenas uma vez por letra. O celular contém um dicionário que prediz ou adivinha o que está sendo escrito. Você também pode acrescentar palavras ao dicionário.

Quando a função de previsibilidade de entrada de texto está ativada, o ícone  aparece na tela de mensagens de texto.

### Usar a previsão de texto

Já que a palavra no visor se modifica com cada pressionamento de tecla, recomenda-se ignorá-la até terminar de escrever todos os caracteres. Por exemplo, para escrever *Nokia* com o dicionário Português ativado:

- Pressione  (para N; a tela exibe N)
- Pressione  (para o; a tela exibe No)
- Pressione  (para k; a tela exibe Mol)
- Pressione  (para i; a tela exibe Molh)
- Pressione  (para a; a tela exibe Nokia)

### Ativar a previsão de texto

- 1 Pressione **Menu 1-1-1** (Menu > Mensagens > Mensagens de texto > Redigir mens.) e pressione **Selec..**
- 2 Digite um caractere utilizando o teclado.
- 3 Pressione **Opções**, vá até **Dicionário** e dê **OK**.
- 4 Vá até o idioma desejado e dê **OK**. **Dicionário T9 ativado** aparece no visor para confirmar.



**Nota:** A previsibilidade de entrada de texto pode não estar disponível em todos os idiomas.

## Desativar a previsão de texto

Para desativar a previsibilidade de entrada de texto e regressar ao método tradicional, repita os passos de 1 a 3 e escolha **Dic. desativado**.

## Teclas úteis para a previsão de texto

Pressione várias vezes, nos dois métodos, para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.

Pressione para ver a próxima coincidência, se a palavra sublinhada não for a que deseja escrever.

Pressione uma vez para aceitar uma palavra ou inserir um espaço.

Pressione várias vezes para inserir um ponto, hífen, travessão ou reticências (três pontos). No final de uma frase, quando o ponto for inserido, o telefone automaticamente passa para o modo Frase, e a primeira letra da próxima palavra será maiúscula.

### INSERIR NÚMEROS

1 Para adicionar um número à mensagem, pressione e segure até o ícone aparecer.

OU

Pressione **Opções** e vá até **Inserir número**.

2 Após escrever o(s) número(s) desejado(s), pressione e segure para voltar ao método tradicional ou de previsão de texto.

### INSERIR SÍMBOLOS

1 Pressione e segure até o ícone de caracteres especiais aparecer.

Ou então, pressione **Opções** e vá até **Inserir símbolo**.

2 Procure o símbolo desejado e pressione **Inserir**.

### ESCREVER PALAVRAS COMPOSTAS

1 Escreva a primeira parte da palavra e pressione para aceitar.

2 Escreva a segunda parte da palavra composta e pressione para adicionar a palavra completa à memória do telefone.

*Métodos para escrever texto*

**ADICIONAR NOVA PALAVRA AO DICIONÁRIO**

Se o caractere ? aparecer logo após uma palavra, significa que a palavra que pretende escrever não se encontra no dicionário. Para adicionar uma palavra nova ao dicionário:

- 1 Pressione **Soletrar** e escreva a(s) palavra(s) utilizando o método tradicional.
- 2 Dê **OK** para adicioná-la(s) à memória.

# 17 Mensagens de texto

- **RECEBER MENSAGENS DE TEXTO**

O telefone emite um *tom de alerta* para indicar o recebimento de uma mensagem de texto, e o ícone  aparece no visor, juntamente com um dos seguintes avisos:

- **Mensagem recebida** – Indica uma mensagem ainda não lida. Se houver mais de uma, o número apropriado aparece antes desse aviso.
- **Nova mensagem de emergência** – Indica que alguém lhe enviou uma mensagem de emergência por intermédio da operadora. Mensagens de emergência são enviadas em situações em que haja perigo imediato de vida e/ou patrimônio. Mensagens de emergência são listadas primeiro e prevalecem sobre todas as outras.
- **Mensagem urgente** – Indica mensagem de alta prioridade.

## Ler uma mensagem de texto

Mensagens de texto aparecem na ordem de recebimento, a não ser que uma seja de emergência (e nesse caso ela será a primeira).

- 1 Pressione **Menu 1-1-3** (Menu > Mensagens > Mensagens de Texto > Caixa entrada).
- 2 Pressione **Ler**. A primeira mensagem nova aparece marcada.
- 3 Pressione **Ler** outra vez para ler a mensagem.
- 4 Pressione **Opções** para ver a lista de opções disponíveis para a mensagem que está sendo lida (veja tabela na seção seguinte).
- 5 Dê **OK** quando a opção desejada estiver marcada.

## Selecionar opções para uma mensagem de texto

Se você pressionar **Opções** enquanto estiver lendo uma mensagem, as seguintes opções aparecem:

| Opção       | Sua função   |
|-------------|--|
| Ler próxima | Avança para a mensagem seguinte.   |
| Apagar      | Apaga a mensagem atualmente no visor.  |
| Arquivo     | Guarda a mensagem na pasta Arquivo.  |
| Usar número | Permite salvar o número, se o mesmo foi incluído na mensagem.                                    |
| Encaminhar  | Encaminha a mensagem para outra pessoa.. Esta, deverá possuir o serviço de mensagens apropriado. |
| Responder   | Provê um campo para se escrever a resposta.  |

### Apagar uma mensagem

- 1 Durante a leitura da mensagem, pressione **Opções**.
- 2 Vá até **Apagar** e dê **OK**.
- 3 O telefone pede que você confirme a exclusão. Dê **OK**.

### Salvar mensagens na caixa de saída

Após escrever uma mensagem, recomenda-se guardá-la na caixa de saída antes de enviá-la. Desse modo, se houver algum problema com a entrega, poderá reenviá-la com facilidade.

- 1 Enquanto estiver escrevendo a mensagem, pressione **Opções**.
- 2 Vá até **Salvar** e dê **OK**.

### Responder a uma mensagem

- 1 Durante a leitura da mensagem, pressione **Opções**.
- 2 Vá até **Responder** e dê **OK**.

- 3 Selecione **Como mensagem** ou **Como e-mail** e dê **OK**.
- 4 Escreva a mensagem e pressione **Opções**.
- 5 Vá até **Enviar**. Dê **OK**. O telefone indica o número para retorno.
- 6 Edite o número se necessário e pressione **Enviar**.

### Encaminhar uma mensagem

- 1 Pressione **Opções**.
- 2 Vá até **Enviar** e dê **OK**.
- 3 Selecione **Como mensagem** ou **Como e-mail** e dê **OK**.
- 4 Edite a mensagem, se necessário, e pressione **Opções**.
- 5 Vá até **Salvar** e dê **OK**.
- 6 O aviso **Número** aparece. Digite o número de telefone do destinatário e dê **OK**.  
Pressione **Buscar** para buscar um nome e número de telefone na memória. Dê **OK**.
- 7 Pressione **Enviar**.

### • ENVIAR MENSAGENS DE TEXTO

É possível especificar se as mensagens a serem enviadas serão mensagens de texto ou de e-mail. Para enviar uma mensagem de texto:

- 1 Pressione **Menu 1-1-1 (Menu > Mensagens > Mensagens de texto > Redigir mens.**
- 2 Digite uma mensagem com, no máximo, 160 caracteres e pressione **Opções**.

À medida que for escrevendo, um contador no canto superior direito do visor vai indicando quantos espaços restam para outros caracteres.

Se for necessário interromper o processo de escrever a mensagem, pressione  quando quiser. Mais tarde, pressione **Menu 1-1-1** para acabar de escrevê-la.

### *Mensagens de texto*

- 3 Vá até **Enviar** (ou **Salvar**, para primeiro guardar a mensagem) e dê **OK**.
- 4 Digite ou busque o número de telefone do destinatário (ou busque-o na lista de números da agenda) e dê **OK**. **Enviando mensagem** aparece.

Quando o envio é bem sucedido, **Mensagem enviada** aparece.



**Aviso:** A mensagem se perderá se você desligar o aparelho sem primeiro salvá-la.

## • MENSAGENS GRÁFICAS

Este aparelho incorpora nove mensagens gráficas que podem ser utilizadas para enviar figuras e texto aos seus amigos e familiares.

A mensagem gráfica é composta de várias mensagens de texto. Portanto, o envio de uma mensagem gráfica pode ser bem mais dispendioso do que o envio de uma mensagem de texto. Consulte a operadora sobre custos.



**Nota:** Você só poderá enviar e receber mensagens gráficas se ambos os telefones, o seu e o da pessoa a quem vai enviá-las, (a) utilizarem a mesma operadora e (b) a função estiver ativada.

## • ENVIAR MENSAGENS GRÁFICAS

- 1 Pressione **Menu 1-2** (**Menu > Mensagens > Mensagens gráficas**).
- 2 Selecione a figura que deseja enviar. Pressione **Mostrar**. A figura aparece. Para escolher outra, pressione **Voltar**, vá até outra figura e pressione **Mostrar**.
- 3 Pressione **Opções** e vá até **Editar texto**. Adicione uma mensagem de texto para enviar com a figura. Após escrever o texto, suas opções são (a) editar novamente, (b) salvar a figura e a mensagem antes de enviá-la ou (c) enviar a figura e a mensagem.
- 4 Para enviar a figura e a mensagem, digite ou busque o número de telefone e pressione **Enviar**.

## Receber mensagens gráficas

- 1 Quando o aviso **Mensagem gráfica recebida** aparece, pressione **Mostrar** e a figura/texto aparece.  
Se a figura incluir uma mensagem, você talvez tenha que percorrer o texto para baixo e para cima a fim de ver a mensagem inteira.
- 2 Pressione **Armaz.** para guardá-la ou pressione **Sair** para descartá-la.

- **QUANDO A MEMÓRIA ESTÁ CHEIA**

Quando não há mais espaço na memória, uma ou mais mensagens de menor prioridade são automaticamente apagadas. Essas mensagens em geral são apagadas da caixa de saída. Uma chamada de emergência recebida pode forçar o telefone a descartar mensagens da pasta Arquivo.

Se a memória ainda estiver cheia após o apagamento dessas mensagens, o telefone indica **Sem espaço: mensagem em espera**. Cancele o aviso pressionando **OK**.

## 18 Mensagens de e-mail

Você pode utilizar o telefone para enviar e receber mensagens de *e-mail*. O computador já não é o único meio de enviar/receber e-mail.



**Nota:** Nem todas as operadoras disponibilizam o serviço de mensagens de e-mail. Consulte a sua operadora para detalhes e disponibilidade.

### • ENVIAR MENSAGEM DE E-MAIL

- 1 Pressione **Menu 1-1-2** (**Menu > Mensagens > Mensagens de texto > Escrev. e-mail**).



**Nota:** Se você acabou de ligar o aparelho, um aviso aparece pedindo o *número do gateway* de e-mail. Obtenha esse número da operadora.

- 2 No campo para o endereço, escreva o endereço de e-mail do destinatário ou pressione **Encontrar** para procurar e selecionar um endereço de e-mail salvo na agenda. Dê **OK**.
- 3 No campo para o assunto, escreva o assunto da mensagem de e-mail. (Não é necessário colocar um assunto, caso não deseje.) A linha do assunto pode conter no máximo 26 caracteres. Quando completar o endereço, dê **OK**.



**Nota:** A previsão de textos não está disponível ao se escrever um endereço de e-mail ou um tópico na linha do assunto.

- 4 Uma tela aparece permitindo que se escreva o texto da mensagem. O total da mensagem, incluindo endereço e assunto, pode contar até 160 caracteres. Um total corrente dos caracteres restantes aparece no canto superior direito do visor.



**Dica:** Pressione  várias vezes, nos dois métodos, para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.

- 5 Quando terminar de escrever o texto do seu e-mail, pressione **Opções** e vá até **Enviar**. Dê **OK** para enviar imediatamente.

Quando o envio é bem sucedido, **Mensagem enviada** aparece.

- **RECEBER MENSAGEM DE E-MAIL**

Quando receber uma mensagem de e-mail, o telefone emite um sinal de alerta de mensagem e o ícone de mensagens de texto  aparece acompanhado de um dos seguintes avisos:

- **Mensagem recebida** – Indica que uma mensagem de e-mail ou mensagem de texto ainda não foi lida. Se houver mais de uma mensagem de e-mail ou mensagem de texto novas, o número apropriado aparece antes do aviso.
- **Nova mensagem de emergência** – Significa que uma mensagem de emergência foi enviada por alguém, através da operadora. Mensagens de emergência são enviadas em situações em que haja perigo imediato de vida e/ou patrimônio. Mensagens de emergência são listadas primeiro e prevalecem sobre todas as outras.
- **Urgente** – Significa mensagem de alta prioridade.

### **Ler uma mensagem de e-mail**

- 1 Ao receber uma mensagem de e-mail, pressione **Ler**.  
A **Caixa entrada** aparece com a nova mensagem já selecionada.  
OU  
No Visor Inicial, pressione **Menu 1-1-3 (Menu > Mensagens > Mensagens de texto > Caixa entrada)**. Selecione a mensagem de e-mail recebida e pressione **Ler**.
- 2 Pressione **Ler** novamente para ler a mensagem de e-mail.
- 3 As seguintes **Opções** estarão disponíveis durante a leitura da mensagem:

| Opção       | Sua função  |
|-------------|---|
| Ler próxima | Avança para a mensagem seguinte.  |
| Apagar      | Apaga a mensagem atualmente no visor.   |
| Arquivo     | Guarda a mensagem na pasta Arquivo.   |
| Retornar    | Chama a pessoa que lhe enviou a mensagem de e-mail, se o número de telefone estiver incluído na mensagem. Pressione a tecla <b>Chamar</b> enquanto a mensagem estiver no visor. Se houver mais de um número, os mesmos aparecem em forma de lista. Marque o que deseja chamar e pressione <b>Enviar</b> . |
| Encaminhar  | Encaminha a mensagem para outra pessoa.. Esta, deverá possuir o serviço de mensagens apropriado.  |
| Responder   | Provê um campo para se escrever a resposta.   |

4 Procure a opção desejada. Dê **OK**.

Na caixa de entrada, as mensagens de e-mail aparecem na ordem em que foram recebidas, a não ser que haja uma mensagem de emergência. Esta prevalece e aparece em primeiro lugar.

#### • RESPONDER OU ENCAMINHAR UMA MENSAGEM DE E-MAIL



**Nota:** Se você acabou de ligar o aparelho, um aviso aparece pedindo o número do *gateway* de e-mail. Obtenha esse número da operadora.

- 1 Se a mensagem não estiver na tela, pressione **Menu 1-1-3 (Menu > Mensagens > Mensagens de texto > Caixa Entrada)**.
- 2 Marque a mensagem recebida e pressione **Ler**.
- 3 Pressione **Opções**, vá até **Enviar** ou **Responder** e dê **OK**.

- 4 Selecione **Como e-mail** e dê **OK**.  
Se estiver encaminhando uma mensagem de e-mail, prossiga com o passo 5. Se estiver respondendo, prossiga com o passo 6.
- 5 Escreva o endereço de e-mail do destinatário, ou pressione **Encontrar** para procurar o nome/endereço de e-mail na agenda (se foi armazenado). Marque o nome/endereço de e-mail desejado e dê **OK**.
- 6 No campo para o assunto, escreva um título e dê **OK**.  
Se quiser, pode deixá-lo em branco.
- 7 Quando a caixa abrir, escreva a resposta ou qualquer mensagem que deseja adicionar e encaminhe o e-mail.
- 8 Finalizando a mensagem, pressione **Opções**, vá até **Enviar** e dê **OK**.

#### • SALVAR ENDEREÇOS DE E-MAIL

Adicione um endereço de e-mail a um nome já armazenado na agenda. Ou então, acrescente nome e endereço como um registro novo.

- 1 No Visor Inicial, pressione **Agenda**. O menu **Agenda** abre e **Buscar** aparece marcado.
- 2 Pressione **Selec.** e digite as duas primeiras letras do nome desejado. Dê **OK**. A primeira entrada da agenda que coincidir com as letras digitadas aparece no visor.
- 3 Use as teclas direcionais até encontrar o nome e pressione **Detalhar** (se **Lista nomes** for o modo selecionado para visualização da agenda). Escolha **Opções**, vá até **End. e-mail** e pressione **Selec.**.
- 4 O campo para **Endereço e-mail**: aparece. Escreva o endereço.  
Pressione  uma vez para inserir um "ponto" (.). Pressione  seis vezes para inserir uma "arroba" (@).
- 5 Quando completar o endereço, dê **OK**.  
O aviso **Armazenado** aparece brevemente, confirmando a operação.

### Adicione novo endereço de e-mail

- 1 No **Visor Inicial**, pressione **Agenda**, vá até **Acrescentar** e pressione **Selec..**
- 2 O campo para **Nome**: aparece. Digite o nome e dê **OK**.
- 3 O campo para **Número** aparece. Escreva o número de telefone e dê **OK**. O aviso **Armazenado** aparece brevemente, confirmando a operação.
- 4 Pressione **Detalhar**, se você selecionou a visualização **Lista nomes, e a seguir Opções**. Vá até **End. e-mail** e pressione **Selec..**
- 5 O campo para **Endereço e-mail**: aparece. Escreva o endereço. Pressione  uma vez para inserir um "ponto" (.). Pressione  seis vezes para inserir uma "arroba" (@). Quando completar o endereço, dê **OK**. O aviso **Armazenado** aparece brevemente, confirmando a operação.

### Editar um endereço de e-mail

- 1 Siga os passos de 1 a 3 em "Salvar endereços de e-mail", pág. 86.
- 2 Faça as alterações, usando as teclas direcionais para mover o cursor para a frente e para trás no endereço. Quando completar, dê **OK**.  
O aviso **Armazenado** aparece brevemente, confirmando a operação.

## 19 O assistente pessoal

Use o seu celular Nokia como um assistente pessoal. Ele pode acordá-lo pela manhã e lembrar reuniões, aniversários e tarefas a serem feitas. Use-o para verificar a hora certa, calcular a gorjeta no jantar e fazer conversões monetárias.

- **CALENDÁRIO**

O calendário é uma agenda de compromissos que anota aniversários, reuniões, lembretes e chamadas a serem feitas. Pode até emitir um sinal de alarme na hora de fazer uma chamada ou ir a uma reunião.



### Ver o calendário

- 1 Pressione **Menu 8** (**Menu** > **Calendário**). Pressione **Opções**.  
Se a data ainda não foi definida, o telefone avisa, indicando o formato **dd/mm/aaaa**.  
Por exemplo: Se a data for 4 de maio de 2002, escreva 04052002.  
Os números digitados sobrepõem os existentes.
- 2 Dê **OK**. A data e dia da semana aparecem.

### Percorrer as datas

#### OPÇÃO 1

Após definir a data, sempre que pressionar **Menu 8**, o telefone exibe a data atual e o dia da semana. Use então as teclas direcionais para avançar ou retroceder no calendário.

#### OPÇÃO 2

- 1 Pressione **Menu 8** para ver a data atual.
- 2 Pressione **Opções** e marque **Ir para data**. Pressione **Selec.**.
- 3 Digite a data desejada no formato **dd/mm/aaaa** e dê **OK**.

## Notas

Essa opção permite anotar ou ver e editar notas do calendário para uma determinada data. Também é possível programar um alarme para a nota.

### ANOTAR

Utilize essa opção para fazer anotações sobre aniversários, lembretes, chamadas e reuniões. O telefone pede dados específicos, dependendo da opção escolhida.

- 1 Pressione **Menu 8** para acessar as configurações do calendário.
- 2 Pressione **Opções** e vá até **Anotar**. Pressione **Selec..**
- 3 Vá até a categoria de nota desejada (por exemplo, **Lembrete**) e dê **OK**.
- 4 Digite o assunto do lembrete e dê **OK**.
- 5 Digite a data para o lembrete no formato **dd/mm/aaaa** e dê **OK**.
- 6 Quando o aviso **Programar alarme para a nota?** aparecer, selecione **Sim** ou **Não**.

Se selecionar **Sim**:

- Digite a data para o alarme e dê **OK**.
- Digite a hora para o alarme e dê **OK**.
- Escolha **am** ou **pm** e dê **OK**. **Nota armazenada** aparece brevemente e a tela do dia atual reaparece.

Se selecionar **Não**, **Nota armazenada** aparece brevemente e a tela do dia atual reaparece.

Quando você programar anotações para a data selecionada, o ícone apropriado aparece no canto inferior esquerdo do visor.

|   |             |
|---|-------------|
|  | Aniversário |
|  | Lembrete    |
|  | Chamar      |
|  | Reunião     |

### VER TODAS

Essa opção permite percorrer todas as notas salvas. Os aniversários aparecem primeiro, em ordem cronológica, seguidos de outras notas, também em ordem cronológica.

### APAGAR NOTAS

- 1 Vá até **Apagar notas** e pressione **Selec.**.
- 2 Vá até **Desse dia**, **Um por um** ou **Todas juntas** e dê **OK**.

**Desse dia** – exibe as notas do dia atual de modo que possam ser apagadas uma por uma. Pressione **Apagar** para excluir a anotação ou pressione as teclas direcionais para ver outras.

**Um por um** – exibe as notas em ordem cronológica, aniversários em primeiro lugar, para que possam ser apagados um por um. Use as teclas direcionais para ver as anotações e pressione **Apagar** para excluir as que já não são necessárias.

**Todas juntas** – permite apagar *todas* as notas do calendário ao mesmo tempo. O telefone pede confirmação antes de apagar as notas.

### Sinal de alarme do calendário

Quando o sinal de alarme do calendário tocar, você tem duas opções:

- Dê **OK** para interrompê-lo.
- OU
- Pressione **Adiar** e **Alarme adiado por 10 minutos** aparece.. aparece. Após 10 minutos, o alarme soa outra vez e você pode pressionar **Adiar** outra vez ou dar **OK** para desligá-lo.

 **Nota:** O alarme pode ser adiado em incrementos de 10 minutos por 90 minutos, no máximo.

### Enviar ou receber notas de calendário

Quando alguém lhe envia uma nota de calendário, o telefone indica **Recebida nota de agenda** (calendário). Armazene-a e utilize-a do mesmo modo que faria com qualquer outra, inclusive para programar o alarme.

#### **ENVIAR UMA NOTA DE CALENDÁRIO**

Envie uma nota para outro usuário (se o mesmo possui um telefone habilitado para receber notas de calendário).

- 1 Pressione **Menu 8 (Menu > Calendário)**. Pressione **Opções**.
- 2 Vá até **Ver todas** e pressione **Selec.**. Procure a nota que deseja enviar.
- 3 Pressione **Opções**, vá até **Enviar nota** e dê **OK**.
- 4 No campo para o **Número**:, digite o número de telefone para o qual vai enviar a nota.  
Se o número se encontra na agenda pressione **Buscar** para encontrá-lo, e dê **OK**.
- 5 Pressione **Enviar** para enviar a mensagem.

#### **RECEBER UMA NOTA DE CALENDÁRIO**



**Aviso:** Se pressionar **Sair**, a nota de calendário será descartada!

- 1 No aviso **Recebida nota de agenda (calendário)**, pressione **Opções**.  
**Mostrar** aparece selecionado.
- 2 Dê **OK** e veja a nota.

#### **SALVAR UMA NOTA DE CALENDÁRIO RECEBIDA**

- 1 Após ver a nota, pressione **Voltar**.
- 2 Vá até **Salvar** e dê **OK**.

#### **DESCARTAR AS NOTAS DE CALENDÁRIO LIDAS**

Após ver a nota, pressione **Voltar**. Vá até **Descartar** e dê **OK**.

### • **ENVIAR E RECEBER CARTÕES DE VISITA**

Este aparelho pode enviar ou receber cartões eletrônicos de visita, os quais consistem de um nome e número de telefone. Esses cartões podem ser armazenados na agenda telefônica.

### Enviar cartões de visita

- 1 Procure o nome na agenda telefônica.
- 2 Pressione **Opções** e vá até **Enviar cartão**.
- 3 Pressione **Selec..**
- 4 Digite ou busque o nome ao qual deseja enviar o cartão de visitas e pressione **Enviar**.

### Ver cartões de visita recebidos

Ao receber um cartão, o telefone avisa **Cartão de visita recebido**.



**Aviso:** Se pressionar **Sair** a qualquer momento antes de salvar o cartão, ele será descartado!

- 1 No aviso **Cartão de visita recebido**, pressione **Opções**.
- 2 **Mostrar** aparece selecionado. Dê **OK**.
- 3 Verifique a informação disponível.

### Salvar cartões de visita já vistos

- 1 Após ver o cartão de visita, pressione **Voltar**, vá até **Salvar** e dê **OK**.
- 2 No campo para o **Nome:**, edite o nome, se quiser, e dê **OK**.
- 3 No campo para o **Número:**, edite o número, se quiser, e dê **OK**.

### Descartar cartões de visita

Após ver o cartão de visita:

Pressione **Voltar** e em seguida **Sair**.

OU

Pressione **Voltar**, vá até **Descartar** e dê **OK**.

### • FAZER DOWNLOAD DE TOQUES MUSICAIS

Você pode fazer o *download* de até 10 toques musicais para substituir as posições pessoais na lista de toques. Para mais detalhes sobre esse recurso de rede, consulte a operadora celular.

## Aviso de toques musicais recebidos

Se você possui esse recurso e o telefone receber um novo toque musical por meio de um *download*, você escuta um tom de alerta e o aviso Som de toque recebido aparece no visor.

## Escutar os toques musicais recebidos

- 1 Quando o telefone avisa **Som de toque recebido**, pressione **Opções**.
- 2 **Ouvir** aparece selecionado. Dê **OK**.  
O telefone demonstra o novo toque musical.

## Salvar os toques musicais recebidos

- 1 Após ouvir o toque musical, pressione **Voltar**.
- 2 Vá até **Salvar**. Dê **OK**.
- 3 Escolha o toque musical a ser substituído — uma posição pessoal vazia, se ainda houver alguma, ou um toque previamente baixado.



**Aviso:** Se pressionar **Sair** a qualquer momento antes de salvar o toque musical recebido, este será apagado.

## • DESPERTADOR


O despertador sincroniza com um relógio incorporado no celular, e emite um sinal de alarme na hora especificada. Ele opera mesmo que o telefone esteja desligado.

O volume do despertador é determinado pelas configurações atuais de volume e tipo de toque.

Se selecionar o tom de toque **Silencioso** ou **Um bipe**, o despertador só emitirá um bipe discreto. O telefone vibrará se a função vibratória foi ativada no perfil em uso.



**Atenção:** Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

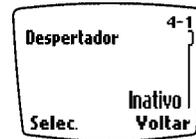

## Configurar o despertador

- 1 Pressione **Menu 4-1-2** (Config. > Despertador > Horário do alarme).
- 2 Digite a hora para despertar, usando o formato **hh:mm**, e dê **OK**.  
Números existentes serão substituídos pelos novos números digitados.
- 3 Selecione **am (manhã)** ou **pm (tarde)** e dê **OK**.  
O aviso **Alarme ativado** aparece no visor.



**Nota:** O passo 3 aparece *apenas* se o formato 12 horas foi escolhido.

Os perfis que produzem o som mais alto para o despertador são o perfil **Normal** ou **Externo** (a não ser que você tenha modificado as configurações originais). Se selecionar os perfis **Silencioso** ou **Reunião**, o alarme só emite um bipe.

## Interromper o alarme do despertador

Quando o despertador tocar:

- Pressione **Parar** para desligá-lo.
- Pressione **Soneca** para que toque outra vez dentro de 10 minutos.

Se o aparelho estiver desligado, ele ligará automaticamente na hora de tocar o alarme. Se você pressionar **Parar**, o aviso **Manter o telefone ligado?** aparece. Pressione **Sim** para deixar ligado ou **Não** para desligá-lo.

Se deixar o alarme tocando por 1 minuto ou mais, sem pressionar nenhuma tecla, ele pára de tocar, aguarda 10 minutos e toca novamente. A seqüência continua assim até se pressionar **Parar**.


## Desativar a função do despertador

Para desativar essa função:

- 1 Pressione **Menu 4-1** (Menu > Config. > Despertador).
- 2 Vá até **Inativo** e dê **OK**.

## • CALCULADORA

A calculadora soma, subtrai, multiplica, divide e faz conversões monetárias.

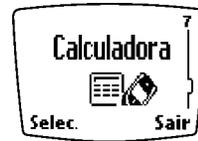

### Como usar a calculadora

- 1 Pressione **Menu 7** (Menu > Calculadora).
- 2 Digite o primeiro número da operação. Se necessitar de um ponto decimal, pressione para inseri-lo. Se errar, pressione **Limpar**.
- 3 Pressione **Opções** e vá até **Somar**, **Subtrair**, **Multiplicar** ou **Dividir**. Dê OK.



**Dica:** Baseando-se no tipo de cálculo a ser feito, use uma das seguintes operações:

| Se quiser... | Pressione...                    |
|--------------|---------------------------------|
| somar        | * (para obter o símbolo +)      |
| subtrair     | ** 2 vezes (para o símbolo -)   |
| multiplicar  | *** 3 vezes (para o símbolo *)  |
| dividir      | **** 4 vezes (para o símbolo /) |

- 4 Digite o segundo número da operação.
- 5 Pressione **Opções**. Vá até **Resultado** e dê OK.
- 6 Repita os passos de 2 a 5 quantas vezes for necessário.

### Conversão monetária

Use a calculadora para definir a taxa de câmbio e em seguida calcular preços utilizando essa taxa.

#### DEFINIR A TAXA DE CÂMBIO

- 1 Pressione **Menu 7** (Menu > Calculadora). Pressione **Opções**.
- 2 Vá até **Taxa de câmbio** e dê OK.

- 3 Vá até uma das seguintes opções e dê **OK**.
  - **Unidades origem/Unid. visitada** – converte unidades domésticas em unidades estrangeiras.
  - **Unidades visitadas/Unid. origem** – converte unidades estrangeiras em unidades domésticas.
- 4 Utilize a taxa de câmbio apropriada (pressione  para inserir um ponto decimal) e dê **OK**.

O número original (1) é substituído pelo número que se escrever.
- 5 O aviso **Taxa armazenada** aparece.

#### CONVERSÃO MONETÁRIA

- 1 Pressione **Menu 7 (Menu > Calculadora)**.
- 2 Digite a quantia que deseja converter.
- 3 Pressione **Opções** e vá até **Doméstica** ou **Para estrang.**. Dê **OK**.
  - **Doméstica** – converte unidades estrangeiras em unidades *domésticas*, utilizando a taxa de câmbio definida.
  - **Para estrang.** – converte unidades domésticas em unidades *estrangeiras*, utilizando a taxa de câmbio definida.

## 20 A Internet Móvel: conexão

Este aparelho incorpora um *browser* (navegador) a fim de conectar-se com determinados serviços da Internet. Você pode ver reportagens sobre o tempo, verificar notícias, horários de vôos, ver dados financeiros etc.



Também é possível salvar o endereço de qualquer *site* da Internet como marcador, da mesma forma que você salvaria uma página da Web no seu computador.



**Nota:** Nem todos os recursos são disponibilizados por todas as redes. Por isso, consulte a sua operadora sobre disponibilidade. Se o seu telefone não mostrar **Serviços** no menu, a sua rede não disponibiliza esses recursos no momento.

### • OBSERVAÇÕES SOBRE ACESSO À INTERNET MÓVEL

Esta seção trata brevemente do acesso celular à Internet móvel, oferecendo algumas sugestões que poderão ser úteis ao usuário.

#### Desenvolvimento da tecnologia

A tecnologia denominada Wireless Application Protocol (WAP - Protocolo de Aplicativos Sem Fio) representa para os serviços celulares o que a World Wide Web (WWW) representa para o computador pessoal. A comunidade móvel começou a desenvolver a tecnologia WAP há alguns anos atrás, com o fim de oferecer o acesso à Internet aos usuários do celular.

Atualmente, a maioria dos *sites* WAP consiste de texto e hiperlinks, e alguns aceitam inclusive a entrada de textos. Algumas páginas contêm gráficos de baixa-resolução. A sua operadora, ou outros provedores, podem programar um *site* WAP baseado no poder criativo que possuem, sendo que os *sites* resultantes variam tanto quanto as páginas Web na Internet.



**Importante:** As informações ou serviços acessados são armazenados na memória cache do seu telefone. A memória cache é um repositório intermediário da memória, utilizado para armazenamento temporário. Se você tentou acessar ou já acessou dados confidenciais que exigiam senhas (por exemplo, contas bancárias), esvazie o cache após cada uso. Para esvaziar o cache, selecione **Mais opções** enquanto estiver navegando, vá até **Limpar cache**, e pressione **Selec..**

## O papel da operadora

Por que o conteúdo da Internet é projetado de modo a ser visto no telefone, a operadora celular torna-se também o "provedor de serviços Internet".

A operadora poderá criar uma *home page* e configurar o seu *browser* para que vá diretamente à mesma quando conectar com a Internet. Na *home page* da operadora, você encontrará *links* para outros *sites* que oferecem acesso celular.

- **O BROWSER**

A operadora em geral modifica as configurações apropriadas quando você faz o cadastro. Você não deverá necessitar fazer nada para configurar o *browser*. Consulte a operadora se encontrar dificuldades em usar o *browser*.

- **OPÇÕES DO BROWSER (MENU SERVIÇOS)**

O menu de serviços contém as opções indicadas na seguinte lista. Algumas operadora preferem personalizar as opções do menu de serviços.

| Opção   | Sua função  |
|---------|---|
| Home    | Lança o <i>browser</i> e vai à <i>home page</i> da operadora.                                       |
| Config. | Oferece opções para alterar as configurações de conexão, de aparência e o certificado de segurança. |

| Opção      | Sua função  |
|------------|---|
| Marcadores | Mostra a lista de marcadores salvos. Você pode adicionar ou editar os marcadores. |

### • ACESSAR A INTERNET MÓVEL

Utiliza-se o menu de serviços para conectar com a Internet.

- 1 No Visor Inicial, pressione **Menu 9 (Menu > Serviços)**.
- 2 Quando **Home** aparecer marcada, pressione **Selec..**

O telefone prossegue com a conexão à Internet e à *home page* da operadora. A primeira vez que você conectar, uma solicitação de data e hora aparece, se você ainda não as configurou.

- O status da conexão aparece no visor, até a conexão completar.
- Se receber um aviso de erro, o telefone talvez não tenha sido ainda configurado para usar o *browser*. Consulte a operadora para saber se a configuração foi corretamente executada.

### Ícones do browser

| Ícone   | Significado                                    |
|---|--|
|  | Transferência de dados em andamento.           |
|  | Indica que há uma conexão de chamada de dados. |
|  | Indica conexão segura.                         |

### • NAVEGAR A INTERNET MÓVEL

As imagens dessa página indicam alguns dos elementos mais comuns que você encontrará num *site* da Internet Móvel. São apenas exemplos.

**Cabeçalho:** O *site* atual da Internet.

**Hiperlink ativo:** Opção marcada, pronta para ser selecionada. Pressione  para selecionar o *link*.


**Hiperlink inativo:** Percorra os *links* para selecionar um e **pressione**  para muda de página dentro do mesmo *site* ou para ver outros *sites*.




Use  ou  para ver a lista de *links*.  
Use a tecla Chamar para abrir o *link*.

**Lista de seleção:** Se o *link* estiver sublinhado, significa que você pode ativá-lo para ver informações, seleções ou *links* adicionais.

**Opções/Voltar:** Pressione **Opções** para ir até o menu do site e/ou até o menu do *browser*.  
Pressione **Voltar** para retornar à página anterior.

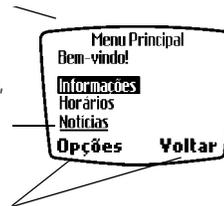

**Campo para entrada de dados:** Chaves [ ] aparecem quando for necessário digitar informações. Por exemplo, quando for preciso dar o nome da cidade, o nome da companhia aérea, número de voo, ou um símbolo da bolsa de valores.

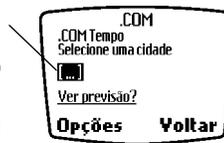

## Ativar um link

Você tem várias opções para ativar um *link*.  
Pressione a tecla  para usá-la como atalho, ou faça o seguinte:

- 1 Quando tiver uma lista de *links*, pressione **Opções**.
- 2 Percorra a lista de *links* para encontrar o procurado. Pressione Selec..



## Editar o campo de dados

Quando necessitar fazer digitação de dados, siga os seguintes passos:

- 1 Percorra até marcar o campo de dados. Pressione . Um campo para entrar o texto aparece.
- 2 Utilize o teclado do telefone para digitar o texto no campo de dados (por exemplo, o nome de uma cidade ou um código postal). Para detalhes sobre a digitação de texto, veja "Digitação de letras e números", pág. 23.
- 3 Dê OK.

## Escolher opções do browser (durante a conexão)

Enquanto você estiver conectado à Internet, o *browser* oferece as opções descritas na seguinte lista. Essas opções poderão mudar, dependendo do que estiver selecionado no momento. Nem todas as opções estarão sempre disponíveis, porém uma lista padrão pode ser encontrada em **Mais opções**.



**Dica:** Os desenvolvedores de *sites* da Internet Móvel poderão adicionar opções ao menu do *browser*, específicas ao seu próprio *site*. Essas opções muitas vezes servem como *links* para outras áreas dentro do *site*. Percorra a lista normalmente, até o *link* desejado, e pressione **Selec.**

| Opção                  | Sua função   |
|------------------------|--|
| Exibir links           | Mostra uma lista dos <i>links</i> do <i>site</i> atual.                                  |
| Voltar                 | Volta à página anterior.   |
| Ver por item/<br>lista | Permite escolher o tipo de visualização. Veja uma lista de todos os itens, ou um por um. |
| Home                   | Volta à <i>home page</i> do provedor de serviços.  |
| Encerrar               | Sai da sessão ativa e volta ao Visor Inicial.  |

| Opção          | Sua função  |
|----------------|---|
| Marcadores     | Mostra a lista de marcadores salvos. Você pode adicionar ou editar os marcadores. |
| Mostrar URL    | Mostra o endereço URL atual.  |
| Limpar cache   | Esvazia a memória temporária do <i>browser</i> .                                  |
| Inf. segurança | Oferece informações de segurança sobre a conexão ativa.                           |
| Ir p/endereço  | Permite digitar um endereço da Web.   |

#### • USE MARCADORES

Permite salvar o endereço de seus *sites* preferidos como marcadores. Um **marcador** facilita voltar ao *site*.

- Se o *site* da Internet Móvel possui um nome, este aparece na lista de marcadores (por exemplo, *Yahoo! News, ebay on WAP, Mapquest*).
- Se o *site* não possui um nome, o seu endereço aparece na lista de marcadores, (por exemplo, <http://www.yahoo.com/news.wml>).



**Nota:** A Nokia adverte que os *sites* indicados são apenas sugestões de navegação, não tendo a Nokia qualquer tipo de parceria, acordo, controle ou responsabilidade sobre as informações contidas nos respectivos *sites*.

#### SALVAR UM ENDEREÇO COMO MARCADOR

- 1 Procure o *site* que deseja marcar e pressione **Opções**.
- 2 Vá até **Mais opções** e pressione **Opções**.
- 3 Procure **Marcadores** e pressione **Selec..**
- 4 Pressione **Opções**, vá até **Adic. marcador**, e pressione **Selec..**

#### CRIAR UM MARCADOR MANUALMENTE

- 1 Enquanto estiver navegando, pressione **Opções**.

### A Internet Móvel: conexão

- 2 Vá até **Mais opções** e pressione **Opções**.
- 3 Procure **Marcadores** e pressione **Selec..**
- 4 Pressione **Opções** e marque **Novo marcad.**; pressione **Selec..**
- 5 Dê um título ao marcador e dê **OK**.
- 6 Digite um nome para o endereço do *site* (exemplo: **my.yahoo.com**) e dê **OK**.

Não é preciso digitar **http://**. Essas letras aparecem automaticamente.

#### VOLTAR AO SITE DO MARCADOR

- 1 Enquanto estiver navegando, pressione **Opções**.
- 2 Vá até **Mais opções** e pressione **Opções**.
- 3 Procure **Marcadores** e pressione **Selec..**
- 4 Vá até o marcador desejado e pressione .

Se a conexão cair enquanto estiver navegando, o telefone reconecta com a Internet quando você selecionar o marcador.

#### • DESCONECTAR-SE DA INTERNET MÓVEL

Pressione  a qualquer hora, ou selecione **Sair** no menu **Mais opções**. No aviso **Encerrar chamada de dados?**, dê **OK**. Quando você encerra a chamada de dados, o *browser* continuará ativo. Para retornar ao Visor Inicial, pressione .

## 21 Jogos

Você pode utilizar o seu celular não só para comunicar-se, *como também* para divertir-se. Este aparelho oferece três jogos: **Snake II**, **Space Impact** e **Pairs II**.



**Atenção:** Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo. O telefone está ativo, mesmo que você só esteja jogando.

### • INICIAR NOVO JOGO

- 1 Pressione **Menu 6** (**Menu > Jogos**) e pressione **Selec.**
- 2 Vá até o jogo desejado e pressione **Selec.**
- 3 Selecione **Novo jogo**, e pressione **Selec.**

Cada um dos jogos inclui as seguintes opções:

| Opção                               | Sua função                                    |
|-------------------------------------|---|
| Novo jogo                           | Inicia um jogo novo.                          |
| Nível (somente Snake II e Pairs II) | Selecione o nível de dificuldade do jogo.     |
| Mazes (somente Snake II)            | Selecione entre os vários tipos de labirinto. |
| Máx. pontos                         | Exiba o máximo de pontos obtidos.             |
| Instruções                          | Aprender um jogo.                             |

Visite os serviços de jogos da Nokia na Internet, em inglês, para obter mais dicas: [www.nokia.com.us](http://www.nokia.com.us).

- **SNAKE II**

Alimente a serpente com quantas guloseimas quiser e observe o seu crescimento. Pressione **Menu 6-1**.

Para virar a serpente na direção do alimento, pressione , ,  e .

Quanto mais a cauda crescer, maior o número de pontos obtidos. Selecione entre um campo vazio ou cinco labirintos diferentes. Se a serpente bater na própria cauda ou na parede ao seu redor, o jogo acaba.

- **SPACE IMPACT**

Dispare suas armas para defender-se contra o ataque dos extraterrestres. Quando derrotar todos os inimigos, você passa para o nível seguinte. Pressione **Menu 6-2**.

Pressione  e  para movimentar-se para baixo e para cima.

Pressione  e  para movimentar-se para a direita e para a esquerda.

Pressione  ou  para disparar as armas principais.

Pressione  ou  para fazer uso da "artilharia pesada".

- **PAIRS II**

O objetivo desse jogo é descobrir as figuras e formar pares, movimentando-se o menos possível. Pressione **Menu 6-3** e escolha entre **Jogo de tempo** e **Quebra-cabeça**.

Movimente o cursor com as teclas , , , e .

Para revelar as figuras, pressione .

Para avançar ao nível seguinte, forme todos os pares antes do pavio do dinamite queimar.

## 22 Referências

- **BATERIAS E CARREGADORES**

Esta seção oferece informações sobre baterias, acessórios e carregadores para este telefone. Note que os dados contidos nessa seção estão sujeitos a alterações, à medida que as próprias baterias, acessórios e carregadores forem atualizados. Verifique no *site* [www.nokia.com.br](http://www.nokia.com.br) a lista de acessórios disponíveis para o mercado brasileiro.

Este aparelho deve ser utilizado com um carregador ACP-7 (Carregador Padrão), ACP-8 (Recarregador Rápido de Viagem Bi-Volt) ou um carregador LCH-9 (Recarregador Rápido para Acendedor de Cigarros). O uso de qualquer outro produto cancelará a garantia do telefone e poderá ser perigoso.



**Atenção:** Quando necessitar baterias, carregadores e acessórios para este aparelho, compre *apenas* baterias, carregadores e acessórios originais Nokia. O uso de qualquer outro produto cancelará a garantia aplicável ao telefone, e poderá ser perigoso. Para disponibilidade de baterias, carregadores e acessórios, consulte o revendedor Nokia ou ligue para a Central de Atendimento Nokia - (0XX11) 5681-3333.

- O indicador de carga no visor do telefone mostra quando a bateria está completamente carregada.
- Quando o carregador não estiver sendo usado, desligue-o da corrente elétrica. Não deixe a bateria no carregador por mais de uma semana, pois a carga excessiva pode encurtar-lhe a vida útil.
- Sem uso, uma bateria completamente carregada descarregará em pouco tempo.

Temperaturas extremas afetam o carregamento de uma bateria. Deixe-a primeiro esfriar ou aquecer um pouco.

### *Referências*

Quando a bateria estiver fraca e só restarem alguns minutos de tempo de conversação, ouve-se um sinal de advertência, e o aviso **Bateria fraca** aparece brevemente. Quando não restar tempo de conversação, ouve-se um sinal de advertência e o aparelho desliga automaticamente.

Evite curtos circuitos na bateria. Curtos circuitos ocorrem acidentalmente se um objeto metálico (moeda, prendedor, caneta) causar contato direto entre os polos + e - (lâminas de metal atrás da bateria).

A bateria deixada num lugar quente ou frio, tal como um carro fechado no verão ou inverno, terá sua capacidade e vida útil reduzidas. Procure sempre mantê-la entre 15° C e 25° C.

Um telefone com uma bateria demasiado quente ou fria pode deixar de funcionar por algum tempo, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O rendimento das baterias de Li-Ion é particularmente limitado em temperaturas abaixo de 0° C.

A lista abaixo oferece algumas sugestões:

- Quando o tempo de operação (conversação e standby) estiver bem mais curto do que o normal, estará na hora de comprar uma bateria nova.
- Use a bateria apenas para o propósito designado.
- Não use carregadores ou baterias defeituosos ou desgastados.
- Descarte baterias usadas seguindo os regulamentos locais (por exemplo, de reciclagem). Proteja o meio ambiente e não descarte a bateria junto com o lixo doméstico.
- Ao desconectar o cabo de qualquer acessório, segure e puxe pela tomada, não pelo cabo.

### • **INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA**

Para ver um resumo dos pontos principais de segurança, consulte "Segurança", pág. 1. Esta seção oferece dados adicionais sobre segurança.

## Segurança no tráfego

Não utilize um celular enquanto estiver dirigindo. Se necessitar usá-lo, estacione o carro primeiro. Ao concluir a chamada, firme bem o telefone no suporte; não o coloque no assento do passageiro ou num lugar de onde possa cair em caso de acidente ou parada repentina.

**Lembre-se:** A segurança ao volante vem sempre em primeiro lugar!

## Ambiente

Lembre-se de seguir todas as leis e regulamentos em vigor e sempre desligue o telefone quando seu uso for proibido. Caso contrário, o uso do telefone poderá causar interferências ou perigo.

Quando conectar o telefone ou acessório a qualquer dispositivo, leia o manual do usuário apropriado e obtenha instruções detalhadas sobre segurança.



**Atenção:** Não conecte acessórios ou produtos não originais.

Recomenda-se que, para a operação satisfatória deste equipamento (bem como a de outros radiotransmissores portáteis) e também para proteção pessoal, o aparelho seja usado apenas na posição normal de operação. Isso significa junto ao ouvido, com a antena voltada para cima do ombro.

## Dispositivos eletrônicos

A maioria dos dispositivos eletrônicos modernos possui proteção contra frequências de sinais radiofônicos (RF). Contudo, alguns dispositivos eletrônicos podem não possuir proteção adequada contra sinais RF emitidos por este telefone celular. As seguintes seções oferecem mais detalhes.

### MARCAPASSOS

Os fabricantes de marcapassos recomendam que um mínimo de 20 cm de distância seja mantido entre um telefone celular e um marcapassos para evitar a possibilidade de interferências com o marcapassos. Essas recomendações são consistentes com pesquisas independentes e com recomendações feitas pela Wireless Technology Research.

**PORTADORES DE MARCAPASSOS:**

- devem manter o telefone sempre a uma distância de 20 cm ou mais do marcapassos quando o telefone estiver ligado;
- não devem carregar o telefone no bolso do paletó;
- devem usar o telefone do lado oposto ao marcapassos para diminuir a possibilidade de interferências.



**Atenção:** Se houver qualquer possibilidade de interferência, desligue o telefone imediatamente.

**APARELHOS AUDITIVOS**

Apesar de o celular Nokia 8265i dispor de um acessório opcional para os usuários de aparelhos auditivos (veja "Extensão Indutiva (LPS-3)", pág. 6), alguns celulares digitais podem causar interferências com aparelhos auditivos. No caso de tal interferência, consulte a operadora celular.

**OUTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS**

A operação de qualquer equipamento radiotransmissor, incluindo telefones celulares, pode interferir com o funcionamento de dispositivos médicos que não estejam adequadamente isolados contra esse tipo de interferência. Consulte autoridades médicas ou o fabricante do aparelho para determinar se ele foi adequadamente isolado contra energia RF externa. Em caso de dúvidas, consulte as mesmas autoridades.

Desligue o telefone quando se encontrar em estabelecimentos médicos se regulamentos afixados exigirem que essas instruções sejam seguidas. Hospitais ou clínicas de saúde talvez utilizem equipamentos sensíveis à energia RF externa.

**VEÍCULOS**

Sinais radiofônicos podem afetar sistemas eletrônicos em veículos, caso esses não tenham sido adequadamente instalados ou isolados. Exemplos: sistemas de injeção de combustível, de freios antiderrapantes, sistemas de controle de velocidade, air bags, etc.

Consulte o fabricante ou revendedor do veículo, se necessário. Consulte também o fabricante de qualquer equipamento que foi adicionado ao seu veículo.

## **REGULAMENTOS AFIXADOS**

Desligue o telefone em qualquer estabelecimento onde regulamentos afixados o exijam.

## **Explosivos**

Desligue o telefone quando se encontrar numa área potencialmente explosiva e siga todos os avisos e instruções. Qualquer faísca num ambiente dessa natureza poderia causar uma explosão ou incêndio, o que resultaria em ferimentos ou mesmo morte.

Recomenda-se ao usuário que desligue o telefone enquanto se encontrar numa área de abastecimento (posto de gasolina). Lembre-se da necessidade de observar as restrições para uso de equipamento radiofônico em depósitos de combustível (armazenamento e distribuição), nas proximidades de fábricas de produtos químicos, ou em locais onde detonações sejam efetuadas.

Áreas com atmosfera potencialmente explosiva são geralmente, mas nem sempre, bem demarcadas. Tais áreas incluem: abaixo do convés principal de barcos; estabelecimentos de transferência e armazenamento de produtos químicos; veículos que utilizam gas liquefeito (tais como propano ou butano); áreas em que o ar contém produtos ou partículas químicas, tais como cereais, poeira ou pó de metal; e qualquer outra área em que normalmente se recomendaria desligar o motor do carro.

## **Veículos**

Apenas técnicos de assistências autorizadas deverão consertar este telefone ou instalá-lo num veículo. Instalações ou consertos feitos por pessoas não autorizadas poderão ser perigosos e invalidarão qualquer garantia que poderia ser aplicável ao aparelho.

Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e operando adequadamente.

Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que se encontram o telefone celular, peças ou acessórios.

## Referências

Em veículos equipados com *air bag*, lembre-se de que a sua inflação ocorre com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamento celular seja ele instalado ou portátil, na área acima do air bag ou na área de sua inflação. Se o equipamento celular veicular for imprópriamente instalado e o *air bag* inflar, ferimentos sérios poderão resultar.

Desligue o seu celular antes de embarcar numa aeronave. O uso de telefones celulares pode ser perigoso para a operação da aeronave, pode interromper as redes celulares e ser ilegal.

A falta de atenção a essas instruções poderá causar a suspensão ou cessação de serviços celulares ao infrator, ação legal ou ambos.

### • CHAMADAS DE EMERGÊNCIA



**Importante:** Este telefone, como qualquer outro celular, opera por meio de sinais radiofônicos, redes sem fio e terrestres, e funções programadas pelo usuário. Por essa razão, a conexão não pode ser garantida em todas as condições. Portanto, *nunca* dependa unicamente de um telefone celular para comunicações essenciais (por ex., emergências médicas).

Para fazer ou receber chamadas, o telefone deverá estar ligado e dentro de uma área de serviço com sinal radiofônico adequado. Chamadas de emergência talvez não sejam possíveis em todas as redes celulares, ou quando certas configurações e/ou funções do telefone estiverem ativadas. Consulte a operadora local.

Antes de fazer uma chamada de emergência, confira sempre se o telefone tem carga suficiente. Se a bateria estiver descarregada, não poderá receber nem fazer chamadas, incluindo chamadas de emergência. Será necessário aguardar alguns minutos após o início da carga para fazer a chamada de emergência.

### Fazer chamada de emergência

- 1 Se o aparelho não estiver ligado, ligue-o.

2  **Digite o número de emergência local (por exemplo, 190, 192 ou outro número oficial - números de emergência variam com a localidade).**

3 Pressione .

Se certas funções estiverem em uso (discagem fixa, restrição de chamadas, etc.), talvez seja necessário desativá-las antes de poder fazer uma chamada de emergência. Consulte este manual e a sua operadora local.

Ao fazer uma chamada de emergência, lembre-se de dar informações necessárias o mais precisamente possível. Lembre-se de que o seu telefone celular pode ser o único meio de comunicação disponível no local de um acidente - não desligue sem obter permissão.

#### • **DADOS SOBRE A CERTIFICAÇÃO - (ICNIRP)**

ESTE TELEFONE CELULAR ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES SOBRE EXPOSIÇÃO À RADIOFREQUÊNCIA.

Este telefone celular portátil é um transmissor e receptor de radiofrequência, projetado e fabricado de modo a não exceder os limites de exposição à radiofrequência (RF) definidos por entidades internacionais de padronização, como a Comissão Internacional para Proteção contra Radiações Não-Ionizantes (ICNIRP). Esses limites fazem parte de um conjunto extenso de diretrizes, e permitem estabelecer níveis de energia RF para o público em geral. Essas diretrizes baseiam-se em padrões desenvolvidos por instituições científicas autônomas por meio de avaliações completas e periódicas de estudos científicos. Tais padrões incluem uma substancial margem de segurança, calculada para garantir proteção a todos os usuários, independente da idade e condição de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares portáteis emprega uma unidade de medida denominada SAR – *Specific Absorption Rate* (Taxa de Absorção Específica). O limite SAR estabelecido pelos padrões internacionais é de 2.0W/kg\*.

## Referências

Os testes de SAR são executados mediante o uso de posições padronizadas de operação do aparelho, com o telefone funcionando no mais alto nível de potência certificado em todas as faixas de frequência testadas. Apesar de a taxa SAR ser determinada com o aparelho no mais alto nível de potência certificado, o nível real de SAR, com o telefone em uso, pode ser bem mais baixo do que o valor máximo. Deve-se esse resultado ao fato de que o telefone foi planejado para operar em níveis múltiplos de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para acessar a rede. Em geral, quanto mais próximo o aparelho estiver da antena da estação rádio-base celular, menor será a potência de transmissão.

O valor SAR mais alto para este modelo celular é de 1.19 W/kg quando testado para uso junto ao ouvido e 1.29 W/kg quando em contato com o corpo (conforme descrito no manual do usuário). Apesar de haver diferenças entre os níveis SAR dos vários modelos em posições diferenciadas, todos os níveis cumprem com os padrões internacionais de relevância à exposição RF.

---

\* O limite SAR para telefones celulares utilizados pelo usuário é de 2.0 watts/quilograma (W/kg), valor médio por dez gramas de tecido humano. Esse limite padrão possui uma substancial margem de segurança, oferecendo proteção adicional ao público e levando em consideração variações de medida. Os valores de SAR dependem dos requisitos de apresentação de relatório, conforme legislação nacional, bem como da faixa de frequência da rede celular. Para informações regionais sobre SAR, procure o modelo do celular Nokia desejado no *site* [www.nokia.com.br](http://www.nokia.com.br)

## • MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS

Este telefone é um produto de planejamento e fabricação superiores e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo deverão ser atendidas para validação da garantia do seu aparelho e para o prolongamento de sua vida útil.

Ao usar este telefone celular, bateria, carregador ou qualquer acessório:

- Mantenha o telefone, bem como suas peças e acessórios fora do alcance de crianças.
- Mantenha o telefone seco. Chuva, umidade e líquidos em geral contêm minerais que corroem circuitos eletrônicos.
- Não use ou guarde o aparelho em lugares empoeirados ou sujos, pois as partes móveis poderão ser danificadas.
- Não o guarde em lugares quentes. Temperaturas altas podem encurtar a vida útil de dispositivos eletrônicos, danificar baterias, bem como entortar ou derreter certos plásticos.
- Não o guarde em lugares frios. Quando o telefone aquecer (atingindo a temperatura normal de operação), poderá acumular umidade e causar danos às placas de circuitos eletrônicos.
- Não abra o aparelho, a não ser que seja para trocar as tampas. O manuseio por pessoas não autorizadas poderá causar danos.
- Não derrube, bata ou sacuda o telefone. O manuseio descuidado pode quebrar as placas de circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos corrosivos, solventes ou detergentes fortes para limpar o telefone.
- Não pinte o telefone. Tintas podem obstruir as partes móveis deste aparelho e impedir sua operação.
- Use apenas uma antena original. Antenas não originais, modificações ou substituições podem causar danos ao telefone e violar regulamentos que governam o uso de dispositivos radiofônicos.
- Se o telefone, bateria, carregador ou acessório não estiver funcionando corretamente, leve-o a uma assistência técnica autorizada Nokia, que poderá oferecer assistência técnica e consertos, se necessário.

- **ACESSÓRIOS**

Se desejar aumentar a funcionalidade do seu Nokia, examine a linha de acessórios disponíveis para este aparelho. Selecione aqueles que melhor acomodam suas exigências específicas de comunicação. Para mais informações sobre disponibilidade, consulte a operadora ou a Central de Atendimento Nokia: (0XX11) 5681-3333.



**ALGUMAS REGRAS PRÁTICAS PARA O USO DE ACESSÓRIOS**

- Mantenha acessórios fora do alcance de crianças.
- Ao desconectar o cabo de qualquer acessório, segure e puxe pela tomada, não pelo cabo.
- Verifique regularmente se os acessórios instalados no carro estão montados e operando adequadamente.
- A instalação de qualquer acessório veicular *deverá* ser feita apenas por técnico autorizado.
- Use apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo celular em particular. O uso de qualquer outro produto cancelará a garantia aplicável ao telefone, e poderá ser perigoso.

- **BATERIAS**

Nesta seção, você encontrará informações sobre a bateria do telefone. Lembre-se de que as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações.



**Nota:** Este aparelho opera com uma bateria de lítio (Li-Ion).  
Descarte baterias usadas de acordo com regulamentos locais

As tabelas desta seção oferecem informações sobre as opções de bateria disponíveis para este modelo, tempos de carregamento com o Recarregador Rápido de Viagem (ACP-8) e o Recarregador Padrão (ACP-7), tempos de conversação e de *standby*. Consulte a operadora para detalhes.



#### TEMPOS DE CARREGAMENTO

| Bateria               | ACP-7 | ACP-8 |
|-----------------------|-------|-------|
| BLB-3 1000 mAh Li-Ion | 3h    | 1h50  |

O tempo indicado acima permite que a bateria obtenha carga completa. Quando isso ocorre, as barras do indicador no visor do telefone páram de oscilar. Pode-se permitir duas horas adicionais de carga "lenta" ou de "manutenção".

#### TEMPOS DE STANDBY E DE CONVERSAÇÃO

Os tempos indicados na tabela seguinte são aproximados e representam apenas uma faixa de alcance, tanto para tempos de *standby* como os de conversação (e não uma combinação dos dois). O tempo de operação da bateria depende de condições como:

- Nível de transmissão e intensidade do sinal (distancia entre o telefone e a estação rádio-base)
- Parâmetros definidos pela operadora (modo de operação - analógico ou digital)
- Utilização do aparelho (jogos, mensagens de texto)
- Método de carregamento utilizado.

| Bateria               | Tempo de conversação digital | Tempo de conversação analógico | Tempo de standby                                |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| BLB-3 1000 mAh Li-Ion | de 2h30 a 3h30               | de 1h a 1h30                   | de 120h a 160h (dig.)<br>de 35h a 45h (analog.) |

• **CARREGADORES**

Nesta seção, você encontrará detalhes sobre os carregadores e acessórios do telefone. Note que os dados contidos nessa seção estão sujeitos a alterações, à medida que as próprias baterias, acessórios e carregadores forem atualizados.




**Atenção:** Ao desconectar o cabo de qualquer acessório, segure e puxe pela tomada, não pelo cabo.

**Recarregador de Viagem Padrão (ACP-7)**

Este carregador é leve (187 g) e resistente.


Para utilizá-lo, conecte-o a uma tomada comum e em seguida conecte o cabo à base do telefone.

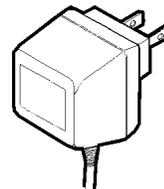

**Recarregador Rápido de Viagem Bi-Volt (ACP-8)**

Um carregador de corrente alternada extremamente leve (110g) e durável. Pode-se usar o telefone durante o carregamento, mesmo que a bateria esteja completamente descarregada.

Para usar o Recarregador Rápido de Viagem Bi-volt (ACP-8), ligue-o a uma tomada comum (110 ou 220V) e conecte o cabo à base do telefone.

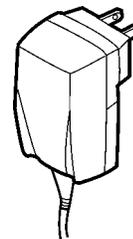


Os tempos aproximados para carregamento de baterias descarregadas são indicados na "Tempos de carregamento", pág. 116.

### **Recarregador Rápido para Acendedor de Cigarros (LCH-9)**

Carregue a bateria do telefone com a bateria do seu carro, utilizando um Recarregador Rápido para Acendedor de Cigarros (LCH-9).

Pode-se fazer chamadas durante o carregamento. Uma luz verde indica dispositivo pronto para carregar. Os modelos LCH-9 e ACP-8 carregam as baterias com a mesma rapidez.

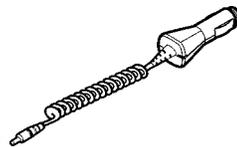

A voltagem de entrada varia entre 10,8 V e 32 V corrente contínua, terra negativo. Evite carregamento prolongado com o Recarregador Rápido para Acendedor de Cigarros (LCH-9) se o motor do carro estiver desligado, pois poderá descarregar a bateria do carro. Note também que, em alguns veículos, o plugue do acendedor de cigarros não possui corrente elétrica se a ignição estiver desligada.

#### **• ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS**

Os seguintes acessórios Nokia foram aprovados para uso com este modelo:

- Fones de Ouvido (HDE-2 e HDB-5)
- Kit Veicular Expresso (CARK-141)
- Suporte Veicular (MBD-11)
- Estojo de Couro (CSL-22 - CSL-23).

Verifique no *site* [www.nokia.com.br](http://www.nokia.com.br) a lista de acessórios disponíveis para o mercado brasileiro.

- **FRENTES E VERSOS COLORIDOS  
NOKIA XPRESS-ON™**

As frentes e versos coloridos Nokia Xpress-on™ estão disponíveis em várias cores modernas, como por exemplo:

- Azul (SKR-196)
- Lilás (SKR-197)
- Rosa (SKR-198)
- Laranja (SKR-199).

As frentes e versos coloridos Nokia Xpress-on™ podem ser adquiridos através de um revendedor Nokia autorizado.



**Atenção:** Antes de trocar as tampas, desligue o telefone e desconecte-o do carregador ou qualquer outro dispositivo. Mantenha o telefone sempre protegido por Frente e Verso Coloridos Xpress-on™.

#### REMOVER A TAMPA DE TRÁS

Desligue o telefone. Desconecte-o do carregador ou de qualquer outro dispositivo.

- 1 Com o dedo polegar, pressione o botão de segurança do telefone que se encontra na parte inferior da tampa de trás do aparelho.
- 2 Empurre a tampa para baixo e retire-a do aparelho.



#### REMOVER A TAMPA DA FRENTE

- 1 Segure o telefone firmemente com a tampa voltada para baixo pelos entalhes das laterais.



- 2 Coloque os dedos no entalhe entre o telefone e a tampa da frente.





- 3 Gentilmente separe a tampa do aparelho e retire-a completamente.



**Atenção:** Quando retirar a tampa, tome cuidado para não danificar o visor do telefone ou a vedação de borracha.

#### REMOVER E RECOLOCAR O TECLADO

- 1 Retire o teclado de dentro da frente colorida.
- 2 Coloque o teclado dentro da nova frente colorida e pressione para que se encaixe.

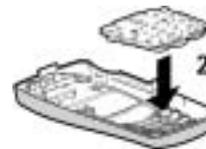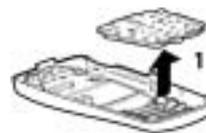

#### INSTALAR A TAMPA DA FRENTE


- 1 Encaixe a parte superior do telefone na parte superior da frente colorida. Tome cuidado para alinhar a tecla de potência e o teclado com os encaixes da frente colorida.
- 2 Gentilmente pressione a parte inferior do telefone até que se encaixe com um clique na parte inferior da frente colorida.



*Referências*

**INSTALAR A TAMPA DE TRÁS**

- 1 Coloque os encaixes da tampa de trás nos respectivos encaixes do telefone.
- 2 Empurre-a até que se encaixe perfeitamente no telefone.

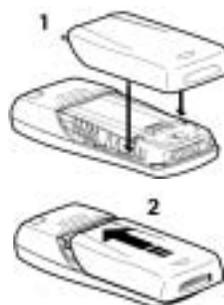

- **SOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

Esta seção enumera e responde a perguntas feitas com maior frequência por usuários de telefones celulares.

| Problema                                    | Causa provável   | Possível solução   |
|---|--|--|
| Meu telefone não está carregando.           | O carregador e o telefone não estão conectados corretamente. | Conecte o carregador ao telefone de maneira correta.                                 |
|   | Carregador não está ligado corretamente.                     | Verifique se o carregador foi corretamente ligado a uma tomada comum (110V ou 220V). |
| Meu telefone não faz e não atende chamadas. | Bateria não está carregada.                                  | Carregue a bateria.  |
|   | Intensidade do sinal inadequada.                             | Se dentro de casa, aproxime-se da janela.  |
| Não posso ouvir minhas mensagens de voz.    | Você não tem correio de voz.                                 | Esse recurso depende da rede. Consulte a operadora celular.                          |
|   | Você não estabeleceu uma caixa postal com a operadora.       |  |
|   | Número do correio de voz incorreto.                          |  |
|   | Você esqueceu a senha ou errou ao digitá-la.                 |  |
|   | Você não armazenou o número do correio de voz no telefone.   | Veja "Configurar o correio de voz", pág. 32.   |

## • PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

**Q. Que devo fazer se perder, ou se roubarem, o meu telefone?**

A. Entre em contato com a operadora imediatamente.

**Q. O telefone deve estar ligado para se receber chamadas?**

A. Sim; contudo, mesmo se ele estiver desligado, a pessoa que chamar poderá deixar uma mensagem de voz (se você já houver ativado esse serviço com a operadora).

**Q. Como posso desligar o toque musical quando estiver em reunião e não quiser ser perturbado?**

A. Pressione brevemente a tecla de potência até que o menu principal apareça e em seguida vá até **Silencioso**. Dê **OK**.

**Q. Como posso evitar que outras pessoas utilizem o meu telefone e façam chamadas não-autorizadas?**

O seu aparelho possui um código de travamento de 4 dígitos que impede o seu uso por parte de outras pessoas. *O código de travamento original é 1234*. A Nokia recomenda que esse código seja alterado imediatamente. Para detalhes, veja "Travamento do telefone", pág. 66.

**Q. Como posso evitar que outras pessoas alterem configurações importantes do meu telefone?**

A. O seu aparelho possui um código de segurança de 5 dígitos que dá acesso a certas configurações do telefone. *O código de segurança original é 12345*. A Nokia recomenda que esse código seja alterado imediatamente.

**Q. Como posso evitar o pressionamento acidental das teclas?**

A. Para evitar o pressionamento acidental das teclas, pressione e segure  ou pressione **Menu**  para travar o teclado. Lembre contudo que essa Proteção não evita o uso não autorizado do aparelho.

Para destravar o teclado, pressione **Liberar** e .

- Q. Se eu travar o teclado ou o telefone, poderei atender a uma chamada com agilidade?
- A. Para atender a uma chamada, pressione  e atenda. Quando acabar de falar, pressione .
- Q. Como se aumenta o volume do telefone?
- A. Pressione **Menu 3-1-2-2** (Menu > Perfil > Normal > Personalizar > **Volume de toque**). Vá até o volume desejado e dê **OK**.
- Q. Como se muda o toque musical?
- A. Pressione **Menu 3** (Menu > Perfil) e percorra a lista de perfis até encontrar o perfil para o qual deseja definir novo toque. Pressione **Opções**.
- Vá até **Personalizar** e dê **OK**.
  - Vá até **Tipo de toque**. Pressione **Selec..**
  - Percorra as opções. Ao ouvir o tom desejado, dê **OK**.
- Q. Como se armazena o número para o Correio de Voz?
- A. Pressione **Menu 1-3-2** (Menu > Mensagens > Mensagens de voz > **Número do correio de voz**). Digite o número do Correio de Voz e dê **OK**. O número está armazenado. O seguinte aviso aparece: **Salvar senha da caixa postal de voz?** Pressione **Sim** para salvá-lo.
- Se o número de telefone mudar, um novo número para o correio de voz também será necessário.
- Q. Como se liga para o Correio de Voz (para ouvir as mensagens)?
- A. Quando o telefone avisa que há mensagem nova, pressione **Ouvir** e siga as instruções no visor. Se preferir escutar as mensagens mais tarde, pressione **Sair**.
- Para ouvir as mensagens de voz mais tarde, escolha uma das opções:
- Pressione e segure . OU
  - Pressione **Menu 1-3-1** (Mensagens > Mensagens de voz > **Ouvir mensagens de voz**). O aviso **Chamando correio de voz** aparece no visor. Siga as instruções para acessar as mensagens.

## Referências

**Q. Qual é o modelo do meu telefone e qual é o ESN (número de série eletrônica)?**

A. O número do modelo e do ESN encontram-se numa etiqueta embaixo da bateria. Desligue o aparelho, retire o verso colorido e em seguida retire a bateria do telefone.

**Q. Como se redisca o último número discado?**

A. Pressione  duas vezes, rapidamente.

**Q. Como se associa uma tecla para discagem rápida?**

A. Pressione **Agenda**, vá até **Disc. rápida** e pressione **Selec.**

Vá até o número que contém o aviso (**vazia**) e pressione **Associar**.

Vá até o nome ou número que deseja associar e pressione **Selec.**

Repita os passos, se necessário. As teclas de número 2 a 8 podem ser designadas como números de discagem rápida (apenas 1 toque).

**Q. Como saber quantas posições de memória o telefone possui?**

A. Pressione **Agenda** e vá até **Opções**. Pressione **Selec.**. Vá até **Status da memória** pressione **Selec.** outra vez.

A tela seguinte é **Telefone: xx livres, xx ocupadas**, na qual xx indica o número de posições da memória.

**Q. Como se ajusta o contraste do visor?**

A. O contraste do visor do telefone é fixo e não pode ser ajustado.

**Q. Como se reprogramam os contadores de chamada?**

A. **ATENÇÃO:** A reprogramação dos contadores *não pode* ser desfeita. Pressione **Menu 2-5-5 (Chamadas > Contadores > Zerar contadores)**. Dê OK.

No aviso **Código de segurança:**, entre o código de 5 dígitos e dê OK.

**Q. Como se baixa um toque musical da Internet?**

A. Esse recurso depende da rede. Consulte a operadora para mais detalhes.

- **DADOS TÉCNICOS**

| Característica          | Especificação   |
|-------------------------|---|
| Peso                    | 107 g (com BLB-3 1000 mAh Li-Ion)   |
| Tamanho                 | 88 cc   |
| Faixa de frequência     | Banda baixa 824.04 - 848.97 MHz (TX)<br>869.04 - 893.97 MHz (RX)<br>Banda alta 1850.04 - 1909.92 MHz (TX)<br>1930.08 - 1989.96 MHz (RX) |
| Potência de transmissão | Até 600mW   |
| Tensão da bateria       | 3.6 V nominais  |
| Temperatura operacional | de -20°C até + 40°C   |
| Número de canais        | 832 - banda baixa<br>1997 - banda alta  |
| Número de linhas        | 3   |
| Posições de memória     | 250   |
| Capacidade da memória   | Alfabética: 22 caracteres por posição<br>Numérica: 28 dígitos por posição   |

*Referências*

Este produto está protegido por uma ou mais das seguintes patentes dos Estado Unidos:

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5699482 | 5444816 | 5754976 | 4919192 | 5924038 | 6286122 |
| 6029128 | 5946651 | 5960389 | 5893060 | 5987406 | 6201974 |
| 6370391 | 6229996 | 5726981 | 6400958 | 6292668 | 5351235 |
| 5896369 | 6188909 | 6321257 | 6449473 | 5892475 | 6151507 |
| 6041234 | 5479476 | 5692032 | 5794142 | 5241583 | 5870683 |
| 5903832 | 5920826 | 6043760 | 6049796 | 6094587 | 6115617 |
| 6292668 | 6185422 | 5953665 | 5124672 | 5987639 | 5430740 |
| 5371481 | 5471655 | 5819165 | 5822366 | 6006114 | 5842141 |
| 5606548 | 6119003 | 5953665 | 6035194 | 6154457 | 6119002 |

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, consulte o *site* [www.nokia.com.br](http://www.nokia.com.br) «<http://www.nokia.com.br>», ou ligue para a Central de Atendimento Nokia: (0xx11) 5681-3333.



## 23 Índice

### A

acesso  
  extensão indutiva 6  
  recursos 6  
  sites da Internet 4, 6  
  soluções 6  
acessórios 115  
  operação 115  
agenda  
  adicionar endereço de e-mail 86  
  adicionar nomes/números 29  
  alterar números salvos 29  
  apagar entradas 30  
  apagar inteira 30  
  entradas distintas 27  
  menus 27  
alerta vibratório 53  
antena  
  contato 11  
  localização 11  
apagar números salvos 30  
assistente pessoal 88  
atalhos  
  método 20  
atendimento automático 55  
atendimento Nokia 5  
atualização automática de data e hora  
  ativar 57  
  confirmar 57  
  desativar 57

### B

barra de visualização 15  
bateria 115  
  8  
  carregamento 9  
browser  
  configurar 98  
  opções 98

### C

calculadora 95  
calendário 88  
  desativar alarmes 90  
  ver 88  
caracteres especiais 25  
cartão de chamada 44  
  escolher 45  
  usar 45  
chamada de espera 40  
  ativar 40  
  código de recurso 40  
  usar 40  
chamadas  
  atendimento automático 55  
  restringir 68  
  últimas discadas 35  
  verificar 34  
chamadas de emergência 111  
chamadas não atendidas 35  
chamadas recebidas 36  
cifragem de voz 19  
código de segurança  
  alterar 66

- conferência telefônica 41
- configurações
  - restaurar configuração original 63
- contatar
  - Nokia 5
  - operadora 6
  - provedor de serviços 6
- conversão monetária 95
- correio de voz 32
  - configurar 32
  - ouvir mensagens 33
  - saudações e senhas 33
- cronômetros
  - ativar 37
  - verificar 37
  - zerar 38
- D**
- deficiências auditivas 7
- despertador 93
  - configurar 94
  - desativar ou soneca 94
  - desligar 94
- desvio de chamadas 42
  - ativar 42
  - código de recurso 42
- discagem rápida 59
- DTMF
  - configurar 47
  - duração 48
  - salvar seqüência (série) 48
- E**
- endereço na Internet 4
- extensão indutiva 6
- operação 7
- G**
- grupos de chamada
  - adicionar nomes 60
  - com ID de chamada 60
  - designar toque 60
  - exibir figura 61
  - renomear 61
- I**
- ID de chamadas 19
  - enviar/bloquear próprio número 46
- idioma, configurar 58
- indicadores de roam 73
- Internet
  - acesso 97
  - conexão 97, 99
  - entrada de dados 101
- J**
- jogos
  - como jogar 104
  - iniciar 104
  - Pairs II 105
  - Snake II 105
  - Space Impact 105
- L**
- letras
  - maiúsculas e minúsculas 24
- listas de chamadas, excluir 36
- LPS-3 6
- luzes, configurar (apenas kit veicular) 55

## **M**

- manutenção 114
- marcadores
  - entrar manualmente 102
  - retornar 103
  - salvar 102
  - usar 102
- memória 82
- mensagens
  - configurar modo 78
- mensagens de e-mail
  - encaminhar 85
  - ler 84
  - receber 84
  - salvar endereço de e-mail 86
- mensagens de texto
  - apagar 79
  - encaminhar 80
  - enviar 80
  - receber 78, 84
- mensagens de voz
  - ouvir 33
- menu de serviços 98
- menus
  - agenda 27
  - atalhos 20
  - navegar 20
  - visualização em rolagem 20

## **N**

- navegar os menus 20
- nomes e números, adicionar 29
- nota de abertura 58
- notas de calendário
  - enviar 90
  - receber 91

- número de telefone, selecionar 47

## **O**

- opções durante a chamada 39
- operadora, serviços 4

## **P**

- perfil
  - lista 50
  - personalizar 50, 51
  - renomear 56
  - selecionar diferente 50
- perguntas mais frequentes 122
- pontuação 25
- previsibilidade de entrada de texto
  - ativar 75

## **R**

- rápida, discagem 59
- rede
  - seleção automática 72
  - seleção manual 72
- rede celular, serviços 4
- rediscagem automática 43
- referências 106
- relógio
  - alterar formato (12 horas, 24 horas) 56
  - configurar atualização automática 57
  - exibir 57
- restaurar configuração original 63
- restringir chamadas 68
- roam
  - HOME 73

## **S**

segurança *64*  
serviços da rede celular *4*  
serviços de rede  
    configurar *71*  
sinal de alerta de mensagem *54*  
solução de problemas *122*  
status da memória *31*

## **T**

tampas coloridas *119*  
teclas  
    conhecer *12*  
    seleção *14*  
telefone  
    acessórios *115*  
    informações *106*  
    manutenção *114*  
    segurança *107*  
    volume *18*  
tempos de standby e conversação  
    *116*  
tons de advertência *54*  
tons do teclado *53*  
toque  
    opções *51*  
    tipo *53*  
    volume *52*

## **V**

Visor Inicial *14*  
visualização em rolagem *20*

## **W**

WAP *97*

## **X**

Xpress-on, tampas coloridas *119*

## ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

[ 133 ]

## ANOTAÇÕES