


✂ Solucionando problemas

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintoma	Causa	Solução
O produto não aquece.	Falha na alimentação elétrica.	Verifique se a tensão do produto corresponde à tomada utilizada.
		Verifique se o plugue está corretamente conectado à tomada.
		Conecte o plugue a outra tomada.
		Verifique se existe tensão na tomada ligando outro aparelho.
	O termostato não está corretamente conectado na placa aquecedora.	Empurre o termostato firmemente no seu alojamento na chapa aquecedora.
	o seletor de temperatura no termostato está na posição “OFF” (desligado).	Gire o seletor de temperatura no termostato e seleione o nível de aquecimento desejado (1 a 5).

✂ Meio ambiente



A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor.

✂ Serviço ao consumidor

- Ao acessar o SAC tenha em mãos:
- Código de Identificação do produto;
 - Nota fiscal de compra;
 - Seu endereço, CEP e telefone para contato.

SAC: 0xx41 3340-4321

LEMBRE-SE: Não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.

A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310-000 Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar:
www.electrolux.com.br ou ligar (41) 3340-4321

- Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.
- Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

: : DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO : :

► Manual do usuário
TGE10



✂ Informações de segurança

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
Mantenha o produto longe de toalhas e outros materiais inflamáveis.
O produto libera vapores quentes. Durante o funcionamento permita que o ar circule livremente ao redor do produto.
O produto não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
Deve ser usado somente um conector com termostato apropriado para o produto.


Evite queimaduras! Enquanto estiver utilizando o grill , não toque na chapa e cuide para não se aproximar do vapor que sai do produto.

- * Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

✂ Especificações técnicas

Produto	TGE10	
Tensão (V~)	127	220
Potência (W)	1200	2000
Frequência (Hz)		60
Cor	Preto	
Peso do produto (kg)		2.83

✕ Conheça seu Grill

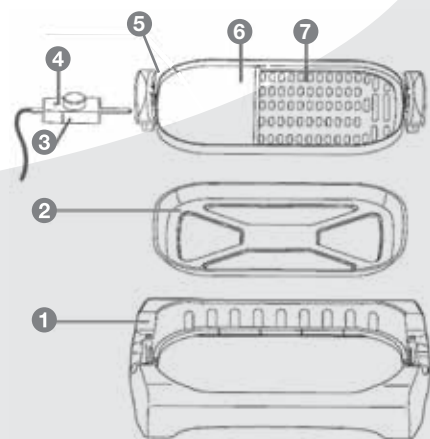

- ❶ Base
- ❷ Bandeja coletora de gordura
- ❸ Termostato
- ❹ Luz indicadora de controle de temperatura
- ❺ Chapa
- ❻ Chapa lisa
- ❼ Chapa grill

✕ Antes de usar seu Grill

Antes da primeira utilização, retire quaisquer adesivos existentes no produto, limpe-o com um pano úmido e depois passe um pano seco ou papel toalha. Unte a chapa com manteiga, margarina ou óleo de cozinha.


Não utilize utensílios metálicos sobre a superfície da chapa ou chapa lisa para evitar danos no revestimento anti-aderente!

✕ Montando seu Grill

- Coloque a bandeja coletora de gordura na base.
- Coloque a chapa na base.
- Para melhorar as propriedades anti-aderentes, antes de cada utilização, unte a superfície da chapa com um pouco de óleo ou manteiga com a ajuda de papel toalha.
- Introduza o termostato totalmente no seu alojamento na chapa. O termostato apenas pode ser colocado quando a chapa estiver na posição correta na armação de base.

✕ Utilizando seu Grill

- Ligue o cabo de alimentação à tomada. Verifique se a tensão da tomada é a mesma da etiqueta do produto.
- Gire o seletor de temperatura no termostato e selecione o nível de aquecimento desejado (1 a 5).

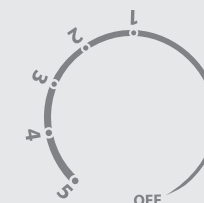

1 = temperatura mínima
5 = temperatura máxima

- A lâmpada piloto no termostato permanecerá ligada enquanto a chapa estiver aquecendo. Assim que a temperatura regulada é atingida, a luz apagará. Durante o preparo, a luz do ter-

mostato poderá acender e apagar indicando que a temperatura da chapa está sendo mantida.

- Para desligar o aparelho, gire o termostato para a posição "OFF".
- Quando o alimento estiver pronto, retire-o com uma espátula de plástico ou de madeira resistentes ao calor.

ATENÇÃO: Ao término do preparo, desconecte o plugue da tomada e aguarde o produto esfriar antes de manuseá-lo para limpar e guardar.

Evite queimaduras! Enquanto estiver utilizando o grill, não toque na chapa e cuide para não se aproximar do vapor que sai do produto.

✕ Dicas de uso

A chapa grill é ideal para a preparação de carnes e aves. A gordura e os sucos podem cair para a bandeja coletora através das ranhuras. Isto garante uma preparação mais saudável e pobre em gorduras. Selecione o nível de temperatura 5 para preparar carnes.



A chapa lisa é ideal para a preparação de ovos, peixes e legumes. Também é ideal para manter os alimentos quentes e para descongelar alimentos. Utilize o nível de temperatura 1-2 para descongelar, 3 para legumes e 4 para peixes e camarões.



✕ Limpeza e manutenção

- Antes de limpar o Grill retire o plugue da tomada e deixe-o esfriar.
- Nunca utilize agentes abrasivos, solventes ou qualquer outra substância química para limpar o produto, pois podem danificar o material antiaderente das placas.
- A chapa pode ser lavada na máquina de lavar louça ou manualmente.
- Limpe as partes plásticas com um pano úmido ou escova macia.
- A chapa apenas pode ser retirada da base depois de retirar o termostato.
- Seque bem todos os componentes antes de voltar a montar o produto.

Importante:

- Note que, em circunstância alguma, deverá entrar água no termostato.
- Nunca lave a base sob água corrente nem o mergulhe em água.



Pensando em você
Electrolux