

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas e pilhas (quando fornecidas);
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;
- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;

- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A Lennox Sound se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos Lennox Sound, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo telefone (11) 3339-9954 (São Paulo) ou DDG 0800-77-29-209 (demais localidades), ou pelo e-mail sac@lenoxxsound.com.br. Consulte nosso site: www.lenoxxsound.com.br. A garantia é válida somente em território brasileiro.

Lennox[®]
sound

Lennox[®]
sound

SETBOX HD DE ALTA RESOLUÇÃO CONVERSOR DE SINAL DIGITAL DE TV SB-614



Manual do Usuário

Parabéns! Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **Setbox HD de Alta Resolução com Conversor de Sinal Digital de TV SB-614**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

Introdução

O SB-614 atende a todas as especificações do padrão DVB-ISDB. Inclui um decodificador HD e é compatível com quase todos os formatos de televisão de alta definição. Sua resolução máxima é de 1920 x 1080 pixels, possui saída digital S/P DIF, saída de vídeo HDMI de altíssima fidelidade, formato de tela 16:9 e interface com cores de excepcional nitidez.

Para que o SB-614 possa receber o sinal de TV DIGITAL, é necessário que esteja conectado a uma antena externa UHF ou a uma antena interna (desde que o local disponha de sinal forte).

Se tiver um aparelho que compartilha o mesmo sinal de antena (UHF/VHF), conecte a antena externa na entrada «RF IN» do decodificador e o outro aparelho na saída «LOOP OUT» do decodificador.

ADVERTÊNCIA. O uso do conteúdo gravado destina-se somente para fins domésticos. É proibida qualquer outro tipo de exibição ou reprodução pública. O desrespeito a esta norma constitui crime (artigo 184 do Código Penal).

Recursos

- ❑ Especificações DVB-ISDB.
- ❑ Suporte para MPEG2/H.264 e outros formatos de televisão de alta definição.
- ❑ Suporte para saída de áudio S/P DIF.
- ❑ Menus em inglês e português.
- ❑ Interface com cores de excepcional nitidez.
- ❑ Facilidade de operação.
- ❑ Guia eletrônico de programação para uma semana.
- ❑ Sistema operacional de 32 bits, formato de tela 16:9 ou 4:3.
- ❑ 4 tipos de saída de vídeo: HDMI, Componente, S-vídeo e Composto CVBS.
- ❑ Resolução de 1080i, Full segment HD.
- ❑ Reproduz músicas, fotos, filmes AVI.
- ❑ Grava no formato PVR (gravação de vídeo pessoal).
- ❑ Atualização de software por meio de porta USB (somente nos Postos Autorizados Lenoxx Sound).

lecionar a pasta **PVR RECORD** (que é gerada automaticamente pelo aparelho).



- ✦ As gravações são armazenadas sequencialmente, segundo o horário em que foram realizadas.

- 4 Pressione a tecla **OK** do controle para visualizar as programações gravadas.
- 5 Selecione a gravação desejada.
 - ✦ Para reproduzir a gravação, pressione a tecla **OK** do controle remoto.
 - ✦ Para deletar a gravação, pressione o botão **AMARELO**.
 - ✦ Para renomear a gravação, pressione o botão **VERDE**.
 - ✦ Para visualizar a imagem toda na tela, pressione o botão **VERMELHO**.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sintonizador	Frequência de entrada	177,1 a 213,1 MHz 473,1 a 803.1 MHz
	Nível de entrada RF	-25 a -82 dBm
	Largura de banda IF	6 MHz
	Modulação	QPSK, 16QAM, 64QAM
Vídeo	Formato do decodificador	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Formato de saída	576p, 720p, 1080i 4:3 e 16:9
	Porta de saída	Vídeo, YPBPR, HDMI, S-vídeo
	Sistema de cor	NTSC e PAL-M
Áudio	Formato do decodificador	MPEG1 (camadas 1 e 2)
	Saída de áudio	áudio digital: S/PDIF
Especificações elétricas	Voltagem	100V a 240V, 50/60Hz
	Consumo	Ligado: 8W (máximo) Standby: 1W
Especificações físicas	Peso	Produto: 0,8 kg Total: 1,1 kg
	Dimensões (A x L x P)	45 x 220 x 185 mm
Acessórios	Cabo HDMI, cabo AV, controle remoto, Manual do Usuário e 2 pilhas AAA	

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso [CQ_Rev.01_Ago_10].

CONFIGURAÇÃO DO FILME



Esta função permite configurar o modo de visualizar os arquivos de filmes contidos num dispositivo USB. As opções são:

- ❑ **LEGENDA ESPECÍFICA**
 - «MENOR» – Legendas pequenas.
 - «NORMAL» – Legendas médias.
 - «MAIOR» – Legendas grandes.
- ❑ **LEGENDA**
 - «BRANCO» – Legendas em fundo branco.
 - «TRANSPARENTE» – Fundo transparente.
 - «CINZA» – Fundo cinza.
 - «AMARELO VERDE» – Fundo verde amarelado.
- ❑ **COR DA LEGENDA**
 - «VERMELHO» – Legendas vermelhas.
 - «AZUL» – Legendas azuis.
 - «VERDE» – Legendas verdes.
 - «PRETO» – Legendas pretas.
 - «BRANCO» – Legendas brancas.

PVR CONFIGURAR

Esta função permite usar um dispositivo USB (não incluso) para gravar programas de televisão. Desligue o aparelho para conectar o dispositivo USB. **OBS.** Formate o dispositivo no padrão FAT32.

- ♦ A tela mostrará **DISPOSITIVO CONECTADO**.

PARA INICIAR UMA GRAVAÇÃO

ADVERTÊNCIA. O uso do conteúdo gravado destina-se somente para fins domésticos. É proibida qualquer outro tipo de exibição ou reprodução pública. O desrespeito a esta norma constitui crime (artigo 184 do Código Penal).

- 1 Pressione a tecla **PVR** do controle remoto para que o aparelho entre em modo de gravação.
 - ♦ A tela mostrará **OK, GRAVANDO ESPERE...**
- 2 Quando o aparelho entrar em modo de gravação, o ícone  aparece na tela, que mostrará o tempo de gravação no canto superior esquerdo. Veja exemplo abaixo.



PARA ENCERRAR UMA GRAVAÇÃO

- 1 Pressione a tecla **STOP** do controle remoto.
 - ♦ O aparelho pedirá uma confirmação: **PARAR GRAVAÇÃO?**




- 2 Pressione a tecla **OK** para confirmar.
 - ♦ A gravação será encerrada. O ícone  e a indicação de tempo de gravação desaparecerão da tela.
- 3 Para continuar a gravação pressione a tecla **EXIT**.


PARA REPRODUZIR UMA GRAVAÇÃO

- 1 No menu «MULTIMÍDIA» (veja página 16), selecione o item «PVR».
- 2 Pressione **OK** para confirmar.
- 3 Use as teclas direcionais **▲** e **▼** para se-

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

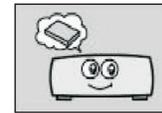


1. Leia este manual antes de usar o aparelho.

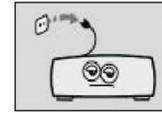


2. Nunca abra o gabinete do aparelho. O interior do aparelho possui correntes de alta voltagem que podem causar ferimentos graves, mesmo desligado.




3. Quando não for usar o aparelho por mais de uma semana, retire o cabo de força da tomada. Nunca use o aparelho se o cabo de força estiver danificado.

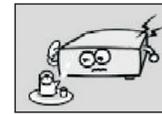


4. Nunca encoste no cabo de força com as mãos molhadas. Se for derramado algum líquido sobre o aparelho, retire imediatamente o cabo de força da tomada para evitar choque elétrico e possível incêndio.

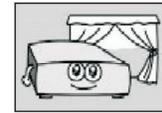


5. Instale o aparelho num local bem ventilado, longe de fontes de calor e com a chave liga-desliga em posição de fácil acesso.

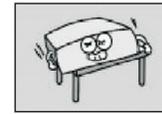

6. Só instale o aparelho numa superfície horizontal. O aparelho pode ser danificado se for instalado numa superfície instável ou inclinada.

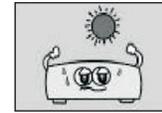

7. Só instale o aparelho em locais com boa ventilação, temperatura moderada, baixa umidade e sem vibração ou incidência direta de luz solar.

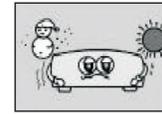


8. Se o aparelho for transportado de um ambiente quente para outro frio, pode ocorrer condensação de umidade. Para evitar danificá-lo, aguarde pelo menos 1 hora antes de ligá-lo.



9. Não coloque nenhum objeto sobre o aparelho nem coloque o aparelho debaixo de vasos ou outros recipientes que possam gotejar líquidos.

CONHEÇA O SEU CONTROLE REMOTO

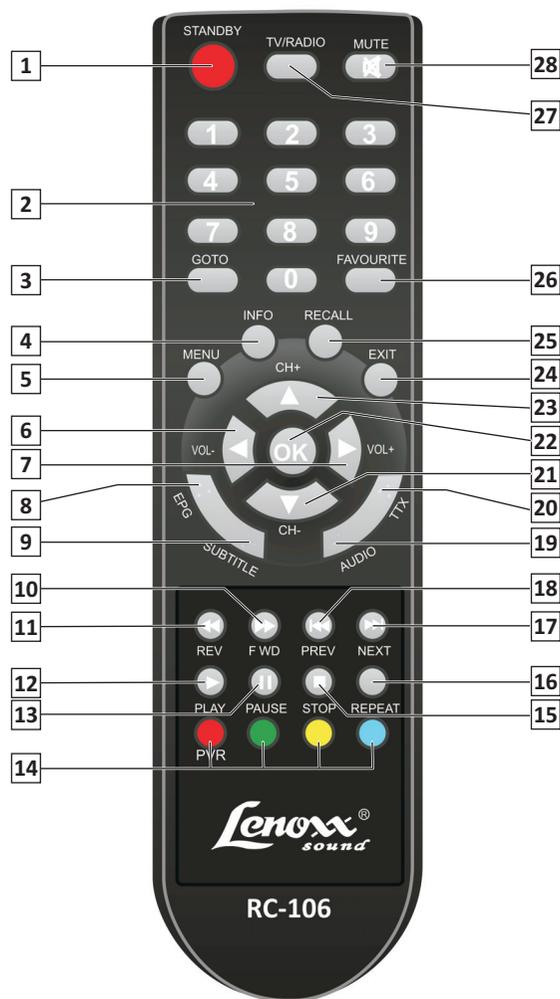

- | | |
|---|--|
| <p>1 Tecla STANDBY
Altera entre modo de operação (ligado) e modo standby.</p> <p>2 Teclas numéricas 0 a 9
Seleciona um canal diretamente (ou use para digitar números).</p> <p>3 Tecla GOTO/USB
Salta diretamente para um tempo específico ou alterna para modo USB.</p> | <p>4 Tecla INFO
Exibe na tela informações sobre o programa atual.</p> <p>5 Tecla MENU
Exibe o menu principal.</p> <p>6 Tecla direcional ◀ / VOL-
Permite navegar pelos menus e diminuir o volume do som.</p> |
|---|--|

MENU USB



- 1 Pressione a tecla **MENU**.
- 2 Use as teclas direcionais ◀ e ▶ para selecionar o menu «USB».
 - ✦ A tela mostra vários modos de acessar o dispositivo USB: «MULTIMÍDIA», «CONFIGURAÇÃO DA FOTO», «CONFIGURAÇÃO DO FILME» e «PVR CONFIGURAR».
- 3 Use as teclas direcionais ▲ e ▼ para selecione a opção que deseja configurar e use as teclas direcionais ◀ e ▶ para efetuar os ajustes desejados.
- 4 Para sair do menu de configuração, pressione a tecla **EXIT**.

Observações


- ❑ **IMPORTANTE.** Por precaução, a fim de evitar perda de dados, recomendamos desligar o aparelho todas as vezes que for inserir ou retirar o dispositivo USB.
- ❑ Não podemos garantir compatibilidade com todos os tipos de dispositivos USB e não nos responsabilizamos pela perda de dados decorrentes de conectar um dispositivo USB a este aparelho.
- ❑ Este aparelho pode não reconhecer alguns tipos de dispositivo USB.
- ❑ Mesmo que estejam em formatos lidos pelo aparelho, alguns arquivos podem não ser exibidos corretamente.

MULTIMÍDIA



Se não houver nenhum dispositivo USB conectado, a tela mostrará **NENHUM DISPOSITIVO CONECTADO**. Caso contrário, o tipo de arquivo que deseja acessar: «MÚSICA», «FOTO», «FILME» ou «PVR» (gravador de programas). Use as teclas direcionais ▲ e ▼ para selecionar o arquivo que deseja reproduzir. Para confirmar aperte a tecla **OK**.


CONFIGURAÇÃO DA FOTO

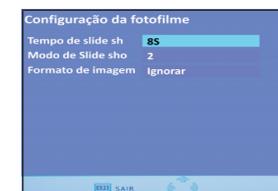

Esta função permite configurar o modo de visualizar os arquivos de imagem contidos num dispositivo USB. As opções são:

- ❑ **TEMPO DO SLIDE.** Use as teclas ◀ e ▶ para selecionar o tempo que cada imagem será exibida, de 1 a 8 segundos.
- ❑ **MODO DO SLIDE.** Use as teclas ◀ e ▶ para selecionar o modo como as imagens serão exibidas. As opções são «0-59 SECONDS» (0-59 segundos) ou «RANDOM» (aleatoriamente).
- ❑ **FORMATO IMAGEM.** Selecione esta opção para exibir as imagens no formato original.

MENU SISTEMA

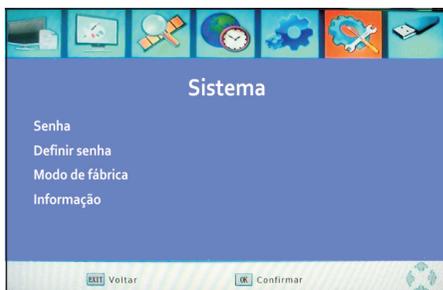

- 1 Pressione a tecla **MENU**.
- 2 Use as teclas direcionais ◀ e ▶ para selecionar o menu «SISTEMA».
 - ♦ A tela mostra várias opções de configuração do sistema: «SENHA», «DEFINIR SENHA», «MODO DE FÁBRICA» e «INFORMAÇÃO».
- 3 Use as teclas direcionais ▲ e ▼ para selecione a opção que deseja configurar e use as teclas direcionais ◀ e ▶ para efetuar os ajustes desejados.
- 4 Para sair do menu de configuração, pressione a tecla **EXIT**.

SENHA

Esta função permite restringir o acesso a conteúdos inadequados para crianças, que só poderão ser reproduzidos após a digitação de uma senha.

A senha original de fábrica é **000000**. Sugerimos que você personalize a sua senha. Veja próximo item.

DEFINIR SENHA

Esta função permite mudar a senha. Digite a senha antiga. Em seguida, digite a nova senha e, na sequência, confirme a nova senha. Pressione a tecla **EXIT** para sair.



MODO DE FÁBRICA

- 1 Use as teclas ▲ e ▼ para selecionar este item.
- 2 Pressione a tecla **OK**.
- 3 Digite a sua senha e pressione **OK** para confirmar.
 - ♦ A configuração de todos os itens (exceto a senha) retornará aos valores originais de fábrica.

INFORMAÇÃO


Selecione este item para visualizar informações sobre o modelo, o hardware e o software.

- 7 Tecla direcional ▶ / **VOL+**
Permite navegar pelos menus e aumentar o volume do som.
- 8 Tecla **EPG**
Acessa o menu EPG (Guia Eletrônico de Programação).
- 9 Tecla **SUBTITLE**
Alterna entre os idiomas de legendas ou desativa as legendas.
- 10 Tecla **FWD** ▶▶
Permite avançar rapidamente.
- 11 Tecla **REV** ◀◀
Permite retroceder rapidamente.
- 12 Tecla **PLAY** ▶
Inicia a reprodução.
- 13 Tecla **PAUSE** II
Pausa a reprodução.
- 14 Teclas coloridas configuráveis
Dependendo da aplicação, as teclas vermelha, verde, amarela e azul têm funções diferentes.
- 15 Tecla **STOP** ■
Cancela a reprodução.
- 16 Tecla **REPEAT**
Ativa/desativa o modo de repetição.
- 17 Tecla **NEXT** ▶▶
Permite saltar para o item seguinte.
- 18 Tecla **PREV** ◀◀
Permite saltar para o item anterior.
- 19 Tecla **AUDIO**
Seleciona o idioma do áudio ou alterna entre modos de áudio.
- 20 Tecla **TTX**
Exibe o conteúdo do teletexto.
- 21 Tecla direcional ▼/CH-
Permite navegar pelos menus e sintonizar o canal abaixo do atual.
- 22 Tecla **OK**
Exibe a lista de canais ou confirma uma operação.
- 23 Tecla direcional ▲/CH+
Permite navegar pelos menus e sintonizar o canal acima do atual.

- 24 Tecla **EXIT**
Pressione para sair do menu atual ou para voltar ao menu anterior.
- 25 Tecla **RECALL**
Retorna ao penúltimo canal sintonizado.
- 26 Tecla **FAVOURITE**
Exibe na tela os canais adicionados na opção «Favoritos». Veja página 9.
- 27 Tecla **TV/RADIO**
Alterna entre modo TV e modo Rádio. Função Rádio não disponível neste produto.
- 28 Tecla **MUTE**
Pressione para desativar o som. Pressione novamente para reativar o som.

Como instalar as pilhas

- 1 Retire a tampa do compartimento de pilhas do controle remoto.
- 2 Instale duas pilhas palito (AAA), respeitando a polaridade indicada no interior do compartimento.
- 3 Recoloque a tampa do compartimento de pilhas.

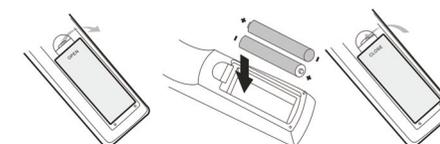



Como usar o controle

Aponte o controle em direção ao sensor localizado no painel frontal, num ângulo de até 30° à esquerda ou à direita, conforme ilustração abaixo.



Este controle tem alcance de até 7 metros, desde que não haja objetos no caminho nem interferência de outros aparelhos eletroeletrônicos.

CONHEÇA O SEU APARELHO

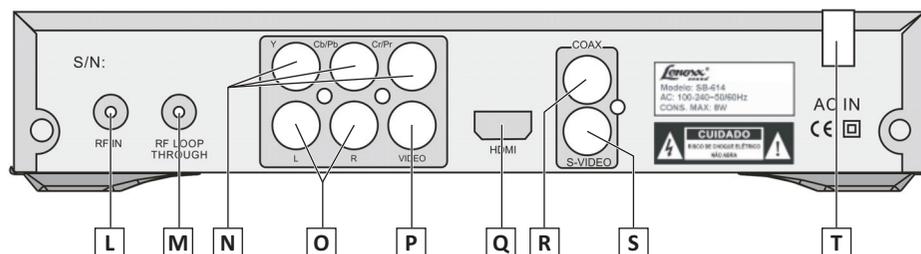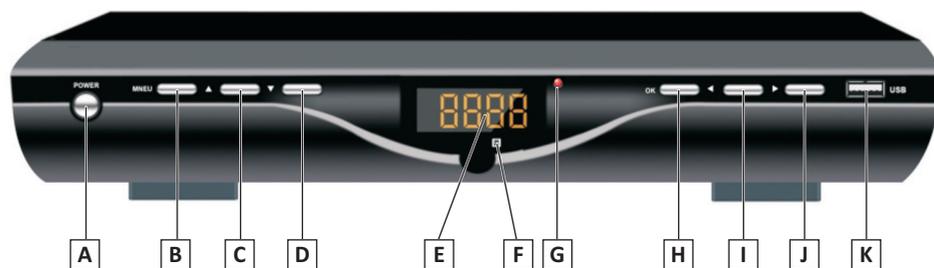

PAINEL FRONTAL

- A** Tecla **POWER**
Para ligar e desligar o aparelho.
- B** Tecla **MENU**
Para mostrar na tela o menu principal.
- CD** Teclas **▲** e **▼** (**CH+** e **CH-**)
Para mudar de canal ou mover o cursor para cima e para baixo.
- E** Display **LED**
Com o aparelho ligado, mostrará os canais.
- F** Sensor do controle remoto
Aponte o controle remoto nesta direção
- G** Led **POWER**
Acende quando o aparelho está ligado.
- H** Tecla **OK**
Para mostrar na tela a lista de canais ou para confirmar uma operação.
- IJ** Teclas **◀** e **▶** (**VOL+** e **VOL-**)
Para aumentar/diminuir o volume ou mover o cursor para esquerda/direita.
- K** Entrada **USB**
Conecte aqui dispositivo USB. Veja p. yyy.

PAINEL TRASEIRO

- L** Entrada para antena externa
- M** Saída **RF LOOP THROUGH**
- N** Saídas **Y, Pb, Pr**
(videocomponente de alta definição)
- O** Saídas de áudio esquerda (L) e direita (R)
- P** Saída **VIDEO** (vídeo composto para conexão com plug amarelo tipo RCA)
- Q** Saída de alta definição **HDMI**
- R** Saída **COAX** para áudio digital
- S** Saída **S-VIDEO**
- T** Cabo de força

MENU IDIOMA



IDIOMA DO OSD

Define o idioma que será usado nos menus e instruções do aparelho.

IDIOMA DAS LEGENDAS

Define o idioma preferencial das legendas. Se o idioma definido não estiver disponível, o idioma padrão será utilizado.

IDIOMA DE ÁUDIO


Define o idioma preferencial do áudio. Se o idioma definido não estiver disponível, o idioma padrão será utilizado.

SAÍDA DIGITAL

Define a codificação do áudio: Existem duas opções: «PCM» e «RAW».

- 1 Pressione a tecla **MENU**.
- 2 Use as teclas direcionais **◀** e **▶** para selecionar o menu «**IDIOMA**».
 - ✦ A tela mostra várias opções de idiomas: «**IDIOMA DO OSD**», «**IDIOMA DAS LEGENDAS**» e «**IDIOMA DE ÁUDIO**».
- 3 Use as teclas direcionais **▲** e **▼** para selecione a opção que deseja configurar e use as teclas direcionais **◀** e **▶** para efetuar os ajustes desejados.
- 4 Para sair do menu de configuração, pressione a tecla **EXIT**.

MENU HORA

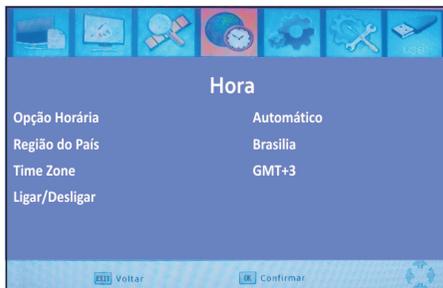

- 1 Pressione a tecla **MENU**.
- 2 Use as teclas direcionais ◀ e ▶ para selecionar o menu «HORA».
 - ✦ A tela mostra várias opções para especificar como o aparelho controla os horários: «OPÇÃO HORÁRIA», «REGIÃO DO PAÍS», «TIME ZONE» e «POWER LIGAR/DESLIGAR».
- 3 Use as teclas direcionais ▲ e ▼ para selecionar a opção que deseja configurar e use as teclas direcionais ◀ e ▶ para efetuar os ajustes desejados.
- 4 Para sair do menu de configuração, pressione a tecla **EXIT**.

OPÇÃO HORÁRIA

Permite selecionar o fuso horário da sua região. As opções são:

- ❑ **AUTO.** O aparelho determinará automaticamente o fuso com base no horário de Brasília.
- ❑ **MANUAL.** Você deverá digitar (no item «TIME ZONE», abaixo) o número de horas que o fuso horário de sua região difere da hora de Londres (GMT).

REGIÃO DO PAÍS

Se você selecionar o modo **AUTO** no item «OPÇÃO HORÁRIA», o aparelho selecionará automaticamente «BRASILIA» neste item e não será possível alterar esta opção.

Se você selecionar o modo **MANUAL** no item «OPÇÃO HORÁRIA», este item ficará desabilitado.

TIME ZONE

Digite o número de horas que o fuso horário de sua região difere da hora de Londres (GMT). No caso do Brasil, GMT -3.

LIGAR/DESLIGAR

Esta função permite você ligar e desligar o aparelho na hora desejada.




Use as teclas direcionais ▲ e ▼ para selecionar a opção que deseja configurar e use as teclas direcionais ◀ e ▶ para efetuar os ajustes desejados.

CONEXÕES

ATENÇÃO. Certifique-se que a voltagem da rede elétrica corresponde à do aparelho. Conectar o aparelho à voltagem errada pode danificá-lo gravemente e anulará a garantia.

Desligue todos os aparelhos antes de efetuar as conexões.

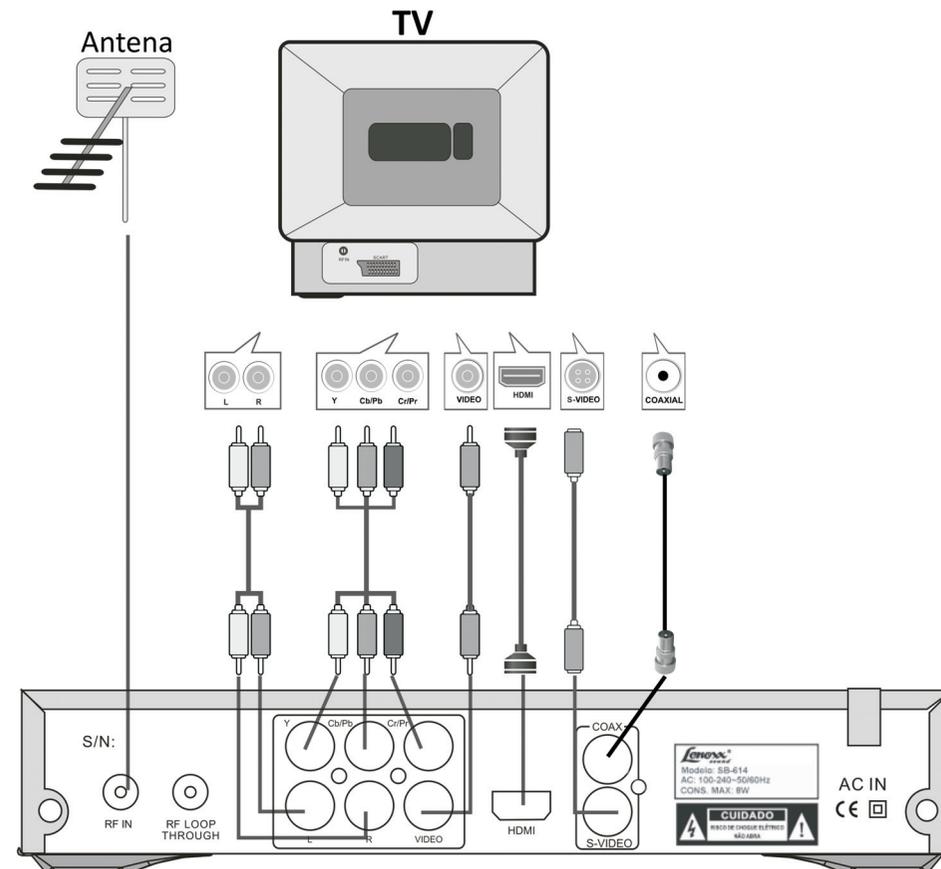

OPERAÇÃO BÁSICA

AO USAR O APARELHO PELA 1ª VEZ

Depois de efetuar todas as conexões, ligue o televisor e certifique-se que o SB-614 está conectado na tomada. Pressione a tecla power do aparelho. Se você estiver ligando-o pela primeira vez ou após restaurar as configurações originais de fábrica, o menu principal aparecerá na tela:



- 1 Use as teclas direcionais ▲ e ▼ para selecionar a opção que deseja configurar e use as teclas direcionais ◀ e ▶ para efetuar os ajustes desejados.
- 2 Para confirmar, pressione a tecla **OK** e para sair do menu de configuração pressione a tecla **EXIT**.

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

- ❑ **IDIOMA DO OSD.** Para selecionar o idioma usado nos menus e instruções de tela.
- ❑ **PAÍS.** Para selecionar o país onde você usará o aparelho.
- ❑ **PROCURA DE CANAIS.** Para iniciar a varredura automática de canais. Quando a varredura começar, a seguinte tela aparecerá:



Quando terminar a varredura, o SB-614 estará pronto para ser usado.

MENU PROCURA DE CANAIS



- 1 Pressione a tecla **MENU**.
- 2 Use as teclas direcionais ◀ e ▶ para selecionar o menu «PROCURA DE CANAIS».
 - ✦ A tela mostra várias opções para sintonizar canais: «PROCURA AUTOMÁTICA», «PROCURA MANUAL», «PAÍS» e «GANHO DE ANTENA».
- 3 Use as teclas direcionais ▲ e ▼ para seleccione a opção que deseja configurar e use as teclas direcionais ◀ e ▶ para efetuar os ajustes desejados.
- 4 Para sair do menu de configuração, pressione a tecla **EXIT**.

PROCURA AUTOMÁTICA




Esta função permite buscar e sintonizar todos os canais automaticamente. Todos os canais preconfigurados serão apagados.

- 1 Use as teclas ▲ e ▼ para selecionar «PROCURA DE CANAIS».
- 2 Pressione **OK** ou ▶ para iniciar a busca automática de canais.
- 3 Para cancelar a busca, pressione a tecla **EXIT**.

PROCURA MANUAL

Esta função permite sintonizar um canal manualmente. Os canais preconfigurados são preservados.

- 1 Use as teclas ▲ e ▼ para selecionar «PROCURA MANUAL».
- 2 Pressione **OK** ou ▶.
 - ✦ A tela de busca de canal aparece.

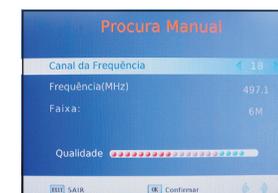

- 3 Use as teclas ◀ e ▶ para selecionar o número do canal que deseja sintonizar.
- 4 Pressione a tecla **OK**.
 - ✦ O aparelho tentará sintonizar o canal especificado. Se o canal for encontrado, ele será salvo e acrescentado à lista de canais. Se não for encontrado, a tela sai do menu automaticamente.
- 5 Para sair, pressione a tecla **EXIT**.

PAÍS

- 1 Use as teclas ▲ e ▼ para selecionar «PAÍS».
- 2 Pressione as teclas ◀ e ▶ para selecionar o país onde o aparelho será utilizado.
- 3 Para sair, pressione a tecla **EXIT**.

GANHO DE ANTENA

Ative esta função se o aparelho estiver conectado a uma antena externa. Com isso, aumentará automaticamente o ganho da antena externa, melhorando o sinal recebido.

MENU IMAGEM



- 1 Pressione a tecla **MENU**.
- 2 Use as teclas direcionais ◀ e ▶ para selecionar o menu «IMAGEM».
 - ♦ A tela mostra várias opções de ajustes de imagem: «FORMATO DE IMAGEM», «RESOLUÇÃO», «SISTEMA DE COR» e «SAÍDA DE VÍDEO».
- 3 Use as teclas direcionais ▲ e ▼ para selecionar a opção que deseja configurar e use as teclas direcionais ◀ e ▶ para efetuar os ajustes desejados.
- 4 Para sair do menu de configuração, pressione a tecla **EXIT**.

FORMATO DE IMAGEM

Define a relação altura/largura da tela. As opções são:

- ❑ **4:3 PAN/SCAN.** Para televisores normais. A imagem preenche toda a tela, mas as extremidades esquerda e direita da imagem podem ser cortadas.
- ❑ **4:3 FULL.** Para televisores normais. A imagem preenche a tela inteira.
- ❑ **4:3 LETTERBOX.** Para televisores normais. Filmes em widescreen são exibidos em formato integral, mas com faixas pretas acima e abaixo da imagem.
- ❑ **16 WIDE SCREEN.** Para televisores widescreen. Num televisor normal, esta opção distorcerá as imagens.
- ❑ **AUTO.** O aparelho seleciona automaticamente o melhor modo.

RESOLUÇÃO

Se a imagem na tela estiver distorcida ou com má qualidade, altere a resolução. Veja abaixo as configurações mais comuns para conexões HDMI.

Resolução	Sistema de TV
480i	NTSC
480p	NTSC
576o	PAL-M
576p	PAL-M
720p	NTSC ou PAL-M
1080i	NTSC ou PAL-M

SISTEMA DE COR

Se a imagem na tela estiver sem cor ou com as cores distorcidas, ou se a imagem não aparecer na tela, altere o sistema de TV. As opções são:

- ❑ **NTSC.**
- ❑ **PAL-M.**

SAÍDA DE VÍDEO

Selecione a saída de vídeo de acordo com o tipo de conexão do seu televisor.

- ❑ **CVBS.** Boa qualidade. Selecione esta opção quando usar a saída CVBS com cabo de vídeo com plug RCA amarelo (incluído).
- ❑ **S-VIDEO.** Alta qualidade. Selecione esta opção quando usar a saída s-video com cabo de conexão s-video (não incluído).
- ❑ **YPBPR.** Máxima qualidade. Selecione esta opção quando usar as saídas Y, Pb e Pr, com cabo videocomponente (não incluído).

MENU PROGRAMA



- 1 Pressione a tecla **MENU**.
- 2 Use as teclas direcionais ◀ e ▶ para selecionar o menu «PROGRAMA».
 - ♦ A tela mostra várias opções para gerenciar programas: «EDITAR PROGRAMA», «EPG», «CLASSIFICAR» e «LCN».
- 3 Use as teclas direcionais ▲ e ▼ para selecionar a opção que deseja configurar e use as teclas direcionais ◀ e ▶ para efetuar os ajustes desejados.
- 4 Para sair do menu de configuração, pressione a tecla **EXIT**.

EDITAR PROGRAMA

Para gerenciar os seus canais (incluir entre os favoritos, assistir, saltar, mover, proteger, eliminar ou renomear), use as teclas direcionais ▲ e ▼ para realçar o item «EDITAR PROGRAMA».



- ♦ Este item requer a digitação de uma senha de acesso. O aparelho sai de fábrica com a senha padrão **000000**.

Como incluir um canal entre os favoritos

O SB-614 permite a você criar uma lista de seus canais favoritos de televisão.


- 1 Selecione o canal que você deseja incluir.
- 2 Pressione a tecla **FAVOURITE** do controle remoto.
- 3 Aparece um submenu na tela. Use as teclas direcionais ▲ e ▼ para escolher o tipo de programação do canal que você deseja incluir entre os favoritos: «FILME», «NOTÍCIA», «ESPORTE» ou «MÚSICA». (Não escolha a opção «DESATIVAR»: veja item 7 abaixo).



- 4 Pressione a tecla **OK** do controle remoto para confirmar e, em seguida, a tecla **EXIT**.
 - ♦ O símbolo de um coração ♥ aparecerá ao lado do canal, indicando que faz parte de seus favoritos.
- 5 Repita as etapas 1, 2 e 3 para incluir outros canais entre seus favoritos.
- 6 Para confirmar as seleções e sair do menu, pressione a tecla **EXIT**.
- 7 Para retirar um canal da lista de favoritos, pressione a tecla **FAVOURITE**, use as teclas direcionais para realçar a opção «DESATIVAR» no submenu. Pressione a tecla **OK** do controle remoto e, em seguida, a tecla **EXIT** para confirmar.

Como assistir a um canal favorito

- 1 Pressione a tecla **FAVOURITE**.
♦ O menu «FAVOURITE» aparece na tela.

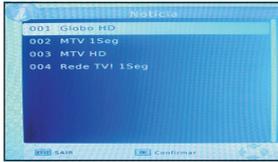

- 2 Use as teclas direcionais ◀ e ▶ para selecionar o canal desejado.
- 3 Pressione a tecla **OK**.

Como saltar um canal

- 1 Selecione o canal que você deseja saltar.
- 2 Pressione o botão **VERDE** do controle remoto.
♦ Um símbolo aparecerá ao lado do canal, indicando que ele será saltado.
- 3 Repita as etapas 1 e 2 para selecionar outros canais para saltar.
- 4 Para confirmar e sair do menu, pressione a tecla **EXIT**.
- 5 Para restaurar um canal à condição normal, selecione-o e pressione o botão **VERDE** do controle remoto.

Como proteger um canal

Você pode proteger um canal para que ele só possa ser assistido após a digitação de uma senha.

- ♦ A senha original de fábrica é **000000**. Veja como alterá-la na página 15.
- 1 Selecione o canal que você deseja proteger.
 - 2 Pressione o botão **AMARELO** do controle remoto.
♦ Um símbolo em forma de trava aparecerá ao lado do canal, indicando que ele está protegido.

- 3 Repita as etapas 1 e 2 para selecionar outros canais para proteger.
- 4 Para confirmar e sair do menu, pressione a tecla **EXIT**.
- 5 Para desproteger um canal, selecione-o e pressione o botão **AMARELO** do controle remoto. O símbolo em forma de trava desaparecerá.

Como mover um canal

- 1 Selecione o canal que deseja mover.
- 2 Pressione o botão **VERMELHO** do controle remoto.
♦ Um símbolo aparecerá ao lado do canal, indicando que ele será movido.
- 3 Use as teclas direcionais ▲ e ▼ do controle remoto para mudar a posição atual.
- 4 Pressione a tecla **OK** para confirmar.
- 5 Repita as etapas 1 a 3 para mover outros canais.

Como eliminar um canal

- 1 Selecione o canal que você deseja apagar.
- 2 Pressione o botão **AZUL** do controle remoto.
- 3 Aperte a tecla **OK** para confirmar ou **EXIT** para cancelar.
- 4 Repita as etapas 1 a 3 para selecionar outros canais para eliminar.
- 5 Para confirmar e sair do menu, pressione a tecla **EXIT**.
♦ Obs. Para restaurar o canal será necessário fazer uma nova varredura.

Como renomear um canal

- 1 Selecione o canal que você deseja renomear.
- 2 Pressione a tecla **RECALL** do controle remoto.
♦ A seguinte tela aparecerá:



- 5 Para navegar pela tela, use as teclas direcionais ◀, ▲, ▼ e ▶. Para confirmar, pressione a tecla **OK** do controle remoto.
♦ **ESTENDER**. Este ícone permite optar por letra com acentuação ou não.
♦ **MAIÚSCULA**. Este ícone aciona ou não a letra maiúscula. Há duas opções: ligar e desligar.
♦ **VOLTAR**. Este ícone permite apagar as letras, caso você tenha digitado errado.
♦ **OK**. Este ícone confirma a mudança desejada.
♦ **CANCELAR**. Este ícone permite cancelar a operação e retornar à tela anterior.

EPG: GUIA ELETRÔNICO DE PROGRAMAÇÃO

EPG é um guia eletrônico que mostra o horário dos programas dos sete próximos dias de cada canal sintonizado.

Para acessar o guia, basta pressionar a tecla **EPG** do controle remoto.



Use as teclas direcionais ◀ e ▶ para selecionar o canal e as teclas direcionais ▲ e ▼ para selecionar o programa desejado. Se as informações sobre o programa não couberem na página na tela, pressione o botão **AZUL** para subir a página e o botão **AMARELO** para descer a página.

Como reservar um canal

Esta função não está disponível neste modelo.

CLASSIFICAR

Você pode classificar os canais do seu aparelho de três maneiras:

- **LCN**. Classifica os canais em ordem ascendente, conforme o número lógico de cada canal.
- **NOME DA EMISSORA**. Classifica os canais em ordem alfabética.
- **ID DA EMISSORA**. Classifica os canais conforme as emissoras.
- **ONID**. Classifica os canais conforme a sequência de pesquisa.

LCN: NÚMERO LÓGICO DOS CANAIS

Você pode ativar ou desativar esta função.