



manual da multimulher

**Todas as informações
que você precisa
saber sobre
seu Microondas.**

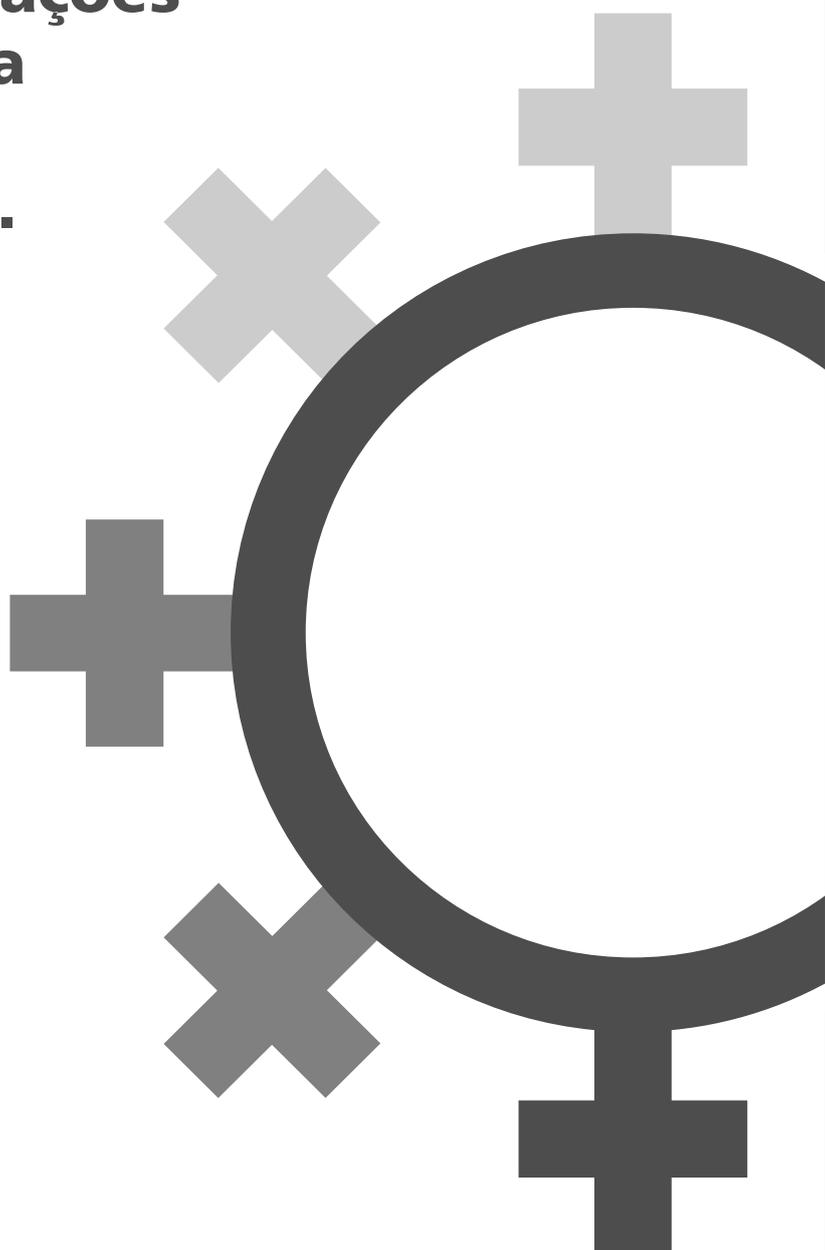

Modelo:
MOMB045GCD2A1IN
MOMB045GCD2A2IN

mabe

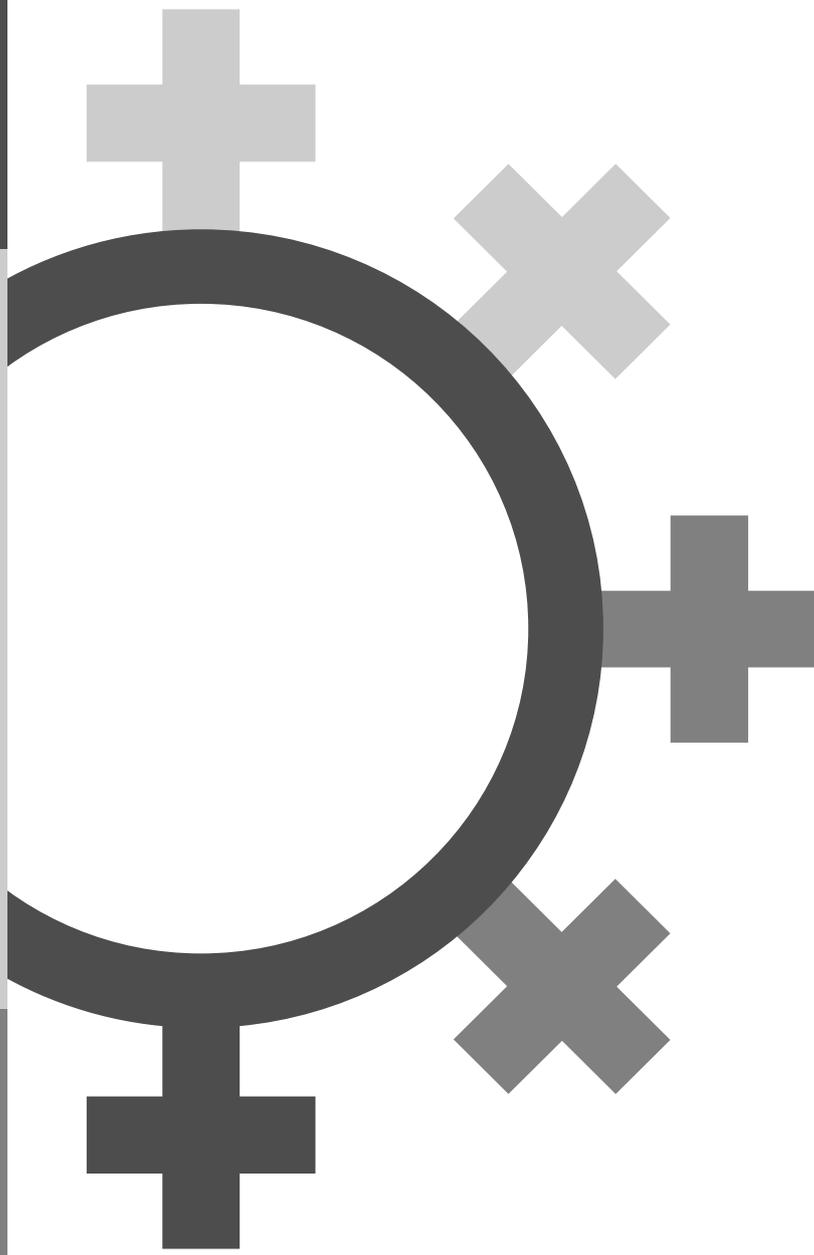

Prepare-se para descomplicar a sua vida com a Mabe.

A gente sabe que, nos dias de hoje, quase todas as mulheres são multimulheres.

A vida agitada com trabalho, casa, filhos, escola, academia, acaba fazendo do seu tempo algo extremamente precioso.

E é exatamente para otimizá-lo e descomplicar a sua vida que chegamos com uma linha completa de produtos práticos, multifuncionais e tão dinâmicos quanto as suas necessidades.

Aproveite que você já tem o microondas e não deixe de conhecer, também, os outros produtos da linha; assim podemos descomplicar a sua vida por completo.

Seja bem-vinda ao mundo Mabe.

Parabéns por escolher um produto MABE

Ele foi desenvolvido dentro de padrões internacionais de qualidade, com a mais atualizada tecnologia de produção de microondas do País.

Recomendamos que, antes de iniciar a utilização do seu microondas, descubra todas as vantagens e facilidades de utilização lendo cada ponto deste manual. Guarde este manual para eventuais consultas.

A fim de assegurar sempre os melhores produtos, a MABE pode modificar aparência, materiais ou detalhes técnicos sempre que novas tecnologias o permitam.

Caso alguma dúvida não possa ser resolvida por esse manual, consulte o nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Você merece toda a nossa atenção.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor:

R. Antônio de Godoy, 88 - 6º andar

São Paulo - SP

Telefone: 0800 7726223

Horário de atendimento:

Segunda a sexta, das 08:00 às 17:00.

Sábado, das 08:00 às 12:00.

ÍNDICE

Segurança

Precauções para evitar possível exposição a doses excessivas de energia de microondas	05
Importantes instruções de segurança	05
Aterramento do forno	06
Interferência de rádio	06

Instalação

Instruções de instalação	07
Princípios de cozimento com microondas	07
Guia de utensílios	08
Conheça seu forno de microondas	08

Operação

Painel de controles e funções	09
Instruções de operação	10
Ajustando o relógio	10
Cozinhando com microondas	10
Cozimento automático	10
Teclas numéricas	10
Menu de cozimento automático	11
Ajuste do timer	11
Tecla potência	11
Cozimento grelhado (Grill)	11
Descongelamento por peso	12
Descongelamento rápido (Desc. rápido)	12
Programar início	12
Cozimento multichef	12
Início	13
Cozimento início rápido (express)	13
Pausar/cancelar	13
Cozimento combinado	13
Trava de segurança	13
Recurso especial	13

Cuidados e limpeza

14

Serviço ao cliente

Características e especificações técnicas	15
Esquema elétrico	15
Antes de chamar a assistência técnica	16
Certificado de garantia	17

SEGURANÇA

PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A DOSES EXCESSIVAS DE ENERGIA DE MICROONDAS

1. Não opere o produto com a porta aberta, pois isso pode resultar em exposição perigosa à energia de microondas. É importante não anular ou obstruir os interruptores de segurança.
2. Não coloque quaisquer objetos entre a parte frontal do forno e a porta; além disso, não permita que poeira grossa ou resíduos de limpadores se acumulem nas superfícies de vedação.
3. Não opere o forno se o mesmo estiver danificado. A porta do forno deverá fechar adequadamente e não deverá existir nenhum dano a qualquer das partes abaixo:
 - (1) porta (envergada)
 - (2) dobradiças e trincos (quebrados ou soltos)
 - (3) vedações da porta e superfícies de vedação
 - (4) o forno deve ser ajustado ou consertado somente pelo pessoal de um serviço autorizado.

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao utilizar seu forno de microondas, adote as medidas básicas de segurança, incluindo as seguintes:

ADVERTÊNCIA - Para reduzir o risco de queimaduras, choque elétrico, fogo, danos pessoais ou exposição excessiva à energia de microondas:

1. Leia todas as instruções de segurança antes de usar o aparelho.
2. Utilize este forno apenas para o fim a que se destina, como descrito neste Manual. Não use produtos químicos ou vapores corrosivos neste forno. Ele foi projetado especificamente para cozinhar, aquecer e desidratar alimentos e não foi projetado para uso industrial ou de laboratório.
3. Não use o forno em vazio.
4. Não opere o aparelho se o mesmo tiver o cabo de alimentação ou seu plugue danificado, se não estiver operando adequadamente ou se foi danificado ou derrubado. Se o cabo de alimentação estiver danificado ele deverá ser substituído apenas por pessoal qualificado de assistência técnica. Contacte o Serviço Autorizado mais próximo de sua residência.
5. **ADVERTÊNCIA - Quando este forno for usado no modo Combinação, as crianças somente devem usá-lo sob supervisão direta devido às temperaturas geradas no processo.**
6. **ADVERTÊNCIA - Somente permita que as crianças operem este forno sem supervisão se foram dadas instruções adequadas e se elas forem capazes de usar o forno de modo seguro e entenderem os riscos de uso inadequado.**
7. Para reduzir o risco de fogo na cavidade do forno:
 - a. Verifique, cuidadosamente, o forno se for colocado papel, plástico ou outro material combustível para facilitar o cozimento, devido à possibilidade de ignição.
 - b. Antes de colocar alimentos embalados no forno, retire os fios de papel ou plástico utilizados para lacrar as mesmas.
 - c. Se materiais no interior do forno provocarem faíscas, MANTENHA FECHADA A PORTA DO FORNO, desligue o forno, desconecte o cabo de força da tomada ou desligue a energia no painel de disjuntores da casa.
 - d. Não use o compartimento do forno para armazenar coisas. Não deixe no interior do forno, quando não estiver em uso, produtos de papel, utensílios de cozimento ou alimentos.
8. **ADVERTÊNCIA - Líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes lacrados/fechados, pois poderão explodir.**
9. O aquecimento por microondas de recipientes com bebidas poderá resultar em aquecimento eruptivo e, portanto, o manuseio desses recipientes deverá ser feito com muito cuidado. Líquidos aquecidos em recipientes com certos formatos (especialmente recipientes de forma cilíndrica) podem tornar-se superaquecidos. O líquido pode transbordar com um ruído alto durante ou após o aquecimento ou ao se adicionar algum ingrediente (café instantâneo, etc), causando danos ao forno e possíveis danos pessoais. Em todos os recipientes usados, para melhores resultados, mexa o líquido antes de aquecê-lo e, também, entre aquecimentos seguidos.
10. Não use o forno de microondas para fritar alimentos. O óleo aquecido poderá danificar partes e peças do forno, bem como utensílios, e ainda causar queimaduras na pele.
11. Ovos no interior da casca e ovos duros fervidos não devem ser aquecidos em fornos de microondas pois poderão explodir depois que o aquecimento por microondas tiver terminado.
12. Perfure alimentos que tenham cascas grossas, como batatas, maçãs e castanhas, antes do cozimento.
13. O conteúdo de mamadeiras ou alimentos para bebês deverão ser mexidos após aquecimento e a temperatura deverá ser verificada antes de servi-lo, para evitar queimaduras.
14. Utensílios usados para cozinhar poderão ficar quentes devido a transferência de calor do alimento aquecido. Poderá ser necessário manuseá-los com luvas de proteção.
15. Verifique se os utensílios são adequados para uso em fornos de microondas.
16. **ADVERTÊNCIA - É arriscado, para qualquer pessoa que não seja treinada, a realização de quaisquer serviços ou reparos que envolvam a retirada de qualquer tampa que dê proteção contra a exposição de energia de microondas.**
17. Este produto é um equipamento ISM Classe B Grupo 2. A definição de Grupo 2 é a que contém todos os equipamentos ISM (Industrial, Scientific and Medical) nos quais a energia de rádio frequência é intencionalmente gerada e/ou usada na forma de radiação eletromagnética para o tratamento de material e equipamento de erosão por centelhamento. Para Classe B são equipamentos adequados para uso em estabelecimentos domésticos e em estabelecimentos diretamente conectados a fontes de alimentação de tensão baixa que alimenta prédios usados para finalidades domésticas.
18. Se o cordão de alimentação estiver danificado ele deve ser substituído; para isso, entre em contato com o Serviço Autorizado Mabe.

Aterramento do forno

Risco de choque elétrico. Tocar alguns dos componentes internos pode causar lesões sérias ou, inclusive, a morte. Não desmonte este aparelho.

Advertência: O aterramento inadequado poderá resultar em choque elétrico. Não conecte o forno em um ponto de aterramento que não tenha sido adequadamente instalado e efetivamente aterrado.

Este forno de microondas deverá estar aterrado. Em caso de um curto-circuito, o aterramento reduzirá o risco de se receber um choque elétrico, pois fornecerá um caminho de escape para a corrente elétrica. Este produto dispõe de um cabo de alimentação que tem um cabo e um pino terra para conexão à terra. O plugue deverá conectar-se a uma tomada devidamente instalada e aterrada.

Se você não possuir um terra em sua residência ou tiver dúvidas, chame um eletricista de sua confiança para executar o serviço conforme norma NBR-5417, Grupo 54, Capítulo 541. Se for necessário usar uma extensão elétrica, use somente uma de especificação de potência pelo menos igual ou maior do que a exigida pelo forno de microondas, que aceite o plugue com pino terra e que tenha a fiação para aterramento. Além disso, não deve permitir que fique dobrada ou dependurada da mesa onde se localiza o forno para que crianças não possam puxá-la ou, ainda, que alguém possa tropeçar nela.



Plugue de 3 pinos (para conectar ao ponto terra). Contato apropriadamente polarizado e aterrado.

Os fios do cabo de alimentação são coloridos e codificados como segue:

Verde/Amarelo=Terra

Azul=Neutro

Marrom=Fase

Interferência de rádio

O funcionamento do seu forno microondas pode causar interferência no seu rádio, televisor ou aparelhos similares. Quando essa interferência ocorrer, pode-se reduzir ou eliminá-la adotando-se os seguintes passos:

1. Limpe a superfície da porta e das vedações;
2. Reoriente a antena do rádio, televisor ou equipamento;
3. Reposicione o forno microondas em relação ao rádio, televisor ou equipamento;
4. Afaste o forno microondas do equipamento que está sofrendo interferência;
5. Conecte o forno microondas em outra tomada elétrica de modo que o forno e os outros equipamentos estejam em circuitos diferentes de alimentação de tensão.

INSTALAÇÃO

Instruções de instalação

Preparação do forno de microondas

Retire o forno e todo o material da embalagem. Acessórios que acompanham o forno:

- 1 Prato giratório (de vidro)**
- 1 Anel-suporte do prato giratório**
- 1 Manual de instruções**
- 1 Suporte do dourador**
- 1 Prato dourador**

Preparação da instalação

1. Retire todo o material de embalagem e os acessórios foram retirados do interior.
2. **ALERTA:** Examine o forno de microondas e seus acessórios quanto a danos como porta envergada ou desalinhada, vedações da porta e superfícies de vedação danificadas, dobradiças e trincos quebrados ou soltos e amassados na cavidade ou na porta. Se houver quaisquer danos, não use o forno e contate o Posto Autorizado mais próximo de sua residência.
3. Instale o forno de microondas em uma superfície firme e plana que suporte seu peso e os alimentos mais pesados que serão cozinhados no forno.
4. Não instale o forno de microondas em local onde haja produção de calor, vapores e alta umidade ou próximo de materias combustíveis.
5. Para seu bom funcionamento, o microondas necessita de área de ventilação. Deixe, no mínimo, 20 cm acima, 10 cm na parte de trás e 5 cm de cada lado. Não bloqueie as entradas ou saídas de ar do forno; isso poderá danificá-lo. Não retire os pés da base do forno.
6. Não opere o forno sem o prato de vidro, o anel-suporte do prato e o eixo devidamente posicionados.
7. Certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja danificado e não esteja posicionado sob o forno ou sobre qualquer superfície quente ou cortante.
8. O plugue do cabo de alimentação deve estar conectado a uma tomada acessível que permita sua rápida retirada em uma emergência.
9. Não use o forno de microondas em ambientes externos.

Princípios de cozimento com microondas

1. Disponha os alimentos com cuidado. Coloque as áreas mais grossas no sentido para fora do prato giratório.
2. Selecione com cuidado o tempo de cozimento. Cozinhe com o menor tempo possível indicado e adicione mais tempo se necessário. Alimentos sobrecozidos poderão queimar e incendiar.
3. Cubra os alimentos durante o cozimento. As coberturas evitam respingos e ajudam os alimentos a cozer uniformemente.
4. Vire os alimentos uma vez durante o cozimento com microondas para agilizar o cozimento de tais alimentos, como galinha e hambúrguer. Peças grandes, como assados, deverão ser virados pelo menos uma vez.
5. Reposicione alimentos como bolinhos de carne na metade do tempo de cozimento, virando-os e levando-os do centro para o extremo do prato.


Guia de utensílios

1. O material ideal para uso no forno de microondas é aquele transparente para a microondas; ele permite a passagem pelo recipiente e o aquecimento do alimento.
2. A microonda não pode penetrar o metal; assim, utensílios ou pratos com bordas metálicas não deverão ser usados.
3. Não use produtos de papel reciclado no cozimento com microondas, pois eles contêm pequenos fragmentos de metal que poderão causar centelhamentos e/ou incêndio.
4. É recomendado o uso de pratos redondos/ovais e não pratos quadrados/oblongos, visto que os alimentos nos cantos tenderão a cozer excessivamente.
5. Tiras estreitas de folha de alumínio poderão ser usadas para evitar sobreaquecimento de áreas expostas. Cuide de não usá-las em grandes quantidades e mantenha a distância de 2,5 cm entre a folha e a cavidade.

A lista a seguir é uma orientação geral para ajudá-lo na seleção de utensílios corretos.

UTENSÍLIOS DE COZINHA DE	MICROONDAS	GRILL	COMBINAÇÃO
Vidro resistente ao calor	Sim	Sim	Sim
Vidro não resistente ao calor	Não	Não	Não
Cerâmica resistente ao calor	Sim	Sim	Sim
Prato plástico adequado para microondas	Sim	Não	Não
Papel de cozinha	Sim	Não	Não
Bandeja de metal	Não	Sim	Não
Suporte de metal	Não	Sim	Não
Folha de alumínio/ Folhas metálicas	Não	Sim	Não

Conheça seu forno de microondas

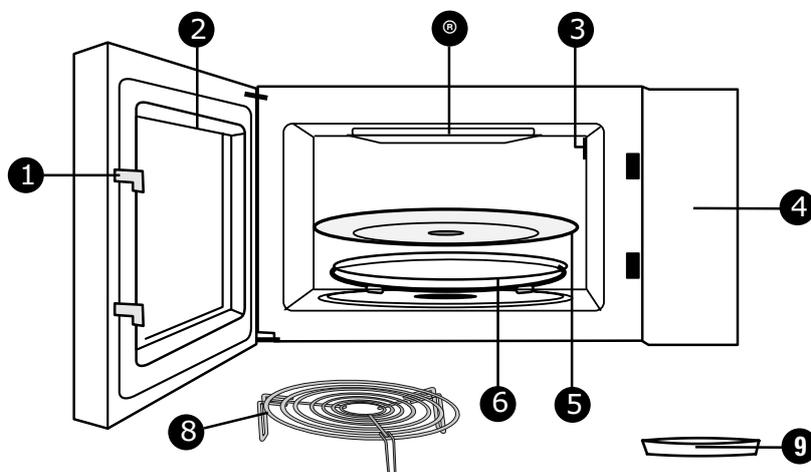

1 - Trincos da porta com sistema de trava de segurança

2 - Visor com blindagem metálica - Permite observar o cozimento ao mesmo tempo em que mantém as microondas confinadas no interior do forno.

3 - Ventilação interna

4 - Painel de controles

5 - Prato giratório removível - O prato giratório e o suporte devem estar em seu lugar quando se usa o forno. O prato giratório poderá ser retirado para limpeza.

6 - Suporte do prato giratório - O suporte do prato giratório deverá estar em seu lugar quando se usa o forno.


7 - Resistência do dourador - Permite dourar rapidamente a parte superior dos alimentos já cozidos.

8 - Suporte metálico do dourador

9 - Prato dourador

OPERAÇÃO

Painel de controles e funções

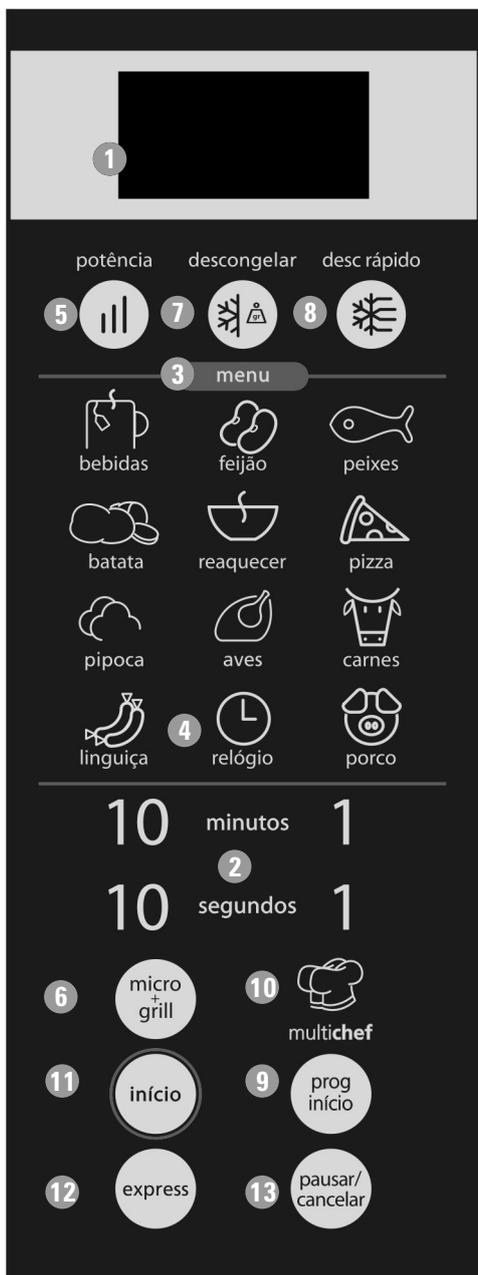

1 DISPLAY

Exibição do tempo de cozimento, potência, indicadores de ação e hora.

2 TECLAS NUMÉRICAS

Para ajustar o relógio, tempo de cozimento e peso dos alimentos.

3 MENU

Configurações instantâneas para cozer alimentos comuns. Usado para cozinhar ou aquecer alguns alimentos automaticamente.

4 RELÓGIO

Para ajustar a hora atual ou para vê-la a qualquer momento. A hora estará sempre exibida, exceto quando o forno estiver em funcionamento. Se faltar energia ou se o cabo de alimentação for desconectado da tomada, o relógio deverá ser ajustado.

5 POTÊNCIA

Pressione esta tecla um número de vezes até o nível desejado de potência.

6 MICRO + GRILL

Pressione até três vezes para selecionar um modo de cozimento.

7 DESCONGELAR

Configura automaticamente o ciclo adequado de descongelamento uma vez digitado o peso que você deseja descongelar.

8 DESCONGELAMENTO RÁPIDO

Função de descongelamento rápido que alterna descongelamento e tempos de repouso para descongelar alimentos de modo rápido e eficiente.

9 PROGRAMAR INÍCIO

Controla o início programado do cozimento, que permite colocar o alimento no forno e programá-lo para iniciar o cozimento mais tarde.

10 MULTICHEF

Para configurar um programa de cozimento de vários estágios.

11 INÍCIO

Para iniciar o cozimento.

12 EXPRESS

Pressione esta tecla para iniciar rapidamente o cozimento no forno à máxima potência.


13 PAUSAR/CANCELAR

Para cancelar o ajuste atual antes de configurar um programa de cozimento. Pressione uma vez para parar temporariamente o cozimento ou duas vezes para cancelar o cozimento.

Mantenha pressionada para configurar o modo de travamento de operação do forno.

Instruções de operação

1 - Display

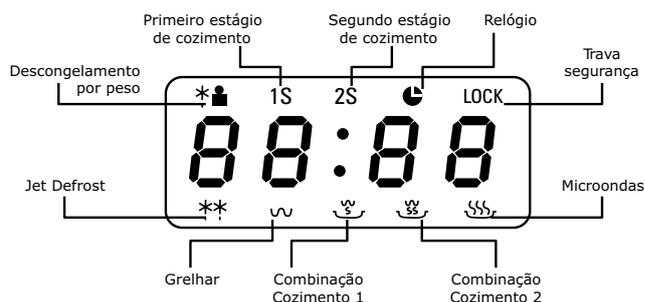

Cada vez que uma tecla for pressionada será ouvido um bipe para confirmar o toque.

Ajustando o relógio

Para configurar a hora no forno (6:00 AM ou PM por exemplo):

1. Pressione a tecla Relógio.
2. Pressione a tecla Cancelar.
3. Pressione seis (6) vezes a tecla 1-MIN.
4. Pressione novamente a tecla Relógio para confirmar.

Este é um relógio de padrão 12 horas. O ajuste padrão é 1:01 quando o forno for conectado à rede de alimentação de energia. Você poderá verificar a hora atual durante o processo de cozimento pressionando a tecla Relógio.

Cozinhando com microondas

Suponha que você queira cozinhar um alimento por 5 minutos a 60% de potência de microondas:

1. Pressione três (3) vezes a tecla Potência.
2. Pressione cinco (5) vezes a tecla 1-MIN.
3. Pressione a tecla Início para confirmar.

Durante o cozimento, para saber qual o nível de potência de cozimento pressione a tecla Potência por 3 segundos.

Cozimento automático

Para os tipos de alimentos indicados abaixo não é necessário programar a duração e a potência de cozimento. Basta indicar o tipo de alimento que você deseja cozinhar, bem como o peso dele. Para fazer isso pressione a tecla com o ícone do alimento que você irá cozinhar; será exibido o primeiro número de um pré-ajuste de parâmetros de peso. Pressione seguidamente essa mesma tecla até o peso do alimento que você quer cozinhar. Pressione, em seguida, a tecla Início para iniciar o cozimento.

Por exemplo, para cozer 400 g de peixe:

1. Pressione seguidamente a tecla Peixe até ser exibido o peso do seu alimento.
2. Pressione a tecla Início.

2 – Teclas numéricas

Essas teclas ajustam o relógio, tempo de cozimento e peso dos alimentos:

10 min 1

10 seg 1

3 - Menu de cozimento automático

Lista	Tipo de alimento	Pressione para indicar o peso
1	bebidas	Os parâmetros de peso são usados para determinar o tempo necessário para o cozimento. Ao pressionar as teclas com os ícones, uma vez ou seguidamente, serão exibidos no display pesos pré-configurados (para bebidas e pratos de jantar, número de serviços). Ao atingir o peso do alimento colocado no forno, pressione a tecla Início.
2	feijão	
3	reaquecer	
4	batata	
5	pizza	
6	peixes	
7	porco	
8	pipoca	
9	carnes	
10	lingüiça	
11	aves	

NOTAS

- Flutuações de tensão de rede poderão causar cozimento do alimento diferente do esperado.
- A lista acima poderá não ser idêntica a que for exibida no display.
- Para alguns alimentos, na metade do tempo de cozimento você poderá necessitar abrir a porta para verificar o estado do cozimento do alimento e girá-lo para obter um cozimento uniforme (cuidado com os alimentos muito quentes no interior do forno). Para reiniciar o cozimento, feche a porta. O forno reiniciará o cozimento pelo tempo restante.

4 - Ajuste do Timer

Para ajustar o timer, siga os passos abaixo:

1. Pressione a tecla Micro.
2. Use as teclas numéricas para digitar o tempo desejado.
3. Pressione seis vezes (6) a tecla Potência; o display exibirá "0".
4. Pressione a tecla Início.

NOTA

Este recurso adicional é usado para marcar tempo de atividades externas ao forno. Três bipes serão ouvidos ao final do tempo transcorrido. A iluminação do forno e o ventilador do forno serão ligados enquanto ocorre a contagem do tempo, mas sem a presença de microondas.

5 - Tecla Potência

Pressionando a tecla Potência um certo número de vezes você estará selecionando níveis diferentes de potência de microondas, como indicado na tabela abaixo:

Pressione a tecla Potência	Potência (%)	Descrição
Uma vez	100	Alta
Duas vezes	80	Média Alta
Três vezes	60	Média
Quatro vezes	40	Média Baixa
Cinco vezes	20	Baixa
Seis vezes	0	Zero

6 - Cozimento grelhado (Grill)

É particularmente útil para fatias finas de carne, bifés, costeletas, salsichas ou pedaços de frango. É, também, adequado para sanduíches quentes e pratos gratinados.

Suponha que você queira grelhar um alimento por 12 minutos:

1. Pressione uma (1) vez a tecla Micro + Grill.
2. Pressione uma (1) vez a tecla 10-MIN e duas (2) vezes a tecla 1-MIN .
3. Pressione a tecla Início.

7 - Descongelamento por peso

Esta função permite o descongelamento de carne, aves e frutos do mar. O tempo e a potência de descongelamento são ajustados automaticamente uma vez que seja programado o peso do alimento. O peso máximo permitido para cada categoria é indicado abaixo.

Categoria do alimento	Peso máximo	Display
Carne	2300 g	d1
Aves	4000 g	d2
Frutos do mar	900 g	d3

Suponha que você queira descongelar 600 g de camarões:

1. Coloque os camarões para descongelar no forno.
2. Pressione três (3) vezes a tecla Descongelar.
3. Pressione seis (6) vezes a tecla 0.1 kg para o peso desejado.
4. Pressione a tecla Início.

Para pesos acima do permitido utilize o programa Desc Rápido. Se você digitou um peso que excede o máximo permitido na tabela acima, o display apagará as entradas para permitir novas entradas.

8 - Descongelamento rápido (Desc Rápido)

Com esta função você deverá digitar o tempo de descongelamento.

Suponha que você queira ajustar o forno na função Desc Rápido por 5 minutos:

1. Pressione a tecla Desc Rápido
2. Pressione cinco (5) vezes a tecla 1-MIN
3. Pressione a tecla Início

9 - Programar início

Você poderá colocar o alimento no forno e programá-lo para iniciar mais tarde. Suponha que nesse momento o relógio do forno marque 11:10 e você quer que o forno inicie o cozimento às 11:30:

1. Coloque o alimento no forno.
2. Pressione a tecla Prog Início.
3. Use as teclas numeradas para digitar 11:30 (quando ele deverá iniciar).
4. Configure o programa de cozimento desejado.
5. Pressione a tecla Início.

10 - Cozimento Multichef

O forno poderá ser programado para realizar várias funções consecutivas.

Suponha que você queira configurar o seguinte programa de cozimento:

- Desc Rápido
- Cozimento por Microondas
- Grelhar

1. Se necessário, pressione a tecla Pausar/Cancelar para reinicializar o forno.
2. Configure o programa Desc Rápido.
3. Digite o programa de microondas e o nível de cozimento por microondas.
4. Pressione a tecla Multichef.
5. Digite o programa Cozimento com grelhado.
6. Pressione a tecla Início.

NOTA

Logicamente, as funções Desc Rápido ou Descongelamento por peso (descongelar) deverão preceder qualquer função de cozimento em um programa de multiestágios.

As respectivas indicações serão exibidas para indicar qual estágio está em operação.

Depois que o tempo total transcorreu serão ouvidos 3 bipes.

11 – Início

Pressione a tecla para iniciar um programa de cozimento.

12 - Cozimento Início rápido (Express)

Com este tipo de cozimento você pressiona um certo número de vezes a tecla Tempo para indicar o tempo de cozimento desejado e o forno entrará, imediatamente, em funcionamento com potência total.

Suponha que você queira ajustar o forno para cozimento com microondas por 2 minutos a 100% de potência:

1. Pressione quatro (4) vezes a tecla Tempo.

O forno imediatamente inicia a plena potência de microondas. Você poderá adicionar tempo de cozimento pressionando esta tecla enquanto o forno já tiver iniciado.

13 - Pausar / Cancelar

Para cancelar o ajuste atual ou reinicializar o sistema.

14 - Cozimento combinado

Combinação 1

36% para cozimento com microondas.

64% com cozimento grelhado.

Use para peixe, batatas ou pratos gratinados.

Combinação 2

55% para cozimento com microondas.

45% com cozimento grelhado.

Use para omeletes, batatas assadas e aves.

Suponha que você queira ajustar o forno para a Combinação 2 por 25 minutos:

1. Pressione três (3) vezes a tecla Micro + Grill.
2. Pressione duas (2) vezes a tecla 10-MIN e cinco (5) vezes a tecla 1-MIN.
3. Pressione a tecla Início.

15 - Trava de segurança

Para ajustar o recurso de Trava de segurança para que pessoas não autorizadas operem o forno:

O Ícone será exibido no display e o forno não poderá ser operado por ninguém.

1. Mantenha pressionada por 3 segundos a tecla CHILD LOCK. Soará um bipe e o ícone será iluminado no display.

Para cancelar o recurso de trava de segurança:

1. Mantenha pressionada por 3 segundos a tecla CHILD LOCK até que o ícone de travamento se apague.

Recurso especial

Lembrete automático

Como lembrete, depois de terminar as funções cozinhar ou descongelar o forno soará bipes a cada 2 minutos até que a porta seja aberta ou a tecla Pausar/Cancelar seja pressionada.

CUIDADOS E LIMPEZA

1. Antes de limpar o forno, desligue-o e retire o cabo de alimentação da tomada.
2. Mantenha o interior do forno sempre limpo. Alguns respingos de alimentos ou líquidos derramados aderem às paredes do forno; limpe-os com um pano úmido. Se o forno ficar muito sujo, limpe com um detergente suave. Não use pulverizadores e produtos de limpeza abrasivos pois eles poderão manchar, riscar ou tirar o brilho da porta .
3. As superfícies externas deverão ser limpas com um pano úmido. Para prevenir danos às partes de operação do forno, não se deve permitir que a água entre pelas aberturas de ventilação.
4. Limpe, nos dois lados, a porta e o visor da porta, a vedação da porta e partes adjacentes usando um pano úmido para remover respingos de gordura. Não use produtos de limpeza abrasivos.
5. Não permita que o painel de controle se molhe. Limpe com um pano suave e úmido. Seque por completo. Ao limpá-lo, deixe a porta aberta para evitar que o forno se ligue acidentalmente.
6. Se o vapor se acumular no interior ou ao redor do exterior da porta, limpe com um pano suave. Isso poderá ocorrer quando o forno de microondas funcionar em condições altas de umidade. Isso é normal.
7. Ocasionalmente, será necessário retirar o prato giratório de vidro para sua limpeza. Lave-o em água morna e ensaboada ou em lavadora de pratos.
8. O suporte do prato giratório e o piso do forno deverão ser limpos regularmente para evitar ruídos excessivos. Limpe somente a superfície inferior do forno com um detergente suave. O suporte do prato giratório poderá ser lavado com água ensaboada ou em lavadora de pratos. Ao retirá-lo para a sua limpeza, certifique-se de que foi reinstalado em posição correta.
9. Remova os odores do interior do forno com um recipiente para uso em microondas com água e suco e a casca de um limão. Aqueça essa mistura por cinco minutos. Limpe completamente e seque com pano seco.
10. Quando for necessário substituir a lâmpada do forno, contate o serviço autorizado.
11. O aparelho deverá ser limpo regularmente e quaisquer depósitos de alimentos deverão ser removidos. Não atender a esta recomendação poderá levar a uma situação de deterioração da superfície, que poderá afetar a vida útil do aparelho e levar a uma situação perigosa.
12. Ao descartar este produto não o faça no lixo doméstico. Dispense-o nos locais indicados pela prefeitura local.

Serviço ao cliente

Características e especificações técnicas


Código do produto	MOMB045GCD2A1IN	MOMB045GCD2A2IN
Tensão (V) / Frequência (Hz)	127~60	220~60
Capacidade do forno (litros)	38	38
Cor	Inox	Inox
Potência de consumo (W)	1500	1500
Potência de saída magnetron (W)	1000	1000
Potência de consumo do grill (W)	1050	1050
Frequência Microondas (MHz)	2450	2450
Dimensões sem embalagem (L x A x P) mm	320 x 555 x 491	320 x 555 x 491
Peso sem embalagem (kg)	18,5	18,5
Garantia	1 ano	1 ano

Para outras informações verifique os dados existentes na etiqueta metálica do modelo.

ESQUEMA ELÉTRICO

Nota: A porta está fechada.

A unidade não está em funcionamento

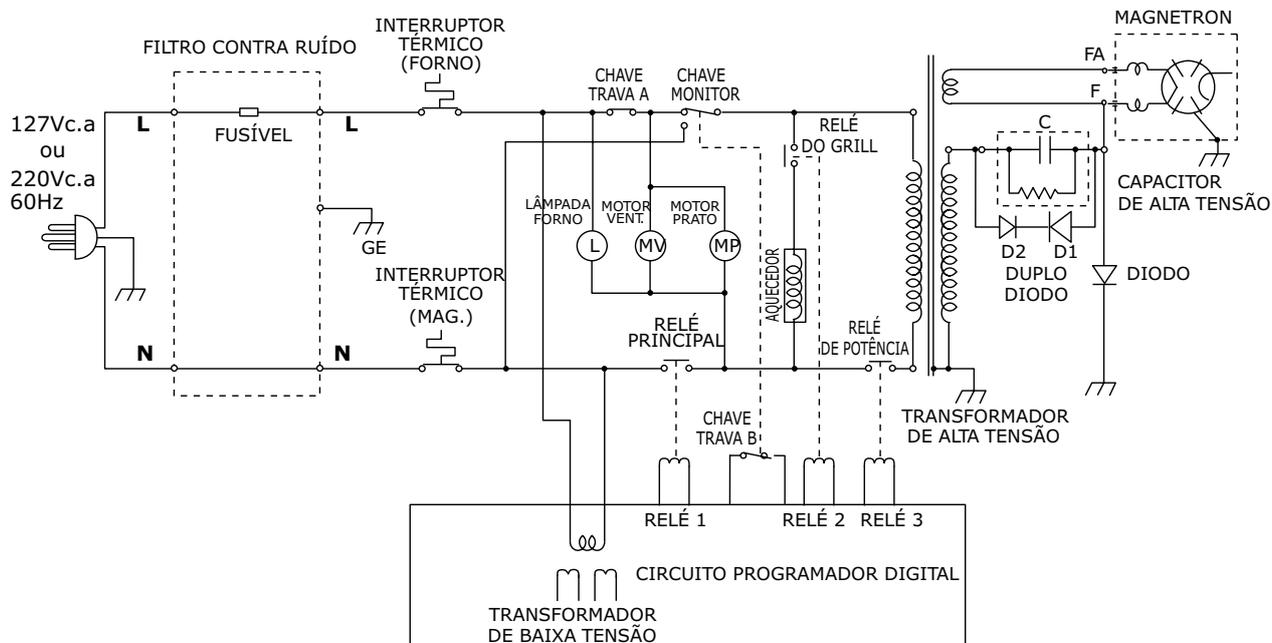

Antes de chamar a Assistência Técnica

Dicas para a solução de problemas

Poupe tempo e dinheiro! Leia antes, com atenção, a tabela abaixo — pode nem ser preciso chamar a Assistência Técnica.

PROBLEMA	COMENTÁRIO	AÇÃO / ORIENTAÇÃO
O forno não liga.	a. O cabo de alimentação não está conectado. b. A porta está aberta. c. Forno foi programado erroneamente.	a. Conecte o cabo de alimentação na tomada. b. Feche a porta ou tente novamente. c. Reveja as instruções.
Faíscas ou arco elétrico no interior do forno.	a. Foram utilizados recipientes e materiais inadequados para uso no forno. b. Funcionamento do forno em vazio. c. Há alimentos derramados na cavidade.	a. Utilize somente utensílios seguros para microondas. b. Não funcione o forno em vazio. c. Limpe a cavidade usando um pano úmido.
Alimentos sem cozimento uniforme.	a. Foram utilizados recipientes e materiais inadequados para uso no forno. b. Os alimentos não foram totalmente descongelados. c. O tempo de cozimento ou nível de potência são inadequados. d. Os alimentos não foram virados ou não foram devidamente misturados.	a. Utilize somente utensílios seguros para microondas. b. Os alimentos deverão ser descongelados completamente. c. Use os tempos e níveis de potência apropriados. d. Vire ou misture bem os alimentos.
Excesso de cozimento nos alimentos.	O tempo de cozimento ou nível de potência são inadequados.	Use os tempos e níveis de potência apropriados.
Alimentos sem cozimento.	a. Foram utilizados recipientes e materiais inadequados para uso no forno. b. Os alimentos não foram totalmente descongelados. c. As aberturas de ventilação do forno estão bloqueadas. d. O tempo de cozimento ou nível de potência são inadequados.	a. Utilize somente utensílios seguros para microondas. b. Os alimentos deverão ser descongelados completamente. c. Verifique que as aberturas de ventilação não estejam bloqueadas. d. Use os tempos e níveis de potência apropriados.
Descongelamento inadequado.	a. Foram utilizados recipientes e materiais inadequados para uso no forno. b. O tempo de cozimento ou nível de potência são inadequados. c. Os alimentos não foram virados ou não foram homogenizados.	a. Utilize somente utensílios seguros para microondas. b. Use os tempos e níveis de potência apropriados. c. Vire ou homogenize os alimentos.

Certificado de garantia

Este Certificado prevê os termos e condições da garantia aplicável forno de Microondas MABE .Para que a garantia aqui concedida tenha validade, é indispensável a apresentação deste Certificado e da respectiva Nota Fiscal de Venda do produto. A validade desta garantia também estará condicionada ao cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual de Instruções do produto, motivo pelo qual é importante a sua leitura atenta antes da instalação e colocação em funcionamento. A MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A. garante ao comprador deste produto, em caso de qualquer defeito de fabricação, a substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para eventuais reparos, devidamente constatados durante o prazo de 12 meses contados à partir da data de emissão da Nota Fiscal ao Consumidor, sendo:

- 3 primeiros meses- garantia legal
- 9 últimos meses – garantia especial, concedida pela MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A. Tanto a constatação dos defeitos como os necessários reparos deverão ser promovidos pela Rede de Serviços Autorizada MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A., especialmente designada pela MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A., conforme constante do Manual de Instruções do Produto.

Casos em que cessa a garantia:

- 1.Havendo sinais de violação do produto, remoção e/ou alteração do número de série ou placa etiqueta/placa de identificação do produto.
- 2.Deixando-se de observar e seguir as especificações e orientações do Manual do Usuário na instalação e durante o uso do produto.
- 3.Se o aparelho for indevidamente utilizado, sofrer descuidos ou ainda for alterado, modificado ou sofrer reparos e consertos por pessoas ou entidades não credenciadas pela MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A..
- 4.Utilização do produto para fins comerciais, industriais ou outros, visto que o forno foi projetado única e exclusivamente para o uso doméstico;

Situações não incluídas na Garantia Legal e/ou Especial.

- Despesas de instalação do produto pela Rede Autorizada e/ou por entidades ou pessoas não credenciadas;
- Despesas com transporte do produto até local de instalação; peças e adaptações necessárias à preparação do local para a utilização do produto, ou seja, rede elétrica (componentes e acessórios), aterramento, rede de água e esgoto, alvenaria, bem como suas adaptações;
- Dano decorrente de acidente, ação de agentes da natureza, caso fortuito ou força maior, além de outras hipóteses previstas no Manual de Instruções;
- Peças sujeitas a desgaste natural pelo uso, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis, tais como: botões de comando, lâmpadas, puxadores, filtros; bem como mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüentes advindas dessas ocorrências.
- Falhas no funcionamento normal do produto, em função da falta de limpeza e excesso de resíduos, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de uso;
- Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos Consumidores. A garantia Especial não cobre despesas de deslocamento do Serviço Autorizado quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Observações Gerais:

- 1.A MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia do produto além das aqui explicitadas.
- 2.As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.
- 3.A MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A. não se responsabiliza pelas conseqüências do não cumprimento das recomendações constantes neste Manual.
- 4.Este termo de garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- 5.Para sua comodidade e agilidade no processo de atendimento tenha sempre em mãos o Manual de Instruções, o Certificado de Garantia e a Nota Fiscal de Compra deste produto.

• Observações finais

Decorrido o prazo de garantia, todos os custos de reparos, peças e mão-de-obra relativos ao produto correrão exclusivamente por conta do consumidor. A MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A. reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Importante

Assistência Técnica

Possuímos uma Rede de Serviços Autorizada Mabe que cobre todo o território nacional, sendo nossos técnicos treinados para melhor atendê-lo.

Caso seu microondas necessite de reparos, consulte a relação de postos autorizados e acione o mais próximo de sua residência.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

A Mabe oferece a seus consumidores o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), dispondo-se a esclarecer dúvidas, receber sugestões, críticas e reclamações e a fornecer orientações e esclarecimentos sobre seus produtos, seu uso correto, auxiliando em tudo o que se fizer necessário para a efetiva utilização dos direitos do consumidor.

Ligue de todo o território nacional, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas, nos telefones abaixo indicados ou, se preferir, escreva para o endereço abaixo ou utilize nosso e-mail: sacmabe@mabebr.com.br.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

R. Antonio de Godoy, 88 - 6º andar

São Paulo - SP

CEP: 01034-902

Telefone: 0800-7726223

e-mail: sacmabe@mabebr.com.br

Visite nosso site:
www.mabebrasil.com.br


Dicas para a multimulher.



Nunca aqueça, no microondas, alimentos embalados em vidro totalmente fechado.



Nunca limpe seu microondas com produtos inflamáveis.

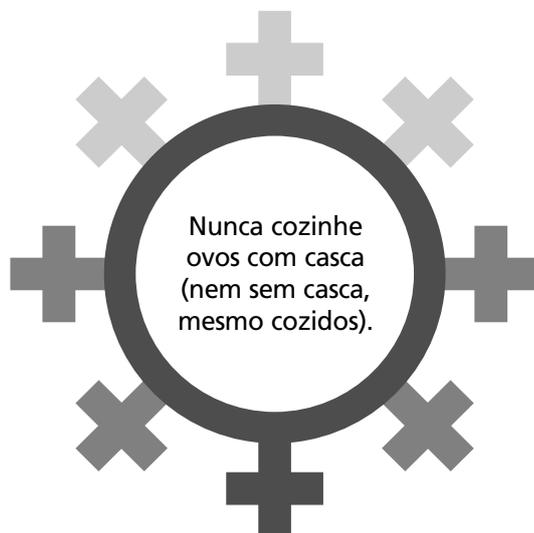

Nunca cozinhe ovos com casca (nem sem casca, mesmo cozidos).




Nunca ligue o forno do microondas quando o mesmo estiver vazio.



Serviço Direto do Fabricante

0800 772 6223

www.mabebrasil.com.br

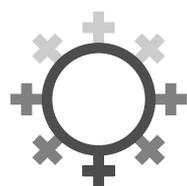

mabe

A marca da multimulher