ALCATEL 3000H

Guia resumido

SAR

www.sar-tick.com

Este produto está em conformidade com os limites nacionais aplicáveis de taxa de absorção específica (SAR) de 2,0 W/kg. É possível encontrar os valores máximos de SAR específicos na página 20 deste guia do usuário.

Ao carregar o produto ou usá-lo preso ao corpo, utilize um acessório aprovado, como um estojo, ou mantenha-o a uma distância de 2,5 cm do corpo para garantir a conformidade com os requisitos de exposição à radiofrequência. Observe que o produto pode estar efetuando transmissões mesmo quando nenhuma chamada estiver em andamento.

PROTEJA SUA AUDIÇÃO

Para prevenir possíveis danos à audição, não utilize níveis muito altos de volume por longos períodos. Tenha cuidado ao segurar o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

ALCATELonetouch

1 Seu celular .....

1. Tecla de navegação: Menu/Confirmar uma opção
2. Tecla virtual esquerda
3. Atender/Enviar chamada Registro de chamadas (Tela ociosa)
4. Alerta vibratório (pressione e segure)
5. Tecla Fn
6. Tecla virtual direita
7. Ligar/Desligar Finalizar chamada

1.1 Teclas

Tecla de Navegação
Confirmar uma opção (pressione a tecla central)

Atender
Enviar uma chamada
Na tela ociosa:
Acessar o Registro de Chamada (Rediscagem) (pressione e solte)

Ligar/Desligar o aparelho (pressione e segure)
Encerrar uma chamada
Retornar para a tela ociosa

Tecla virtual esquerda

Tecla virtual direita

Acessar correio de voz (pressione e segure)

Na tela ociosa:
Pressione e segure e solte: Bloquear o teclado
No modo de edição:
Pressione e solte: inserir espaço
Mantenha pressionado: alternar idioma

Bateria (CAB22D0004C1)

Carregador (WEU550mA5V00-02) CBA3002AA0C1

Fone de ouvido estéreo (item opcional) CCB3160A11C2

Fn

Na tela ociosa:
Pressione para acessar os atalhos
Fn + P: Acessar perfis
Fn + S: Acesso às configurações

No modo de edição:
Pressione uma vez: inserir um caractere da metade superior
Pressione duas vezes: Bloqueie o teclado no modo de entrada do caractere da metade superior, então pressione novamente para desbloquear o modo de entrada do caractere da metade superior

Excluir um por um (pressione e solte)
Excluir um por um rapidamente (pressione e segure)

Mover o cursor para a próxima linha

No modo de edição:
Pressione e solte: Alterne letras maiúsculas e minúsculas

1.2 Ícones da tela principal (1)

Nível de carga da bateria.

Alerta vibratório: seu telefone vibra, mas não toca ou emite alarmes sonoros.

Fone de Ouvido conectado.

Teclado bloqueado.

Desvio de chamadas ativado: suas chamadas estão encaminhadas.

Alarme programado.

Mensagem de voz recebida.

(1) Os ícones e ilustrações neste guia são fornecidos somente para fins de informação.

Chamadas perdidas.

O rádio está ligado.

Roaming.

Cartão SIM ausente.

A varredura do cartão SD foi concluída.

Modo silencioso: seu telefone não toca campainhas, bips, nem vibra.

SMS não lida.

Música ativada.

Modo avião.

Nível de recepção da rede.

Modo de conexão GPRS (Ativado).

Conectando GPRS.

2 Início .....

2.1 Configuração

Retirar e inserir a tampa posterior

Retirar e inserir a bateria

Retirar e inserir o cartão SIM

Posicione o cartão SIM com o chip voltado para baixo/cima e deslize-o no encaixe. Certifique-se de que ele foi inserido corretamente. Para remover o cartão, pressione-o e deslize-o para fora.

Carregando a bateria (1)

Conecte o carregador da bateria ao seu celular e tomada de corrente respectivamente.

- O carregamento pode levar cerca de 20 minutos para iniciar se a bateria estiver totalmente descarregada.
- Tenha cuidado para não forçar o plugue na tomada.
- Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente antes de conectar o carregador.
- A tomada deve estar próxima ao telefone e facilmente acessível (evite cabos de extensão).
- Ao usar seu telefone pela primeira vez, carregue totalmente a bateria (aproximadamente 3 horas). É recomendado carregar totalmente a bateria ( ).
- Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte seu carregador do plugue; reduza o tempo da luz de fundo, etc.

O carregamento estará concluído quando a animação parar.

(1) Dependendo do seu país.

2.2 Como ligar o aparelho

Pressione e segure a tecla até que o telefone seja ligado.

2.3 Como desligar o aparelho

Pressione e segure a tecla até o aparelho desligar.

3 Chamadas .....

3.1 Fazendo uma chamada

Disque o número desejado e, em seguida, pressione a tecla para fazer a chamada. No modelo de SIM triplo, é possível selecionar qualquer um dos cartões SIM para realizar uma chamada. Se você cometer um erro, poderá apagar os dígitos incorretos pressionando a tecla .

Para encerrar a chamada, pressione a tecla .

Fazendo uma chamada de emergência

Se o seu telefone tiver cobertura da rede, disque o número de emergência e pressione a tecla para fazer uma chamada de emergência. Funciona mesmo sem um cartão SIM e sem digitar o código PIN ou desbloquear o teclado.

3.2 Chamando seu correio de voz (1)

Para acessar seu correio de voz, pressione e segure a tecla .

(1) Contate a sua operadora para verificar a disponibilidade do serviço.

3.3 Recebendo uma chamada

Quando receber uma chamada, pressione a tecla para atender e a tecla para desligar.

3.4 Funções disponíveis durante a chamada

Durante uma chamada, você poderá usar seus contatos, calendário, SMS, etc., sem perigo de a ligação cair.

4 Contatos.....

4.1 Consultando seus contatos

Para acessar os **contatos** da tela principal, pressione a tecla e selecione o ícone do menu.

No modelo de SIM triplo, os contatos completos de todos os cartões SIM estarão disponíveis neste menu.

4.2 Adição de um contato

Você pode adicionar um novo contato ao telefone ou cartão SIM selecionando "**Adicionar contato**".

5 Mensagens.....

5.1 Criar mensagem

No menu principal, selecione "**Mensagens**" para criar mensagens. No modelo de SIM triplo, é possível digitar uma mensagem e selecionar enviá-la a um destinatário nos contatos de qualquer SIM. Ao escrever uma mensagem, selecione "**Opções**" para acessar todas as opções de mensagens.

Letras específicas (acentos) também aumentam o tamanho do SMS, o que pode fazer com que sejam enviados vários SMS ao destinatário.

6 Imagens .....

A biblioteca se conecta às imagens no cartão de memória para serem definidas como papel de parede e exibição ao ligar/desligar.

7 WAP .....

Opções de acesso à Wap: **Página principal, Favoritos, Histórico, Ir para URL, Configurações.**

Certifique-se de que o cartão MicroSD está inserido corretamente antes de acessar esse recurso.

8 Câmera .....

Seu celular é equipado com uma câmera para tirar fotos que você pode usar de diferentes formas:

- armazená-los no seu "**Meus arquivos\Imagens**".
- personalizar sua tela principal.

Certifique-se de que o cartão MicroSD está inserido corretamente antes de tirar fotos.

9 Música.....

Acesse este recurso no menu principal, selecionando "**Música**". Você terá flexibilidade total para gerenciar músicas no cartão de memória.

Certifique-se de que o cartão MicroSD está inserido corretamente antes de ativar a música.

10 Rádio FM.....

Seu telefone é equipado com um Rádio (1) com a função RDS (2). Você pode usar o aplicativo como um rádio tradicional, com canais gravados ou com informações visuais paralelas relacionadas ao programa de rádio na tela (se você sintonizar estações que ofereçam o serviço de rádio visual). Você pode ouvir as estações enquanto utiliza outros aplicativos.

Para acessar a interface de volume, pressione e segure a tecla . Em seguida, você poderá ajustar o volume pressionando a tecla .

11 Configurações ..

No menu principal, selecione o ícone do menu e selecione a função de sua escolha para personalizar seu telefone: **Telefone, Chamadas, Segurança, Rede, Conectividade, Rest. config. padrão, Modo Tri SIM, Configurações Tri SIM.**

12 Chamadas .....

Você pode acessar seu registro de chamadas pressionando na tela ociosa, e ver as chamadas efetuadas, chamadas perdidas e chamadas atendidas.

(1) A qualidade do rádio depende da cobertura da estação de rádio na área em questão.
(2) Dependendo da sua operadora e do seu mercado.

13 Alarme .....

Seu celular possui um despertador embutido com a função "soneca".

14 Calendário .....

Uma vez que esse menu for acessado do menu principal, existe um calendário com vista mensal para você ver.

15 Calculadora .....

Digite um número, selecione o tipo de operação a ser desempenhada e digite o segundo número. Em seguida, pressione "=" para exibir o resultado.

16 Perfis.....

Neste menu, você pode personalizar toques para diferentes eventos e ambientes.

17 Meus arquivos ..

Você terá acesso a todos os arquivos de áudio e vídeo armazenados no cartão de memória em **Meus arquivos**.

Inserir e remover o cartão de memória:

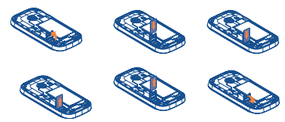

Para abrir a tampa do compartimento do cartão MicroSD, deslize-a na direção da seta e levante-a. Em seguida, insira o cartão MicroSD com o contato dourado voltado para baixo. Por fim, feche a tampa do compartimento do cartão MicroSD e deslize-a na direção oposta para bloqueá-la.

Não há suporte para conexão automática do cartão microSD.

18 Serviços.....

Contate a sua operadora para verificar a disponibilidade do serviço.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
1424-13-5404
(01)07898552001551
ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resoluções 303/202 e 533/2009.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

O logotipo e o nome Alcatel são marcas registradas da Alcatel-Lucent utilizadas sob licença pela TCT Mobile Limited.

Todos os direitos reservados © Copyright 2013 TCT Mobile Limited.

A TCT Mobile Limited reserva-se o direito de alterar sem aviso prévio as características dos seus produtos, de acordo com o interesse de seus clientes.

IP4634_ALCATEL 3000H_QG_Por_BR_EU_07_130609.indd 1
2013-6-9 2:42:42

19 Modo de entrada ..

Normal: este modo permite que você digite um texto ao escolher uma letra ou uma sequência de caracteres associados a uma tecla.

Tecla Fn Fn : Pressione uma vez: inserir um caractere da metade superior
Pressione duas vezes: Bloqueie o teclado no modo de entrada do caractere da metade superior, então pressione novamente para desbloquear o modo de entrada do caractere da metade superior

Tecla espaço ␣/0 : Pressionar rapidamente: inserir espaço

Tecla Shift ⇧ : No modo de entrada abc (Modo abc):
Pressionar rapidamente uma vez: alternar apenas um caractere de minúsculo para maiúsculo
Pressionar rapidamente duas vezes: bloquear o modo de entrada de maiúsculas
Pressionar rapidamente uma vez: desbloquear as maiúsculas

Tecla Del ⌫ : Pressionar e soltar: excluir um por um
Pressionar e segurar: excluir um por um rapidamente

Uso e cuidados .....

Leia este capítulo com cuidado antes de utilizar seu celular. O fabricante não se responsabiliza por nenhum defeito causado pelo uso inadequado ou em desconformidade com as instruções aqui contidas.

• **CUIDADOS AO DIRIGIR:**
Visto que diversos estudos mostram que usar o celular enquanto estiver dirigindo constitui um perigo real, mesmo quando se utiliza o kit viva-voz (kit veicular de telefone celular, fone de ouvido...), recomenda-se aos motoristas não utilizar o celular enquanto o veículo não estiver estacionado.
Quando estiver dirigindo, não utilize o seu celular e fone de ouvido para ouvir música ou rádio. Usar fone de ouvido poderá ser perigoso, além de ser proibido em alguns lugares.
Quando ligado, seu celular emite ondas eletromagnéticas que podem causar interferência nos sistemas eletrônicos do veículo tais como o sistema de antibloqueio de frenagem (ABS) ou airbags. Para garantir que não ocorra nenhum problema:
- não coloque o telefone sobre o painel do automóvel nem dentro da área de ação do airbag,
- consulte a concessionária ou o fabricante do automóvel para saber se o painel está adequadamente blindado contra a energia de RF do celular.

• **CONDIÇÕES DE USO:**
Aconselha-se desligar o celular de vez em quando para otimizar seu desempenho.
Desligue seu aparelho antes de embarcar em uma aeronave.
Desligue o celular quando estiver em hospitais ou clínicas, com exceção das áreas indicadas para seu uso. Com relação a muitos outros tipos de equipamentos, os telefones celulares podem causar interferência em dispositivos elétricos e eletrônicos, ou em equipamentos que utilizam radiofreqüência.
Desligue o celular quando estiver próximo a líquidos ou gases inflamáveis. Observe as restrições que controlam o uso do celular em áreas de depósito, armazenamento, distribuição e venda de combustíveis (posto de gasolina), fábricas de produtos químicos, ou locais que sejam altamente explosivos.
Quando o aparelho estiver ligado, deverá ser mantida uma distância mínima de 15 cm de qualquer dispositivo médico, como por exemplo marcapassos, aparelhos auditivos ou bombas de insulina, etc. Sempre que for utilizar o aparelho, você deverá colocá-lo junto ao ouvido oposto ao dispositivo médico, se houver.
Para evitar danos à audição, atenda a chamada antes de colocar o aparelho junto ao seu ouvido. Também remova o handset de seu ouvido enquanto estiver utilizando o modo viva-voz, uma vez que o volume amplificado poderá causar danos à sua audição.
Não deixe as crianças usarem o celular sem supervisão.
Quando for trocar a capa do seu celular, observar que o seu aparelho poderá conter substâncias que podem causar uma reação alérgica.

Sempre manuseie seu celular com cuidado e mantenha-o em um local limpo e sem poeira.
Não exponha o aparelho a temperaturas ou condições ambientais adversas (umidade, chuva, infiltração de líquidos, pó, maresia, etc). A temperatura de operação recomendada pelo fabricante é de -10°C a +55°C.
Acima de 55°C a legibilidade do display do celular poderá ser prejudicada, embora isto seja apenas temporário e não cause problemas mais sérios.
Os números de chamada de emergência eventualmente não têm em todas as redes de telefones celulares. Você nunca deve confiar somente em seu telefone para chamadas de emergência.
Não desmonte, remova peças ou tente consertar o celular por conta própria.
Não derrube, jogue ou tente dobrar o aparelho.
Não pinte o aparelho.
Use apenas baterias, carregadores e acessórios recomendados pela TCT Mobile Limited e suas afiliadas, que sejam compatíveis com o modelo do seu celular. A TCT Mobile Limited e suas afiliadas não se responsabilizarão por danos causados pelo uso de carregadores ou baterias que não sejam originais.
Lembre-se de fazer cópias de segurança (backups) ou manter um registro escrito de todas as informações importantes armazenadas no seu aparelho celular.
Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epilépticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, ou quando jogarem videogames. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente. Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou de ativar o recurso de luzes que piscam em seu celular.
Os pais devêm monitorar seus filhos quando estes estiverem usando videogames ou outras funções que incorporem o recurso de luzes que piscam em seu celular. Interrompa o uso e consulte um médico se ocorrer qualquer um dos sintomas a seguir: convulsão, contração de músculos ou dos olhos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. Para diminuir a ocorrência de tais sintomas, queira tomar os seguintes cuidados de segurança:
- Não jogue ou utilize o recurso de luzes que piscam se estiver cansado ou com sono.
- Faça um intervalo de 15 minutos a cada hora.
- Jogue em uma sala em que todas as luzes estejam acesas.
- Jogue a uma distância mais longe possível da tela.
- Se suas mãos, pulsos ou braços ficarem cansados ou doloridos enquanto estiver jogando, pare e descanse durante várias horas antes de começar jogar novamente.
- Se ainda assim você continuar a sentir dores nas mãos, pulsos ou braços durante ou após o jogo, interrompa o jogo e consulte um médico.

Quando estiver jogando games no seu celular, você poderá sentir algum tipo de desconforto temporário nas suas mãos, braços, ombros, pescoço, ou em outras partes do corpo. Siga instruções para evitar problemas, tais como tendinites, síndrome do túnel do carpo ou outros distúrbios musculosqueléticos.

• **PRIVACIDADE:**
Você deverá respeitar as leis e normas em vigor no seu país ou em outros países no que se refere a utilizar o seu celular para tirar fotos e gravar sons. Em conformidade com tais leis e normas, poderá ser estritamente proibido tirar fotos e/ou gravar a voz de outras pessoas, ou de qualquer um de seus atributos pessoais, bem como duplicar ou distribuí-los, visto que isto poderá ser considerado como uma invasão de privacidade. Caberá exclusivamente ao usuário obter a autorização prévia, caso seja necessário, a fim de gravar conversas particulares ou confidenciais, ou ainda se desejar tirar uma foto de uma outra pessoa. Além disso, o fabricante, representante ou vendedor de seu celular (inclusive a operadora) não se responsabilizará por nenhum prejuízo causado pelo uso inadequado de seu celular.

• **BATERIA:**
Antes de remover a bateria de seu celular, certifique-se de que o aparelho esteja desligado.
Observe os seguintes cuidados quanto ao uso da bateria:
- Não tente abrir a bateria (devido ao risco de gases tóxicos e queimaduras).
- Não perfure, desmonte nem provoque curto-circuito na bateria,
- Não queime nem jogue fora uma bateria usada em um recipiente de lixo doméstico, nem guarde-a a temperaturas superiores a 60 °C.

As baterias deverão ser descartadas de acordo com as normas ambientais locais aplicáveis. Utilize apenas a bateria para o propósito ao qual ela foi projetada. Nunca use baterias danificadas ou aquelas que não sejam recomendadas por TCT Mobile Limited e suas afiliadas.

Este símbolo no seu celular indica que a bateria e os acessórios deverão ser levados aos pontos de coleta no fim de sua vida útil:
- Centros municipais de descarte com recipientes específicos para esses equipamentos
- Recipientes de coleta nos pontos de venda.

Em seguida, elas deverão ser recicladas, evitando assim que substâncias perigosas contaminem o meio ambiente, e desse modo seus componentes possam ser reutilizados.

Nos países da União Européia:
Estes pontos de coleta são totalmente gratuitos.
Todos os produtos com este símbolo deverão ser levados a tais pontos de coletas.

Nos países fora da União Européia:
Os itens com este símbolo não devem ser jogados em lixos comuns se seu país ou região possuir depósitos de coleta e reciclagem adequados; em vez disso, eles deverão ser levados aos pontos de coleta com o objetivo de serem reciclados.
CUIDADO: RISCO DE EXPLOSÃO CASO A BATERIA SEJA TROCADA POR UMA BATERIA DE TIPO INCORRETO. DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

• **CARREGADORES**
Os carregadores alimentados por energia elétrica deverão operar dentro da faixa de temperatura de: 0 °C a 40 °C.
Os carregadores projetados para o seu aparelho celular obedecem ao padrão de segurança dos equipamentos de tecnologia de informação e ao uso de equipamentos de escritório. Eles também são compatíveis com a directiva de concepção ecológica 2009/125/CE. Devido a diversas especificações elétricas utilizadas, o carregador que você adquiriu em uma certa localidade poderá não funcionar em outras localidades. Eles deverão ser utilizados somente para esta finalidade.

• **ONDAS DE RÁDIO:**
A prova de conformidade com os padrões internacionais (ICNIRP) ou com a Diretriz Européia 1999/5/EC (R&TTE) é exigida para todos os modelos de telefone celular antes de entrarem no mercado para serem comercializados. A proteção da saúde e a segurança do usuário e de qualquer outra pessoa é um requisito essencial exigido por tais padrões ou por esta diretriz.
ESTE APARELHO CELULAR ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS E EUROPÉIAS PARA A EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.
Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado e fabricado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (RF) recomendados pelas diretrizes internacionais (ICNIRP) [1], e pelo Conselho da União Européia (Recomendação 1999/519/EC) [2].
As diretrizes fazem parte de um conjunto de diretrizes e estabelecem os níveis de radiofreqüência autorizados para esse público. Tais limites foram estabelecidos por grupos independentes de especialistas com base em avaliações científicas regulares e detalhadas. Estes incluem uma margem de segurança significativa para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente de sua idade ou estado de saúde.
O padrão de exposição para os aparelhos celulares é determinado através de uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica ou "SAR". O limite SAR estabelecido pelas diretrizes internacionais ou pelo Conselho da União Européia é de 2 watts/quilograma (W/kg) valor médio por dez gramas de tecido. Os testes utilizados para determinar os níveis SAR foram realizados com base nos modos de utilização padrão com os aparelhos transmitindo a potência máxima acima da faixa de bandas de freqüência.
Apesar de o nível SAR ter sido estabelecido em uma potência de transmissão comprovadamente mais alta, o nível SAR real para os aparelhos celulares durante o uso é geralmente muito mais baixo do que os valores máximos. De fato, visto que os aparelhos celulares são projetados para operar em diversos níveis de potência, eles usam somente o nível mínimo da potência necessária para se realizar uma conexão com a rede. Na teoria, quanto mais perto você estiver de uma antena da estação base, menor será o nível de potência exigido pelo celular.

[1] As exigências do ICNIRP valem nas seguintes regiões: América Central (exceto México), América do Sul, África Setentrional e Meridional, Ásia-Pacífico (exceto a Coréia), Austrália.
[2] A recomendação européia (1999/519/EC) vale nas seguintes regiões: Europa, Israel.

O valor de SAR mais elevado testado com este celular para uso no ouvido e para o cumprimento da norma é 1,03 W/kg. Embora haja diferenças entre os níveis de SAR em vários celulares e em várias posições, todos cumprem as respectivas normas Internacionais e exigências da UE para exposição a RF (ondas de rádio).
A Organização Mundial da Saúde declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais quanto ao uso de aparelhos celulares. Quem quiser reduzir sua exposição ou a de seus filhos a RF, deverá limitar a duração das chamadas ou usar um dispositivo "viva-voz" para manter o celular longe da cabeça e do corpo (folha informativa n° 193). Informações adicionais sobre campos eletromagnéticos e saúde pública estão disponíveis no site a seguir: http://www.who.int/peh-emf.
Embora nunca tenha sido comprovado nenhum risco relacionado ao uso do telefone, a Organização Mundial de Saúde recomenda, como precaução, usar o telefone com um bom nível de recepção da rede, conforme indicado na tela do telefone (4 a 5 barras). Também é recomendado manter o telefone, durante a comunicação, afastado do abdome de mulheres grávidas e do baixo ventre de adolescentes.
Seu telefone vem equipado com uma antena embutida. Para uma operação otimizada, você deverá evitar tocá-la ou danificá-la.
Como um dispositivo móvel oferece diversas funções, eles podem ser usados em posições que não sejam em contato com a orelha. Nesses casos, o dispositivo cumprirá as diretrizes para uso com fones de ouvido ou cabo de dados. Se você estiver usando outro acessório, verifique se qualquer produto usado está isento de metais e posicione o telefone a pelo menos 2,5 cm do corpo.

• **LICENÇAS**
Obigo® é marca registrada da Obigo AB.
O logotipo microSD é marca comercial.

Informações gerais.....

- **Endereço na Internet**: www.alcatelonetouch.com
- **Linha Direta**: consulte o folheto "TCT Mobile Services" ou visite nosso site na Internet.

No nosso site de Internet, você encontrará nossa seção de FAQ (Perguntas Freqüentes). Você também poderá entrar em contato conosco através do e-mail e fazer qualquer pergunta que desejar.
Uma versão eletrônica deste guia de usuário está disponível em inglês e em outros idiomas de acordo com a disponibilidade em nosso servidor: www.alcatelonetouch.com
Seu telefone é um transceptor que opera em redes GSM nas faixas de 900/1800/850/1900 MHz.

CE 1588

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras condições relevantes da Diretriz 1999/5/EC. A íntegra da cópia da Declaração de Conformidade do seu telefone pode ser obtida em nosso site: www.alcatelonetouch.com

Proteção contra roubo [1]

Seu aparelho celular é identificado através de um IMEI (número de série do celular) impresso na parte traseira do telefone, embaixo da bateria. Recomenda-se anotar o número quando você usar seu celular pela primeira vez digitando-se * # 0 6 # e guardá-lo num local seguro. Ele poderá ser solicitado pela polícia ou por sua operadora caso seu celular seja roubado. Este número faz com que seu celular seja bloqueado, impedindo assim a sua utilização por terceiros, mesmo que alguém tente usar um cartão SIM diferente.

Limitação de Responsabilidade

Poderão ocorrer algumas diferenças entre a descrição do manual do usuário e o funcionamento do aparelho, dependendo da versão do software de seu celular ou de certos serviços ou operadora.
A TCT Mobile não será considerada legalmente responsável por tais diferenças, se estas existirem, nem pelas potenciais consequências, cuja responsabilidade deverá ser assumida exclusivamente pela operadora.

[1] Entre em contato com a sua operadora de telefonia celular para consultar a disponibilidade do serviço.

Garantia do telefone.....

Seu telefone tem garantia contra qualquer desvio das especificações técnicas por um período de doze (12) meses [1] a partir da data constante na sua nota fiscal original, sujeito a outras condições específicas.
Os termos de garantia definidos no manual também se aplicam à bateria [2] e acessórios, vendidos com o telefone, mas por um período de seis (6) meses [1] a partir da data de compra indicada em sua nota fiscal original.
Caso seu telefone apresente algum defeito que impeça seu uso normal, informe imediatamente a loja e apresente seu telefone com a nota fiscal original.
Caso o defeito seja confirmado, o seu telefone ou qualquer parte dele será substituído ou reparado, conforme o caso. O telefone reparado e seus acessórios contam com (3) meses de garantia contra a repetição do defeito.

[1] O período de garantia pode variar de país para país.
[2] A vida útil de uma bateria recarregável de telefone celular em termos de tempo de conversação, tempo de standby e vida útil total de utilização, dependerá das condições de uso e da configuração de rede. Uma vez que as baterias são consideradas como itens consumíveis, as especificações afirmam que seu telefone celular terá um ótimo desempenho durante os seis primeiros meses após compra e por aproximadamente 200 recargas.

Esta garantia cobre os custos das peças e da mão-de-obra, mas não contempla nenhum outro custo.
Esta garantia não será válida para danos ou defeitos de seu celular e/ou acessórios causados por:
1) Descumprimento das instruções de uso ou instalação ou das normas técnicas e de segurança pertinentes na região geográfica em que seu telefone for usado.
2) Conexão a qualquer equipamento que não seja fornecido nem recomendado pela TCT Mobile Limited,
3) Realização de modificação ou reparo por pessoal não autorizado pela TCT Mobile Limited ou suas afiliadas, ou pela loja onde o telefone foi adquirido.
4) Más condições meteorológicas, raios, incêndio, umidade, infiltração de líquidos ou alimentos, produtos químicos, download de arquivos, impactos, alta tensão, corrosão, oxidação, etc.

O seu telefone não será reparado caso as etiquetas ou os números de série (IMEI) sejam retirados ou alterados.

Não se concede nenhuma garantia expressa, seja escrita, verbal ou implícita, além desta garantia limitada escrita ou da garantia obrigatória prevista na sua região.

Em nenhum momento, a TCT Mobile Limited e suas afiliadas devem ser responsabilizadas por estragos acidentais ou conseqüentes de qualquer desastre natural, incluindo, mas não limitando-se, perdas de negociação, perdas comerciais, à extensão total desses estragos podem ser reclamados pela lei. Alguns países/estados não permitem a exclusão ou limitação de estragos acidentais ou conseqüentes ou a limitação da duração das garantias implicadas, de forma que as limitações anteriores ou exclusões podem não ser aplicáveis a você.

Solução de problemas. ....

Antes de contatar o centro de atendimento, é aconselhável seguir as instruções abaixo:
- É aconselhável carregar completamente ( ) a bateria para obter o melhor funcionamento.
- Evite armazenar grandes quantidades de dados no seu telefone, pois isso pode afetar o desempenho.
- Use o User Data Format para formatar o telefone (para formatar Dados do usuário, pressione # enquanto pressiona simultaneamente a tecla ligar/desligar). TODOS os dados de usuário do telefone: contatos, fotos, mensagens e arquivos serão perdidos permanentemente.

e efetuar as seguintes verificações:

Meu telefone não liga
- Verifique os contatos da bateria, retire a bateria, volte a inseri-la e, em seguida, ligue o seu telefone.
- Verifique o nível de energia da bateria, e carregue-a por no mínimo 20 minutos.
- Se ele ainda não funcionar, use o User Data Format para reiniciar o telefone [1]

Meu telefone está congelado ou não responde há vários minutos
- Reinicie o telefone pressionando e segurando a tecla
- Retire a bateria, volte a inseri-la e, em seguida, reinicie o telefone.
- Se ele ainda não funcionar, use o User Data Format para reiniciar o telefone [1]

Meu telefone desliga-se sozinho
- Verifique se o teclado está bloqueado quando não estiver usando o telefone, e certifique-se de que a tecla desligar não foi pressionada por engano porque o teclado não está bloqueado.
- Verifique o nível de carga da bateria.
- Se ele ainda não funcionar, use o User Data Format para reiniciar o telefone [1]

Meu telefone não é carregado adequadamente
- Certifique-se de que está usando uma bateria Alcatel e o carregador da caixa.
- Limpe o contato da bateria se estiver sujo.
- Certifique-se de que a bateria esteja inserida adequadamente antes de conectar no carregador.
- Certifique-se de que a bateria não está completamente descarregada. Se a bateria ficar descarregada por um longo período, pode demorar cerca de 20 minutos para que o indicador de carga da bateria seja exibido na tela.
- Certifique-se de que a carga é efetuada em condições normais (0°C a +40°C).
- Quando estiver no exterior, verifique se a corrente elétrica é compatível.

Meu telefone não se conecta a uma rede ou a mensagem "Sem serviço" é exibida
- Tente fazer a conexão em outro local.
- Verifique a cobertura de rede com a sua operadora.
- Verifique a validade do cartão SIM com a sua operadora.
- Tente selecionar a(s) rede(s) disponível(eis) manualmente.
- Tente se conectar mais tarde se a rede estiver sobrecarregada.

Meu telefone não se conecta à Internet
- Verifique se o número IMEI (pressione *#06#) é igual ao número impresso em seu certificado de garantia ou na caixa.
- Certifique-se de que o serviço de acesso à Internet do seu cartão SIM está disponível.
- Verifique as configurações de acesso à Internet do seu telefone.
- Certifique-se de que está em um lugar com cobertura de rede.
- Tente se conectar mais tarde ou em outro local.

Cartão SIM inválido
- Certifique-se de que o cartão SIM foi inserido corretamente.
- Certifique-se de que o chip no cartão SIM não está danificado nem riscado.
- Certifique-se de que o serviço do cartão SIM está disponível.

Não é possível efetuar chamadas
- Certifique-se de que discou um número válido e pressione a tecla .
- Para chamadas internacionais, verifique os códigos de país e de área.
- Certifique-se de que seu telefone está conectado a uma rede e de que a rede não está sobrecarregada ou indisponível.
- Verifique o status da sua assinatura com a sua operadora (crédito, cartão SIM válido, etc.).
- Certifique-se de que não bloqueou as chamadas de saída.
- Certifique-se de que seu telefone não está no modo de voo.

Não é possível receber chamadas
- Verifique se seu telefone está ligado e conectado a uma rede (verifique se a rede está sobrecarregada ou indisponível).
- Verifique o status da sua assinatura com a sua operadora (crédito, cartão SIM válido, etc.).
- Certifique-se de que não encaminhou as chamadas de entrada.
- Certifique-se de que não bloqueou determinadas chamadas.
- Certifique-se de que seu telefone não está no modo de voo.

O nome/número do autor da chamada não aparece quando uma chamada é recebida
- Verifique com a sua operadora se você assinou este serviço.
- O autor da chamada ocultou o nome ou o número.

Não consigo encontrar os meus contatos
- Certifique-se de que o cartão SIM não está quebrado.
- Certifique-se de que o cartão SIM está inserido adequadamente.
- Importe todos os contatos armazenados no cartão SIM para o telefone.

A qualidade de som das chamadas está ruim
- Você pode regular o volume durante uma chamada, utilizando a tecla .
- Verifique a intensidade do sinal da rede .
- Certifique-se de que o receptor, conector ou alto-falante em seu telefone está limpo.

Não é possível utilizar as funções descritas no manual
- Verifique com a sua operadora se a sua assinatura inclui este serviço.
- Certifique-se de que esta função não exige um acessório da Alcatel.

Quando seleciono um número dos meus contatos, não é possível discá-lo
- Certifique-se de que registrou o número correto em seu arquivo.
- Certifique-se de que inseriu o prefixo do país quando ligar para um país no exterior

Não consigo adicionar um contato à minha lista de contatos
- Certifique-se de que o cartão SIM não está cheio para armazenamento dos contatos; apague alguns arquivos ou salve-os na lista de contatos do telefone.

Os autores de chamadas não conseguem deixar mensagem no meu correio de voz
- Contate a sua operadora de rede para verificar a disponibilidade do serviço.

Não consigo acessar meu correio de voz
- Certifique-se de que o número de correio de voz da sua operadora está inserido corretamente em "**Mensagens\ Correio de voz**".
- Tente mais tarde se a rede estiver ocupada.

O ícone com luz intermitente é exibido na minha tela ociosa
- Há muitas mensagens curtas salvas no cartão SIM; exclua algumas delas ou arquive-as na memória do telefone.

O PIN do cartão SIM está bloqueado
- Contate a sua operadora de rede para obter o código PUK (Personal Unblocking Key).

Não consigo fazer o download de novos arquivos
- Certifique-se de que o cartão MicroSD está inserido
- Certifique-se de que há memória suficiente no telefone para o seu download.
- Verifique o status da sua assinatura com a sua operadora.

Como fazer com que a bateria dure mais tempo
- Certifique-se de que você respeita o tempo de carga completo (mínimo de 3 horas).
- Após uma carga parcial, o indicador de nível da bateria pode não ser exato. Aguarde pelo menos 20 minutos após retirar o carregador para obter uma indicação correta.
- Acenda a luz de fundo mediante solicitação.

[1] **User Data Format:** TODOS os dados do telefone do usuário: Contatos, mensagens e arquivos serão perdidos para sempre. Por favor, armazenar dados de telefone no cartão SIM antes de formatar.

IP4634_ALCATEL 3000H_QG_Por_BR_EU_07_130609.indd 2
2013-6-9 2:42:43