

**Lenoxx**

**GPS**

**GP-440**

**GP-510**

**GP-700**



**Lenoxx**

**Manual do Usuário**

Parabéns! Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **Navegador GPS GP-440, GP-510 ou GP-700**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Visite o site [www.lenoxx.com.br](http://www.lenoxx.com.br) para obter instruções detalhadas, informações atualizadas e dicas úteis.

*Distribuidor Autorizado Lenoxx*

## TERMO DE GARANTIA

### Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 270 (duzentos e setenta) dias de cortesia, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

### NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

### O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;
- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;

- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (ida e volta).

*NOTA.* A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

### SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida, efetuar reclamações ou, em caso de necessidade de manutenção, favor contatar o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone

(11) 3339 - 9954 (São Paulo) ou  
DDG 0800 - 77 - 29 - 209 (demais localidades)

de segunda a quinta das 8h00 às 17h30 e às sextas das 8h00 às 16h30, ou então envie e-mail para [sac@lenoxx.com.br](mailto:sac@lenoxx.com.br). Você também pode consultar nosso site, [www.lenoxx.com.br](http://www.lenoxx.com.br). A garantia é válida somente em território brasileiro.



## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Leia esta seção com cuidado e siga todas as instruções dadas. Isso ajudará a garantir uma operação confiável e prolongará a vida útil do seu aparelho.

Guarde a embalagem e manual do usuário para consulta futura. Se transferir o aparelho a outra pessoa, transfira também estas instruções.

- ❑ Nunca permita que crianças brinquem com equipamentos elétricos.
- ❑ Nunca abra o aparelho, mesmo quando desligado. Ele não contém peças que o usuário possa reparar.
- ❑ Caso algum líquido caia dentro do aparelho, encaminhe-o a um técnico especializado antes de tentar operá-lo novamente.
- ❑ Se a tela quebrar, use luvas de proteção para embalar os cacos e entre em contato com o suporte ao cliente para providenciar seu correto descarte. Lave as mãos com sabão, pois existe a possibilidade de contato com produtos químicos.
- ❑ Não coloque objetos sobre o aparelho e não exerça pressão sobre a tela, pois existe o perigo de ela quebrar.
- ❑ Para evitar danos, não toque a tela com objetos afiados ou pontiagudos. Use apenas os dedos ou a caneta fornecida.
- ❑ Use no aparelho somente baterias e acessórios originais ou recomendados.

### SOBRE A SEGURANÇA DE SEUS DADOS

Toda vez que você atualizar seus dados, faça cópias de segurança em alguma mídia de armazenamento externa. O fornecedor deste aparelho não assume qualquer responsabilidade por perda de dados ou danos a unidades de armazenamento de dados.

### AMBIENTE OPERACIONAL

- ❑ Mantenha o aparelho e todos os dispositivos a ele conectados longe da umidade. Evite expô-los ao calor, à poeira e à luz solar direta.
- ❑ Nunca exponha o aparelho a chuva ou a umidade excessiva, pois o vapor pode se condensar.
- ❑ Não submeta o aparelho a vibrações fortes.
- ❑ Nunca deixe o aparelho solto dentro do carro, pois uma freada súbita poderá danificá-lo.
- ❑ Não use o aparelho em temperaturas abaixo de 5 °C e acima de 40 °C.
- ❑ Não deixe o aparelho dentro de um veículo estacionado debaixo do sol.



### SOBRE FONE DE OUVIDO

Atenção. Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06). Especialistas em audição advertem que danos irreparáveis à audição podem decorrer de se ouvir som em volume elevado através de fones de ouvido por períodos prolongados de tempo.

Formato de e-book suportado	TXT
Configurações do sistema	Luz de fundo, idioma, data, hora, fuso horário, informações sobre o sistema, restaurar configuração de fábrica, calibração da tela
Dimensões (A x L x P)	<b>GP-440:</b> 74 x 118 x 12 mm <b>GP-510:</b> 84 x 134 x 12 mm <b>GP-700:</b> 111 x 179 x 12 mm
Temperatura de operação	Entre -10 °C e +60 °C
Temperatura de armazenamento	Entre -20 °C e +70 °C
Acessórios inclusos	Adaptador veicular · Cabo de conexão USB · Suporte para fixar o GPS · Caneta de toque · Bolsa
Recursos	Entrada para fone de ouvido · Mapas diurno/noturno em 2D e 3D · Alto-falante integrado · Pontos de interesse atualizáveis (POIs) · Alertas de radar

As figuras apresentadas neste manual são caráter ilustrativo; não são necessariamente fiéis ao produto em si.

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso.  
[GP440-510-700\_MKT\_VER00\_AG013]

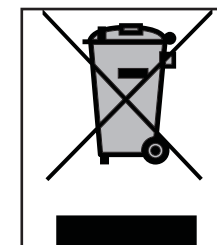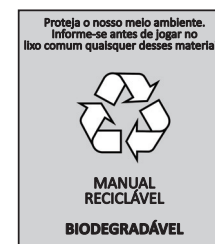

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<i>CPU</i>	MediaTek MT3351C • 468 MHZ
<i>Memória RAM</i>	128 Mb DDR2 SDRAM
<i>Memória ROM</i>	Memória interna de 4 Gb
<i>Tela Flat touch LCD</i>	<b>GP-440:</b> 4,3 polegadas · Resolução: 480 x 272 pixels <b>GP-510:</b> 5 polegadas · Resolução: 480 x 272 pixels <b>GP-700:</b> 7 polegadas · Resolução: 800 x 480 pixels
<i>Receptor GPS</i>	MediaTek MT3328
<i>Alto-falantes</i>	Saída máxima 1 W RMS
<i>Fone de ouvido</i>	Saída para plug estéreo de 3,5 mm
<i>Entrada de áudio/vídeo</i>	<b>GP-440:</b> não <b>GP-510:</b> plug de 2,5 mm <b>GP-700:</b> plug de 2,5 mm
<i>Cartão SD</i>	Slot TF para cartões de até 32 Gb
<i>Tela sensível ao toque</i>	Tipo resistivo
<i>USB</i>	Conexão Mini USB 2.0
<i>Teclas</i>	Power (liga/desliga) e Reset
<i>Bateria</i>	<b>GP-440:</b> 3,7V • 850 mAh <b>GP-510:</b> 3,7V • 1050 mAh <b>GP-700:</b> 3,7V • 2200 mAh
<i>Adaptador para carro</i>	Entrada: CC +12V Saída: CC +5V – 1,5 A – via USB
<i>Potência de saída</i>	1W RMS
<i>TV digital móvel (ISDBT)</i>	<b>GP-440:</b> sim <b>GP-510:</b> sim <b>GP-700:</b> sim
<i>Sistema operacional</i>	Windows CE 6.0
<i>Formatos de vídeo suportados</i>	WMV, 3GP, FLV, ASF, AVI, DIVX 5.0, 4.0, XVID e MPEG4 com resolução de até 480 x 272 ou 800 x 480
<i>Formatos de áudio suportados</i>	WMA, MP3 e WAV
<i>Formatos de imagem suportados</i>	JPG e BMP

## DICAS SOBRE A BATERIA

Este aparelho utiliza como fonte de energia uma bateria interna. A fim de prolongar vida útil, siga as instruções abaixo:

- ❑ Baterias recarregáveis podem explodir se não forem carregadas corretamente.
- ❑ Nunca abra ou tente desmontar a bateria recarregável.
- ❑ Nunca jogue a bateria recarregável no fogo.
- ❑ As baterias não suportam calor. Evite que o aparelho e a bateria sofram superaquecimento, sob risco de dano ou mesmo explosão.
- ❑ Utilize apenas o carregador de bateria original.
- ❑ Ao descartar o aparelho ou a bateria, contate o Serviço de Cliente Lenox para saber como fazê-lo corretamente.
- ❑ Se não for usar o aparelho por um longo período de tempo, recarregue a bateria periodicamente para evitar reduzir sua vida útil.
- ❑ **Todas as vezes que ligar o carro, certifique-se antes de que o GPS está desligado para não danificá-lo.**

## CONEXÕES ELÉTRICAS

- ❑ Utilize apenas o adaptador fornecido com o aparelho.
- ❑ O adaptador para carro deve ser ligado somente na tomada de corrente (para alimentação de acessórios) de um carro com bateria CC de 12V. Nunca conecte à bateria de um caminhão, que tem especificações elétricas diferentes.

## CUIDADOS COM A TELA

- ❑ Evite arranhar a superfície da tela, pois ela pode ser danificada facilmente.
- ❑ A película que existe sobre a tela é usada apenas para protegê-la durante o transporte e deve ser retirada antes de o aparelho ser usado.
- ❑ Nunca deixe respingos de água sobre a tela, pois isso pode causar descoloração irreversível.
- ❑ Use apenas um pano macio, que não solte fiapos, para limpar a tela.
- ❑ Não exponha a tela a luz solar intensa ou a radiação ultravioleta.
- ❑ Guarde o aparelho dentro da embalagem protetora sempre que não estiver usando-o.

## LICENÇA

O software de navegação iGO e o mapa TOMTOM são protegidos pelas leis de direitos autorais e tratados internacionais, bem como por outras legislações e tratados sobre propriedade intelectual. O itens são licenciados e não vendidos.

É proibida a reprodução parcial ou total desse conteúdo sem autorização expressa.

As licenças garantem ao proprietário direito a todas as atualizações gratuitas disponíveis em 12 meses, contados a partir da data de compra expressa em Nota Fiscal, desde que em acordo com os Termos de Uso.

Acesse [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com) para ler os Termos de Uso e obter a(s) atualização(ões).

## INSTALAÇÃO DO APARELHO

### DICAS DE INSTALAÇÃO

- ❑ Ao instalar o aparelho, tome cuidado para que nem o suporte nem o aparelho apresentem qualquer risco à segurança.
- ❑ Certifique-se de que o cabo não prejudique qualquer componente de segurança.
- ❑ A tela de seu aparelho pode refletir luz (o farol de outros carros, por exemplo). Tome o cuidado para não se deixar “cegar” por esses reflexos.
- ❑ Tome extremo cuidado para não montar os componentes dentro do espaço de funcionamento dos airbags.
- ❑ Verifique periodicamente o estado de aderência da ventosa.
- ❑ O adaptador consome energia, mesmo que nenhum dispositivo esteja conectado a ele. Remova-o quando não estiver em uso para evitar descarregar a bateria do veículo.
- ❑ Verifique todos os equipamentos de segurança de seu carro após a instalação do aparelho.

### COMO INSTALAR

Só afixe o suporte ao para-brisa se encontrar uma posição que não prejudique a visibilidade. Caso contrário, afixe o suporte com a ventosa em outro local do veículo que permita o aparelho funcionar em segurança.

- 1 Remova o filme protetor do lado externo da placa de sucção.
- 2 Afixe o suporte com a ventosa num local apropriado do painel do veículo. Certifique-se de que a superfície esteja limpa.
- 3 Posicione o suporte com a ventosa na superfície e pressione a alavanca para baixo.
  - ✦ Para manter a eficiência da sucção continuamente, remova o suporte com a ventosa quando não estiver em uso.



- 4 Monte o suporte no braço flexível.
  - ✦ O encaixe correto é indicado por um clique perceptível.
- 5 Coloque o aparelho no suporte, inicialmente pelos pontos mais baixos, e em seguida pressionando para baixo delicadamente, até escutar o clique do suporte encaixando.

## COMO USAR CARTÕES DE MEMÓRIA

**OBS.** O cartão de memória não está incluso com o aparelho

O sistema de navegação do seu aparelho aceita cartões de memória SD mini formatado no sistema FAT32.

- ✦ Se você inserir um cartão com outro tipo de formatação, o aparelho não o reconhecerá e pedirá que você o formate novamente.
- ✦ **ATENÇÃO.** Formatar o cartão de memória apagará irrecuperavelmente todos os dados nele contidos.

*Cartões de memória são bastante frágeis. Tome cuidado para não sujar os contatos e nunca force a entrada ou saída do cartão no slot.*

### COMO INSERIR UM CARTÃO DE MEMÓRIA

- 1 Retire cuidadosamente o cartão de memória da embalagem, tomando cuidado para não sujar ou tocar os contatos.
- 2 Empurre o cartão de memória com cuidado para dentro do slot, com o rótulo ou etiqueta voltado para cima. Você deve sentir um clique quando o cartão travar na posição certa.

### COMO RETIRAR UM CARTÃO DE MEMÓRIA

Não remova o cartão de memória se ele estiver sendo acessado. Isto pode resultar em perda de dados.

- 1 Pressione levemente a borda superior do cartão até que ele seja ejetado.
- 2 Retire o cartão sem tocar os contatos.
- 3 Guarde o cartão de memória na embalagem ou em outro local seguro.

### COMO ACESSAR O CARTÃO DE MEMÓRIA

Você não pode simplesmente copiar arquivos para o cartão de memória.

Este é o método correto, particularmente se você quiser transferir arquivos que precisem ser convertidos em um formato que sistemas de navegação consigam ler.

No entanto, se quiser copiar grandes quantidades de dados (mapas de navegação) para o cartão de memória, estes também podem ser armazenados diretamente no cartão de memória.

Além disso, muitos computadores possuem dispositivos capazes de ler e gravar cartões de memória. Insira o cartão no dispositivo e copie dados diretamente para o cartão. (Como neste caso o acesso é direto, a transferência de dados é significativamente mais rápida).

- 5 Toque **VÍDEO** para ajustar a proporção de tela.



- 6 Toque **SOBRE** para exibir informações sobre o aparelho.



## MENU ESG



O Menu ESG permite exibir a lista de programas ou de canais favoritos.



Para assistir ao programa ou canal, toque o nome desejado.

## COMO LIGAR O APARELHO NO CARRO



Quando a bateria estiver com pouca carga, você pode recarregá-la no carro:

- 1 Encaixe o plug do cabo do adaptador na entrada correspondente na parte lateral esquerda de seu aparelho.
- 2 Insira o adaptador na tomada de corrente (para alimentação de acessórios) e assegure-se de que não perderá contato enquanto estiver dirigindo, pois isso poderá provocar o mau funcionamento do sistema.
- 3 Retire o adaptador quando chegar a seu destino ou quando estacionar o carro por um longo período de tempo.

## COMO REINICIAR O APARELHO

Reinicialize o aparelho se este não estiver respondendo aos seus comandos ou não estiver funcionando corretamente.


### SOFT RESET

O método *soft reset* reinicializa o aparelho sem que seja preciso reinstalá-lo. Um *soft reset* costuma ser usado para reorganizar a memória. Todos os programas que estiverem sendo executados serão interrompidos e a memória do aparelho é reinicializada.

- 1 Desenrosque a tampa da extremidade do apontador.
- 2 Cuidadosamente pressione a ponta do apontador dentro do orifício **RESET** no lado esquerdo do aparelho.

## CONHEÇA O SEU APARELHO

### Vista frontal

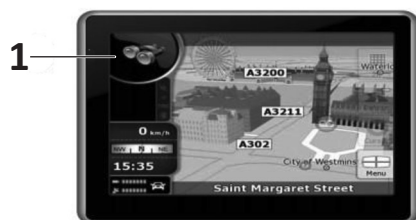

1

(1) Indicador de carga da bateria

### Vista traseira




2

3

4

(2) Alto-falante  
(3) Caneta para navegação  
(4) Tecla **RESET**

### Vista lateral esquerda

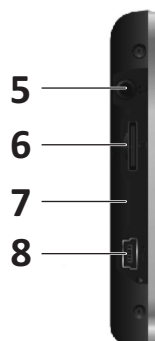

5

6

7

8

(5) Saída para fone de ouvido  
(6) Entrada para cartão de memória mini SD  
(7) Entrada AV (modelos GP-510 e GP-700)  
(8) Conexão USB mini

### Vista superior



9

10

(9) Tecla **POWER**  
(10) Antena para TV (modelos GP-440, GP-510 e GP-700)

### PASTA DE PROGRAMAS FAVORITOS



1 Toque este ícone para abrir a pasta de programas favoritos.



2 Toque o nome do programa para começar a reproduzi-lo.

3 Toque para sair da lista de pastas

### MODO DE CONFIGURAÇÃO



1 Toque este ícone para acessar o menu de configuração.



2 Toque sobre item que deseja configurar: CANAL, GERAL, VÍDEO e SOBRE.

3 Toque **CANAL** e em seguida **BUSCAR** para fazer uma varredura de todos os canais sintonizáveis.



4 Toque **GERAL** para configurar idioma, canal de áudio, troca de áudio e legenda.






## MODO TV (ISDB-T)


Para entrar em modo TV, toque o ícone **TV** no Menu Principal.



- 1 Ao entrar em modo TV, a seguinte tela de advertência é exibida:

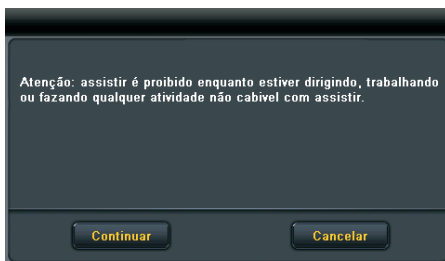

- 2 Toque **CONTINUAR**. A tela mostrará ícones das diversas opções disponíveis:

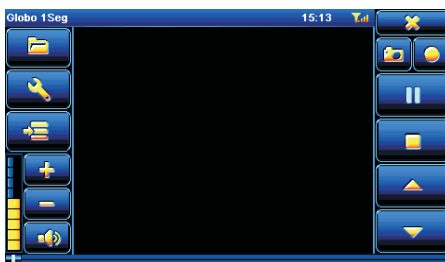

- 3 Toque sobre o ícone da função que deseja ativar, conforme descrição na coluna ao lado.
- 4 Toque duas vezes na tela para assistir televisão em tela cheia. Quando estiver em tela cheia, toque uma vez na tela para voltar à tela acima.

### FUNÇÕES DISPONÍVEIS EM MODO TV

- Toque para abrir as pastas contendo seus programas favoritos.
- Toque para acessar o menu de configuração do modo TV.
- Toque para acessar o menu ESG.
- Toque para aumentar o volume.
- Toque para diminuir o volume.
- Toque para desativar o som. Toque novamente para reativar o som.
- Toque para fechar esta tela e voltar ao Menu Principal.
- Toque para tirar uma foto da imagem na tela.
- Toque para iniciar a gravação do programa de televisão.
- Toque para pausar a reprodução de um programa. Toque novamente para reiniciar a reprodução.
- Toque para cancelar a reprodução de um programa.
- Toque para sintonizar o canal imediatamente acima do atual.
- Toque para sintonizar o canal imediatamente abaixo do atual.

Veja nas páginas seguintes descrições mais detalhadas sobre pastas, configuração e menu ESG.

## PRIMEIROS PASSOS

Após adquirir seu aparelho, siga esses passos iniciais.

- 1 Remova a película usada para proteger a tela do aparelho durante o transporte.
- 2 Carregue totalmente a bateria antes do primeiro uso. Você pode carregar a bateria por meio do adaptador para carro. Veja instruções na coluna ao lado.
- 3 Pressione a tecla **POWER** do aparelho por cerca de dois segundos para ligá-lo.
  - ♦ Se a bateria não estiver totalmente carregada, é possível que o aparelho não seja ligado.
- 4 A tela do aparelho mostrará o logotipo da marca e, após alguns segundos, a tela inicial. Veja o que fazer em seguida na seção Menu Principal, na página 10.

### COMO CARREGAR A BATERIA



- 1 Insira o plugue na tomada de corrente (para alimentação de acessórios) do carro.
- 2 Insira o plugue do cabo do adaptador na entrada conexão USB (mini) do aparelho.
  - ♦ A luz indicadora de carga permanecerá vermelha enquanto a bateria estiver sendo carregada.
  - ♦ Não interrompa o processo de carga antes que a bateria esteja completamente carregada.
- 3 Quando a bateria estiver completamente carregada, o indicador de carga fica verde.
  - ♦ Você pode usar o aparelho enquanto a bateria estiver sendo carregada.
  - ♦ Você pode deixar o adaptador conectado e isso é muito útil quando o aparelho estiver em operação contínua. No entanto, saiba que o adaptador consome energia mesmo quando não está carregando a bateria do aparelho.

## O MENU PRINCIPAL

Pressione a tecla **POWER** para ligar o aparelho. A tela mostrará o menu principal.



Toque na miniatura do modo que você deseja acessar. Veja instruções detalhadas de cada modo nas páginas seguintes.

### EM QUALQUER TELA TOQUE A SETA...

- ← para voltar à tela anterior.
- para avançar à tela seguinte.
- ↑ para subir a tela.
- ↓ para descer a tela.

## MODO NAVEGAÇÃO



Toque o ícone **NAVEGAÇÃO** para acessar o modo NAVEGAÇÃO e utilizar a função GPS do seu aparelho.

Veja descrição deste modo a partir da página 18, seção “Modo Navegação”.

Consulte também o “Guia de Navegação GPS”, incluído neste manual entre as páginas 21 e 35.


## GUIA DE NAVEGAÇÃO GPS

Ícone	Descrição
	Virar à esquerda.
	Virar à direita.
	Virar para trás.
	Virar à direita.
	Curva acentuada à esquerda.
	Manter-se à esquerda.
	Continuar em frente na interseção.
	Entrar na rotatória. O número da saída é apresentado no círculo, mas apenas para a próxima mudança de direção.
	Entrar na auto-estrada.
	Sair da auto-estrada.
	Embarcar na balsa.
	Sair da balsa.
	A aproximar-se do próximo ponto de passagem.
	A aproximar-se do destino.

Em certas situações, quando os eventos de rota não são importantes, estes campos apresentam outras informações úteis.

## GUIA DE NAVEGAÇÃO GPS

### Guardar POIs (Salvar POIs)

Para guardar um POI, coloque o Cursor (  ) no local pretendido e, em seguida, toque nos seguintes botões:  , **Mais Opções...** ,  Adicionar POI

### Criar POIs

Você poderá selecionar quais grupos de POI que pretende apresentar no mapa e quais que pretende ocultar, bem como a partir de que níveis de zoom os ícones de POI são visíveis. O nome de um POI guardado pode ser alterado, o POI pode ser movido para um diferente grupo de POIs, o seu ícone pode ser alterado e ainda podem ser adicionadas outras informações ou um número de telefone.




Toque nos seguintes botões:  ,  ,  POI

### Radar de velocidade (Fiscalização Fotográfica)

A localização de um radar de velocidade é considerada um POI especial. Estes não podem ser pesquisadas como os outros POIs e existe um aviso de proximidade especial apenas estes radares.

O navegador GPS é fornecido com uma base de dados integrada de Câmeras ou radares de vigilância?	Não
É possível carregar localizações de Câmeras (radares) de vigilância do Indicador de POI?	Sim
Guarda o Cursor como uma Fiscalização Fotográfica (radar)	Sim

### Guardar radar de velocidade


Para guardar a localização de um radar fotográfico, coloque o Cursor (  ) no local pretendido e, em seguida, toque nos seguintes botões:  , **Mais Opções...** ,  Adicionar radar de velocidade

### Aviso de radar de velocidade

O aviso de radar de velocidade pode ser ligado em Opções-Avisos. Toque nos seguintes botões:



Ao aproximar-se de um radar com o aviso ativo, acontece o seguinte:

Aviso visual: O tipo de câmera é apresentado no campo de Pré-visualização de mudança de direção secundário (por exemplo  ).


## MODO MULTIMÍDIA




Toque o ícone  **MULTIMÍDIA** para acessar o modo MULTIMÍDIA.



Toque o ícone  **MÚSICAS** para abrir o reprodutor de áudio.

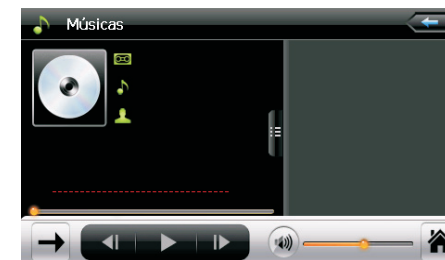



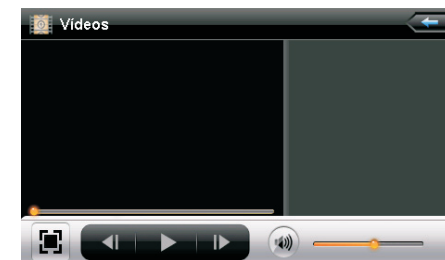





Ou toque o ícone  **VIDEOS** para abrir o reprodutor de vídeo.



## COMO REPRODUZIR ÁUDIO OU VÍDEO


Toque a miniatura do áudio ou do vídeo que você deseja reproduzir. Durante a reprodução, toque nos seguintes ícones para ativar diversos recursos.

-  Iniciar a reprodução de uma música ou vídeo.
-  Saltar para a música ou vídeo seguinte.
-  Saltar para a música ou vídeo anterior.
-  Voltar para a página principal.
-  Deslize o controle para aumentar ou diminuir o volume.
-  **SÓ ÁUDIO.** Toque uma ou mais vezes para alternar entre reprodução sequencial, contínua, repetida ou aleatória.
-  **SÓ ÁUDIO.** Toque para abrir a lista de músicas e escolher as suas favoritas.
-  **SÓ VÍDEO.** Reproduzir vídeo em tela inteira.

## MODO TV



Toque o ícone **TV** para acessar a tela principal do modo ISDB-T (televisão).

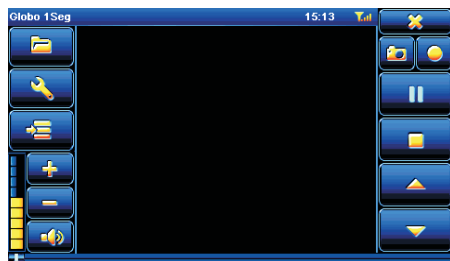


Veja como operar o modo televisor do seu aparelho na página 36, seção "Modo TV (ISDB-T)".

## MODO FOTOS



Toque o ícone **FOTOS** para acessar o modo FOTOS.

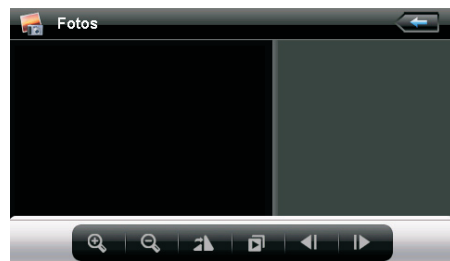

Toque a miniatura da foto que você deseja visualizar. Toque nos seguintes ícones para ativar diversos recursos.

- Toque para ampliar a foto atual.
- Toque para reduzir a foto atual.
- Toque uma ou mais vezes para girar a foto.
- Toque para reproduzir de forma sequencial.
- Toque para voltar à foto anterior.
- Toque para avançar à foto seguinte.

## GUIA DE NAVEGAÇÃO GPS

Nome	Descrição	Função
	apresentam sempre informações para toda a rota, mesmo que os campos de dados apresentem valores sobre a posição atual apenas a um ponto de passagem.	
<b>Opções</b>		Abre a tela de Opções de planejamento de rota a partir do menu Opções.
<b>Modo Planta</b>		Abre a tela do mapa concebido para planejamento da rota.
<b>Ignorar Próxima Etapa</b>	Só é apresentado caso exista pelo menos um ponto de passagem.	Elimina o próximo ponto de passagem da rota.
<b>Excluir rota</b>	Só é apresentado caso não existam pontos de rota na rota.	Elimina a rota ativa.

### Tela de Informações da viagem

A tela Informações da viagem possui dados relativos à viagem e à rota de que poderá se necessitar durante a navegação. Pode ser aberto diretamente a partir da tela do mapa tocando no campo

Dados da viagem ().



Os campos nesta tela são continuamente atualizados enquanto mantiver a tela aberto.

Ao abrir a tela, todos os campos de dados da rota contêm informações sobre como alcançar o





destino final Toque em **Próx pto passag.** e os campos relativos a rota apresentam dados para o seguinte ponto de passagem. Toque no botão repetidamente para alternar entre as duas opções.

Existem os seguintes dados e funções nesta tela:

Nome	Descrição	Função
ou	Mostra se os campos de dados da rota apresentam informações sobre o destino final (bandeira xadrez) ou sobre o próximo ponto de passagem (bandeira amarela).	
Campo junto à bandeira	Apresenta o nome ou número da atual estrada ou rua.	
Pré-visualização de mudança de direção	Apresenta o tipo e distância do próximo evento de rota.	
Bússola	Apresenta a direção para onde se dirige atualmente.	Toque neste campo para apresentar na tela de mapa de um dos campos de Dados da

## GUIA DE NAVEGAÇÃO GPS

A maioria dos campos nesta tela possui um símbolo  junto a si. Este símbolo mostra se o campo a que está anexado está apresentado no mapa como dados da viagem. Apresenta também a posição dos dados da seguinte forma:

Símbolo	Descrição
	Este valor não é apresentado na tela do mapa.
	Este valor é apresentado na tela de mapa na área dados da viagem. Este é o valor indicado na parte superior.
	Este valor é apresentado na tela de mapa na área dados da viagem. Este é o valor indicado ao meio.
	Este valor é apresentado na tela de mapa na área dados da viagem. Este é o valor apresentado na parte inferior.

### 4.1.7.1 Tela do Computador de viagem





A tela computador de viagem proporciona os dados da viagem recolhidos. Pode ser aberto

diretamente a partir da tela Informações da viagem tocando em 

Os campos nesta tela são continuamente atualizados enquanto mantiver a tela aberta.


É possível alternar entre as viagens, pausar e em seguida, retomá-las ou repor os seus dados.

Existem as seguintes funções neste tela:

Nome	Descrição
	Pausa a viagem atualmente apresentada na tela. Os valores na tela deixam de mudar.
	Este botão substitui o anterior caso tenha sido ativado. Toque-lhe para retomar a recolha de dados da viagem.
	Repõe as definições originais de todos os dispositivos de contagem relativos à viagem atualmente apresentada. A recolha de dados da viagem só é reiniciada quando o navegador GPS receber uma posição do GPS.
	Percorre todas as viagens.

### 4.1.8 Menu de utilização rápida

O menu de utilização rápida é uma seleção de controles que são frequentemente necessários durante a navegação. Pode ser aberto diretamente a partir da tela do mapa tocando em


 evitando que o usuário tenha que sair da navegação para obter esses controles.







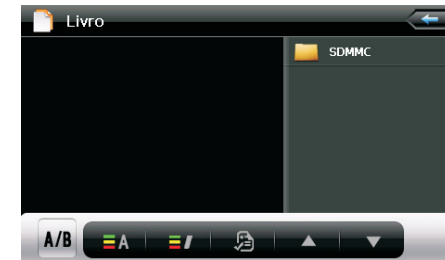

## MODO LIVRO



Toque o ícone  **LIVRO** para acessar o modo LIVRO.



Toque a miniatura do livro que você deseja visualizar. Toque nos seguintes ícones para ativar diversos recursos.

-  Toque para selecionar o tipo de letra: tamanho da fonte, negrito ou regular.
-  Toque para alternar entre as cores de fundo disponíveis.
-  Toque para armazenar trechos selecionados do texto na memória.
-  Toque para consultar os trechos de texto armazenados na memória.
-  Toque este ícone para deslocar visualização para cima.
-  Toque este ícone para deslocar visualização para abaixo.

## MODO JOGOS



Toque o ícone  **JOGOS** para acessar o modo JOGOS.



Toque a miniatura do jogo que você deseja jogar e divirta-se.

## MODO FERRAMENTAS



Toque o ícone **FERRAMENTAS** para acessar o modo FERRAMENTAS.



Toque a miniatura da ferramenta que você deseja acessar: calculadora, calendário ou conversor de medidas.

## MODO AJUSTES



Toque o ícone **AJUSTES** para acessar o menu de AJUSTES.



Toque **> PRÓXIMO** para acessar a tela seguinte, contendo outros ajustes.



Toque **< ANTERIOR** para voltar à primeira tela do menu de ajustes.

Veja descrição das configurações possíveis nas páginas seguintes.

## GUIA DE NAVEGAÇÃO GPS

Ícone	Tipo	Mais informações
		Tempo que falta para chegar ao destino Tempo que falta para chegar ao próximo ponto de passagem Tempo estimado de chegada ao destino
	Informações de distância	Existem valores referentes ao tipo de distância que podem ser apresentados: Distância que falta para chegar ao destino Distância que falta para chegar ao próximo ponto de passagem Altitude atual

A próxima área é um campo indicador de estado combinado. Toque nesta área para abrir o Menu de utilização rápida (página 54).

Ícone	Estado de	Mais informações
	Qualidade da posição por GPS	Um número maior de barras indica uma melhor precisão da posição GPS.
	Tipo de veículo	O símbolo apresenta o tipo de veículo utilizado para o cálculo da rota.

### Utilizando o Cursor (a localização do mapa selecionado)

Em primeiro lugar coloque o Cursor no local pretendido do mapa com uma das seguintes opções:

Utilize o Menu Procurar para selecionar um local. O mapa devolve o ponto selecionado (o Cursor) ao meio e o menu de Cursor é apresentado com as opções disponíveis.

Toque na tela e toque novamente para colocar o Cursor no local pretendido. Agora toque em



para abrir o Menu do cursor. Toque em mais opções para executar as seguintes ações:

Botão	Ação
Definir como Início	Na rota ativa, utilizar o Cursor como o ponto de partida substituindo a posição GPS atual
Definir como Destino	Utilizar o Cursor como o destino, substituindo o destino anterior.
Inserir Etapa	Utilizar o Cursor como o ponto de passagem (um destino intermédio) precedendo o destino.
Continue	Utilizar o Cursor como o destino mantendo o destino anterior como ponto de rota.

## GUIA DE NAVEGAÇÃO GPS

Ícone	Informações	Detalhes	Ação
	Não existe Posição GPS válida	Caso não exista Posição GPS válida, este símbolo é exibido.	Toque nesta área para abrir a tela de Dados de GPS para verificar o estado do sinal ou as definições da ligação.
	Restrição de trânsito	Quando está disponível uma posição GPS, mas não existe rota para percorrer, a restrição de trânsito da próxima interseção é aqui apresentada caso exista.	Nada acontece se tocar nesta área da tela.
	Segundo evento de rota (manobra a seguir à próxima manobra)	Quando a Posição GPS e uma rota ativa estiverem ambos disponíveis, este campo apresenta o evento de rota que se segue ao seguinte evento de rota apresentado na área descrita acima.	Toque nesta área para abrir a tela de Itinerário com instruções a cada mudança de direção.
	Aproximação a um Radar	Este ícone é apresentado quando se aproxima de um Radar e o aviso para câmeras está ativado nas Definições.	Toque nesta área para suprimir o aviso de câmara sonora.
	Interrompe a simulação em execução	Este ícone é apresentado durante a Simulação rápida da rota, Simulação da rota e reprodução do Registo de rota.	Toque nesta área para interromper a simulação.
	Progresso do Recálculo da rota	Durante o recálculo da rota, este campo apresenta o progresso do recálculo entre 0% e 100%.	Nada acontece se tocar nesta área da tela.

As seguintes informações podem ser vistas nos três campos de dados apresentados na tela de mapa. Toque nesta área para abrir a tela Informações da viagem onde poderá selecionar quais os valores a apresentar nestes três campos.

Quando não existe qualquer rota ativo, estes campos apresentam as seguintes informações: velocidade atual, bússola e a hora atual do dia.

Ícone	Tipo	Mais informações
	Bússola	Apresenta a sua direção tanto quando o mapa é automaticamente rodado (3D) e quando o mapa está sempre virado para norte (2D).
	Informações de velocidade	Existem valores referentes à velocidade que podem ser apresentados: Velocidade atual O limite de velocidade na estrada atual
	Informações de tempo	Existem valores referentes ao tempo que podem ser apresentados: Hora GPS atual

## MODO AJUSTES (cont.)

### AJUSTE DE VOLUME


- 1 Toque o ícone **VOLUME** para ajustar o volume.



- 2 Toque para diminuir e para aumentar o volume.

### AJUSTE DA LUZ DE FUNDO

- 1 Toque o ícone **LUZ DE FUNDO** para ajustar a intensidade da iluminação da tela.

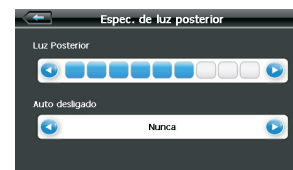

- 2 Toque para diminuir e para aumentar a intensidade de iluminação.

### AJUSTE DE ORIGEM DE NAVEGAÇÃO

- 1 Toque o ícone **ORIGEM DE...** para ajustar como o aparelho deve se comportar ao ser ligado.



- 2 Deslize o símbolo à esquerda de **AUTO RUN GPS WHEN STARTUP** para que o navegador GPS seja iniciado quando você ligar o aparelho.
- 3 Selecione a origem de navegação.

### AJUSTE DE DATA E HORA

- 1 Toque o ícone **DATA/HORA** para ajustar a data e a hora do aparelho.




- 2 Toque e para selecionar o item que deseja ajustar: ANO, MÊS, DIA, HORA e MINUTO.
- 3 Toque e para efetuar o ajuste.

## MODO AJUSTES (cont.)

### CALIBRAGEM DA TELA

- 1 Toque o ícone  **CALIBRAR** para calibrar a tela.

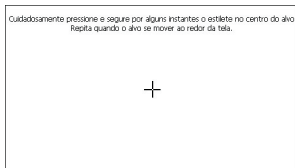

- 2 Toque o centro da cruz com a ponta do dedo ou a caneta especial.
- 3 A cruz irá mudar de lugar. Repita o procedimento em todas as telas.

### AJUSTE DE IDIOMA

- 1 Toque o ícone  **IDIOMA** para selecionar o idioma usado no aparelho.



- 2 Toque  e  para selecionar o idioma desejado

### RESTAURAR


- 1 Toque o ícone  **RESTAURAR** para restaurar as configurações originais de fábrica do aparelho.

✦ O sistema pedirá que você confirme.



- 2 Toque em **SIM** para confirmar. Toque em **NÃO** para cancelar a restauração.

### INFORMAÇÕES SOBRE O GPS


Toque o ícone  **GPSINFO** para o sistema mostrar informações sobre o sistema GPS do aparelho.



## GUIA DE NAVEGAÇÃO GPS

### Informações de estado e controles ocultos no mapa






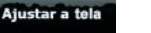
As seguintes informações são apresentadas no campo arredondado localizado no canto superior esquerdo, o campo pré-visualização de mudança de direção. Ao tocar nesta área, o resultado depende das informações apresentadas no momento.

Ícone	Informações	Detalhes	Ação
	Não existe rota ativa no Modo simples	Caso não exista rota para percorrer no <b>Modo simples</b> , este ícone é apresentado no campo Pré-visualização de mudança de direção.	Toque nesta área para abrir Procurar endereço.
	Não existe rota ativa no Modo avançado	Caso não exista rota para percorrer no Modo avançado, este ícone é apresentado no campo Pré-visualização de mudança de direção.	Toque nesta área para abrir Procurar.
	Não existe Posição GPS válida.	Caso exista uma rota ativa, e não exista qualquer posição GPS válida, a vista por cima do usuário é apresentada com pontos coloridos para cada satélite. Alguns pontos precisam ficar com a cor verde para que seja possível navegar.	Toque nesta área para abrir a tela Informações de rota.
	Caso o ícone seja uma imagem estática, é necessário um cálculo da rota	Posição GPS e uma rota ativa estão disponíveis, mas o novo cálculo do desvio de rota automático está desligado e o usuário está desviado da rota.	Toque nesta área para fazer com que o GPS calcule novamente a rota recomendada.
	Caso o ícone seja uma imagem animada, está em progresso um cálculo da rota	O GPS está calculando ou recalculando a rota.	Nada acontece se tocar nesta área da tela.
	Próximo evento de rota (próxima manobra)	Posição GPS em uma rota ativa estão disponíveis e o usuário percorre a rota recomendada. Esta área contém informações do tipo e distância do próximo evento de rota.	Toque nesta área para abrir a tela Informações de rota.

A seguinte área é apresentada junto à área arredondada descrita acima. Ao tocar nesta área, o resultado depende das informações apresentadas no momento.




## GUIA DE NAVEGAÇÃO GPS

Ação	Botão(ões)	Descrição
		<p>aumenta e o ângulo de visão é elevado para que o usuário reconheça facilmente a manobra a efetuar na próxima interseção.</p> <p>Se a próxima mudança de direção ainda estiver longe, o zoom diminui e o ângulo de visão baixa para que o usuário visualize a estrada que tem à frente.</p> <p><u>Toque neste botão uma vez para</u> ativar o Zoom inteligente.</p> <p><u>Pressione e mantenha pressionado o botão</u> para definir os limites de zoom do Zoom inteligente.</p>
Voltar à navegação normal (voltar à posição GPS com rotação automática do mapa)		Toque neste botão para colocar o mapa de novo na atual posição GPS. Caso o mapa tenha sido rodado no modo 3D, a rotação automática do mapa é também reativada.
Botões de Predefinição de zoom.		<p><u>Toque um dos botões de predefinição</u> para definir o nível de zoom para um valor fixo e predefinido. Zoom inteligente está desativado. Estes botões estão disponíveis no modo 2D.</p> <p>Pressione e mantenha pressionado qualquer botão para definir o valor para o nível atual do zoom ou para repô-lo para o seu valor original.</p>
Botões de predefinição de zoom e inclinação.		<p><u>Toque um dos botões de predefinição</u> para definir o nível da inclinação e do zoom para valores fixos e predefinidos. Zoom inteligente está desativado. Estes botões estão disponíveis no modo 3D.</p> <p><u>Pressione e mantenha pressionado qualquer botão</u> para definir o valor para os níveis atuais de inclinação e zoom ou para repô-lo para o seu valor original.</p>
Escala do mapa		O navegador GPS apresenta a escala do mapa no modo 2D.
Ajustar na tela		<p>Este botão não é apresentado na tela do mapa. Está disponível nas seguintes telas:</p> <p>Tela Plana no mapa: Se possuir uma rota ativa pode apresentá-lo por completo no mapa.</p> <p>Tela de Informações de rota: Pode ser apresentado um registo de rota por completo no mapa.</p>

## MODO AJUSTES (cont.)

### INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA

Toque o ícone  **INFO.SISTEMA** para ter acesso a informações do sistema.

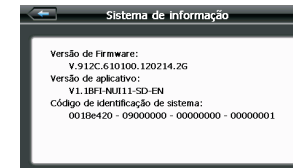

### AJUSTE DE USB

Toque o ícone  **USB** para configurar a porta USB do seu aparelho.

## MODO NAVEGAÇÃO

Para entrar em modo Navegação, toque o ícone **NAVEGAÇÃO** no Menu Principal.



### O QUE É GPS

GPS (sigla de Global Positioning System, sistema global de posicionamento) é um sistema mundial que utiliza satélites artificiais em órbita para determinar a posição de um objeto.

O sistema abrange 24 satélites que giram em torno da Terra e permite determinar a posição de um objeto em qualquer lugar do planeta com precisão de alguns metros. Os sinais dos satélites são recebidos pela antena de um receptor GPS, que deve ter uma "linha de vista" para pelo menos 4 satélites.

Se a linha de vista for restringida (por exemplo, dentro de túneis ou edifícios, em regiões descampadas ou em veículos com janelas de revestimento metálico), não será possível determinar a posição. Todavia, a recepção por satélite é automaticamente reativada depois que o obstáculo é transposto e a linha de vista for restabelecida.

O seu aparelho GP-440, GP-510 ou GP-700 está preconfigurado para não desligar automaticamente após alguns minutos sem atividade. Você pode modificar este ajuste no modo de **CONFIGURAÇÕES**.

Se o receptor GPS do seu aparelho não for usado por algumas horas, ele terá de se reorientar novamente. Este processo pode demorar certo tempo.

### COMO NAVEGAR

Ao usar o aparelho pela primeira vez, a inicialização do sistema levará alguns minutos. Subsequentemente, a inicialização pode levar entre 30 e 150 segundos, dependendo da disponibilidade de sinais dos satélites e da existência da "linha de vista".

- 1 Pressione a tecla **POWER** por cerca de 2 segundos para ligar o aparelho.
- 2 Toque o ícone **NAVEGAÇÃO** no Menu Principal para entrar em modo de navegação.
- 3 Pressione o ícone **PROCURAR ENDEREÇO** do menu
- 4 Digite o país, cidade, nome da rua, número do endereço.
- 5 Toque o ícone **NAVEGAR PARA** para iniciar a navegação.
  - ♦ A tela mostrará informações sobre percurso e, após alguns instantes, o aparelho também dará instruções de voz, se a recepção por satélite estiver adequada.
  - ♦ Consulte também o Guia de Navegação GPS" incluso neste manual entre as páginas 21 e 35.

## GUIA DE NAVEGAÇÃO GPS

### Verificar os detalhes de uma localização no mapa


Caso esteja interessado nos detalhes de sua atual posição durante a navegação:

- 1 Verifique a linha inferior do mapa. Apresenta informações relacionadas com o número da casa e a rua atual.

- 2 Para obter mais informações, toque em **Posição** para abrir o Menu de posição.

- 3 Toque em **Info**. Serão apresentadas todas as informações deste endereço como coordenada e a lista de POIs nas proximidades.

Pode-se verificar os detalhes de qualquer outra localização selecionando-a no mapa:

- 1 Toque em qualquer local do mapa para abrir os botões de controle do mapa.
- 2 Toque no local pretendido no mapa. O Cursor (  ) surgirá nesse local. O endereço da localização é apresentado na parte inferior do mapa.
- 3 Para obter mais informações, toque em **Cursor** para abrir o Menu do cursor.

- 4 Toque em **Info**. Será apresentada todas as informações deste endereço como coordenada e a lista de POIs nas proximidades.


É ainda mais fácil caso selecione o ponto pretendido no Menu procurar. O Menu de cursor

abre automaticamente. Só é necessário tocar no botão **Info**.


### Manipular o mapa

Posicionar marcadores no mapa:

Atual posição GPS: 

Local selecionado (Cursor): 


Os seguintes controles ajudam a modificar a vista do mapa para uma melhor adaptação às suas reais necessidades. A maioria destes controles só é apresentada se tocar uma vez no mapa e desaparece após alguns segundos.

Ação	Botão(ões)	Descrição
Mover o mapa com arrastar e largar	N.º de botões	Pode deslocar o mapa em qualquer direção. Toque sem soltar no mapa e deslize o dedo na direção em que pretende mover o mapa. Caso a posição GPS esteja disponível e tenha deslocado o mapa, o botão  é apresentado. Toque neste botão para regressar à Posição GPS.

# GUIA DE NAVEGAÇÃO GPS

## Utilizar os teclados

Só é necessária a introdução de letras e números quando tal não pode ser evitado. Pode-se efetuar a introdução com a ponta dos dedos através dos teclados na tela e alternar o padrão entre diversas disposições de teclado como, por exemplo, ABC, QWERTY ou numérico.

Tarefa	Detalhes
Mudar para outro tipo de teclado como, por exemplo, de um teclado QWERTY inglês para um teclado grego.	Toque em <b>Inglês dos EUA (QWERTY)</b> e selecione a partir da lista de tipos de teclado disponíveis. O navegador GPS irá registrar a última seleção e apresentá-la da próxima vez.
Corrigir a entrada no teclado	Remover o carácter ou caracteres desnecessários: toque em  Toque sem soltar no botão para eliminar toda a cadeia de entrada.
Introduzir um espaço, por exemplo, entre um apelido e um nome de família, ou em nomes de ruas com múltiplas palavras	Toque em <b>Espaço</b> .
Introduzir letras minúsculas ou maiúsculas	Toque em <b>aA</b> para alternar entre a introdução de letras minúsculas, maiúsculas iniciais ou só maiúsculas.
Introduzir símbolos	Toque em <b>ç/ê</b> para mudar para um teclado com caracteres de símbolos.
Finalizar a entrada através do teclado	Toque em <b>Concluído</b> .

## Utilizando o mapa

A tela do mapa é a tela mais utilizada do modo GPS do navegador GPS. Pode ser acessado a partir do Menu de navegação tocando em **Mapa**.




# COMO ATUALIZAR OS MAPAS


- 1) Acesse o site [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com).
- 2) Clique em "OBTENHA ATUALIZAÇÕES GRATUITAS".



- 3) Clique em "... OU REGISTRAR AGORA".

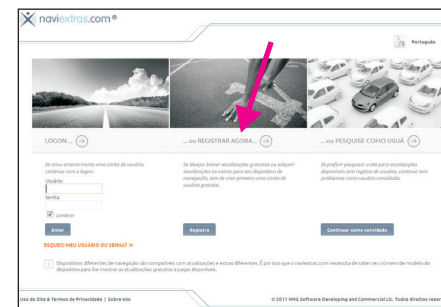


- 4) Aparecerá uma página com marcas de produtos para os quais existem atualizações. No campo "DIGITE O TIPO DO NOME DA MARCA DO SEU DISPOSITIVO" digite "**Lennox**". Será mostrada a linha de GPS Lennox. Selecione o modelo do seu GPS: GP-440, GP-510 ou GP-700.

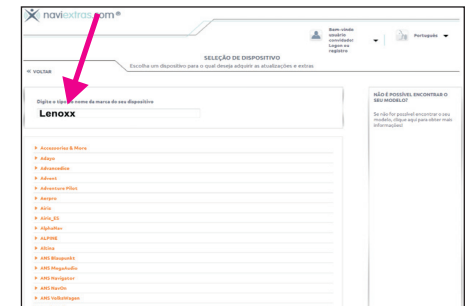

- 5) Na página seguinte, leia os "Termos de Uso e Política" do site e preencha seu cadastro.

♦ **NOTA.** Os "Termos de Uso e Política" do site devem ser lidos atentamente *antes* da efetivação do cadastro. Não nos responsabilizamos por problemas ou insatisfação provenientes do desconhecimento das regras contidas nesse documento.

- 6) Uma vez efetuado o cadastro, siga as instruções na tela para atualizar o seu GPS.

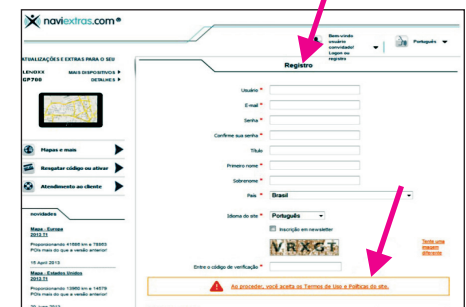

## DICAS DE NAVEGAÇÃO

- Para evitar acidentes, nunca manuseie o aparelho enquanto estiver dirigindo.
- Se não entender as instruções de voz ou se estiver em dúvida sobre o que fazer no próximo cruzamento, o mapa ou as setas na tela podem lhe fornecer uma orientação rápida. Só olhe para a tela quando estiver em uma situação segura ao volante.
- O situação efetiva das ruas ou estradas tem precedência sobre as instruções dadas pelo aparelho. Só siga as instruções quando as circunstâncias e regras de trânsito permitirem.

- O aparelho irá guiá-lo ao seu destino mesmo se você tiver de desviar de sua rota planejada.
- As instruções do aparelho dado não isentam o motorista de seus deveres e responsabilidades ao dirigir.
- Planeje as rotas antes de sair. Se quiser adotar um novo percurso quando já estiver a caminho, pare o veículo e faça nova programação.

Para receber os sinais de GPS corretamente, evite que objetos metálicos, possam interferir na recepção. Instale o aparelho do lado de dentro ou perto do pára-brisas, usando a ventosa. Experimente posições diferentes em seu veículo para encontrar a melhor recepção.

## GUIA DE NAVEGAÇÃO GPS

### Botões do dispositivo

O modo GPS do navegador GPS é utilizado apenas através de toques na tela.

Pode-se ligar ou desligar o EQUIPAMENTO a qualquer momento. Quando o EQUIPAMENTO está desligado, o GPS não calcula sua posição e não atualiza a rota nem as instruções de condução.

Quando o equipamento é ligado novamente, o GPS continua a navegação assim que o receptor tenha determinado a sua posição.

### Botões e outros controles na tela




Ao utilizar o navegador GPS, o usuário tocará constantemente em botões existente na tela.

Tipo	Exemplo	Descrição	Como utilizar
Botão		Tocar para iniciar uma função, para abrir uma nova tela ou para definir um parâmetro.	Tocar uma vez.
Ícone		Apresenta informações de estado.	Alguns ícones funcionam também como botões. Tochar uma vez.
Lista		Sempre que for necessário selecionar uma opção dentre outras, estas serão apresentadas em uma lista.	Altere as páginas com os botões  e .
Barra de deslocamento		Quando uma função tem vários valores sem nomes diferentes, o GPS apresenta um indicador.	Arraste o seletor para mover a barra de deslocamento para a sua nova posição.  Toque na barra de deslocamento onde pretende que o seletor apareça; a marca salta para lá.
Interruptor		Quando existem apenas duas opções, uma marca de confirmação mostra se a função está ativa.	Toque para ligar ou desligar o interruptor.
Teclado virtual		Teclados alfabéticos e numéricos para introduzir texto e números.	Cada tecla é um botão de tela

## GUIA DE NAVEGAÇÃO GPS

### Selecionar o destino a partir dos Favoritos

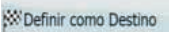

Pode seleccionar uma localização que já tenha guardado como Favorito para que seja o seu Destino. O procedimento é explicado a partir da tela Menu de navegação.


1. Toque nos seguintes botões:  
2. Toque no Favorito que pretende definir como destino.
3. O mapa é apresentado com o ponto seleccionado no centro. Toque em  a partir do Menu do cursor. A rota é automaticamente calculada e poderá iniciar a navegação.


### Selecionar o destino a partir dos POIs


É possível seleccionar o destino a partir dos POIs incluídos no navegador GPS ou a partir dos anteriormente criados.

O procedimento é explicado a partir da tela Menu de navegação.

1. Toque nos seguintes botões:  
2. Selecione a área em redor da qual os POI devem ser procurados:


 : O POI será procurado em redor de um dado endereço.

 : O mapa é apresentado com o Cursor ao centro. Modifique a localização do

Cursor caso seja necessário e, em seguida, toque em  O POI será procurado próximo da localização do cursor.


 : O POI será procurado ao redor da atual Posição GPS.

 : O POI será procurado ao redor do destino da rota ativo.

 : O POI será procurado não ao redor de um certo ponto mas pela dimensão do desvio a partir da rota ativa. Esta opção pode ser útil caso pretenda procurar um local para descansar que exija apenas um desvio mínimo, por exemplo, em estações de serviço ou restaurantes.

3. Pode-se limitar a pesquisa através das seguintes opções:

Selecione o Grupo de POI (por exemplo: Alojamento), e a seguir, se necessário, selecione o Subgrupo de POI (por exemplo: Hotel ou Motel).

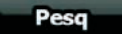Para encontrar o POI pelo nome, toque em  e utilize o teclado para introduzir parte do nome.

Para listar todos os POIs de um dado Grupo de POI, toque em 

4. [opcional] Quando finalmente a lista de resultados for apresentada, poderá ordená-la:

## GUIA DE NAVEGAÇÃO GPS

### Iniciando pela primeira vez

Quando o navegador GPS é iniciado pela primeira vez, é necessário realizar os seguintes procedimentos:

1. Selecionar a língua escrita do software. Mais tarde poderá alterá-la em Opções - Regional.
2. Selecione do língua do locutor utilizado para as mensagens de orientação por voz. Mais tarde poderá alterá-la em Opções.
3. Selecione a opção GPS no menu principal, em seguida o Menu de navegação será apresentado:

O menu de navegação do modo avançado:






**LICENÇA.** O software de navegação iGO e os mapas TOMTOM são protegidos pelas leis de direitos autorais e tratados internacionais, bem como por outras legislações e tratados sobre propriedade intelectual. O itens são licenciados e não vendidos. *É proibida a reprodução parcial ou total desse conteúdo sem autorização expressa.*

As licenças garantem ao proprietário direito a todas as atualizações gratuitas disponíveis em 12 meses, contados a partir da data de compra expressa em Nota Fiscal, desde que em acordo com os Termos de Uso. Para a leitura dos Termos de Uso e a(s) atualização(ões), acesse [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com).

## Selecionar uma interseção como destino




O procedimento é explicado a partir da tela Menu de navegação.

- Toque nos seguintes botões:  , .
- Por pré-definição, o navegador GPS propõe a localidade onde se encontra. Caso seja necessário, selecione uma opção diferente.
- Se necessário, para alterar a localidade:
  - Para selecionar a localidade a partir da lista de localidades recentemente utilizadas, toque no botão .
  - Para introduzir uma nova localidade:
    - Toque no botão com o nome da localidade.  
**<Nome cidade>**
    - Comece a introduzir o nome da localidade no teclado.
    - Acesso à lista dos resultados de busca:
      - Após introduzir alguns caracteres, os nomes são apresentados em uma lista.
      - Toque em **Concluído** para abrir a lista de resultados antes de aparecer automaticamente.
    - Escolha a localidade a partir da lista.
    - Introduzir o nome da rua:
      - Toque em **<nome da rua>**.
      - Comece a introduzir o nome da rua no teclado.
      - Ir para a lista de resultados:
        - Após introduzir alguns caracteres, os nomes são apresentados em uma lista.
        - Toque em **Concluído** para abrir a lista de resultados antes de aparecer automaticamente.
      - Escolha a rua a partir da lista.
    - Toque no botão **Interseção**.
      - Caso existam apenas algumas ruas que se cruzem, uma lista é apresentada de imediato.
      - No caso de uma rua maior, é apresentado um teclado na tela. Comece a introduzir o nome da rua da interseção no teclado. À medida que introduz os dados, caso as ruas correspondentes possam ser apresentadas em uma tela, a lista é apresentada automaticamente.
    - Toque na rua que se cruze pretendida na lista.
  - O mapa é apresentado com o ponto selecionado no centro. Toque em **Definir como Destino** a partir do Menu do cursor. A rota é automaticamente calculada e poderá iniciar a navegação.

## Selecionar o centro da cidade como destino

O Centro da cidade não é o centro geométrico da localidade, mas um ponto arbitrário que os criadores do mapa escolheram. Em pequenas cidades e vilas, é normalmente a interseção mais importante; em cidades maiores, é uma interseção importante.

O procedimento é explicado a partir da tela Menu de navegação.

- Toque nos seguintes botões:  , .
- Por pré-definição, o navegador GPS propõe a localidade onde se encontra. Caso seja necessário, selecione uma opção diferente.
- Se necessário, para alterar a localidade:
  - Para selecionar a localidade a partir da lista de localidades recentemente utilizadas, toque no botão .
  - Para introduzir uma nova localidade:
    - Toque no botão com o nome da localidade.  
**<Nome cidade>**
    - Comece a introduzir o nome da localidade no teclado.
    - Acesso à lista dos resultados de busca:
      - Após introduzir alguns caracteres, os nomes são apresentados em uma lista.
      - Toque em **Concluído** para abrir a lista de resultados antes de aparecer automaticamente.
    - Escolha a localidade a partir da lista.
  - Toque no botão **Centro da cidade**.
  - O mapa é apresentado com o ponto selecionado no centro. Toque em **Definir como Destino** a partir do Menu do cursor. A rota é automaticamente calculada e poderá iniciar a navegação.