



Manual do Usuário



Forno Micro-ondas Magno

Modelos:

MM-32X31VS / MM-32X32VS

MM-32X31VW / MM-32X32VW

CONTEÚDO

1 - SEGURANÇA	6
1.1 - Medidas Importantes de Segurança	6
2 - INSTALAÇÃO	8
2.1 - Instruções de Aterramento	8
2.2 - Instalação	9
3 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES	10
3.1 - Características Técnicas Gerais	10
3.2 - Nome das Peças e Acessórios do Forno Micro-ondas	10
4 - UTILIZAÇÃO	11
4.1 - Utensílios	11
4.2 - Materiais que NÃO Podem Ser Utilizados em Fornos Micro-ondas	11
4.3 - Materiais que PODEM Ser Utilizados em Fornos Micro-ondas	12
5 - OPERAÇÃO	13
5.1 - Detalhamento do Painel de Controle	13
5.2 - Nível de Potência	14
5.3 - Ajuste do Relógio	14
5.4 - Função Cozinhar	15
5.5 - Função Grill	16
5.6 - Função Descongelar por Peso	17
5.7 - Função Descongelar por Tempo	18
5.8 - Função Cozimento Multi Estágio	19
5.9 - Função Cronômetro	20
5.10 - Auto Menu	21
5.11 - Cozimento Rápido	23
5.12 - Trava de Segurança	23

CONTEÚDO (Continuação)

5.13 - Função Consulta	24
5.14 - Função Lembrete	24
5.15 - Modo Econômico.....	24
6 - GUIA DE UTILIZAÇÃO	25
6.1 - Guia para Carnes	25
6.2 - Guia para Aves	26
6.3 - Guia para Peixes	26
6.4 - Guia para Vegetais	27
7 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO	28
7.1 - Limpeza Geral	28
7.2 - Limpeza Interna	28
7.3 - Limpeza Externa	29
8 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	30
9 - CERTIFICADO DE GARANTIA	33

Obrigado por escolher **Midea!**

Você pode ter certeza de que fez a melhor opção ao escolher **Midea**. A maior fabricante mundial de micro-ondas, garantia de produtos que atendem às necessidades de milhões de pessoas. Cada modelo é desenvolvido para agilizar o preparo de pratos, facilitando a vida na cozinha de quem tem o conforto como prioridade.

A **Midea** trabalha para transformar tecnologia em praticidade, Design em funcionalidade e o dia a dia em um dia melhor que o outro, tudo em um toque.

Este manual foi desenvolvido para que você se familiarize com todas as características tecnológicas e os benefícios que a unidade lhe proporcionará.

Adicionalmente, este manual contém informações vitais sobre o seu novo forno micro-ondas, a respeito da sua manutenção, execução de serviços e, acima de tudo, como utilizá-lo da melhor forma possível.

Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo deste manual e descubra você mesmo(a) como aproveitar o melhor do seu novo micro-ondas **Midea**.

Para casos de garantia ou se ainda tiver alguma dúvida, ligue para nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor e fale com a gente.

1 - SEGURANÇA

Para garantir o melhor desempenho de seu produto leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

1.1 - Medidas Importantes de Segurança

ADVERTÊNCIA

Assim como para qualquer outro aparelho, o micro-ondas não pode ser utilizado por crianças sem a supervisão de um adulto responsável. Portanto, deixe as crianças bem instruídas sobre como usar o forno com segurança e também sobre os perigos de seu uso inapropriado.

Para reduzir os riscos de queima, choques elétricos, fogo, ferimentos pessoais ou exposição excessiva à energia do forno micro-ondas, siga as recomendações básicas de segurança ao usar este aparelho:

1. Assim como para a maioria dos aparelhos de cozinha, é necessário que o usuário fique próximo ao aparelho quando em funcionamento, afim de reduzir o risco de incêndio dentro do espaço do forno.

2. Para reduzir o risco de incêndio dentro do forno: Não cozinhe em excesso o alimento. Esteja presente junto ao aparelho quando houver papel, plástico ou outros materiais combustíveis.

Remova fios de arame e peças de metal de embalagens/sacos de papel ou plástico antes de colocá-los no forno.

Caso algum material sofra ignição dentro do forno, mantenha a porta fechada. Desligue o forno e desconecte o cabo de alimentação, desligue a força no painel de fusíveis ou disjuntores.

Não use o espaço interno do forno para finalidade de armazenagem. Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos dentro do forno

CUIDADO

Não utilize o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procure a Assistência Técnica Autorizada.

quando não estiver em uso.

3. Não opere o forno caso ele esteja com o cabo ou plugue danificado, não esteja operando adequadamente ou tenha sido danificado.
4. O micro-ondas deve ser instalado apenas em tomadas adequadamente aterradas. Ver item sobre as instruções de aterramento.
5. Instale-o apenas em conformidade com as instruções de instalação fornecidas neste Manual do Usuário.
6. Não cubra nem bloqueie as aberturas sobre o forno.
7. Não armazene nem use este aparelho em ambientes externos.
8. Não use este forno próximo a água, por exemplo, uma pia de cozinha, porão úmido, próximo a piscinas ou locais semelhantes.
9. Não mergulhe o cabo ou plugue na água.
10. Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.
11. Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão.
12. Não deixar o forno funcionar se estiver vazio. A operação do forno sem alimentos ou com alimentos com baixo teor de umidade pode causar incêndio, fagulhas ou faíscas.

O forno tem vários dispositivos de segurança, embutidos, para assegurar que o aparelho não seja ligado se a porta estiver aberta. Não modifique esses dispositivos.

1.1.1 - Recomendações de Segurança com Alimentos

O forno micro-ondas deve ser utilizado apenas conforme descrito neste manual.

1. Verifique a temperatura após aquecer mamadeiras ou alimentos para bebê no micro-ondas. O aquecimento não-uniforme pode causar ferimentos.
2. Alguns produtos, como ovos inteiros e embalagens fechadas, vidros fechados, por exemplo, podem explodir, não devendo ser aquecidos no forno.
3. Não use produtos químicos corrosivos nem vapores neste aparelho. Este forno foi projetado especificamente para aquecer ou cozinhar ou secar alimentos. Ele não é projetado para uso industrial ou de laboratório.
4. Líquidos, tais como água, café ou chá podem ser aquecidos além do ponto de fervura sem aparentar ebulição. As bolhas características de ebulição nem sempre estarão visíveis quando o recipiente for removido do forno.
5. Isto pode resultar em líquidos muito quentes repentinamente, tenha cuidado quando for mexer ou colocar uma colher ou outro utensílio no líquido do recipiente.
6. Não aqueça excessivamente o líquido.
7. Mexa o líquido antes de iniciar o aquecimento. Interrompa o funcionamento e mexa o líquido durante do aquecimento.
8. Não use recipientes de paredes retas com gargalos estreitos.
9. Após o aquecimento, deixe o recipiente no forno por um curto tempo antes de removê-lo.
10. Tenha muito cuidado ao colocar colheres ou outros utensílios no recipiente.

NOTA

Este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço qualificados. Contate o serviço de Assistência Técnica Autorizada mais próximo para realizar um exame, reparo ou ajuste.

AVISO

Para sua segurança o forno micro-ondas só entra em funcionamento quando a porta estiver fechada. A programação pode ser feita com a porta aberta, porém a tecla Ligar fica desabilitada. Para iniciar o funcionamento feche a porta e pressione a tecla Ligar.

2 - INSTALAÇÃO

2.1 - Instruções de Aterramento

AVISO

Risco de Choque Elétrico.

O uso inadequado de aterramento pode resultar em choque elétrico. Não ligá-lo em tomadas sem que estejam adequadamente instaladas e aterradas.

Plugue triplo (com aterramento).

Este aparelho deve ser ligado em uma rede elétrica com aterramento de acordo com o padrão NBR 5410. No caso de curto-circuito elétrico, o aterramento reduz o risco de choque elétrico, fornecendo um fio de escape para a corrente elétrica. Este aparelho é equipado com cabo com fio e plugue de aterramento. O plugue deve ser colocado em tomadas devidamente instaladas e aterradas. Consulte um electricista ou instalador qualificado caso as instruções de aterramento não sejam totalmente compreendidas, ou caso exista dúvida se o aparelho está aterrado adequadamente.

1. O aparelho é equipado com um cabo curto para reduzir os riscos resultantes de emaranhado ocasionados por um cabo longo.
2. Conjuntos de cabos ou extensões mais longas existem e podem ser usados, desde que sejam tomados os devidos cuidados no uso.
3. Caso seja usado um cabo mais longo ou extensão:
 - 1) A classificação elétrica marcada no cabo ou extensão deve ser no mínimo igual à classificação elétrica de potência do aparelho.
 - 2) A extensão deve ser do tipo 3 pinos com aterramento.
 - 3) O cabo mais longo deve ser arranjado de forma que não fique sobre o balcão ou mesa, onde pode ser puxado por crianças ou derrubado acidentalmente.

PERIGO


Risco de Choque Elétrico.

Tocar alguns dos componentes internos pode ocasionar ferimentos pessoais sérios ou morte. Não desmontar este aparelho.

Quadro de força



Circuito elétrico
127V - fio bitola de 1,5 mm²
220V - fio bitola de 1,5 mm²

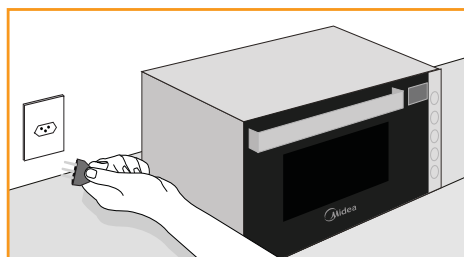

CUIDADO

Verifique atentamente a tensão do forno antes de ligá-lo na tomada. Este aparelho **NÃO** é bivolt.

NOTA

O cabo de alimentação com plugue tripolar está de acordo como novo padrão NBR 14136.

2.2 - Instalação

Remova todos os materiais de embalagem e acessórios. Examine o forno por danos, como amassados ou porta quebrada. Não instale o forno caso ele esteja danificado.




Gabinete: Remova o filme protetor encontrado na superfície do gabinete do forno.

Procedimento de instalação:

1. Selecione uma superfície nivelada que tenha espaço suficiente para as entradas e/ou saídas de ar.
2. Ligue o forno em uma tomada doméstica padrão. Assegure que a tensão e frequência sejam as mesmas da etiqueta constante no produto.
3. É necessário uma folga mínima de 75 mm entre o forno e as paredes adjacentes. Uma lateral deve permanecer aberta.
4. Deixe um espaço mínimo de 300 mm na lateral do forno.
5. Não remova os pés do fundo do forno.
6. O bloqueio das aberturas de entrada e/ou saída pode danificar o forno.
7. Coloque o forno o mais longe possível de rádios e TVs. A operação do forno micro-ondas pode causar interferência na recepção de rádios e TVs.

NOTA

Sempre deixe espaçamento de 300 mm ou mais na face onde está posicionada a saída de ar. Essa medida garante o bom funcionamento do forno, sem provocar superaquecimento.

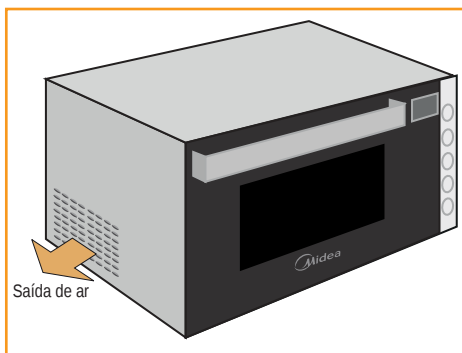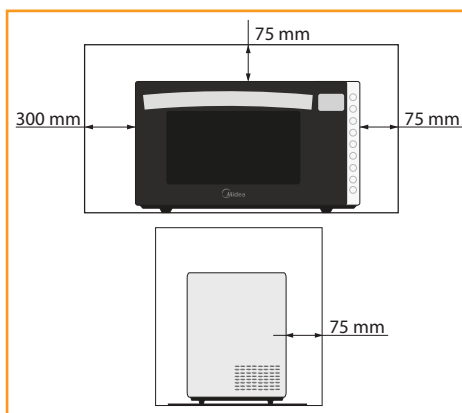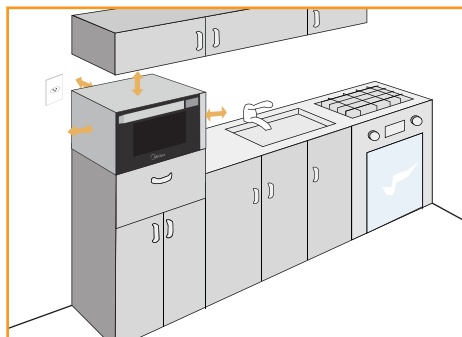

3 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

3.1 - Características Técnicas Gerais

MODELOS MM-	32X31VW 32X31VS	32X32VW 32X32VS
Tensão (V)	127	220
Capacidade (l)	25	25
Potência Consumo Grill (W)	900	900
Potência Consumo (W)	1500	1500
Potência Saída (W)	1000	1000
Dimensões cavidade (mm)		
Largura	330	330
Altura	370	370
Profundidade	228	228
Dimensões externas (mm)		
Largura	512	512
Altura	328	328
Profundidade	435	435
Peso (kg)	17	17

3.2 - Nome das Peças e Acessórios do Forno Micro-ondas

O forno micro-ondas possui os seguintes componentes:

A) Painel de Controle

B) Display


C) Puxador

D) Janela de Observação

E) Porta

F) Sistema Flat

G) Grelha Especial*

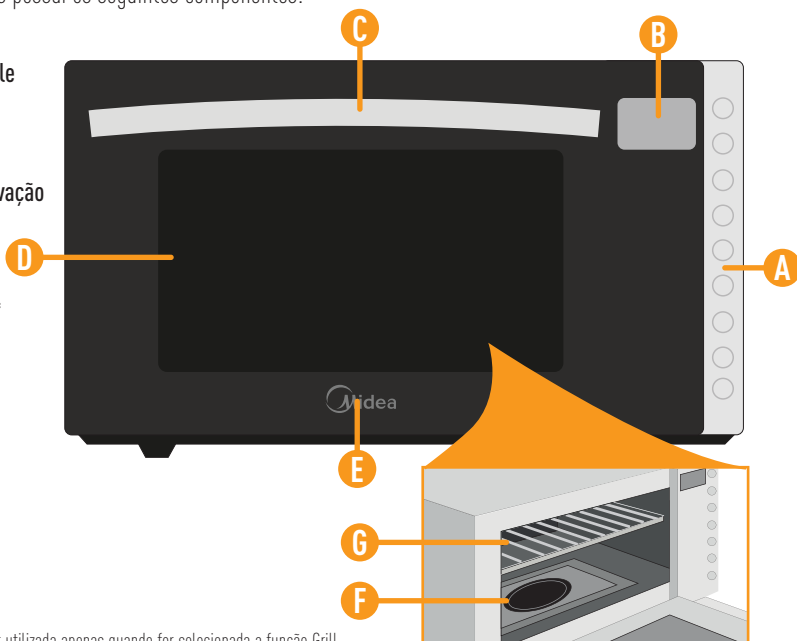

* A grelha especial deve ser utilizada apenas quando for selecionada a função Grill.

4 - UTILIZAÇÃO

AVISO

Risco de Ferimentos Pessoais



Utensílios hermeticamente fechados podem explodir. Recipientes fechados devem ser abertos e sacos plásticos devem ser furados antes do cozimento.

4.1 - Utensílios

Veja as instruções sobre os materiais que podem ser usados ou que devem ser evitados em forno micro-ondas. Existem determinados utensílios não-metálicos que não são seguros para uso em micro-ondas. Em caso de dúvida, é possível testar o utensílio em questão seguindo o procedimento abaixo.

4.1.1 - Teste de utensílio:

1. Encha um recipiente próprio para micro-ondas com 1 copo de água fria (250ml) junto com o utensílio.
2. Coloque na potência máxima por 1 minuto.
3. Retire cuidadosamente o utensílio. Caso o utensílio vazio esteja quente, não usá-lo em micro-ondas.
4. Não exceda o tempo de 1 minuto.

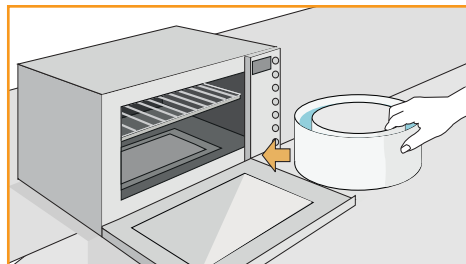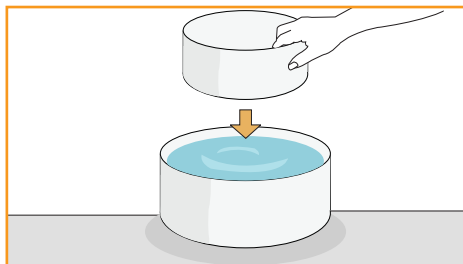

4.2 - Materiais que NÃO Podem Ser Utilizados em Fornos Micro-ondas

MATERIAL	OBSERVAÇÕES
Papel Alumínio	Não é permitido a utilização de papel alumínio dentro do forno de micro-ondas
Assadeira de Alumínio	Pode causar choques elétricos. Transferir o alimento para travessas próprias para micro-ondas.
Embalagens de Papel revestido	Pode causar choques elétricos. Transferir o alimento para travessas próprias para micro-ondas.
Utensílios de Metal ou revestidos	O metal pode proteger o alimento dos micro-ondas. Revestimentos metálicos podem causar choques elétricos.
Sacos de papel	Pode causar fogo dentro do forno.
Espuma	Espuma pode fundir ou contaminar os líquidos dentro do forno quando exposta a altas temperaturas.
Madeira	Madeira secará ao ser usada no micro-ondas, podendo rachar ou quebrar.

4.3 - Materiais que PODEM Ser Utilizados em Fornos Micro-ondas

MATERIAL	OBSERVAÇÕES
Travessas	Seguir as instruções do fabricante. O fundo da travessa deve estar no mínimo 5mm acima do prato rotativo. O uso incorreto pode causar a quebra do prato rotativo.
Louça	Apenas louças para micro-ondas. Seguir as instruções do fabricante. Não usar louça rachada ou lascada.
Jarras de vidro	Sempre remover a tampa. Usar para aquecimento alimentos apenas até o aquecimento. A maioria das jarras de vidro não é resistente ao calor e pode quebrar.
Vidro em geral	Apenas vidro refratário. Assegurar não haver adornos metálicos. Não usar louças rachadas nem lascadas.
Sacos para forno	Seguir as instruções do fabricante. Não fechar com clipe de metal. Fazer pequenos furos para permitir a liberação do vapor.
Pratos e copos de papel	Usar apenas para aquecimento / cozimento rápido. Não deixar o forno sem supervisão durante o cozimento.
Papel Toalha	Usar para cobrir alimentos em reaquecimento e para absorver gordura. Usar apenas sob supervisão para operações rápidas.
Papel Vegetal	Usar como tampa para prevenir respingos ocasionados por fervura.
Plástico	Apenas plásticos para micro-ondas. Seguir as instruções do fabricante. Ele deve ser classificado como "Plástico para micro-ondas". Algumas embalagens de plástico macio, como de alimentos, ficam quente por dentro. "Sacos para micro-ondas" e sacos plásticos fechados hermeticamente devem ser perfurados ou deve ser feita uma abertura diretamente no pacote.
Embalagens Plásticas	Apenas embalagens para micro-ondas. Usar para cobrir o alimento durante o cozimento para reter a umidade. Não deixar a embalagem tocar o alimento.
Termômetros	Apenas termômetros para micro-ondas (termômetros de uso culinário).
Papel-Manteiga	Usar como uma tampa para prevenir respingos de vapor e para reter umidade.
Pratos para dourar	Pratos Douradores só aquecem através da função micro-ondas. Verifique sempre as instruções do fabricante e não aqueça mais do que 8 minutos.
Filme Plástico	Apenas os recomendados para uso em micro-ondas. Usados para cobrir alimentos durante o cozimento, para reter a umidade. Não deixar que o filme plástico toque o alimento.


5 - OPERAÇÃO

5.1 - Detalhamento do Painel de Controle

Características e funções do painel de controle:

Teclas:

- (1) Cozinhar
- (2) Grill
- (3) Descongelar
- (4) Timer
- (5) Auto Menu
- (6) Ajuste de Valor + e -
- (7) Ligar/+30 seg
- (8) Parar/Cancelar/Relógio
- (9) Menu Família e Menu Prático

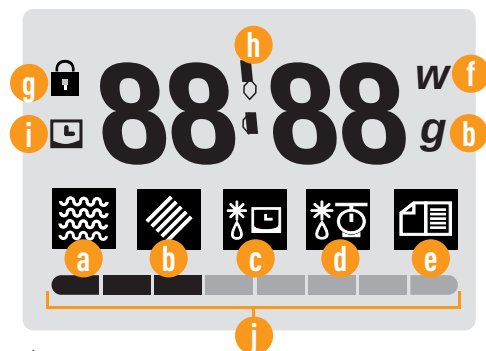

Ícones:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| (a) Cozinhar | (f) Peso |
| (b) Grill | (g) Trava de Segurança |
| (c) Descongelar por tempo | (h) Dígito |
| (d) Descongelar por peso | (i) Relógio |
| (e) Auto Menu | (j) Potência |



5.2 - Nível de Potência

Existem 5 níveis de ajuste de potência de operação do micro-ondas:

Nível	1	2	3	4	5
Potência	100%	80%	50%	30%	10%
Display	1000	800	500	300	100

IMPORTANTE

O ajuste da potência de funcionamento através da tecla ocorre da seguinte forma:

- Pressionada 1 vez: potência 100%, display exibe “1000”
- Pressionada 2 vezes: potência 80%, display exibe “800”
- Pressionada 3 vezes: potência 50%, display exibe “500”
- Pressionada 4 vezes: potência 30%, display exibe “300”
- Pressionada 5 vezes: potência 10%, display exibe “100”

5.3 - Ajuste do Relógio

Para ajustar o relógio do seu forno é necessário seguir os passos abaixo:

1. Pressione a tecla até aparecer “00:00” no display. Os dígitos de hora “00” piscam.
2. Pressione as teclas para ajustar a hora, o valor inserido deve estar entre 0 e 23.
3. Pressione a tecla novamente e ajuste agora os minutos. Os dígitos de minutos “0” piscam.
4. Pressione as teclas para ajustar os minutos, o valor inserido deve estar entre 0 e 59.
5. Pressione a tecla mais uma vez para finalizar o ajuste.

NOTA

No processo de ajuste do relógio, caso seja pressionada a tecla , ou caso a operação não seja feita dentro de 1 minuto, o forno retorna automaticamente ao ajuste anterior.

Caso o relógio precise ser zerado, repita as etapas de 1 a 5 para ajustar o horário novamente.



5.4 - Função Cozinhar

Para iniciar o funcionamento de cozimento normal siga as instruções abaixo:

1. Pressione a tecla . "1000" aparece no display.
2. Pressione a tecla repetidas vezes para ajustar o valor da potência de 100% a 10%. Regule a potência de acordo com o item 5.2.
3. Cada vez que a tecla é pressionada é mostrado os seguintes valores em ordem: "1000", "800", "500", "300" e "100", de acordo com o item 5.2.
4. Pressione as teclas para ajustar o tempo de cozimento. O valor deve estar entre 0:10 e 99:50.
5. Pressione a tecla para iniciar o cozimento.

IMPORTANTE

O ajuste do tempo de funcionamento através das teclas ocorre da seguinte forma:

- 0 a 1 min: de 10 em 10 segundos
- 1 a 5 min: de 30 em 30 segundos
- 5 a 10 min: de 1 em 1 minuto
- 10 a 30 min: de 5 em 5 minutos
- 30 a 99 min e 50 seg: 10 em 10 minutos

NOTA

Se durante o processo de programação a tecla for pressionada ou se não houver nenhuma nova operação durante 1 minuto, o forno retomará automaticamente a configuração anterior.

AVISO

Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.



5.5 - Função Grill

Para iniciar o funcionamento da função Grill siga as instruções abaixo:

1. Pressione a tecla , o display exibe "G".
2. Pressione as teclas   para ajustar o tempo de cozimento. O valor deve estar entre 0:10 e 99:50.
3. Pressione a tecla  para iniciar o cozimento.

IMPORTANTE

O ajuste do tempo de funcionamento através das teclas   ocorre da seguinte forma:

- 0 a 1 min: de 10 em 10 segundos
- 1 a 5 min: de 30 em 30 segundos
- 5 a 10 min: de 1 em 1 minuto
- 10 a 30 min: de 5 em 5 minutos
- 30 a 99 min e 50 seg: 10 em 10 minutos

NOTA

Se durante o processo de programação a tecla  for pressionada ou se não houver nenhuma nova operação durante 1 minuto, o forno retomará automaticamente a configuração anterior.

Para melhor utilização da função Grill acompanhe o funcionamento do forno e de tempo em tempo pressione a tecla  para interromper o funcionamento.

Aguarde alguns segundos para evitar o contato com o vapor. Abra a porta e gire o alimento para proporcionar o cozimento de forma uniforme. Feche a porta e pressione a tecla  para reiniciar o funcionamento.

AVISO

Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.



5.6 - Função Descongelar por Peso

Para iniciar o funcionamento do descongelamento de alimentos selecionando o peso siga as instruções abaixo:

1. Pressione uma vez a tecla para escolher a opção descongelamento em função do tempo desejado. O display exibe "100g" e o ícone .
2. Pressione as teclas para ajustar o peso do alimento. O valor deve estar entre 100 e 2000g.
3. Pressione a tecla para iniciar o descongelamento.

IMPORTANTE

O ajuste do peso do alimento é realizado através das teclas .

NOTA

Se durante o processo de programação a tecla for pressionada ou se não houver nenhuma nova operação durante 1 minuto, o forno retomará automaticamente a configuração anterior.

AVISO

Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.



5.7 - Função Descongelar por Tempo

Para iniciar o funcionamento do descongelamento de alimentos selecionando o tempo siga as instruções abaixo:

1. Pressione duas vezes a tecla para escolher a opção descongelamento em função do tempo desejado. O display exibe "1:00" e o ícone .
2. Pressione as teclas para ajustar o tempo de cozimento. O valor deve estar entre 0:10 e 99:50.
3. Pressione a tecla para iniciar o descongelamento.

IMPORTANTE

O ajuste do tempo de funcionamento através das teclas ocorre da seguinte forma:

- 0 a 1 min: de 10 em 10 segundos
- 1 a 5 min: de 30 em 30 segundos
- 5 a 10 min: de 1 em 1 minuto
- 10 a 30 min: de 5 em 5 minutos
- 30 a 99 min e 50 seg: 10 em 10 minutos

NOTA

Se durante o processo de programação a tecla for pressionada ou se não houver nenhuma nova operação durante 1 minuto, o forno retomará automaticamente a configuração anterior.

AVISO

Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.



5.8 - Função Cozimento Multi Estágio

Podem ser ajustados até três estágios de cozimento ou Grill, um "bip" é ouvido quando um estágio termina e outro estágio inicia.

Para iniciar o funcionamento de cozimento e logo em seguida iniciar a função Grill as instruções abaixo:

1. Pressione uma vez a tecla o display exibe "1000".
2. Pressione mais vezes a tecla para escolher a potência o display. De acordo com a quantidade de vezes que a tecla for pressionada o display exibe a potência, por exemplo "800" (duas vezes). Para maiores informações consulte o item 5.2
3. Pressione as teclas para ajustar o tempo de cozimento. O valor deve estar entre 0:10 e 99:50.
4. Pressione a tecla o display exibe "G".
5. Pressione as teclas para ajustar o tempo de cozimento. O valor deve estar entre 0:10 e 99:50.
6. Pressione a tecla para iniciar o funcionamento

NOTA



Se durante o processo de programação a tecla for pressionada ou se não houver nenhuma nova operação durante 1 minuto, o forno retomará automaticamente a configuração anterior.

IMPORTANTE

A função de descongelamento ou a função Auto Menu não podem ser ajustadas para a função de cozimento multi estágio.

AVISO

Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.

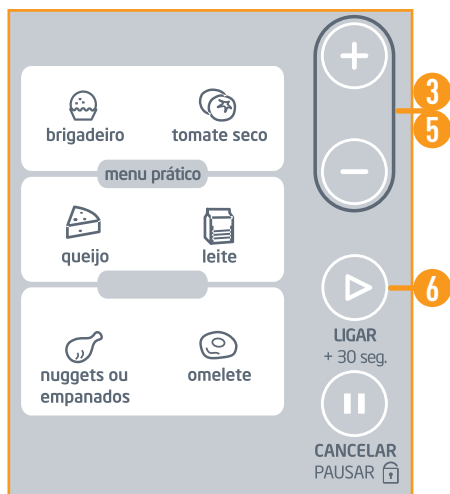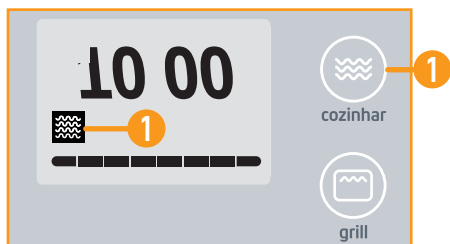

5.9 - Função Cronômetro

Para iniciar o funcionamento do cronômetro siga as instruções abaixo:

1. Pressione durante 3 segundos a tecla , o display exibe "0:00".
2. Pressione as teclas   para ajustar o tempo. O valor deve ser no máximo 99:50.
3. Pressione a tecla  para confirmar o ajuste. A luz indicativa do relógio é acionada. Quando o tempo programado zerar, o micro-ondas emite um "bip" 5 vezes e a luz indicativa do relógio se apaga.

IMPORTANTE

O ajuste do tempo de funcionamento através das teclas   ocorre da seguinte forma:

- 0 a 1 min: de 10 em 10 segundos
- 1 a 5 min: de 30 em 30 segundos
- 5 a 10 min: de 1 em 1 minuto
- 10 a 30 min: de 5 em 5 minutos
- 30 a 99 min e 50 seg: 10 em 10 minutos

NOTA

Se durante o processo de programação a tecla  for pressionada ou se não houver nenhuma nova operação durante 1 minuto, o forno retomará automaticamente a configuração anterior.

NOTA

O cronômetro não interfere no horário ajustado no item 5.3.



5.10 - Auto Menu

1. Em modo de espera, pressione a tecla uma vez, o display exibe "A-01". Pressione a tecla mais vezes para acessar as demais opções do menu, desde "A-01" até "A-12". No display o ícone acende.
2. Pressione as teclas para ajustar o peso ou a porção do alimento.
3. Pressione a tecla para iniciar o funcionamento. O tempo é contado regressivamente.
4. Após o término do cozimento o micro-ondas emite 5 "bip" e em seguida o display exibe "END".

NOTA

Durante o funcionamento do menu A-05 o micro-ondas emite um "bip", mas isso é normal, sendo apenas um aviso para mexer o alimento.

IMPORTANTE

Para o melhor cozimento do alimento e melhor efeito grill, pause o funcionamento pressionando uma vez a tecla e gire o alimento de forma a proporcionar que as ondas atinjam todo o alimento.

Após, pressione a tecla novamente para retornar ao funcionamento do micro-ondas.

NOTA

Durante o funcionamento do menu A-06 é necessário mexer o alimento para o melhor cozimento. Para isso, pressione uma vez a tecla para pausar o funcionamento. Mexa o alimento. Pressione novamente a tecla para retornar ao funcionamento do micro-ondas.



5.10.1 - Tabela de opções do Auto Menu

MENU		PESO/PORÇÃO	Display
A-01	 risoto	1 2	1 2
A-02	 lasanha	350g 650g	350 650
A-03	 feijão	1 (200g) 2 (400g)	1 2
A-04	 macarrão	1 (80g) 2 (160g)	1 2
A-05	 batata	1 2	1 2
A-06	 strogonoff	500g	500
A-07	 brigadeiro	1	1
A-08	 tomate seco	1 (500g)	1
A-09	 queijo	50g 100g	50 100
A-10	 leite	1 (200ml) 2 (400ml)	1 2
A-11	 nuggets ou empanados	1 (85g) 2 (170g)	1 2
A-12	 omelete	1 2	1 2

5.11 - Cozimento Rápido

1. No modo de espera, pressione a tecla uma vez para iniciar o funcionamento com potência 100% durante 30 segundos. Cada vez que é pressionada a tecla é acrescido 30 segundos no tempo de cozimento. O tempo máximo a ser ajustado é 99:50.

NOTA

Durante o funcionamento de cozimento, grill ou descongelamento por tempo pressione a tecla para aumentar 30 segundos no tempo. A potência não pode ser alterada durante o funcionamento.



5.12 - Trava de Segurança

Esta operação serve como forma de proteção para que crianças não operem o forno micro-ondas sem a devida supervisão de um adulto. O travamento impossibilita o uso de qualquer tecla do painel (exceto a tecla de destravamento).

1. Travar:
No modo de espera ou no modo de economia de energia, pressione a tecla por 3 segundos. Um "bip" demorado soa, assinalando que o forno foi travado como medida de segurança para crianças. O visor exibe o ícone .
2. Destravar:
Se o forno estiver travado, pressione a tecla por 3 segundos para destravá-lo. Um "bip" demorado indica que o travamento foi desativado. No visor o ícone desaparece.



5.13 - Função Consulta

Esta função tem o objetivo apenas de exibir no display a potência ajustada para a função Cozinhar e para a função Grill.

1. Pressione a tecla durante o funcionamento para exibir a potência ajustada para Cozinhar.

NOTA

A potência ajustada aparece no display durante 3 segundos e se apaga.

2. Pressione a tecla durante o funcionamento para exibir a potência ajustada para Grill.




5.14 - Função Lembrete

1. Quando o tempo da função Cozinhar termina, o micro-ondas emite 5 "bip" para alertar o usuário. O display exibe a mensagem "END".
2. Quando é pressionada a tecla ou a porta é aberta o micro-ondas volta para o modo de espera.

AVISO

Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.

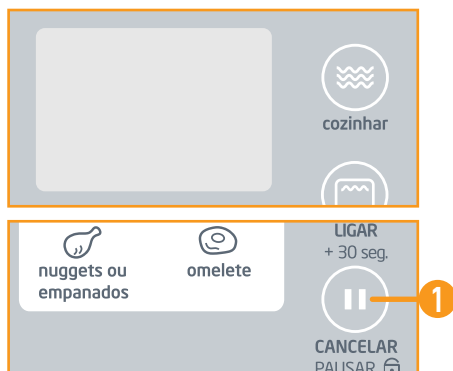

5.15 - Modo Econômico

O Modo Econômico permite ao usuário evitar o desperdício de energia quando o micro-ondas não está em funcionamento.

1. No modo de espera, pressione a tecla uma vez para desligar o display, dessa forma o seu micro-ondas entra em Modo Econômico.
2. O Modo Econômico é ativado automaticamente caso não seja pressionada nenhuma tecla durante 3 segundos no modo de espera,



6 - GUIA DE UTILIZAÇÃO

A seguir são apresentadas recomendações de uso de acordo com determinados alimentos. Ressaltamos que são apenas recomendações para cozinhar utilizando da melhor forma o seu forno micro-ondas.

6.1 - Guia para Carnes

Recomendações para o funcionamento do micro-ondas de acordo com o tipo de carne, tempo de cozimento e potência a ser ajustada no forno.

CORTES	TEMPO DE COZIMENTO (Por 500g)	POTÊNCIA
Carne Bovina Sem Osso (Filé)		
Mal passado	8min e 30seg a 9 minutos	80%
Ao ponto	9 a 10 minutos	80%
Bem passado	11 a 12min e 30seg	80%
Filé Mignon Cubos	10 minutos	100%
Almôndegas	7 minutos	100%
Medalhão de Filé Mignon		
Mal passado	6 a 8 minutos	100%
Hambúrguer – 4 unidades		
Normal	9 minutos	70% Cozimento
Prato Crocante	5 minutos + 4 minutos	100% + 70% Crocante
Salsichas		
2 Unidades	2 a 3 minutos	100%
4 Unidades	4 a 5 minutos	100%
8 Unidades	5 a 7 minutos	100%
Cordeiro		
Pernil, Filés, Paleta	13 a 16 minutos	80%
Suíno		
Pernil(Fatias)	12 a 15 minutos	80%
Lombo	30 segundos por pedaço / fatia	80%

NOTA

Os tempos indicados acima devem servir apenas como guia. Podem ser adaptados de acordo com os gostos e as preferências pessoais. Os tempos podem variar de acordo com a forma, o corte e a composição da carne.

6.2 - Guia para Aves

Recomendações para o funcionamento do micro-ondas de acordo com o tipo de ave, tempo de cozimento e potência a ser ajustada no forno.

CORTES	TEMPO DE COZIMENTO (Por 500g)	POTÊNCIA
Filé de Peito de Frango (1,2 cm de espessura)	4 minutos	100%
Filé de Frango em Cubos	8 minutos	100%
Sobrecoxas ou pedaços	9 a 11 minutos	100%
Frango Inteiro	9min e 30seg a 12 minutos	80%
Peito de Frango	8 a 10 minutos	80%
Codorna Inteira	8min e 30seg a 11min e 30seg	80%
Peru inteiro	13 a 15 minutos	80%

NOTA

Os tempos indicados acima devem servir apenas como guia. Podem ser adaptados de acordo com os gostos e as preferências pessoais. Os tempos podem variar de acordo com a forma, o corte e a composição da ave.

6.3 - Guia para Peixes

Recomendações de para o funcionamento do micro-ondas de acordo com o tipo de peixe, tempo de cozimento e potência a ser ajustada no forno.

PESCADO	TEMPO DE COZIMENTO (Por 500g)	POTÊNCIA
Filé de Pescada	3 Minutos	100%
Salmão em pedaços (160-180g)	5 a 7 minutos	100%
Cação em postas (100g)	8 minutos	100%
Bacalhau	5 a 7 minutos	100%
Filé de Linguado	2min e 30seg a 4 minutos	100%
Truta (inteira e limpa)	5 a 7 minutos	100%
Marisco Limpo	4 a 6 minutos	100%
Cavala (inteira e limpa)	5 a 7 minutos	100%

NOTA

Os tempos indicados acima devem servir apenas como guia. Podem ser adaptados de acordo com os gostos e as preferências pessoais. Os tempos podem variar de acordo com a forma, o corte e a composição do pescado.

6.4 - Guia para Vegetais

Recomendações para o funcionamento do micro-ondas de acordo com o tipo de vegetal, tempo de cozimento e potência a ser ajustada no forno.

VEGETAL	PESO ou QTD.	TEMPO DE COZIMENTO	POTÊNCIA	TEMPO DE ESPERA
Cenoura (125g/unid)	3 a 4	8 minutos	70%	Não
Vagem	500g	10 minutos	70%	Não
Brócolis	1 unidade média	5 minutos	70%	Não
Abóbora	1/2 unidade média	14 minutos	100%	Não
Ervilha Torta	400 - 500g	5 minutos	100%	Não
Batata (175-200g/unid)	4	6 minutos	100%	5 minutos
Vegetais mistos (abobrinha, beringela, pimentão, cebola, tomate)	700g	5 minutos	100%	Não
Alcachofra (240g cada)	2 médias 4 médias	5 a 7 minutos 9 a 11 minutos	100% 100%	2 a 3 minutos
Aspargo Fresco	450g	6 a 8 minutos	100%	2 a 3 minutos
Beterraba Fresca	450g	14 a 18 minutos	100%	2 a 3 minutos
Couve ou Repolho picado	450g	5 a 6 minutos	100%	2 a 3 minutos
Couve-Flor	450g	6 a 8 minutos	100%	2 a 3 minutos
Salsão Fresco (Fatias)	2 xícaras	4 a 5 minutos	100%	2 a 3 minutos
Milho	4 xícaras 2 espigas	6 a 8 minutos 9 a 11 minutos	100% 100%	2 a 3 minutos
Cogumelo Fresco (Fatias)	225g	3 a 4 minutos	100%	2 a 3 minutos
Ervilha Fresca (Grãos)	4 xícaras	5 a 7 minutos	100%	2 a 3 minutos
Batata Doce (180-240g/cada)	2 médias 4 médias	6 a 8 minutos 8 a 10 minutos	100% 100%	2 a 3 minutos
Espinafre Fresco (folhas)	450g	5 a 6 minutos	100%	2 a 3 minutos
Abobrinha Fresca (Fatia)	450g	7 a 9 minutos	100%	2 a 3 minutos
Abobrinha Fresca (Inteira)	450g	6 a 8 minutos	100%	2 a 3 minutos

NOTA

Os tempos indicados acima devem servir apenas como guia. Podem ser adaptados de acordo com os gostos e as preferências pessoais. Os tempos podem variar de acordo com a forma, o corte e a composição do vegetal.

7 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO

AVISO

Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.



7.1 - Limpeza Geral

Quando limpar superfícies do forno, utilize sabão e detergentes suaves neutros e não abrasivos, aplicados com uma esponja ou pano macio.

Lembre-se de desligar o micro-ondas da tomada sempre que for limpá-lo. Após a limpeza é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade. Para limpar seu micro-ondas use apenas um pano macio umedecido em água (de preferência morna) e detergente neutro. Após a limpeza seque com pano macio e seco.

AVISO


Jamais limpe seu micro-ondas com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tinner, solventes, removedores ou com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como sapólios, esponjas plásticas ou de aço, lâ de aço, etc, nem use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ ou tóxicos no aparelho.

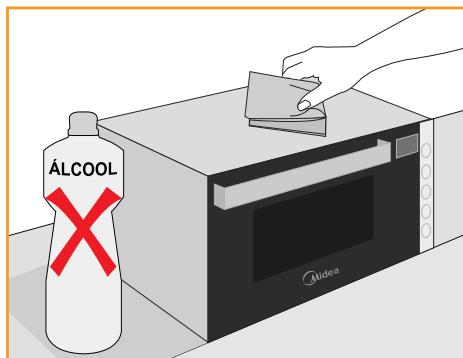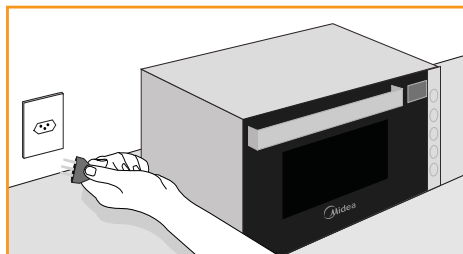

7.2 - Limpeza Interna

Mantenha o interior do forno limpo e seco. Resíduos dentro do forno absorvem micro-ondas e assim prolongam o tempo de cozimento. Resíduos de alimentos líquidos derramados, grudam nas paredes do forno e na superfície da porta. Limpe o interior do forno imediatamente após o uso com um pano úmido.

Retire a gordura com um pano úmido com água e sabão neutro, ou com papel toalha, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque bem.

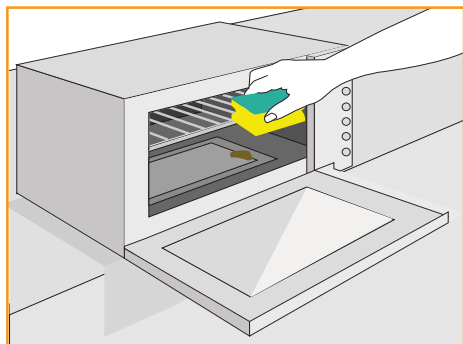

7.3 - Limpeza Externa



Mantenha o exterior do forno limpo. Limpe o exterior do forno com um pano úmido com água e sabão neutro, enxágüe o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque com um pano macio ou toalha de papel.

Para evitar danos ao funcionamento das partes internas do micro-ondas a água não deve penetrar pelos orifícios de ventilação.

Para limpar o painel de controle, abra a porta do forno para evitar que ele seja ligado acidentalmente, limpe com um pano úmido e seque imediatamente.

Pressione a tecla 'Cancela' depois de limpar o painel para evitar qualquer programação indevida.

Se vapor se acumular dentro ou em volta da porta, após o uso, seque-a com um pano macio. Isto acontece quando o forno opera em condições de alta umidade e de forma alguma indica defeito de funcionamento.

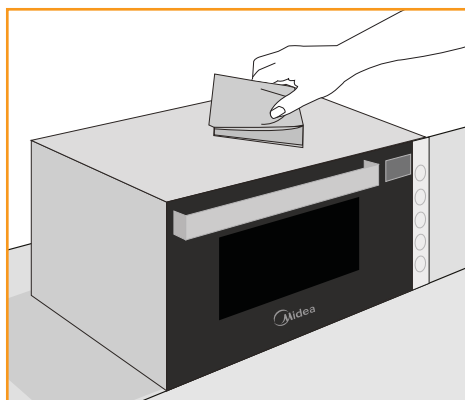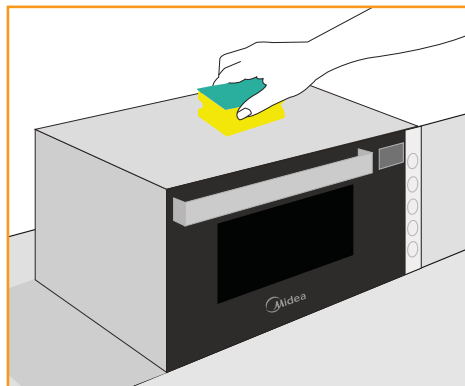

8 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A Assistência Técnica Autorizada Midea Carrier está sempre a sua disposição. Entretanto, seu micro-ondas apresente problema de funcionamento verifique na tabela abaixo as prováveis causas. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Se o problema persistir entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada Midea Carrier.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Forno não inicia	a. O cabo elétrico não está ligado. b. Porta aberta. c. Operação incorreta ajustada.	a. Ligá-lo na tomada. b. Fechar a porta e tentar novamente. c. Verificar as instruções.
Choques elétricos ou faíscas	a. Estão sendo usados materiais que devem ser evitados. b. O forno foi operado vazio. c. Alimento derramado dentro do forno.	a. Usar apenas utensílios próprios para micro-ondas. b. Não operá-lo vazio. c. Limpar o interior com pano úmido.
Alimentos cozidos irregularmente	a. Estão sendo usados materiais que devem ser evitados. b. O alimento não foi totalmente descongelado. c. Tempo de cozimento, nível de potência não estão adequados. d. O alimento não está sendo girado ou movimentado.	a. Usar apenas utensílios próprios para micro-ondas. b. Descongelar completamente o alimento. c. Usar o tempo correto de cozimento, nível de potência correto. d. Girar ou movimentar o alimento.
Alimentos cozidos em excesso	Tempo de cozimento, nível de potência não estão adequados.	Usar o tempo correto de cozimento, nível de potência correto.
Alimentos mal cozidos	a. Estão sendo usados materiais que devem ser evitados. b. O alimento não foi totalmente descongelado. c. As portas de ventilação do forno estão bloqueadas. d. Tempo de cozimento, nível de potência não estão adequados.	a. Usar apenas utensílios próprios para micro-ondas. b. Descongelar completamente o alimento. c. Observar se as portas de ventilação do forno não estão bloqueadas. d. Usar o tempo correto de cozimento, nível de potência correto.
Descongelamento inadequado.	a. Estão sendo usados materiais que devem ser evitados. b. Tempo de cozimento, nível de potência não estão adequados. c. O alimento não está sendo girado ou movimentado.	a. Usar apenas utensílios próprios para micro-ondas. b. Usar o tempo correto de cozimento, nível de potência correto. c. Girar ou movimentar o alimento.

O display funciona mas o forno não	a. A porta do forno está aberta. b. Objeto bloqueando o fechamento da porta.	a. Feche a porta do forno. b. Retire todo e qualquer objeto que possa bloquear o fechamento da porta.
Prato rotativo para ou emite sons estranhos	a. Sujeira no prato, nas roldanas ou no encaixe. b. Mal posicionamento do prato ou das roldanas.	a. Limpe o prato, as roldanas ou o encaixe. b. Posicione corretamente o prato ou as roldanas.
O micro-ondas causa interferência na TV	a. Aparelhos muito próximos. b. Aparelhos ligados na mesma rede.	a. Mude esses aparelhos de lugar, quanto maior a distância entre eles, menor será a interferência. b. Mude os aparelhos de tomada, em redes diferentes.
Relógio está parado	a. Programação de tempo foi pausada e não cancelada.	a. Pressione novamente a tecla Cancelar/Pausar.

IMPORTANTE

1. A tecla  deve ser pressionada para continuar o funcionamento se a porta do micro-ondas for aberta durante o cozimento.
2. Depois de programar a função “Cozinhar” pressione a tecla . Caso não seja pressionada em 1 minuto o ajuste será automaticamente cancelado.
3. O “bip” emitido quando é pressionada cada tecla mostra que o ajuste foi aceito pelo micro-ondas. Se o ajuste estiver incorreto ao pressionar as teclas não é emitido um “bip”.

Certificado de Garantia

O forno de micro-ondas MIDEA é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 09 (nove) meses de garantia especial, concedida pela Midea do Brasil.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão-de-obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada Midea como sendo de fabricação.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente.

As garantias ficarão automaticamente invalidas se:

- na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual de Instruções;
- na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual de Instruções quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc;
- constado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente.
- o produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela MIDEA DO BRASIL.
- defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.
- houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias não cobrem:

- despesas com a instalação do produto;
- transporte do produto até o local da instalação;
- despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea do Brasil
- despesas com mão-de-obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
- falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica,

Certificado de Garantia

- serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza,
- despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia. (Se não haverá atendimento em domicílio, sugiro não destacar tal taxa, pois pode dar a entender que em algum dos períodos de garantia, haverá atendimento residencial)
- deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência credenciada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do Técnico, previamente aprovada pelo consumidor
- peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências.
- danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.

Condições Gerais:

A Midea Brasil reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO



SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.

Para o descarte seguro e sustentável, de seu antigo forno, entre em contato com a nossa central de atendimento ao cliente, pelo telefone **0800 648 1005**, ou pelo site **www.mideadobrasil.com.br**, para obter informações dos postos de descarte mais próximos de sua localidade.



SAC 0800 648 1005

