

MANUAL DO USUÁRIO



K 602
K 602 DUO

Atenção

Para utilizar o serviço de identificação de chamadas neste aparelho, é preciso solicitá-lo à sua companhia telefônica.

Este aparelho identifica chamadas em linhas com padrão de sinalização DTMF e FSK.



K 602
K 602 DUO

Telefone sem fio digital com identificação de chamadas Modelos K 602 e K 602 DUO

O telefone sem fio K 602 armazena 50 nomes/números e outras facilidades para o seu dia a dia. Além disso, possui modo ECO que economiza energia em modo repouso.

Índice

Cuidados e segurança	5
Especificações técnicas	7
Características	7
Produto	8
Fone	8
Display.....	8
Base	10
Instalação	10
Local de instalação	10
Intensidade do sinal	10
Instalação da base	11
Instalação da base carregadora do ramal.....	11
Recarga da bateria.....	11
Operações básicas	13
Data e hora	13
Menu	13
Estrutura	14
Operação	14
Ligar/desligar o telefone	14
Realizar chamada	14
Digitar número	15
Encerrar chamada	15
Atender chamada	15
Volume do áudio de recepção	15
Mudo.....	15
Intercom	16
Rediscagem	17
Bloquear/desbloquear teclado.....	18
Localizar/procurar fone	18
Agenda	18
Adicionar contato.....	18
Consultar ou ligar para um contato	19
Editar nome e número	20
Excluir contato	20

Configuração da base	21
Volume da campanha da base	21
Melodia da campanha da base	21
Alterar senha da base	22
Modo de flash	22
Tom/Pulso	22
Restaurar configurações padrões	23
Modo Eco	23
Código de área	24
Categoria	24
Configuração do fone	25
Volume da campanha do fone	25
Melodia da campanha do fone	25
Atendimento automático	25
Nome do telefone	26
Idioma	26
Sons do teclado	26
Aviso sonoro de bateria fraca	27
Aviso sonoro de fora da área de alcance	27
Bloquear o teclado através do menu	27
Configuração de emergência	28
Despertador	28
Identificação de chamadas	28
Registro de chamadas	29
Registro de ramal extra	31
Registro	31
Selecionar base.....	32
Cancelar registro de um fone	32
Configurações padrão de fábrica	32
Dúvidas frequentes	33
Termo de garantia	34

Cuidados e segurança

Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximo a aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos. A base e o ramal devem ser mantidos distantes de fontes de ruído elétrico como motores, fornos micro-ondas e lâmpadas fluorescentes. Para obter um alcance máximo do sinal, mantenha o fone na posição vertical e posicione a base próxima ao centro da área de cobertura desejada, em uma área aberta onde haja o menor número de obstáculos entre a base e o fone e, também, o mais alto possível.



Se o local possui equipamento de alarme com fio conectado à linha telefônica, certifique-se de que a instalação do telefone não irá desarmar o equipamento de alarme.



Evite o uso do telefone próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.).



Instale o telefone próximo a uma tomada de telefone e uma tomada de energia elétrica (não conectada a um interruptor). Desconecte a fonte do telefone da energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte ou se for derramado líquido sobre a base ou fone.



Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use limpadores ou solventes porque podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.



Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no fone e na base.



Não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



As baterias, após sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.



Este telefone não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se que ele não seja o único aparelho de sua residência ou escritório.



Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor excessivo.



Evite o uso do aparelho durante uma tempestade.



Nunca abra o seu fone, troque ou substitua peças, exceto a bateria.

Para se desfazer do aparelho, leve-o a um dos locais designados pelo órgão regulador local (ex.: centro de reciclagem).

O símbolo ao lado indica que o aparelho não pode ser descartado junto ao lixo doméstico. De acordo com as leis que regulam o descarte de aparelhos eletroeletrônicos, os proprietários devem utilizar um compartimento separado para se desfazer de seus produtos eletroeletrônicos antigo.



As pilhas devem ser entregues nos locais de vendas ou outros estabelecimentos de coletas indicados pelo órgão regulador.

As embalagens também devem ser descartadas de acordo com as instruções do órgão regulador local de proteção ao meio ambiente.

Especificações técnicas

Faixa de operação	1,9 GHz DECT
Fonte de alimentação da base e base carregadora	Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,2 A máx. Saída: 7,5 VDC/ 300 mA
Alcance	Externo: aprox. 300 m / Interno: aprox. 50 m
Duração da carga da bateria	Modo repouso: 250 h / Em uso: 12 h
Bateria recarregável	2x 1,2 V, pilha AAA, 550 mA
Modo de discagem	Tom e pulso
Tempo de flash	100 ms e 300 ms
Consumo máximo	1,4 kW/mês
Consumo médio	1,1 kW/mês


Características

- Capacidade para até 5 ramais (base + 4 ramais)*.
- Agenda para 50 nomes/números.
- Data, hora e despertador.
- Discagem rápida para 10 números.
- Registro de 40 chamadas recebidas/não atendidas e 10 realizadas.
- Bloqueio de teclado.
- 5 tipos de toques com ajuste de volume.
- Ajuste de volume de áudio.
- Menu trilingue em português, espanhol e inglês.
- Funções Flash, Redisar e Mudo.

*Funções disponíveis para 2 ou mais ramais: transferência de chamada, conferência a 3 (2 internos com um externo) e intercomunicação.


Produto

Fone

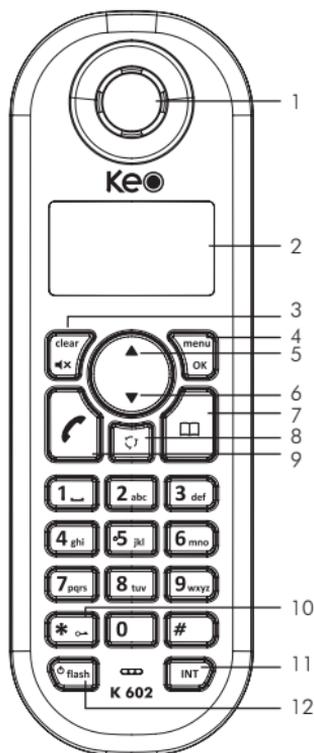

1. Receptor de áudio
2. Display
3. Tecla Mudo/Limpar/Voltar
4. Tecla Menu/OK
5. Registro de chamadas e tecla de navegação para cima
6. Registro de chamadas e tecla de navegação para baixo
7. Tecla Agenda/Sair
8. Tecla Rediscar
9. Tecla Chamar/Encerrar chamada
10. Tecla */Bloquear teclado
11. Tecla Intercom
12. Tecla Flash/Ligado/Desligado

Display

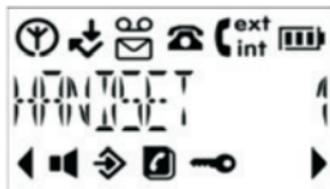


Exibe a hora ou nome do telefone. No modo repouso, pressione e segure a tecla 0 para mudar a tela de repouso do telefone entre o nome ou a hora.

Ícones

	Pisca para indicar a chamada externa.
	Chamada externa em curso.
	Pisca para indicar a chamada interna.
	Chamada interna em curso.
	Audioconferência em curso ou transferência de uma chamada externa entre os telefones K 602 registrados na base.
	Modo ECO ativado.
	Indica a intensidade do sinal. O ícone pisca quando o telefone não está registrado na base ou se você estiver fora da área de alcance.
	Acesso ao menu.
	Acesso à agenda.
	Pisca para indicar o registro de novas chamadas.
	Chamadas recebidas (no registro de chamadas).
	Chamadas perdidas (no registro de chamadas).
	Teclado está bloqueado.
	Número exibido tem mais de 12 dígitos.
	Bateria completamente cheia.
	Bateria parcialmente cheia.
	Bateria fraca. O ícone irá piscar quando a bateria estiver quase vazia.
	Correio de voz

Base

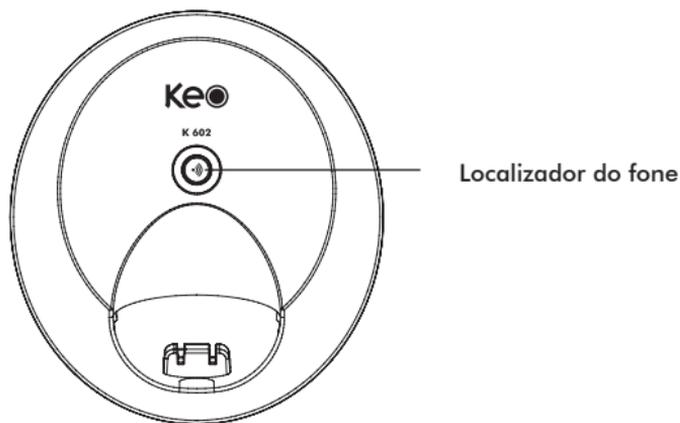

Instalação

Local de instalação


A base deve ser colocada próxima da tomada de energia e telefônica, para que os cabos possam alcançá-las. O adaptador deve ser instalado próximo ao equipamento e deve ser de fácil acesso.

O seu K 602 funciona através da transferência de sinais de rádio entre o fone e a base. A intensidade do sinal é influenciada pela distância e obstáculos entre a base e o fone.

Intensidade do sinal

O ícone **Y** exibido no display indica que o telefone está na área de alcance da base. Ao sair desta área, o ícone **Y** piscará. Se isto ocorrer durante uma chamada, será emitido um aviso sonoro. A chamada será interrompida se o telefone sair da área de alcance da base. Aproxime-se da base e o telefone irá se conectar automaticamente a esta.


Instalação da base

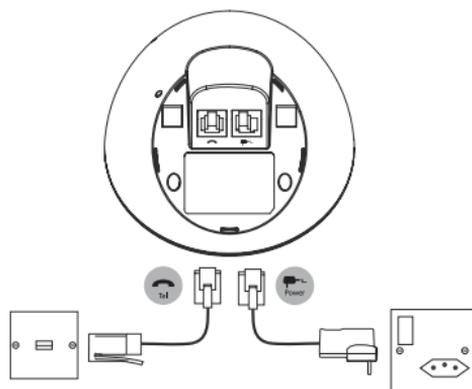

1. Conecte o fio da linha telefônica no compartimento marcado com o ícone  na parte inferior da base;
2. Conecte o cabo de energia no compartimento marcado com o ícone  na parte inferior da base e conecte a outra extremidade na tomada elétrica. A base irá ligar.

Atenção: use apenas o fio telefônico fornecido com o produto.

Instalação da base carregadora do ramal

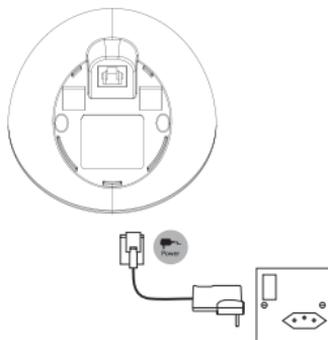

1. Conecte o cabo de energia no compartimento localizado na parte inferior da base e conecte a outra extremidade na tomada elétrica.

Recarga da bateria

1. Retire a tampa do compartimento da bateria da parte de trás do telefone e insira as 2 pilhas recarregáveis AAA fornecidas. Atente para os polos + e - da pilha e os marcados no compartimento para que elas sejam colocadas corretamente;
2. Feche a tampa novamente;
3. Antes de utilizar o telefone pela primeira vez, coloque o fone na base e deixe-o carregando por no mínimo 24 horas;

Obs.: depois da primeira recarga do telefone, as novas recargas deverão ser de 6 a 8 horas por dia. Durante o tempo de recarga, a bateria e o telefone podem aquecer, isto é normal.

4. Quando o telefone estiver totalmente carregado, o ícone  será exibido no display. Conecte a outra extremidade do fio telefônico (certifique-se de que a outra extremidade já esteja conectada à base) na tomada telefônica.

Atenção: use apenas a bateria recarregável fornecida com o seu telefone.

Aviso de bateria fraca

Se este ícone  piscar no display e for emitido um aviso sonoro periódico, é necessário recarregar a bateria. Durante a recarga, o ícone  aparecerá ativo no seu display.

Vida útil da bateria

Em condições ideais, a bateria totalmente carregada dura em média 10 horas e 30 minutos em uso ou 160 horas no modo repouso.

Obs.:

- A bateria nova não consegue atingir sua capacidade máxima até que seja utilizada por alguns dias.
- Para manter a sua bateria em boas condições, evite deixar o telefone fora da base por muito tempo.
- Para prolongar a vida útil da bateria, descarregue-a completamente uma vez por semana.
- A durabilidade da carga da bateria tende a diminuir com o tempo, reduzindo o tempo de uso e tempo de repouso por carga, até seja necessário trocá-la.

Operações básicas

Data e hora

Data

1. Pressione , pressione ▼ para selecionar *Data -- Hora* e pressione  novamente. O display exibirá a mensagem: *Ajuste data*.
2. Pressione  para confirmar.
3. Digite a data (ex. 12--08 para 12 de agosto) e pressione  para confirmar.

Hora

1. Pressione , pressione ▼ para selecionar *Data -- Hora* e pressione  novamente. O display exibirá a mensagem: *Ajuste Relog*;
2. Digite a hora no formato de 24 horas (ex. 18--30 para 6:30 pm) e pressione  para confirmar.

Menu

Cada item do menu apresenta uma lista de opções, conforme descrito no item *Estrutura*. Quando o telefone estiver ligado e no modo repouso:

1. Pressione  para acessar o menu principal;
2. Utilize as teclas ▼ ▲ para acessar as opções;
3. Pressione  para selecionar uma opção. Para voltar ao menu anterior, pressione . Para sair do menu e voltar ao modo repouso, pressione e segure a tecla .

Obs.: se durante 30 segundos nenhuma tecla for pressionada, o telefone voltará automaticamente para o modo repouso.

Estrutura

AGENDA

- Adicionar nome
- Modificar nome
- Apagar nome

CONFIGURAÇÃO

- Volume da base
- Melodia da base
- Apagar fone
- Código Pin
- Modo discagem
- Tempo de flash
- Configuração original
- Modo ecologico
- Código de area
- Categoria

FONE

- Toque
- Vol. Toque. Interna
- Vol. Toque. Externa
- Melodia Interna
- Melodia Externa
- Atendimento auto.
- Nome
- Idioma
- Bloquear teclado?

DATA-HORA

- Ajuste data
- Ajuste relógio
- Ajuste Alarm

REGISTRO

- Selecionar base
- Registrar base

Operação

Ligar/desligar o telefone

Pressione e segure a tecla  para ligar ou desligar o telefone.

Realizar chamada

1. Pressione a tecla ;
2. Ao ouvir o tom de discagem, digite o número.

Obs.: o seu telefone irá cronometrar automaticamente a duração das chamadas externas. O temporizador de chamadas será exibido após os primeiros 15 segundos da sua chamada. Ao término da chamada, o tempo total da chamada será exibido por 5 segundos.

Digitar número

1. Primeiro, digite o número. Em caso de erros, use a tecla  para excluir o último número digitado;
2. Pressione a tecla  para discar.

Obs.: se o número digitado estiver registrado na agenda, o nome deste contato será exibido no display.

Encerrar chamada

Pressione a tecla  ou coloque o telefone de volta a base ou no carregador.

Atender chamada

Ao receber uma chamada externa, o telefone irá tocar e o ícone **ext** piscará no display. Pressione a tecla  ou apenas retire o fone da base para atender a chamada.

Obs.: caso deseje que a chamada só seja atendida ao pressionar a tecla  mesmo retirando o fone da base, é necessário desativar o atendimento automático. Para isso consulte o item Atendimento automático.

Volume do áudio de recepção

Durante a chamada, pressione as teclas ▼ ou ▲ para aumentar ou diminuir o volume. É possível escolher entre 5 níveis de volume.

Mudo

Ative esta função para interromper a transmissão de áudio do seu telefone para o número externo. Esta função é útil para que falar sem que a pessoa do outro lado da linha lhe ouça.

1. Durante a chamada, pressione a tecla . O display irá exibir **Mute** e a pessoa que estiver no telefone não poderá lhe ouvir;
2. Pressione a tecla  novamente para retomar a conversa.

Intercom

Realizar chamada interna

Se houver mais de um fone registrado na base, é possível fazer ligações entre eles. O ícone  será exibido no display para indicar uma chamada interna em andamento. Para realizar uma chamada interna, pressione , e em seguida digite o número do fone (1-5) que deseja chamar.

Receber chamada interna

Ao receber uma chamada interna, o display exibirá o ícone  piscando e o número do fone que está chamando. Para atendê-la, pressione a tecla .

Transferir chamada

Para transferir uma chamada externa para outro fone registrado na base, siga o procedimento:

1. Pressione a tecla  e em seguida, digite o número do fone para o qual deseja transferir a chamada;
2. Quando a chamada for atendida pelo outro fone, pressione a tecla  para completar a transferência.

Obs.: se o outro fone não atender, pressione a tecla  para retomar a chamada. Se não houver resposta após 30 segundos, a chamada será encerrada.

Audioconferência

Para realizar uma audioconferência entre dois fones internos e um telefone externo, siga o procedimento:

1. Durante a chamada externa, pressione a tecla  e em seguida, digite o número do fone com o qual deseja fazer a audioconferência;
2. Quando o outro fone atender, pressione  para conectar as três pessoas e dar início à audioconferência. O ícone  será exibido no display;
3. Se a chamada não for atendida pelo o outro fone, pressione a tecla  para retomar a chamada externa;
4. Para encerrar a chamada, pressione .

Obs.: função disponível para 2 ou mais ramais.

Rediscagem

Os últimos 10 números discados são armazenados na lista de rediscagem.

Para consultar ou ligar para um número, siga o procedimento:

1. Pressione a tecla  para acessar a lista de rediscagem;
2. Use as teclas  ou  para visualizar o número desejado;
3. Pressione a tecla  para discar para o número exibido ou pressione a tecla  para voltar ao modo repouso.

Obs.: se o número digitado estiver registrado na agenda, o nome deste contato será exibido. Para visualizar o número do contato, pressione .

Copiar a lista de rediscagem na agenda

1. Pressione a tecla  para acessar a lista de rediscagem;
2. Use as teclas  ou  para visualizar o número desejado;
3. Pressione . Será exibida mensagem Adicionar?;
4. Pressione  novamente. Será exibida mensagem Nome?;
5. Digite o nome e pressione  para exibir o número;
6. Se for necessário, edite o número e em seguida pressione ;
7. Use as teclas  ou  para selecionar a melodia para campainha e pressione  para salvar o número.

Obs.: para mais informações sobre entrada de texto, consulte os itens Adicionar nome e Entrada de texto.

Excluir número da lista

1. Pressione a tecla  para acessar a lista de rediscagem;
2. Use as teclas  ou  para visualizar o número desejado e pressione a tecla . Será exibida a mensagem Apagar?;
3. Pressione  para confirmar ou  para cancelar.

Excluir toda a lista de rediscagem

1. Pressione a tecla  para acessar a lista de rediscagem;
2. Pressione e segure a tecla . Será exibida a mensagem *Apagar tudo?*;
3. Pressione  para confirmar ou  para cancelar.

Bloquear/desbloquear teclado

É possível bloquear o teclado para evitar que este seja acionado acidentalmente.

1. Pressione e segure a tecla . O ícone  será exibido;
2. Para desbloquear o teclado, pressione qualquer tecla do fone. Será exibida a mensagem *Pressione a tecla **;
3. Pressione a tecla  em até 3 segundos da mensagem, para desbloquear o teclado.

Obs.: enquanto o teclado estiver bloqueado, é possível atender chamadas. Ao terminar, o bloqueio do teclado será acionado automaticamente.

Localizar/procurar fone

Através da tecla  na base, é possível avisar uma pessoa que está no telefone, que ela está sendo chamada ou localizar um fone perdido.

1. Pressione a tecla  na base. Todos os fones registrados na base irão tocar;
2. Para finalizar, pressione a tecla  novamente ou qualquer tecla do fone.

Obs.: as chamadas para localizar o telefone não podem ser atendidas. Para realizar uma chamada interna, consulte o item Intercom.

Agenda

A agenda possui capacidade para até 50 nomes/números. Os nomes podem ter até 12 caracteres e os números até 20 dígitos. É possível também selecionar entre 10 melodias diferentes para os contatos da sua agenda.

Adicionar contato

Se o serviço de identificação de chamadas estiver ativado, é possível visualizar o nome de quem está chamando. Para isso, salve o contato na agenda.

É possível salvar vários contatos a partir do mesmo número. Contudo, para evitar contatos duplicados, só é possível salvar um nome uma única vez. Para adicionar um contato siga o procedimento:

1. Pressione  para acessar a *Agenda*;
2. Pressione  e selecione *Adicionar Nome*;
3. Pressione  e selecione *Nome?*;
4. Digite o nome e pressione . Selecione *Número?*;
5. Digite o número e pressione ;
6. Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar o tom da melodia que você deseja e pressione . Selecione *Adicionar Nome*;
7. Digite o próximo nome e número que deseja salvar na agenda ou pressione a tecla  duas vezes para voltar ao modo repouso.

Adicionar nome

Para adicionar um nome utilize as letras alfanuméricas do fone. Por exemplo, para salvar o nome TOM:

1. Pressione a tecla 8 uma vez para digitar a letra T;
2. Pressione a tecla 6 três vezes para digitar a letra O;
3. Pressione a tecla 6 uma vez para digitar a letra M.

Entrada de texto

- Pressione a tecla  para excluir o último caractere ou número digitado;
- Use as teclas ▼ ou ▲ para movimentar o cursor entre os caracteres e números digitados;
- Para inserir um espaço, pressione a tecla 1.
- Para inserir um hífen, pressione a tecla 1 duas vezes.

Consultar ou ligar para um contato

1. Pressione a tecla . O ícone  será exibido;
2. Use as teclas para ▼ ou ▲ para visualizar o contato desejado.

Ou

1. Digite a primeira letra do nome desejado para realizar uma busca alfabética;
2. O primeiro nome armazenado que começar com a letra digitada será exibido. Se não houver nenhum contato com essa letra, será exibido o contato com a letra mais próxima;
3. Use as teclas ▼ ou ▲ para visualizar o nome desejado;
4. Pressione a tecla  para chamar o contato selecionado ou a tecla  para retornar ao modo repouso.

Obs.: quando o nome for exibido, é possível alternar entre a visualização do nome e do número através da tecla .

Editar nome e número

1. Pressione  e selecione *Agenda*;
2. Pressione  para confirmar;
3. Use a tecla ▼ para selecionar *Modificar Nome* e pressione .
4. Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar o nome que deseja editar, ou faça uma busca alfabética e em seguida pressione  para exibir o nome desejado;
5. Pressione a tecla  para excluir o nome e se necessário, digite um novo nome. Pressione  para exibir o número correspondente a este contato;
6. Pressione a tecla  para excluir o número e se necessário, digite um novo número. Pressione  para confirmar;
7. Use as teclas para ▼ ou ▲ para selecionar uma nova melodia e pressione . A mensagem *Adicionar Contato* será exibida;
8. Digite o próximo nome e número que deseja salvar na agenda ou pressione a tecla  duas vezes para voltar ao modo repouso.

Excluir contato

1. Pressione  para acessar a *Agenda*;
2. Pressione  para confirmar;

3. Use a tecla ▼ para selecionar *Apagar Nome* e pressione ;
 4. Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar o contato que deseja excluir, ou faça uma busca alfabética e em seguida pressione . Será exibida a mensagem *Confirmar?*;
 5. Pressione  para confirmar ou a tecla  para cancelar.
-

Configuração da base

Volume da campanha da base

O K 602 possui 5 opções de volume da campanha para chamadas internas e externas. Para ajustá-lo siga o procedimento:

1. Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Configuracao* e pressione ;
2. Será exibida a mensagem *Volume da Base*. Pressione  para confirmar;
3. Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar o volume (1-5 ou silencioso);
4. Pressione  para confirmar ou a tecla  para retornar ao menu anterior.

Melodia da campanha da base

O K 602 possui 5 opções campanha para chamadas internas e externas. Para ajustá-lo, siga o procedimento:

1. Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Configuracao* e pressione ;
2. Use a tecla ▼ para selecionar *Melodia da base* e pressione ;
3. Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar a melodia (1-5). Será emitida uma amostra da melodia enquanto navega por cada uma delas;
4. Pressione  para confirmar ou a tecla  para retornar ao menu anterior.

Alterar senha da base

Algumas funções do telefone são protegidas por uma senha de 4 dígitos.

Padrão de fábrica: 0000. Para alterá-la, siga o procedimento:

1. Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Configuracao* e pressione ;
2. Use a tecla ▼ para selecionar *Codigo Pin* e pressione ;
3. Digite a senha de 4 dígitos (padrão: 0000) e pressione ;
4. Digite a nova senha mais uma vez e pressione  para confirmar.

Obs.:

- Ao digitar a senha, os números serão exibidos como ****.
- Caso altere sua senha, anote-a num local seguro.

Modo de flash

O K 602 está programado de fábrica para 300 ms (Recall 2). Para alterá-lo, siga o procedimento:

1. Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Configuracao* e pressione ;
2. Use a tecla ▼ para selecionar *Tempo Flash* e pressione ;
3. Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar Recall 2 (300 ms) ou Recall 1 (100 ms) e pressione  para confirmar.

Tom/Pulso

Essa função altera o tipo de sinalização do telefone de multifrequencial (tons) para decádico (pulso) e vice-versa.

1. Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Configuração* e pressione ;
2. Use a tecla ▼, até a opção *Mod Discagem* e pressione ;
3. Use a tecla ▼ para escolher *Tom/Pulso*;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

Padrão de fábrica: Tom.

Restaurar configurações padrões

Esta função permite restaurar as configurações originais de fábrica do seu telefone. Ao usar esta função, todos os fones registrados na base serão restaurados.

Atenção: ao restaurar as configurações do seu telefone, todos os contatos da sua agenda e números da lista do registro de chamadas serão excluídos e todas as configurações dos fones e da base serão restauradas.


1. Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Configuracao* e pressione ;
2. Use a tecla ▼ para selecionar *Conf Original* e pressione ;
3. Digite a senha de 4 dígitos (padrão: 0000) e pressione . Será exibida a mensagem *Confirmar?*;
4. Pressione  para confirmar ou a tecla  para retornar ao menu anterior.

O seu telefone será restaurado automaticamente.

Modo Eco

É possível reduzir o nível de emissão de energia usando ativando o modo Eco. Quando estiver ativado, a intensidade da transmissão de energia da base será reduzida. O padrão de fábrica para esta função é desativado. Para ativar o modo Eco, siga o procedimento:

1. Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Configuracao* e pressione ;
2. Use a tecla ▼ para selecionar *Modo Eco* e pressione ;
3. Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar *Ligado* ou *Desligado* e pressione  para confirmar.

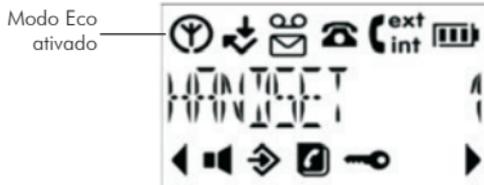

Obs.:

- Quando o modo Eco for desativado, o círculo ao redor do ícone  desaparece.
- Quando o modo Eco for ativado, a área de alcance do telefone é reduzida.

Código de área

A configuração de código de área permite que a base exclua os primeiros dígitos recebidos na identificação quando estes coincidirem com o código configurado. Por exemplo, para o código de área 48, basta digitar 4 e depois 8.

1. Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Configuracao* e pressione ;
2. Use a tecla ▼ para selecionar *Cod. area* e pressione ;
2. Digite o código de área e pressione menu .

Categoria

A configuração de categoria ID deverá ser de acordo com a tipo de identificação DTMF recebida pela linha a qual a base está conectada. Com esta programação ligada, o primeiro dígito recebido na identificação DTMF será suprimido antes de ser enviado aos fones.

1. Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Configuracao* e pressione ;
2. Use a tecla ▼ para selecionar *Categoria* e pressione ;
3. Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar *Ligado* ou *Desligado* e pressione  para confirmar.

Padrão de fábrica: ligado.

Configuração do fone

Volume da campainha do fone

O K 602 possui 5 opções de volume da campainha para chamadas internas e externas. Para ajustá-lo siga o procedimento:

1. Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Fone* e pressione ;
2. Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar *Vol. Toque Interno* ou *Vol. Toque Externo* e pressione ;
3. Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar o volume (1 - 5 ou *Desligado*);
4. Pressione  para confirmar ▼ ou ▲ para retornar ao menu anterior.

Obs.: quando o telefone estiver tocando, também é possível ajustar o volume da campainha usando as teclas ▼ ou ▲.

Melodia da campainha do fone

O K 602 possui 10 opções de melodias para as chamadas internas e externas. Para defini-las siga o procedimento:

1. Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Fone* e pressione ;
2. Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar *Melodia Interna* ou *Melodia Externa* e pressione ;
3. Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar a melodia desejada (1-5). Você irá ouvir uma amostra da melodia enquanto navega por elas;
4. Pressione  para confirmar ou  para retornar ao menu anterior.

Obs.: ao receber uma chamada de um dos seus contatos, a melodia tocada será a configurada na agenda.

Atendimento automático

O K 602 sai de fábrica configurado para atender automaticamente as chamadas ao levantar o fone da base ou carregador. É possível desativar esta função para que as chamadas sejam apenas atendidas quando pressionar a tecla .

1. Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Fone* e pressione ;
2. Use a tecla ▼ para selecionar *Atendimento automático* e pressione ;
3. Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar *Ligado* ou *Desligado* e pressione  para confirmar.

Nome do telefone

Caso esteja usando mais de um fone em sua base K 602, é possível configurar um nome para cada telefone para facilitar a identificação destes. O nome poderá ter até 10 caracteres. Para inserir o nome no fone, siga o procedimento:

1. Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Fone* e pressione ;
2. Use a tecla ▼ para selecionar *Nome* e pressione ;
3. Digite o nome desejado para o fone e pressione  para confirmar.

Obs.: o nome do fone será exibido por cerca de 20 segundos enquanto nenhuma tecla for pressionada. Em caso de erro, pressione a tecla  para excluir o último caractere. Para mais informações sobre entrada de texto, consulte os itens *Adicionar nome* ou *Entrada de texto*.

Idioma

O K 602 possui menu em vários idiomas, entre eles: português, espanhol e inglês. Para definir o idioma do telefone, siga o procedimento:

1. Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Fone* e pressione ;
2. Use a tecla ▼ para selecionar *Idioma* e pressione ;
3. Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar o idioma desejado e pressione  para confirmar.

Sons do teclado

Ao pressionar qualquer tecla, será emitido um bipe. Para desativar o som do teclado, siga o procedimento:

1. Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Fone* e pressione ;

2. Será exibida a mensagem *Toque*. Pressione  para confirmar;
3. Será exibida a mensagem *Tom de tecla*. Pressione  para confirmar;
4. Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar *Ligado* ou *Desligado* e pressione  para confirmar.

Aviso sonoro de bateria fraca

Quando a bateria estiver acabando, será emitido um bipe a cada minuto durante a chamada. Para desativar este som, siga o procedimento:

1. Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Fone* e pressione ;
2. Será exibida a mensagem *Toque*. Pressione  para confirmar;
3. Use a tecla ▼ para selecionar *Bat fraca* e pressione ;
4. Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar *Ligado* ou *Desligado* e pressione  para confirmar.

Aviso sonoro de fora da área de alcance

Se o fone sair da área de alcance, será emitido um bipe a cada minuto durante a chamada. Para desativar este som, siga o procedimento:

1. Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Fone* e pressione ;
2. Será exibida a mensagem *Toque*. Pressione  para confirmar;
3. Use a tecla ▼ para selecionar *Fora alcance* e pressione ;
4. Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar *Ligado* ou *Desligado* e pressione  para confirmar.

Bloquear o teclado através do menu

É possível bloquear o teclado também através do menu. Para isso, siga o procedimento:

1. Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Fone* e pressione ;

- Use a tecla ▼ para selecionar *Teclado bloq?* e pressione  para confirmar. O ícone  será exibido.

Obs.: para desbloquear o teclado, pressione qualquer tecla e em seguida pressione .

Configuração de emergência

Caso tenha esquecido a senha, é possível restaurar o seu telefone para as configurações de fábrica. Para isso, siga o procedimento:

- Retire a bateria do telefone;
- Pressione e segure a tecla  enquanto estiver colocando a bateria. A mensagem *Padrão* será exibida;
- Pressione  para confirmar. Seu telefone irá reiniciar automaticamente.

Despertador

Para programar o despertador, siga o procedimento:

- Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Data-Hora* e pressione ;
- Use a tecla ▼ para selecionar *Ajuste Alarme* e pressione ;
- Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar *Ligado* ou *Desligado* e pressione  para confirmar;
- Caso selecione *Ligado*, digite a hora no formato de 24 horas (ex. 07-30 para 7:30 am) e pressione  para confirmar.

Desligar despertador

Quando o alarme soar, pressione qualquer tecla para desligar.

Obs.: caso esteja realizando uma chamada no horário no qual o despertador foi configurado para tocar, será emitido um bipe pelo fone.

Identificação de chamadas

Caso possua serviço de identificação de chamadas, o display exibirá o número que está chamando antes que a chamada seja atendida. O display poderá exibir até 12 caracteres do telefone ou contato que está lhe chamando.

Se o nome e número da pessoa chamando estiver salvo na agenda, este será exibido no display.

Registro de chamadas

O registro de chamadas armazena os detalhes das últimas 40 chamadas recebidas, incluindo o número de telefone, data e hora da chamada. O registro de chamadas também serve para lhe avisar quando houver chamadas não atendidas. Esta lista é compartilhada entre todos os fones registrados na base. Ao receber uma nova chamada, se a lista estiver cheia, o contato mais antigo será excluído automaticamente.

A cada nova chamada perdida, o ícone  piscará no display durante o modo repouso. Após visualizar a nova chamada, o ícone  desaparecerá, porém o ícone  continuará sendo exibido.

Ver registro de chamadas

1. Pressione a tecla  para acessar o *Registro de chamadas*. Se não houver chamadas registradas, a mensagem *Vazio* será exibida;
2. Use as teclas para  ou  para visualizar a lista.
 - Se a chamada tiver sido atendida, o ícone  será exibido. Se a chamada não tiver sido atendida, o ícone  será exibido. Quando você chegar ao final da lista, o telefone emitirá um bipe.
 - Se o número chamando estiver salvo na sua agenda, a mensagem exibida se alternará entre nome e o número. Pressione  para ver o número que está chamando.
 - Se o número possuir mais de 12 dígitos, este ícone  será exibido. Pressione  para visualizar os demais dígitos.
- Pressione  novamente para ver a hora e data da chamada.
- Pressione  mais uma vez para acessar a opção de salvar o contato na sua agenda.

Realizar chamada a partir do registro de chamadas

1. Pressione a tecla  para acessar o *Registro de chamadas*;
2. Use as teclas  ou  para selecionar o número desejado;
3. Pressione a tecla  para discar o número selecionado.

Adicionar número do registro de chamadas na agenda

1. Pressione a tecla  para acessar o *Registro de chamadas*;

- Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar o número desejado;
- Pressione  até que a mensagem *Modificar?* seja exibida;
- Pressione a tecla ▼ para selecionar *Adicionar*;
- Pressione  novamente e a mensagem *Nome?* será exibida;
- Digite o nome e pressione ;
- Se necessário, edite o número e em seguida pressione ;
- Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar a melodia que deseja configurar para este contato e pressione . O número foi armazenado.

Obs.: para mais informações sobre entrada de texto, consulte os itens *Adicionar nome* ou *Entrada de texto*.

Realizar chamadas a partir das chamadas realizadas

Os últimos 10 números discados são armazenados na lista de rediscagem. Para consultar ou ligar para um número, siga o procedimento:

- Pressione a tecla  para acessar a lista de rediscagem;
- Use as teclas ▼ ou ▲ para visualizar o número desejado;
- Pressione a tecla  para discar o número exibido ou pressione a tecla  para voltar ao modo *Repouso*.

Obs.: se o número digitado estiver registrado na agenda, o nome deste contato será exibido. Para visualizar o número do contato, pressione .

Excluir registro de chamadas

- Pressione a tecla ▼ para acessar o *Registro de chamadas*;
- Use as teclas ▼ ou ▲ para selecionar o número desejado e pressione a tecla . A mensagem *Apagar?* será exibida;
- Pressione  para confirmar ou a tecla *Voltar* para cancelar.

Excluir todo o registro de chamadas

- Pressione a tecla ▼ para acessar o *Registro de chamadas*;
- Pressione e segure a tecla . Será exibida a mensagem *Apagar tudo?*;

3. Pressione  para confirmar ou a tecla  para cancelar.

Registro de ramal extra

É possível registrar até 5 fones na base. Cada telefone pode ser configurado em até 4 bases de sua preferência. Caso tenha adquirido um conjunto, todos os fones virão de fábrica registrados na base.

Registro

Atenção: a bateria do telefone deve estar completamente carregada para que seja possível registrá-lo.

Na base:

Pressione e segure a tecla  por 3 segundos e até que sejam emitidos dois bipes. A base permanecerá no modo de registro por 90 segundos.

No fone:

1. Segure o fone próximo à base;
2. Pressione , use a tecla  para selecionar *Registro* e pressione ;
3. Use a tecla  para selecionar *Registrar Base* e pressione ;
4. Digite o número da base (1-4). O número da base que estiver sendo usada piscará. A mensagem *Buscando...* será exibida;
5. Quando o telefone encontrar o sinal da base, a mensagem *Buscando... X* será exibida, na qual o X se refere ao número de identificação da base;
6. Será solicitada a inclusão da senha. Digite a senha de 4 dígitos (padrão de fábrica: 0000) e pressione . Se o registro tiver sido realizado com sucesso, será emitido um bipe.

O telefone será identificado por um número disponível, utilizado para fazer as chamadas internas.

Se o registro não for bem sucedido da primeira vez, repita o processo novamente. Se a base não for encontrada em alguns segundos, o fone retornará ao modo repouso. Tente registrar novamente.

Se a base já possuir 5 fones registrados, o processo de registro será cancelado. Será necessário cancelar o registro de um fone, antes de registrar um novo.

Selecionar base

Se o seu fone estiver registrado em mais de uma base (por exemplo, uma no trabalho e uma em casa), é possível selecionar qual base deseja usar. Para isso, siga o procedimento:

1. Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Registro* e pressione . Será exibida a mensagem *Selecionar base*;
2. Pressione . Todas as bases nas quais o fone foi registrado serão exibidas, por exemplo *Base 1, 2, 3, 4*. O número da base que está selecionada piscará;
3. Digite o número da base desejada. Uma alternativa é usar as teclas ▼ ou ▲ e selecionar a opção *Automático*;
4. Pressione  para confirmar. Será emitido um bipe de confirmação e o display retornará ao menu anterior.

Obs.: se for selecionada a opção *Auto*, o fone irá realizar a busca automaticamente e se conectará à base que tiver o sinal mais forte.

Cancelar registro de um fone

Use um fone para registrar outro fone. Para isso, siga o procedimento:

1. Pressione , use a tecla ▼ para selecionar *Configuração* e pressione ;
2. Use a tecla ▼ para selecionar *Apagar Fone* e pressione ;
3. Digite a senha de 4 dígitos (padrão: 0000) e pressione ;
4. Digite o número de identificação do fone que deseja cancelar o registro. Será emitido um bipe de confirmação e o display retornará ao menu anterior.

Obs.: não é possível cancelar o registro de um fone em uso.

Configurações padrão de fábrica

Aviso sonoro de bateria fraca	Ligado
Aviso sonoro de fora da área de alcance	Ligado
Sons do teclado	Ligado
Atendimento automático	Desligado
Melodia interna	4
Volume interno	3
Melodia externa	4
Volume externo	3

Volume do áudio de recepção	3
Melodia da base	2
Volume da campainha da base	3
Agenda	Vazia
Registro de chamadas	Vazio
Lista de rediscagem	Vazia
Senha	0000
Modo de discagem	Tom
Tempo de flash	Recall 2 (300 ms)
Modo eco	Desligado
Categoria	Ligado
Bloqueio do teclado	Desligado

Dúvidas frequentes

Não há sinal de discagem.

- Utilize apenas o fio telefônico fornecido.
- Verifique se o fio telefônico está conectado corretamente.
- Verifique se o cabo de força está conectado corretamente e ligado.

O display não funciona.

- Verifique se a bateria foi colocada corretamente e está carregada. Utilize apenas a bateria fornecida com o produto.
- Verifique se o fone está ligado. Pressione e segure a tecla .
- Reinicie a base, retirando as pilhas e desconectando-a da tomada elétrica. Espere por cerca de 15 segundos antes de ligar novamente. Espere por mais um minuto para que o fone e a base seintonizem.

O ícone está piscando.

- O fone está fora da área de alcance. Aproxime-se da base.
- Certifique-se que o fone está registrado na base. Consulte o item *Registro*.
- Verifique se o cabo de força está conectado corretamente e ligado.

O teclado não funciona.

- Verifique se o teclado não está bloqueado. Consulte o item *Bloqueio do teclado*.

O ícone não está apresentando movimento durante a recarga.

- Ajuste delicadamente o fone na base.
- Limpe os contatos de recarga com um pano umedecido com álcool.
- Verifique se o cabo de força está conectado corretamente e ligado.
- A bateria já está carregada.

A identificação de chamadas não funciona.

- Verifique o serviço junto à companhia telefônica.
- A pessoa que está chamando pode ter omitido os dados de transmissão.

- O telefone não pode ser encontrado na sua agenda. Verifique se o contato adicionado está correto e se possui o código de área.

Esqueci a minha senha.

- Restaure o seu telefone para as suas configurações originais. Para isso, consulte o item *Configuração de emergência*.

Não consigo registrar um fone na base.

- É possível registrar até 5 fones em uma base. Ao atingir o limite, é necessário cancelar o registro de um dos fones. Consulte o item *Registro*.
- Verifique se a senha está correta (padrão de fábrica: 0000).
- Posicione-se a pelo menos a 1 m de distância de qualquer aparelho eletrônico para evitar interferências durante o registro.

O telefone não está tocando.

- A campainha do fone pode estar desligada. Consulte o item *Volume da campainha*.

A base não está tocando.

- A campainha da base pode estar desligada. Consulte o item *Volume da campainha da base*.

Há interferência no telefone ou em outro aparelho eletrônico.

- Coloque o seu K 602 a pelo menos 1 m de distância de qualquer aparelho eletrônico ou qualquer obstrução de metal para evitar interferência.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições ao Senhor Consumidor abaixo identificado:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Este é um produto de uso estritamente doméstico e/ou residencial. A garantia não cobre defeitos decorrentes de uso fora desta especificação.
2. Os aparelhos são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado da data da entrega do produto ao senhor consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica unicamente na troca gratuita do produto que apresentar defeito de fabricação por outro novo, não compreendendo a prestação de serviços de conserto. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o produto perde sua garantia. Não há rede de assistência técnica própria a atender estes produtos.
3. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o estabelecimento comercial onde comprou o aparelho, já que este será o único habilitado a realizar sua troca. Todos os custos com deslocamentos, transporte, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
4. A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for de fabricação mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor, terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.

O fabricante se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.



Atendimento ao consumidor
+55 (48) 3281 9673