

SONY®

Manual do usuário

SmartWatch 3
SWR50

Índice

Introdução.....	4
Introdução.....	4
Visão geral.....	4
Carregar.....	5
Como ligar e desligar.....	5
Configurar o seu SmartWatch 3	5
Conectando a Wi-Fi®.....	7
Sincronização em nuvem.....	8
Aprendizagem dos conceitos básicos.....	10
Usando a tela sensível ao toque.....	10
Esmacecer e ativar a tela.....	10
Tela inicial.....	11
Gestos do pulso.....	11
Cartões.....	12
Exibir ícones de status.....	14
Configurações básicas.....	15
Acessar as configurações.....	15
Configurações da tela.....	15
Modo avião.....	16
Modo Cinema.....	16
Reiniciar e redefinir.....	17
Usar o SmartWatch 3	18
Manter-se organizado com o seu SmartWatch 3	18
Contatos.....	18
Gerenciar mensagens de texto.....	19
Gerenciar emails.....	19
Gerenciar chamadas recebidas.....	20
Navegação.....	20
Visualizando suas atividades externas.....	21
Música.....	21
Encontrando o seu celular ou tablet.....	22
Lembretes.....	23
Notas.....	23
Agenda.....	23
Obter respostas rápidas.....	24
Contar passos.....	24
Definir um alarme.....	25
Definir um temporizador.....	25
Usar a função cronômetro.....	25

Verificar reservas de hotéis e voos.....	26
Obter informações sobre o tráfego.....	26
Gerenciar pacotes.....	26
Usando o seu SmartWatch 3 como um dispositivo independente.....	26
Aplicativo Android Wear.....	27
Android Wear no seu telefone ou tablet.....	27
Selecionar aplicativos para ações de voz.....	27
Instalar aplicativos sugeridos.....	27
Conectar e reconectar.....	27
Emparelhamento com outro dispositivo trajável.....	28
Ajustar as configurações do seu SmartWatch 3	28
Ajuda do Android Wear.....	29
Informações importantes.....	30
Usar seu acessório em condições úmidas e empoeiradas.....	30
Informações legais.....	31

Introdução

Introdução

O seu acessório SmartWatch 3 é desenvolvido pelo Android Wear e oferece suporte para comandos de voz. Você pode fazer perguntas como “Quando é minha próxima reunião?” ou “Como chegar à estação de trem?” e receber respostas imediatamente.


Você também pode usar o seu SmartWatch 3 para receber e responder mensagens, visualizar notificações de compromissos e conferir atualizações sobre o clima, tudo isso convenientemente no seu pulso.

Os recursos internos do SmartWatch 3 oferecem suporte para GPS e Wi-Fi®, e você pode emparelhar o SmartWatch 3 com o celular ou tablet Android™ usando NFC ou Bluetooth®. Ao definir as configurações de Wi-Fi®, você pode configurar o SmartWatch 3 para se conectar automaticamente a redes Wi-Fi® salvas caso a conexão entre o SmartWatch 3 e o seu celular ou tablet seja perdida. Ao fazer isso, os dispositivos podem continuar conectados desde que eles tenham acesso à rede Wi-Fi®.

O SmartWatch 3 funciona com qualquer smartphone ou tablet Android™ que opere com o Android™, versão 4.3 ou superior. Para ver se o seu dispositivo Android™ é compatível com o Android Wear, acesse <http://g.co/WearCheck> do seu celular ou tablet. Para estender a funcionalidade, você pode baixar novos aplicativos do Google Play™, bem como atualizações para os aplicativos existentes. Você receberá notificações automáticas quando tais atualizações estiverem disponíveis.

- ! Para obter o desempenho e a funcionalidade ideais, use o SmartWatch 3 em conjunto com a pulseira fornecida.

Visão geral

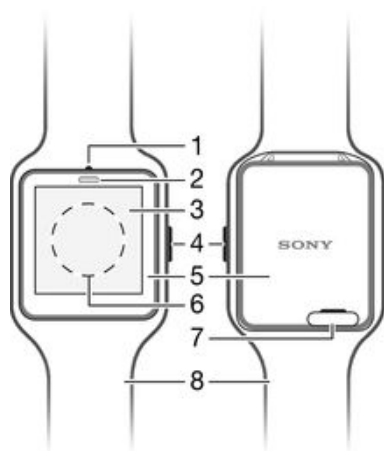


- 1 Microfone
- 2 Sensor de luz
- 3 Tela de toque
- 4 Tecla liga-desliga
- 5 Unidade principal
- 6 Área de detecção NFC™
- 7 Tampa da porta Micro USB
- 8 Munhequeira

Carregar

Antes de usar o SmartWatch 3 pela primeira vez, é preciso carregá-lo por aproximadamente 30 minutos. Recomenda-se utilizar cabos USB e carregadores da Sony.

Para carregar seu SmartWatch 3

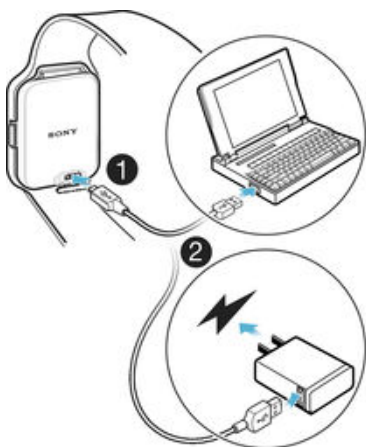

- 1 Conecte uma extremidade do cabo USB à porta Micro USB de seu SmartWatch 3.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo no carregador ou na porta USB de um computador.
- 3 Certifique-se de que o carregador ou o computador esteja conectado a uma fonte de alimentação ativa.

Para exibir o nível da bateria


- Deslize de cima para baixo a partir da tela inicial.

Como ligar e desligar

Para ligar seu SmartWatch 3

- Pressione e segure a tecla liga/desliga do SmartWatch 3 até que o dispositivo vibre.

Para desligar seu SmartWatch 3

- 1 Na tela inicial, deslize uma vez da direita para a esquerda.
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Desligar**; em seguida, toque em .

Configurar o seu SmartWatch 3

Para que o seu acessório do SmartWatch 3 funcione adequadamente, você deve antes instalar a versão mais recente do aplicativo Android Wear no seu telefone ou tablet Android™ e, em seguida, emparelhar o telefone ou tablet com o seu acessório. Há duas maneiras de realizar esta configuração. Você pode usar o NFC, que o conecta automaticamente a uma página de download para o Android Wear no Google Play™. Ou, se o seu telefone não for compatível com NFC, pode usar a opção de configuração manual. Lembre-se de que você só pode emparelhar o SmartWatch 3 com um telefone ou tablet por vez.

Para configurar seu SmartWatch 3 usando o NFC

- 1 Certifique-se de que o seu celular ou tablet Android™ esteja conectado a uma rede Wi-Fi® e que ele mantenha uma conexão Wi-Fi® durante o procedimento de configuração.
 - 2 **Celular ou tablet:** Certifique-se de que a função NFC está ativada e de que a tela está ativa e desbloqueada.
 - 3 Coloque o celular ou tablet sobre o SmartWatch 3 para que as áreas de detecção de NFC de cada dispositivo se toquem. Uma página de download do Google Play™ para Android Wear é aberta no celular ou tablet.
 - 4 **Celular ou tablet:** toque no texto ou ícones relevantes na tela para baixar e instalar o Android Wear.
 - 5 **Celular ou tablet:** Quando o aplicativo Android Wear estiver instalado, abra-o e, em seguida, siga as instruções na tela.
 - 6 **Celular ou tablet:** Se o Bluetooth® não estiver ativado, toque em **Ligar o Bluetooth** quando solicitado.
 - 7 **Celular ou tablet:** Na lista de dispositivos disponíveis, selecione o SmartWatch 3. Um código de emparelhamento será exibido no SmartWatch 3 e no seu celular ou tablet.
 - 8 Confirme no seu celular ou tablet que o mesmo código está sendo exibido no dois dispositivos. O SmartWatch 3 verifica se há atualizações, instala o software necessário e é reiniciado automaticamente, se necessário.
 - 9 **Celular ou tablet:** Siga as instruções na tela para concluir a configuração.
 - 10 Depois da configuração, o SmartWatch 3 solicitará que você ative alguns recursos, como o Google Now e os serviços de localização, para adicionar mais funcionalidades e melhorar a experiência do usuário. Se desejado, siga as instruções relevantes.
- ! Da primeira vez que você emparelhar e conectar o SmartWatch 3 a um novo celular ou tablet, o procedimento poderá demorar alguns minutos.
- ! Se o SmartWatch 3 já tiver sido emparelhado com outro celular ou tablet, é preciso redefinir o SmartWatch 3 antes de emparelhá-lo com um novo dispositivo. Para obter mais informações sobre a redefinição, consulte *Para redefinir os dados para a configuração de fábrica*, na página 17 .

Para configurar o seu SmartWatch 3 manualmente

- 1 Certifique-se de que o seu celular ou tablet Android™ esteja conectado a uma rede Wi-Fi® e que ele mantenha uma conexão Wi-Fi® durante o procedimento de configuração.
 - 2 Ligue o seu SmartWatch 3.
 - 3 **Celular ou tablet:** Pesquise pelo aplicativo Android Wear no Google Play™ e, em seguida, baixe-o e instale-o.
 - 4 **Celular ou tablet:** Quando o aplicativo Android Wear estiver instalado, abra-o e, em seguida, siga as instruções na tela.
 - 5 **Celular ou tablet:** Se o Bluetooth® não estiver ativado, toque em **Ligar o Bluetooth** quando solicitado.
 - 6 **Celular ou tablet:** Na lista de dispositivos disponíveis, selecione o SmartWatch 3. Um código de emparelhamento será exibido no SmartWatch 3 e no seu celular ou tablet.
 - 7 Confirme no seu celular ou tablet que o mesmo código está sendo exibido no dois dispositivos. O SmartWatch 3 verifica se há atualizações, instala o software necessário e é reiniciado automaticamente, se necessário.
 - 8 **Celular ou tablet:** Siga as instruções na tela para concluir a configuração.
 - 9 Depois da configuração, o SmartWatch 3 solicitará que você ative alguns recursos, como o Google Now e os serviços de localização, para adicionar mais funcionalidades e melhorar a experiência do usuário. Se desejado, siga as instruções relevantes.
- ! Da primeira vez que você emparelhar e conectar o SmartWatch 3 a um novo celular ou tablet, o procedimento poderá demorar alguns minutos.
- ! Se o SmartWatch 3 já tiver sido emparelhado com outro celular ou tablet, é preciso redefinir o SmartWatch 3 antes de emparelhá-lo com um novo dispositivo. Para obter mais informações sobre a redefinição, consulte *Para redefinir os dados para a configuração de fábrica*, na página 17 .

Conectando a Wi-Fi®

O SmartWatch 3 oferece suporte a Wi-Fi® e pode se conectar automaticamente às redes Wi-Fi® salvas quando a conexão por Bluetooth® entre o seu celular ou tablet Android™ for perdida. Quando o SmartWatch 3 estiver conectado a uma rede Wi-Fi®, ele pode continuar sendo sincronizado automaticamente com o seu celular ou tablet desde que eles também estejam conectados à rede Wi-Fi®. Portanto, você pode receber notificações e usar a busca por voz no SmartWatch 3 na sua casa ou no seu local de trabalho se deixar o seu celular ou tablet em um cômodo diferente.

- 💡 Você precisa instalar a versão mais recente do aplicativo Android Wear no seu celular ou tablet Android™.


Para ativar e desativar o Wi-Fi®

- 1 Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
 - 2 Deslize uma vez da direita para a esquerda.
 - 3 Toque em **Configurações**.
 - 4 Localize e toque em **Configurações de Wi-Fi**.
 - 5 Se o **Wi-Fi desligado** for exibido, toque em **Wi-Fi desligado** para ativar o Wi-Fi®. Se o **Wi-Fi automático** for exibido, toque em **Wi-Fi automático** para desativar o Wi-Fi®.
- ! Se o Wi-Fi® estiver ativado no SmartWatch 3, o seu SmartWatch 3 se conecta automaticamente a uma rede conhecida disponível quando o SmartWatch 3 não tiver uma conexão por Bluetooth® com o seu celular ou tablet Android™.
- 💡 Desativar o Wi-Fi® pode aumentar a duração da bateria.

Para conectar-se a uma rede Wi-Fi® da sua preferência

- 1 Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
 - 2 Deslize uma vez da direita para a esquerda.
 - 3 Toque em **Configurações**.
 - 4 Localize e toque em **Configurações de Wi-Fi**.
 - 5 Certifique-se de que o Wi-Fi® está configurado em **Wi-Fi automático**.
 - 6 Percorra as redes disponíveis e, em seguida, selecione a rede à qual você deseja se conectar.
- ! O seu SmartWatch 3 não pode se conectar a redes de Wi-Fi® que o levem à uma página de login antes de conectar. Por exemplo, redes de Wi-Fi® em lugares como hotéis ou cafés.
- 💡 O seu SmartWatch 3 escolhe automaticamente a melhor rede Wi-Fi® disponível.

Para esquecer uma rede conhecida



- 1 Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Deslize uma vez da direita para a esquerda.
- 3 Toque em **Configurações**.
- 4 Localize e toque em **Configurações de Wi-Fi**.
- 5 Verifique se a função Wi-Fi® está ativada.
- 6 Localize e toque em **Redes salvas**.
- 7 Selecione a rede que deseja esquecer.
- 8 Toque em  para confirmar.

Desligar o Wi-Fi® para aumentar a duração da bateria

Se a função Wi-Fi® estiver usando muita energia, ela pode ser desligada automaticamente e a mensagem "Wi-Fi® desligado para aumentar a duração da bateria" será exibida. A velocidade em que a bateria acaba depende do quanto você usa o SmartWatch 3 enquanto está conectado ao Wi-Fi®. Você também pode desabilitar a mensagem através das configurações de notificação.

- 💡 A função Wi-Fi® volta a ser ativada outra vez automaticamente quando o seu SmartWatch 3 for recarregado.

Para desativar as notificações

- 1 Abra o aplicativo Android Wear no seu telefone ou tablet Android™ e, em seguida, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Bloquear notificações de aplicativos**.
 - 3 Toque em .
 - 4 Navegue até encontrar o aplicativo que deseja bloquear e toque nele.
- ! Você também pode bloquear as notificações diretamente no SmartWatch 3.

- 💡 Ao desativar notificações desnecessárias, você economiza a energia da bateria ao usar o Wi-Fi®.


Para alterar a quantidade de bateria que o Wi-Fi® pode usar antes de ser desativado

- 1 Certifique-se de que a tela inicial está ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Deslize uma vez da direita para a esquerda.
- 3 Toque em **Configurações**.
- 4 Localize e toque em **Configurações de Wi-Fi > Avançado > Economizar energia depois....**
- 5 Role para baixo e selecione uma opção.

Sincronização em nuvem

O serviço de sincronização em nuvem do Android Wear permite que você compartilhe dados entre o seu SmartWatch 3 e o seu celular ou tablet Android™ na Internet. Os dados são salvos no servidor de sincronização em nuvem do Android Wear. Antes de você usar o Wi-Fi® no seu SmartWatch 3, você precisa ativar o recurso sincronização em nuvem no aplicativo Android Wear no seu telefone ou tablet.


Para ativar a sincronização em nuvem

- 1 Abra o aplicativo Android Wear no seu telefone ou tablet Android™ e, em seguida, toque em .
- 2 Localize e toque em **Sincronização em nuvem**.
- 3 Arraste o controle deslizante para a posição **Ligado**.

Aprendizagem dos conceitos básicos

Usando a tela sensível ao toque

Deslizar

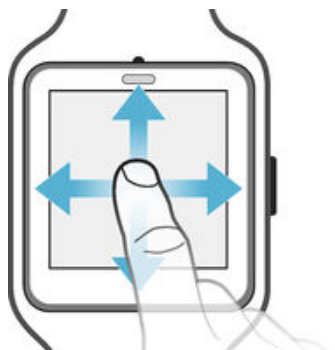

Deslizar para cima	<ul style="list-style-type: none">• Exibir mais cartões, se disponíveis.• Navegar para baixo pelas opções em uma lista.
Deslizar para baixo	<ul style="list-style-type: none">• Exibir cartões anteriores, se não tiverem sido descartados.• Navegar para cima pelas opções em uma lista.
Deslizar para a esquerda	<ul style="list-style-type: none">• Veja mais detalhes e ações, se disponíveis.
Deslizar para a direita	<ul style="list-style-type: none">• Descartar um cartão ou fechar um menu.

Tocar



- Abra ou selecione um item.

Esmacecer e ativar a tela

Quando o seu SmartWatch 3 está ativado e é deixado ocioso por um determinado período de tempo, a tela esmaece automaticamente. Você também pode esmaecer manualmente a tela e ativá-la quando quiser.

Para ativar a tela

Execute uma das seguintes ações:

- Quando o SmartWatch 3 estiver no seu pulso, vire-o na sua direção.
- Toque na tela ou pressione brevemente a tecla liga/desliga.

Para esmaecer a tela manualmente

Execute uma das seguintes ações:

- Coloque a palma da sua mão sobre a tela até que vibre.
- Pressione brevemente a tecla liga/desliga.

Tela inicial

A tela inicial pode mostrar a hora, a data e o status do seu SmartWatch 3. Na tela inicial, você pode exibir cartões ou realizar ações de voz.

Quando a tela estiver esmaecida, você ainda consegue ver a hora e a data e visualizar o status do seu SmartWatch 3 desde que tenha escolhido um mostrador de relógio indicado.

Gestos do pulso


Você pode usar gestos do pulso para passar pelos cartões em vez de deslizar para cima e para baixo na tela do SmartWatch 3. Você pode mover o seu pulso para cima e para baixo em diferentes velocidades dependendo se deseja ir para cima ou para baixo de um cartão para outro. Antes de usar os gestos de pulso, você precisa ativar essa função.

Para ativar a função gestos do pulso

- 1 Certifique-se de que a tela inicial está ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Deslize uma vez da direita para a esquerda.
- 3 Toque em **Configurações**.
- 4 Localize e toque em **Gestos de pulso**.


! O desenho na bateria aumenta lentamente quando a função gestos do pulso é ativada.

Navegue para cima usando gestos de pulso

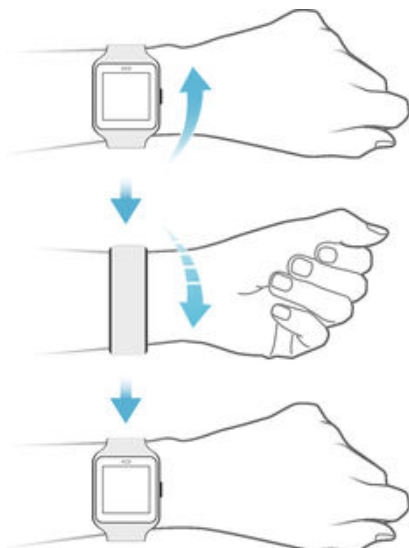

- 1 Certifique-se de que a função **Gestos de pulso** está ativada.
- 2 Ative a tela inicial no SmartWatch 3.
- 3 Mova o seu pulso para cima, em seguida, vire-o lentamente na sua direção.

Navegue para baixo usando gestos de pulso

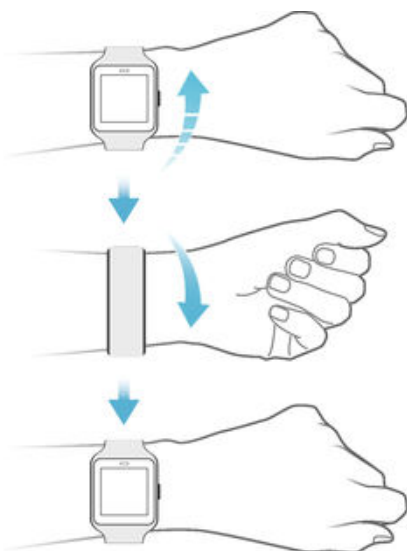

- 1 Certifique-se que a função **Gestos de pulso** está ativada.
- 2 Ative a tela inicial no SmartWatch 3.
- 3 Mova o seu pulso lentamente para cima, em seguida, vire-o rapidamente na sua direção.

Cartões

A maioria das informações que você precisa é exibida na tela do seu SmartWatch 3 como "cartões". Dependendo da informação mostrada, um cartão pode ser comparado a uma notificação ou lembrete, uma atualização, uma mensagem pop-up ou uma miniatura.

Você pode visualizar cartões que mostram o clima do dia, sua contagem de passos, mensagens de texto recebidas e a resposta para uma pergunta simples que você deseja saber.

Você pode alternar entre os cartões, ou seja, pode alterar de uma tela para outra para exibir mais detalhes e realizar ações. Você pode descartar cartões quando terminar de visualizá-los.

Para exibir os cartões

- 1 Deslize de cima para baixo na tela ou mova o seu pulso para longe de você.
 - 2 Para ver o texto completo em um cartão, toque no cartão.
- 💡 Para exibir um tutorial sobre como gerenciar cartões, na tela principal do aplicativo no seu celular ou tablet, encontre e toque em **Android Wear** > **Tutorial**. O tutorial é exibido no SmartWatch 3 e no seu celular ou tablet.

Para exibir os detalhes de um cartão e realizar ações

- 1 Para exibir detalhes de um cartão, deslize o dedo da direita para a esquerda no cartão.
- 2 Para realizar uma ação, toque em uma das ações disponíveis em um cartão. Por exemplo, toque em **Responder** para responder uma mensagem.

Para descartar um cartão

- Deslize o dedo da esquerda para a direita no cartão.
- ! Quando você descarta um cartão, a notificação relacionada também é descartada no seu celular ou tablet. No entanto, o conteúdo em si não é excluído.

Para restaurar um cartão descartado

- 1 Depois que o cartão for descartado, deslize para baixo na tela. Se o cartão descartado for o último cartão disponível, deslize para cima na tela.
 - 2 Toque em ↶.
- ! Após descartar um cartão, você tem apenas alguns segundos para restaurá-lo antes que ele seja excluído.

Controlando cartões de notificação em seu SmartWatch 3

Se o seu celular ou tablet executa o Android™ versão 5.0, você pode ajustar as configurações de interrupção para selecionar quais tipos de cartões de notificação são permitidos em seu SmartWatch 3.

Se o seu celular ou tablet executa o Android™ versão 4.3 ou 4.4, você pode desativar ou ativar o microfone do SmartWatch 3 para controlar se os cartões de notificação são mostrados no SmartWatch 3.

Para ajustar as configurações de interrupção para o SmartWatch 3

- 1 Verifique se o seu celular ou tablet está executando o Android™ versão 5.0.
- 2 Deslize o dedo de cima para baixo por toda a tela do SmartWatch 3.
- 3 Selecione uma opção.

Para desligar ou ligar o som do seu SmartWatch 3

- 1 Verifique se o seu celular ou tablet está executando o Android™ versão 4.3 ou 4.4.
 - 2 Deslize o dedo de cima para baixo por toda a tela do SmartWatch 3.
 - 3 Toque em 🔕 para desativar o microfone ou em 🔊 para ativar o microfone do SmartWatch 3.
- ! Depois de desligar o som do seu SmartWatch 3, os cartões de notificação pararão de ser exibidos no acessório.

Google Now

O Google Now, que faz parte do aplicativo Google Search, reconhece ações repetidas que você realiza no seu telefone ou tablet e exibe as informações mais relevantes no formato de "cartões".

Cartões do Google Now

Uma série de cartões do Google Now pode funcionar com o Android Wear e aparecer no seu SmartWatch 3. Eles cobrem as seguintes categorias:

- Notícias sobre ações
- Clima
- Lembretes
- Notícias de esportes
- Tráfego
- Voos e reservas
- Cartões de embarque
- Confirmação de envio de pacotes
- Informações de transporte público de trens e ônibus próximos
- Aniversários de amigos
- Alertas públicos
- Lembretes para sair a tempo de chegar a compromissos
- Reservas em hotéis e restaurantes

Para personalizar o Google Now no seu telefone ou tablet






- 1 Na tela do aplicativo no seu telefone ou tablet, encontre e toque em **Google**.
- 2 Arraste a borda esquerda da tela para a direita e, em seguida, toque em **Personalizar**.
- 3 Selecione uma opção e digite as informações relevantes.

Exibir ícones de status







Seu SmartWatch 3 exibe os ícones de status na tela inicial. Ele mostra, por exemplo, o status da conexão do seu acessório e o status de carga da bateria.

Ícones de status

Se o seu celular ou tablet executa a versão 4.3 ou 4.4 do Android™, os ícones de status a seguir podem aparecer na tela inicial do seu SmartWatch 3:

-  Seu SmartWatch 3 está desconectado do seu celular ou tablet
-  O modo Cinema está ativado
-  Seu SmartWatch 3 está no modo silencioso
-  A bateria está carregando
-  O modo Avião está ativado

Se o seu celular ou tablet executa a versão 5.0 do Android™, os ícones de status a seguir podem aparecer na tela inicial do seu SmartWatch 3:

-  Seu SmartWatch 3 está desconectado do seu celular ou tablet
-  O modo Cinema está ativado
-  O modo silencioso está ativado
-  Permitir somente interrupções prioritárias
-  A bateria está carregando
-  O modo Avião está ativado

Configurações básicas

Acessar as configurações

Você pode exibir e alterar configurações diretamente no SmartWatch 3 por meio do menu Configurações. Acesse o menu Configurações usando a tecla liga/desliga, comandos de voz e a tela inicial.

Para abrir o menu Configurações usando a tecla liga/desliga


- 1 Certifique-se de que a tela está ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Pressione e mantenha pressionada a tecla liga/desliga até o menu do aplicativo aparecer.
- 3 Localize e toque em **Configurações**.

Para abrir o menu Configurações usando comandos de voz

- 1 Certifique-se de que a tela esteja ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será exibida.
- 3 Diga "Configurações".

Para abrir o menu Configurações tocando na tela

- 1 Certifique-se de que a tela está ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Deslize uma vez da direita para a esquerda.
- 3 Localize e toque em **Configurações**.

- 💡 Para abrir o menu Configurações, você também pode deslizar de cima para baixo a partir da tela inicial, deslizar da direita para a esquerda duas vezes e tocar em .

Configurações da tela

Você pode ajustar o brilho da tela e selecionar a opção de sempre exibir um mostrador de relógio esmaecido quando a tela estiver ociosa, ativando a função de Tela sempre ligada. Você também pode alterar o tipo de mostrador de relógio que é exibido na sua tela inicial.

Para ajustar o brilho da tela

- 1 No menu Configurações no seu SmartWatch 3, encontre e toque em **Ajustar o brilho**.
- 2 Role a tela para cima ou para baixo para selecionar o nível de brilho desejado.

Para ativar ou desativar a função de tela Sempre ligada

- No menu Configurações no seu SmartWatch 3, encontre e toque em **Tela sempre ligada** para ativar ou desativar a função.

Para alterar o mostrador do relógio diretamente no SmartWatch 3


- 1 No menu Configurações no seu SmartWatch 3, encontre e toque em **Alterar o mostrador de relógio**.
- 2 Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizar os mostradores de relógio disponíveis e, em seguida, toque no mostrador do relógio que você deseja usar.

- 💡 Você também pode tocar e segurar na tela inicial para alterar o mostrador do relógio.


Para alterar o mostrador do relógio pelo celular ou tablet

- 1 Em seu celular ou tablet, abra o aplicativo Android Wear.
 - 2 Em **Visuais do relógio**, selecione uma opção ou toque em **Mais** para exibir mais mostradores de relógio e, em seguida, selecione uma opção.
- 💡 Para acessar mais opções de mostrador de relógio usando aplicativos de terceiros no Google Play™, role para a parte de baixo da tela e toque em **Obter mais visuais de relógio**.


Para ativar o bloqueio de tela automático

- 1 Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
 - 2 Deslize uma vez da direita para a esquerda.
 - 3 Toque em **Configurações**.
 - 4 Localize e toque em **Bloqueio de tela**.
 - 5 Toque em  para confirmar.
 - 6 Para definir a sua sequência de desbloqueio, desenhe um padrão.
 - 7 Redesenhe o padrão para confirmá-lo.
- ! A tela é bloqueada automaticamente quando você não está usando o seu SmartWatch 3. Ela também é bloqueada quando o seu SmartWatch 3 perde a conexão por Bluetooth® com o seu celular ou tablet Android™.

Para desativar o bloqueio de tela automático

- 1 Certifique-se de que a tela inicial está ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Deslize uma vez da direita para a esquerda.
- 3 Toque em **Configurações**.
- 4 Localize e toque em **Bloqueio de tela**.
- 5 Toque em  para confirmar.
- 6 Desenhe o padrão de desbloqueio da tela.

Para bloquear a tela manualmente

- 1 Certifique que a tela inicial e o bloqueio automático de tela estão ativados no seu SmartWatch 3.
 - 2 Deslize uma vez da direita para a esquerda.
 - 3 Toque em **Configurações**.
 - 4 Localize e toque em **Bloquear tela agora**.
 - 5 Toque em  para confirmar.
- 💡 Você pode bloquear imediatamente a sua tela do SmartWatch 3 manualmente ou ativando esta função.

Modo avião

No modo avião, as funções Bluetooth® e Wi-Fi® do SmartWatch 3 são desativadas e o SmartWatch 3 é desconectado do seu telefone ou tablet. No entanto, você ainda pode usar alguns recursos básicos. Por exemplo, você pode definir um temporizador ou alarme.

- ! No modo Avião, você deve tocar na tela para navegar no SmartWatch 3 e executar tarefas. Os comandos de voz não estão disponíveis.

Ativar/desativar o modo avião

- No menu Configurações no seu SmartWatch 3, encontre e toque em **Modo avião**.

Modo Cinema

O modo Cinema desliga a tela do SmartWatch 3 e impede a exibição de notificações. Essa função é útil se você está em um lugar onde não quer ser incomodado nem incomodar os outros; por exemplo, um cinema ou uma biblioteca.

Para ligar ou desligar o modo Cinema

- 1 Deslize o dedo de cima para baixo por toda a tela.
 - 2 Deslize o dedo da esquerda para a direita até que **Modo Cinema** seja exibido na tela.
 - 3 Para ativar o modo Cinema, toque em . Para desativar o modo Cinema, toque em .
- ! No modo Cinema, você só pode ativar a tela do SmartWatch 3 pressionando a tecla liga/desliga.
- 💡 Você também pode pressionar rapidamente a tecla liga/desliga duas vezes para ativar ou desativar o modo Cinema.

Reiniciar e redefinir

Se o seu SmartWatch 3 parar de responder, é recomendável reiniciar o dispositivo usando a tecla liga/desliga ou a opção reiniciar no menu Configurações. Quando esses métodos de reinício não funcionarem, você pode forçar o desligamento do SmartWatch 3. Nenhuma configuração ou dados pessoais serão excluídos durante o procedimento de reinicialização ou desligamento, seja ele forçado ou não.

Você também pode redefinir o seu SmartWatch 3 para as configurações padrão de fábrica. Esse procedimento excluirá todos os dados pessoais no seu SmartWatch 3 e, às vezes, é necessário em situações em que o seu SmartWatch 3 para de funcionar de maneira apropriada.

Para reiniciar o seu SmartWatch 3 a partir do menu Configurações

- 1 No menu Configurações do seu SmartWatch 3, encontre e toque em **Reiniciar**.
- 2 Para confirmar, toque em .

Para reiniciar o seu SmartWatch 3 usando a tecla liga/desliga

- Pressione e segure a tecla liga/desliga do SmartWatch 3 até que o dispositivo vibre uma vez e reinicie.

Para forçar o desligamento do seu SmartWatch 3

- Pressione e segure a tecla liga/desliga até o SmartWatch 3 vibrar três vezes em uma sequência rápida e desligar.
- ! Ignore qualquer outra vibração simples ou tentativa de reinício enquanto aguarda a sequência de três vibrações e mantém a tecla liga/desliga pressionada.

Para redefinir os dados para a configuração de fábrica.

- 1 No menu Configurações do seu SmartWatch 3, encontre e toque em **Redefinir as configurações de fábrica**.
- 2 Para confirmar, toque em .

Usar o SmartWatch 3

Manter-se organizado com o seu SmartWatch 3

Você pode falar com o seu SmartWatch 3 para definir lembretes, fazer anotações, verificar a sua agenda, responder a mensagens de texto e executar outras ações. Você também pode tocar na tela para realizar ações simples que estão listadas no menu do aplicativo e no menu de tarefas.

- ! A maioria dos recursos descritos acima funcionam se o seu idioma estiver definido como inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol ou português do Brasil. Observe, no entanto, que algumas ações de voz podem não estar disponíveis em todos os idiomas e países.

Para acessar o menu do aplicativo

- 1 Certifique-se de que a tela inicial está ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Deslize uma vez da direita para a esquerda. Todos os aplicativos disponíveis são exibidos na lista.

Para acessar o menu de tarefas

- 1 Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será exibida.
- 3 Para acessar o menu de tarefas, deslize o dedo de baixo para cima. As tarefas disponíveis serão exibidas em uma lista.

Aplicativos que funcionam com o SmartWatch 3

A lista abaixo mostra alguns aplicativos que, quando instalados no seu telefone ou tablet Android™, são compatíveis com o SmartWatch 3. Para ter acesso a uma ampla variedade de aplicativos que podem ser baixados e que são compatíveis com o Android Wear, acesse o Google Play™. É recomendado verificar regularmente o Google Play™, uma vez que novos aplicativos são adicionados a todo instante.

- Mensagens
 - E-mail
 - Agenda
 - O aplicativo Music da Sony e outros aplicativos padrões de música do Android™
 - Lifelog
 - Aplicativos da Google, como o Google Keep, o Google Maps e o Gmail
- ! Talvez seja preciso atualizar esses aplicativos para a versão mais recente para conseguir uma melhor compatibilidade com o Android Wear.

Contatos

A lista de contatos no SmartWatch 3 exibe todos os contatos com os quais você se comunicou recentemente. Você pode usar o SmartWatch 3 para enviar uma mensagem de texto, um e-mail ou fazer uma chamada diretamente da sua lista de contatos.

Para exibir a sua lista de contatos

- 1 Certifique-se de que a tela inicial está ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Para exibir a sua lista de contatos, deslize duas vezes da direita para a esquerda.

Para se comunicar com contatos diretamente da lista de contatos

- 1 Certifique-se de que a tela inicial está ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Deslize duas vezes da direita para a esquerda.
- 3 Encontre e toque no nome do contato com o qual você deseja se comunicar.
- 4 Selecione uma opção e, em seguida, siga as instruções na tela.

Gerenciar mensagens de texto

Quando uma mensagem de texto chega ao seu telefone ou tablet, você pode ler imediatamente a mensagem no seu SmartWatch 3 na forma de um cartão. Você também pode usar o seu SmartWatch 3 para enviar mensagens de texto para contatos que estiverem salvos no seu telefone ou tablet.



Para enviar uma mensagem de texto



- 1 Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será exibida.
- 3 Diga "Enviar mensagem de texto" e o nome de um contato que esteja salvo no seu telefone ou tablet e, em seguida, fale o texto que você deseja enviar.
- 4 De forma alternativa, diga algo como "Enviar mensagem para João, estou pronto" ou "Enviar para Maria uma mensagem de que voltei". Em ambos os casos, a mensagem é enviada automaticamente.

Para responder a uma mensagem de texto

- 1 Selecione um cartão que representa a próxima mensagem de texto a que você deseja responder.
- 2 Deslize o dede da direita para a esquerda até ver **Responder** e, em seguida, toque em **Responder**.
- 3 Deslize o dedo de baixo para cima e selecione uma mensagem predefinida, ou insira uma resposta oralmente, falando a sua mensagem em voz alta. Quando tiver terminado, a mensagem de texto será enviada automaticamente.

Para responder uma mensagem de texto com um emoji

- 1 Selecione um cartão que representa a próxima mensagem de texto a que você deseja responder.
- 2 Deslize o dedo da direita para a esquerda até ver **Responder** e, em seguida, toque em **Responder**.
- 3 Deslize para cima e selecione **Desenhar emoji**.
- 4 Arraste um emoji, uma cara sorridente ou um símbolo de polegar para cima, por exemplo. O SmartWatch 3 procura um emoji que melhor se pareça com o seu desenho. Se não houver correspondências, você poderá escolher a partir da seleção que será exibida. Selecione um emoji ou deslize da esquerda para a direita e tente desenhar outro.
- 5 Se desejar, adicione mais emojis.
- 6 Para excluir um emoji, toque para selecionar todos os emojis que você desenhou, em seguida, toque outra vez para selecionar um específico que você deseja excluir e toque em .
- 7 Para enviar a mensagem, toque em .

 Você também pode escolher um emoji tocando em  na tela de desenho do emoji.

Gerenciar emails

Quando uma mensagem de email chega ao seu telefone ou tablet Android™, você pode ler ou responder usando o SmartWatch 3. Cada email é representado por um cartão correspondente no acessório. Você também pode falar no seu SmartWatch 3 para enviar mensagens de email a contatos salvos.

Para enviar uma mensagem de email

- 1 Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será exibida.
- 3 Diga "Enviar email" e o nome de um contato que esteja salvo no seu telefone ou tablet e, em seguida, fale o texto que você deseja enviar.
- 4 De forma alternativa, você pode dizer algo como "Enviar email para João que vou chegar amanhã". Em ambos os casos, a mensagem é enviada automaticamente.

Para responder a uma mensagem de email

- 1 Selecione um cartão que representa a próxima mensagem de email a que você deseja responder.
- 2 Deslize o dede da direita para a esquerda até ver **Responder** e, em seguida, toque em **Responder**.
- 3 Deslize o dedo de baixo para cima e selecione uma mensagem predefinida, ou insira uma resposta oralmente, falando a sua mensagem em voz alta. Quando você tiver terminado, a mensagem será enviada automaticamente.

Gerenciar chamadas recebidas

Quando o seu telefone ou tablet Android™ recebe uma chamada, você pode ver quem está ligando na tela do seu SmartWatch 3. Você pode, então, usar o seu SmartWatch 3 para aceitar a chamada e falar, por exemplo, em um fone de ouvido via Bluetooth® para se comunicar com quem está ligando. Ou você pode rejeitar a chamada no seu SmartWatch 3. Você também pode optar por rejeitar chamadas recebidas com uma mensagem de texto predefinida.

Para atender a uma chamada recebida

- 1 Para aceitar uma chamada recebida, deslize o dedo da direita para a esquerda na tela do seu SmartWatch 3.
- 2 Use um telefone, tablet ou fone de ouvido Bluetooth® para falar com quem está ligando.

Para rejeitar uma chamada recebida

- Deslize o dedo da esquerda para a direita na tela do seu SmartWatch 3.

Para rejeitar uma chamada recebida com uma mensagem predefinida

- Deslize o dedo de baixo para cima na tela do seu SmartWatch 3 e, em seguida, selecione uma mensagem.

Navegação

Você pode falar com o seu SmartWatch 3 para obter orientações passo a passo para um determinado destino. Você também pode encontrar locais ou empresas próximos e obter informações relevantes sobre eles.

Para navegar usando o seu SmartWatch 3

- 1 Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será exibida.
- 3 Diga "Navegar" e, em seguida, fale o seu destino. De forma alternativa, diga algo como "Navegar até o hotel mais próximo". Se o seu comando for devidamente registrado, a rota será exibida no seu SmartWatch 3.

- 💡 Na tela de navegação, deslize o dedo da direita para a esquerda para exibir informações sobre a rota, como o tempo e a distância para o local.

Para encontrar um lugar ou empresa

- 1 Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será exibida.
- 3 Diga algo como "Encontrar a Torre Eiffel", "Onde é o supermercado mais próximo?" ou "Qual a distância do Starbucks para a minha casa?". Se a pergunta for reconhecida, as informações relevantes serão exibidas no SmartWatch 3.

Visualizando suas atividades externas

Quando o seu SmartWatch 3 está desconectado do seu celular ou tablet, ainda é possível gravar dados sobre suas atividades, por exemplo, o local, a velocidade e a distância caminhada ou corrida. É possível visualizar as estatísticas geradas com base nesses dados no celular ou tablet posteriormente quando o SmartWatch 3 for conectado. Por exemplo, é possível visualizar seus trajetos em um mapa.

- ! É preciso instalar um aplicativo compatível, como Lifelog ou My Tracks, para que o recurso acima funcione.

Para visualizar seus trajetos no aplicativo Lifelog

- 1 Certifique-se de que instalou o aplicativo Lifelog no seu celular ou tablet Android™ e verifique se você está conectado ao aplicativo.
- 2 Na tela principal do aplicativo do celular ou tablet Android™, encontre e toque em **Lifelog**.
- 3 Toque em . Os detalhes do seu trajeto atual serão exibidos no celular ou no tablet.
- 4 Para exibir trajetos anteriores, toque em e, em seguida, selecione a data desejada.

Música

Quando você está ouvindo música no seu celular ou tablet Android™ (usando um aplicativo de leitor de música como o aplicativo Music da Sony, por exemplo), um cartão representando a música aparece no seu SmartWatch 3. Esse cartão de música fornece detalhes básicos sobre a música e permite que você controle a reprodução. Por exemplo, você pode pausar, executar e pular músicas convenientemente a partir do seu SmartWatch 3.

Também é possível baixar músicas para o seu SmartWatch 3 usando o celular ou tablet e ouvir música com um fone de ouvido Bluetooth® conectado. Além disso, isso pode ser feito mesmo que o SmartWatch 3 esteja desconectado do seu celular ou tablet, por exemplo, quando você esquecer o dispositivo em casa quando sair para correr.

Baixando músicas no SmartWatch 3

Você pode baixar uma lista de reprodução completa de músicas salvas no seu celular ou tablet para o SmartWatch 3 usando o aplicativo Música. Também é possível fazer o mesmo pelo aplicativo Google Play Music.

Para baixar uma lista de reprodução usando o aplicativo Música

- 1 Certifique-se de que o nível de bateria do seu SmartWatch 3 está em 50% ou mais, ou garanta que um carregador esteja conectado ao seu SmartWatch 3.
 - 2 Na tela principal do aplicativo no seu celular ou tablet Android™, encontre e toque em **Música**.
 - 3 Para abrir o menu da tela inicial do Música, arraste da borda esquerda da tela para a direita.
 - 4 Toque em **Listas de reprodução** e selecione a lista de reprodução que deseja baixar para o SmartWatch 3.
 - 5 Arraste o controle deslizante ao lado de **Sincronizar com o SmartWatch 3** para ativar a função de download de lista de reprodução. Um cartão indicando o andamento do download é exibido no seu SmartWatch 3.
- ! Talvez seja necessário atualizar o aplicativo Música para a versão mais recente para baixar listas de reprodução para o seu SmartWatch 3.
 - ! As listas de reprodução baixadas para o seu SmartWatch 3 serão excluídas ao desabilitar a função **Sincronizar com o SmartWatch 3** no aplicativo Música.

Para baixar arquivos de música usando o aplicativo Google Play Music

- 1 Certifique-se de que o nível de bateria do seu SmartWatch 3 está em 50% ou mais, ou garanta que um carregador esteja conectado ao seu SmartWatch 3.
 - 2 Na tela principal do aplicativo no seu celular ou tablet Android™, encontre e toque em **Reproduzir música**.
 - 3 Arraste a borda esquerda da tela para a direita e, então, toque em **Configurações**.
 - 4 Marque a caixa de seleção **Baixar no Android Wear**. O SmartWatch 3 começa a baixar todos os arquivos de música salvos no seu celular ou tablet. Um cartão indicando o andamento do download é exibido no seu SmartWatch 3.
- ! Se o seu SmartWatch 3 não tiver espaço de armazenamento suficiente para todos os arquivos de música, somente os álbuns e as listas de reprodução reproduzidos recentemente serão baixados no SmartWatch 3.
- ! Todos os arquivos de música atualmente salvos no SmartWatch 3 serão excluídos ao desmarcar a caixa de seleção **Baixar no Android Wear**.

Ouvindo músicas salvas no seu SmartWatch 3

Antes de poder ouvir músicas salvas no seu SmartWatch 3, você deve primeiro emparelhar o SmartWatch 3 com um fone de ouvido Bluetooth®. Após o emparelhamento, é possível usar o aplicativo Música ou o Google Play Music para ouvir suas músicas.

Para emparelhar o SmartWatch 3 com um fone de ouvido Bluetooth®

- 1 Verifique se o fone de ouvido com o qual deseja emparelhar tem a função Bluetooth® habilitada e está visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 No menu Configurações do seu SmartWatch 3, toque em **Dispositivos Bluetooth**. Todos os dispositivos Bluetooth® aparecerão em uma lista.
- 3 Selecione o fone de ouvido Bluetooth® com o qual deseja emparelhar.

Para usar o aplicativo Música e ouvir as músicas salvas no SmartWatch 3

- 1 Certifique-se de que o seu SmartWatch 3 está conectado a um fone de ouvido Bluetooth®.
 - 2 Certifique-se de que a tela inicial está ativa no seu SmartWatch 3.
 - 3 Deslize uma vez da direita para a esquerda.
 - 4 Localize e toque em **Música**. O cartão do aplicativo Música é exibido.
 - 5 Para ouvir músicas salvas no SmartWatch 3, toque no cartão.
- ! Não é possível usar comandos de voz se o SmartWatch 3 estiver desconectado do seu celular ou tablet.

Para usar o aplicativo Google Play Music e ouvir a música salva no seu SmartWatch 3

- 1 Verifique se o seu SmartWatch 3 está conectado a um fone de ouvido Bluetooth®.
 - 2 Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
 - 3 Deslize uma vez da direita para a esquerda.
 - 4 Localize e toque em **Reproduzir música** > **Reproduzir no Wear**. O cartão do aplicativo Google Play Music é exibido.
 - 5 Para ouvir músicas salvas no seu SmartWatch 3, deslize o dedo para cima e selecione uma lista de reprodução ou um álbum.
- ! Não é possível usar comandos de voz se o SmartWatch 3 estiver desconectado do seu celular ou tablet.

Encontrando o seu celular ou tablet

Nas situações em que você não consegue encontrar o seu celular ou tablet, você pode usar o SmartWatch 3 para fazer o celular e o tablet tocarem. Para que isso funcione, o

SmartWatch 3 deve estar conectado ao celular ou tablet por Bluetooth®. Isso funciona até mesmo quando o celular ou tablet está no modo silencioso ou vibratório.

- ! As conexões por Bluetooth® funcionam melhor a uma distância de 10 metros (33 pés), sem nenhum objeto sólido no trajeto.

Para encontrar um celular ou tablet

- 1 Certifique-se de que a tela inicial está ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Deslize uma vez da direita para a esquerda.
- 3 Localize e toque em **Encontrar o meu celular**. Se o seu celular ou tablet for detectado, ele começa a tocar repetidamente. Caso isso não aconteça, tente se movimentar um pouco para garantir que o seu SmartWatch 3 está conectado por Bluetooth® com o celular ou tablet.
- 4 Para cancelar o toque, pressione ✕.

Lembretes

Você pode falar com o seu SmartWatch 3 para definir lembretes para eventos em um determinado local e hora.

Para definir um lembrete

- 1 Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será exibida.
- 3 Diga "Lembrar-me" e, em seguida, diga o que você deseja ser lembrado. Por exemplo, você pode dizer "Lembrar-me de correr às 19h" ou "Lembre-me de ligar para João quando eu chegar em casa". O lembrete será então salvo no Google Now e um cartão será exibido no seu SmartWatch 3 quando o lembrete ficar ativo.

Notas

Você pode falar com o seu SmartWatch 3 para criar notas ou para exibir notas existentes salvas no Google Keep ou outros aplicativos compatíveis.

Para criar uma nota

- 1 Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será exibida.
- 3 Diga "Criar uma nota" e, em seguida, diga o que você deseja salvar como nota. Por exemplo, você pode dizer "Criar uma nota, conhecer o novo restaurante na Rua Principal". Se reconhecida, a nota será salva no Google Keep.

Para exibir uma nota

- 1 Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será exibida.
- 3 Diga "Iniciar Keep". O aplicativo Google Keep abrirá no seu SmartWatch 3.
- 4 Para pesquisar a nota que você deseja selecionar para exibir, deslize o dedo de cima para baixo ou de baixo para cima.
- 5 Para abrir uma nota e exibir seus detalhes, toque na nota.

Agenda

Detalhes sobre os próximos eventos que estão salvos no aplicativo Agenda no seu telefone ou tablet são exibidos automaticamente no SmartWatch 3 como cartões. Você também pode falar para o SmartWatch 3 para verificar a sua programação, ou seja, visualizar a sua agenda.

Para exibir sua agenda

- 1 Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será exibida.
- 3 Diga "Agenda". O cartão de agenda será aberto. Para exibir um evento específico, diga sua solicitação especial, por exemplo: "Quando é minha próxima reunião?".

Obter respostas rápidas

Você pode usar o seu SmartWatch 3 para obter respostas rápidas para questões simples. Por exemplo, você pode falar com o seu SmartWatch 3 para obter placares esportivos, ver a definição de uma palavra e fazer perguntas sobre fatos comuns, como a capital de um país específico ou a montanha mais alta da América do Sul.

Para obter uma resposta rápida

- 1 Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será exibida.
- 3 Pergunte qualquer coisa que deseja saber, por exemplo, "Como se diz 'olá' em espanhol?" ou "Onde Albert Einstein nasceu?". Se suas perguntas forem reconhecidas, a resposta será exibida no seu SmartWatch 3.

Como fazer suas perguntas

Coisas que você quer saber	Exemplos de como perguntar
Tabela e placares esportivos	Quando será o próximo jogo do Flamengo? Qual foi o resultado do São Paulo?
Clima	Qual é a previsão do tempo para Florianópolis amanhã?
Hora em outro fuso horário	Que horas são em Londres?
Traduções de palavras e frases	Como se diz "olá" em espanhol?
Quantidade de calorias em alimentos comuns	Quantas calorias uma batata tem?
Definição de uma palavra	O que significa onomatopeia?
Ações	Qual o valor das ações da Sony?
Conversões de câmbio, volume, peso e mais	Quanto é 1 quilo em gramas? Converter 100 euros em dólares americanos 50 milhas equivalem a quantos quilômetros?
Matemática e cálculos	Qual é a raiz quadrada de 2209?
Próximos eventos	Quando será o pôr do sol? Quando será o Carnaval em Veneza?
Fatos aleatórios	Qual é a altura da Torre Eiffel? Onde Albert Einstein nasceu?

Contar passos

Com o aplicativo Fit do Google™, você pode acompanhar sua contagem de passos diária e o total de passos dados nos últimos sete dias na tela do seu SmartWatch 3.

Para exibir sua contagem de passos

- 1 Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será exibida.
- 3 Diga "Mostrar meus passos" ou "Iniciar Fit". A exibição de Contagem de passos abrirá.

Definir um alarme

Você pode falar com o seu SmartWatch 3 para definir um alarme. Um alarme salvo no SmartWatch 3 funciona de forma independente dos alarmes definidos no seu celular ou tablet. Ao soar um alarme, o seu SmartWatch 3 vibra e um cartão de alarme é exibido na tela inicial.


Para definir um alarme

- 1 Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será exibida.
- 3 Diga "Definir um alarme para" e adicione a hora exata. Por exemplo, diga "Definir um alarme para as 8h da manhã".

Para desativar um alarme quando ele tocar

- Arraste  para a direita.

Para adiar um alarme quando ele tocar

- Arraste  para a esquerda.

Para mostrar todos os alarmes

- 1 Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será exibida.
- 3 Diga "Mostrar alarmes".

Definir um temporizador

Use o seu SmartWatch 3 como um temporizador regressivo. Você pode falar com o seu SmartWatch 3 para definir um temporizador.



Para definir um temporizador

- 1 Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será exibida.
- 3 Diga "Definir um temporizador para" e, em seguida, diga a quantidade de minutos ou horas. Por exemplo, diga "Definir um temporizador para 15 minutos".

Usar a função cronômetro

Você pode usar seu SmartWatch 3 como um cronômetro independente.

Para usar o cronômetro

- 1 Certifique-se de que a tela inicial esteja ativa no seu SmartWatch 3.
- 2 Diga "OK Google". Se o comando for reconhecido, a tela "Falar agora" será exibida.
- 3 Para abrir o aplicativo de cronômetro, diga "Iniciar cronômetro".
- 4 Para iniciar o cronômetro, toque em .
- 5 Para pausar o cronômetro, toque em .

Verificar reservas de hotéis e voos

Quando notificações sobre reservas de voos ou de hotéis são recebidas pelo Gmail ou pelo aplicativo Inbox by Gmail no seu telefone ou tablet Android™, elas são exibidas automaticamente como cartões no seu SmartWatch 3.

Obter informações sobre o tráfego

Você pode visualizar cartões que mostram informações sobre o tráfego, que permitem que você saiba quanto tempo será necessário para percorrer o trajeto entre a sua casa e o trabalho. Para usar essa função, você deve inserir o endereço de sua casa e do trabalho no Google Now.

Gerenciar pacotes

Quando você receber notificações sobre o status de pacotes ou envelopes pelo aplicativo Gmail no seu telefone ou tablet Android™, elas serão exibidas automaticamente como cartões no seu SmartWatch 3.

Usando o seu SmartWatch 3 como um dispositivo independente

Quando o SmartWatch 3 é desconectado do celular ou tablet, você ainda pode usar alguns recursos básicos. Como os comandos de voz não funcionam mais depois da desconexão, você deve tocar na tela para navegar no SmartWatch 3 e confirmar as ações. No modo independente, você ainda pode fazer o seguinte:

- Exibir a hora e a data.
 - Definir um alarme.
 - Usar o cronômetro.
 - Usar um contador.
 - Exibir a sua agenda para o dia atual.
 - Ouvir músicas salvas no seu SmartWatch 3 com um fone de ouvido conectado via Bluetooth®.
 - Manter um registro das suas atividades externas.
 - Exibir a sua contagem de passos.
 - Alterar o mostrador do relógio.
 - Ligar ou desligar o modo Avião.
- ! Alguns dos recursos descritos acima exigem o download e a instalação dos aplicativos relevantes, por exemplo, um aplicativo de music player ou um aplicativo de treinamento de fitness.

Aplicativo Android Wear

Android Wear no seu telefone ou tablet

Quando o aplicativo Android Wear estiver instalado no seu telefone ou tablet, você poderá personalizar as configurações do seu SmartWatch 3.

Para abrir o aplicativo Android Wear

- Na tela principal do aplicativo no seu telefone ou tablet Android™, encontre e toque em **Android Wear**.

Selecionar aplicativos para ações de voz

Você pode selecionar os aplicativos que deseja usar com os comandos de voz, ou seja, pode associar aplicativos específicos a ações por voz específicas. Por exemplo, você pode selecionar qual aplicativo de mapa deseja usar para navegação, caso tenha dois aplicativos de mapas instalados no seu telefone ou tablet e ambos funcionem com o Android Wear. Se apenas um aplicativo estiver disponível para um tipo específico de ação de voz, ele será associado por padrão à ação.

Para associar um aplicativo a uma ação de voz

- 1 Abra o aplicativo Android Wear no seu telefone ou tablet Android™.
 - 2 Acesse o cartão chamado **Realizando ações nos aplicativos do relógio**; em seguida, encontre e toque em **MAIS AÇÕES** e selecione uma ação. Se um aplicativo já estiver associado à ação de voz, ele será exibido quando você tocar na ação.
 - 3 Se mais de uma opção de aplicativo for exibida, selecione o seu aplicativo preferido.
- 💡 Se nenhum nome for exibido quando você tocar em uma ação de voz, essa ação de voz não está disponível. Talvez seja preciso instalar um aplicativo compatível separadamente, por exemplo, a partir de uma lista de aplicativos sugeridos.

Instalar aplicativos sugeridos

Você pode pesquisar e instalar aplicativos sugeridos pelo Android Wear, por exemplo, o Google Keep ou alguns aplicativos de terceiros que adicionam funcionalidades e permitem que você faça mais com o seu SmartWatch 3.

Para instalar um aplicativo sugerido

- 1 Abra o aplicativo Android Wear no seu telefone ou tablet Android™ e, em seguida, role a tela para baixo e toque em **OBTER APLICATIVOS**. O aplicativo Google Play™ abrirá e uma seleção de aplicativos sugeridos que funcionam com o Android Wear será exibida.
 - 2 Selecione um aplicativo que você deseja baixar e, em seguida, siga as instruções relevantes na tela para instalá-lo.
- 💡 Você também pode pesquisar aplicativos compatíveis diretamente no Google Play™.

Conectar e reconectar


Você pode desconectar o seu SmartWatch 3 do telefone ou tablet a qualquer momento e reconectá-lo quando quiser. Assim que o SmartWatch 3 e o seu telefone ou tablet tiverem sido emparelhados e conectados uma vez, os dados de pareamento serão salvos em ambos os dispositivos e as próximas conexões poderão ser feitas com um simples toque.

- ! A função Bluetooth® deve estar ativada para a funcionalidade descrita aqui funcionar.

Para desconectar o seu SmartWatch 3

- Abra o aplicativo Android Wear no seu celular ou tablet Android™ e, em seguida, toque em  > **Desconectar o SmartWatch 3**.

Para reconectar o seu SmartWatch 3

- Abra o aplicativo Android Wear no seu celular ou tablet Android™ e, em seguida, toque em  > **Conectar o SmartWatch 3**.

Emparelhamento com outro dispositivo trajável

Se você emparelhou o seu celular ou tablet com o SmartWatch 3 usando um aplicativo Android Wear, você pode usar o aplicativo Android Wear para emparelhar o seu celular ou tablet com outro relógio ou acessório habilitado pelo Android Wear.


Para emparelhar o seu telefone ou tablet com outro dispositivo trajável

- 1 Ligue o dispositivo trajável que você deseja emparelhar.
- 2 **Celular ou tablet:** Na tela do aplicativo principal, encontre e toque em **Android Wear > SmartWatch 3 > Emparelhar com um novo dispositivo trajável**.
- 3 **Celular ou tablet:** Toque no nome do novo dispositivo trajável e, em seguida, siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Ajustar as configurações do seu SmartWatch 3

Você pode personalizar o seu SmartWatch 3 ajustando as configurações do acessório no aplicativo Android Wear no seu telefone ou tablet. Por exemplo, pode silenciar aplicativos específicos ou definir se deseja que lembretes de eventos da agenda sejam exibidos como cartões no seu SmartWatch 3.

Para acessar o menu Configurações no aplicativo Android Wear

- 1 Abra o aplicativo Android Wear no seu telefone ou tablet Android™ e, em seguida, toque em .
- 2 Para acessar as definições específicas para cada acessório, toque no nome do acessório em **Configurações do dispositivo**.

Visão geral das configurações


Nome da configuração	O que você pode fazer
Bloquear notificações de aplicativos	Toque para parar de mostrar notificações de aplicativos específicos no SmartWatch 3
Tela sempre ligada	Selecione esta opção se desejar que um mostrador do relógio esmaecido seja exibido na tela do SmartWatch 3 quando a tela estiver ociosa
Inclinar para acordar a tela	Selecione esta opção se desejar acordar a tela girando-a em direção a você quando estiver em seu pulso
Bateria do relógio	Toque para ver o estado da bateria do seu SmartWatch 3
Armazenamento do relógio	Toque para ver o status do armazenamento do seu SmartWatch 3
Visualizações de cartões	Selecione se os cartões são exibidos ou ocultados quando a tela do SmartWatch 3 estiver esmaecida
Silenciar alertas e chamadas	Selecione se deseja ativar os alertas sonoros em ambos os dispositivos conectados ou apenas no seu SmartWatch 3
Configurações da Agenda	Selecionar se deseja que os lembretes de eventos da agenda seja exibido como um cartão no seu SmartWatch 3, e selecione que tipo de lembrete aparece como cartões

Ressincronizar aplicativos	Toque para ressincronizar aplicativos compatíveis instalados no seu celular ou tablet com o seu SmartWatch 3
Sincronização em nuvem	Dados de sincronização entre o celular ou tablet e o seu SmartWatch 3 por Wi-Fi®
FORGET WATCH	Toque para desemparelhar o seu SmartWatch 3 do seu celular ou tablet

Ajuda do Android Wear

Você pode obter ajuda on-line sobre o Android Wear no seu telefone ou tablet Android™.

[Para obter ajuda sobre o Android Wear](#)

- 1 Abra o aplicativo Android Wear no seu telefone ou tablet Android™, toque em  > **Ajuda e feedback**.
- 2 Selecione o item de ajuda relevante.

Informações importantes

Usar seu acessório em condições úmidas e empoeiradas

- ! Para garantir a resistência contra água e poeira do seu acessório, a tampa da porta Micro USB deve ser fechada com firmeza.

Seu acessório é à prova de água e poeira, conforme as classificações de Proteção contra Entrada (IP) IP68, como explicado na tabela abaixo.

Essas classificações IP específicas significam que seu acessório é resistente à poeira e aos efeitos de imersão por 30 minutos em água doce (não salina) a até 1,5 metro de profundidade.

Você pode usar o acessório:

- em ambientes com poeira, por exemplo, em uma praia com muito vento.
- quando seus dedos estão molhados.
- em condições climáticas extremas, por exemplo, quando estiver nevando ou chovendo.
- em água doce (não salina) a até 1,5 metro de profundidade, por exemplo, em um rio ou lago de água doce.
- em uma piscina com cloro.

Mesmo que seu acessório seja à prova de poeira e água, evite a exposição desnecessária a ambientes com muita poeira, areia e lama ou a ambientes úmidos com temperaturas extremamente baixas ou elevadas. Não é possível garantir a capacidade à prova de água da porta Micro USB em todos os ambientes ou condições.

Jamais mergulhe seu acessório em água salgada ou deixe a porta Micro USB entrar em contato com água salgada. Por exemplo, se você estiver na praia, lembre-se de manter seu acessório longe da água do mar. Além disso, nunca exponha o acessório a quaisquer produtos químicos líquidos. Por exemplo, se você estiver lavando a louça à mão com um detergente líquido, evite o contato do acessório com o detergente. Após a exposição à água que não seja doce, enxágue o seu acessório, especialmente a tampa da porta Micro USB, usando água doce.

O desgaste normal e eventuais danos ao acessório podem reduzir sua capacidade de resistir à poeira e à umidade. Depois de usar o acessório na água, enxugue as áreas em torno da tampa da porta Micro USB.

A precisão de rastreamento do GPS pode ser afetada pela condensação formada entre o dispositivo e o pulso do usuário. Para evitar tal impacto, verifique e limpe toda a umidade regularmente.

Se o microfone ficar molhado, sua funcionalidade poderá ser afetada até que a água seque completamente. Observe que o tempo de secagem pode ser de até três horas, dependendo do ambiente. No entanto, durante esse tempo, é possível usar outros recursos do acessório que não precisem do microfone. Todos os acessórios compatíveis, inclusive carregadores e cabos Micro USB, não são à prova de poeira e água.

Sua garantia não cobre danos ou defeitos causados por abuso ou uso indevido do acessório (incluindo o uso em ambientes em que as limitações das classificações IP relevantes são excedidas). Se você tiver alguma pergunta sobre o uso de seus produtos, consulte o serviço de Atendimento ao cliente para obter ajuda.

Classificação de IP (Proteção de entrada)

Seu acessório tem uma classificação IP, o que significa que foi submetido a testes certificados para medir seus níveis de resistência à poeira e à água. O primeiro dígito na classificação IP de dois dígitos indica o nível de proteção contra objetos sólidos, incluindo poeira. O segundo dígito indica o quanto o aparelho é resistente à água.

Resistência a objetos sólidos e à poeira	Resistência à água
IP0X: Sem proteção especial	IPX0. Sem proteção especial
IP1X. Protegido contra objetos sólidos com mais de 50 mm de diâmetro	IPX1. Protegido contra gotas de água
IP2X. Protegido contra objetos sólidos com mais de 12,5 mm de diâmetro	IPX2. Protegido contra gotas de água quando inclinado em até 15 graus da posição normal
IP3X. Protegido contra objetos sólidos com mais de 2,5 mm de diâmetro	IPX3. Protegido contra borrifos de água
IP4X. Protegido contra objetos sólidos com mais de 1 mm de diâmetro	IPX4. Protegido contra respingos de água
IP5X. Protegido contra poeira; entrada limitada (sem depósito prejudicial)	IPX5. Protegido contra jatos de água por, pelo menos, 3 minutos
IP6X. Resistente à poeira	IPX6. Protegido contra jatos fortes por, pelo menos, 3 minutos
	IPX7. Protegido contra os efeitos de imersão em até 1 metro de água por 30 minutos
	IPX8. Protegido contra os efeitos de imersão contínua em profundidades de água superiores a 1 metro. As condições exatas são especificadas para cada dispositivo pelo fabricante.

Informações legais

Sony SWR50



Antes da utilização, leia o folheto *Informações importantes* fornecido separadamente.

Este Guia do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications Inc. ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Aprimoramentos e alterações neste Guia do usuário, necessários devido a erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aprimoramentos de programas e/ou equipamentos, podem ser feitos pela Sony Mobile Communications Inc. a qualquer momento, sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas às novas edições deste Guia do usuário.

Todos os direitos reservados.

© 2014 Sony Mobile Communications Inc.

A interoperabilidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth® são variáveis. De modo geral, os dispositivos são compatíveis com os produtos que utilizam a especificação Bluetooth. 1.2 ou superior, e fone de ouvido ou perfil de viva-voz.


Sony é uma marca comercial ou uma marca registrada da Sony Corporation. Bluetooth é a marca registrada da Bluetooth (SIG) Inc. e é utilizada sob licença. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários. Todos os direitos reservados.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Quaisquer direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Para obter mais informações, visite www.sonymobile.com.

Todas as imagens são meramente ilustrativas e podem não representar o acessório real com precisão.

Para exibir as informações normativas

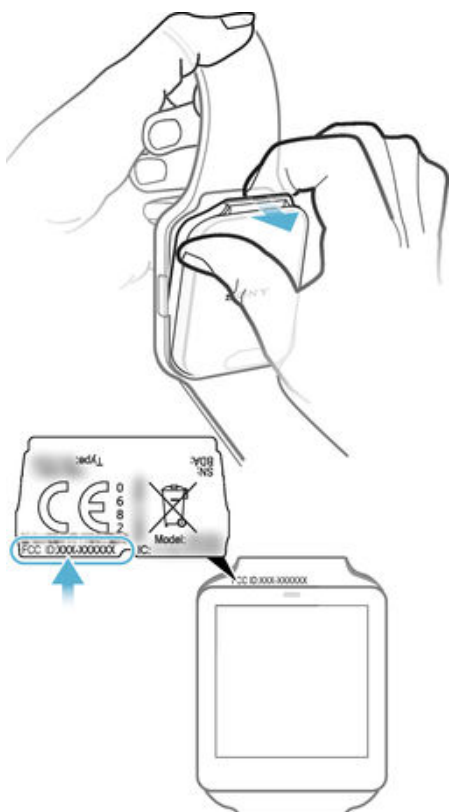

DECLARATION OF CONFORMITY FOR **SWR50**

We, Sony Mobile Communications AB of
Nya Vattentorget
SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product
Sony type **RD-0090**

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.8.1, EN 301 489-17:V2.2.1, EN 301 489-3:V1.6.1, EN 302 291-2:V1.1.1, EN 300 440-2:V1.4.1, EN 62209-2:2010 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, July 2014

CE 0682

Pär Thuresson,
Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Alimentación: 5,0 Vcc

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.