




**MANUAL DE INSTRUCCIONES
CAR-AUDIO MULTIMEDIA
SCR-5378USDR**

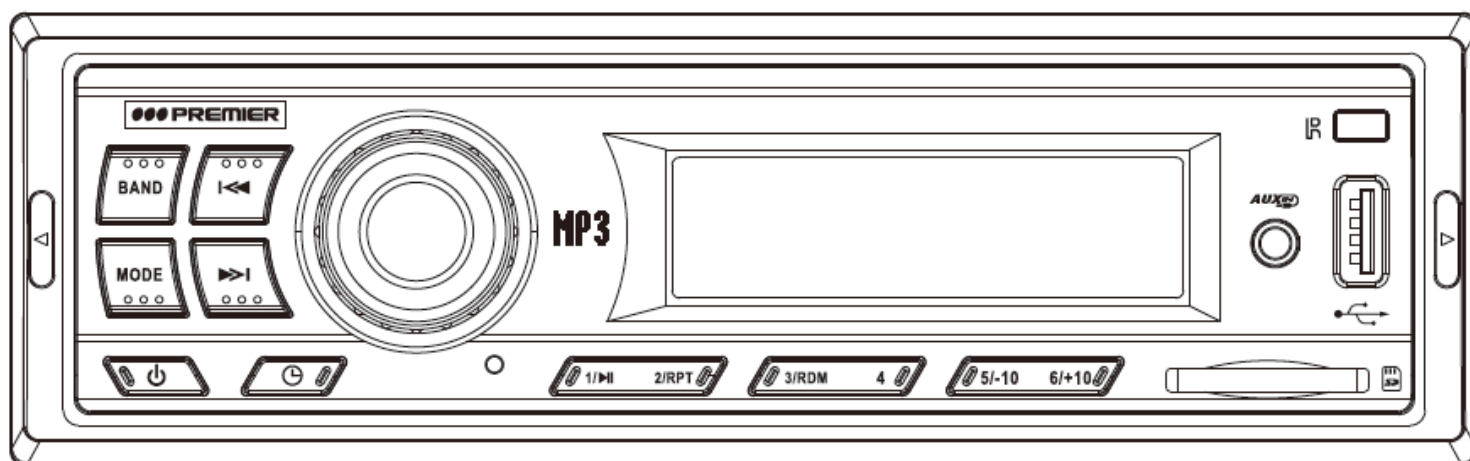


ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

ÍNDICE

PANEL DE FUNCIONES	2
CONTROL REMOTO	3
BATERÍA	3
INSTALACIÓN	4
RETIRAR LA UNIDAD	5
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	6
ESPECIFICACIONES	6

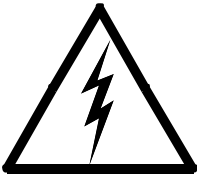	PRECAUCIÓN	
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA		
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.		
 	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico. Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiarmundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiarmundo.com

NOTA


Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

PANEL DE FUNCIONES

1. Botón de encendido y apagado.
2. Reloj. Presione de manera corta este botón para mostrar la hora. Presiónelo de manera prolongada para entrar al modo de ajuste de la hora; gire el botón de volumen para cambiar la hora.
3. Anterior. En el modo de radio presione este botón de manera corta para ir hacia atrás por las frecuencias radiales de forma manual; presione de manera prolongada para ir hacia atrás por las frecuencias radiales de mayor potencia. En el modo de MP3 presione de manera corta para ir a la pista anterior; presione de manera prolongada para retroceder a gran velocidad.
4. Siguiente: En el modo de radio presione este botón de manera corta para ir hacia delante por las frecuencias radiales de forma manual; presione de manera prolongada para ir hacia delante por las frecuencias radiales de mayor potencia. En el modo de MP3 presione de manera corta para ir a la pista siguiente; presione de manera prolongada para avanzar a gran velocidad.
5. Botón 1 y Play/Detener. En el modo de radio presione este botón de manera prolongada para almacenar una estación radial; luego presione de manera corta para sintonizar dicha estación radial. En el modo de MP3 presione este botón para iniciar y detener la reproducción de las pistas.
6. Botón 2 y Repetición. En el modo de radio presione este botón de manera prolongada para almacenar una estación radial; luego presione de manera corta para sintonizar dicha estación radial. En el modo de MP3 utilice este botón para activar la función de repetición de pistas.
7. Botón 3 y Reproducción Aleatoria. En el modo de radio presione este botón de manera prolongada para almacenar una estación radial; luego presione de manera corta para sintonizar dicha estación radial. En el modo de MP3 utilice este botón para activar la función de reproducción aleatoria.
8. Botón 4. En el modo de radio presione este botón de manera prolongada para almacenar una estación radial; luego presione de manera corta para sintonizar dicha estación radial.
9. Botón 5 y -10. En el modo de radio presione este botón de manera prolongada para almacenar una estación radial; luego presione de manera corta para sintonizar dicha estación radial. En el modo de MP3 presione este botón para retroceder 10 pistas.
10. Botón 6 y +10. En el modo de radio presione este botón de manera prolongada para almacenar una estación radial; luego presione de manera corta para sintonizar dicha estación radial. En el modo de MP3 presione este botón para avanzar 10 pistas.
11. Banda. En el modo de radio presione este botón para seleccionar la banda radial: FM1, FM2, FM3.
12. Modo. Presione este botón para cambiar entre los modos de Radio, MP3 y Entrada Auxiliar.
13. Volumen. Gire esta perilla para aumentar o disminuir el volumen de la unidad.

14. Play/Pausa. En el modo de MP3 presione este botón para iniciar y pausar la reproducción.

CONTROL REMOTO

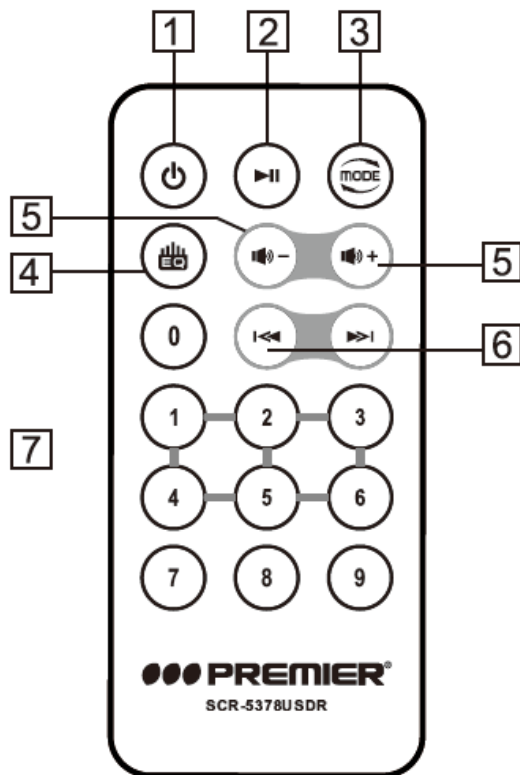


1. Encender/Apagar
2. Play/Detener
3. Modo
4. Ecualización
5. Volumen
6. Anterior y Siguiente
7. Botones Numéricos

Nota: retire el papel aislante de la batería del control remoto antes de utilizarlo.

BATERÍA

Cambie la batería del control remoto cuando muestre signos de debilidad. Tenga en cuenta que se debe colocar la batería siguiendo la polaridad.


Presione la tapita y hable la batería al mismo tiempo.

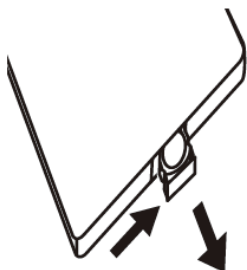

Coloque la nueva batería en la tapita.




Inserte la tapita en el control remoto.

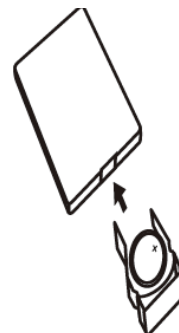


INSTALACIÓN

Si el ángulo de instalación de la unidad es mayor a 60° , no se obtendrá un óptimo desempeño. Figura A.

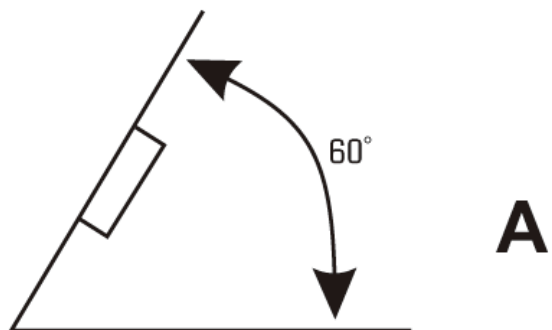


Instalación frontal. Figura B.

1. Tablero de instrumentos
2. Carcasa de metal. Después de colocar la carcasa en el tablero de instrumentos doble el acero y fíjelo al tablero.
3. Perno de sujeción

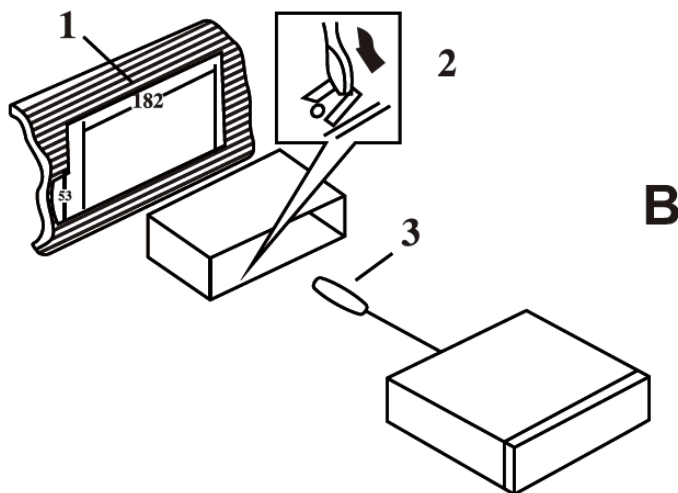


Instalación posterior. Figura C.

1. Tablero de instrumentos
2. Tuerca
3. Arandela
4. Perno
5. Perno de sujeción
6. Acero de fijación. Con el fin de reducir la interferencia, coloque el acero de sujeción en el bastidor inferior del automóvil. Se puede doblar el acero si se requiere.

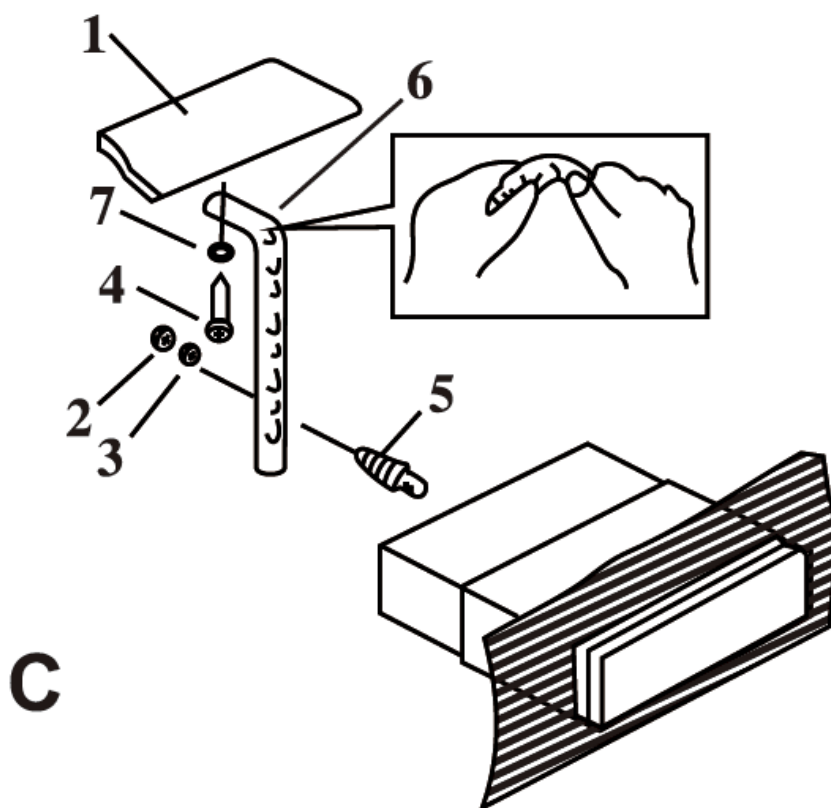

RETIRAR LA UNIDAD

1. Primero retire el marco frontal.
2. Coloque ambas llaves a los lados hasta que escuche el sonido de un clic. Figura D.
3. Retire las llaves y la unidad.

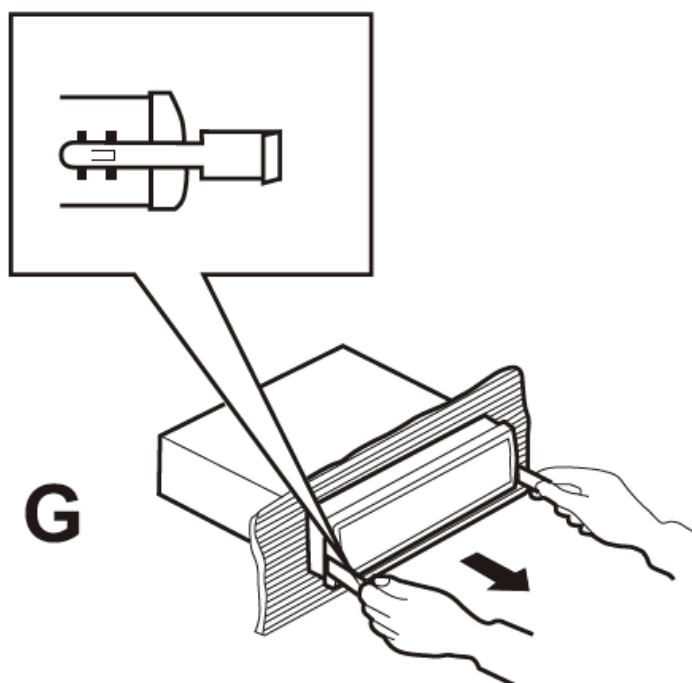

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso del producto. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
No hay suministro de energía	Verifique si el fusible está quemado, y cámbielo de ser necesario.
La pantalla muestra caracteres desordenados o los botones no funcionan	Reconecte después de apagar la unidad por varios segundos
No se recibe señal de radio	Verifique la posición de la antena.
No se recibe la señal de radio claramente	Verifique la longitud de la antena, que esté completamente extendida.
La unidad no lee un dispositivo USB o tarjeta SD	Verifique que los dispositivos o los archivos no estén dañados.

ESPECIFICACIONES

UNIDAD

Entrada de Energía	12V (10.8 – 14.4V) DC Tierra de Polo Negativo
Parlante	4 – 8 ohm
Potencia Máxima de Salida	7Wx4
Potencia de Salida	5Wx2

RADIO FM

Frecuencia	87.5 – 108MHz
Sensibilidad	< 25dB

RADIO AM

Frecuencia	530 – 1710Hz
Sensibilidad	< 43dB


MP3

Sensibilidad	>35dB
Frecuencia	(150Hz – 10KHz) ±6dB
Distorsión (1KHz)	<5%
Separación de Canal	>56dB
Balanceo de Canales	<5dB
Tamaño de memorias soportado	<32GB

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.



MANUAL DO USUÁRIO
CAR-ÁUDIO MULTIMÍDIA
SCR-5378USDR

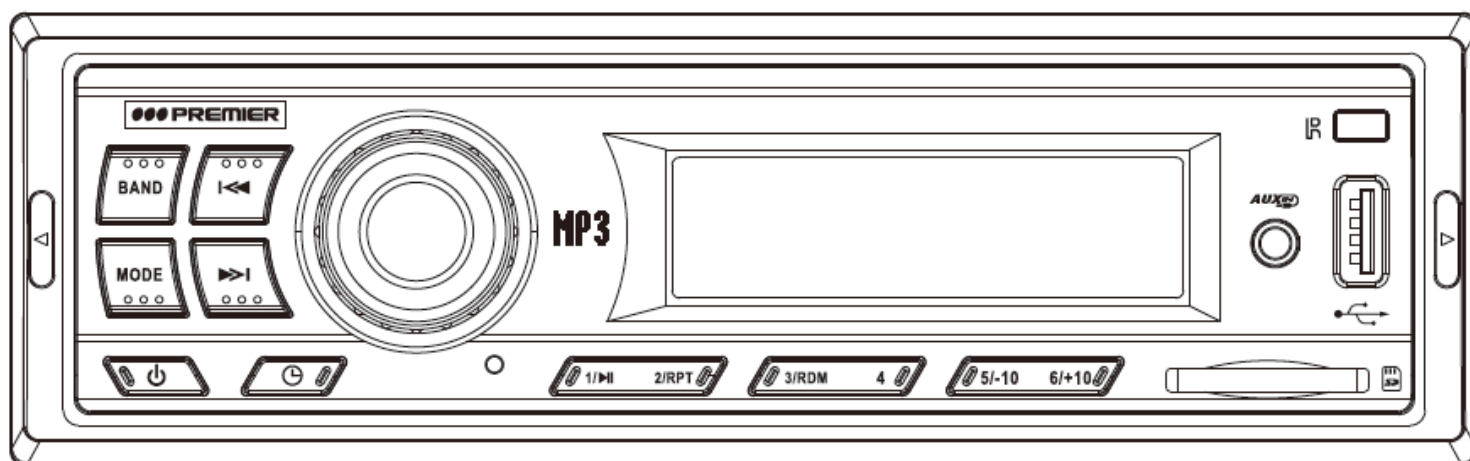

PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.

Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: info@premiermundo.com

ÍNDICE

PAINEL DE FUNÇÕES.....	2
CONTROLE REMOTO	3
BATERIA	3
INSTALAÇÃO.....	4
REMOVER O APARELHO	5
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	6
ESPECIFICAÇÕES.....	6

	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.	
Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.		
	Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.	
	Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.	

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:


Reservamo-nos o direito de alterar especificações, características e/ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

PAINEL DE FUNÇÕES

1. Botão de Ligar e Desligar.
2. Relógio. Pressione brevemente este botão para exibir a hora. Pressione por um longo tempo para entrar no modo de configuração de hora; gire o botão de volume para alterar a hora.
3. Anterior. No modo de rádio, pressione este botão de um jeito curto para ir para trás através das frequências de rádio manualmente; pressione longo para percorrer para trás através das frequências de rádio de maior potência. No modo MP3 pressione de um jeito curto para ir para a faixa anterior; pressione longo para voltar à alta velocidade.
4. Seguinte. No modo de rádio, pressione este botão de jeito curto para ir para frente pelas frequências de rádio manualmente; pressione longo para percorrer para ir para frente pelas frequências de rádio de maior potência. No modo MP3 pressione de um jeito curto para ir para a próxima faixa; pressione longo para avançar rapidamente.
5. Botão 1 e Play/Parar. No modo de rádio, pressione este botão de jeito prolongado para memorizar uma estação de rádio; em seguida, pressione de um jeito curto para sintonizar esta estação de rádio. No modo MP3, pressione este botão para iniciar e parar a reprodução das faixas.
6. Botão 2 e Repetição. No modo de rádio, pressione este botão por um longo tempo para memorizar uma estação de rádio; em seguida, pressione de um jeito curto para sintonizar esta estação de rádio. No modo MP3, pressione este botão para ativar a função para repetir a faixa.
7. Botão 3 e Reprodução Aleatória. No modo de rádio, pressione este botão de jeito prolongado para memorizar uma estação de rádio; em seguida, pressione de um jeito curto para sintonizar esta estação de rádio. No modo MP3 utilizar este botão para ativar a função de reprodução aleatória.
8. Botão 4. No modo de rádio, pressione este botão de jeito prolongado para memorizar uma estação de rádio; em seguida, pressione de um jeito curto para sintonizar esta estação de rádio.
9. Botão 5 e -10. No modo de rádio, pressione este botão de jeito prolongado para memorizar uma estação de rádio; em seguida, pressione de um jeito curto para sintonizar esta estação de rádio. No modo de rádio, pressione este botão de jeito prolongado para memorizar uma estação de rádio.
10. Botão 6 e +10. No modo de rádio, pressione este botão de jeito prolongado para memorizar uma estação de rádio; em seguida, pressione de um jeito curto para sintonizar esta estação de rádio. No modo MP3, pressione este botão para avançar 10 faixas.
11. Banda. No modo de rádio, pressione este botão para selecionar a estação de rádio: FM1, FM2, FM3.
12. Modo. Pressione este botão para alternar entre os modos de rádio, MP3 e entrada auxiliar.
13. Volume. Gire botão para aumentar ou diminuir o volume do aparelho.

14. Play/Pausa. No modo MP3, pressione este botão para iniciar e parar a reprodução.

CONTROLE REMOTO

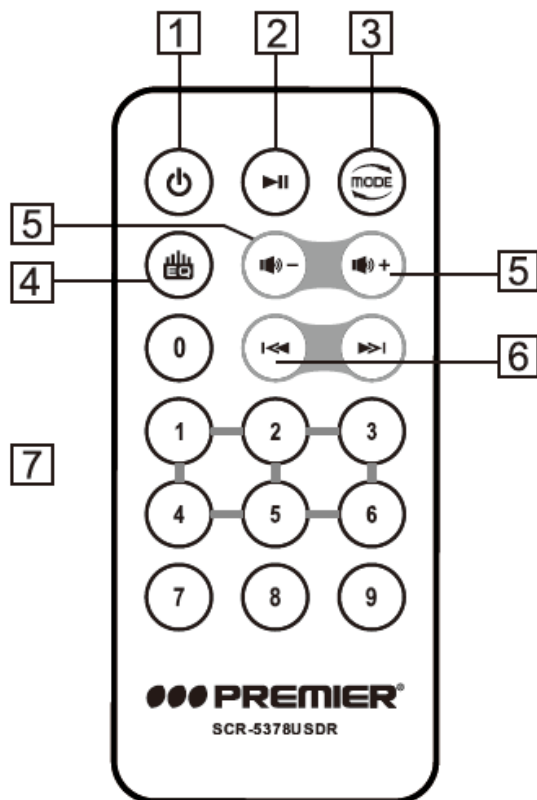


1. Ligar/Desligar
2. Play/Parar
3. Modo
4. Equalização
5. Volume
6. Anterior e Seguinte
7. Botões Numéricos

Nota: remover o papel isolante da pilha do controle remoto antes de usar.

BATERIA

Substituir a bateria do controle remoto quando ele mostrar sinais de fraqueza. Note-se que a bateria deve ser colocada a seguir a polaridade.


Pressione a tampa e retire a bateria simultaneamente.

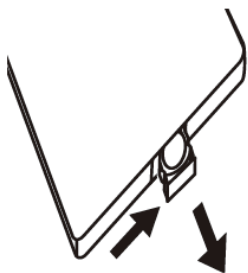

Coloque a nova bateria na tampinha.




Coloque a tampa no controle remoto.

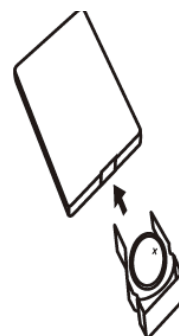


INSTALAÇÃO

Se o ângulo de instalação do aparelho é maior do que 60° , não será obtido um desempenho ótimo. Figura A.

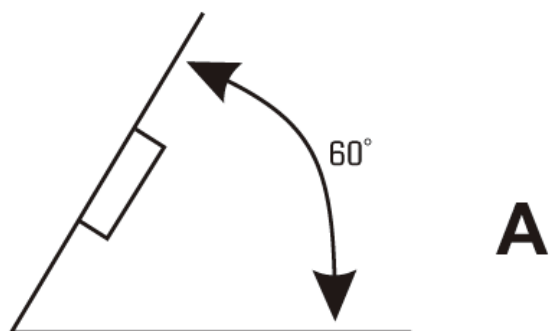


Montagem Frontal. Figura B.

1. Placa de instrumentos
2. Caixa de metal. Depois de colocar a caixa sobre a placa de instrumentos, dobre o aço e fixe na placa.
3. Parafuso de montagem

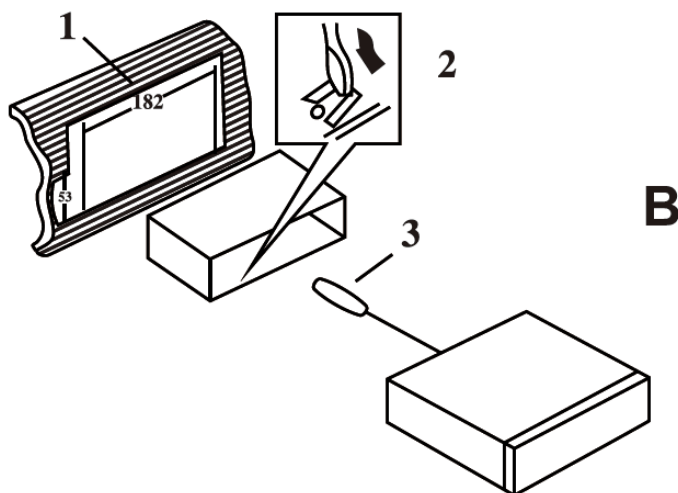


Montagem Posterior. Figura C.

1. Placa de instrumentos
2. Porca
3. Arruela
4. Parafuso
5. Parafuso de montagem
6. Aço de Fixação. Para reduzir a interferência, coloque o aço de fixação sobre o quadro inferior do carro. O aço pode ser dobrado, se for necessário.

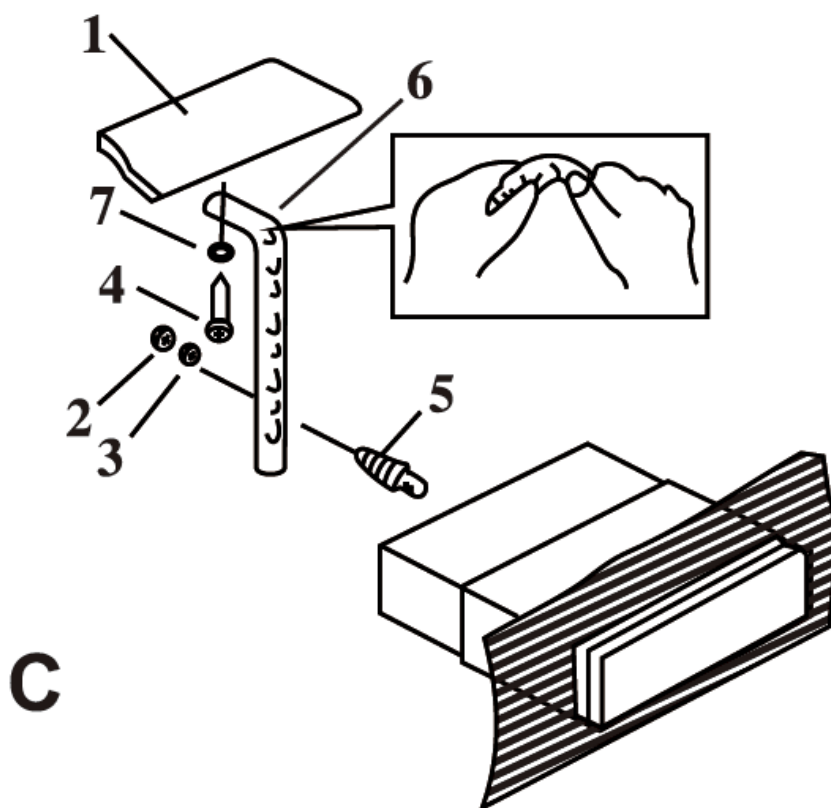

REMOVER O APARELHO

4. Primeiro remover o painel frontal.
5. Coloque as duas chaves para os lados até ouvir o som de um clique. Figura D.
6. Remova as chaves e o aparelho.

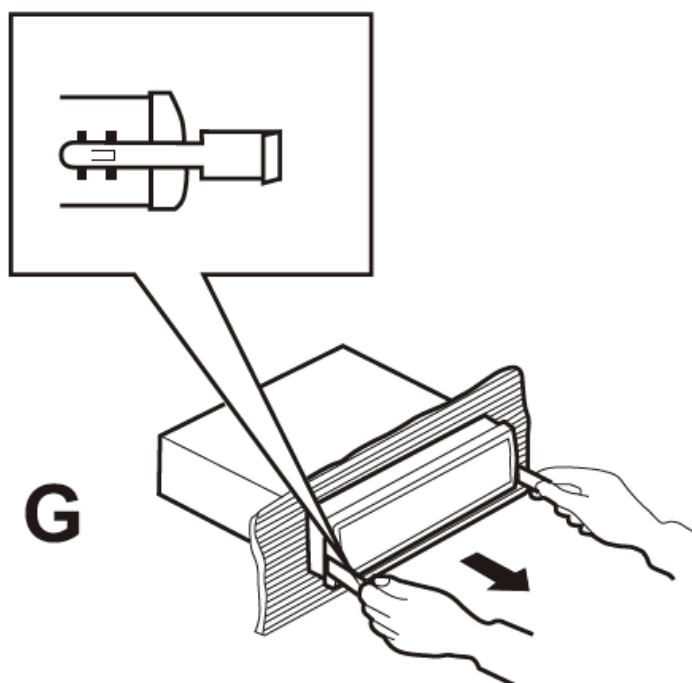

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Esta lista é para ajudar a resolver problemas simples, que podem surgir na utilização do produto. Por favor, leia e verifique estes pontos antes de solicitar a ajuda do pessoal de serviço autorizado.

PROBLEMA	CAUSA E SOLUÇÃO
Não tem fonte de alimentação	Verifique se o fusível está queimado, e substitua se é necessário.
O visor mostra itens desordenados ou os botões não funcionam	Desligue o aparelho e depois de alguns segundos ligue novamente
Nenhum sinal de rádio é recebido	Verifique a posição da antena.
O sinal de rádio não é recebido claramente	Verificar o comprimento da antena, que esteja completamente estendida.
O aparelho não lê um dispositivo USB ou cartão SD	Verifique se os dispositivos ou arquivos não estão danificados.

ESPECIFICAÇÕES

APARELHO

Entrada de alimentação	12V (10.8 – 14.4V) DC Terra de Polo Negativo
Falante	4 – 8 ohm
Potência Máxima de Saída	7Wx4
Potência de Saída	5Wx2

RADIO FM

Frequência	87.5 – 108MHz
Sensibilidade	< 25dB

RADIO AM

Frequência	530 – 1710KHz
Sensibilidade	< 43dB

MP3

Sensibilidade	>35dB
Frequência	(150Hz – 10KHz) ±6dB
Distorção (1KHz)	<5%
Separação de Canais	>56dB
Balanceamento de Canais	<5dB
Tamanho de Memórias Suportadas	<32GB

-
- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.