

# ELGIN

MANUAL DO USUÁRIO



TSF-7000R / TSF-7001 / TSF-7002  
TSF-7003/ TSF-700SE / TSF-702SE

## ÍNDICE

2 Antes de Usar .....	5
2.1 Parabéns .....	5
2.2 Informações de segurança .....	5
2.3 Conteúdo da embalagem .....	6
2.4 Conhecendo seu aparelho .....	7
3 Instalação .....	8
3.1 Base Principal .....	8
3.2 Base de Carga .....	8
3.3 Baterias .....	8
3.4 Carregando a bateria do Monofone .....	8
4 Operação .....	9
4.1 Realizando uma Chamada .....	9
4.2 Recebendo uma Chamada .....	9
4.3 Realizando uma Rechamada (Rediscagem) .....	9
4.3.1 Procurar e Discar para um número da Lista de Números Discados .....	9
4.3.2 Opções da Lista de Números Discados .....	10
4.4 Identificando Chamadas .....	10
4.4.1 Visualizar e Discar para um número da Lista de Números Identificados .....	10
4.4.2 Salvar ou apagar números da Lista de Números Identificados .....	11
4.5 Bloqueio de Teclado .....	11
4.6 Viva-voz .....	11
4.7 Flash .....	12
4.8 Função MUDO .....	12
4.9 Pausa .....	12
5 Configurações básicas .....	12
5.1 Ajustando o Volume de Áudio .....	12
5.2 Configurando a Campanha .....	12
5.2.1 Melodia da campanha .....	13
5.2.2 Volume da campanha .....	13
5.3 Seleccionando Idioma .....	13
5.4 Restrição de chamadas .....	14
5.5 Atribuindo um Nome ao Monofone .....	14
5.6 Atendimento Automático .....	14
5.7 Modo de Discagem .....	15
5.8 Tempo de Flash .....	15
5.9 Tons e alertas .....	15
5.10 Ajustando Data e Hora .....	16
6 Funções Avançadas .....	16

6.1 Menu de Navegação .....	16
6.2 Mapa do Menu .....	17
6.3 Mapa de Caracteres .....	18
6.4 Agenda .....	18
6.4.1 Adicionando contatos na agenda .....	18
6.4.2 Visualizando contatos na agenda .....	19
6.4.3 Discando para um contato da agenda .....	19
6.4.4 Alterando contatos na agenda .....	19
6.4.5 Apagando um contato da agenda .....	19
6.4.6 Apagando todos os contatos da agenda .....	19
6.4.7 Verificando capacidade da agenda .....	20
6.5 Conferência, Transferência, Chamada Interna e Consulta .....	20
6.5.1 Realizando uma Chamada Interna .....	20
6.5.2 Consulta entre Monofones .....	20
6.5.3 Transferência de Chamadas entre Monofones .....	21
6.5.4 Realizando Conferência a 3 .....	21
6.6 Reinicialização (Reset) do Monofone .....	21
6.7 Reinicialização (Reset) da Base .....	21
6.8 Registro e Cancelamento de monofones .....	22
6.8.1 Registrando um monofone no TSF-7001, TSF-7002 ou TSF-7003 .....	22
6.8.2 Registrando um monofone no TSF-700SE / TSF-702SE .....	22
6.8.3 Cancelar Registro de Monofone .....	23
6.9 Modificar o PIN .....	23
6.10 Código de Área e Categoria de Assinante .....	24
6.10.1 Código de Área .....	24
6.10.2 Categoria de Assinante .....	24
6.10.3 Exemplos .....	25
6.11 Emissão Zero .....	26
6.12 Alarme .....	27
6.13 Ajuste de Contraste do display .....	27
6.14 Seleção de Base .....	27
7 Secretária Eletrônica .....	28
7.1 Ligando e desligando a Secretária Eletrônica .....	28
7.2 Funcionamento da Secretária Eletrônica .....	29
7.3 Configurando as saudações .....	29
7.4 Alerta de mensagens .....	30
7.5 Quantidade de toques antes do atendimento .....	30
7.6 Configuração de senha para acesso remoto .....	31
7.7 Idioma do atendimento .....	31

78 Campanha da Base .....	31
78.1 Melodia da campanha.....	31
78.2 Volume da campanha.....	32
79 Mensagens.....	32
79.1 Reproduzindo as mensagens gravadas.....	32
79.2 Apagando todas as mensagens gravadas.....	32
79.3 Gravando um recado .....	33
710 Retornando a secretária eletrônica para configuração de fábrica .....	33
711 Configurações da secretária eletrônica através da BASE.....	34
711.1 Diagrama das teclas.....	34
711.2 Ligar ou desligar a secretária eletrônica .....	34
711.3 Display da base.....	34
711.4 Gravando as Saudações.....	34
711.5 Reproduzir a Saudação ativa .....	34
711.6 Apagar uma Saudação.....	34
711.7 Ajustando a quantidade de toques antes do atendimento.....	35
711.8 Verificação da senha para acesso remoto .....	35
711.9 Configuração de senha para acesso remoto.....	35
711.10 Gravando um recado .....	36
711.11 Reproduzindo ou apagando mensagens e recados.....	36
711.12 Apagar todas as mensagens e recados .....	36
712 Operação Remota.....	36
8 Características do Produto.....	38
9 Especificações técnicas.....	39
10 Resolvendo Problemas.....	40
10.1.1 Serviço DSL contratado.....	40
11 Certificado de garantia .....	41
12 Homologação Anatel .....	42

## 2. Antes de Usar

### 2.1 Parabéns

Parabéns por adquirir um produto ELGIN de alta qualidade. Por favor, leia atentamente o manual do usuário para compreender todas as características e como seu telefone funciona, assim você poderá desfrutar de todos os recursos do seu aparelho.

### 2.2 Informações de segurança

Para reduzir o risco de choque elétrico e acidentes, por favor, siga as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho.

1. Leia cuidadosamente as instruções deste manual
2. Siga todas as recomendações indicadas
3. NUNCA utilize benzina, tiner, aerosóis ou outros produtos a base de solvente para limpar qualquer parte do seu telefone. Estes produtos podem danificá-lo permanentemente e estes danos não são cobertos pela garantia.
4. Quando necessário, desconecte o telefone das redes elétrica e telefônica, e limpe o telefone com um pano levemente umedecido. Limpar com pano molhado poderá resultar em choque elétrico.
5. Não utilize seu telefone em locais úmidos ou onde há risco de explosão.
6. Ao instalar as pilhas, preste a atenção se a polaridade está correta. Utilize apenas baterias recarregáveis. O uso de outros tipos de bateria pode provocar acidentes ao usuário e danos ao aparelho.
7. Caso você não vá utilizar o aparelho por mais de um mês, sugere-se retirar as baterias do monofone.
8. Utilize apenas o adaptador de tomada fornecido com o produto e indicada neste manual. Outros adaptadores podem danificar o aparelho permanentemente.
9. Mantenha o telefone fora do alcance das crianças
10. Suspenda o uso do aparelho caso este esteja danificado.
11. NUNCA permita que qualquer parte do aparelho entre em contato com umidade. Equipamentos elétricos podem causar sérios danos quando utilizados por uma pessoa molhada. NUNCA utilize o telefone durante uma tempestade. Se possível, durante uma tempestade desconecte o cabo telefônico e elétrico do seu telefone. Danos causados por raios não são cobertos pela garantia
12. O telefone produz calor durante sua operação. Por isso, não o deixe perto de objetos que possam ser afetados pelo calor emitido por ele.
13. NUNCA se desfaça das baterias da forma convencional. Por favor, procure um lugar adequado para descartá-las.
14. Quando não estiver utilizando o monofone, coloque-o na base para que a bateria seja carregada.

**NOTA:** Descarte as baterias usadas com consciência, nunca queime ou descarte-as em lugares que possam ser perfuradas.

## 2.3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Certifique-se que todas as peças e partes ilustradas abaixo estejam disponíveis de acordo com o modelo do seu aparelho:



**Modelo TSF-7000R inclui:**

- 01 Monofone
- 01 Par de baterias AAA NI-MH
- 01 Base de carga
- 01 Adaptador de tomada
- 01 Manual do Usuário

**Modelo TSF-7001 inclui:**

- 01 Monofone
- 01 Par de baterias AAA NI-MH
- 01 Base Principal
- 01 Adaptador de tomada
- 01 Cabo telefônico
- 01 Manual do Usuário

**Modelo TSF-7002 inclui:**

- 02 Monofones
- 02 Pares de baterias AAA NI-MH
- 01 Base principal
- 01 Base de carga

02 Adaptadores de tomada

01 Manual do Usuário

**Modelo TSF-7003 inclui:**

- 03 Monofones
- 03 Pares de baterias AAA NI-MH
- 01 Base principal
- 02 Bases de carga
- 03 Adaptadores de tomada
- 01 Manual do Usuário

**Modelo TSF-700SE inclui:**

- 01 Monofone
- 01 Par de baterias AAA NI-MH
- 01 Base Principal com secretária eletrônica
- 01 Adaptador de tomada
- 01 Cabo telefônico
- 01 Manual do Usuário

Modelo TSF-702 SE inclui:  
 02 Monofones  
 02 Pares de baterias AAA NI-MH  
 01 Base Principal com Secretária  
 Eletrônica  
 01 Base de Carga  
 02 Adaptadores de Tomada  
 01 Cabo telefônico  
 01 Manual do usuário

**Observações:**

- Em algumas situações, a base de carga vem conectada ao adaptador de tomada.

**2.4 CONHECENDO SEU APARELHO**




	Chamada Perdida	Indica que você possui uma ou mais chamadas perdidas
	Campainha desligada	Indica que a campainha está desligada
	Viva-voz	Indica que a função viva-voz foi habilitada
	Bateria	Indica o nível de carga da bateria
	Sinal	Indica quando o sinal da base está presente
	Agenda	Indica que a agenda está sendo acessada
	Mudo	Indica que a função mudo foi habilitada

### 3. INSTALAÇÃO

Cada tipo de base necessita de conexões diferentes, verifique o modelo do seu aparelho e o(s) tipo(s) de base que ele possui de forma a realizar as conexões corretamente.


#### 3.1 Base Principal

- 1) Conecte uma ponta do cabo telefônico no conector da base principal e a outra ponta do cabo telefônico no conector da sua linha telefônica.
- 2) Conecte o terminal do adaptador de tomada no conector da base principal e depois conecte o adaptador na tomada de sua rede elétrica.



#### 3.2 Base de Carga

- 1) Conecte o terminal do adaptador de tomada no conector da base principal e depois conecte o adaptador na tomada de sua rede elétrica.



#### Observações:

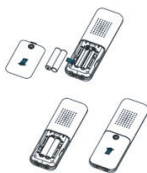
- Em algumas situações, a base de carga vem conectada ao adaptador de tomada.

#### 3.3 Baterias

Instale as baterias recarregáveis que acompanham seu aparelho no(s) monofone(s) antes de utilizar.

- 1) Deslize a tampa do compartimento de baterias para baixo
- 2) Insira as baterias seguindo as indicações de polaridade
- 3) Para fechar o compartimento, deslize a tampa para cima.

Obs: Instalar as baterias com a polaridade invertida pode danificar o aparelho



#### 3.4 Carregando a bateria do Monofone

Para carregar as baterias do monofone é necessário colocá-lo na base.

Observação importante: antes de iniciar o uso do aparelho deixe a bateria carregar completamente por 16 horas.










## 4. OPERAÇÃO

Todas as instruções deste manual assumem que o monofone está no modo de Stand-by. Para colocá-lo no modo Stand-by, pressione brevemente a tecla.

### 4.1 Realizando uma Chamada

- 1) Pressione a tecla  e você ouvirá o tom de discar.
- 2) Digite o número desejado
- 3) Para finalizar a chamada, pressione a tecla 



Opcionalmente, pode-se efetuar uma chamada com a possibilidade de correção do número digitado:

- 1) Digite o número de telefone desejado (até 24 dígitos), em caso de erro pressione a tecla  para apagar o último dígito. Também é possível inserir uma pausa mantendo a tecla  pressionada.
- 2) Quando o número estiver correto, pressione a tecla  para iniciar a discagem.

Também é possível realizar uma rechamada aos últimos 10 números discados a partir da função Rediscar.

### 4.2 Recebendo uma Chamada

Quando uma chamada é recebida, o número do chamador será mostrado no display. Se o número recebido estiver armazenado, exatamente da mesma forma na agenda, o display mostrará o nome do chamador.

- 1) Para atender a chamada, pressione a tecla . Caso o autoatendimento esteja habilitado, quando o monofone for retirado da base a chamada será atendida automaticamente.
- 2) Para finalizar a chamada, pressione a tecla 

Após o atendimento, o display mostrará a duração da chamada.





Caso uma melodia esteja selecionada, o toque pode continuar por alguns segundos após o atendimento.

### 4.3 Realizando uma Rechamada (Rediscagem)

- 1) Pressione a tecla  no modo Stand-by;
- 2) Pressione a tecla  para discar o número.

#### 4.3.1 Procurar e Discar para um número da Lista de Números Discados

A partir da Lista de Números Discados também é possível escolher entre os 10 últimos números discados, da seguinte forma:









- 1) Pressione a tecla  no modo Stand-by;
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até localizar o número que se deseja chamar;
- 3) Pressione a tecla  para discar o número.

#### Observações:

- Se não houver números na lista de números discados, o display mostrará VAZIA.
- Quando a lista de números discados estiver cheia, cada vez que um novo número for discado, o número mais antigo será substituído.

### 4.3.2 Opções da Lista de Números Discados

A partir da Lista de Números Discados é possível adicionar um número na agenda, excluir um número desta lista ou excluir toda a lista:


- 1) Pressione a tecla  no modo Stand-by;
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até localizar o número desejado;
- 3) Quando o número desejado aparecer no display, pressione a tecla 
- 4) Pressione as teclas  ou  até localizar a opção desejada;
  - a. ADIC. AGENDA?: permite adicionar o número na agenda de telefones do aparelho. Para maiores detalhes consulte o capítulo AGENDA.
  - b. APAGAR: Permite excluir apenas o número selecionado da Lista de Números Discados
  - c. APAGAR TUDO: Permite excluir todo o conteúdo da Lista de Números Discados.
- 5) Pressione a tecla  para confirmar sua opção;
- 6) Pressione a tecla  para sair deste menu e retornar para o modo stand-by.

#### Observação:

A lista de números discados armazena até 24 dígitos por número.

### 4.4 Identificando Chamadas

Se o serviço de identificação de chamadas estiver contratado e operando corretamente, quando receber uma chamada, sua operadora transmitirá através da linha telefônica o número do assinante chamador (desde que este também não oculte sua identificação), e este número será mostrado no display do(s) monofone(s).

Caso uma ou mais chamadas sejam perdidas, o ícone  aparecerá piscando no display. Este aparelho pode armazenar até 29 números.

PRIVATE: Esta mensagem será exibida no display quando a chamada recebida for originada de um lugar onde a operadora local não provê o serviço de identificação, quando o assinante chamador ocultar o envio de sua identificação ou caso este número não possa ser interpretado. Exemplos; quando a chamada é originada de um lugar cuja central da operadora é muito antiga ou quando a chamada é originada de outro país.

#### 4.4.1 Visualizar e Discar para um número da Lista de Números Identificados

- 1) Pressione a tecla  no modo Stand-by;
- 2) Caso haja números disponíveis, pressione as teclas  ou  até localizar o

número que se deseja chamar. Se necessário, pressione a tecla  para obter os detalhes de data e hora da chamada.

3) Pressione a tecla  para discar para o número.

#### Observações:

- Se não houver números na lista de números discados, o display mostrará VAZIA.

### 4.4.2 Salvar ou apagar números da Lista de Números Identificados

1) Pressione a tecla  no modo Stand-by;

2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até localizar o número desejado;

3) Quando o número desejado aparecer no display, pressione a tecla 


4) Pressione as teclas  ou  até localizar a opção desejada;

a. ADIC. AGENDA?: permite adicionar o número na agenda de telefones do aparelho. Para maiores detalhes consulte o capítulo AGENDA.



b. APAGAR: Permite excluir apenas o número selecionado da Lista de Números Identificados

c. APAGAR TUDO: Permite excluir todo o conteúdo da Lista de Números Identificados.

5) Pressione a tecla  para confirmar sua opção;


6) Pressione a tecla  para sair deste menu e retornar para o modo stand-by.

### 4.5 Bloqueio de Teclado

Esta função bloqueia o teclado. Quando ela está ativa, é possível atender normalmente as chamadas pressionando a tecla . Durante esta chamada as teclas funcionarão normalmente e quando esta chamada terminar pressionando a tecla , o bloqueio será reativado normalmente.

Para bloquear o teclado, a partir do modo Stand-by, mantenha pressionada a tecla  (sustenido) até que um bip longo de confirmação seja emitido.


A mensagem TECL. BLOQ. será mostrada no display quando o bloqueio estiver ativo.

Para desbloquear o teclado, novamente mantenha pressionada a tecla  (sustenido) até que um bip longo de confirmação do desbloqueio seja emitido.

### 4.6 Viva-voz

Durante a chamada é possível ligar o modo viva-voz do monofone. Nesse modo pode-se apoiar o monofone sobre uma superfície (por exemplo uma mesa) e desfrutar do conforto de utilizar o monofone com as mãos livres.

Para ligar o viva-voz, pressione durante a chamada a tecla 

Para desligar o viva-voz, e continuar falando normalmente, pressione novamente a tecla .

#### Observações:

- Antes de aproximar o monofone do ouvido, certifique-se que o viva-voz está desligado, pois um volume elevado pode prejudicar a audição.

#### 4.7 Flash

Durante a chamada é possível enviar um "flash" pressionando a tecla .

Este recurso é normalmente utilizado para acessar serviços especiais como por exemplo, chamada em espera ou realizar a transferência/consulta quando conectado a um PABX.

Para utilizar este recurso, basta pressionar a tecla  durante uma chamada. O display mostrará a mensagem F.

#### 4.8 Função MUDO

Durante a conversa, é possível desligar temporariamente o microfone, assim a pessoa com quem se fala não poderá te ouvir.


Para ligar o MUDO, pressione a tecla  durante a conversa e o ícone  aparecerá no display.

Para desligar o MUDO, pressione novamente a tecla , isso restaurará o áudio ao normal.

Exemplo: Você quer falar algo para outra pessoa perto de você, mas não quer que a pessoa com quem você fala ao telefone ouça.

#### 4.9 Pausa

A pausa é útil quando se está acessando Unidades de Resposta Audível (ou URA), como sistemas automáticos dos bancos por exemplo. A pausa insere um atraso de aproximadamente 3 segundos.

Caso deseje-se inserir uma pausa durante a discagem ou quando armazena um número na memória, mantenha pressionada a tecla  por 2 segundos.

### 5. CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

#### 5.1 Ajustando o Volume de Áudio

Durante a conversa, é possível alterar o volume do áudio ou do viva-voz em 5 níveis distintos.

- 1) Pressione a tecla  uma vez.
- 2) Pressione as teclas  ou  para alterar o volume.

#### 5.2 Configurando a Campanha

É possível selecionar diferentes toques de acordo com a origem da chamada, interna ou externa. Chamada interna é aquela realizada entre os ramais registrados na mesma base, ela não utiliza a linha telefônica. Chamada externa é toda chamada que utiliza a linha telefônica da operadora.

Os passos a seguir descrevem como configurar a melodia e o volume para cada tipo de chamada descrito acima.

### 5.2.1 Melodia da campainha

- 1) Pressione a tecla ;
- 2) Pressione repetidamente as teclas ou até localizar a opção CONF. MONOF, então pressione a tecla ;
- 3) Pressione as teclas ou até localizar a opção CONF. CAMP, então pressione a tecla ;
- 4) Pressione as teclas ou para optar entre CAMP. EXTERNA ou CAMP. INTERNA, então pressione a tecla ;
- 5) Pressione as teclas ou até localizar a opção desejada, então pressione a tecla para confirmar.

Existem disponíveis 10 melodias diferentes. Enquanto estiver selecionando a melodia, o monofone reproduzirá sua seleção.

### 5.2.2 Volume da campainha

- 1) Pressione a tecla ;
- 2) Pressione repetidamente as teclas ou até localizar a opção CONF. MONOF, então pressione a tecla ;
- 3) Pressione as teclas ou até localizar a opção CONF. CAMP, então pressione a tecla ;
- 4) Pressione as teclas ou até localizar a opção VOLUME, então pressione a tecla ;
- 5) Pressione as teclas ou até localizar a opção desejada, então pressione a tecla para confirmar.

Existem disponíveis 6 níveis de volume (incluindo a opção de campainha desligada). Enquanto estiver selecionando o volume, o monofone reproduzirá sua seleção.

#### Observações:

- Quando o volume é ajustado para DESLIGADO, o monofone mostrará no display o ícone .
- Também é possível ligar e desligar a campainha mantendo pressionada a tecla .

### 5.3 Selecionando Idioma

O monofone suporta diversos idiomas, com este recurso é possível alterar o idioma utilizado no display e nas mensagens do menu. Para alterar o idioma, siga as instruções a seguir:

- 1) Pressione a tecla ;
- 2) Pressione repetidamente as teclas ou até localizar a opção CONF. MONOF
- 3) Pressione então a tecla para selecionar esta opção;

- 4) Pressione repetidamente as teclas ou até localizar a opção IDIOMA,
- 5) Pressione então a tecla para selecionar esta opção;
- 6) Pressione repetidamente as teclas ou até localizar o idioma desejado;
- 7) Pressione a tecla para selecionar o idioma. Um bipe de confirmação será emitido.

#### 5.4 Restrição de chamadas

É possível bloquear a realização de chamadas para 4 grupos de números de até 4 dígitos. Esta função evita, que crianças ou funcionários realizem, por exemplo, chamadas interurbanas, internacionais ou para celulares. Para configurar a restrição de chamadas, siga as instruções a seguir:

- 1) Pressione a tecla ;
- 2) Pressione repetidamente as teclas ou até localizar a opção CONF.MONOF;
- 3) Pressione então a tecla para selecionar esta opção;
- 4) Pressione repetidamente as teclas ou até localizar a opção RESTRIÇÃO;
- 5) Pressione então a tecla para selecionar esta opção;
- 6) O display mostrará a mensagem PIN?, solicitando que se digite o PIN;
- 7) Pressione as teclas ou para alternar entre LIGADO e DESLIGADO;
- 8) Pressione a tecla para confirmar a opção desejada;

Se optar por LIGAR a restrição de chamadas:

- a) Pressione as teclas ou para alternar entre os 4 grupos de números possíveis;
- b) Pressione para configurar o grupo desejado;
- c) Digite de 1 a 4 dígitos iniciais do número que deseja bloquear
- d) Pressione para confirmar;
- e) Pressione as teclas ou para configurar outros grupos ou pressione brevemente a tecla para finalizar.

#### 5.5 Atribuindo um Nome ao Monofone












Quando registrado na base, o monofone assume um nome padrão que é exibido no display no modo Stand-by. O nome padrão é "FONE X", onde X é o número deste monofone para as chamadas internas. Para alterar o nome do monofone, siga as instruções a seguir:

- 1) Pressione a tecla ;
- 2) Pressione repetidamente as teclas ou até localizar a opção CONF.MONOF, então pressione a tecla ;
- 3) Pressione então a tecla para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas ou até localizar a opção NOME MONOF,
- 5) Pressione então a tecla para selecionar esta opção;
- 6) Utilizando as teclas alfanuméricas, digite um nome de até 9 caracteres. Em caso de erro na digitação, pressione a tecla para apagar o caractere anterior.
- 7) Pressione a tecla para confirmar o nome e sair. O nome do monofone será modificado.

#### 5.6 Atendimento Automático











Este recurso permite o atendimento da chamada automaticamente no

momento em que o monofone é retirado da base, não sendo necessário pressionar nenhuma tecla para efetuar o atendimento. Para habilitar ou desabilitar o Atendimento Automático, siga as instruções a seguir:

- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até localizar a opção CONF. MONOF, então pressione a tecla .
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção ATEND. AUTO,
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 6) Pressione as teclas  ou  para optar entre LIGADO e DESLIGADO para habilitar ou desabilitar a função;
- 7) Pressione a tecla  para confirmar a opção desejada. Um bipe de confirmação será emitido.











### 5.7 Modo de Descagem

É possível alterar o modo de discagem entre Pulso e Tom, para isso, siga as instruções a seguir:

- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione as teclas  ou  até a opção CONF. BASE,
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção MODO DISC,
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 6) Pressione as teclas  ou  para alternar entre TOM e PULSO;
- 7) Pressione a tecla  para confirmar a opção desejada. Um bipe de confirmação será emitido.

### 5.8 Tempo de Flash

É possível alterar o tempo de Flash através dos passos a seguir:

- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione as teclas  ou  até a opção CONF. BASE,
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção CONF. FLASH,
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 6) Pressione as teclas  ou  para alternar entre 100 ou 300;
- 7) Pressione então a tecla  para confirmar a opção;











#### Observação:

As opções de Flash CURTO e LONGO equivalem, respectivamente, a 100 milissegundos e 300 milissegundos.

### 5.9 Tons e alertas

Pode-se ligar ou desligar alguns tons de alerta como os tons das teclas quando pressionadas, o alerta de bateria fraca ou o alerta de sinal da base fraco.











- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione as teclas  ou  até a opção CONF. MONOF;

- 3) Pressione a tecla  para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção CONF. TOM;
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 6) Pressione as teclas  ou  para alternar entre as opções TOM TECLAS, BAT BAIXA ou SEM SINAL;
- 7) Pressione então a tecla  para confirmar a opção;
- 8) Pressione as teclas  ou  para alternar entre as opções LIGADO e DESLIGADO
- 9) Pressione então a tecla  para confirmar a opção desejada;

#### Observação:

- Para o uso normal, recomenda-se deixar o tom de teclas ligado, pois isso facilita o uso do aparelho.


### 5.10 Ajustando Data e Hora

- 1) Pressione a tecla ;
- 2) Pressione as teclas  ou  até a opção CONF. MONOF;
- 3) Pressione a tecla  para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção DATA E HORA;
- 5) Pressione a tecla  para selecionar esta opção;
- 6) Pressione as teclas  ou  para alternar entre as opções CONF. DATA e CONF. HORA;
- 7) Pressione a tecla  para selecionar a opção desejada;

#### Observação:





- As informações da hora devem ser no padrão 24 horas (de 00:00 até 23:59).  
- Quando a base for desligada, é necessário ajustar a hora novamente.

## 6. FUNÇÕES AVANÇADAS

Todas as instruções deste manual assumem que o monofone está no modo de Stand-by. Para colocá-lo no modo Stand-by, pressione brevemente a tecla .


### 6.1 Menu de Navegação

Para acessar uma opção do menu:

- 1) Pressione a tecla ;
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou ;
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar a opção desejada;

Para retornar ao modo Stand-by:

Pressionando a tecla  o monofone retorna para o modo Stand-by.

Pressionando a tecla  de qualquer ponto do menu (não aplicável para os modos de inserção de número ou texto), o monofone retorna para tela anterior do menu. O monofone também retorna para o modo Stand-by quando nenhuma tecla é pressionada durante 20 segundos.



## 6.2 Mapa do menu

Português

Lista de Chamadas	Recebidas	Adicionar à Agenda	
		Apagar	
		Apagar Tudo	
	Originadas	Adicionar à Agenda	
		Apagar	
		Apagar Tudo	
Agenda	Listar		
	Novo Registro	Nome	
		Número	
	Toque		
	Editar Registro		
	Apagar Registro		
Apagar Tudo			
Estado Mem.		Usada/Total	
Conf. Base	Cancelar Registro		
	Configurar Campainha	Externa	
		Interna	
	Modo de Discagem	Tom	
		Pulso	
	Configuração do Flash	100	
		300	
	Modificar PIN		
	Nemo	Ligado	
	Ret. Conf. Fab.	Desligado	
Conf. Monof.	Alarme	Ligado	Soneca
		Desligado	
	Conf. Campainha	Camp. Interna	
		Camp. Externa	
		Volume	
	Conf. Tom	Tom das Teclas	Liga/Desliga
		Bateria Baixa	Liga/Desliga
		Sem Sinal	Liga/Desliga
	Idioma		
	Nome Monof.		
	Atendimento Auto.	Ligado	
		Desligado	
	Restrição	Ligado	Número 1-4
		Desligado	
	Código de Área		
Categoria	Ligado		
	Desligado		
Data e Hora	DD/MM/YYYY		
	HH/MM(24hs)		
Contraste	Nível 1-8		
Sel. Base	Auto		
Ret. Conf. Fab.	Base 1-4		
Registro	Base 1		
	Base 2		
	Base 3		
	Base 4		
Secretária Eletrônica	Mensagem		
	Apagar Tudo		
	Recado		
Apenas para modelos com secretária eletrônica	Configuração S.E.	S.E. Ligado/Desligado	
		Conf. De Mensagens	Mens. Atend.1 Mens. Atend.2
		Alerta S.E.	Lig./Desl.
		Conf. De Toques	Aten. Intel/1-9
		Idiomas S.E.	
		Pin S.E.	
Ret. Conf. Fab.			

Inglês

Call Log	Received	ADD To PB?		
		Delete?		
		Delete All?		
	Dialed	ADD To PB?		
Delete?				
Delete All?				
Phone Book	List			
	New Entry	Name		
		Number		
	Ring			
	Edit. Record			
		Del. Record		
Delete All				
Mern. Status	Used/Total			
BS Setting	Delete HS			
	Ring Setup	Melody		
		Volume		
	Dial Mode	Tone		
		Pulse		
	Flash Time	Time1		
		Time2		
	Modify PIN			
	Nemo	On		
		Off		
BS Default				
HS Setting	Alarm	On	Snooze	
		Off		
	Ring Setup	Ext Ring		
		Int. Ring		
		Volume		
	Tone Setup	Key Tone	On/Off	
		Battery Low	On/Off	
		Range Alarm	On/Off	
	Language			
	HS Name			
	Auto Answer	On		
		Off		
	Barring	On	Number 1 To 4	
		Off		
	Area Code			
	Category	On		
		Off		
Date & Time	DD/MM/YYYY			
	HH/MM(24hs)			
Contrast	level 1 To 8			
Select Base	Auto			
HS Default	Base 1 To 4			
Registration	Base 1			
	Base 2			
	Base 3			
	Base 4			
TAM (Only for modets with voice mail)	Message			
	Delete All			
	Memo			
	TAM Settings	On/Off		
		Set OGM	OGM1	OGM2
		TAM Alert	On/Off	
		Set Ring	TS/1-9	
Language S.E.				
TAM Pin				
TAM Default				

### 6.3 Mapa de Caracteres

Para utilizar um caractere alfanumérico específico, pressione uma ou mais vezes determinada tecla para o caractere desejado de acordo com a tabela a seguir. Pressione a tecla uma vez para o primeiro caractere, duas vezes para o segundo e assim por diante. Esta função é utilizada quando se deseja incluir um nome na agenda, atribuir um nome ao monofone, etc.

A tabela a seguir ilustra os caracteres disponíveis e como localizá-los.

TECLA	Caracteres na Ordem mostrada no display				
	1º Toque	2º Toque	3º Toque	4º Toque	5º Toque
1	+	-	/	1	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	espaço	-	0		

### 6.4 Agenda

A agenda do monofone permite armazenar os números utilizados frequentemente e assim é possível realizar chamadas rapidamente sem a necessidade de digitar o número ou até mesmo lembrá-lo.

É possível armazenar 50 contatos com nome e número.

#### 6.4.1 Adicionando contatos na agenda





- 1) Pressione a tecla ;
- 2) Pressione as teclas ou até a opção AGENDA,
- 3) Pressione então a tecla para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas ou até a opção NOVO REG,
- 5) Pressione então a tecla para selecionar esta opção;
- 6) O display mostrará a mensagem NOME?, digite o nome que se deseja salvar e pressione a tecla para confirmar o nome;
- 7) O display mostrará a mensagem NUMERO?, digite o número que se deseja salvar e pressione a tecla para confirmar o número;
- 8) O display mostrará a mensagem MELODIA x, onde x é o número da melodia atual. Pressione as teclas ou até localizar a melodia desejada para tocar quando este contato te ligar.

- 9) Pressione a tecla  para confirmar;





#### Observação:

- Em caso de digitação errada (caractere ou número), pressione a tecla  para corrigir. Cada vez que esta tecla é pressionada, o último dígito é apagado.














#### 6.4.2 Visualizando contatos na agenda

- 1) Pressione a tecla  no modo Stand-by;
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até encontrar o nome desejado;
- 3) Pressione novamente a tecla  para selecionar o nome e visualizar o número;












#### 6.4.3 Discando para um contato da agenda

- 1) Pressione a tecla  no modo Stand-by;
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até encontrar o nome desejado;
- 3) Pressione a tecla  para selecionar o nome e discar para o número;

#### 6.4.4 Alterando contatos na agenda





- 1) Pressione a tecla ;
- 2) Pressione as teclas  ou  até a opção AGENDA;
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção EDIT. REG.;
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 6) Se necessário pressione a tecla  para apagar os dígitos. Digite o nome, confirme através da tecla  em seguida confirme o número correto e pressione a tecla  para confirmar.
- 7) O display mostrará a mensagem MELODIA x, onde x é o número da melodia atual. Pressione as teclas  ou  até localizar a melodia desejada para tocar quando este contato te ligar.
- 8) Pressione a tecla  para confirmar;

#### 6.4.5 Apagando um contato da agenda







- 1) Pressione a tecla ;
- 2) Pressione as teclas  ou  até a opção AGENDA;
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção APAGAR REG.;
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 6) Pressione as teclas  ou  até encontrar o contato que se deseja apagar;
- 7) Pressione a tecla  para apagar, em seguida o telefone pedirá uma nova confirmação;
- 8) Pressione então a tecla  para confirmar;


#### 6.4.6 Apagando todos os contatos da agenda

- 1) Pressione a tecla ;
- 2) Pressione as teclas  ou  até a opção AGENDA;
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;

- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção APAGAR TUDO,
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção, em seguida o telefone pedirá uma nova confirmação;
- 6) Pressione então a tecla  para confirmar;

#### 6.4.7 Verificando a capacidade da agenda




- 1) Pressione a tecla ;
- 2) Pressione as teclas  ou  até a opção AGENDA,
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção ESTADO MEM,

Pressione então a tecla  para selecionar esta opção, em seguida o telefone exibirá no display XX/50, onde XX representa a quantidade de posições utilizadas e 50 representa o limite máximo.



#### 6.5 Conferência, Transferência, Chamada Interna e Consulta

Se você dispõe de mais de um monofone registrado na mesma base, você pode realizar chamadas internas, transferir chamadas externas para outros monofones ou realizar conferência a 3 pessoas sendo dois monofones e uma chamada externa.

##### 6.5.1 Realizando uma Chamada Interna



- 1) Pressione a tecla ;
- 2) Digite o número do monofone que deseja chamar (de 1 a 5);
- 3) Se o número digitado e for válido, o monofone chamado tocará e no display será exibido a mensagem CHAM INT X, onde X é o número do monofone chamador.
- 4) Para atender uma chamada interna pressione a tecla ;
- 5) Para finalizar a chamada pressione a tecla .

##### Observação:

- Caso uma chamada externa ocorra durante uma chamada interna, o monofone alertará sobre a chamada. O usuário deve então pressionar a tecla  para finalizar a chamada corrente e em seguida pressionar a tecla  para atender a chamada externa.



##### 6.5.2 Consulta entre Monofones

É possível realizar uma consulta a outro monofone registrado na mesma base durante uma chamada externa.

- 1) Durante a chamada externa, pressione a tecla ;
- 2) Digite o número do monofone o qual se deseja consultar (de 1 a 5);
- 3) Quando o outro monofone atender você pode conversar normalmente com este outro monofone e quando desejar retornar para a chamada externa basta pressionar novamente a tecla .




### 6.5.3 Transferência de Chamadas entre Monofones

É possível transferir chamadas entre os monofones registrados na mesma base.

- 1) Durante a chamada externa, pressione a tecla .
- 2) Digite o número do monofone para o qual se deseja transferir (de 1 a 5);
- 3) Quando o outro monofone atender você pode conversar normalmente com este outro monofone e transferir a chamada externa pressionando a tecla .









### 6.5.4 Realizando Conferência a 3

A conferência a 3 pode ser realizada entre uma chamada externa e 2 monofones.

- 1) Durante a chamada externa, pressione a tecla .
- 2) Digite o número do monofone com o qual se deseja realizar a conferência (de 1 a 5);
- 3) Quando o outro monofone atender, mantenha pressionada a tecla  por 2 segundos para iniciar a conferência;
- 4) Quando alguma das pessoas desejar abandonar a conferência, basta pressionar a tecla  que a chamada continuará normalmente entre o outro monofone e a chamada externa.









### 6.6 Reinicialização (Reset) do Monofone

Esta função permite restaurar todas as configurações padrão de fábrica para o monofone.

- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione as teclas  ou  até a opção CONF. MONOF;
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção RET. CONF. FAB;
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 6) O display mostrará a mensagem PIN?, solicitando que se digite o código PIN atual (o código PIN padrão de fábrica é 0000), após digitar o PIN, pressione  para confirmar. Se o PIN digitado estiver correto todas as configurações de fábrica serão restauradas, caso contrário um bipe de alerta será emitido e nada será modificado. Após a reinicialização, o monofone retornará para o modo Stand-by.

### 6.7 Reinicialização (Reset) da Base









Esta função permite restaurar todas as configurações padrão de fábrica para o monofone.

- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione as teclas  ou  até a opção CONF. BASE;
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção RET. CONF. FAB;
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 6) O display mostrará a mensagem PIN?, solicitando que se digite o código PIN atual (o código PIN padrão de fábrica é 0000), após digitar o PIN, pressione  para confirmar. Se o PIN digitado estiver correto todas as configurações de fábrica serão restauradas, caso contrário um bipe de alerta será emitido e nada será modificado. Após a reinicialização, o monofone retornará para o modo Stand-by.

## 6.8 Registro e Cancelamento de Monofones

Os monofones saem de fábrica registrados nas suas bases principais. Caso você adquira monofones extras separadamente, é possível registrar até 5 monofones numa mesma base, permitindo assim que todos esses monofones compartilhem a mesma linha telefônica entre eles.









### 6.8.1 Registrando um monofone no TSF-7001, TSF-7002 ou TSF-7003

- 1) Retire a alimentação elétrica da base onde se deseja registrar o monofone e recoleque-a 5 segundos depois. Isso colocará a base no modo de registro por 3 minutos.
- 2) Pressione a tecla  do monofone no modo Stand-by;
- 3) Pressione repetidamente as teclas  ou  até a opção REGISTRO;
- 4) Pressione a tecla  para selecionar esta opção;
- 5) Pressione as teclas  ou  para escolher qual será o número da base para este monofone. Existem 4 bases disponíveis para cada monofone (de 1 a 4);
- 6) Pressione a tecla  para selecionar a base desejada;
- 7) O display mostrará a mensagem PIN?, solicitando que se digite o código PIN (o código PIN padrão de fábrica é 0000)
- 8) Após digitar o PIN, pressione  para confirmar. O display mostrará então a mensagem BUSCA BASE e começará a procurar pela base. Se o PIN estiver incorreto um bipe de alerta será emitido e nada será modificado, caso contrário, quando conseguir se conectar, um bipe de confirmação será emitido.


#### Observação:

- Caso a base não seja localizada, o monofone se comportará como se estivesse Fora do Alcance da base e a mensagem REG FALHOU será exibida brevemente no display. Neste caso, sugere-se repetir o procedimento de registro mais algumas vezes.

### 6.8.2 Registrando um monofone no TSF-700SE / TSF-702SE

- 1) Mantenha pressionada por 10 segundos a tecla  localizada na base. Isso colocará a base no modo de registro por 3 minutos.
- 2) Pressione a tecla  do monofone no modo Stand-by;
- 3) Pressione repetidamente as teclas  ou  até a opção REGISTRO;
- 4) Pressione a tecla  para selecionar esta opção;
- 5) Pressione as teclas  ou  para escolher qual será o número da base para este monofone. Existem 4 bases disponíveis para cada monofone (de 1 a 4);
- 6) Pressione a tecla  para selecionar a base desejada;

7) O display mostrará a mensagem PIN?, solicitando que se digite o código PIN (o código PIN padrão de fábrica é 0000)









8) Após digitar o PIN, pressione  para confirmar. O display mostrará então a mensagem BUSCA BASE e começará a procurar pela base. Se o PIN estiver incorreto um bipe de alerta será emitido e nada será modificado, caso contrário, quando conseguir se conectar, um bipe de confirmação será emitido.

**Observação:**

- Caso a base não seja localizada, o monofone se comportará como se estivesse Fora do Alcance da base e a mensagem REG FALHOU será exibida brevemente no display. Neste caso, sugere-se repetir o procedimento de registro mais algumas vezes.

### 6.8.3 Cancelar Registro de Monofone

Esta função permite cancelar o registro de um monofone na base principal. Isso pode ser útil quando se deseja substituir um monofone perdido por exemplo.










- 1) Pressione a tecla  do monofone no modo Stand-by;
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até a opção CONF. BASE;
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção CANC. REGIST.;
- 5) O display mostrará a mensagem PIN?, solicitando que se digite o código PIN da base principal (o código PIN padrão de fábrica é 0000), após digitar o PIN, pressione  para confirmar;
- 6) Digite o número (de 1 a 5) do monofone que se deseja cancelar o registro;
- 7) Pressione então a tecla  para efetuar o cancelamento do monofone selecionado.

**Observação:**

- Caso seja selecionado o monofone em uso ou um monofone que não existe, será emitido um bipe de alerta impossibilitando a ação.

### 6.9 Modificar o PIN

O PIN (do inglês personal identification number) é uma senha de acesso às configurações da base. O PIN padrão de fábrica é 0000. Esta senha pode ser modificada através dos passos a seguir:

- 1) Pressione a tecla ;
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até a opção CONF. BASE;
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção MODIF. PIN;
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 6) O display mostrará a mensagem PIN?, solicitando que se digite o código PIN atual da base (o código PIN padrão de fábrica é 0000)
- 7) Pressione  para confirmar.
- 8) Digite o novo PIN
- 9) Pressione então a tecla  para confirmar;

10) Será solicitado para digitar mais uma vez o novo PIN, após isso pressione a tecla **[OK]** para reconfirmar e sair. Uma mensagem de confirmação será mostrada no display;

**Observação:**

- Ao alterar o PIN guarde bem o novo PIN para evitar futuros transtornos.
- Caso o PIN errado for digitado, uma mensagem de erro será exibida no display.

## 6.10 Código de Área e Categoria de Assinante

### 6.10.1 Código de Área

O Código de Área Local pode conter no máximo 4 dígitos. Quando o telefone recebe o número de identificação do assinante chamador, ele recebe também o código de área deste assinante. Esta função serve para informar ao aparelho telefônico quais números devem ser ocultados no display durante a identificação da chamada possibilitando assim uma fácil rediscagem.

- 1) Pressione a tecla **[OK]** ;
- 2) Pressione repetidamente as teclas **[↑]** ou **[↓]** até a opção CONF. MONOF;
- 3) Pressione então a tecla **[OK]** para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas **[↑]** ou **[↓]** até a opção CODIGO AREA;
- 5) Pressione então a tecla **[OK]** para selecionar esta opção;
- 6) Digite o código de área local e pressione a tecla **[OK]** para confirmar;

### 6.10.2 Categoria de Assinante

Algumas operadoras brasileiras enviam junto com a identificação do assinante chamador um dígito inicial chamado categoria do assinante. Esta função faz com que o telefone oculte este primeiro dígito possibilitando assim a fácil rediscagem do número.

- 1) Pressione a tecla **[OK]** ;
- 2) Pressione repetidamente as teclas **[↑]** ou **[↓]** até a opção CONF. MONOF;
- 3) Pressione então a tecla **[OK]** para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas **[↑]** ou **[↓]** até a opção CATEGORIA;
- 5) Pressione então a tecla **[OK]** para selecionar esta opção;
- 6) Pressione as teclas **[↑]** ou **[↓]** para alternar entre LIGADO e DESLIGADO;
- 7) Pressione a tecla **[OK]** para confirmar a opção desejada;



### 6.10.3 Exemplos

Conforme resolução nº 473 da Anatel, existem as seguintes categorias de assinante:

Digito Mostrado	Categoria do Assinante Chamador
1	Assinante Comum
2	Assinante com Tarifação Especial
3	Equipamento de Manutenção
4	Telefone Público Local
5	Telefonista
6	Equipamento de Comunicação de Dados
7	Telefone Público Interurbano
8	Chamada a Cobrar
9	Chamada de Origem Internacional

Exemplo de número de telefone com categoria de assinante e código de área:



Abaixo, temos diversos exemplos de utilização da Categoria de Assinante e do Código de Área considerando diferentes formatos de números que podem ser recebidos pelo aparelho:

Categoria	Código de Área	Número Recebido	Número mostrado
LIGADO	--	14830009999	14830009999
DESLIGADO	--	14830009999	4830009999
LIGADO	48	14830009999	14830009999
DESLIGADO	48	14830009999	30009999
LIGADO	--	4830009999	4830009999
DESLIGADO	--	4830009999	830009999
LIGADO	48	4830009999	30009999
DESLIGADO	48	4830009999	830009999
LIGADO	--	130009999	130009999
DESLIGADO	--	130009999	30009999
LIGADO	48	130009999	130009999
DESLIGADO	48	130009999	30009999
LIGADO	--	30009999	30009999
DESLIGADO	--	30009999	0009999
LIGADO	48	30009999	30009999
DESLIGADO	48	30009999	0009999
LIGADO	--	920	920
DESLIGADO	--	920	20
LIGADO	48	920	920
DESLIGADO	48	920	20

\*Nos exemplos, "--" no campo do código de área indica que nenhum número foi cadastrado.

### 6.11 Emissão Zero

Nos sistemas DECT, a base e o monofone ficam a todo momento trocando sinais para manter o enlace de comunicação entre eles. Embora esta troca de sinais ocorra a uma potência muito pequena ela pode ser totalmente cancelada diminuindo o consumo e deixando o ambiente livre dessa pequena radiação. A função NEMO (No Emission Mode) zera a emissão de sinais entre a base e o monofone quando o aparelho está em Stand-by. Para ativar ou

desativar a função NEMO, siga as instruções abaixo:

- 1) Pressione a tecla **[F6]**;
- 2) Pressione repetidamente as teclas **[↵]** ou **[↓]** até a opção CONF. BASE;
- 3) Pressione então a tecla **[F6]** para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas **[↵]** ou **[↓]** até a opção NEMO;
- 5) Pressione então a tecla **[F6]** para selecionar esta opção;
- 6) Pressione as teclas **[↵]** ou **[↓]** para alternar entre LIGADO e DESLIGADO;
- 7) Pressione a tecla **[F6]** para confirmar a opção desejada;

#### Observação:

- Quando o modo NEMO for ativado e o monofone estiver distante da base é possível que o monofone não se comunique apropriadamente com a base.

### 6.12 Alarme

Os monofones possuem alarmes individuais. Para ativar ou desativar a função ALARME, siga as instruções abaixo:

- 1) Pressione a tecla **[F6]**;
- 2) Pressione repetidamente as teclas **[↵]** ou **[↓]** até a opção CONF. MONOF;
- 3) Pressione então a tecla **[F6]** para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas **[↵]** ou **[↓]** até a opção ALARME;
- 5) Pressione então a tecla **[F6]** para selecionar esta opção;
- 6) Pressione as teclas **[↵]** ou **[↓]** para alternar entre LIGADO e DESLIGADO;
- 7) Pressione a tecla **[F6]** para confirmar a opção desejada;

Se optar por LIGAR o alarme:

- a) Pressione as teclas **[↵]** ou **[↓]** para ajustar a HORA no formato 24 horas
- b) Pressione **[F6]** para confirmar;
- c) Pressione as teclas **[↵]** ou **[↓]** para ajustar os MINUTOS
- d) Pressione **[F6]** para confirmar;
- e) Pressione as teclas **[↵]** ou **[↓]** para alternar entre SONECA LIG e SONECA DESL.
- f) Pressione **[F6]** para confirmar;

### 6.13 Ajuste de Contraste do display











É possível ajustar o contraste do display para tornar a visualização das informações mais confortável

- 1) Pressione a tecla **[F6]**;
- 2) Pressione repetidamente as teclas **[↵]** ou **[↓]** até a opção CONF. MONOF;
- 3) Pressione então a tecla **[F6]** para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas **[↵]** ou **[↓]** até a opção CONTRASTE;
- 5) Pressione então a tecla **[F6]** para selecionar esta opção;
- 6) Pressione as teclas **[↵]** ou **[↓]** para alternar entre os níveis 1 e 8;
- 7) Pressione a tecla **[F6]** para confirmar a opção desejada;

### 6.14 Seleção de Base

A Seleção de Base é um recurso bastante interessante quando se dispõe

de mais de uma Base Principal. Cada Base Principal aceita até 5 monofones simultaneamente e cada monofone pode ser registrado a até 4 Bases. Numa situação onde se tem mais de uma base principal, com a seleção de base em AUTO, é possível configurar o monofone para que ele se registre automaticamente na base com melhor sinal quando ele perder o sinal com a Base atual ou podemos restringir o monofone a uma base específica:

- 1) Pressione a tecla 
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até a opção CONF. MONOF;
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção SEL. BASE;
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 6) Pressione as teclas  ou  para alternar entre as opções AUTO, BASE1, BASE2, BASE3 ou BASE4;
- 7) Pressione a tecla  para confirmar a opção desejada;

#### Observação:

- Todas as bases onde o aparelho está registrado possuem um "+" no canto direito do display (por exemplo, "BASE1 +"). Caso seja selecionada uma base onde o monofone ainda não esteja registrado, um alerta será emitido e uma outra base será solicitada.

- Quando o modo AUTO estiver acionado e o monofone se encontrar fora de alcance da base atual, ele automaticamente buscará pelo sinal da base mais próxima (durante uma chamada a comunicação será interrompida).














- **Atenção:** Antes de poder selecionar uma Base, o monofone deve ser devidamente registrado nessa base conforme indicado no capítulo "Registro e Cancelamento de Monofones".



## 7. SECRETÁRIA ELETRÔNICA

As funções e recursos descritos a seguir são exclusivos do modelo TSF-700SE ou TSF-702SE, ambos com secretária eletrônica.

Diversas funções podem ser configuradas através do monofone.

### 7.1 Ligando e desligando a Secretária Eletrônica

- 1) Pressione a tecla 
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até localizar a opção SECRET. ELETR, então pressione a tecla 
- 3) Pressione as teclas  ou  até localizar a opção CONF. S.E., então pressione a tecla 
- 4) Pressione as teclas  ou  até localizar a opção S.E. LIG/DESL, então pressione a tecla 
- 5) Pressione as teclas  ou  para alternar entre as opções LIGADO e DESLIGADO, então pressione a tecla  para confirmar.

6) Caso seja selecionada a opção para LIGAR a secretária eletrônica, pressione as teclas  ou  para alternar entre as opções MENS. ATEND1 e MENS. ATEND2, então pressione a tecla  para confirmar.

**Observação:**

- MENS. ATEND1 e MENS. ATEND2 são as duas opções de saudações disponíveis. A Mensagem de Atendimento 1 deve ser utilizada quando deseja-se que o chamador deixe um recado. A Mensagem de Atendimento 2 deve ser utilizada quando não é possível deixar recados.

- Se a memória estiver cheia a secretária eletrônica reproduzirá somente a Mensagem de Atendimento 2, pois esta não permite que o chamador deixe um novo recado.

**IMPORTANTE:** Mesmo quando desligada, a secretária eletrônica atenderá as chamadas após o 15º toque para permitir o acesso remoto.

## 7.2 Funcionamento da Secretária Eletrônica

Considerando que a secretária eletrônica esteja ligada, ela atenderá automaticamente a chamada após a quantidade de toques configurada, quando:

- a) A saudação 1 (MENS. ATEND 1) estiver ativa. Neste caso após a saudação o chamador ouvirá um bip e então poderá deixar uma mensagem de até 3 minutos.
- b) A saudação 2 (MENS. ATEND 2) estiver ativa. Neste caso após a saudação o chamador ouvirá um bip e a chamada será desligada automaticamente impedindo que o chamador de deixar uma mensagem.

Se o chamador permanecer em silêncio durante 8 segundos a secretária eletrônica finalizará a chamada automaticamente.

Quando existem novas mensagens na memória, o display da base piscará mostrando a quantidade de novas mensagens.

Após o atendimento da secretária eletrônica, é possível atender ou interceptar a chamada através do monofone:

- 1) Para atender a chamada, pressione a tecla .
- 2) Para finalizar a chamada, pressione a tecla .

**Observação:**

Quando o atendimento da secretária eletrônica for interrompido pelo atendimento através do monofone, a gravação será interrompida e não ficará gravada na memória.

## 7.3 Configurando as saudações



















Sua secretária eletrônica possui duas opções de saudações. Cada saudação

pode ter no máximo 2 minutos de duração.

MENS. ATEND1 possibilita que o assinante chamador deixe um recado.

MENS. ATEND2 não permite que o assinante chamador deixe um recado.

Para escolher a saudação desejada siga os passos a seguir:














- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até localizar a opção SECRET. ELETR, então pressione a tecla .
- 3) Pressione as teclas  ou  até localizar a opção CONF. S.E., então pressione a tecla .
- 4) Pressione as teclas  ou  até localizar a opção CONF. MSG., então pressione a tecla .
- 5) Pressione as teclas  ou  para alternar entre as opções MENS. ATEND1 e MENS. ATEND2, então pressione a tecla  para confirmar.
- 6) Pressione as teclas  ou  até localizar a opção desejada;
  - a. REPRODUZIR: o telefone reproduzirá a saudação selecionada.
  - b. GRAVAR: Permite ao usuário gravar uma saudação personalizada. A secretária eletrônica reproduzirá uma mensagem solicitando que o usuário inicie a gravação da mensagem após o alerta e pressione  para finalizar.
  - c. CONF. FAB.: Retorna a saudação selecionada para a configuração de fábrica. O telefone pedirá uma confirmação, pressione  para confirmar ou  para retornar ao menu anterior.

## 74 Alerta de mensagens

Este recurso permite habilitar um tom de alerta sempre que houver uma nova mensagem na memória da secretária eletrônica.

Habilitando o alerta de mensagens, a base emitirá um alerta a cada 30 segundos quando houver uma nova mensagem.

Para ligar ou desligar o alerta de mensagens, siga os passos a seguir:

- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até localizar a opção SECRET. ELETR, então pressione a tecla .
- 3) Pressione as teclas  ou  até localizar a opção CONF SE, então pressione a tecla .
- 4) Pressione as teclas  ou  até localizar a opção ALERTA SE, então pressione a tecla .
- 5) Pressione as teclas  ou  para alternar entre as opções LIGADO e DESLIGADO, então pressione a tecla  para confirmar.

## 75 Quantidade de toques antes do atendimento

A quantidade de toques antes do atendimento da secretária eletrônica pode ser ajustado desde 2 até 9 toques ou pelo atendimento inteligente. No atendimento inteligente, caso não haja nenhuma nova mensagem, a secretária eletrônica atenderá depois do 5º toque e caso haja alguma nova mensagem ela atenderá após o 2º toque.

Sua secretária eletrônica sai de fábrica configurada para atendimento no 3º toque.

Para configurar a quantidade de toques antes do atendimento, siga os passos a seguir:

- 1) Pressione a tecla **[F6]**;
- 2) Pressione repetidamente as teclas **[5]** ou **[↓]** até localizar a opção SECRET. ELETR, então pressione a tecla **[F6]**;
- 3) Pressione as teclas **[5]** ou **[↓]** até localizar a opção CONF. SE, então pressione a tecla **[F6]**;
- 4) Pressione as teclas **[5]** ou **[↓]** até localizar a opção CONF. TOQUES, então pressione a tecla **[F6]**;
- 5) Pressione as teclas **[5]** ou **[↓]** para alternar entre as opções de 2 a 9 ou ATEN. INTEL., então pressione a tecla **[F6]** para confirmar.

## 7.6 Configuração de senha para acesso remoto

A senha para acesso remoto é composta por 4 dígitos.

Para configurar a senha para acesso remoto, siga os passos a seguir:

- 1) Pressione a tecla **[F6]**;
- 2) Pressione repetidamente as teclas **[5]** ou **[↓]** até localizar a opção SECRET. ELETR, então pressione a tecla **[F6]**;
- 3) Pressione as teclas **[5]** ou **[↓]** até localizar a opção CONF. SE, então pressione a tecla **[F6]**;
- 4) Pressione as teclas **[5]** ou **[↓]** até localizar a opção PIN SE, então pressione a tecla **[F6]**;
- 5) O display mostrará a senha atual.
- 6) Utilizando o teclado numérico, digite a nova senha desejada e pressione a tecla **[F6]** para confirmar.

## 7.7 Idioma do atendimento

A secretária eletrônica possui vozes em 3 idiomas: Português, Inglês e Espanhol

Para alterar o idioma, siga os passos a seguir:

- 1) Pressione a tecla **[F6]**;
- 2) Pressione repetidamente as teclas **[5]** ou **[↓]** até localizar a opção SECRET. ELETR, então pressione a tecla **[F6]**;
- 3) Pressione as teclas **[5]** ou **[↓]** até localizar a opção CONF. S.E., então pressione a tecla **[F6]**;
- 4) Pressione as teclas **[5]** ou **[↓]** até localizar a opção IDIOMA SE, então pressione a tecla **[F6]**;
- 5) Pressione as teclas **[5]** ou **[↓]** para alternar entre as opções PORTUGUES, ENGLISH e ESPAÑHOL.
- 6) Pressione a tecla **[F6]** para confirmar ou pressione **[END]** para voltar ao menu anterior.

## 7.8 Campanha da Base

Quando o monofone não está carregando na base, ela também toca quando há uma chamada. Os passos a seguir descrevem como configurar a melodia e o volume da campanha da base.

### 7.8.1 Melodia da campanha

- 1) Pressione a tecla **[F6]**;
- 2) Pressione repetidamente as teclas **[5]** ou **[↓]** até localizar a opção CONF. BASE, então pressione a tecla **[F6]**;
- 3) Pressione as teclas **[5]** ou **[↓]** até localizar a opção CONF. CAMP, então pressione a tecla **[F6]**

- 4) Pressione as teclas **[5]** ou **[↓]** até localizar a opção MELODIA, então pressione a tecla **[F6]**;
  - 5) Pressione as teclas **[5]** ou **[↓]** até localizar a opção desejada, então pressione a tecla **[F6]** para confirmar.
- Existem disponíveis 10 melodias diferentes. Enquanto estiver selecionando a melodia, o monofone reproduzirá sua seleção.

## 7.8.2 Volume da campainha

- 1) Pressione a tecla **[F6]**;
- 2) Pressione repetidamente as teclas **[5]** ou **[↓]** até localizar a opção CONF. BASE, então pressione a tecla **[F6]**;
- 3) Pressione as teclas **[5]** ou **[↓]** até localizar a opção CONF. CAMP, então pressione a tecla **[F6]**;
- 4) Pressione as teclas **[5]** ou **[↓]** até localizar a opção VOLUME, então pressione a tecla **[F6]**;
- 5) Pressione as teclas **[5]** ou **[↓]** até localizar a opção desejada, então pressione a tecla **[F6]** para confirmar.

Existem disponíveis 6 níveis de volume (incluindo a opção de campainha desligada). Enquanto estiver selecionando o volume, o monofone reproduzirá sua seleção.

## 7.9 Mensagens

### 7.9.1 Reproduzindo as mensagens gravadas

Quando uma nova mensagem é gravada na secretária eletrônica, o display exibirá "XX / YY MSGS". XX representa o número de novas mensagens gravadas e YY representa o total de mensagens (novas e antigas).

- 1) Pressione a tecla **[F6]**;
- 2) Pressione repetidamente as teclas **[5]** ou **[↓]** até localizar a opção SECRET. ELETR, então pressione a tecla **[F6]**;
- 3) Pressione as teclas **[5]** ou **[↓]** até localizar a opção MENSAGEM, então pressione a tecla **[F6]**;
  - a. Se houverem novas mensagens, o telefone reproduzirá estas mensagens da mais antiga para a mais recente.
  - b. Se houverem apenas mensagens antigas, o telefone reproduzirá estas mensagens da mais antiga para a mais recente.
  - c. Se não houver mensagem alguma, o telefone informará que não existem mensagens.

### 7.9.2 Apagando todas as mensagens gravadas

Todas as mensagens gravadas podem ser apagadas de uma só vez. Este recurso apagará todas as mensagens já ouvidas, ou seja, as mensagens novas não serão apagadas.

- 1) Pressione a tecla **[F6]**;
- 2) Pressione repetidamente as teclas **[5]** ou **[↓]** até localizar a opção SECRET. ELETR, então pressione a tecla **[F6]**;
- 3) Pressione as teclas **[5]** ou **[↓]** até a opção APAGAR TUDO,



- 4) Pressione então a tecla **[F6]** para selecionar esta opção, em seguida o telefone pedirá uma nova confirmação;
- 5) Pressione a tecla **[F6]** para confirmar ou pressione **[M]** para voltar ao menu anterior.

### 7.9.3 Gravando um recado

Sua secretária eletrônica pode gravar recados. Os recados são como novas mensagens e poderão ser reproduzidas posteriormente. É possível gravar recados com até 3 minutos de duração.

- 1) Pressione a tecla **[F6]**;
- 2) Pressione repetidamente as teclas **[L]** ou **[D]** até localizar a opção SECRET. ELETR, então pressione a tecla **[F6]**;
- 3) Pressione as teclas **[L]** ou **[D]** até a opção RECADO,
- 4) Pressione então a tecla **[F6]** para selecionar esta opção, em seguida o telefone pedirá que você grave sua mensagem;
- 5) Pressione a tecla **[F6]** para salvar seu recado ou pressione **[M]** para voltar ao menu anterior.

### 7.10 Retornando a secretária eletrônica para configuração de fábrica

É possível retornar a secretária eletrônica para as configurações iniciais de fábrica. Para isso, siga os passos a seguir:

- 1) Pressione a tecla **[F6]**;
- 2) Pressione repetidamente as teclas **[L]** ou **[D]** até localizar a opção: SECRET. ELETR, então pressione a tecla **[F6]**;
- 3) Pressione as teclas **[L]** ou **[D]** até localizar a opção CONF. SE, então pressione a tecla **[F6]**;
- 4) Pressione as teclas **[L]** ou **[D]** até localizar a opção RET. CONF. FAB, então pressione a tecla **[F6]**;
- 5) O display mostrará a mensagem PIN?, solicitando que se digite o código PIN atual da base (o código PIN padrão de fábrica é 0000)
- 6) Pressione a tecla **[F6]** para confirmar ou pressione **[M]** para voltar ao menu anterior.

## 7.11 Configurações da secretária eletrônica através da BASE

### 7.11.1 Diagrama das teclas



### 7.11.2 Ligar ou desligar a secretária eletrônica

Pressione brevemente a tecla **■/☐** para ligar ou desligar a secretária eletrônica.

#### Observação:

Mesmo desligada a secretária eletrônica atenderá as chamadas após o 15º toque para permitir o acesso remoto.

### 7.11.3 Display da base

Quando a secretária eletrônica estiver ligada, o display permanece alternando entre "C L" e "XX", onde XX representa a quantidade de mensagens armazenadas.

Quando estiver desligada o display mostrará " - -".

Quando a memória estiver cheia, o display mostrará "F L" e nenhuma nova mensagem ou recado poderá ser gravado.

### 7.11.4 Gravando as Saudações

- 1) Com a secretária eletrônica ligada, mantenha pressionada a tecla **■/☐** para alternar entre as saudações A1 e A2, respectivamente MENS. ATEND1 e MENS. ATEND2. Para maiores informações consulte o capítulo "CONFIGURANDO AS SAUDAÇÕES".
- 2) Mantenha pressionada a tecla **◀◀** e inicie a gravação após o bip.
- 3) Para finalizar a gravação pressione a tecla **■/☐**.

#### Observação:

Quando a memória da secretária eletrônica estiver cheia, somente a saudação 2 (MENS. ATEND2) poderá ser selecionada.

### 7.11.5 Reproduzir a Saudação ativa

- 1) Com a secretária eletrônica ligada, pressione a tecla **◀◀**



### 7.11.6 Apagar uma Saudação

Se necessário, é possível apagar uma saudação gravada.

- 1) Com a secretária eletrônica ligada, mantenha pressionada a tecla **■/☐** para

alternar entre as saudações A1 e A2, respectivamente MENS. ATEND1 e MENS. ATEND2.

2) Pressione a tecla  para iniciar a reprodução da saudação que se deseja apagar.

3) Durante a execução da saudação que se deseja apagar, mantenha pressionada a tecla  até que um bip seja emitido, então pressione a tecla  para apagar.

### 7.11.7 Ajustando a quantidade de toques antes do atendimento

1) Mantenha pressionada a tecla  por 2 segundos. A base informará a quantidade de toques atual.

2) Pressione as teclas  ou  para alternar entre as opções de 2 a 9 ou SA (Atendimento Inteligente)

3) Pressione  para salvar a alteração ou pressione  para cancelar.

#### Observação:

Se nenhuma tecla for pressionada durante 5 segundos a secretária eletrônica retorna para o modo Stand-by.

### 7.11.8 Verificação da senha para acesso remoto

1) Mantenha pressionada a tecla  por 2 segundos. A base reproduzirá a senha atual e o display mostrará o primeiro dígito da senha.

2) Pressione  para sair.

### 7.11.9 Configuração de senha para acesso remoto

A senha para acesso remoto padrão de fábrica é 0 0 0 0. Para modificar essa senha a partir da base de sua secretária eletrônica, siga as instruções a seguir:

1) Mantenha pressionada a tecla  por 2 segundos. A base reproduzirá a senha atual e o display mostrará o primeiro dígito da senha.

2) Para escolher o primeiro dígito, pressione as teclas  ou  alternando entre os números de 0 a 9.


3) Mantenha pressionada a tecla  por 2 segundos para definir o primeiro dígito.

4) Para escolher o segundo dígito, pressione as teclas  ou  alternando entre os números de 0 a 9.

5) Mantenha pressionada a tecla  por 2 segundos para definir o segundo dígito.

6) Para escolher o terceiro dígito, pressione as teclas  ou  alternando entre os números de 0 a 9.

7) Mantenha pressionada a tecla  por 2 segundos para definir o terceiro dígito.

8) Para escolher o quarto e último dígito, pressione as teclas  ou  alternando entre os números de 0 a 9.

9) Mantenha pressionada a tecla **▲** por 2 segundos para definir o quarto dígito. Um alerta de confirmação será emitido e a base reproduzirá a nova senha de acesso remoto.

#### Observação:

Se nenhuma tecla for pressionada durante 5 segundos a secretária eletrônica retorna para o modo Stand-by e nenhuma alteração será salva.

### 7.11.10 Gravando um recado

Para gravar um recado através da base, siga as instruções abaixo:

- 1) Mantenha pressionada a tecla **▶** por 2 segundos e inicie a gravação do recado após o bip.
- 2) Para terminar a gravação pressione a tecla **■/⏏**.

### 7.11.11 Reproduzindo ou apagando mensagens e recados

1) Pressione **▶/||** para iniciar a reprodução das mensagens. A secretária eletrônica informará a quantidade de mensagens novas / antigas e iniciará a reprodução pela mais antiga.

2) Durante a reprodução você avançar, retroceder ou parar.

- a. Para voltar ao início da mensagem em reprodução, pressione a tecla **◀◀**.
- b. Para voltar para a mensagem anterior, pressione duas vezes a tecla **◀◀**.
- c. Para interromper a reprodução das mensagens, pressione a tecla **▶/||**.
- d. Para dar uma pausa na reprodução das mensagens, pressione a tecla **■/⏏**. Pressione novamente para continuar a reprodução.
- e. Para avançar para a próxima mensagem pressione a tecla **▶▶**.
- f. Para apagar a mensagem em execução pressione a tecla **✖**.

A secretária eletrônica reproduzirá uma mensagem de confirmação.

### 7.11.12 Apagar todas as mensagens e recados

Mantenha pressionada a tecla **✖** por 2 segundos para apagar todas as mensagens antigas, ou já ouvidas. As mensagens novas não podem ser apagadas desta forma.

## 7.12 Operação Remota

O TSF-700SE permite o acesso remoto, ou seja, você pode ter acesso aos seus recados de qualquer lugar, basta ligar para sua secretária eletrônica.

Para realizar o acesso remoto, siga as instruções a seguir:

- 1) Ligue para sua secretária eletrônica
- 2) A secretária eletrônica vai atender, reproduzir a saudação e em seguida um bip.
- 3) Após o bip digite \* \* \* para acessar o modo remoto.
- 4) A secretária eletrônica solicitará a senha de acesso remoto com 4 dígitos (a senha padrão de fábrica é 0 0 0 0).
- 5) Se a senha estiver correta a secretária eletrônica reproduzirá uma mensagem pedindo que se pressione o dígito 1 para ouvir o Menu principal

6) O Menu principal é composto por:

MENU		SUBMENU	
Digite 2	Para reproduzir as novas mensagens	Digite 1	Volta para o início da mensagem em reprodução. Digitando-se 1 duas vezes a secretária eletrônica volta para a mensagem anterior
		Digite 2	Avança para a próxima mensagem
		Digite 3	Repete a mensagem em reprodução
		Digite 4	Apaga a mensagem que estiver em reprodução
		Digite 5	Pausa a reprodução por até 1 minuto. Para continuar ouvindo digite 5 novamente.
		Digite #	Pára a reprodução das mensagens e volta para o Menu anterior
Digite 3	Para reproduzir todas as mensagens	Digite 1	Volta para o início da mensagem em reprodução. Digitando-se 1 duas vezes a secretária eletrônica volta para a mensagem anterior
		Digite 2	Avança para a próxima mensagem
		Digite 3	Repete a mensagem em reprodução
		Digite 4	Apaga a mensagem que estiver em reprodução
		Digite 5	Pausa a reprodução por até 1 minuto. Para continuar ouvindo digite 5 novamente.
		Digite #	Pára a reprodução das mensagens e volta para o Menu anterior
Digite 4	Para apagar TODAS as mensagens, exceto as novas mensagens		
Digite 5	Para ligar ou desligar a secretária eletrônica ou para mudar de saudação	Digite 5 até ouvir a configuração desejada. Cada vez que se digitar 5, a configuração será modificada e a secretária eletrônica informará qual foi a escolha. São três possibilidades:	
		- Secretária LIGADA com Saudação 1 (MENS. ATEND1)	
		- Secretária LIGADA com Saudação 2 (MENS. ATEND2)	
		- Secretária DESLIGADA	
Digite 6	Para gravar uma nova saudação		
Digite 1	Para ouvir o Menu principal novamente		

**Observação:**

- Para realizar o acesso remoto devemos ligar para a secretária eletrônica de um telefone que funcione em TOM. Telefones antigos que discam no modo PULSO não conseguem acessar remotamente sua secretária eletrônica.

**IMPORTANTE:** Mesmo quando desligada, a secretária eletrônica atenderá as chamadas após o 15º toque e reproduzirá a saudação 2 (MENS. ATEND 2).

## 8. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Tecnologia DECT 1.9GHz
- Identificador de chamadas DTMF e FSK\*
- Viva-voz
- Suporta até 5 monofones por base principal
- Agenda com até 50 posições
- Modo NEMO de Emissão Zero (No Emission Mode)
- Restrição de chamadas para 4 números
- Rediscagem das últimas 10 chamadas
- Volume ajustável com 6 escalas (incluindo o desligado)
- Código de área e categoria de assinante
- Chamadas internas e transferência de chamadas
- Conferência a 3
- Rediscar, Flash, Pause e Mute
- Modo de discagem Pulso ou Tom
- Tempo de Flash ajustável
- Ajuste de contraste do display
- Alarme
- Bloqueio de teclado
- 9 melodias de toque seletivos e associáveis a agenda
- 16 idiomas disponíveis
- Autoatendimento
- Nome personalizável no display
- Suporta até 4 bases por monofone
- Duração da chamada no display
- Display com luz de fundo
- Chamada em espera\*
- Pré-discagem
- Baixo consumo de bateria
- Armazena até 29 chamadas recebidas
- Tons de teclas habilitáveis
- Alerta de bateria fraca
- Alerta de sinal fraco

### Características exclusivas do TSF-700SE:

- Secretária Eletrônica
- Capacidade para até 59 mensagens
- Acesso remoto
- Gravação de recados
- Tecla de localização (paging)
- 2 saudações
- Alerta de novas mensagens
- Atendimento inteligente
- 3 idiomas de áudio
- 10 melodias de campainha para base com 6 escalas de volume (incluindo o desligado)

#### Observação:

Os recursos de identificação de chamada e chamada em espera devem ser contratados junto a operadora local, caso contrário estas funções não estarão disponíveis no telefone.

## 9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de operação	1.91 ~ 1.92 GHz
Quantidade de canais	60 canais duplex
Potência da portadora	< 200mW
Modulação	GFSK
Largura de canal	< $\pm$ 50 KHz
Tempo de carga total	16 horas
Temperatura ambiente	0°C ~ 40°C
Umidade	0% ~ 90%
Peso (g)	Base = 130 / Monofone = 104
Dimensões (mm)	Base = 138x74x67 / Monofone = 129,9x43x26
Alimentação	Base: 6Vdc-300mA / Monofone: 2 x 1,2V-600mAh Ni-MH AAA

### Observação:

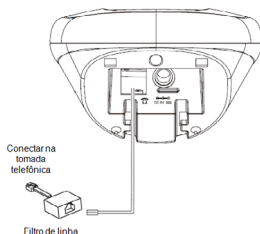
- As especificações estão sujeitas a mudança sem prévio aviso.

## 10. RESOLVENDO PROBLEMAS

Sintoma	Ação
Não Funciona	- Verifique se o adaptador de tomada está conectado corretamente
	- Verifique se o cabo de linha está conectado corretamente
	- Verifique se as baterias do monofone estão carregadas
	- Verifique se as baterias do monofone instaladas corretamente
Sem tom de discar	- Verifique se o adaptador de tomada está conectado corretamente
	- Verifique se o cabo de linha está conectado corretamente
Nada aparece no display	- Verifique se as baterias do monofone estão carregadas
	- Verifique se as baterias do monofone instaladas corretamente
	- Verifique se o monofone está ligado
As baterias do monofone parecem durar pouco	- Verifique os contatos de carga na base e no monofone
	- Certifique-se que as baterias utilizadas são as baterias corretas
	- Curta duração das baterias podem indicar que a substituição é necessária
Identificador de chamadas não funciona	- Certifique-se de que você contratou o serviço de identificação de chamadas junto à sua operadora e de que o mesmo está operando normalmente
	- O assinante chamador pode ter optado por ocultar a sua opção
	- Permita que o telefone toque por mais alguns instantes pois um atraso na identificação é aceitável

### 10.1.1 Serviço DSL contratado

Caso haja algum tipo de serviço DSL na sua linha telefônica (DSL ou ainda xDSL: Digital Subscriber Line é uma família de tecnologias que fornecem um meio de transmissão digital de dados, aproveitando a própria rede de telefonia que chega nas residências) é necessário a instalação de um filtro passa faixas evitando a existência de ruídos durante as conversas e permitindo o correto funcionamento do recurso de identificação de chamada. Contate seu provedor de serviço DSL para maiores informações sobre o filtro.





## 11. CERTIFICADO DE GARANTIA

Este Certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida pela Elgin S/A ao Sr. Consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade, é imprescindível que seja apresentada a cópia legível, sem emendas ou rasuras, da nota fiscal de compra do produto, o qual deve estar discriminado de forma clara e individualizado no corpo dessa nota. O não atendimento dessas condições tornará sem efeito o que está previsto neste documento de garantia. Assim ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Esta garantia estipula que todas as peças, partes e componentes, exceto aquelas descritas no item 2, ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, que é a soma do prazo de lei e a garantia contratual oferecida pela Elgin, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, que passa a ser parte integrante deste CERTIFICADO.

2. A bateria recarregável, adaptador de voltagem e cabo de comunicação são exceção ao prazo mencionado no item 1. Esses itens são garantidos contra defeitos de fabricação por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. Fica convencionado que esta garantia perderá totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:

- a) Se o produto for alterado, adulterado, fraudado ou corrompido;
- b) Se o produto for examinado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela Elgin;
- c) Se os selos de identificação do produto ou de seus módulos apresentarem sinais de violação, danificação ou estiverem ausentes;
- d) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não genuíno;
- e) Danos ocasionados por transporte ou mau acondicionamento, danos causados por líquidos, agentes químicos, vazamento de pilhas, pela presença de insetos, resíduos ou corpos estranhos no seu interior, má conservação ou uso, manuseio ou instalação incorretos;
- f) Se ocorrer a ligação do produto em tensão elétrica diversa da especificada ou que essa seja instável.

4. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto, uso abusivo ou por ter sofrido danos causados por acidentes, agentes da natureza (descargas atmosféricas, inundações, etc.) ou, ainda, pela negligência do Senhor Consumidor no cumprimento das instruções do manual do usuário.

5. Esta garantia é do tipo balcão e não cobre atendimento domiciliar, despesas com seguro e transporte, sendo essas por conta e risco do Senhor Consumidor. Todas as informações relativas ao atendimento técnico e eventuais aprovações ou reprovações de orçamentos ou de procedimentos devem ser efetuados

pelo Senhor Consumidor ou seu representante legal diretamente no posto autorizado onde entregou o produto para reparo.

6. Obriga-se a Elgin a prestar serviços técnicos somente aos produtos de sua comercialização e nas localidades onde possua assistência técnica autorizada. A lista de assistências técnicas autorizadas, impressa ou divulgada via internet, pode sofrer alterações sem prévio aviso. Assim recomenda-se contatar, previamente, o posto autorizado escolhido ou ligar para o SAC da Elgin.

7. Mesmo na hipótese de defeito de fabricação, esta garantia não cobrirá prejuízos de valor moral, estimativo ou autoral. Em nenhuma hipótese serão reembolsados eventuais prejuízos causados pela perda de dados, informações ou qualquer prejuízo decorrente de lucros cessantes.

A leitura, compreensão e cumprimento das determinações e instruções dos manuais que acompanham o produto são partes integrantes deste certificado de garantia.

## 12. HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações consulte o site da ANATEL – [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 70 (Elgin) 35446

Grande São Paulo: 3383-5555

[sac@elginsp.com.br](mailto:sac@elginsp.com.br)

[www.elgin.com.br](http://www.elgin.com.br)