

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas e pilhas (quando fornecidas);
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;
- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;

- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A Lennox Sound se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos Lennox Sound, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo telefone **(11) 3339-9954** (São Paulo) ou DDG **0800-77-29-209** (demais localidades), ou pelo e-mail sac@lenoxxsound.com.br. Consulte nosso site: www.lenoxxsound.com.br. A garantia é válida somente em território brasileiro.

Lennox[®]
sound

Lennox[®]
sound

RÁDIO-RELÓGIO COMPACTO AM/FM RR-720



COM FUNÇÃO SONECA, TEMPORIZADOR E
BACKUP COM BATERIA

MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns! Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **Rádio- Relógio RR-720**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Antes de ligar o aparelho, certifique-se que a chave de voltagem está ajustada para a voltagem da rede elétrica local. Desenrole o cabo de força e insira o plugue com dois pinos numa tomada CA da rede elétrica.

OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a um serviço autorizado.

AC OPERATION

Before operation please make sure voltage on the set corresponds to the voltage of your local area. Unravel the AC power cord and insert plug into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



CUIDADOS com a VENTILAÇÃO

Não obstrua os orifícios de ventilação deste produto.

VENTILATION WARNING

Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS

Este produto não deve ficar exposto à chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre este produto vasos ou jarras contendo líquidos.

DRIPPING WARNING

Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

FUNÇÃO SONECA

Quando a função despertador é ativada (seja em modo Rádio ou em modo Alarme), pressione a tecla **SNOOZE**. Com isso você poderá cochilar por mais 9 minutos até que o despertador seja ativado novamente.

- Você pode repetir esse procedimento diversas vezes.

PARA DORMIR OUVINDO O RÁDIO

- 1 Ligue o rádio colocando o seletor **ON/OFF/AUTO** na posição **ON**.
- 2 Sintonize a emissora desejada e ajuste o volume.
- 3 Coloque o seletor **ON/OFF/AUTO** na posição **AUTO**.
- 4 Pressione e mantenha pressionada a tecla **SLEEP**.
- 5 Pressione e mantenha pressionada a tecla **MIN** até que o display mostre a quantidade de minutos que você quer que o aparelho permaneça ligado antes de desligar automaticamente.
 - Você pode selecionar entre 1 e 59 minutos.
- 6 Para aumentar esse tempo em 1 hora, mantenha a tecla **SLEEP** pressionada e pressione uma vez a tecla **HOUR**.
- 7 Para desligar o rádio a qualquer momento antes do tempo selecionado, pressione a tecla **SNOOZE**.

CUIDADOS COM O APARELHO

- Para evitar o risco de choque elétrico, não use este aparelho em locais excessivamente úmidos (como banheiros), nem ao ar livre ou debaixo de chuva.
- Não exponha o aparelho a temperaturas muito elevadas ou muito baixas, a vibrações ou a ambientes com muito pó.
- Para limpeza, desligue o aparelho da tomada e use apenas um pano macio levemente umedecido com detergente neutro, se necessário. Nunca use abrasivos, benzina, thinner ou qualquer tipo de solvente para limpar as superfícies do aparelho.
- Nunca insira objeto algum nos orifícios de ventilação ou nas aberturas do aparelho.
- Mantenha o aparelho longe de fontes de calor e de aparelhos que gerem ruído eletrônico, como lâmpadas fluorescentes e motores.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALIMENTAÇÃO: CA 120/230V, ~60 Hz

FAIXAS DE FREQUÊNCIA

FM: 88 a 108 MHz
AM: 530 a 1600 KHz

POTÊNCIA DE SAÍDA: 0,25W RMS

CONSUMO: 3W

DIMENSÕES (A x L x P): 63 x 165 x 120 mm

PESO: 0,4 kg

ACESSÓRIOS: Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso.
[CQ_Rev02_jun_11].

FUNÇÃO DESPERTADOR

- Uma vez selecionado o horário de despertar, este permanece armazenado na memória do aparelho (a menos que este seja desconectado de uma fonte de energia). Com isso, a função despertador será ativada todos os dias no mesmo horário. Se não quiser que a função despertador seja ativada, coloque o seletor **ON/OFF/AUTO** na posição **OFF**.
- Durante a operação normal do relógio, pressione a tecla **ALARM SET** para verificar o horário de despertar.


COMO DESPERTAR COM O RÁDIO

- 1 Sintonize a emissora desejada e ajuste o volume. Veja «Operação do Rádio» na página 4.
- 2 Coloque o seletor **ON/OFF/AUTO** na posição **AUTO**.
- 3 Pressione e mantenha pressionada a tecla **ALARM SET**.
- 4 Pressione a tecla **HOUR** até que o display mostre a hora desejada.
- 5 Pressione a tecla **MIN** até que o display mostre os minutos desejados.
- 6 Solte a tecla **ALARM SET**.
- 7 No horário marcado, o rádio ligará automaticamente.
 - ✦ Para desligar o rádio, basta pressionar a tecla **ALARM SET**.

COMO DESPERTAR COM O ALARME

- 1 Coloque o controle de volume na posição **BUZZER**.
- 2 Siga as etapas 2 a 6 do tópico ao lado, «Como despertar com o rádio».
- 3 No horário marcado, o alarme tocará automaticamente.
 - ✦ Para desligar o alarme, basta pressionar a tecla **ALARM SET**.
 - ✦ Para começar a ouvir o rádio, coloque o seletor **ON/OFF/AUTO** na posição **ON**.

CONHEÇA O SEU APARELHO

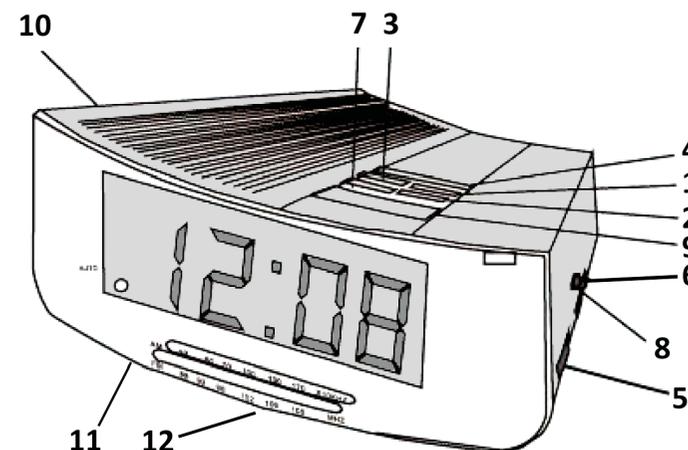

- | | | | |
|---|-----------------------------|----|---|
| 1 | Tecla HOUR | 7 | Tecla TIME SET |
| 2 | Tecla MIN | 8 | Seletor de faixa |
| 3 | Tecla ALARM SET | 9 | Tecla SNOOZE |
| 4 | Tecla SLEEP | 10 | Seletor ON/OFF/AUTO |
| 5 | Botão de sintonia | 11 | Seletor de voltagem
(na parte de baixo do aparelho) |
| 6 | Controle de volume / buzzer | 12 | Compartimento da bateria de backup
(na parte de baixo do aparelho) |

LIGANDO O APARELHO

- 1 Verifique se a voltagem da rede elétrica local corresponde à do seletor de voltagem localizado na parte de baixo do aparelho.
 - ♦ **ATENÇÃO:** Conectar o aparelho a voltagem errada pode danificá-lo gravemente e implica a perda da garantia.
- 2 Insira o plug do cabo de alimentação numa tomada da rede elétrica.
- 3 As horas começarão a piscar no display. Para acertar o horário, veja o item «Como acertar o relógio» na página 4.

ATENÇÃO Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

BACKUP COM BATERIA DE 9 VOLTS

Este aparelho permite que você utilize uma bateria de 9 volts (não inclusa) para manter o horário no caso de falta de energia elétrica.

- 1 Retire o aparelho da tomada e abra o compartimento da bateria localizado embaixo do aparelho.
- 2 Insira uma bateria alcalina de 9V, conectando-a aos terminais.
- 3 Se faltar luz, o relógio continuará funcionando, embora o mostrador se mantenha apagado até que a luz volte.
 - ♦ A função despertador, no entanto, permanecerá desativada até que a energia volte.
 - ♦ A bateria também permite que você mude o aparelho de lugar, desconectando-o da rede elétrica, sem precisar acertar o horário novamente.
 - ♦ O backup com bateria destina-se apenas a interrupções curtas de energia, pois a bateria esgota-se após cerca de duas horas.
 - ♦ Quando a bateria descarregar totalmente, ela deve ser retirada do compartimento para evitar o risco de corrosão e vazamento.
 - ♦ O aparelho funcionará normalmente sem a bateria. O único inconveniente é que você terá de acertar o horário sempre que faltar energia.

OPERAÇÃO DO RÁDIO

- 1 Coloque o seletor **ON/OFF/AUTO** na posição **ON**.
- 2 Coloque o seletor de faixa na posição desejada, **AM** ou **FM**.
- 3 Gire o controle de volume para ajustar a intensidade do som.
- 4 Gire o botão de sintonia para sintonizar a emissora desejada.

SOBRE AS ANTENAS

FM

Estenda ao máximo a antena-fio até obter a melhor recepção possível.

AM

Gire o rádio até obter a melhor recepção por meio da antena direcional de ferrite embutida.

COMO ACERTAR O RELÓGIO

- 1 Para acertar o relógio, pressione e mantenha pressionada a tecla **TIME SET**.
- 2 Em seguida, para acertar as horas, pressione a tecla **HOURL** até que o display mostre a hora desejada.
- 3 Para acertar os minutos, pressione a tecla **MIN** até que o display mostre os minutos desejados.
- 4 Solte a tecla **TIME SET**.