

AJUSTES

Menus de Ajustes

Usando o Menu de Tela personalize as principais configurações de seu aparelho.

Como acessar:

1. Pressione **MENU** para exibir ou ocultar o menu.
2. Para navegar entre as opções use **▲/▼/◀/▶**.
3. Confirme o ajuste desejado pressionando **ENTER** ■.

AJUSTES DE CANAL

CH.	Prg.auto	▶	Iniciar
	Prg.manual	▶	
	Favorito	▶	

Sintonia automática de canais

Sintoniza automaticamente todos os canais disponíveis e os armazena na memória.

1. Selecione **Prg. auto**.
2. Pressione **▶** na opção **Iniciar**. A qualquer momento interrompa programação automática, pressionando **ENTER** ■.

Programação Manual

Após programar automaticamente, crie uma lista personalizada, adicionando ou excluindo canais.

1. Selecione **Prg. Manual** e pressione **▶** em **Ajustar**.
2. Use **▲/▼/▶** para selecionar as opções:

- ▶ **Canal:** seleciona o canal a ser ajustado manualmente. Use **▲/▼** para selecioná-lo
- ▶ **Memorizar:** use **▲/▼** para incluir (Ligado) ou excluir (Desligado) o canal selecionado.
- ▶ **Sint. Fina:** use este recurso quando o canal estiver com sinal fraco, chuveirado ou sem imagem. Use **◀/▶** para selecionar o melhor ajuste.

Canal Favorito

Com este recurso crie uma lista de canais favoritos.

1. Selecione **Favorito** e pressione **▶**. Selecione uma posição usando **▲/▼**.
2. Para selecionar o canal desejado use **◀/▶**.

NOTA: Selecione os canais favoritos pressionando **FCR**.

AJUSTES DE IMAGEM

CH.	APC	▶	Nítida
	Contraste	▶	Ótima
	Brilho	▶	Suave
	Cor	▶	Pessoal
	Nitidez	▶	Marrom
	Matiz	▶	P-B

APC (Modo de Imagem)

Ajusta as cores da TV para uma melhor visualização de acordo com o programa exibido.

1. Selecione **APC** e pressione **▶**. Use **▲/▼** e selecione uma das opções: **Nítida** → **Ótima** → **Suave** → **Pessoal** → **Marrom** → **P-b**.

Modo personalizado (Pessoal)

1. Selecione **Contraste** → **Brilho** → **Cor** → **Nitidez** → **Matiz**, usando **▲/▼**.
2. Pressione **◀/▶** e faça os ajustes no recurso selecionado.

AJUSTES DE TEMPO

CH.	Relógio	▶	
	Desligar	▶	
	Ligar	▶	11:40 PM
	Auto off	▶	TV 6
			Vol. 30
			Desat.

Relógio

Ajusta a hora de sua TV.

1. Selecione **Relógio** e pressione **▶**.
2. Com **◀/▶** selecione os ajustes de hora e de minuto. Pressione **▲/▼** para modificá-los.

NOTA: O relógio usa sistema de 12 horas. Certifique-se de ajustar AM e PM corretamente (AM = antes do meio dia e PM = depois do meio dia).

Desligar

Use este recurso para desligar sua TV na hora marcada. O ajuste fica memorizado e, todos os dias no mesmo horário o aparelho irá desligar, desde que o relógio esteja corretamente ajustado.

1. Selecione **Desligar** e pressione **▶**.
2. Na função, pressione **▶** até selecionar **Desat.** Use **▲/▼** e selecione **Ativar**. Em seguida faça os ajustes de Hora e Minuto.

3. Navegue com **◀/▶** (selecione **Hora/Minuto/Ativar**) e usando **▲/▼**, faça os ajustes nos itens selecionados.

Ligar

Use este recurso para ligar sua TV na hora marcada.

1. Selecione **Ligar** e pressione **▶**.
 2. Repita os passos 2 e 3 da função **Desligar** para selecionar os ajustes desta função.
- ▶ **TV:** Seleciona o canal em que a TV será ligada.
 - ▶ **Vol.:** Seleciona o nível sonoro para quando a TV for ligada.

NOTAS:

- ▶ O ajuste fica memorizado e todos os dias no mesmo horário o aparelho irá ligar automaticamente, desde que ele esteja no modo STANDBY.
- ▶ Para o ajuste funcionar corretamente não esqueça de selecionar **'Ativar'** para a função (**Ligar/Desligar**).

Auto off (Desligar auto.)

Quando esta função estiver na posição Ligado o aparelho desliga automaticamente caso o canal selecionado fique sem sinal por mais de 10 minutos.

AJUSTES ESPECIAIS

CH.	Idioma	▶	English
	Entrada	▶	Español
	Bloqueio	▶	Português
	Caption	▶	
	Auto demo	▶	

AJUSTES

Idioma

Seleciona um idioma (menus de tela).

1. Selecione **Idioma** e pressione **▶**.
2. Com **▲/▼** selecione a opção desejada.

Entrada

Use esta função para selecionar a entrada externa disponível em seu aparelho.

1. Selecione **Entrada** e pressione **▶**.
2. Com **▲/▼** selecione a opção desejada. Se preferir pressione **TV/VIDEO** repetidamente para selecionar a entrada desejada.

Bloqueio

Use esta função para travar os controles do painel frontal do aparelho.

1. Selecione **Bloqueio** e pressione **▶**.
2. Selecione **Ligado** para ativar o bloqueio.

NOTA: Se esta função estiver no modo 'Ligado', só será possível ligar a TV. O uso dos controles **CH**, **VOL**, **▶** e **MENU** do painel frontal, estarão indisponíveis.

Caption (Closed Caption)

Closed caption é o processo que converte o áudio de um programa que está sendo transmitido em palavras (legendas) que aparecem na tela da TV, se disponível pela emissora do programa.

1. Selecione **Caption** e pressione **▶**. Selecione um dos modos disponíveis usando **▲/▼**.
- ▶ **Modo 1 e 2:** Modo 1 – áudio principal (legendas do áudio original). Modo 2 – áudio secundário (legendas do

áudio secundário em inglês, se disponível).

- ▶ **Texto 1 e 2:** Texto 1 – exibe informações especiais como previsão do tempo, bolsa de valores, notícias, se disponibilizadas pelo canal.

2. Pressione **ENTER** para confirmar e **MENU** para sair.

NOTAS:

- ▶ O modo Closed Caption só funciona se o canal selecionado disponibilizar este recurso.

Auto demo

Esta função exibe de forma animada os recursos que sua TV possui. Pressione **▶** em **Iniciar**, para cancelar este modo pressione **MENU**.

Conectando

AV IN: use esta conexão para conectar equipamentos, como: vídeo games, DVDs e etc. Para acessar pressione **TV/VIDEO**.

NOTA: Posicione corretamente os cabos (não fornecidos): **AMARELO** → **AMARELO**, **BRANCO** → **BRANCO**.

Instalando as Pilhas

1. Retire a tampa e insira a pilha, posicionando corretamente os pólos e feche a tampa.

CUIDADO!

- ▶ Remova a(s) pilha(s) se o controle remoto ficar fora de uso.
- ▶ Não recarregue, desmonte, aqueça e nem elimine a(s) pilha(s) com fogo.

RESOLVENDO PROBLEMAS & ESPECIFICAÇÕES

Problemas durante operação

O controle remoto não funciona corretamente

- Verifique se há algum objeto obstruindo o sensor remoto da TV (painel frontal).
- Instale a pilha na polaridade correta + para + e - para -.

A energia é desligada rapidamente

- Verifique se o aparelho está sem sinal e a função **Auto off (Desligar automaticamente)** está ativa.

Não há imagem na tela

Sem imagem e sem som

- Verifique se o aparelho está ligado.
- Tente sintonizar outro canal.
- Verifique a posição ou a direção da antena.
- Teste se há corrente elétrica ligando o aparelho externo.

Barras vertical/horizontal ou imagem trêmula

- Verifique se há fontes de interferência local como eletrodomésticos ou ferramentas elétricas.

Linhas ou barras na imagem

- Verifique a antena (mude a direção).

Não há imagem na tela

Recepção ruim para alguns canais

- A estação selecionada está com problemas. Sintonize outra emissora.
- O sinal da estação está fraco. Reorienta a antena e verifique as possíveis causas das interferências.

Sem cor ou cor fraca, ou imagem ruim

- Ajuste as definições de cores no menu Imagem.
- Tente outro canal. O problema pode estar na transmissão.
- Verifique a conexão dos cabos de vídeo e antenas.

Não há som no aparelho

Imagem OK, mas sem som

- Pressione **VOL**.
- Pressione **MUTE**.
- Tente outro canal. O problema pode estar na emissora.
- Verifique a conexão do cabo de áudio.

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES		
ANTENA	IMPEDÂNCIA (Ω)	75
	ENTRADA	VHF/UHF/CABO
FAIXA DE CANAIS	VHF	02 ~ 13
	UHF	14 ~ 69
	CABO (CATV)	01 ~ 125
CONEXÕES AV/IN/OUT	ENTRADA AV TRASEIRA	1 (mono)
	ENTRADA AV LATERAL	-
	ENTRADA COMPONENT	-
	SAÍDA AV TRASEIRA	-
ÁUDIO	IMPEDÂNCIA (Ω)	8
	POTÊNCIA ÁUDIO (RMS)	5W
ALIMENTAÇÃO	TENSÃO/FREQÜÊNCIA	100 ~ 240 Vac / 50 ~ 60 Hz
	CONSUMO DE ENERGIA	65W
	CONSUMO STANDBY	2,11W
SISTEMA		SMPS
	DIMENSÕES APARELHO COM "PERNAS" (L*A*P)	415x335x290
OUTROS	PESO BRUTO (Kg)	9,90
	PESO LÍQUIDO (Kg)	8,46
	DIAGONAL VISUAL (cm)	33,5
ACESSÓRIOS		Pernas ("FRONT - 02 + REAR - 02") Controle Remoto + Pilha Antena + Adaptador Manual e Guia Cordão + Suporte

Desenho e especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.



LG TV
14SR1AB

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências. Desenhos e Especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
***0800 707 5454** Demais localidades
*Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LG.E.COM.BR
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

MFL53455534 REV.02 NOV/10

ANTES DE USAR

Prezado Consumidor,

Parabéns e obrigado por adquirir um produto LG. Somos um dos maiores grupos empresariais do mundo, presente em mais de 150 países e com fábricas instaladas nos 4 continentes.

No Brasil, a LG instalou-se em 1997 com dois complexos industriais: um em Manaus (AM) e outro em Taubaté (SP), nos quais fabricamos nossa linha completa de eletroeletrônicos e celulares. Comercializamos ainda refrigeradores, drives de CD, CD-ROM, DVD-ROM e monitores LCD.

Meio Ambiente

Preocupados com o meio ambiente, temos o compromisso em promover o aprimoramento ambiental contínuo, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis e também contar com sua consciência ambiental para destinar esses materiais de forma adequada. Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente: Você também deve cuidar!

1. Manuais e embalagens: Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de isopor) dos nossos produtos são 100% recicláveis. Descarte esses produtos preferencialmente em recicladores especializados.

2. Pilhas e Baterias: As pilhas e baterias fornecidas com nossos produtos, atendem à resolução do Conama nº 257 de 07/1999 e 263 de 11/99. Descarte-as direto no lixo doméstico.

3. Produto: Para obter o máximo de aproveitamento de materiais recicláveis e destinar corretamente materiais perigosos de nossos produtos (cinescópio, compressor, etc), no fim de sua vida útil, encaminhe às companhias especializadas em reciclagens. Não queime e nem os jogue em lixo doméstico.

Instruções de Segurança

Cuidados com o Cabo de força

▶ Para a maioria dos eletrodomésticos é recomendável que sejam ligados em um circuito dedicado, ou seja, um único circuito elétrico que alimente somente um aparelho e não tenha nenhuma tomada ou circuitos adicionais.

▶ Não sobrecarregue as tomadas da parede. Tomadas sobrecarregadas, folgadas ou danificadas, extensão, cabos de força estragados pelo tempo ou com o isolamento rachado são perigosos. Qualquer uma dessas condições podem resultar em choque elétrico ou risco de incêndio. Periodicamente, o cabo de força deve ser verificado. Se sua aparência indicar dano ou deterioração, desligue-o e o substitua por outro, indicado pelo serviço técnico autorizado.

▶ Proteja o cabo de força de estresse elétrico ou mecânico, por exemplo, ser trançado, torcido, comprimido, imprensado por uma porta, ou pisado. Dê atenção especial às tomadas, e o ponto de onde o cabo sai.

Fonte de Alimentação: O aparelho deverá funcionar somente com o tipo de alimentação indicada na etiqueta. Se você não tem certeza do tipo da rede elétrica de sua residência, contate o revendedor ou a companhia de energia local.

Instalação: Não instale o aparelho próximo de lugares com água, por exemplo: banheiro, banheiras, pias, tanque de lavar, piso molhado ou piscina. Evite colocá-lo sobre superfícies instáveis. Quedas podem causar graves acidentes, além de danificar o aparelho. Instale-o somente em superfícies recomendadas ou vendidas com o aparelho.

Ventilação: As aberturas e fendas garantem o perfeito funcionamento do aparelho, protegendo-o contra superaquecimento. Ao instalar evite bloquear estas aberturas. Não instale o produto em locais como: camas, sofás, tapetes ou em superfícies similares. Em estantes, observe os espaços para uma ventilação adequada.

Interferências: Não use este produto próximo a alto-falantes ou objetos metálicos. Evite que o magnetismo afete a pureza das cores da imagem.

Cuidado com Líquidos: Este aparelho não deve ser exposto a gotejamento. Evite colocar sobre ele objetos com líquidos.

Conserto: Não faça consertos por conta própria. Isto lhe deixará exposto a voltagem perigosa e a outros riscos. Deixe os reparos por conta da Rede de Serviços Autorizada.

Aviso importante

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

Para referência, listamos abaixo alguns exemplos, com as respectivas intensidades sonoras em decibéis.

EVITE O USO PROLONGADO DO APARELHO COM VOLUME SUPERIOR A 85 DECIBÉIS POIS ISTO PODERÁ PREJUDICAR A SUA AUDIÇÃO.


EXEMPLOS	
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.
50	Trânsito leve, conversa normal, escritório silencioso.
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura.
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metró, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato.
180	Lançamento de foguete.

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.


ANTES DE USAR

Instalando as "pernas"


1. Ao desembalar o produto confira sua lista de acessórios. Os acessórios fornecidos estão descritos na seção **Especificações**.
2. Coloque a TV numa superfície plana usando um pano (parte traseira) para protegê-la (ver ilustração).

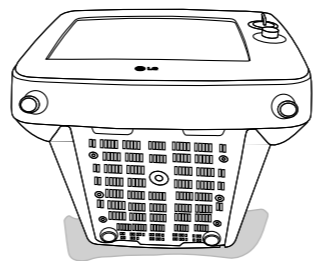


3. Separe as "pernas" marcadas como "FRONT" e as posicione conforme a ilustração (painel frontal).

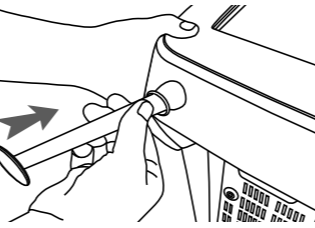


4. Separe as "pernas" marcadas como "REAR" e as posicione conforme a ilustração (painel traseiro).

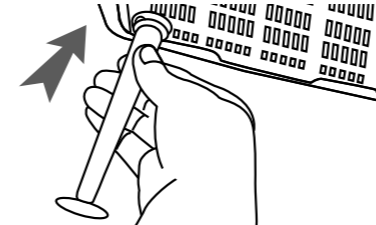

5. Após montar as "pernas" posicione a TV em pé conforme ilustração.

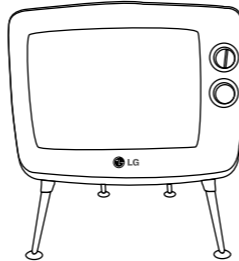

NOTA: Para evitar que o aparelho seja puxado acidentalmente, amarre-o à parede usando a **cordão "A"** e o **suporte "B"** (parafusos não fornecidos).

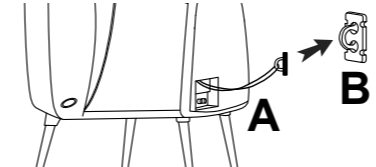


USANDO

Conectar Antena

Efetue corretamente a conexão da antena antes de ligar seu aparelho.

NOTA: Antenas e cabos muito desgastados podem reduzir a qualidade do sinal. Inspeção-os antes de conectá-los.

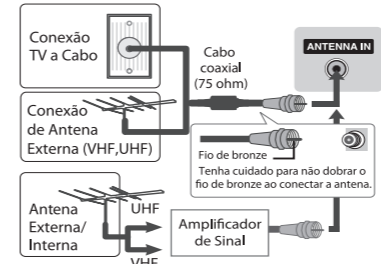

Painel Frontal


1. Pressione para Ligar/Desligar a TV.
2. Sensor do controle remoto.
3. Indicador STANDBY.
4. Pressione para confirmar uma ação no menu/acessar a entrada externa.
5. Pressione para acessar o menu de ajustes.
6. Gire para ajustar o nível sonoro.
7. Gire para selecionar canais.

NOTA: Ao girar os controles CH/VOL (painel frontal), não use força excessiva, eles giram no máximo em 10° graus. Evite danos ao aparelho!

Ligando e Desligando

Pressione (painel), o aparelho liga em modo **STANDBY** e o indicador acende em vermelho. Para ligar pressione **TV/VIDEO**, **CH ▲/▼**, ou as **teclas numéricas** (controle remoto). Para desligar pressione . Usando (controle remoto) o aparelho entrará em modo **STANDBY**.

Controle Remoto

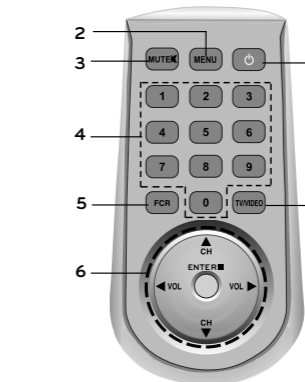

Pressione para:

1. Ligar/Desligar TV.
2. Acessar/Fechar menu de ajustes.
3. Emude - SOM ligado/desligado.
4. Selecionar canais.
5. Acessar lista de canais favoritos
6. Acessar canais; Ajustar nível sonoro; Confirmar ações no menu.
7. Acessar a entrada externa.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A LG Electronics da Amazônia Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01(Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

Garantia Legal:

O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

Condições para validade da garantia legal e contratual
A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics da Amazônia Ltda;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

Condições não cobertas pela garantia legal e contratual
A Garantia não cobre:

- Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor;
- Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica inadequadas;
- Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
- Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instruções;
- Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

Observações:

- A LG Electronics da Amazônia Ltda. não assume custos ou responsabilidades relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- As despesas decorrentes e conseqüentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- A LG Electronics da Amazônia Ltda se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio-aviso;
- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto;

