

SONY®

Manual do usuário

Xperia™ J
ST26i/ST26a

Índice

Xperia™ J Guia do usuário.....	6
Introdução.....	7
O que é o Android™?.....	7
Visão geral do telefone.....	7
Montagem.....	8
Ligando e desligando o telefone.....	10
Bloqueio de tela.....	11
Assistente de configuração.....	11
Contas e serviços.....	11
Conhecendo seu telefone.....	13
Usando as teclas.....	13
Bateria.....	13
Usando a tela sensível ao toque.....	15
Tela Início.....	17
Criando uma captura de tela.....	20
Acessando e usando aplicativos.....	20
Status e notificações.....	22
Menu Configurações do telefone.....	23
Digitando texto.....	24
Personalizando o telefone.....	28
Memória.....	31
Usando um fone de ouvido com seu telefone.....	31
Configuração da Internet e de mensagens.....	32
Controlando o uso de dados.....	32
Configurações da rede celular.....	33
Google Play™.....	35
Iniciando a Google Play™.....	35
Fazendo o download da Google Play™.....	35
Apagando dados de aplicativos.....	36
Permissões.....	36
Instalação de aplicativos que não sejam da Google Play™.....	36
Chamando.....	37
Chamadas de emergência.....	37
Para gerenciar chamadas.....	37
Correio de voz.....	38
Chamadas múltiplas.....	39
Chamadas em conferência.....	39
Configurações de chamadas.....	40

Contatos.....	42
Sobre Contatos.....	42
Transferindo contatos para seu novo dispositivo.....	42
Gerenciando seus contatos.....	44
Comunicar com seus contatos.....	46
Compartilhando seus contatos.....	47
Fazendo backup de contatos.....	47
Mensagens.....	48
Usando mensagens de texto e multimídia.....	48
Opções de mensagens de texto e de multimídia.....	49
Google Talk™	50
Email.....	51
Primeiros passos com a Email.....	51
Usando o email.....	53
Music player.....	56
Sobre Música.....	56
Copiando os arquivos de mídia para seu cartão de memória.....	56
Usando o music player.....	57
Descobrimo conteúdo de áudio relacionado.....	58
Usando Minhas músicas para organizar suas faixas	58
Listas de reprodução.....	60
Widget do music player.....	61
Protegendo sua audição.....	61
Tecnologia TrackID.....	61
Serviço PlayNow™	62
Rádio FM.....	64
Sobre o rádio FM.....	64
Usando os canais de rádio favoritos.....	65
Configurações de som.....	65
Identificando faixas de rádio usando o TrackID™	65
Câmera.....	67
Sobre a câmera.....	67
Fotografando com a câmera estática.....	68
Adicionando a posição geográfica às suas fotografias.....	68
Configurações da câmera digital.....	69
Gravando vídeos.....	71
Configurações da câmera de vídeo.....	71
Álbum.....	74
Exibindo fotografias e vídeos em Álbum.....	74
Exibindo fotografias e vídeos salvos no telefone.....	74
Exibindo suas fotografias em um mapa.....	78
Exibindo seus álbuns on-line.....	80

Filmes.....	82
Sobre Filmes.....	82
Usando Filmes.....	82
Navegador da Web.....	84
Sobre o navegador da Web.....	84
Navegando na Web.....	84
Navegando por páginas da Web.....	85
Gerenciando marcadores.....	86
Gerenciando texto e imagens.....	87
Janelas múltiplas.....	87
Baixando da Web.....	88
Configurações do navegador.....	88
Conectividade.....	90
Conectando-se a redes sem fio.....	90
Tecnologia sem fio Bluetooth™.....	92
Conectando o telefone a um computador.....	95
Digitalizando códigos de barra com o aplicativo NeoReader™.....	97
Sincronizando dados em seu telefone.....	98
Sobre a sincronização de dados em seu celular.....	98
Sincronizando com o Google™.....	98
Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos.....	99
Sincronizando com o Facebook™.....	99
Sincronizando com o SyncML™.....	100
Mapas e localizações.....	102
Sobre serviços de localização.....	102
Usando o GPS.....	102
Google Maps™.....	102
Usando o Google Maps™ para obter trajetos.....	103
Agenda e alarme.....	104
Agenda.....	104
Alarme.....	104
Suporte e manutenção.....	107
Atualizando seu telefone.....	107
Bloqueando e protegendo o seu telefone.....	108
Como encontrar seu dispositivo.....	111
Aplicativo Ajuda.....	111
Reciclando seu celular.....	111
Referência.....	112
Visão geral das configurações do telefone.....	112
Visão geral dos ícones de status e notificação.....	113
Visão geral do aplicativo.....	114

Informações importantes.....	116
Folheto com informações importantes.....	116
Limitações dos serviços e recursos.....	116
Informações legais.....	116

Xperia™ J Guia do usuário



Introdução

O que é o Android™?


Seu smartphone Xperia da Sony executa a plataforma Android. Telefones Android podem executar muitas das mesmas funções que um computador e você pode personalizá-los de acordo com suas necessidades. Por exemplo, é possível adicionar e apagar aplicativos ou aprimorar aplicativos existentes para melhorar a funcionalidade. No Google Play™, você pode baixar uma variedade de aplicativos e jogos de uma coleção cada vez maior. Também pode integrar os aplicativos em seu celular Android™ a outros aplicativos e serviços on-line usados. Por exemplo, você pode fazer backup dos contatos no telefone, acessar diferentes contas de email e agendas em um só local, manter o controle de seus compromissos e interagir com redes sociais.


Os celulares Android™ estão em constante evolução. Quando uma nova versão do software estiver disponível e for compatível com seu telefone, você poderá atualizar o telefone e obter novos recursos e os mais recentes aprimoramentos.

💡 Seu telefone Android™ vem pré-carregado com os serviços Google™. Para aproveitar ao máximo os serviços Google™ fornecidos, você deve ter uma conta Google™ e conectar-se ao serviço ao iniciar o celular pela primeira vez. Também é preciso ter acesso à Internet para usar muitos dos recursos no Android™.

! As novas versões de software podem não ser compatíveis com todos os telefones.

Visão geral do telefone

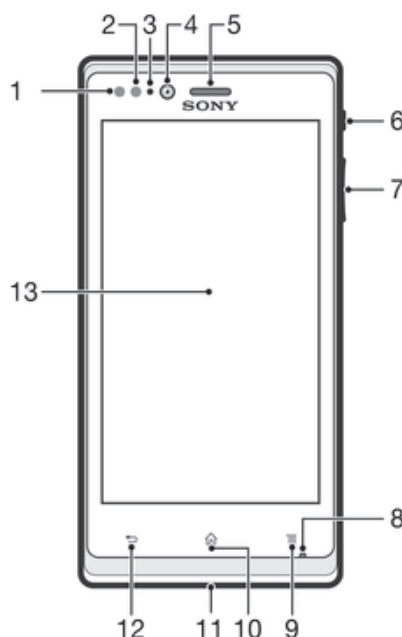


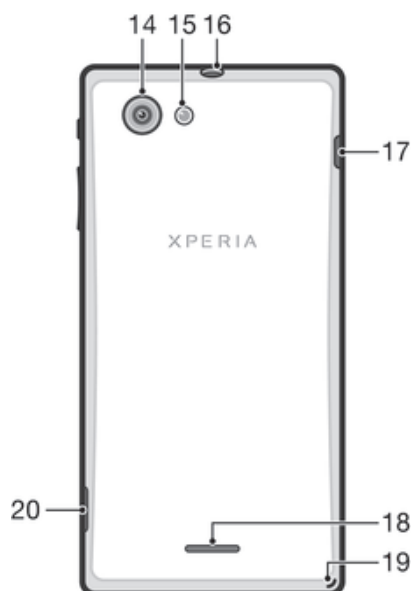

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Sensor de proximidade 1 | 11. Luz de notificação para serviços de rede social |
| 2. Sensor de proximidade 2 | 12. Tecla Voltar |
| 3. Luz do LED de notificação | 13. Tela sensível ao toque |
| 4. Lente da câmera frontal | 14. Lente da câmera |
| 5. Alto-falante | 15. Luz de LED da câmera |
| 6. Tecla liga-desliga | 16. Conector do fone de ouvido |
| 7. Tecla de volume/zoom | 17. Conector para carregador/cabo USB |
| 8. Microfone | 18. Fone |
| 9. Tecla Menu | 19. Orifício para cordão |
| 10. Tecla Início | 20. Abertura da tampa da bateria |

Montagem


Para remover a bateria

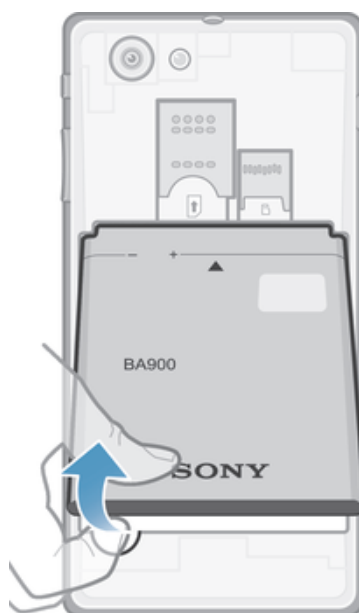

- 1 Remova a tampa da bateria.
- 2 Coloque a ponta do dedo na abertura do lado de baixo da bateria e levante-a.


Para inserir o cartão de memória e o chip

- ! Não insira um chip incompatível como, por exemplo, um microchip, no compartimento do chip. Isso pode danificar permanentemente o chip ou o telefone.

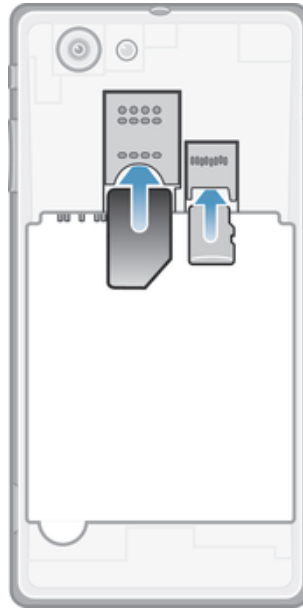

- 1 Desligue o telefone.
 - 2 Remova a tampa da bateria e, em seguida, insira o cartão de memória e o chip nos compartimentos relevantes.
- ! O cartão de memória pode não vir incluído com a compra em todos os mercados.

Para remover o chip

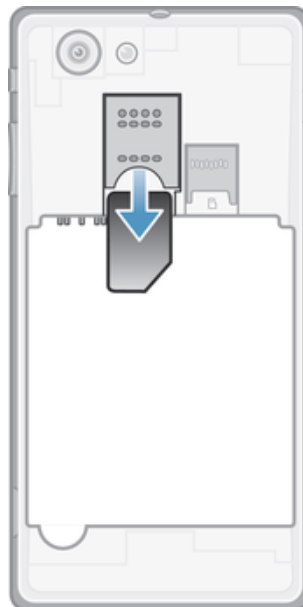


- 1 Desligue o telefone.
- 2 Remova a tampa da bateria.
- 3 Coloque a ponta do dedo no chip e deslize-o para fora do compartimento.

Para remover o cartão de memória



- Desligue o telefone ou desmonte o cartão de memória em **Configurações > Armazenamento > Desconectar cartão SD**.


Para conectar a tampa da bateria

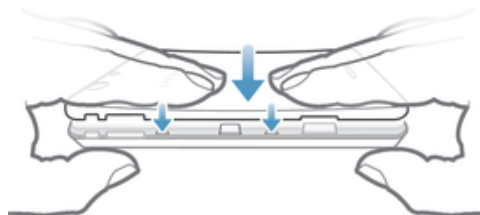

- 1 Coloque a tampa sobre a parte traseira do telefone de modo que o orifício da lente da câmera na tampa se ajuste à lente da câmera.
- 2 Pressione todas as bordas da tampa da bateria para baixo para se certificar de que se encaixe com firmeza.

Ligando e desligando o telefone

Para ligar o telefone

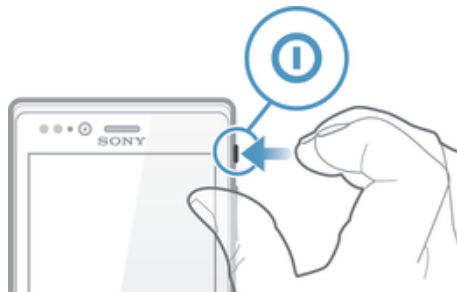

- 1 Pressione e segure a tecla liga/desliga ⓘ no lado direito do telefone até que o telefone vibre.
 - 2 Se a tela ficar escura, pressione brevemente a tecla liga/desliga ⓘ para ativar a tela.
 - 3 Para desbloquear a tela, arraste 🔒 para a direita pela tela.
 - 4 Digite o PIN do seu cartão SIM, quando solicitado, e selecione OK.
 - 5 Espere um pouco até que o telefone seja iniciado.
- 💡 O PIN do cartão SIM é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo mais tarde no menu **Configurações**. Para corrigir um erro que cometeu ao inserir o PIN do cartão SIM, toque em ✕.

Para desligar o telefone

- 1 Pressione e segure a tecla liga/desliga ⓘ até que o menu de opções seja aberto.
 - 2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
 - 3 Toque em **OK**.
- ! Pode levar algum tempo até que o telefone desligue.

Bloqueio de tela

Quando seu telefone está ligado e deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar carga da bateria, e bloqueia automaticamente. Este bloqueio evita as ações não desejadas na tela sensível ao toque quando você não está usando o telefone.

Para ativar a tela

- Pressione rapidamente a tecla liga-desliga ⓘ.

Para desbloquear a tela



- Arraste o 🔒 para a direita na tela.

Para bloquear a tela manualmente

- Quando a tela está ativa, pressione rapidamente a tecla liga/desliga ⓘ.

Assistente de configuração

Na primeira vez que você inicia seu telefone, um manual de configurações abre e explica as funções básicas do telefone, ajudando você a inserir as configurações essenciais. Esse é um bom momento para configurar o telefone de acordo com suas necessidades específicas. Você também pode acessar a guia de configuração posteriormente na tela Aplicativo.

Para acessar o manual de configuração manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Toque em **Configurações > Guia de Configuração**.

Contas e serviços

Conecte-se, direto do telefone, em suas contas de serviços on-line e beneficie-se de uma variedade de serviços. Combine serviços e obtenha ainda mais deles. Por exemplo, reúna os contatos de suas contas do Google™ e do Facebook™ e integre-os aos Contatos, o que lhe permite contar com todas as informações em um só lugar.

Você pode se inscrever em serviços on-line usando o telefone ou um computador. Quando você se inscreve pela primeira vez, uma conta é criada com seu nome de

usuário, senha, configurações e informações pessoais. Na próxima vez que se conectar, você obterá uma exibição personalizada.

Conta do Google™

Ter uma conta do Google™ é essencial ao uso de uma variedade de aplicativos e serviços com o telefone Android. Você precisa de uma conta do Google™, por exemplo, para usar o aplicativo Gmail™ em seu telefone, bater papo com amigos usando o Google Talk™, sincronizar a agenda de seu telefone com seu Google Calendar™ e baixar aplicativos e jogos, música, filmes e livros do Google Play™.

Conta do Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronize o telefone com sua conta corporativa do Microsoft® Exchange ActiveSync®. Dessa forma, você mantém seu email, contatos e eventos da agenda de trabalho com você a todo momento.

Conta do Facebook™


O Facebook™ é um serviço de rede social que o conecta a seus amigos, parentes e colegas ao redor de todo o mundo. Configure o Facebook para funcionar no telefone, de modo que você possa manter o contato onde estiver.

Conta do SyncML™

Sincronize seu telefone com um servidor de Internet usando o SyncML™. Exiba e gerencie os contatos, a agenda, os eventos e os marcadores de seu telefone com a mesma facilidade de um computador.

Conhecendo seu telefone

Usando as teclas

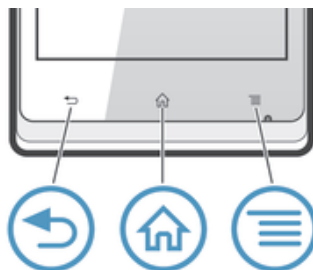

	Voltar • Voltar para a tela anterior • Fechar o teclado número virtual, uma caixa de diálogo, um menu de opções ou o painel Notificação
	Início • Acesse a Tela inicial • Pressione e mantenha pressionado uma janela que exibe os aplicativos usados mais recentemente
	Menu • Abrir uma lista de opções disponíveis na tela ou aplicativo atual


Bateria

Carregando a bateria

Quando você adquire o telefone, a bateria está parcialmente carregada. Pode levar alguns minutos para o ícone da bateria aparecer na tela depois que você conectar o telefone a uma fonte de alimentação, como uma porta USB ou um carregador de telefone. Você pode continuar usando seu telefone durante o carregamento. Carregar o telefone por um longo período de tempo, por exemplo, durante a noite toda, não danifica a bateria nem o telefone.

- ! A bateria começará a descarregar pouco depois de estar totalmente carregada, e carregará novamente após um certo período, quando o carregador de telefone for conectado. Isso é para aumentar a vida da bateria e pode resultar no status da carga mostrando um nível menor que 100%.

Para carregar seu dispositivo

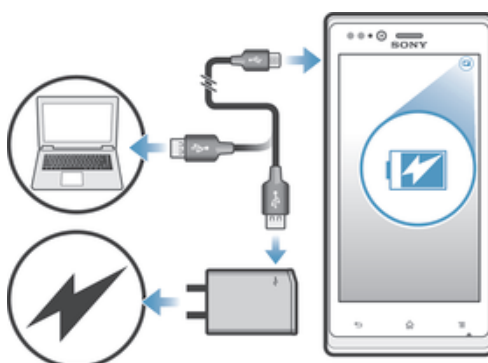

- 1 Ligue o carregador em uma tomada.
 - 2 Conecte uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
 - 3 Conecte a outra extremidade do cabo à microporta USB do dispositivo, com o símbolo USB voltado para cima. O LED de status da bateria acende quando ela começa a carregar.
 - 4 Quando o LED de status da bateria estiver verde, o dispositivo estará completamente carregado. Desconecte o cabo USB do dispositivo puxando-o para fora. Certifique-se de que não dobra o conector ao remover o cabo do dispositivo.
- 💡 Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá levar alguns minutos antes do LED acender depois de você conectar o cabo do carregador a uma fonte de alimentação.

Status do LED da bateria

Verde	A bateria está totalmente carregada
Vermelho brilhante	O nível da bateria está baixo
Laranja	A bateria está sendo carregada. O nível da bateria está entre baixo e cheio

Para verificar o nível da bateria

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Sobre o telefone > Status > Nível da bateria**.

Melhorando o desempenho da bateria

As dicas a seguir podem ajudá-lo a melhorar o desempenho da bateria:

- Carregue seu dispositivo com frequência. Isso não afetará a duração da bateria.
- Baixar dados da Internet consome energia. Quando não estiver usando a Internet, você pode economizar energia desativando todas as conexões de dados pelas redes celulares. Você pode fazer isso a partir de **Configuração > Mais... > Redes móveis > Tráfego de dados móveis**. Esta configuração não impede que o dispositivo transmita dados em outras redes sem fio.
- Desligue o GPS, Bluetooth™ e Wi-Fi® quando não precisar desses recursos. Você pode ligá-los e desligá-los mais facilmente adicionando o widget de Configurações rápidas à Tela inicial. Não é necessário desligar a função 3G.
- Defina seus aplicativos de sincronização (usados para sincronizar email, agenda e contatos) para sincronizar manualmente. Você também pode sincronizar automaticamente, mas aumentar os intervalos de sincronização.
- Verifique o menu de uso da bateria no dispositivo para ver quais aplicativos usam mais energia. A bateria consome mais energia quando você usa aplicativos de fluxo de mídia de vídeo e música, como o YouTube™. Alguns aplicativos Android Market™ também consomem mais energia.
- Feche e saia dos aplicativos que não estiver usando.
- Reduza o nível de brilho da tela.
- Desligue seu dispositivo ou use o **Modo para avião** se estiver em uma área sem cobertura de rede. Caso contrário, o dispositivo rastreará as redes disponíveis repetidamente e isso consome energia.
- Use um dispositivo de viva-voz original Sony para ouvir música. Um dispositivo de viva-voz consome menos energia da bateria do que o alto-falante do dispositivo.
- Mantenha o dispositivo em espera sempre que possível. O tempo de espera se refere ao tempo durante o qual o dispositivo está conectado à rede, mas não está sendo usado.

Para acessar o menu de uso da bateria

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Configuração > Bateria** para verificar quais aplicativos instalados consomem mais energia da bateria.

Para adicionar o widget de Tráfego de dados na tela Início

- 1 Na Tela inicial, pressione .
- 2 Toque em **Adicionar > Widgets > Ferramentas**.
- 3 Toque e deslize para a esquerda e selecione o widget **Tráfego de dados**. Agora você pode ligar e desligar sua conexão de dados mais facilmente.

Para adicionar o widget de Configurações rápidas à sua tela inicial

- 1 Na Tela inicial, pressione .
- 2 Toque em **Adicionar > Widgets > Ferramentas**.
- 3 Selecione o widget de **Configurações rápidas**.

Reduzindo o consumo da bateria com Power Saver

Use os modos de economia de energia predefinidos para gerenciar os aplicativos de consumo de energia e reduzir o consumo da bateria. Com o Power Saver, você também pode personalizar as configurações em cada modo de economia de energia de acordo como utiliza seu telefone.

Para ativar um modo de economia de energia

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Economia de energia**.
- 3 Toque no ícone ao lado do modo de economia de energia que você deseja ativar.

Para desativar um modo de economia de energia

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Economia de energia**.
- 3 Toque no ícone aceso ao lado do modo de economia de energia ativo para desativá-lo.

Para alterar as configurações de um modo de economia de energia

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Economia de energia**.
- 3 Para abrir o menu de configurações, toque rapidamente no nome de um modo de economia de energia.
- 4 Ajuste as configurações conforme desejado para economizar energia.
- 5 Toque em .

Para exibir as notificações de economia de energia

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Economia de energia**.
- 3 Toque em .
- 4 Marque a caixa de seleção **Barra de status**.

Usando a tela sensível ao toque

Ao adquirir um telefone, uma folha plástica protetora está fixada à tela do telefone. É preciso remover o plástico antes de usar a tela sensível ao toque. Caso contrário, a tela sensível ao toque poderá não funcionar corretamente.

Quando seu telefone está ligado e deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar carga da bateria, e bloqueia automaticamente. Este bloqueio evita ações não desejadas na tela sensível ao toque quando você não a estiver usando. Você também pode configurar bloqueios pessoais para proteger sua subscrição e ter certeza que somente você pode acessar o conteúdo do telefone.

- ! A tela do telefone é feita de vidro. Não toque na tela se o vidro estiver rachado ou estilhaçado. Não tente consertar você mesmo uma tela danificada. Telas de vidro são sensíveis a quedas e choques mecânicos. Casos de negligência não são cobertos pelo serviço de garantia da Sony.

Para abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Opções de marcação

- ☒ Caixa de seleção marcada
- ☐ Caixa de seleção desmarcada
- ☒ Opção da lista marcada
- ☐ Opção da lista desmarcada

Para marcar ou desmarcar opções

- Toque rapidamente na caixa de seleção ou opção de lista relevante.

- ☒ Caixa de seleção marcada
- ☐ Caixa de seleção desmarcada
- ☒ Opção da lista marcada
- ☐ Opção da lista desmarcada


Zoom

As opções de zoom disponíveis dependem do aplicativo que você está usando.

Para aplicar o zoom

- Quando disponível, toque em **+** or **-** para ampliar ou reduzir o zoom.
- ! Você pode ter que arrastar a tela (em qualquer direção) para os ícones de zoom aparecerem.

Para aplicar zoom com dois dedos

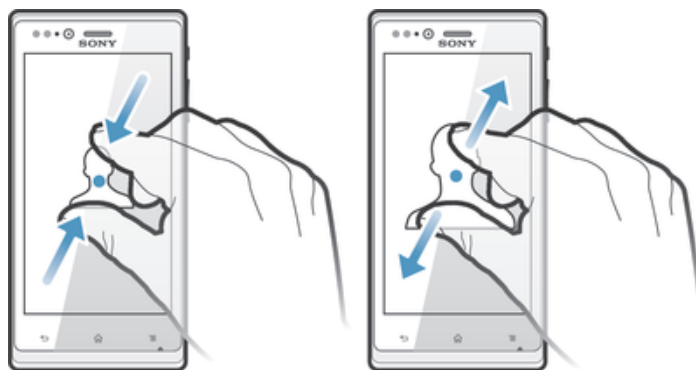


- Coloque dois dedos na tela de uma vez e belisque juntando-os (para aplicar menos zoom) ou afaste-os (para aplicar mais zoom).
- 💡 Use a função de zoom ao exibir fotografias e mapas, ou ao navegar pela Web.

Rolagem

Role movendo seu dedo para cima ou para baixo na tela. Em algumas páginas da web você também pode rolar para os lados.


- ! Arrastar ou tocar rapidamente não irá ativar nada na tela.

Para rolar

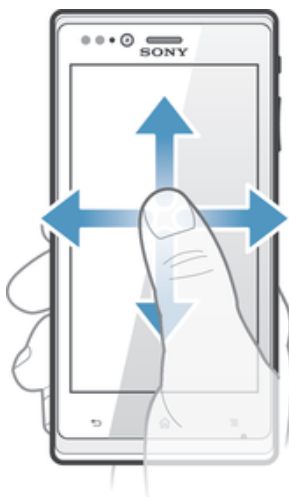

- Arraste ou toque com o dedo na direção para a qual deseja navegar na tela.
- 💡 Para navegar mais rapidamente, toque e deslize o dedo na direção desejada na tela.

Tocar e deslizar

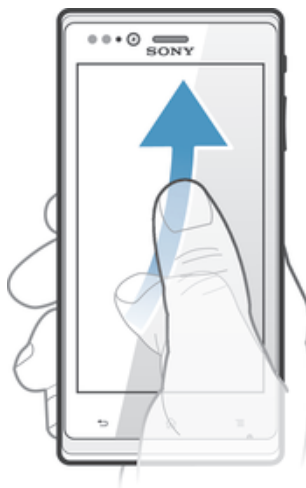

- Para navegar mais rapidamente, toque e deslize o dedo na direção desejada na tela. Você pode aguardar até que o movimento de navegação pare, ou pode parar imediatamente tocando rapidamente na tela.

Sensores

Seu telefone possui sensores que detectam tanto luz como proximidade. O sensor de luz detecta o nível de iluminação ambiente e ajusta o brilho da tela conforme necessário. O sensor de proximidade desliga a tela de toque quando seu rosto toca a tela. Isso evita que você ative funções do telefone acidentalmente quando está em uma chamada.

Tela Início

A Tela inicial do telefone equivale à área de trabalho de um computador. Ela é o portal para os principais recursos no telefone. Você pode personalizar sua Tela inicial com widgets, atalhos, pastas, temas, papel de parede, entre outros itens.

A Tela inicial se estende além da largura normal de exibição na tela, sendo necessário tocar e deslizar para a esquerda ou direita para exibir o conteúdo das quatro extensões da tela. ○○○○ mostra em qual parte da Tela inicial você está.



Os itens na barra localizada na parte inferior da tela ficam sempre disponíveis para acesso rápido.

Para ir para a tela inicial

- Pressione .

Para pesquisar a tela inicial

- Toque e deslize para a esquerda ou para a direita.

Para compartilhar um item da tela inicial

- 1 Pressione  para abrir a Tela inicial.
- 2 Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para .
- 3 Selecione uma opção e confirme, se necessário. Agora, você pode compartilhar os aplicativos e widgets desejados com seus amigos, para que possam baixá-los e usá-los.

Widgets

Widgets são pequenos aplicativos que você pode usar diretamente em Tela inicial. Por exemplo, o widget “WALKMAN” permite começar a reproduzir a música diretamente.

Alguns widgets podem ser redimensionados, o que permite expandi-los para exibir mais conteúdo ou reduzi-los para economizar espaço na Tela inicial.

Para adicionar um widget na tela Início

- 1 Na Tela inicial, pressione .
- 2 Toque rapidamente em Adicionar > Widgets.
- 3 Toque rapidamente em um widget.

Para redimensionar um widget

- 1 Toque e segure um widget até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, solte o widget. Se o widget puder ser redimensionado, um quadro realçado e pontos de redimensionamento aparecerão.
- 2 Arraste os pontos para dentro ou para fora para diminuir ou expandir o widget.
- 3 Para confirmar o novo tamanho do widget, toque rapidamente em qualquer lugar da Tela inicial.

Para ter uma visão geral de todos os widgets na tela Início

- Toque em qualquer área da Tela inicial. Todos os widgets das diferentes áreas da Tela inicial são agora exibidos em uma exibição.
- 💡 Quando todos os widgets da Tela inicial forem combinados em uma exibição, toque em qualquer widget para ir para a área da Tela inicial que contém esse widget.

Widget Feed do Timescape™

O widget Feed do Timescape™ mostra todos os eventos mais recentes do Timescape™ em uma exibição. Você pode subir ou descer no widget para exibir o conteúdo completo de cada evento. Você também pode tocar em um evento para exibir seu conteúdo no formato de tela cheia ou reagir a ele usando comentários, preferências e novos tweets.

Widget Timescape™ Friends

O widget Timescape™ Friends o notifica quanto às atividades mais recentes nas redes sociais relacionadas a você e seus amigos. Você pode exibir todas as atividades e se comunicar com seus amigos usando comentários, curtindo e encaminhando os tweets.

Widget do Timescape™ Share

Compartilhe seu status através de um dos serviços aos quais tiver se conectado a partir do telefone. Por exemplo, você pode postar atualizações no Facebook™ ou no Twitter™.

Reorganizando a tela Início

Personalize a aparência da tela Início e altere os recursos que são possíveis acessar a partir dela. Altere o papel de parede, mova itens pela tela, crie pastas e adicione atalhos para os contatos.

Para abrir o menu de opções de sua tela Início

Você pode abrir o menu de opções da Tela inicial de duas formas:

- Na Tela inicial, pressione .
- Toque e segure em qualquer parte de sua Tela inicial.

Para adicionar um atalho à tela inicial

- 1 Na Tela inicial, pressione .
 - 2 Toque rapidamente em **Adicionar > Atalhos**.
 - 3 Localize e selecione um atalho.
-  Adicione um atalho para aplicativo diretamente da tela Aplicativo tocando e segurando o aplicativo.

Para mover um item na tela inicial

- 1 Pressione  para abrir a Tela inicial.
- 2 Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para o novo local.

Para apagar um item da tela inicial

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para .

Para adicionar uma pasta à tela inicial

- 1 Na Tela inicial, pressione .
 - 2 Toque rapidamente em **Adicionar > Pasta**.
 - 3 Digite um nome para a pasta e toque rapidamente em **Concluído**.
-  Arraste e solte um item sobre o outro item na tela inicial para criar uma pasta automaticamente.

Para adicionar itens a uma pasta

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para a pasta.

Para renomear uma pasta

- 1 Toque rapidamente na pasta para abri-la.
- 2 Toque a barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
- 3 Digite o novo nome da pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

Alterando o papel de parede da tela inicial

Adapte a Tela inicial ao seu próprio estilo, usando papéis de parede e diferentes temas.

Para alterar o papel de parede da tela inicial

- 1 Na Tela inicial, pressione .
 - 2 Toque rapidamente em **Papel de parede**, e selecione uma opção.
- 💡 Você pode usar uma fotografia que tenha tirado ou uma animação. Vá para o Google Play™ e outras fontes para fazer download, por exemplo, papéis de parede animados que se alteram com o passar das horas do dia.

Para configurar um tema

- 1 Na Tela inicial, pressione .
 - 2 Toque rapidamente em **Tema** e selecione um tema.
- ! Ao alterar um tema, o plano de fundo também é alterado em alguns aplicativos.

Criando uma captura de tela

É possível capturar imagens estáticas de qualquer tela em seu dispositivo como uma captura de tela. As capturas de tela que você cria são salvas automaticamente em **Álbum**.

Para criar uma captura de tela

- 1 Pressione e segure a tecla liga-desliga e a tecla de volume simultaneamente até ouvir um som de clique.
- 2 Para exibir a captura de tela, arraste a barra de status totalmente para baixo.

Acessando e usando aplicativos


Abra aplicativos a partir de atalhos na Tela inicial ou a tela Aplicativo.

Tela Aplicativo

A tela Aplicativo, aberta a partir da Tela inicial, contém os aplicativos que vêm instalados no telefone, bem como os aplicativos que você baixa.

A tela Aplicativo se estende além da largura normal da tela, sendo preciso tocar e deslizar para a direita e para a esquerda para exibir todo o conteúdo.

Para abrir a tela Aplicativos

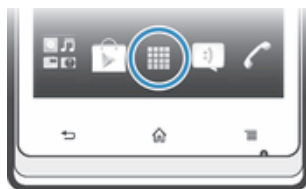

- Na Tela inicial, toque rapidamente em .

Para Pesquisar a tela Aplicativo

- Abra a tela Aplicativo e, em seguida, toque e deslize para a esquerda ou para a direita.

Para criar um atalho para um aplicativo na tela inicial

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque e segure um aplicativo até ele aparecer na Tela inicial e, em seguida, arraste-o para o local desejado.

Para compartilhar um aplicativo na tela Aplicativo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque e pressione um aplicativo até que ele aparece na Tela inicial e, em seguida, arraste o item para .
- 3 Selecione uma opção e confirme, se necessário. Agora, você pode compartilhar os aplicativos desejados com seus amigos, para que possam baixá-los e usá-los.

Abrindo e fechando aplicativos

Para abrir um aplicativo

- Na Tela inicial ou na tela Aplicativo, toque rapidamente no aplicativo.

Para fechar um aplicativo

- Pressione .
- 💡 Alguns aplicativos são pausados quando você pressiona  para sair, enquanto outros podem continuar em execução em segundo plano. No primeiro caso, na próxima vez que você abrir o aplicativo, continuará do ponto em que parou.

Janela de aplicativos usados recentemente


Você pode exibir e acessar aplicativos usados recentemente nesta janela.

Para abrir a janela de aplicativos usados recentemente

- Pressione e segure .

Menu de aplicativo

É possível abrir um menu a qualquer momento ao usar um aplicativo pressionando a tecla  do telefone. O menu terá uma aparência diferente dependendo do aplicativo que estiver sendo usado.

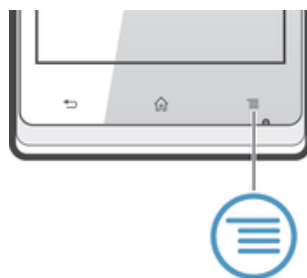

Para abrir um menu em um aplicativo

- Ao usar o aplicativo, pressione .
- ! Não há um menu disponível em todos os aplicativos.

Reorganizando a tela Aplicativo

Mova os aplicativos na tela Aplicativo de acordo com as suas preferências.

Para organizar os aplicativos na tela Aplicativo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no  para ir para a tela Aplicativo.
- 2 Toque rapidamente no , e selecione uma opção.

Para mover um aplicativo na tela Aplicativo

- 1 Abra a tela Aplicativo e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 2 Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para o novo local.
 - 3 Toque rapidamente em  para sair do modo de edição.
- ! É possível mover os aplicativos somente quando  estiver selecionado.

Para desinstalar um aplicativo na tela Aplicativo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque em . Todos os aplicativos que podem ser desinstalados estão marcados com um ícone .
- 3 Toque no aplicativo que deseja desinstalar e, em seguida, toque em OK.

Status e notificações

A barra de status na parte superior da tela exibe o que está acontecendo no telefone. À esquerda, você recebe notificações quando há algo novo ou em andamento. Por exemplo, uma nova mensagem ou notificações da agenda aparecem aqui. O lado direito exibe a intensidade do sinal e o status da bateria, entre outras informações.



Uma luz de notificação também fornece informações sobre o status da bateria, além de algumas notificações. Por exemplo, uma luz azul piscando significa uma nova mensagem ou uma chamada perdida. A luz de notificação pode não funcionar quando o nível da bateria estiver baixo.



Verificando notificações e atividades em andamento

Você pode arrastar a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação e obter mais informações. Por exemplo, você pode usar o painel para abrir uma nova mensagem ou exibir um evento no calendário. Também pode abrir alguns aplicativos executados em segundo plano, como, por exemplo, um leitor de música.

Para abrir o painel de notificações



- Arraste a barra de status para baixo.

Para fechar o painel Notificação



- Arraste para cima a guia localizada na parte inferior do painel Notificação.

Para abrir um aplicativo em execução a partir do Painel de notificação

- Toque no ícone do aplicativo em execução para abri-lo.

Para destacar uma notificação do Painel de notificação

- Coloque o dedo sobre uma notificação e deslize para a esquerda ou direita.

Para limpar o painel Notificação

- A partir do painel Notificação, toque em Limpar.

Configurando seu telefone a partir do painel Notificação

Pode abrir o menu de configurações a partir do painel Notificação para ajustar as configurações básicas do telefone. Por exemplo, pode ativar Wi-Fi®.

Para abrir o menu de configurações do telefone a partir do painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque rapidamente no .

Para ajustar as configurações de som a partir do painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em .

Para controlar a função de Bluetooth™ a partir do painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em .

Para controlar a função de Wi-Fi® a partir do painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em .

Para habilitar ou desabilitar o tráfego de dados no painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em .

Menu Configurações do telefone

Exiba e altere as configurações do telefone no menu Configurações.

Para acessar as configurações do telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações**.

Digitando texto

Teclado na tela

Toque as teclas do teclado na tela QWERTY para inserir texto de forma conveniente. Alguns aplicativos abrem o teclado na tela automaticamente. Também é possível abrir esse teclado tocando um campo de texto.

Usando o teclado na tela



- 1 Alterar a opção de maiúscula/minúscula do caractere e ligar o Caps Lock. Para alguns idiomas, essa tecla é usada para acessar caracteres extras no idioma.
- 2 Feche o modo de exibição teclado na tela
- 3 Exibir números e símbolos. Toque e segure para exibir smileys.
- 4 Digitar um espaço
- 5 Abrir o menu de configurações de entrada para alterar, por exemplo, configurações de **Idiomas de escrita**. Essa tecla também altera o idioma de escrita quando mais de um idioma estiver selecionado.
- 6 Digitar um retorno de carro ou confirmar a entrada de texto
- 7 Apagar um caractere antes do cursor

! Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Para exibir o teclado na tela para digitar texto

- Toque em um campo de texto

Para ocultar o teclado na tela

- Quando o teclado na tela estiver aberto, pressione ↵.

Para usar o teclado na tela na orientação paisagem

- Ao inserir texto, vire o telefone de lado.
- 💡 Para que o teclado suporte este recurso, o modo paisagem deve ser suportado pelo aplicativo que você está usando e suas configurações para a orientação de tela devem estar definidas para o modo automático.

Para inserir texto usando o teclado na tela

- Para digitar um caractere visível no teclado, toque rapidamente no caractere.
- Para digitar uma variante do caractere, toque e segure um caractere normal do teclado para obter uma lista das opções disponíveis e selecione na lista. Por exemplo, para digitar "é", toque e segure o "e" até que outras opções apareçam e, em seguida, enquanto mantém o dedo pressionando o teclado, arraste e selecione "é".

Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Antes de digitar uma letra, toque rapidamente em ⇧ para alternar para maiúsculas ⬆, ou vice-versa.

Para ativar o caps lock

- Antes de digitar uma palavra, toque rapidamente em  ou em  até  aparecer.

Para inserir números ou símbolos

- Quando você inserir um texto, toque em . Aparecerá um teclado exibindo números e símbolos. Toque em  para visualizar mais opções.

Para digitar sinais de pontuação comuns

- 1 Ao terminar de digitar uma palavra, toque rapidamente na barra de espaço.
 - 2 Selecione um sinal de pontuação na barra de candidatos. O sinal selecionado é inserido antes do espaço.
-  Para digitar um ponto final rapidamente, toque rapidamente na barra de espaço duas vezes ao terminar de digitar uma palavra.

Para inserir um smiley

- 1 Ao digitar texto, mantenha o toque pressionado em .
- 2 Selecione um smiley.

Para apagar caracteres

- Toque rapidamente para colocar o cursor depois do caractere que deseja apagar e, então, toque rapidamente em .

Para digitar um retorno de carro

- Ao digitar texto, toque rapidamente em  para digitar um retorno de carro.

Para selecionar textos

- 1 Digite algum texto e, em seguida, toque e segure o texto. A palavra tocada é realçada por guias em ambos os lados.
- 2 Arraste as guias para a direita ou para a esquerda para selecionar mais partes do texto.

Para editar o texto na orientação retrato

- 1 Quando você inserir um texto, toque e segure o campo de texto até que uma barra de aplicativo seja exibida.
 - 2 Selecione o texto que gostaria de editar e utilize a barra de aplicativo para fazer as alterações desejadas.
-  Para colar o texto da área de transferência, você também pode segurar o campo de texto até que **Colar** apareça, e, em seguida, tocar em **Colar**.

Barra de aplicativos



- 1 Fechar a barra de aplicativos
- 2 Selecionar todo o texto
- 3 Cortar o texto
- 4 Copiar o texto
- 5 Colar o texto

-   só aparece quando você tem textos armazenados na área de transferência.

Usando a função Escrita com gestos para escrever palavras

Você pode inserir texto deslizando o dedo de letra a letra no teclado virtual. Basta levantar o dedo entre as palavras para que o telefone as reconheça.

- ! A Escrita com gestos fica disponível somente quando você usa o teclado virtual.

Para digitar texto usando a função Escrita com gestos

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual, deslize o dedo de uma letra para outra para traçar a palavra que deseja escrever. Levante o dedo quando tiver terminado de digitar uma palavra.
- 2 O telefone sugere uma palavra, com base nas letras tracejadas. Se necessário, selecione a palavra correta na barra de candidatas. Para exibir mais opções, navegue para a direita ou para a esquerda na barra de palavras candidatas. Se não conseguir localizar a palavra desejada, toque rapidamente em ✕ uma vez para apagar a palavra inteira. Em seguida, tente tracejar a palavra novamente usando a Escrita com gestos ou toque rapidamente em cada letra para digitar a palavra.
- 3 Se a configuração de Espaço antes de bater estiver ativada, traceje a próxima palavra a ser digitada. Caso contrário, toque rapidamente na barra de espaço e, em seguida, traceje a próxima palavra a ser digitada.

- 💡 Para digitar palavras compostas quando a configuração Espaço antes de bater estiver ativada, talvez seja preciso passar o dedo para digitar a primeira parte da palavra e, em seguida, tocar rapidamente em cada letra para digitar o resto da palavra.


Para alterar as configurações de Escrita com gestos

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual, toque rapidamente em ✕. Se você tiver selecionado mais de um idioma para escrita, toque e segure 🌐.
- 2 Toque em Configurações de entrada de texto.
- 3 Marque ou desmarque a caixa de seleção Escrita com gestos.
- 4 Para adicionar automaticamente um espaço entre os gestos sem precisar tocar rapidamente cada vez na barra de espaço, marque a caixa de seleção Espaço antes de bater.

Phonepad

O Phonepad é semelhante ao teclado padrão de 12 teclas do telefone. Ele fornece opções de entrada de texto previsíveis e de vários toques. É possível ativar o método de entrada de texto do Phonepad por meio das configurações do teclado. O Phonepad somente está disponível na orientação retrato.

Usando o Phonepad

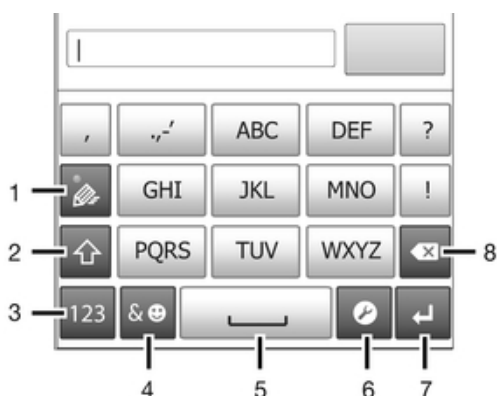

- 1 Escolher uma opção de entrada de texto
- 2 Alterar a opção de maiúscula/minúscula do caractere e ligar o Caps Lock
- 3 Exibir os números

- 4 Exibir os símbolos e os smileys
- 5 Digitar um espaço
- 6 Abrir o menu de configurações de entrada para alterar, por exemplo, configurações de **Idiomas de escrita**. Essa tecla também altera o idioma de escrita quando mais de um idioma estiver selecionado.
- 7 Digitar um retorno de carro ou confirmar a entrada de texto
- 8 Apagar um caractere antes do cursor

! Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Para abrir o teclado telefônico pela primeira vez

- 1 Toque rapidamente em um campo de entrada de texto e, então toque rapidamente em , ou toque e segure em  se já tiver selecionado mais de um idioma de entrada.
 - 2 Toque em **Layout do teclado** e selecione uma opção.
- 💡 Após ter escolhido a opção de layout do teclado, pode ativar simplesmente o teclado telefônico tocando rapidamente em um campo de entrada de texto.

Para alternar entre o teclado virtual e o teclado telefônico

- 1 Ao digitar texto, toque rapidamente em  ou toque e segure  se já tiver selecionado mais de um idioma de entrada.
 - 2 Toque em **Layout do teclado** e selecione uma opção.
- ! Lembre-se que o teclado telefônico somente está disponível na orientação retrato.

Para inserir números usando o Phonepad

Ao usar o Phonepad, você pode optar por duas opções de entrada:

- Quando  aparecer no Phonepad, toque em cada tecla do caractere apenas uma vez, mesmo que a letra desejada não seja a primeira da tecla. Toque na palavra exibida ou em  para exibir mais sugestões de palavras e selecionar uma palavra na lista.
- Quando  aparecer no Phonepad, toque na tecla na tela para o caractere que deseja inserir. Continue pressionando essa tecla até que o caractere desejado seja selecionado. Em seguida, faça o mesmo para o próximo caractere que desejar inserir e assim por diante.

Para inserir números usando o Phonepad

- Quando o Phonepad estiver aberto, toque em 123. Será exibido um Phonepad com números.

Para inserir símbolos e smileys usando o Phonepad

- 1 Quando o Phonepad estiver aberto, toque em . Uma grade com símbolos e smileys aparecerá.
- 2 Role para cima ou para baixo para visualizar mais opções. Toque rapidamente em um símbolo ou smiley para selecioná-lo.

Configurações de teclado e Phonepad

Você pode selecionar as configurações para o , o teclado na tela e o Phonepad, como o idioma de escrita e a correção automática.

Para acessar as configurações do teclado e do Phonepad

- Ao digitar texto usando o teclado na tela ou o Phonepad, toque em . Se você tiver selecionado mais de um idioma de escrita, toque e mantenha pressionado .

Para alterar o idioma de escrita usando o teclado na tela ou o Phonepad

- 1 Ao digitar texto, toque rapidamente em  ou toque e segure  se já tiver selecionado mais de um idioma de entrada.
- 2 Toque rapidamente em **Idiomas de escrita** e selecione os idiomas que deseja usar para escrita.
- 3 Se tiver selecionado mais de um idioma de entrada, toque rapidamente em  para alternar entre os idiomas de escrita selecionados.

Para alterar teclados

- 1 Ao digitar o texto, arraste a barra de status para baixo para abrir o painel de notificações.
- 2 Toque em **Selecionar método de entrada** e selecione uma opção.

Configurações de entrada de texto

Ao inserir texto, você pode acessar o menu de configurações de entrada de texto, que ajuda a definir opções de escrita inteligente. Por exemplo, você pode decidir como deseja que o telefone apresente alternativas de palavras e corrija as palavras que você digita, ou habilitar o aplicativo de entrada de texto a lembrar as novas palavras que você escreve.

Para alterar as configurações de entrada de texto

- 1 Ao digitar texto usando o teclado na tela ou o Phonepad, toque em  ou toque e mantenha pressionado .
- 2 Toque em **Configurações de entrada de texto**.
- 3 Selecione as configurações desejadas.

Personalizando o telefone

Adapte o telefone às suas necessidades ajustando, por exemplo, seu toque pessoal, o idioma do telefone e as configurações de privacidade.

Ajustando o volume

Você pode ajustar o volume do toque para chamadas telefônicas e notificações e também para reprodução de músicas e vídeos.

Para ajustar o volume da campainha com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ajustar o volume de reprodução da mídia com a tecla de volume

- Ao escutar uma música ou assistir a um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para definir o telefone no modo silencioso

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Som**.
- 3 Selecione **Modo silencioso**, e, em seguida, selecione **Desativar som**.

Para definir o telefone no modo vibratório

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Som**.
- 3 Selecione **Modo silencioso**, e, em seguida, selecione **Vibrar**.

Para definir no telefone o modo vibrar e tocar

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Som**.
- 3 Selecione **Modo silencioso**, e, em seguida, selecione **Desligado**.
- 4 Marque a caixa de seleção **Vibrar ao tocar**.

Para aprimorar a intensidade do som do fone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Som**.
- 3 Marque a caixa de seleção **xLOUD™**.

Data e hora

É possível alterar a data e a hora no telefone.

Para definir a data manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Data e hora automáticas**, se estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Definir data**.
- 5 Ajuste a data rolando para cima e para baixo.
- 6 Toque rapidamente em **Definir**.

Para definir a hora manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Data e hora automáticas**, se estiver marcada.
- 4 Toque em **Definir hora**.
- 5 Navegue para cima ou para baixo para ajustar a hora e o minuto.
- 6 Se aplicável, navegue para cima para alterar **AM** para **PM**, ou vice-versa.
- 7 Toque em **Definir**.

Para definir o fuso horário

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Fuso horário automático**, se estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
- 5 Selecione uma opção.

Para definir o formato da data

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Data e hora > Formato de data**.
- 3 Selecione uma opção.

Configurações de toque

Para definir um toque do telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Som > Toque do telefone**.
- 3 Selecione um toque.
- 4 Toque em **Concluído**.

Para habilitar tons de toque

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Som**.
- 3 Marque as caixas de seleção **Tons de toque do teclado** e **Sons de toque**.

Para selecionar um toque de notificação

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Som > Notificação padrão**.
- 3 Selecione um toque.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Configurações da tela

Para ajustar o brilho da tela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Display > Brilho**.
 - 3 Arraste o cursor para ajustar o brilho.
 - 4 Toque em **OK**.
-  O nível do brilho afeta o desempenho da bateria. Para obter dicas sobre como aumentar o desempenho da bateria, consulte *Melhorando o desempenho da bateria*.

Para definir a tela para vibrar

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Som**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Vibrar ao tocar**. Agora a tela vibra quando você toca rapidamente nas teclas de seleção e em determinados aplicativos.

Para ajustar o tempo ocioso antes que a tela desligue

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Display > Modo de repouso**.
 - 3 Selecione uma opção.
-  Para desligar a tela rapidamente, pressione brevemente a tecla Power .

Para manter a tela ativada ao carregar o telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Opções do desenvolvedor**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Permanecer ativo**.

Idioma do telefone

Você pode selecionar um idioma para usar em seu telefone.

Para alterar o idioma do telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Idioma e entrada > Idioma**.
 - 3 Selecione uma opção.
-  Se você escolher o idioma errado e não conseguir ler os textos do menu, localize e toque rapidamente no ícone de **Configuração** . Em seguida, selecione o item ao lado de  e selecione o primeiro item no menu seguinte. Você poderá, então, selecionar o idioma desejado.

Modo para avião

No Modo para avião, os transceptores de rede e de rádio do telefone são desligados para evitar interferências com equipamentos sensíveis. No entanto, você ainda pode jogar jogos, ouvir música, assistir vídeos e outros conteúdos, desde que todo esse conteúdo esteja salvo no cartão de memória ou no armazenamento interno. Você também pode ser notificado por alarmes, se houver alarmes ativados.

-  Ligar o Modo para avião reduz o consumo da bateria.

Para ligar o modo Avião

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Mais....**
 - 3 Marque a caixa de seleção **Modo para avião**.
-  Você também pode selecionar **Modo para avião** no menu **Opções do telefone**. Para acessar o menu **Opções do telefone**, pressione e segure a tecla liga/desliga .

Memória

Você pode salvar o conteúdo em um cartão de memória, no armazenamento interno e na memória de seu telefone. As músicas, vídeos e fotografias são gravados no armazenamento interno ou no cartão de memória, enquanto os aplicativos, contatos e mensagens são gravados na memória do telefone.

- ! É possível mover alguns aplicativos da memória do telefone para o armazenamento interno.

Para mover um aplicativo para o armazenamento interno do telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Aplicativos**.
- 3 Selecione o aplicativo que deseja mover para o armazenamento interno.
- 4 Toque em **Mover para armazenamento interno**.

- 💡 Não é possível mover alguns aplicativos da memória do telefone para o armazenamento interno.

Cartão de memória

- ! Talvez seja necessário adquirir um cartão de memória separadamente.

Seu telefone oferece suporte ao cartão de memória microSD™, que é usado para conteúdo de mídia. Este tipo de cartão também pode ser usado como um cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.

Formatando o cartão de memória

Você pode formatar o cartão de memória no telefone para, por exemplo, liberar memória. Isso significa que você apaga todos os dados no cartão.

- ! Todo o conteúdo no cartão de memória é apagado na formatação. Certifique-se de fazer backup de tudo o que deseja salvar antes de formatar o cartão de memória. Para fazer backup do conteúdo, você pode copiá-lo no computador. Para obter mais informações, consulte o capítulo *Conectando o telefone a um computador* na página 95.

Para formatar o cartão de memória

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Armazenamento > Desconectar cartão SD**.
- 3 Depois de retirar o cartão de memória, toque rapidamente em **Apagar cartão SD**.

Usando um fone de ouvido com seu telefone



- ! Use os acessórios que acompanham o seu telefone ou outros acessórios compatíveis para otimizar o desempenho.

Para usar um fone de ouvido

- 1 Conecte o fone de ouvido ao telefone.
 - 2 Para atender a chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas.
 - 3 Para finalizar a chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas.
- ! Se o fone de ouvido não estiver incluído no telefone, você poderá comprá-lo separadamente.
- 💡 Se você estiver ouvindo música, a música parará quando você atender a chamada e será retomada após o encerramento da chamada.

Configuração da Internet e de mensagens

Para enviar mensagens de texto e de multimídia e acessar a Internet, você deve ter uma conexão de dados móvel e as configurações corretas. Há diferentes maneiras de obter essas configurações:

- Para a maioria das redes e operadoras de celular, as configurações da Internet e de mensagens são pré-instaladas no telefone. Portanto, é possível começar a usar a Internet e a enviar mensagens imediatamente.
- Em alguns casos, você tem a opção de fazer download das configurações da Internet e de mensagens na primeira vez que o telefone é ligado. Também é possível fazer download dessas configurações mais tarde no menu **Configurações**.
- É possível adicionar e alterar manualmente as configurações de Internet e de rede no telefone a qualquer momento. Contate sua operadora de rede para obter informações detalhadas sobre as configurações de Internet e de mensagens.

Para fazer download das configurações da Internet e de mensagens

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Xperia™ > Configurações de Internet**.

Para exibir o nome do ponto de acesso (APN) atual

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Mais... > Redes móveis**.
 - 3 Toque em **Nome dos pontos de aces..**
- ! Se você tiver várias conexões disponíveis, a conexão de rede ativa é indicada por um botão marcado.

Para definir as configurações APN manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Mais... > Redes móveis**.
 - 3 Toque rapidamente em **Nome dos pontos de aces.** e pressione .
 - 4 Toque em **Novo APN**.
 - 5 Toque em **Nome** e insira o nome do perfil de rede que deseja criar.
 - 6 Toque em **APN** e insira o nome do ponto de acesso.
 - 7 Insira todas as outras informações exigidas pela operadora de rede.
 - 8 Pressione  e toque em **Salvar** .
- ! Contate sua operadora de rede para obter informações detalhadas sobre as configurações da rede.

Para redefinir as configurações padrão da Internet

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Configuração > Mais... > Redes móveis**.
- 3 Toque rapidamente em **Nome dos pontos de aces.** e pressione .
- 4 Toque em **Redefinir para o padrão**.

Controlando o uso de dados

Acompanhe e controle a quantidade de dados transferidos para o telefone e a partir dele durante um determinado período. Por exemplo, é possível definir avisos de

cuidado e limites de uso de dados para o telefone a fim de evitar tarifas adicionais. Também é possível limitar a quantidade de dados usados por aplicativos individuais.

- ! Ajustar as configurações de uso de dados pode ajudar a manter um controle mais acurado do uso de dados, mas não pode garantir que tarifas adicionais sejam de fato evitadas.

Para acessar as configurações de uso de dados

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Uso de dados**.

Para ligar o tráfego de dados

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Uso de dados**.
- 3 Se a conexão de rede de dados móveis não estiver ligada, toque rapidamente em  ao lado de **Dados móveis**, de modo que  mude para .

- 💡 Você também pode ligar o tráfego de dados marcando a caixa de seleção **Tráfego de dados móveis** em **Configuração > Mais... > Redes móveis**.

Para definir um aviso de cuidado de uso de dados

- 1 Certifique-se de ter ligado o tráfego de dados.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Uso de dados**.
- 4 Para definir o nível do aviso de cuidado, arraste as linhas para os valores desejados. Você receberá uma notificação de cuidado quando o volume de tráfego de dados se aproximar do nível definido.

Para definir um limite para o uso de dados

- 1 Certifique-se de ter ligado o tráfego de dados.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Uso de dados**.
- 4 Marque a caixa de seleção **Definir limite de dados móveis**, se já não estiver marcada e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 5 Para definir o limite para o uso de dados, arraste as linhas para os valores desejados.

- ! Quando o uso de dados atingir o limite definido, o tráfego de dados no telefone será desligado automaticamente.

Para controlar o uso de dados de aplicativos individuais

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Uso de dados**.
- 3 Localize e toque rapidamente no aplicativo desejado.
- 4 Faça os ajustes necessários para alterar o limite de uso de dados, restringir os dados em segundo plano ou restringir todo o tráfego de dados do aplicativo.
- 5 Para acessar configurações mais específicas do aplicativo, toque rapidamente em **Ver configurações do aplicativo** e faça as alterações desejadas.

- ! As configurações específicas de um aplicativo podem nem sempre estar acessíveis.

- 💡 O desempenho de aplicativos individuais pode ser afetado se você alterar as configurações de uso de dados relacionadas.

Configurações da rede celular

Seu telefone comuta automaticamente entre redes celulares, dependendo das redes que estão disponíveis em áreas diferentes. Também pode definir manualmente seu telefone para acessar um determinado tipo de rede celular, por exemplo, WCDMA ou GSM.

Para selecionar um tipo de rede

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Mais... > Redes móveis**.
- 3 Toque em **Modo de rede**.
- 4 Selecione um tipo de rede.

Para selecionar outra rede manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Mais... > Redes móveis > Provedores de serviço**.
- 3 Quando uma janela pop-up aparecer, toque rapidamente em **Modo de busca > Manual**.
- 4 Selecione uma rede.

- ! Se você selecionar uma rede manualmente, o telefone não irá procurar outras redes, mesmo que você saia do alcance da rede selecionada.

Para ativar a seleção automática da rede

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Mais... > Redes móveis > Provedores de serviço**.
- 3 Quando uma janela pop-up aparecer, toque rapidamente em **Modo de busca**.
- 4 Toque em **Automático**.

Desligando o tráfego de dados

É possível desabilitar todas as conexões de dados através de redes 2G/3G com o telefone para evitar qualquer download de dados e sincronizações indesejadas. Contate sua operadora de rede se você precisar de informações detalhadas sobre seu plano de assinatura e sobre os custos do tráfego de dados.

- 💡 Quando o tráfego de dados estiver desligado, pode continuar a usar as conexões Wi-Fi™ e Bluetooth™. Também pode enviar e receber mensagens multimídia.

Para desligar todo o tráfego de dados

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Mais... > Redes móveis**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Tráfego de dados móveis**.

Roaming de dados

Dependendo de sua operadora de rede, pode ser possível permitir conexões móveis de dados via 2G/3G fora de sua rede local (roaming). Tarifas por transmissão de dados podem ser aplicadas. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.

- ! Os aplicativos podem às vezes usar conexão com a Internet em sua rede local sem qualquer notificação, por exemplo, ao enviar pedidos de busca e sincronização. Podem ser aplicadas despesas adicionais pelo roaming de dados. Consulte seu provedor de serviços.

Para ativar o roaming de dados

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Mais... > Redes móveis**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Roaming de dados**.

- ! Não é possível ativar o roaming de dados quando as conexões de dados tiverem sido desligadas

Google Play™

Iniciando a Google Play™

Abra a Google Play™ e entre em um mundo de aplicativos e jogos. É possível navegar pelos aplicativos e jogos por meio de categorias diferentes. Também é possível classificar um aplicativo ou jogo e enviar comentários sobre ele.

Para usar a Google Play™, é preciso ter uma conta do Google™. Consulte *Para configurar uma conta do Google™ no telefone* na página 52.

- ! A Google Play™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões

Para abrir o Google Play™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Play Store**.

Fazendo o download da Google Play™

Você pode fazer download de todos os tipos de aplicativos da Google Play™, inclusive de aplicativos gratuitos.

Antes de baixar aplicativos

Antes de começar a baixar da Google Play™, certifique-se de que tenha uma conexão de Internet que funciona.

Além disso, lembre-se que você pode ficar sujeito às cobranças pelo tráfego de dados ao baixar um conteúdo para seu telefone. Contate sua operadora para obter mais informações.

Para baixar um aplicativo gratuito

- 1 Na Google Play™, localize um item que deseja baixar navegando pelas categorias ou usando a função de pesquisa.
- 2 Toque no item para visualizar os detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.
- 3 Se o aplicativo que você deseja baixar exigir acesso aos seus dados ou controle de quaisquer funções em seu telefone, uma tela adicional aparecerá com os detalhes. Leia cuidadosamente essa tela porque a funcionalidade de seu telefone pode ser seriamente afetada se você continuar. Se você concorda, toque em **OK** ou se deseja cancelar o download, toque em **Cancelar**.

Para baixar um aplicativo pago

- 1 Na Google Play™, localize um item que deseja baixar navegando pelas categorias ou usando a função de pesquisa.
- 2 Toque no item para visualizar os detalhes e siga as instruções em seu telefone para concluir a compra.
- 3 Se o aplicativo que você deseja baixar exigir acesso aos seus dados ou controle de quaisquer funções em seu telefone, uma tela adicional aparecerá com os detalhes. Leia cuidadosamente essa tela porque a funcionalidade de seu telefone pode ser seriamente afetada se você continuar. Se você concorda, toque em **OK** ou se deseja cancelar o download, toque em **Cancelar**.

Para abrir um aplicativo baixado

- 1 Na Google Play™, pressione , então toque em **My Apps**.
- 2 Toque no aplicativo baixado.

- 💡 Você também pode acessar os aplicativos baixados a partir da tela dos Aplicativos.

Apagando dados de aplicativos

Algumas vezes, pode ser necessário apagar dados de um aplicativo. Isso pode acontecer se, por exemplo, a memória do aplicativo ficar cheia ou se você desejar apagar pontuações altas de um jogo. Você também pode desejar apagar email recebido, mensagens de texto e de multimídia em alguns aplicativos.

Para apagar todo o cache de um aplicativo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque em **Configuração**.
 - 3 Toque rapidamente em **Aplicativos**.
 - 4 Toque rapidamente no aplicativo do qual deseja limpar todo o cache.
 - 5 Toque rapidamente em **Limpar cache**.
- ! Não é possível limpar o cache de alguns aplicativos.

Para apagar um aplicativo instalado

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque em **Configurações**.
 - 3 Toque rapidamente em **Aplicativos**.
 - 4 Selecione o aplicativo que você deseja excluir.
 - 5 Toque rapidamente em **Desinstalar**.
- ! Não é possível apagar alguns aplicativos pré-instalados.

Permissões

Alguns aplicativos precisam acessar partes de seu telefone para poder funcionar corretamente. Por exemplo, um aplicativo de navegação precisa de permissões para enviar e receber tráfego de dados e acessar seu local. Alguns aplicativos podem usar indevidamente suas permissões roubando ou excluindo dados ou relatando seu local. Instale e conceda permissões apenas para aplicativos confiáveis.

Para exibir as permissões de um aplicativo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente em **Aplicativos**.
- 4 Toque no aplicativo desejado.
- 5 Role para baixo para visualizar detalhes relevantes em **Permissões**.

Instalação de aplicativos que não sejam da Google Play™

A instalação de aplicativos de origem desconhecida ou não confiável pode danificar seu telefone. Por padrão, seu telefone é definido para bloquear essas instalações. No entanto, você pode alterar essa configuração e permitir instalações de fontes desconhecidas.

- ! Sony não garante o desempenho de nenhum aplicativo de terceiros ou conteúdo transferido por meio de download ou outra interface para seu telefone. Da mesma forma, a Sony não é responsável por nenhum prejuízo ou desempenho reduzido de seu telefone com causas atribuídas à transferência do conteúdo de terceiros. Somente use conteúdo de fontes confiáveis. Caso tenha alguma dúvida ou preocupação, contate o provedor do conteúdo.

Para permitir a instalação de aplicativos que não sejam do Google Play™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Segurança**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Fontes desconhecidas**.

Chamando

Chamadas de emergência

Seu telefone oferece suporte a números de emergência internacionais, como 112 ou 911. Esses números podem ser usados normalmente para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o chip inserido, se você estiver dentro da área de cobertura de uma rede.

Para fazer uma chamada de emergência

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Digite o número de emergência e toque rapidamente em **Chamar**. Para apagar um número, toque rapidamente em .

💡 Você poderá fazer chamadas de emergência quando nenhum cartão SIM estiver inserido ou quando as chamadas discadas estiverem impedidas.

Para fazer uma chamada de emergência enquanto o chip estiver bloqueado

- 1 Toque rapidamente em **Cham. de emergên..**
- 2 Digite o número de emergência e toque rapidamente em **Chamar**. Para apagar um número, toque rapidamente em .

Para gerenciar chamadas

É possível fazer uma chamada discando um número de telefone manualmente, tocando rapidamente em um número salvo na lista de contatos do telefone ou tocando rapidamente no número de telefone na exibição do registro de chamadas.

Para fazer uma chamada por meio de discagem

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Digite o número do destinatário e toque rapidamente em **Chamar**. Para excluir um número, toque em .

Para encerrar uma chamada

- Toque em .

Para fazer uma chamada internacional

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Toque e segure o 0 até o sinal “+” aparecer.
- 4 Digite o código do país, o código de área (sem o primeiro 0) e o número do telefone e, depois, toque rapidamente em **Chamar**.

Para atender uma chamada



- Arraste o  para a direita na tela.
- ! Se você estiver usando fones de ouvido comuns sem microfone, precisará removê-los do conector do fone para poder atender à chamada.

Para recusar uma chamada

- Arraste  para a esquerda da tela.

Para rejeitar uma segunda chamada

- Quando você escutar bipes repetidos durante uma chamada, arraste  ao longo da tela.

Para alterar o volume do alto-falante durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ligar o alto-falante durante uma chamada

- Toque em .

Para silenciar o microfone durante uma chamada

- Toque em .

Para ativar a tela durante uma chamada

- Pressione .

Para inserir números durante uma chamada

- 1 Durante uma chamada, toque em . Um teclado é exibido.
- 2 Insira os números.

Para silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando você receber a chamada, pressione a tecla do volume.

Chamadas recentes

No registro de chamadas, você pode exibir chamadas perdidas , recebidas  e discadas .

Para exibir suas chamadas perdidas

- 1 Quando você tiver perdido uma chamada, o símbolo  aparecerá na barra de status. Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em **Chamada perdida**.

Para chamar um número a partir do registro de chamadas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque em **Telefone**. O registro de chamadas aparecerá na parte superior da tela.
 - 3 Para ligar diretamente para um número, toque no número. Para editar um número antes de ligar, toque e segure o número desejado e em seguida, toque em **Editar número antes de chamar**.
- ! Você também pode ligar para um número tocando em  > **Retornar chamada**.

Para adicionar um número do registro de chamadas aos seus contatos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**. O registro de chamadas aparecerá na parte superior da tela.
- 3 Toque e segure o número e em seguida toque rapidamente em **Incluir nos contatos**.
- 4 Toque rapidamente no contato desejado ou em **Criar novo contato**.
- 5 Edite os detalhes do contato e toque rapidamente em **Concluído**.

Correio de voz

Se sua assinatura incluir um serviço de correio de voz, os chamadores podem deixar mensagem de voz quando você não pode atender chamadas. O número do serviço de correio de voz é normalmente salvo em seu chip. Caso contrário, você pode obter o número de seu provedor de serviços e o digitar manualmente.

Para inserir o número de seu correio de voz

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Conf. de chamada > Selecionar chip**.
- 3 Selecione um chip.
- 4 Toque em **Conf. do correio de voz > Núm. do correio de voz**.
- 5 Insira o número de seu correio de voz.
- 6 Toque em **OK**.

Para chamar seu serviço de correio de voz

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Toque e segure **1**.

Chamadas múltiplas

Se você ativou a chamada em espera, pode gerenciar diversas chamadas ao mesmo tempo. Quando estiver ativada, você será notificado por um bipe se receber outra chamada.

Para ativar ou desativar a chamada em espera

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Conf. de chamada > Selecionar chip**.
- 3 Selecione um chip.
- 4 Toque em **Configurações adicionais**.
- 5 Para ativar ou desativar a chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

Para atender uma segunda chamada e colocar a atual em espera

- Quando você escutar bipes repetidos durante uma chamada, arraste  ao longo da tela.

Para fazer uma segunda chamada

- 1 Durante uma chamada em execução, toque rapidamente em .
- 2 Insira o número do destinatário e toque rapidamente em .
- 3 Se o destinatário atender, a primeira chamada será colocada em espera.

- 💡 O mesmo procedimento se aplica às chamadas subsequentes.

Para alternar entre várias chamadas

- Para alternar para outra chamada e colocar a atual em espera, toque no número ou contato desejado.

Para encerrar a chamada atual e retornar para a próxima chamada em espera

- Toque em .

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou com múltiplos usuários, você pode ter uma conversa em conjunto com duas ou mais pessoas.

Para fazer uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada em execução, toque rapidamente em .
- 2 Disque o número do segundo participante e toque rapidamente em .
- 3 Se o segundo participante atender, a primeira chamada será colocada em espera.
- 4 Toque rapidamente em .

- 💡 Para adicionar mais participantes, repita as etapas de 1 a 4.

Para ter uma conversa privada com um participante de uma chamada em conferência

- 1 Com uma chamada em conferência em andamento, toque rapidamente em **Gerenciar**.
- 2 Toque no número do participante se desejar falar com ele em particular.
- 3 Para encerrar a chamada particular e retornar para a próxima chamada em conferência, toque em ↗.

Para liberar um participante de uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência em andamento, toque no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque em **3 participantes** se houver 3 participantes.
- 2 Toque em 🚫 ao lado do participante que deseja liberar.

Para encerrar uma chamada em conferência

- Durante a chamada, toque em 🚫.

Configurações de chamadas

Impedimento de chamadas

Você pode impedir todas ou algumas categorias de chamadas recebidas ou discadas. Na primeira vez que usar o bloqueamento de chamada, você precisará inserir o PUK (Código de desbloqueio pessoal) e, em seguida, uma nova senha para ativar a função de impedimento de chamada.

Para impedir chamadas recebidas ou discadas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em 📶.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Conf. de chamada > Selecionar chip**.
- 3 Selecione um chip.
- 4 Toque em **Bloqueio de chamada**.
- 5 Selecione uma opção.
- 6 Digite a senha e toque rapidamente em **Habilitar**.

Rejeitando uma chamada com uma mensagem

Você pode rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida. Quando você rejeita uma chamada com essa mensagem, a mensagem é enviada automaticamente para o chamador e salva em seu telefone.

Há seis mensagens predefinidas no telefone. É possível selecionar entre essas mensagens predefinidas, que também podem ser editadas, se necessário.

Para rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida

- Arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e, em seguida, selecione uma mensagem.

Para rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem predefinida

- Ao ouvir bipes repetidos durante uma chamada, arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e, em seguida, selecione uma mensagem.

Para editar a mensagem usada para rejeitar uma chamada

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em 📶.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Conf. de chamada > Rejeitar lig. com mensagem**.
- 3 Toque rapidamente na mensagem que deseja editar e, em seguida, faça as alterações necessárias.
- 4 Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Encaminhando chamadas

Você pode encaminhar chamadas, por exemplo, para outro telefone ou para um serviço de atendimento.

Para encaminhar chamadas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Conf. de chamada > Selecionar chip**.
- 3 Selecione um chip.
- 4 Toque em **Encaminh. de chamada**.
- 5 Selecione uma opção.
- 6 Insira o número para o qual deseja encaminhar as chamadas e, em seguida, toque rapidamente em **Habilitar**.

Para desligar o encaminhamento de chamadas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Conf. de chamada > Selecionar chip**.
- 3 Selecione um chip.
- 4 Toque em **Encaminh. de chamada**.
- 5 Selecione uma opção e, então, toque rapidamente em **Desabilitar**.

Mostrando ou ocultando o número do seu telefone

Você pode escolher mostrar ou ocultar seu número de telefone nos dispositivos dos receptores de chamadas quando você ligar para eles.

Para mostrar ou ocultar o seu número de telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Conf. de chamada > Selecionar chip**.
- 3 Selecione um chip.
- 4 Toque em **Configurações adicionais > Identificação de chamada**.

Lista de números permitidos

Se você recebeu um código PIN2 do seu provedor de serviços, pode usar uma lista de números permitidos (Fixed Dialling Numbers, FDN) para restringir chamadas recebidas.

Para habilitar ou desabilitar os números permitidos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Conf. de chamada > Selecionar chip**.
- 3 Selecione um chip.
- 4 Toque rapidamente em **Nºs da lista de nºs perm. > Ativar lista de nºs perm. ou Desat. lista de nºs perm..**
- 5 Insira o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Para acessar a lista de destinatários das chamadas aceitas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Conf. de chamada > Selecionar chip**.
- 3 Selecione um chip.
- 4 Toque em **Nºs da lista de nºs perm. > Nºs da lista de nºs perm..**


Contatos

Sobre Contatos

Use o aplicativo Contatos para armazenar e gerenciar todos os seus números, endereços de email e outros dados de contatos em um só lugar. Basta tocar rapidamente em um contato para ver facilmente todas as comunicações com esse contato em uma visão geral.

É possível adicionar novos contatos ao telefone e sincronizá-los com contatos salvos em sua conta do Google™, do Microsoft® Exchange ActiveSync® ou em outras contas com suporte à sincronização. O aplicativo Contatos cria novas entradas automaticamente e também ajuda a fazer a correspondência de dados como endereços de email com as entradas existentes.

Contatos visão geral da tela

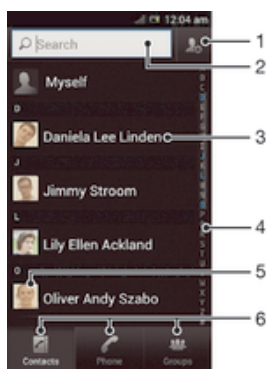

- 1 Toque rapidamente aqui para criar um contato
- 2 Campo de pesquisa de contato
- 3 Toque em um contato para exibir seus detalhes
- 4 Índice alfabético para procurar contatos
- 5 Toque rapidamente na miniatura de um contato para acessar o menu Contato rápido
- 6 Guias de atalho

Transferindo contatos para seu novo dispositivo



Há várias maneiras de transferir contatos para seu novo dispositivo. Selecione o método de transferência mais indicado para o seu caso.

Transferindo contatos usando um PC

Você pode usar um PC para transferir contatos de várias marcas de dispositivo, inclusive iPhone, Samsung, HTC e Nokia.

Você precisa de:

- Um PC conectado à Internet que esteja executando o Windows®
- Um cabo USB para o seu dispositivo antigo
- Um cabo USB para seu novo dispositivo Android™
- Seu dispositivo antigo
- Seu novo dispositivo Android™

Usando o programa PC Companion para transferir contatos

Se você estiver transferindo contatos usando um PC, use o programa PC Companion. É grátis e os arquivos de instalação já estão salvos em seu novo dispositivo. O PC Companion também oferece uma série de outros recursos, que incluem ajuda para atualizar o software do dispositivo.

Para instalar o PC Companion

- 1 **Novo dispositivo:** ligue seu novo dispositivo Android™ e conecte-o a um PC usando um cabo USB.
- 2 **Novo dispositivo:** toque rapidamente em **Instalar** para instalar o PC Companion no PC.
- 3 **Computador:** Se uma janela pop-up aparecer para notificar quanto à disponibilidade de software para o PC, selecione *Executar Startme.exe*.
- 4 **Computador:** Clique em *Instalar* para iniciar a instalação e, em seguida, siga as instruções para concluir a instalação.

Para transferir contatos para seu novo dispositivo usando o PC Companion

- 1 Certifique-se de que o PC Companion esteja instalado no PC.
- 2 Abra o programa PC Companion no PC e, em seguida, clique em *Contacts Setup* e siga as instruções para transferir seus contatos.

Transferindo contatos usando um computador Apple® Mac®

Para obter instruções detalhadas sobre como usar um computador Apple Mac para transferir contatos de seu dispositivo antigo, vá para *Transfer your contacts*.

Transferindo contatos usando contas de sincronização

O dispositivo funciona com contas de sincronização on-line populares, como o Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ou Facebook™. Se você tiver sincronizado os contatos em seu dispositivo antigo ou no computador com um conta on-line, poderá transferir seus contatos para seu novo dispositivo usando essa conta. Para obter informações mais detalhadas sobre a sincronização, consulte *Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos* na página 99.

Para sincronizar os contatos no dispositivo com uma conta de sincronização

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no  e, em seguida, toque rapidamente no .
- 2 Toque rapidamente na , e então toque rapidamente em **Configurações > Conta e sincronização**.
- 3 Se você já configurou uma conta de sincronização e se deseja sincronizar com essa conta, toque rapidamente na conta e, em seguida, toque rapidamente na  e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Transferindo contatos a partir de um chip

Para importar contatos de um chip

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no  e, em seguida, toque rapidamente no .
- 2 Pressione a  e então toque rapidamente em **Importar contatos > Cartão SIM**.
- 3 Se tiver configurado uma conta de sincronização, você poderá optar por adicionar os contatos do chip a essa conta. Ou pode optar por usar esses contatos somente no dispositivo. Selecione a opção desejada.
- 4 Para importar um contato individual, localize e toque rapidamente no contato. Para importar todos os contatos, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Transferindo contatos a partir de um cartão de memória

Para importar contatos de um cartão de memória

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione a  e toque em **Importar contatos > Cartão de memória**.
- 3 Se você tiver configurado uma conta de sincronização, poderá adicionar os contatos importados do cartão de memória aos contatos da conta. Ou você pode optar por usar os contatos importados somente no telefone. Selecione a opção desejada.
- 4 Se você tiver mais de um arquivo vCard no cartão de memória, aparecerá uma lista que exibe os diferentes lotes de contatos telefônicos, com as datas de criação de cada um. Selecione o lote que deseja importar.

Recebendo contatos de outros dispositivos

Para receber dados de contatos enviados usando a tecnologia Bluetooth™

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth™ esteja ativada e que seu dispositivo esteja definido como visível. Caso contrário, você não poderá receber dados de outros dispositivos.
- 2 Quando for solicitado a confirmar se deseja receber o arquivo, toque rapidamente em **Aceitar**.
- 3 Arraste o painel Notificação para baixo e toque rapidamente no arquivo recebido para importar os dados de contatos.

Para receber contatos enviados usando um serviço de mensagens

- 1 Quando receber uma nova mensagem de texto, mensagem multimídia ou mensagem de email, abra-a.
- 2 Os dados de contatos recebidos aparecem como um anexo vCard. Toque rapidamente em, ou toque e segurando o arquivo vCard para abrir um menu para poder salvar os dados do contato.

Gerenciando seus contatos

Você pode criar, editar e sincronizar seus contatos em algumas simples etapas. Pode selecionar contatos salvos em contas diferentes e gerenciar o modo como são exibidos no dispositivo.

Se sincronizar seus contatos com mais de uma conta, pode juntar contatos no dispositivo para evitar duplicatas.

- ! Alguns serviços de sincronização como, por exemplo, alguns serviços de redes sociais, não permitem que você edite detalhes dos contatos.

Para exibir os seus contatos

- Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em . Seus contatos são listados aqui.

Para selecionar quais contatos serão exibidos no aplicativo de Contatos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Filtro**.
- 3 Na lista que aparece, marque e desmarque as opções desejadas. Se você tiver sincronizado seus contatos com uma conta de sincronização, essa conta aparecerá na lista. Você pode tocar rapidamente na conta para expandir mais a lista de opções. Quando terminar, toque em **OK**.

Para adicionar um contato

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em .
 - 3 Se você tiver sincronizado seus contatos com uma ou mais contas, selecione a conta à qual deseja adicionar este contato, ou toque rapidamente em **Contato de telefone** se desejar usar o contato somente no dispositivo.
 - 4 Digite ou selecione as informações desejadas do contato.
 - 5 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.
-  Se você incluir um sinal de mais e o código do país antes do número do telefone de um contato, não precisará editar o número novamente quando fizer chamadas em outros países.

Para editar um contato

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque e segure o contato que deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
- 3 Edite as informações desejadas. Quando terminar, toque em **Concluído**.

Para associar uma foto a um contato

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
 - 2 Toque e segure o contato que deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
 - 3 Toque rapidamente em  e selecione o método desejado para incluir a foto do contato.
 - 4 Depois que tiver incluído a foto, toque rapidamente em **Concluído**.
-  Também é possível incluir uma foto em um contato diretamente do aplicativo **Galeria do Xperia™**.

Para exibir suas comunicações com um contato

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato que você deseja exibir.
- 3 Para exibir sua comunicação com o contato em diferentes mídias, toque rapidamente ou toque e deslize pelos itens de filtro localizados na parte inferior da tela.

Para apagar contatos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Apagar contatos**.
- 3 Marque os contatos que deseja apagar ou toque rapidamente em **Marcar tudo** se desejar apagar todos os contatos.
- 4 Toque rapidamente em **Apagar > OK**.

Para editar as informações de contato sobre você

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque e segure **Eu mesmo** na parte superior da lista de contatos e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
- 3 Digite as novas informações ou faça as alterações desejadas.
- 4 Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Evitando duplicar entradas no aplicativo Contatos

Se você sincronizar seus contatos com uma nova conta ou se importar informações de contato usando outros métodos, pode acabar tendo entradas duplicadas no

aplicativo Contatos. Se isso acontecer, pode juntar essas duplicações para criar uma entrada simples. E se você juntar entradas por engano, as pode separar novamente mais tarde.

Para vincular contatos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque e segure o contato que deseja vincular a outro contato e, em seguida, toque rapidamente em **Vincular contato**.
- 3 A partir da lista que aparece, toque rapidamente no contato cujas informações você deseja juntar ao primeiro contato e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar. As informações do primeiro contato são mescladas às do segundo contato, e o primeiro contato não é mais exibido na lista Contatos.

Para separar contatos vinculados

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque e segure o contato vinculado que deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
- 3 Toque em **Desvinc. contato**.
- 4 Toque em **OK**.

Favoritos

Você pode marcar seus contatos como favoritos, assim você terá acesso rápido a eles a partir do aplicativo de contatos.

Para marcar ou desmarcar um contato como favorito

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato que deseja incluir ou remover dos favoritos.
- 3 Toque rapidamente em ☆.

Para exibir seus contatos favoritos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Grupos** e em ☆.

Grupos

Você pode atribuir contatos a grupos para obter acesso mais rápido a eles a partir do aplicativo Contatos.

Para atribuir um contato a um grupo

- 1 No aplicativo Contatos, toque e segure contato que deseja atribuir a um grupo.
- 2 Toque rapidamente em **Editar contato**, depois toque rapidamente na barra diretamente em **Atribuir ao grupo**.
- 3 Marque as caixas de seleção dos grupos aos quais deseja adicionar o contato e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.
- 4 Toque em **Concluído**.

Comunicar com seus contatos

Para procurar um contato

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Digite as primeiras letras do nome do contato no campo **Buscar**. São exibidos todos os contatos que começam com essa letra.

Menu de contato rápido

Toque rapidamente na miniatura de um contato para exibir as opções de comunicação rápida com um determinado contato. As opções incluem chamar o

contato, enviar uma mensagem de texto ou multimídia e iniciar um bate-papo usando o aplicativo Google Talk™.

- ! Para que um aplicativo apareça como uma opção no menu de contato rápido, talvez seja preciso configurar o aplicativo no telefone e estar conectado ao aplicativo. Por exemplo, você precisa iniciar o aplicativo Gmail™ e digitar seus detalhes de login para poder usar o Gmail™ no menu de contato rápido.

Compartilhando seus contatos

Para enviar um cartão de visita

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Eu mesmo**.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Enviar contato > OK**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar um contato

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato cujos detalhes deseja enviar.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Enviar contato > OK**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar vários contatos simultaneamente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Enviar contatos**.
- 3 Marque os contatos que deseja enviar, ou selecione todos se deseja enviar todos os contatos.
- 4 Toque rapidamente em **Enviar** e, então, toque rapidamente em **OK** para confirmar.
- 5 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Fazendo backup de contatos

Você pode usar um cartão de memória, um chip ou uma ferramenta de sincronização on-line, tal como o Microsoft® Exchange ActiveSync® para fazer backup dos contatos.

Para exportar todos os contatos para um cartão de memória

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Efetuar backup de contatos > Cartão de memória**.
- 3 Toque em **OK**.

Para exportar contatos para um chip

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Efetuar backup de contatos > Cartão SIM**.
- 3 Marque os contatos que você deseja exportar ou toque rapidamente em **Marcar tudo**, se quiser exportar todos os contatos.
- 4 Toque rapidamente em **Backup**.
- 5 Selecione **Incluir contatos**, se quiser adicionar os contatos a contatos existentes no chip, ou selecione **Subst. todos os contatos**, se quiser substituir os contatos existentes no chip.

- ! Quando você exporta contatos para o chip, talvez nem todas as informações sejam exportadas. Isso é devido às limitações de memória nos chips.

Mensagens

Usando mensagens de texto e multimídia

Você pode enviar e receber mensagens de texto do seu telefone usando SMS (Serviço de mensagens de texto). Se a sua assinatura incluir MMS (Serviço de Mensagens Multimídia), você também poderá enviar e receber mensagens que contenham arquivos de mídia, por exemplo fotografias e vídeos. O número de caracteres que você pode enviar em uma única mensagem de texto varia dependendo da operadora e do idioma usado. Se você exceder o limite de caracteres, todas as mensagens simples serão vinculadas e enviadas como uma só mensagem. Você será cobrado pelas mensagens de texto individuais que enviar. Quando você vê suas mensagens, elas aparecem como conversas. Isso significa que todas as mensagens para, e a partir de, uma pessoa são agrupadas junto.

- ! Para enviar mensagens multimídia, você precisa corrigir as configurações de MMS no telefone. Consulte *Configuração da Internet e de mensagens* na página 32.

Para criar e enviar uma mensagem

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em **Nova mensagem**.
 - 3 Para adicionar um destinatário, toque em **Adicionar destinatário**, em seguida encontre e marque a caixa de seleção ao lado do nome do destinatário. Para adicionar mais de um destinatário, marque as caixas de seleção para os destinatários desejados. Você também pode inserir manualmente o número inteiro no campo de pesquisa, e em seguida tocar em **Adicionar**.
 - 4 Quando terminar de adicionar os destinatários, toque em **Concluído**.
 - 5 Toque rapidamente em **Escrever msg.** e digite o texto da mensagem.
 - 6 Se desejar adicionar um arquivo de multimídia, toque rapidamente em  e selecione uma opção.
 - 7 Se desejar adicionar ou remover destinatários antes de enviar a mensagens, pressione . Para adicionar um destinatário, toque rapidamente em **Adicionar destinatário**. Para remover um destinatário, toque rapidamente em **Editar destinatários** e toque rapidamente em  perto de um campo do destinatário. Quando terminar, toque em **Concl.**
 - 8 Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Enviar**.
- 💡 Se você sair de uma mensagem antes de enviá-la, ela é salva como um rascunho. A conversa fica marcada com a palavra **Rascunho**.

Para ler uma mensagem recebida

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente na conversa desejada.
 - 3 Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque e segure a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Fazer download mens..**
- 💡 Quando você recebe uma mensagem de texto ou multimídia, o símbolo  aparece na barra de status. Para ler a mensagem, você também pode arrastar para baixo a barra de status e tocar na mensagem recebida quando essa barra está aberta.

Para responder a uma mensagem

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
- 2 Toque rapidamente na conversa desejada.
- 3 Digite sua resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

Para encaminhar uma mensagem

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
- 2 Toque rapidamente na conversa desejada.
- 3 Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja encaminhar, e então toque rapidamente em **Encaminhar mensagem**.
- 4 Selecione um destinatário na lista, ou toque rapidamente em **Adicionar destinatário** para adicionar um destinatário que não esteja na lista.
- 5 Edite a mensagem e toque rapidamente em **Enviar**.

Para excluir uma mensagem

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
- 2 Toque rapidamente na conversa desejada.
- 3 Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja apagar, e então toque rapidamente em **Excluir mensagem** > **Sim**.

Para apagar conversas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Apagar conversas**.
- 3 Marque as caixas de seleção das conversas que deseja apagar, e toque rapidamente em **Apagar**.

Para salvar o número do remetente em um contato

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
- 2 Toque rapidamente em uma conversa.
- 3 Toque rapidamente no número do remetente no topo da tela.
- 4 Toque rapidamente em .
- 5 Selecione um contato existente ou toque rapidamente em  se desejar criar um contato.
- 6 Edite as informações do contato e toque rapidamente em **Concluído**.

Para chamar o remetente de uma mensagem

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
- 2 Toque rapidamente em uma conversa.
- 3 Toque no nome ou no número do remetente no topo da tela.
- 4 Se o remetente estiver salvo em seus contatos, toque no número do telefone que deseja ligar. Se o remetente não estiver salvo em seus contatos, toque em .

Para salvar um arquivo contido em uma mensagem que recebe

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
- 2 Toque rapidamente na conversa desejada.
- 3 Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque rapidamente e segure a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Fazer download mens.**
- 4 Toque e segure o arquivo que deseja salvar, e então selecione a opção desejada.

Opções de mensagens de texto e de multimídia

Para exibir e editar as configurações de notificação para mensagens

- 1 Em Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque em **Mensagens**.
- 2 Pressione .
- 3 Para exibir e editar suas definições, toque **Configurações**, toque rapidamente em um chip, e efetue a configuração desejada.

Para alterar configurações do relatório de entrega das mensagens de saída

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
- 2 Pressione .
- 3 Toque rapidamente em **Configurações** e, em seguida, toque rapidamente em um chip.
- 4 Toque rapidamente em **Relatório de entrega** para ativar ou desativar o relatório de entrega.

Para exibir as mensagens gravadas no chip

- 1 Em Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque em **Mensagens**.
- 2 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente em um chip > **Mensagens do SIM**.

Google Talk™

Você pode usar as mensagens instantâneas do Google Talk™ em seu telefone para conversar com amigos que também usem esse aplicativo.

Para iniciar o Google Talk™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Conversar**.

Para responder a uma mensagem instantânea com Conversar

- 1 Quando alguém contata você no **Conversar**,  aparece na barra de status.
- 2 Arraste a barra de status para baixo, toque na mensagem e comece o bate-papo.

Email

Primeiros passos com a Email

Use o aplicativo Email no telefone para enviar e receber emails por meio de sua conta de email comum ou de sua conta corporativa. Ou ambos. O telefone pode lidar com várias contas de email ao mesmo tempo. Você pode configurar essas contas para execução em uma caixa de entrada combinada ou em caixa de entrada separadas. Observe que os emails que você receber em sua conta do Gmail™ poderão ser acessados no telefone tanto em Email quanto no aplicativo Gmail™.

- 💡 Suas mensagens de email corporativas do Microsoft® Outlook® precisam ser armazenadas em um servidor Microsoft® Exchange para que a funcionalidade descrita acima funcione. Consulte *Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos* na página 99 para obter mais informações.

Usando contas de email

Para configurar uma conta de email no seu telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em .
 - 3 Digite seu endereço de email e a senha e, então, toque rapidamente em **Avançar**.
 - 4 Se não for possível baixar download das configurações da conta de email automaticamente, complete a configuração manualmente. Se necessário, contate seu provedor de serviços de email para obter as configurações detalhadas. Para configurar seu email corporativo no telefone, selecione **Exchange Active Sync** como tipo de conta.
 - 5 Quando solicitado, digite um nome para sua conta de email que seja facilmente identificável. O mesmo nome é exibido nos email enviados dessa conta. Quando terminar, toque rapidamente em **Avançar**.
- 💡 É possível configurar mais de uma conta de email.

Para configurar uma conta de email como sua conta padrão

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque em .
 - 3 Pressione  e toque rapidamente em **Configurações**.
 - 4 Toque na conta que deseja usar como conta padrão para composição e envio de e-mails.
 - 5 Marque a caixa de seleção **Conta padrão**. A caixa de entrada da conta padrão aparece sempre que o aplicativo de e-mail é aberto.
- 💡 Se você tem somente uma conta de email, então essa conta é automaticamente a conta padrão.

Para adicionar uma conta de email extra ao telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em .
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Configurações**.
- 4 Toque rapidamente em **Adicionar conta**.
- 5 Digite o endereço de email e a senha e, então, toque rapidamente em **Avançar**.
- 6 Se não for possível fazer download das configurações da conta de email automaticamente, complete a configuração manualmente. Se necessário, entre em contato com seu provedor de serviço de e-mail para obter configurações detalhadas.
- 7 Quando solicitado, insira um nome para sua conta de email, para que ela possa ser identificada facilmente. O mesmo nome será exibido nos e-mails enviados dessa conta.
- 8 Quando terminar, toque em **Avançar**.

Para remover uma conta de email do seu telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em .
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Configurações**.
- 4 Toque na conta que você deseja remover.
- 5 Localize e toque rapidamente em **Remover conta > OK**.

Gmail™ e outros serviços da Google™

Se você tem uma conta do Google™, pode usar o aplicativo Gmail™ no telefone para ler, escrever e organizar mensagens de email. Depois que você configurar sua conta no Google™ para funcionar no telefone, também poderá bater papo com os amigos usando o aplicativo Google Talk™, sincronizar o aplicativo de agenda do telefone com seu Google Calendar™ e baixar aplicativos e jogos do Google Play™.

- ! Os serviços e os recursos descritos neste capítulo podem não ser suportados em todos os países ou regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para configurar uma conta do Google™ no telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Contas e sincronização > Adicionar conta > Google**.
 - 3 Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se se já possuir uma conta. Agora, o seu telefone está pronto para ser usado com o Gmail™, o Google Talk™ e o Google Agenda™.
- 💡 Também é possível conectar-se ou criar uma conta do Google™ a partir do assistente de configuração na primeira vez em que você ligar o telefone. Ou você pode ficar on-line e criar uma conta em www.google.com/accounts.

Para abrir o aplicativo Gmail™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Gmail**.

Usando o email

Para criar e enviar uma mensagem de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira utilizar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione de qual conta você deseja enviar a mensagem.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Toque em **Para** e comece a digitar o endereço de e-mail do destinatário. Correspondências são exibidas em uma lista dinâmica. Toque rapidamente na correspondência relevante ou continue digitando o endereço de email completo. Para adicionar mais destinatários, digite uma vírgula (,) ou um ponto-e-vírgula (;) e comece a digitar outro nome. Para apagar um destinatário, toque em .
- 4 Para selecionar um endereço de e-mail salvo em seus contatos, toque em , e em seguida encontre e marque a caixa de seleção ao lado do campo de destinatário. Para adicionar mais de um destinatário, marque as caixas de seleção para os destinatários desejados. Quando terminar, toque em **Concluído**.
- 5 Toque rapidamente no campo do assunto e insira o assunto do e-mail.
- 6 Para anexar um arquivo, pressione , depois toque em **Anexar arquivo**. Selecione o tipo de arquivo e, em seguida, toque rapidamente no arquivo que deseja anexar a partir da lista que aparece.
- 7 Toque no campo do corpo do texto e digite o texto da mensagem.
- 8 Para adicionar os campos Cc/Cco, pressione , depois toque em **Adicionar Cc/Cco**.
- 9 Para enviar o e-mail, toque em .

Para receber mensagens de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida.
 - 3 Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail ao mesmo tempo, toque na barra contendo , e, em seguida, toque em **Modo de exibição mesclado**.
 - 4 Para baixar novas mensagens, toque em .
-  Caso tenha configurado uma conta de e-mail corporativo, você pode definir a frequência de verificação para **Automático (envio)**.

Para ler suas mensagens de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém  e selecione a conta que você deseja verificar.
- 3 Na caixa de entrada de email, navegue para cima ou para baixo e toque rapidamente no email que deseja ler.
- 4 No campo do corpo do texto, separe os dedos ou junte-os para aproximar ou afastar o zoom.
- 5 Utilize as setas para a frente e para trás para ler a próxima mensagem ou a anterior.

Para ver um anexo de mensagem de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
- 3 Localize e toque rapidamente na mensagem desejada na sua caixa de entrada de email. E-mails com anexos são identificados por .
- 4 Toque na guia do anexo no corpo do e-mail. Os resultados aparecem em uma lista.
- 5 Toque em **Carregar** abaixo de um item anexado.
- 6 Quando o anexo for baixado, toque em **Abrir** ou **Salvar**.

Para salvar o endereço de email do remetente em seus contatos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
- 3 Localize e toque rapidamente na mensagem desejada na sua caixa de entrada de email.
- 4 Toque no nome do remetente.
- 5 Toque rapidamente em **OK** quando for solicitado a adicionar o nome dos contatos.
- 6 Selecione um contato existente ou toque rapidamente em **Criar novo contato** se desejar criar um contato.
- 7 Edite as informações do contato e toque rapidamente em **Concluído**.

Para responder a uma mensagem de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
- 3 Localize e toque na mensagem que você deseja responder, e, em seguida, toque em .
- 4 Para responder para todos, toque em  e, então, toque em **Responder p/ todos**.
- 5 Digite a resposta e, em seguida, toque rapidamente em .

Para encaminhar uma mensagem de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
- 3 Localize e toque na mensagem que você deseja encaminhar.
- 4 Toque em  (Excluir) e em **Encaminhar**.
- 5 Toque rapidamente em **Para** e digite o endereço do destinatário.
- 6 Digite o texto de sua mensagem e toque em .

Para apagar uma mensagem de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
- 3 Na sua caixa de entrada de email, marque a caixa de seleção do e-mail que deseja apagar e toque em .

Para marcar um e-mail lido como não lido

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
- 3 Marque a caixa de seleção referente ao e-mail desejado e, depois, toque em .

 Para marcar um e-mail não lido como lido, marque a caixa de seleção e toque em .

Para marcar com estrela um e-mail

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
- 3 Marque a caixa de seleção do e-mail que você deseja marcar com uma estrela, em seguida toque em .

 Para remover a marcação da estrela, marque e toque em .

Para visualizar todos os e-mails com estrelas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque em  (Excluir) e em **Com estrela**. Os e-mails com estrelas de todas as suas contas aparecem em uma lista.

Para gerenciar seu e-mail em lotes

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
- 2 Marque as caixas de seleção dos e-mails que você deseja escolher.
- 3 Quando terminar, toque em um dos ícones da barra de ferramentas, por exemplo, mover os e-mails selecionados para outra pasta.

Para visualizar todas as pastas de uma conta de e-mail

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
- 2 Toque em  para visualizar todas as pastas da conta.

Para alterar a frequência de verificação da caixa de entrada

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em .
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Configurações**.
- 4 Se você estiver usando várias contas de email, toque na conta que deseja ajustar.
- 5 Toque rapidamente em **Frequência de verif. Caixa entrada** e selecione uma opção.


Music player

Sobre Música

Aproveite ao máximo o seu music player. Ouça e organize músicas, audiobooks e podcasts, transferidos de seu computador para um cartão de memória ou comprados e baixados de lojas on-line.

Para disponibilizar facilmente o conteúdo do music player, você pode usar o aplicativo Media Go™. O Media Go™ ajuda a transferir conteúdo de música entre um computador e um telefone. Para obter mais informações, consulte *Conectando o telefone a um computador* na página 95.

Visão geral do music player

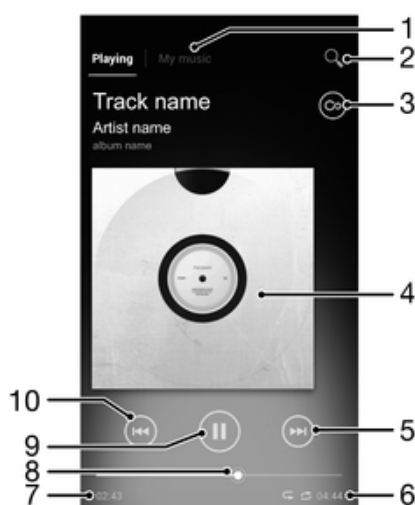

- 1 Pesquise a música no cartão de memória
- 2 Pesquise todas as faixas salvas no armazenamento interno do telefone
- 3 Toque rapidamente no botão Infinito para localizar informações relacionadas on-line e plug-ins no Google Play™
- 4 Foto do álbum (se disponível)
- 5 Acesse a próxima faixa na fila de reprodução atual, ou avance
- 6 Tempo total da faixa
- 7 Tempo decorrido da faixa atual
- 8 Indicador de progresso – arraste o indicador ou toque rapidamente ao longo da linha para avançar rapidamente ou retroceder
- 9 Botão Reproduzir/Pausa
- 10 Acesse a faixa anterior na fila de reprodução atual, ou retroceda

Copiando os arquivos de mídia para seu cartão de memória

Copie todos os seus conteúdos favoritos de mídia do computador para o telefone e comece a usar totalmente todos os recursos de entretenimento do telefone. É fácil transferir músicas, fotografias, vídeos e outros arquivos. Simplesmente conecte seu telefone a um computador com um cabo USB e use o aplicativo de gerenciamento de arquivos do computador ou o aplicativo Media Go™ para transferir seus arquivos.

Veja *Conectando o telefone a um computador* na página 95 para obter mais informações gerais sobre como conectar seu telefone a um computador e transferir arquivos.

Usando o music player

Para reproduzir conteúdo de áudio

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **MINHAS MÚSICAS** para abrir a biblioteca de músicas.
- 3 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que você deseja abrir.
- 4 Toque em uma faixa para reproduzi-la.

Para mudar as faixas

- Quando uma faixa estiver sendo reproduzida, toque rapidamente em ou em .
- Quando uma faixa estiver sendo reproduzida, passe o dedo para a esquerda ou para a direita sobre a foto do álbum.

Para pausar uma faixa

- No music player, toque em .

Para avançar e voltar a música

- No music player, toque e segure ou .
- 💡 Você também pode arrastar o marcador do indicador de progresso para a direita ou a esquerda.

Para ajustar o volume do áudio

- Quando o music player estiver reproduzindo uma faixa, pressione a tecla volume.

Para melhorar a qualidade do som usando o equalizador

- 1 Quando o music player estiver aberto, pressione .
- 2 Toque em **Aprimoramentos de som**.
- 3 Se quiser ajustar o som manualmente, arraste os botões da faixa de sintonia para cima ou para baixo. Se preferir ajustar o som automaticamente, toque rapidamente em e selecione um estilo.

Para ligar o Som ambiente

- 1 Quando o music player estiver aberto, pressione .
- 2 Toque em **Aprimoramentos de som** (Configurações) > ▼ (Controles sem fio) > **Mais** (Redes de celular) > **Som ambiente no fone** (Operadores de rede).
- 3 Selecione uma configuração.
- 4 Toque em OK.

Para exibir a fila de reprodução atual

- Enquanto uma faixa estiver sendo reproduzida no music player, toque rapidamente na foto do álbum e, em seguida, toque rapidamente em .

Para minimizar o music player

- Quando o music player estiver em reprodução, pressione para acessar a tela anterior ou pressione para acessar a Tela inicial. O music player continua em reprodução em segundo plano.

Para retornar ao music player quando ele está tocando em segundo plano

- 1 Enquanto uma faixa estiver sendo reproduzida em segundo plano, arraste a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação.
 - 2 Toque no título da faixa para abrir o music player.
- 💡 Como alternativa, você pode pressionar e segurar e, em seguida, tocar rapidamente em para retornar ao music player.

Para apagar uma faixa

- 1 Abra a biblioteca do music player e procure a faixa a ser apagada.
 - 2 Toque e segure o título da faixa e, em seguida, toque rapidamente em **Apagar**.
- 💡 Também é possível apagar álbuns desta maneira.

Para compartilhar uma faixa

- 1 Ao pesquisar suas faixas na biblioteca do music player, toque e segure em um título de faixa.
 - 2 Toque em **Enviar**.
 - 3 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.
- 💡 Também pode compartilhar álbuns e listas de reprodução usando este método.
- ! Pode não ser possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais.

Para recomendar uma faixa no Facebook™

- 1 Enquanto a faixa estiver sendo reproduzida no music player, toque rapidamente na foto do álbum.
- 2 Toque rapidamente em  para indicar que você a "Curtiu" a faixa no Facebook™. Se desejar, adicione comentários no campo de comentários.
- 3 Toque rapidamente em **Compartilhar** para enviar a faixa para o Facebook™. Se a faixa for recebida com sucesso, você receberá uma mensagem de confirmação do Facebook™.

Descobrimo conteúdo de áudio relacionado

No music player, é possível descobrir conteúdo de áudio que está relacionado ao artista que você está ouvindo. Basta tocar no botão Infinito .

Você também pode pesquisar conteúdo de áudio relacionado a um artista em especial enquanto navega pelo music player. O music player pesquisa e relaciona os seguintes tipos de resultados:

- Vídeos de música no YouTube™
- Informações do artista na Wikipédia
- Letras no Google
- Vídeos de karaokê no YouTube™
- Pesquisas de extensão na Web
- Conteúdo do serviço PlayNow™

Para pesquisar conteúdo relacionado usando o botão Infinito

- Quando uma faixa estiver sendo reproduzida no music player, toque rapidamente em .

Usando Minhas músicas para organizar suas faixas

Toque rapidamente na guia Minhas músicas para obter uma visão geral de todas as faixas que você salvou no cartão de memória do telefone. Em Minha música, você pode gerenciar seus álbuns e listas de reprodução, criar atalhos e organizar músicas por humor e ritmo.

Visão geral de Minhas músicas



- 1 Voltar para a faixa atual na faixa de música
- 2 Foto do artista em reprodução no momento (se disponível)
- 3 Procurar suas músicas por artista
- 4 Categorizar suas músicas usando os canais SensMe™
- 5 Gerenciar e editar suas músicas usando o Music Unlimited™
- 6 Procurar suas listas de reprodução favoritas
- 7 Reunir links para músicas e conteúdos relacionados a músicas que você e seus amigos tenham compartilhado usando serviços on-line
- 8 Procurar todas as listas de reprodução
- 9 Procurar áudio por faixa
- 10 Procurar por álbum

Para adicionar uma faixa de música como um atalho

- 1 No music player, toque em **MINHAS MÚSICAS**.
- 2 Toque rapidamente em , ,  ou  e procure a faixa que deseja salvar como um atalho.
- 3 Toque e segure o título da faixa.
- 4 Toque em **Adicionar como atalho**. Agora o atalho aparecerá na exibição principal de Minhas músicas.

Para reorganizar atalhos

- 1 No music player, toque em **MINHAS MÚSICAS**.
- 2 Toque e segure um atalho até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para um novo local.

Para apagar um atalho

- 1 No music player, toque em **MINHAS MÚSICAS**.
 - 2 Toque e segure um atalho até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para .
- ! Não é possível apagar as seguintes guias: Faixas, Álbuns, Artistas, Listas de reprod., Music Unlimited, Música de amig. e SensMe™ channels.

Para atualizar suas músicas com as informações mais recentes

- 1 No music player, toque rapidamente em **MINHAS MÚSICAS** e, em seguida, pressione .
 - 2 Toque em **Baixar info. de música > Iniciar**. O telefone pesquisa on-line e baixa a foto do álbum mais recente disponível e informações de faixa de sua música.
- 💡 O aplicativo de canais SensMe™ é ativado quando você baixa informações de músicas.

Categorizando suas músicas usando SensMe™ channels

O aplicativo de canais SensMe™ ajuda a organizar suas músicas por humor e ritmo. O SensMe™ agrupa todas as suas faixas em doze categorias, ou canais, o que lhe permite selecionar as músicas de acordo com seu humor e com o horário.

Para habilitar o aplicativo SensMe™ channels

- 1 No music player, toque em **MINHAS MÚSICAS**.
 - 2 Pressione  e toque em **Baixar info. de música**.
- ! Este aplicativo requer uma conexão de rede celular ou Wi-Fi®.

Reproduzindo música em ordem aleatória

Você pode reproduzir faixas das listas de reprodução em ordem aleatória. Uma lista de reprodução pode ser, por exemplo, uma lista que você mesmo criou para um álbum.

Para reproduzir faixas em ordem aleatória

- 1 No music player, toque em **MINHAS MÚSICAS**.
- 2 Toque em  e navegue até um álbum, ou toque em  e procure uma lista de reprodução.
- 3 Abra o álbum ou a lista de reprodução tocando em seu nome.
- 4 Toque rapidamente em  para ligar o **Modo aleatório**.

Listas de reprodução

O music player cria Listas de reprodução inteligentes automaticamente na guia de lista de reprodução , localizada na biblioteca do music player. Você também pode criar suas próprias listas de reprodução, que são salvas no cartão de memória.

Além disso, pode instalar o aplicativo Media Go™ em um computador e usá-lo para copiar listas de reprodução do computador para o cartão de memória do telefone. Para obter mais informações, consulte *Conectando o telefone a um computador* na página 95.

Para criar suas próprias listas de reprodução

- 1 No music player, toque em **MINHAS MÚSICAS**.
- 2 Para adicionar um artista, álbum ou faixa a uma lista de reprodução, toque e segure o nome do artista ou o título do álbum ou da faixa.
- 3 No menu aberto, toque rapidamente em **Adicionar à lista de reprod. > Criar nova lista de reprod..**
- 4 Digite um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**.

Para adicionar faixas a uma lista de reprodução

- 1 Ao navegar pela biblioteca do music player, toque e segure o nome do artista ou o título do álbum ou a faixa que deseja adicionar.
- 2 Toque em **Adicionar à lista de reprod..**
- 3 Toque rapidamente no nome da lista de reprodução à qual deseja adicionar o artista, álbum ou faixa. O artista, álbum ou faixa é adicionada à lista de reprodução.

Para reproduzir suas próprias listas de reprodução

- 1 No music player, toque em **MINHAS MÚSICAS**.
- 2 Toque em .
- 3 Em **Listas de reprod.**, toque rapidamente em uma lista de reprodução.
- 4 Toque em uma faixa para reproduzi-la.

Para remover uma faixa de uma lista de reprodução

- 1 Em uma lista de reprodução, toque e segure o título da faixa que você deseja apagar.
- 2 Toque rapidamente em **Apagar da lista de reprod.**

Para apagar uma lista de reprodução

- 1 No music player, toque rapidamente em **MINHAS MÚSICAS** e, em seguida, selecione **Listas de reprod.**
 - 2 Toque e segure a lista de reprodução que deseja apagar.
 - 3 Toque em **Apagar**.
 - 4 Toque rapidamente em **Apagar** mais uma vez para confirmar.
- ! Não é possível apagar listas de reprodução padrão.

Widget do music player

O widget do music player é um aplicativo em miniatura que oferece acesso direto ao music player na Tela inicial. Você precisa incluir esse widget na Tela inicial, antes de poder usá-lo.

Para adicionar o widget do music player à tela inicial

- 1 Na Tela inicial, pressione .
- 2 Toque em .
- 3 Localize e toque em **Music player**.

Protegendo sua audição

Ouvir o music player ou outros media players com volume excessivo ou por um período prolongado pode danificar sua audição, mesmo com o volume em um nível moderado. Para alertá-lo com relação a esse risco, um aviso de cuidado com o nível de volume aparece quando o volume está alto demais e depois que o music player é usado por mais de 20 horas.

Para desligar o aviso de cuidado de nível de volume

- Quando  aparecer, toque rapidamente em **OK** para descartar a mensagem de cuidado.
- 💡 Cada vez que você reiniciar o telefone, o volume da mídia será automaticamente definido em um nível moderado.

Tecnologia TrackID

Identificando músicas com a tecnologia TrackID

Use o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que você escuta ao seu redor. Basta gravar uma breve amostra da música para obter, em alguns segundos, informações sobre o artista, o título e o álbum. Você pode comprar faixas identificadas pelo TrackID™ e pode exibir tabelas do TrackID para ver o que os usuários do TrackID ao redor do globo estão pesquisando. Para obter melhores resultados, use a tecnologia TrackID™ em uma área tranquila.

- ! O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para abrir o aplicativo TrackID™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque em TrackID™.
- 💡 Você também pode usar o widget do TrackID™ para abrir o aplicativo TrackID™.

Para pesquisar informações da faixa usando o TrackID™

- 1 Quando o aplicativo TrackID™ estiver aberto, segure o telefone na direção da origem da música.
 - 2 Toque em . Se a faixa for reconhecida pelo serviço TrackID™, os resultados aparecerão na tela.
- 💡 Para retornar à tela inicial do TrackID™, pressione .

Para exibir tabelas do TrackID™

- 1 Quando o aplicativo TrackID™ estiver aberto, toque rapidamente em Tabelas. Na primeira vez que você exibir um gráfico, ele estará definido para sua própria região.
- 2 Para ver gráficos das pesquisas mais populares em outras regiões, toque rapidamente em  > Regiões.
- 3 Selecione um país ou região.

Usando os resultados da tecnologia TrackID™

As informações da faixa aparecem quando o aplicativo TrackID™ reconhece a faixa. Você pode selecionar para comprar a faixa ou compartilhá-la utilizando e-mail ou SMS. Você também pode conseguir mais informações sobre o artista da faixa.

Para comprar uma faixa usando a tecnologia TrackID™

- 1 Quando o aplicativo TrackID™ estiver aberto, toque rapidamente no título de uma faixa.
 - 2 Na tela de informações da faixa, toque rapidamente em Download.
 - 3 Siga as instruções no telefone para concluir sua compra.
- ! O serviço de compra de faixa pode não ser suportado em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para compartilhar uma faixa usando email ou SMS

- 1 Quando o aplicativo TrackID™ estiver aberto, toque rapidamente no título de uma faixa.
- 2 Toque rapidamente em Compartilhar e, em seguida, selecione um método de compartilhamento.
- 3 Siga as instruções no telefone para concluir o procedimento.

Para exibir as informações do artista de uma faixa

- 1 Quando o aplicativo TrackID™ estiver aberto, toque rapidamente no título de uma faixa.
- 2 Toque em Info. do artista.

Para apagar uma faixa do histórico de faixas

- 1 Quando o aplicativo TrackID™ estiver aberto, toque rapidamente em Histórico.
- 2 Toque no título de uma faixa e em seguida toque em Apagar.
- 3 Toque em Sim.

Serviço PlayNow™

Sobre o serviço PlayNow™

Você pode usar o serviço PlayNow™ para baixar aplicativos, músicas, jogos, toques e papéis de parede. O serviço PlayNow™ oferece tanto downloads gratuitos quanto

pagos. Observe que as opções de pagamento de aplicativos que não sejam gratuitos podem variar de acordo com o país.

💡 O serviço PlayNow™ não está disponível em todos os países.

Para iniciar o PlayNow™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em .

Antes de baixar conteúdo

Antes de baixar, certifique-se de estar conectado à Internet. Além disso, pode ser preciso que haja um cartão de memória inserido no telefone para que você possa baixar conteúdo.

- ! Quando você baixa conteúdo para o telefone, pode ser cobrado pela quantidade de dados transferidos. Contate sua operadora para obter informações sobre as taxas de transferência de dados em seu país.

Para baixar um item do PlayNow em seu telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **PlayNow™**.
- 3 Localize um item que deseje baixar navegando pelas categorias ou usando a função de pesquisa.
- 4 Toque rapidamente no item para exibir seus detalhes.
- 5 Clique em "Comprar agora!" para iniciar o processo de compra. Após a validação da sua compra, você poderá começar a baixar seu conteúdo.

Rádio FM

Sobre o rádio FM

O rádio FM em seu celular funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, você pode procurar e ouvir as estações de rádio FM e salvá-las como favoritas. Você precisa conectar um fone de ouvido com fio ao celular para poder usar o rádio. É porque o fone de ouvido funciona como uma antena. Depois que o dispositivo for conectado você poderá alternar o som do rádio para o alto-falante do celular, se desejar.

- 💡 Quando você ouve o rádio FM, os canais disponíveis aparecem automaticamente. Se uma estação possuir informações RDS, elas aparecerão alguns segundos depois que você começar a ouvir.

Para iniciar o rádio FM


- 1 Conecte um fone de ouvido ao telefone.
 - 2 Em Tela inicial, toque no .
 - 3 Localize e toque em **Rádio FM** . As estações disponíveis aparecem enquanto você navega pela faixa de frequências.
- ! Quando você inicia o rádio FM, as estações disponíveis aparecem automaticamente. Se uma estação possui informações RDS, elas aparecem alguns segundos depois que você começa a ouvir.

Movendo-se entre os canais de rádio

Você pode se mover entre os canais de rádio ao longo de uma faixa de frequência, fazendo o seguinte:

- Tocando rapidamente para cima e para baixo.
- Arrastando.
- Tocando em um canal ou, se disponível, nas informações de RDS (Radio Data System, sistema de dados de rádio) (identificação da estação).

Visão geral do rádio FM

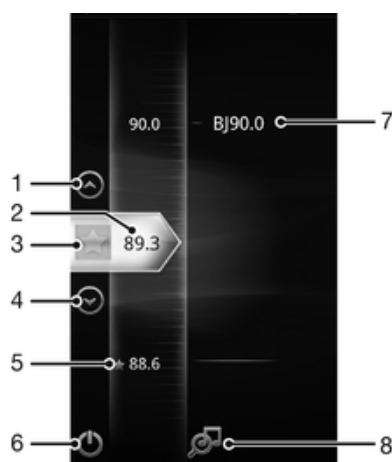

- | | |
|---|---|
| 1 | Mover para cima até o favorito anterior (disponível quando houver favoritos salvos) |
| 2 | Frequência sintonizada |
| 3 | Remover ou salvar um canal como favorito |
| 4 | Mover para baixo até o próximo favorito (disponível quando os favoritos estão salvos) |
| 5 | Uma estação salva como favorita |

6 Tecla ligar/desligar do rádio

7 Informações de RDS (Radio Data System, sistema de dados de rádio) - não estão disponíveis em todos os países/regiões

8 Abrir o aplicativo TrackID™

Usando os canais de rádio favoritos

Você pode salvar como favoritos os canais de rádio que ouve com mais frequência. Usando os favoritos, você pode retornar rapidamente a um canal de rádio.

Para salvar um canal como favorito

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue até o canal que deseja salvar como favorito.
- 2 Toque em ★.

Para remover um canal como favorito

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue até o canal que deseja remover como favorito.
- 2 Toque em ☆.

Para mover-se entre os canais favoritos

- Quando o rádio estiver aberto, toque em ▲ ou ▼.
- ! Para mover-se entre os favoritos, você precisa salvar pelo menos dois canais como favoritos.

Fazendo uma nova pesquisa de canais de rádio

Se você se mudou para um novo local ou a recepção melhorou no local atual, é possível iniciar uma nova varredura de canais de rádio.

- ! Os favoritos que já estão salvos não serão afetados pela nova varredura.

Para iniciar uma nova pesquisa de estações de rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione ⏏.
- 2 Toque rapidamente em **Buscar canais**. O rádio faz uma varredura de toda a faixa de frequência e todas as estações disponíveis são exibidas.

Configurações de som

Alternando entre o alto-falante e o viva-voz

Você pode optar por ouvir o rádio pelo fone de ouvido ou pelo viva-voz portátil, ou pelo alto-falante do telefone.

Para alternar entre o alto-falante e o viva-voz

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione ⏏.
- 2 Toque em **Exec.r** no alto-falante.
- 3 Para reproduzir o som novamente através do viva-voz portátil ou dos fones de ouvido, pressione ⏏ e toque em **Rep.** no fone de ouvido.

Identificando faixas de rádio usando o TrackID™

Use a tecnologia TrackID™ para identificar faixas de música reproduzidas no rádio FM do telefone.

Para identificar uma música no rádio FM usando o TrackID™


- 1 Enquanto a música estiver sendo reproduzida no rádio FM do telefone, toque rapidamente em .
 - 2 Um indicador de progresso aparece enquanto o aplicativo TrackID™ cria uma amostra da música. Se bem-sucedido, um resultado de faixa ou uma lista de faixas possíveis será apresentada.
 - 3 Pressione  para retornar para o rádio FM.
- ! O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Câmera

Sobre a câmera

Com a câmera de seu telefone, pode tirar fotografias normais em 2D. Envie fotografias e vídeos para seus amigos como mensagens de multimídia, ou faça o upload em um serviço da Web. O telefone também tem uma câmera frontal, útil para autorretratos.

Visão geral de controles da câmera

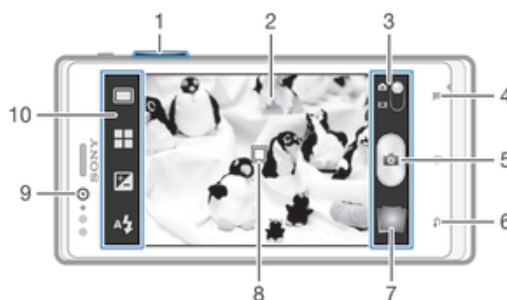

- | | |
|----|---|
| 1 | Mais ou menos zoom |
| 2 | Tela da câmera principal |
| 3 | Alternar entre a câmera digital e filmadora |
| 4 | Exibir todas as configurações |
| 5 | Tirar fotografias ou gravar vídeos |
| 6 | Voltar uma etapa ou sair da câmera |
| 7 | Exibir fotografias e vídeos |
| 8 | Foco automático |
| 9 | Câmera frontal |
| 10 | Ícone de configuração da câmera |

Dicas sobre o uso da câmera

Regra da terça parte

Não posicione o objeto no centro do quadro. Posicionando-o a um terço das bordas, você obtém um resultado melhor.

Segure-a firmemente

Evite fotografias borradas, segurando a câmera de maneira firme. Tente firmar a mão, apoiando-a em um objeto sólido.

Chegue mais perto

Ao aproximar-se o máximo possível do objeto, você pode preencher toda a tela da câmera com ele.

Pense na variedade

Pense em ângulos diferentes e mova-se na direção do objeto. Tire algumas fotografias verticais. Experimente posições diferentes.

Use um fundo liso

Um fundo liso ajuda a destacar o objeto.

Mantenha a lente limpa

Os celulares são usados em todos os tipos de climas e locais e carregados no bolso e em bolsas. Com isso, a lente da câmera fica suja e cheia de impressões digitais. Use um pano macio para limpá-la.

Fotografando com a câmera estática

Há duas maneiras de fotografar com uma câmera estática. Você pode tocar rapidamente no botão da câmera na tela ou tocar em um ponto na tela.

Para abrir a câmera

- Na tela Início, toque em  e, em seguida, localize e toque em .

Para fechar a câmera

- Pressione  na tela principal da câmera.

Para tirar uma fotografia tocando rapidamente no botão da tela

- 1 Ative a câmera.
- 2 Se a câmera digital não estiver selecionada, arraste  para .
- 3 Para exibir todas as configurações, pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Método de captura** e selecione **Botão na tela**, se já não estiver selecionado.
- 5 Aponte a câmera na direção do motivo.
- 6 Toque rapidamente no botão da tela . A fotografia é tirada assim que você solta o dedo.

Para tirar um autorretrato usando a câmera frontal

- 1 Ative a câmera.
- 2 Se a câmera digital não estiver selecionada, arraste  para .
- 3 Toque no ícone na parte superior esquerda da tela e, em seguida, selecione **Câmera frontal**.
- 4 Para exibir todas as configurações, pressione .
- 5 Para tirar a fotografia, toque na tela. A fotografia é tirada assim que você solta o dedo.

Para usar a função de zoom

- Quando a câmera estiver aberta, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para aplicar mais ou menos zoom.
- ! O zoom não está disponível para todas as resoluções de fotos.

Para usar o flash da câmera fixa

- 1 Quando a câmera estiver aberta, pressione .
- 2 Toque em **Flash** e selecione a configuração de flash desejada.
- 3 Tire a fotografia.

Para exibir suas fotografias e vídeos

- 1 Abra a câmera e toque rapidamente em uma miniatura na parte inferior da tela para abrir uma fotografia ou vídeo.
 - 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para exibir suas fotografias ou vídeos. Os vídeos são identificados pelo símbolo .
- 💡 Na etapa 1, você também pode tocar e deslizar as miniaturas da direita para a esquerda e selecionar a que deseja exibir.

Para apagar uma fotografia

- 1 Abra a fotografia que deseja apagar.
- 2 Toque em .

Adicionando a posição geográfica às suas fotografias

Ligue a marcação geográfica para adicionar a localização geográfica aproximada (marcação geográfica) às fotografias, assim que elas forem tiradas. A localização geográfica é determinada pelo uso de redes sem fio (redes de celular ou Wi-Fi®) ou da tecnologia GPS.

Quando  aparece na tela da câmera, significa que a marcação geográfica está ligada, mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando  aparece, a marcação geográfica é ligada e a posição geográfica fica disponível para que sua foto seja marcada. Quando nenhum desses dois símbolos aparece, significa que a marcação geográfica não está ligada.

Para ligar a marcação de localização

- 1 Ative a câmera.
- 2 Se a câmera digital não estiver selecionada, arraste  para .
- 3 Pressione  e toque em **Geotag > Ligado**.
- 4 Toque em **OK** para concordar com a habilitação de GPS e/ou redes sem fio.
- 5 Marque as opções que deseja compartilhar em **Serviços de localização**.
- 6 Depois de confirmar suas configurações, pressione  para retornar à tela da câmera.
- 7 Se  aparecer na tela da câmera, seu local estará disponível e será possível efetuar a marcação da localização da fotografia. Caso contrário, verifique a conexão de rede GPS ou sem fio.

Configurações da câmera digital

Para ajustar as configurações da câmera digital

- 1 Ative a câmera.
- 2 Se a câmera digital não estiver selecionada, arraste  para .
- 3 Toque rapidamente nos ícones de configurações à esquerda da tela.
- 4 Para exibir todas as configurações, pressione .
- 5 Selecione a configuração que deseja ajustar e, em seguida, edite conforme desejado.

Para personalizar o painel de configurações da câmera fixa

- 1 Quando a câmera estiver aberta, pressione  para exibir todas as configurações.
 - 2 Toque e segure a configuração que você deseja mover e arraste-a para a posição desejada.
-  Se você arrastar a configuração para fora do painel de configurações, a alteração será cancelada.

Visão geral das configurações da câmera fixa

Cenas

Use o recurso Cenas para configurar a câmera rapidamente para situações comuns usando cenas pré-programadas. A câmera determina algumas configurações para você, de acordo com a cena selecionada, garantindo a melhor fotografia possível.



Desligado

O recurso Cenas está desligado e as fotografias podem ser tiradas manualmente.



Cena noturna

Use ao fotografar à noite ou em ambientes com baixa luminosidade. Em função do longo tempo de exposição, a câmera deve ficar imóvel ou ser colocada sobre uma superfície estável.



Esportes

Use em fotografias de objetos com movimento rápido. O curto tempo de exposição diminui os borrões causados pelo movimento.



Essa configuração só está disponível no modo de captura **Normal**

Valor de exposição



Determine a quantidade de luz desejada na foto que irá tirar. Um valor mais alto indica uma quantidade maior de luz.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

Equilíbrio de branco

A configuração do equilíbrio de branco ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação.



Automático

Ajuste o equilíbrio de cor automaticamente para as condições de iluminação.



Incandescente

Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de luminosidade quente, como as lâmpadas.



Fluorescente

Ajuste o equilíbrio de cor para a iluminação fluorescente.



Luz do dia

Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de iluminação externas.



Nublado

Ajuste o equilíbrio de cor para céu nublado.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

Disparador automático.

Com o temporizador automático você pode tirar uma fotografia sem segurar o telefone. Use esta função para fazer auto-retratos ou tirar fotografias de grupo onde todo mundo sairá na fotografia. Você também pode usar o disparador automático para evitar a trepidação da câmera ao tirar fotografias.



Em (10 s.)

Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que toca a tela da câmera até que a fotografia seja tirada.



Em (2 s.)

Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que toca a tela da câmera até que a fotografia seja tirada.



Desligado

A fotografia é tirada assim que você toca a tela da câmera.

Geomarcção

Rotule as fotografias com os detalhes de onde foram tiradas.



Ligado

Quando a geomarcção está ativada, a localização geográfica aproximada é adicionada às fotografias, assim que tiradas. Para usar a geomarcção, você precisa ativar os recursos de localização no menu **Configurações**. Para que a geomarcção seja adicionada a uma fotografia, a localização precisa ser determinada antes que a fotografia seja tirada. Sua localização é determinada quando  aparece na tela da câmera. Enquanto o dispositivo procura sua posição,  é exibido.



Desligado

Quando a geomarcção está desligada, não é possível exibir a localização onde a fotografia foi tirada.

Método de captura

Selecione o método usado para tirar fotografias.



Botão na tela

Tire uma fotografia tocando rapidamente no botão na tela na tela da câmera. A fotografia é tirada assim que você solta o dedo.



Captura por toque

Identifique uma área de foco específica tocando na tela da câmera com seu dedo. A fotografia é tirada assim que você solta o dedo. Isso se aplica somente quando o modo de foco está definido como foco por toque.

Gravando vídeos

Para gravar um vídeo tocando na tela

- 1 Ative a câmera.
- 2 Se a filmadora não estiver selecionada, arraste  para .
- 3 Para exibir todas as configurações, pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Método de captura** > **Captura por toque**, se já não estiver selecionado.
- 5 Toque rapidamente na câmera para iniciar a gravação.
- 6 Toque rapidamente na tela da câmera para parar a gravação.

 Filme seus vídeos na orientação paisagem para obter os melhores resultados.

Para gravar um videoclipe tocando rapidamente no botão da tela

- 1 Ative a câmera.
- 2 Se a filmadora não estiver selecionada, arraste  para .
- 3 Para exibir todas as configurações, pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Método de captura** e selecione **Botão na tela**, se já não estiver selecionado.
- 5 Aponte a câmera na direção do motivo.
- 6 Toque rapidamente em  para iniciar a gravação.
- 7 Toque rapidamente em  para parar a gravação.

 Filme seus vídeos na orientação paisagem para obter os melhores resultados.

Para reproduzir os vídeos gravados

- 1 Ative a câmera.
- 2 Se a filmadora não estiver selecionada, arraste  para .
- 3 Toque nas miniaturas na parte inferior da tela.
- 4 Toque e deslize para a direita e para a esquerda para procurar todos os arquivos de fotografia e vídeo. Os vídeos são identificados pelo símbolo .
- 5 Toque em  para reproduzir um vídeo.
- 6 Para parar a reprodução do vídeo, toque em  ou .

 Você também pode deslizar as miniaturas da direita para a esquerda para encontrar o arquivo que deseja reproduzir.

Para apagar um vídeo gravado

- 1 Procure o videoclipe que deseja apagar.
- 2 Toque em .

Configurações da câmera de vídeo

Para ajustar as configurações da filmadora

- 1 Ative a câmera.
- 2 Se a filmadora não estiver selecionada, arraste  para .
- 3 Toque rapidamente nos ícones de configurações à esquerda da tela.
- 4 Para exibir todas as configurações, pressione .
- 5 Selecione a configuração que deseja ajustar e, em seguida, faça suas alterações.

Para personalizar o painel de configurações da filmadora

- 1 Quando a câmera estiver aberta, pressione  para exibir todas as configurações.
 - 2 Toque e segure a configuração que você deseja mover e arraste-a para a posição desejada.
-  Se você arrastar a configuração para fora do painel de configurações, a alteração será cancelada.

Visão geral das configurações de filmadora

Cenas

O recurso Cenas ajuda você a configurar a câmera rapidamente para situações comuns usando cenas pré-programadas. A câmera determina algumas configurações para você ajustar a cena selecionada, garantindo o melhor vídeo possível.



Desligado

O recurso Cenas está desligado e você pode criar vídeos manualmente.



Cena noturna

Quando ligado, a sensibilidade à luz é aumentada. Use em ambientes mal iluminados. Os vídeos de objetos com movimento rápido podem ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou use um suporte. Desligue o modo noturno quando as condições de iluminação forem boas para melhorar a qualidade do vídeo.



Esportes

Use para vídeos de objetos com movimento rápido. O curto tempo de exposição diminui os borrões causados pelo movimento.

Valor de exposição



Essa configuração permite determinar a quantidade de luz na imagem capturada. Um valor mais alto indica uma quantidade maior de luz.

Equilíbrio de branco

A configuração do equilíbrio de branco ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação.



Automático

Ajuste o equilíbrio de cor automaticamente para as condições de iluminação.



Incandescente

Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de luminosidade quente, como as lâmpadas.



Fluorescente

Ajuste o equilíbrio de cor para a iluminação fluorescente.



Luz do dia

Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de iluminação externas.



Nublado

Ajuste o equilíbrio de cor para céu nublado.

Temporizador automático

Com o temporizador automático você pode gravar um vídeo sem segurar o telefone. Use para gravar vídeos de grupo, onde todo mundo pode sair no vídeo. Use o temporizador automático para evitar tremer a câmera ao gravar vídeos.



Em (10 s.)

Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que toca a tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.



Em (2 s.)

Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que toca a tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.



Desligado

A gravação do vídeo tem início assim que você toca a tela da câmera.

Método de captura

Selecione o método usado para gravar um vídeo.



Botão na tela

Grave um vídeo usando o botão na tela da câmera.



Captura por toque

Identifique uma área de foco específica tocando na tela da câmera com seu dedo.

Microfone

Selecione se deseja capturar o som do ambiente ao gravar os vídeos.

Som da câmera

Opte por ligar ou desligar o som da câmera ao gravar um vídeo.

Álbum

Exibindo fotografias e vídeos em Álbum

Use o Álbum para exibir fotografias e reproduzir vídeos que você tenha criado com a câmera do telefone, ou para exibir conteúdo semelhante que tenha baixado ou copiado no cartão de memória. Você pode adicionar geomarcações às suas fotografias e vídeos e, em seguida, exibi-los em um mapa-múndi. Em Álbum, você também pode exibir fotografias e vídeos cujo upload tenha feito em um serviço on-line como, por exemplo, um álbum na Web do Picasa™ ou o Facebook™. Em Álbum, você também pode compartilhar suas fotografias e vídeos favoritos com amigos usando a tecnologia sem fio Bluetooth™, email, mensagens ou vários serviços on-line. É possível executar tarefas básicas de edição em fotografias e defini-las como papel de parede ou fotografia de contatos. Para obter mais informações, consulte *Conectando o telefone a um computador* na página 95.

Visão geral da guia Álbum

As seguintes guias estão disponíveis em Álbum:

- **Fotos** – exibir todas as fotografias e vídeos salvos no cartão de memória.
- **Mapa** – exibir suas fotografias e vídeos com geomarcação em um mapa-múndi.
- **On-line** – exibir seus álbuns on-line.

Para abrir o Álbum

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Álbum**.

- 💡 Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você vira o telefone de lado, marque a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Configuração > Display**.

Exibindo fotografias e vídeos salvos no telefone


No modo de exibição de grade da guia **Fotos** em Álbum, você pode exibir as miniaturas das fotografias e vídeos. Também pode ir para o modo de exibição de lista de todos os álbuns e localizar conteúdo em cada pasta.

Visão geral da guia Fotos



- 1 Modo de exibição em grade das fotografias e vídeos.
- 2 Número total de fotografias e vídeos.

- 3 A data e o número de itens do grupo abaixo.
- 4 Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibir.
- 5 Navegue para cima e para baixo para ver o conteúdo.
- 6 Alterne para um modo de exibição de lista de todas as pastas que contêm fotos e vídeos salvos no seu telefone.

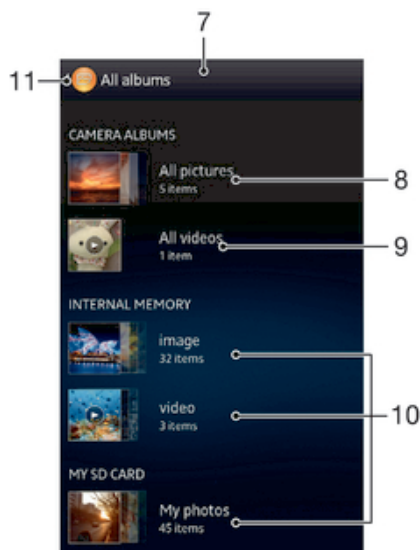

- 7 Modo de exibição de lista de todas as pastas que contêm fotos e vídeos salvos no seu telefone.
- 8 Toque rapidamente para retornar ao modo de exibição em grade na guia **Fotos**.
- 9 O número das pastas que contêm fotos e vídeos.
- 10 Pasta que contém todas as fotos tiradas com a câmera do telefone.
- 11 Pasta que contém todos os vídeos filmados com a câmera do telefone.
- 12 Todas as outras pastas que contêm fotos e/ou vídeos baixados ou copiados no telefone.

Para exibir fotografias e vídeos na grade de exibição

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em
 - 2 Localize e toque em **Álbum**. Todas as fotografias e vídeos são exibidas em uma grade em ordem cronológica. Os vídeos são indicados pelo símbolo
 - 3 Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibi-los.
 - 4 Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou videoclipe. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.
- Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você vira o telefone de lado, marque a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Configuração > Display**.

Para exibir fotografias e vídeos na exibição de lista

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum > Fotos**.
 - 3 Toque em . As pastas que contêm fotografias e vídeos criados com a câmera do telefone são exibidas na parte superior. Todas as outras pastas que contêm fotos e vídeos salvos no telefone são exibidas em uma lista em ordem alfabética.
 - 4 Toque rapidamente na pasta que deseja abrir. O conteúdo da pasta aparece em uma grade em ordem cronológica. Os vídeos são indicados pelo símbolo .
 - 5 Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibi-los.
 - 6 Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou videoclipe. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.
- 💡 Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você vira o telefone de lado, marque a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Configuração > Display**.

Para alterar o tamanho das miniaturas em Álbum

- Quando estiver exibindo miniaturas de fotografias e vídeos em Álbum, separe dois dedos para aplicar mais zoom ou belisque com dois dedos para aplicar menos zoom.

Para trabalhar com lotes de fotografias ou vídeos em Álbum

- 1 Enquanto estiver exibindo miniaturas de fotografias e vídeos em Álbum, pressione  e toque rapidamente em **Selecionar itens** para ativar o modo de seleção.
 - 2 Toque rapidamente no item com o qual deseja trabalhar. Itens selecionados são indicados por um quadro azul.
 - 3 Use as ferramentas na caixa de ferramentas localizada na parte superior da tela para trabalhar com os itens selecionados.
- 💡 Para ativar o modo de seleção, você também pode tocar e segurar em um item até que seu quadro fique azul. Em seguida, pode tocar rapidamente em outros itens para selecioná-los.

Trabalhando com fotografias em Álbum

É possível editar fotografias em Álbum. Por exemplo, você pode cortar fotografias, associá-las a contatos ou usá-las como papel de parede.

Para aplicar o zoom em uma fotografia

- Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente duas vezes na tela para aplicar mais zoom. Toque rapidamente duas vezes mais uma vez para aplicar menos zoom.
- Quando estiver exibindo uma fotografia, separe dois dedos para aplicar mais zoom ou belisque com dois dedos para aplicar menos zoom.

Para assistir a uma apresentação de suas fotografias

- 1 Enquanto estiver exibindo uma fotografia, pressione  e toque rapidamente em **Apresentação de slides** para iniciar a reprodução de todas as fotografias em um álbum.
- 2 Toque em uma fotografia para encerrar a apresentação.

Para girar uma fotografia

- 1 Ao exibir uma foto, pressione .
- 2 Selecione **Girar para a esquerda** (Adicionar contatos) ou **Girar para a direita** (Substituir contatos). A fotografia é salva com a nova orientação.

Para cortar uma fotografia

- 1 Ao exibir uma fotografia, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Recortar**.
- 2 Para ajustar o quadro do corte, toque e segure a margem do quadro. Quando os quadrados nas bordas desaparecerem arraste para dentro e para fora para redimensionar o quadro.
- 3 Para redimensionar todos os lados do quadro de corte ao mesmo tempo, toque e segure um dos quatro cantos para fazer com que os quadrados nas bordas desapareçam e, em seguida, arraste o canto de acordo.
- 4 Para mover o quadro de corte para outra área da fotografia, toque e segure dentro do quadro e depois arraste até a posição desejada.
- 5 Para salvar uma cópia da fotografia recortada, toque rapidamente em **Recortar**. A versão original sem recorte permanece no cartão de memória do telefone.

Para usar uma fotografia como imagem do contato

- 1 Ao exibir uma fotografia, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Usar como > Foto do contato**.
- 2 Selecione o contato a ser associado à fotografia.
- 3 Corte a fotografia, se necessário.
- 4 Toque em **Recortar**.

Para usar uma fotografia como papel de parede

- 1 Ao exibir uma fotografia, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Usar como > Papel de parede**.
- 2 Corte a fotografia, se necessário.
- 3 Toque em **Recortar**.

Para editar uma fotografia

- Ao exibir uma fotografia, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Editar foto**.

Para compartilhar uma fotografia

- 1 Quando estive exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar a fotografia e, em seguida, siga as etapas para enviá-la.

Para adicionar uma geomarcção a uma fotografia

- 1 Quando estive exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  para abrir a tela do mapa.
- 2 Localize e toque rapidamente na localização desejada para colocar a fotografia no mapa.
- 3 Para ajustar a localização da fotografia, toque rapidamente na localização no mapa aonde deseja mover a fotografia.
- 4 Ao terminar, toque rapidamente em **OK** para salvar a geomarcção e retornar ao visualizador de fotografias.

- 💡 Quando uma foto é geomarcada,  aparece juntamente com as informações de localização. Você pode tocar rapidamente nesse ícone para exibir a fotografia em um mapa.

Para apagar uma fotografia

- 1 Quando estive exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **OK**.

Trabalhando com vídeos em Álbum

Use o Álbum para assistir a vídeos que você tenha filmado com a câmera, baixado ou copiado no cartão de memória. Você também pode compartilhar seus vídeos com amigos ou fazer seu upload no YouTube™.

Para reproduzir um vídeo

- 1 Abra a guia **Fotos** em **Álbum**.
- 2 Usando o modo de exibição de grade ou de lista, localize o vídeo que você deseja abrir.
- 3 Toque no vídeo para reproduzi-lo.
- 4 Se os controles de reprodução não forem exibidos, toque rapidamente na tela para exibi-los. Para ocultar os controles, toque rapidamente na tela mais uma vez.

Para pausar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
- 2 Toque em .

Para avançar rapidamente e voltar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
- 2 Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para retroceder ou para a direita para avançar.

Para ajustar o volume de um vídeo

- Pressione a tecla de volume.

Para compartilhar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver sendo reproduzido, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Compartilhar**.
 - 2 No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar o vídeo selecionado e, em seguida, siga as etapas relevantes para enviá-lo.
- ! Pode não ser possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais. Além disso, alguns itens podem não ser enviados se seu tamanho for grande demais.


Para apagar um vídeo

- 1 Em **Álbum**, localize o vídeo que você deseja apagar.
- 2 Toque e segure o vídeo para ativar o modo de seleção. O quadro da miniatura do vídeo fica azul quando selecionado.
- 3 Toque em  e em **OK**.

Exibindo suas fotografias em um mapa

Se você tiver habilitado a detecção de localização ao fotografar, posteriormente poderá usar as informações coletadas. Por exemplo, você pode exibir suas fotografias em um mapa e mostrar aos amigos e à família onde estava quando tirou a fotografia. Adicionar informações de localização também é conhecido como geomarcacão. Quando você habilita a detecção de localização, pode optar por usar satélites GPS ou redes sem fio, ou ambos, para encontrar sua posição.

Visão geral da guia Mapa

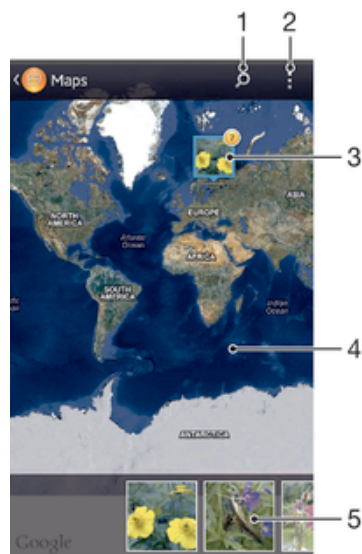

- 1 O número de fotografias e vídeos com geomarcção.
- 2 Toque rapidamente duas vezes para aplicar mais ou menos zoom. Arraste para exibir diferentes partes do mapa.
- 3 Um grupo de fotografias e/ou vídeos com a mesma localização na geomarcção.
- 4 Miniaturas do grupo de fotografias e/ou vídeos selecionado. Toque rapidamente em um item para exibi-lo em tela cheia.
- 5 Pesquise uma localização no mapa.
- 6 Comutar para exibição do globo.

Para habilitar a detecção de localização

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Serviços de localização**.
- 3 Marque as caixas de seleção **Satélites GPS** e/ou **Serviço de localização Google**.

Para exibir fotografias geomarcadas em um mapa em Álbum

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum > Mapa**.
- 3 Toque rapidamente em uma fotografia para exibi-la em tela cheia.
- 4 Se várias fotografias tiverem sido tiradas no mesmo local, somente uma delas aparecerá no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para exibir essas fotografias, toque rapidamente na fotografia da capa e toque rapidamente em uma das miniaturas na parte inferior da tela.

💡 Ao exibir uma fotografia geomarcada no visualizador de fotografias, você pode tocar na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, tocar rapidamente em para exibir a fotografia no mapa.

Para adicionar uma geomarcção ao exibir o mapa em Álbum

- 1 Ao exibir o mapa em Álbum, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar geotag**.
- 2 Localize e toque rapidamente na fotografia à qual deseja adicionar a geomarcção.
- 3 Toque rapidamente na localização desejada no mapa para definir a geomarcção e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Para editar a geomarcção de uma fotografia em Álbum

- 1 Ao exibir uma fotografia no mapa em Álbum, toque e segure a fotografia até que sua moldura fique azul.
 - 2 Arraste a fotografia para o novo local.
- 💡 Você também pode tocar rapidamente no local desejado no mapa em vez de arrastar.


Para alterar o modo de exibição de mapa em Álbum

- Ao exibir o mapa em Álbum, pressione  e, em seguida, selecione **Exibição clássica** ou **Exibição de satélite**.

Exibindo seus álbuns on-line

Em Álbum, você pode exibir as fotografias e vídeos que cujo upload tenha feito de serviços on-line, como Picasa™ e Facebook™. Exiba os comentários de seus amigos e adicione seus próprios comentários. Você também pode recomendar ou "Curtir" uma fotografia ao exibir seus álbuns no Facebook™.

Visão geral da guia On-line

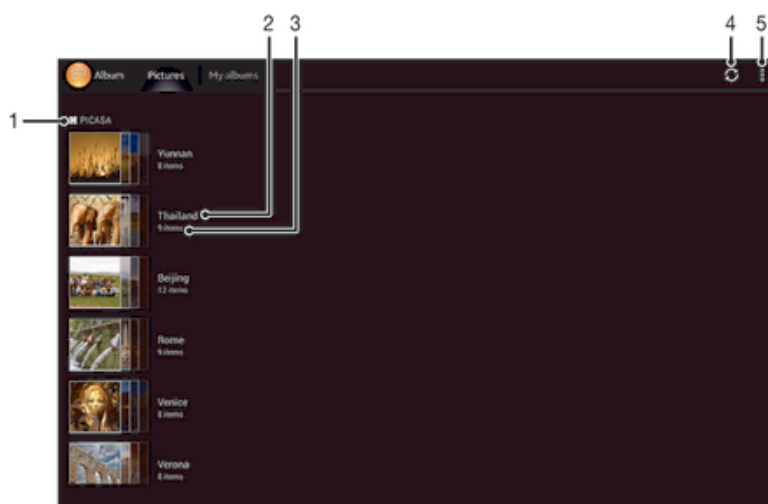

- 1 Número de álbuns on-line disponíveis.
- 2 Serviço on-line ativo.
- 3 Nome de um álbum on-line.
- 4 Número de itens no álbum on-line.

Para exibir fotografias a partir de serviços on-line em Álbum

- 1 Certifique-se de estar conectado ao serviço on-line relevante como, por exemplo, Facebook™.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Álbum > On-line**. Todos os álbuns on-line disponíveis são exibidos.
- 4 Toque rapidamente em qualquer álbum para exibir seu conteúdo e, em seguida, toque rapidamente em uma fotografia no álbum.
- 5 No visualizador de fotos, toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.

Para exibir e adicionar comentários ao conteúdo de um álbum on-line

- 1 Ao exibir uma fotografia de um álbum on-line, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  para exibir os comentários.
- 2 Para exibir mais comentários, navegue para baixo na tela.
- 3 Para adicionar seus comentários, digite-os na parte inferior da tela e, em seguida toque rapidamente em **Publicar**.

Para recomendar uma fotografia ou vídeo no Facebook™

- Enquanto exibe uma fotografia ou vídeo em um de seus álbuns do Facebook™, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  para mostrar que você "Curte" o item no Facebook™.

Filmes

Sobre Filmes

Use o aplicativo Filmes para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo salvos no telefone. O aplicativo Filmes também ajuda a obter cartazes de filmes, resumo da trama, informações de gênero e detalhes do diretor de cada filme. Também pode reproduzir seus filmes em outros dispositivos conectados à mesma rede.

- ! Os vídeos filmados com a câmera do telefone são exibidos em Álbum, e não em Filmes..

Usando Filmes

Para reproduzir vídeos em Filmes

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Filmes**. Todos os filmes são exibidos em uma grade.
- 3 Toque rapidamente no filme que deseja selecionar e, em seguida, toque em  para reproduzi-lo.
- 4 Para exibir ou ocultar os controles, toque rapidamente na tela.
- 5 Para pausar o filme, toque rapidamente em .
- 6 Para retroceder o filme, arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda. Para avançar o filme, arraste o marcador da barra de progresso para a direita.

Para reproduzir um filme em tela cheia

- 1 Quando um filme estiver em reprodução, toque rapidamente na tela para exibir os controles.
 - 2 Toque em .
- 💡 Para reproduzir o filme em seu tamanho original, toque rapidamente em .

Para compartilhar um filme

- 1 Quando um filme estiver sendo reproduzido, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Compartilhar**.
- 2 No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar o vídeo selecionado e, em seguida, siga as etapas relevantes para enviá-lo.

Para obter informações sobre filmes manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Filmes**. Todos os filmes são exibidos em uma grade.
- 3 Pressione  e certifique-se de que a caixa de seleção **Modo on-line** esteja marcada e que o telefone tenha uma conexão de dados.
- 4 Toque e segure o filme cujas informações deseja obter e, em seguida, toque rapidamente em **Buscar informações** na lista que aparecer.
- 5 No campo de pesquisa, digite palavras-chave do filme e toque rapidamente em . Todas as correspondências são exibidas em uma lista.
- 6 Toque rapidamente no resultado desejado e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**. O download da informações tem início.
- 7 Quando o download for concluído, toque rapidamente no filme para exibir suas informações. Se as informações não estiverem corretas, toque rapidamente em  e pesquise novamente.

- ! A tarifa da transmissão de dados pode se aplicar.

Para apagar as informações de um filme

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Filmes**. Todos os filmes são exibidos em uma grade.
- 3 Toque e segure o filme desejado e, em seguida, toque rapidamente em **Limpar informações** na lista que aparece.

Navegador da Web

Sobre o navegador da Web

Use o navegador da Web para exibir e navegar por páginas da Web, adicioná-las como marcadores e salvar páginas para exibição off-line. Você pode abrir até 16 janelas ao mesmo tempo e alternar entre elas com facilidade. Também pode solicitar a versão de desktop de uma página da Web caso não queira exibir a versão para celular.

Uma versão do navegador da Web Google™ Chrome para dispositivos Android™ vem pré-instalada em muitos mercados. Para obter mais informações, visite play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome.

Para abrir o navegador da Web

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em .

Navegando na Web

Barra de pesquisa e endereço

Use a barra de pesquisa e endereço para navegar na web.



- 1 Visualize o progresso do download da página da web atual
 - 2 Insira a palavra de pesquisa para procurar uma página da web ou insira um endereço de página da web para carregar a página
 - 3 Cancele o download da página da web atual
- 💡 Às vezes, a barra de pesquisa e endereço não é exibida após a conclusão do download de uma página. Ela aparecerá novamente se você deslizar para baixo na tela.

Para ir a uma página da Web

- 1 Toque rapidamente no campo de texto do endereço e pesquisa para ativar o teclado.
- 2 Digite um endereço da Web.
- 3 Toque rapidamente em Ir.

Para procurar uma página da Web

- 1 Toque rapidamente no campo de texto do endereço e pesquisa para ativar o teclado.
- 2 Digite uma palavra para a procura.
- 3 Toque rapidamente em Ir.

Para sair do navegador da Web

- Durante a navegação, pressione .
- 💡 Quando abrir o navegador novamente, mesmo depois de reiniciar o telefone, ele aparecerá exatamente como antes de você ter saído. Por exemplo, o mesmo número de janelas se abrirá.

Navegando por páginas da Web

Para selecionar um link

- Para selecionar um link em uma página da Web, toque no link. O link selecionado é destacado e a página da web começa a carregar assim que você tira o dedo.
- 💡 Se você selecionar acidentalmente um link antes de tirar o dedo, você pode arrastar seu dedo para longe do link para desmarcá-lo.

Para ir à página anterior durante a navegação

- Pressione ↶.

Para ampliar ou reduzir em uma página da Web

Use um dos métodos a seguir para aplicar mais ou menos zoom a uma página da Web:

- Toque duas vezes para aplicar mais zoom na página da Web ou toque duas vezes para aplicar menos zoom.
- Toque uma área da tela com os dois dedos de uma vez e junte-os, para aplicar menos zoom ou afaste-os, para aplicar mais zoom.

Para recarregar a página da Web atual

- Pressione 🔄 e toque em **Atualizar**.

Para salvar uma página da web para visualização offline

- 1 Depois que a página da web for carregada, pressione 📖.
 - 2 Toque rapidamente em **Salvar para leitura off-line**. Você será direcionado para a guia **Páginas salvas**, onde poderá visualizar todas as páginas salvas da web.
- ! Se o cartão de memória não estiver disponível, a página da web não poderá ser salva.

Para visualizar uma página da web salva anteriormente

- 1 Quando o navegador estiver aberto, deslize a tela para baixo para fazer com que a barra de pesquisa e endereço seja exibida.
- 2 Toque em 📖 ao lado da barra de pesquisa e endereço.
- 3 Toque em 📖 e, em seguida, toque na guia **Páginas salvas**.
- 4 Localize e selecione uma página da web que você deseja visualizar.

Para carregar a versão em tempo real de um página offline da web

- 1 Quando uma página offline da web for aberta, pressione 📖.
- 2 Toque rapidamente em **Publicar**.

Para solicitar a versão de desktop de uma página da web

- 1 Enquanto estiver pesquisando a página da web, pressione 📖.
 - 2 Toque rapidamente em **Solic.site versão desktop**.
- ! Uma vez que escolher visualizar a versão de desktop de uma página da web em uma janela, todas as outras páginas da web que forem visualizadas na mesma janela posteriormente também exibirão suas versões de desktop. Toque em **Solic.site versão desktop** novamente para alterar a configuração outra vez.

Para compartilhar um link para a página da web atual

- 1 Durante a navegação, pressione 📖.
- 2 Toque rapidamente em **Compartilhar página**.
- 3 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para fechar uma janela do navegador

- 1 Quando o navegador estiver aberto, deslize a tela para baixo para fazer com que a barra de pesquisa e endereço seja exibida.
- 2 Toque em  ao lado da barra de pesquisa e endereço. Uma lista com todas as janelas abertas será exibida.
- 3 Toque em  na janela que deseja fechar, ou toque no lado esquerdo ou direito da tela para fechá-la.

Gerenciando marcadores

Os marcadores permitem acessar rapidamente suas páginas favoritas e visitadas frequentemente. Pode adicionar marcadores diretamente a partir do navegador do telefone. Também pode sincronizar o navegador do telefone com marcadores do Google Chrome™ que tenha sincronizado para sua conta do Google, usando um computador. Consulte *Para sincronizar seu navegador com o Google™ Chrome* na página 98.

Dependendo da operadora de rede, alguns marcadores estarão pré-instalados no telefone.

Para marcar uma página da Web

- 1 Enquanto visualiza a página da Web, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Salvar nos favoritos**.
- 3 Caso queira, edite o marcador.
- 4 Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Para abrir um marcador

- 1 Quando o navegador estiver aberto, toque e deslize para baixo na tela para fazer aparecer a barra de pesquisa e de endereços.
- 2 Toque rapidamente em  junto da barra de pesquisa e endereços, e então toque rapidamente em . Os nomes de todas as contas que tenha sincronizado com o Google Chrome™ são exibidos. Os marcadores que salvou diretamente no telefone são listadas na conta **Locais**.
- 3 Para exibir os marcadores de uma conta, toque rapidamente na conta. Todos os marcadores a conta são exibidos.
- 4 Para abrir um marcador, toque rapidamente nele.

Para editar um marcador

- 1 Quando o navegador estiver aberto, deslize a tela para baixo para fazer com que a barra de pesquisa e endereço seja exibida.
- 2 Toque em  ao lado da barra de pesquisa e endereço, e em seguida toque em .
- 3 Toque e segure um marcador.
- 4 No menu exibido, toque em **Editar favorito**.
- 5 Edite o marcador conforme desejado.
- 6 Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Para adicionar uma página marcada da web à sua tela Início

- 1 Quando o navegador estiver aberto, deslize a tela para baixo para fazer com que a barra de pesquisa e endereço seja exibida.
- 2 Toque em  ao lado da barra de pesquisa e endereço, e em seguida toque em .
- 3 Toque e segure um marcador que você queira adicionar à sua Tela inicial.
- 4 No menu exibido, toque em **Adicionar atalho ao início**.

Para apagar um marcador

- 1 Quando o navegador estiver aberto, deslize a tela para baixo para fazer com que a barra de pesquisa e endereço seja exibida.
- 2 Toque em  ao lado da barra de pesquisa e endereço, e em seguida toque em .
- 3 Toque e segure um marcador.
- 4 No menu exibido, toque em **Excluir favorito** para apagar o marcador selecionado.

Para marcar uma página da Web visitada anteriormente

- 1 Quando o navegador estiver aberto, deslize a tela para baixo para fazer com que a barra de pesquisa e endereço seja exibida.
- 2 Toque em  ao lado da barra de pesquisa e endereço, e em seguida toque em .
- 3 Toque na guia **Histórico**, e em seguida em uma das setas para baixo para exibir uma lista de páginas da web visitadas anteriormente.
- 4 Toque em  ao lado da página da web que você deseja adicionar como marcador.
- 5 Se desejar, edite informações mais detalhadas como o nome e o local do marcador.
- 6 Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Gerenciando texto e imagens

Para localizar texto em uma página da Web

- 1 Enquanto você exibe uma página da Web, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Localizar na página**.
- 3 Digite o texto a ser pesquisado. Os caracteres que correspondem à sua busca ficam realçados na página da web.
- 4 Toque na seta para cima ou para baixo para acessar o item realçado anterior ou o próximo.
- 5 Toque rapidamente em  para fechar a barra de pesquisa.

Para copiar texto de uma página da web

- 1 Toque e segure na parte do texto que você deseja copiar até que ela seja destacada. Aparecem guias no final de cada seleção. Arraste as guias de maneira adequada para selecionar todo o texto que você deseja copiar.
 - 2 Toque em  (Excluir) e em **Copiar**.
 - 3 Para colar o texto em uma mensagem de email, mensagem de texto ou multimídia, toque e segure o campo de texto no aplicativo e toque em **Colar** no menu que aparecerá.
- ! Se o texto que você deseja copiar faz parte de um link para outra página, um menu aparecerá e nele será preciso tocar em **Selecionar texto** antes de prosseguir.

Para salvar uma imagem de uma página da web

- 1 Na página da web, toque e segure a imagem desejada até que um menu seja exibido.
 - 2 Toque rapidamente em **Salvar imagem**.
- ! Se o cartão de memória não estiver disponível, a imagem não poderá ser salva.

Janelas múltiplas

O seu navegador pode executar até 16 janelas diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode fazer login no seu e-mail em uma janela e ler as notícias do dia em outra. É possível mudar facilmente de uma janela para outra. Caso queira navegar na Internet com mais privacidade, é possível utilizar a guia incógnita para abrir uma janela que não salva informações pessoais ou cookies enquanto você está conectado a ela.

Para abrir uma nova janela do navegador

- 1 Quando o navegador estiver aberto, deslize a tela para baixo para fazer com que a barra de pesquisa e endereço seja exibida.
- 2 Toque em  ao lado da barra de pesquisa e endereço, e em seguida toque em .

Para abrir uma janela incógnita

- 1 Quando o navegador estiver aberto, deslize a tela para baixo para fazer com que a barra de pesquisa e endereço seja exibida.
- 2 Toque em  ao lado da barra de pesquisa e endereço.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Nova guia anônima**.

Para abrir um vínculo em uma nova janela do navegador

- 1 Toque e segure um link até que um menu apareça.
- 2 Toque rapidamente em **Abrir em uma nova guia**.

Para alternar entre janelas do navegador

- 1 Quando o navegador estiver aberto, deslize a tela para baixo para fazer com que a barra de pesquisa e endereço seja exibida.
- 2 Toque em  ao lado da barra de pesquisa e endereço.
- 3 Mova para cima e para baixo para pesquisar uma lista com todas as janelas abertas.
- 4 Toque na janela para a qual você deseja mudar.

Baixando da Web

É possível baixar aplicativos e de conteúdo ao navegar na Web usando o navegador da Web do telefone. Normalmente, você precisa tocar no link de download do arquivo desejado para iniciar o download automaticamente.

Para exibir seus arquivos de download

- 1 Certifique-se de ter inserido um cartão de memória no telefone antes de exibir quaisquer arquivos previamente baixados (no cartão).
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque em **Downloads**.

Para cancelar um download em execução

- 1 Quando seu telefone começar a baixar um arquivo, arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente no arquivo que estiver baixando.
- 2 Marque a caixa de seleção ao lado do arquivo cujo download deseja cancelar.
- 3 Toque em .

Configurações do navegador

É possível alterar as configurações e personalizar a visualização do navegador. Por exemplo, é possível alterar o tamanho do texto exibido para atender às suas necessidades, ou ainda limpar caches, cookies, histórico de navegação e outros dados ligados aos sites visitados.

Para alterar as configurações do navegador

- 1 Quando o navegador estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações**.

Para alterar o tamanho do texto nas páginas da web

- 1 Com o navegador aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Acessibilidade**.
- 3 Ajuste as configurações de tamanho do texto conforme desejado.

Para limpar a memória cache do seu telefone

- 1 Com o navegador aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Privacidade e segurança**.
- 3 Toque rapidamente em **Limpar cache** e então em **OK** para confirmar.

Para limpar os cookies do navegador

- 1 Com o navegador aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Privacidade e segurança**.
- 3 Toque rapidamente em **Limpar dados de cookie** e a seguir, em **OK** para confirmar.

Para limpar o histórico de navegação

- 1 Quando o navegador estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Privacidade e segurança**.
- 3 Toque rapidamente em **Limpar histórico** e, então, toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Ajuste automático de páginas da web

O seu navegador possui uma opção de ajuste automático que facilita a visualização de páginas da web com muitos textos e imagens, tais como páginas de notícias. Quando esta opção é ativada, o seu navegador reajusta automaticamente as imagens e as colunas de texto quando você toca duas vezes na tela logo após utilizar o zoom com seus dedos. Se o ajuste automático estiver desativado, talvez seja necessário rolar a barra lateral para ler uma frase completa.

Para ajustar automaticamente páginas da web

- 1 Com o navegador aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Avançado > Ajust. automat..**

Autopreenchimento de texto

O autopreenchimento permite inserir automaticamente dados, como nomes e endereços, em vários formulários da web, para que não seja necessário inserir a mesma informação repetidamente em diversas páginas.

Para criar textos para preenchimento automático

- 1 Com o navegador aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Geral**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Preenchimento automático de formulário**, caso ainda não esteja marcada.
- 4 Toque em **Preenchimento automático de texto** e em seguida digite o texto que você deseja utilizar para preenchimento automático de formulários da web (por exemplo, seu nome e endereço).
- 5 Quando concluir, toque rapidamente em **Salvar**.

Configurações de plug-in

Você pode ajustar como um plug-in funciona em uma página da web. Por exemplo, você pode ativar os plug-ins para obter efeitos visuais otimizados ao visualizar uma página da web. Como alternativa, para aumentar a velocidade de pesquisa, você pode configurar seu navegador para só executar plug-ins sob demanda, ou desativá-los completamente.

Para ativar plugins sob demanda

- 1 Com o navegador aberto, pressione .
 - 2 Toque rapidamente em **Configurações > Avançado > Ativar plug-ins**.
 - 3 Marque a caixa de seleção **Sob demanda**.
-  Talvez seja necessário reiniciar o navegador para que as configurações tenham efeito.

Conectividade

Conectando-se a redes sem fio

Você pode acessar a Internet sem fio no telefone usando a tecnologia Wi-Fi®. Dessa maneira, você pode navegar na Web e acessar taxas de chamadas e de dados mais baratas.

Se sua empresa ou organização tiver uma Rede Virtual Privada (VPN), você poderá conectar-se a essa rede com seu telefone. Você pode usar uma VPN para acessar intranets e outros serviços internos de sua empresa.

Wi-Fi®

Usando a tecnologia Wi-Fi® é possível acessar a Internet sem fio com o telefone. Para acessar a Internet usando uma conexão Wi-Fi®, primeiro é necessário pesquisar e conectar-se a uma rede Wi-Fi® disponível. A intensidade do sinal da rede Wi-Fi® pode variar, de acordo com a localização do telefone. Uma maior aproximação do ponto de acesso de Wi-Fi® pode aumentar a intensidade do sinal.

Para ligar o Wi-Fi®

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Configuração**.
- 3 Toque em  próximo a **Wi-Fi** para que  mude para . O telefone verifica se há redes Wi-Fi® disponíveis.

! A habilitação de Wi-Fi® pode demorar alguns segundos.

Para conectar uma rede Wi-Fi®

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Configuração**.
- 3 Verifique se a função Wi-Fi® está ativada. Toque rapidamente em **Wi-Fi**.
- 4 As redes Wi-Fi® disponíveis são exibidas. As redes disponíveis podem ser abertas ou protegidas. As redes abertas são indicadas por  e as redes protegidas são indicadas por  próxima ao nome da rede Wi-Fi®.
- 5 Toque rapidamente em uma rede Wi-Fi® para conectar-se a ela. Se estiver tentando se conectar a uma rede Wi-Fi® segura, será solicitado que digite uma senha.  será exibido na barra de status assim que estiver conectado.

! O telefone se lembra das redes Wi-Fi® às quais você se conecta. Na próxima vez que você estiver na área de alcance de uma rede Wi-Fi® à qual tiver se conectado previamente, seu telefone se conectará a ela automaticamente.

💡 Em alguns locais, as redes Wi-Fi® abertas exigem que você faça login em uma página da Web para poder acessar a rede. Contate o administrador da rede Wi-Fi® relevante para obter mais informações.

Para conectar a outra rede Wi-Fi®

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Wi-Fi**. As redes Wi-Fi® detectadas são exibidas.
- 3 Toque em outra rede Wi-Fi® para conectar-se a ela.

Para examinar redes Wi-Fi® manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Wi-Fi**.
- 3 Toque rapidamente em **Verificar**. O telefone procura redes Wi-Fi® e exibe aquelas disponíveis em uma lista.
- 4 Toque rapidamente em uma rede Wi-Fi® na lista para se conectar a ela.

Para adicionar uma rede Wi-Fi® manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Wi-Fi**.
 - 3 Toque rapidamente em **Adicionar rede**.
 - 4 Digite o **SSID** da rede da rede.
 - 5 Toque rapidamente no campo **Segurança** para selecionar um tipo de segurança.
 - 6 Se necessário, digite uma senha.
 - 7 Toque rapidamente em **Salvar**.
- ! Entre em contato com o administrador de rede Wi-Fi® para obter a senha e o nome do SSID da Rede.

Configurações avançadas de Wi-Fi®

Antes de adicionar uma rede Wi-Fi® manualmente, é preciso ligar a configuração de Wi-Fi® no telefone.

Status da rede Wi-Fi®

Quando você está conectado a uma rede Wi-Fi® ou quando há redes desse tipo disponíveis nas proximidades, é possível ver o status dessas redes Wi-Fi®. Também é possível habilitar o telefone para notificá-lo sempre que uma rede Wi-Fi® aberta for detectada.

Para habilitar notificações de rede Wi-Fi®

- 1 Ligue o Wi-Fi® se ele já não estiver ligado.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Wi-Fi**.
- 4 Pressione .
- 5 Toque rapidamente em **Avançado**.
- 6 Marque a caixa de seleção **Notificação de rede**.

Para visualizar informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi® conectada

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Wi-Fi**.
- 3 Toque na rede Wi-Fi® à qual você está conectado atualmente. As informações detalhadas de rede serão exibidas.

Política de hibernação Wi-Fi®

Ao adicionar uma política de hibernação Wi-Fi®, é possível especificar quando alternar Wi-Fi para dados móveis.

- ! Se você não estiver conectado a uma rede Wi-Fi®, o telefone usará a conexão dos dados móveis para acessar a Internet (caso você tenha configurado e habilitado uma conexão de dados móveis em seu telefone).

Para adicionar uma política de hibernação Wi-Fi®

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Wi-Fi**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Avançado**.
- 5 Toque rapidamente em **WiFi ativo no modo de repouso**.
- 6 Selecione uma opção.

Compartilhando a conexão de dados para celular do telefone

Você pode compartilhar a conexão de dados para celular do telefone com um único computador usando um cabo USB. Esse processo é chamado de redirecionamento por USB. Também é possível compartilhar a conexão de dados do telefone com até oito dispositivos de uma vez, transformando o telefone em um ponto de acesso Wi-Fi® portátil.

Quando o telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, os seguintes ícones poderão aparecer na barra de status ou no painel Notificação:



O redirecionamento por USB está ativo



O ponto de acesso Wi-Fi® portátil está ativo

Para compartilhar a conexão de dados do telefone utilizando um cabo USB

- 1 Desativar todas as conexões de cabo USB de seu telefone.
 - 2 Utilizando o cabo USB que veio com seu telefone, conecte-o a um computador.
 - 3 Na Tela inicial, toque rapidamente em
 - 4 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Mais... > Ponto acesso portátil e fixo**.
 - 5 Marque a caixa de seleção **Vínculo USB**. O telefone começa a compartilhar sua conexão de dados de rede móvel com o computador por meio de uma conexão USB. Uma notificação contínua é exibida na barra de status e no Painel de notificação.
 - 6 Desmarque a caixa de seleção **Vínculo USB** ou desconecte o cabo USB para parar de compartilhar sua conexão de dados.
- ! Não é possível compartilhar o cartão SD e a conexão de dados do telefone por meio de um cabo USB ao mesmo tempo. Para maiores informações, veja *Conectando o telefone a um computador* na página 95.
- 💡 Talvez você precise preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede por meio de um cabo USB. Acesse android.com/tether para obter as informações mais atuais.

Para compartilhar a conexão de dados do telefone como um ponto de acesso Wi-Fi® portátil

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Mais... > Ponto acesso portátil e fixo**.
- 3 Toque rapidamente em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
- 4 Digite o **SSID da rede** da rede. Toque rapidamente no campo **Segurança** para selecionar um tipo de segurança.
- 5 Se necessário, digite uma senha.
- 6 Toque rapidamente em **Salvar**.
- 7 Marque a caixa de seleção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**. O telefone começa a transmitir seu nome de rede Wi-Fi® (SSID). Agora você pode conectar até oito computadores ou outros dispositivos a essa rede.
- 8 Desmarque a caixa de seleção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** quando quiser parar de compartilhar sua conexão de dados por Wi-Fi®.

Para renomear ou proteger seu ponto de acesso portátil

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Mais... > Ponto acesso portátil e fixo**.
- 3 Toque rapidamente em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
- 4 Digite o **SSID da rede** da rede.
- 5 Para selecionar o tipo de segurança, toque no campo **Segurança**.
- 6 Se necessário, digite uma senha.
- 7 Toque rapidamente em **Salvar**.

Tecnologia sem fio Bluetooth™

Use a função Bluetooth™ para enviar arquivos para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™ ou para se conectar com acessórios viva-voz. Ligue a função de Bluetooth™ em seu telefone e crie conexões sem fio com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como computadores, acessórios viva-voz e telefones. As conexões por Bluetooth™ funcionam melhor em um intervalo de 10 metros (33 pés), sem nenhum objeto sólido. Em alguns casos, você precisa parear manualmente

o telefone com outros dispositivos Bluetooth™. Lembre-se de definir o telefone como visível, caso deseje que ele seja detectado por outros dispositivos Bluetooth™.

- ! A interoperabilidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth™ pode variar.

Para ligar a função Bluetooth™ e tornar o telefone visível

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Configurações**.
- 3 Toque em  próximo a **Bluetooth** para que  mude para .  aparecerá na barra de status.
- 4 Toque rapidamente em **Bluetooth**.
- 5 Toque rapidamente em **Não visível** para outros dispositivos Bluetooth.

Para ajustar o tempo de visibilidade de seu telefone para outros dispositivos Bluetooth™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Bluetooth**.
- 3 Pressione  e selecione **Tempo limite de visibilidade**.
- 4 Selecione uma opção.

Atribuindo um nome ao telefone

Você pode atribuir um nome ao seu telefone. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de você ter ativado a função Bluetooth™ e seu telefone estar definido para visível.

Para dar um nome a seu telefone

- 1 Verifique se a função Bluetooth™ está ligada.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Bluetooth**.
- 4 Pressione  e selecione **Renomear telefone**.
- 5 Digite um nome para seu telefone.
- 6 Toque rapidamente em **Renomear**.

Emparelhando com outro dispositivo Bluetooth™

Quando o telefone é emparelhado com outro dispositivo, você pode, por exemplo, conectá-lo a um viva-voz Bluetooth™ ou a um viva-voz veicular Bluetooth™ e usar esses dispositivos para fazer e receber chamadas.

Quando tiver sido emparelhado com um dispositivo Bluetooth™, o telefone lembrará esse emparelhamento. Ao emparelhar o telefone com um dispositivo Bluetooth™, pode ser necessário digitar uma senha de acesso. O telefone tentará automaticamente a senha de acesso 0000. Se essa senha de acesso não funcionar, consulte a documentação do dispositivo Bluetooth™ para obter a senha de acesso. Não é necessário digitar novamente a senha de acesso na próxima vez que você se conectar ao dispositivo Bluetooth™ emparelhado.

Alguns dispositivos Bluetooth™, por exemplo, a maioria dos fones Bluetooth™, exigem que você emparelhe e conecte-se a outro dispositivo.

É possível emparelhar o telefone com vários dispositivos Bluetooth™, mas é possível conectar-se apenas com um perfil Bluetooth™ ao mesmo tempo.

Para parear seu telefone com outro dispositivo Bluetooth™

- 1 Verifique se o dispositivo com o qual deseja parear seu telefone possui a função Bluetooth™ ativada e se ele está visível a outros dispositivos com Bluetooth™.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Bluetooth**. Todos os dispositivos com Bluetooth™ disponíveis são exibidos em uma lista.
- 4 Toque no dispositivo Bluetooth™ que deseja parear com seu telefone.
- 5 Digite uma senha de acesso, se necessário. O telefone e o dispositivo Bluetooth™ estão agora pareados.

Para conectar o telefone a outro dispositivo Bluetooth™

- 1 Se estiver conectando-se a um dispositivo Bluetooth que exija que o telefone seja primeiro pareado antes de se conectar, siga as etapas relevantes para parear seu telefone com o dispositivo.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Bluetooth**.
- 4 Toque no dispositivo Bluetooth™ ao qual deseja conectar o telefone.

Para desparear um dispositivo Bluetooth™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Bluetooth**.
- 3 Em **Dispositivos pareados**, toque em  ao lado do nome do dispositivo que você deseja desparear.
- 4 Toque rapidamente em **Cancelar pareamento**.

Enviando e recebendo itens usando a tecnologia Bluetooth™

Compartilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como telefones ou computadores. Você pode enviar e receber vários tipos de itens usando a função Bluetooth™, como:

- Fotografias e vídeos
- Músicas e outros arquivos de áudio
- Contatos
- Páginas da web

Para enviar itens usando Bluetooth™

- 1 **Dispositivo de recepção:** Certifique-se de que a função Bluetooth™ esteja ligada e que o dispositivo esteja visível para outros dispositivos Bluetooth™.
- 2 **Dispositivo de envio:** Abra o aplicativo que contém o item que você deseja enviar e navegue até o item.
- 3 Dependendo do aplicativo e do item que você deseja enviar, talvez seja preciso, por exemplo, tocar e segurar o item, abri-lo ou pressionar . Podem existir outros métodos para enviar um item.
- 4 Selecione **Compartilhar** (Adicionar contatos) ou **Enviar** (Substituir contatos).
- 5 Selecione **Bluetooth** (Somente GSM).
- 6 Ligue o Bluetooth™, caso seja solicitado a fazê-lo.
- 7 Toque rapidamente no nome do dispositivo receptor.
- 8 **Dispositivo de recepção:** Se for solicitado, aceite a conexão.
- 9 **Dispositivo de envio:** Se solicitado, confirme a transferência para o dispositivo receptor.
- 10 **Dispositivo de recepção:** Aceite o item recebido.

Para receber itens usando Bluetooth™

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth™ esteja ligada e visível para outros dispositivos Bluetooth™.
- 2 O dispositivo que envia agora começa a enviar dados para o telefone.
- 3 Se solicitado, digite a mesma senha de acesso nos dois dispositivos ou confirme a senha de acesso sugerida.
- 4 Quando você é notificado de um arquivo chegando em seu telefone, arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do arquivo.
- 5 Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do arquivo.
- 6 Para visualizar a progressão da transferência, arraste a barra de status para baixo.
- 7 Para abrir um item recebido, arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente na notificação relevante.

Para visualizar os arquivos recebidos utilizando o Bluetooth™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Bluetooth**.
- 3 Pressione  e selecione **Mostrar arquivos recebidos**.

Conectando o telefone a um computador

Conecte o telefone a um computador e comece a transferir fotos, músicas e outros tipos de arquivos. As maneiras mais fáceis de conectar são usar um cabo USB ou a tecnologia sem fio Bluetooth.

Quando você conecta seu telefone ao computador usando um cabo USB, é solicitado a instalar o aplicativo PC Companion no computador. O PC Companion ajuda você a acessar aplicativos adicionais no computador para transferir e organizar arquivos de mídia, atualizar o telefone, sincronizar o conteúdo do telefone e muito mais.

- ! Talvez não seja possível transferir alguns materiais protegidos por direitos autorais entre o telefone e o computador.

Transferindo e gerenciando conteúdo usando um cabo USB

Use uma conexão por cabo USB entre um computador e seu telefone para facilitar a transferência e o gerenciamento de seus arquivos. Depois que os dois dispositivos estiverem conectados, você poderá arrastar e soltar conteúdo entre eles usando o gerenciador de arquivos do computador. Se você estiver transferindo música, vídeo, fotos ou outros arquivos de mídia para o telefone, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no telefone.

Para transferir conteúdo entre um telefone e o computador usando um cabo USB

- 1 Usando um cabo USB, conecte o telefone a um computador. **Armaz. interno conectado** aparece na barra de status.
- 2 **Computador:** abra o Microsoft® Windows® Explorer a partir da área de trabalho e aguarde até que o cartão de memória do telefone apareça como um disco externo no Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computador:** arraste e solte os arquivos desejado entre o telefone e o computador.

Transferindo arquivos usando o modo de transferência de mídia em uma rede Wi-Fi®

Você pode transferir arquivos entre seu telefone e outros dispositivos compatíveis com MTP, como um computador, usando uma conexão Wi-Fi®. Antes de se conectar, é necessário, primeiro, colocar em pares os dois dispositivos. Se você estiver transferindo música, vídeo, fotografias ou outros arquivos de mídia entre o seu telefone e um computador, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no telefone.

- 💡 Para poder usar esse recurso, você precisa de um dispositivo habilitado para Wi-Fi® que suporte transferência de mídia, como, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou Windows® 7.

Para parear seu telefone com um computador, sem fio, usando o modo de transferência de mídia

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência de mídia esteja habilitado em seu telefone. Esse modo é normalmente habilitado por padrão.
 - 2 Conecte o telefone ao computador usando um cabo USB.
 - 3 **Computador:** Depois que o nome do telefone aparecer na tela, clique em *Configuração de rede* e siga as instruções para parear o computador.
 - 4 Ao concluir o pareamento, desconecte o cabo USB de ambos os dispositivos.
- ! As instruções acima funcionam somente se o Windows® 7 estiver instalado em seu computador e se ele estiver conectado a um Ponto de acesso Wi-Fi® por meio de um cabo de rede.

Para se conectar a dispositivos em pares sem fio em modo de transferência de mídia

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência de mídia esteja habilitado em seu telefone. Esse modo é normalmente habilitado por padrão.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Xperia™ > Conectividade**.
- 4 Toque no dispositivo em pares que deseja conectar em **Dispositivos confiáveis**.
- 5 Toque em **Conectar**.

! Certifique-se de que a função Wi-Fi® de seu telefone esteja ligada.

Para desconectar dispositivos em pares sem fio no modo de transferência de mídia

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Xperia™ > Conectividade**.
- 3 Toque no dispositivo em pares que deseja desconectar em **Dispositivos confiáveis**.
- 4 Toque em **Desconectar**.

Para remover um pareamento com outro dispositivo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Xperia™ > Conectividade**.
- 3 Toque no dispositivo em pares que deseja remover.
- 4 Toque em **Esquecer**.

PC Companion

O PC Companion é um aplicativo de computador que oferece acesso a recursos e serviços adicionais que ajudam a transferir músicas, vídeos e fotos do telefone e para ele. Você também pode usar o PC Companion para atualizar o telefone e obter as versões mais recentes do software disponíveis. Os arquivos de instalação do PC Companion estão salvos no telefone e a instalação é iniciada a partir do telefone quando você o conecta a um computador por meio de um cabo USB.

É necessário um computador com dos seguintes sistemas operacionais para usar o aplicativo PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Para iniciar o PC Companion

- 1 Verifique se o PC Companion está instalado em seu PC.
- 2 Abra o aplicativo do PC Companion no PC e, em seguida, clique em **Iniciar** para abrir um dos recursos que você deseja utilizar.

Media Go™

O aplicativo de computador Media Go™ ajuda a transferir e gerenciar conteúdo de mídia em seu telefone e no computador. Você pode instalar e acessar o Media Go™ a partir do aplicativo PC Companion.

Você precisa de um destes sistemas operacionais para usar o aplicativo Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou superior

Para transferir conteúdo usando o aplicativo Media Go™

- 1 Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB compatível.
- 2 **Telefone:** Na barra de status, aparecerá **Armaz. interno conectado**.
- 3 **Computador:** Abra o aplicativo PC Companion primeiro no PC. No PC Companion, clique em *Media Go* para iniciar o aplicativo Media Go™. Em alguns casos, será preciso aguardar até que o Media Go™ seja instalado.
- 4 Usando o Media Go™, arraste e solte arquivos entre seu computador e o telefone.

Digitalizando códigos de barra com o aplicativo NeoReader™

Sobre a digitalização com o aplicativo NeoReader™

Use o telefone como um leitor de código de barras para saber mais sobre itens que você examina. Por exemplo, você vê um casaco em uma propaganda de revista e deseja localizar o revendedor mais próximo para comprá-lo. Se o anúncio contiver um código de barras legível, o aplicativo NeoReader™ usará esse código para acessar o conteúdo para celular na Web, como uma página da Web com mais informações do produto ou um mapa dos pontos de venda na região. O NeoReader™ oferece suporte à maioria dos tipos de código de barra padrão.

Para iniciar o aplicativo NeoReader™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em NeoReader™.

Para ler código de barras

- 1 Quando o aplicativo NeoReader™ estiver aberto, posicione a câmera do telefone sobre o código de barras até que todo o código de barras esteja visível no visor.
 - 2 O telefone lê automaticamente o código de barras e vibra quando o mesmo é reconhecido.
- ! Alguns códigos de barras podem ser muito pequenos para serem lidos.

Para digitar um código de barras manualmente

- 1 Quando o aplicativo NeoReader™ estiver aberto, toque rapidamente em
- 2 Digite os números do código de barras no campo de texto e, em seguida, toque rapidamente em **GO!**.

Visão geral do menu do aplicativo NeoReader™

As opções de menu a seguir estão disponíveis no aplicativo NeoReader™:

- Toque rapidamente para abrir mais opções
- Digite os números do código de barras manualmente. Esta opção pode ser usada se sua câmera tiver dificuldade em ler o código de barras
- Exiba uma lista dos códigos de barras digitalizados previamente
- Exiba informações sobre o aplicativo NeoReader™. Leia mais sobre os diferentes tipos dos códigos de barras e sobre como usar o NeoReader™
- Selecione suas configurações pessoais, como idioma e país. Estas informações são usadas para personalizar o conteúdo do código de barras. Além disso, você pode selecionar preferências de como usar o aplicativo NeoReader™
- Envie uma mensagem de texto para convidar um amigo para baixar o aplicativo NeoReader™

Sincronizando dados em seu telefone

Sobre a sincronização de dados em seu celular

Você pode sincronizar contatos, emails, eventos da agenda e outras informações com seu telefone a partir de várias contas de email, serviços de sincronização e outros tipos de contas, dependendo dos aplicativos instalados em seu telefone. Sincronizar o telefone com outras fontes de informações é uma maneira fácil e prática de manter-se atualizado.

Você pode:

- acessar seu Gmail™, Google Calendar™, contatos do Google™, marcadores do Google™ Chrome™ e outros serviços do Google que usa.
- acessar seus aplicativos de email, agenda e contatos corporativos.
- acessar seus contatos, agenda, álbuns do Facebook™ e outros serviços que usar.

Sincronizando com o Google™

Sincronize seu telefone com o Gmail™, Google Agenda™, contatos do Google™, marcadores do Google™ Chrome e dados de outros serviços Google que você usa. Exiba-os e gerencie-os no telefone com a mesma facilidade de um computador.

Depois de sincronizar, você pode encontrar o Gmail™ no aplicativo do Gmail™, o Google Agenda™ no aplicativo da Agenda; contatos do Google™ no aplicativo de Contatos; e outros dados em aplicativos correspondentes do Google que você tenha instalado.

Para configurar uma conta do Google™ no telefone para sincronização automática

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Configurações > Contas e sincronização**.
- 3 Certifique-se de que a sincronização esteja ligada para os aplicativos poderem sincronizar os dados automaticamente.
- 4 Toque em **Adicionar conta > Google**.
- 5 Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se se já possuir uma conta.
- 6 Toque em **Avançar**.
- 7 Toque rapidamente em sua conta recém criada do Google™ e, então, toque rapidamente nos itens que deseja sincronizar.

Para sincronizar manualmente com sua conta do Google™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Contas e sincronização**.
- 3 Toque rapidamente na conta do Google™ que você deseja sincronizar.
- 4 Pressione  e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para sincronizar seu navegador com o Google™ Chrome

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Contas e sincronização**.
- 3 Toque na conta do Google™, e, em seguida, marque as caixas de seleção relevantes para sincronizar o navegador.

Para remover uma conta do Google™ do telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Contas e sincronização**.
- 3 Toque na conta do Google™ que você deseja remover da lista de contas.
- 4 Pressione  e toque rapidamente em **Remover conta**.
- 5 Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos

Acesse suas mensagens de email, compromissos de agenda e contatos corporativos diretamente do telefone. Exiba-os e gerencie-os com a mesma facilidade de um computador. Após a configuração, você pode localizar informações nos aplicativos Email, Agenda e Contatos.

- ! Para acessar a funcionalidade descrita acima, suas informações corporativas precisam estar armazenadas em um servidor Microsoft® Exchange.

Para configurar email, agenda e contatos corporativos no telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Contas e sincronização**.
- 3 Verifique se a sincronização está ativada, para que seus dados sejam sincronizados automaticamente, de acordo com o intervalo de sincronização configurado.
- 4 Toque rapidamente em **Adicionar conta > Corporativa**.
- 5 Digite seu endereço de email corporativo e a senha.
- 6 Toque rapidamente em **Avançar**. Seu telefone começa a recuperar as informações da sua conta. Em caso de erros, entre em contato com seu administrador da rede corporativa para maiores informações, tais como o nome do domínio e endereço do servidor Exchange.
- 7 Toque em **OK** para permitir que seu servidor corporativo controle seu telefone.
- 8 Selecione quais dados você deseja sincronizar com o telefone, tais como entradas de agenda e contatos.
- 9 Se desejar, ative o administrador de dispositivo a fim de permitir que seu servidor corporativo controle alguns recursos de segurança em seu telefone. Por exemplo, permita que seu servidor corporativo defina regras de senha e estabeleça a criptografia de armazenamento.
- 10 Quando a configuração for concluída, é possível inserir um nome para a conta corporativa, para que ela possa ser facilmente identificada.

Para editar a configuração de email, agenda e contatos corporativos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Contas e sincronização** e selecione sua conta corporativa.
- 3 Toque em **Configurações de conta**, e então toque na conta corporativa que você deseja editar.
- 4 Altere as configurações desejadas.

Para definir um intervalo de sincronização para uma conta corporativa

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Contas e sincronização** e selecione sua conta corporativa.
- 3 Toque em **Configurações de conta**, em seguida toque na conta corporativa para a qual você deseja definir um nível de sincronização.
- 4 Toque rapidamente em **Frequência de verif. Caixa entrada** e selecione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta corporativa do telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta corporativa.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Remover conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Sincronizando com o Facebook™

Há duas maneiras de usar o Facebook™ em seu telefone. Pode usar o aplicativo Facebook padrão para acessar sua conta do Facebook on-line, ou pode sincronizar a conta do Facebook com seu telefone e obter acesso direto aos conteúdos do

Facebook a partir de vários outros aplicativos. Por exemplo, pode publicar no Facebook a partir do Timescape™ e acessar seus contatos, fotografias e agenda do Facebook a partir de aplicativos relacionados no telefone, como o aplicativo Agenda. Para sincronizar seu telefone com o Facebook, precisa primeiro configurar uma conta de integração do Facebook -- uma solução desenvolvida pela Sony para habilitar a integração fácil.

Para configurar uma conta de integração do Facebook™ em seu telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Configurações > Contas e sincronização**.
- 3 Verifique se a sincronização está ativada de modo que os aplicativos possam sincronizar os dados automaticamente.
- 4 Toque em **Adicionar conta > Xperia™ com Facebook**.
- 5 Siga as instruções na tela para criar uma conta de integração do Facebook™ ou acesse sua conta caso já possua uma.

💡 Você também pode configurar uma conta de integração do Facebook™ em seu telefone, marcando a caixa de seleção **Integração com Facebook** em **Configuração > Xperia™ > Xperia™ com Facebook**.

Para sincronizar manualmente com a conta de integração do Facebook™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Configurações > Contas e sincronização**.
- 3 Toque rapidamente na conta do **Xperia™ com Facebook**.
- 4 Pressione  e toque em **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta de integração do Facebook™ de seu telefone

! Quando remover uma conta de integração do Facebook™ de seu telefone, a conta associada on-line do Facebook não é apagada e pode continuar a acessá-la de um computador.

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Configurações > Contas e sincronização**.
- 3 Toque rapidamente na conta do **Xperia™ com Facebook**.
- 4 Pressione  e toque em **Remover conta**.
- 5 Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Sincronizando com o SyncML™

Sincronize seu telefone com um servidor de Internet usando o SyncML™. Exiba e gerencie os contatos, a agenda e os marcadores de seu telefone com a mesma facilidade de um computador.

Para configurar uma conta do SyncML™ em seu telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Contas e sincronização**.
- 3 Verifique se sincronização está ativada, para que seus dados sejam sincronizados automaticamente, de acordo com o intervalo configurado.
- 4 Toque rapidamente em **Adicionar conta > SyncML**.
- 5 Toque nos campos da conta, endereço do servidor, nome de usuário e senha, e insira as informações necessárias.
- 6 Toque rapidamente em **Intervalo de sinc.** e selecione a frequência com que deseja que o telefone sincronize automaticamente.
- 7 Toque no item que deseja sincronizar, como por exemplo, contatos. Em seguida, digite o endereço do servidor, o nome do usuário e a senha. Repita essa etapa para cada item que deseja sincronizar.
- 8 Ao terminar, toque rapidamente em **Concl.**.

! Contate sua operadora de rede SyncML™ para obter mais informações sobre as configurações de sua conta.

Para sincronizar manualmente com sua conta do SyncML™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Contas e sincronização**.
- 3 Toque rapidamente na conta do SyncML™ que deseja sincronizar.
- 4 Pressione  e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para definir um intervalo de sincronização

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na conta do SyncML™.
- 3 Toque em **Configurações de conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Intervalo de sinc.** e selecione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta do SyncML™ do telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na conta do SyncML™.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Remover conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Mapas e localizações

Sobre serviços de localização

Use o telefone para saber onde você está. Há dois métodos: GPS e redes sem fio. Habilite a opção de redes sem fio se você precisar apenas de uma localização aproximada e precisar dela rapidamente. Se quiser uma posição mais exata e tiver uma visão clara do céu, habilite a opção GPS. Em situações em que a conexão de rede sem fio for fraca, habilite ambas as opções para assegurar-se de que a localização seja encontrada.

- ! A Sony não garante a exatidão de nenhum serviço de localização, o que inclui, entre outros, os serviços navegacionais.

Usando o GPS

O telefone tem um receptor GPS (Global Positioning System - Sistema de posicionamento global) que usa sinais de satélite para calcular a sua localização.


- ! Ao usar recursos que necessitam do receptor de GPS para encontrar seu local, certifique-se de ter uma visão limpa do céu.

Para habilitar o GPS

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Serviços de localização**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Satélites GPS**.

Obtendo o melhor desempenho

Na primeira vez que você usar o GPS, poderá levar entre 5 e 10 minutos para que sua localização seja determinada. Para ajudar a pesquisa, certifique-se de ter uma visão clara do céu. Fique parado no lugar e não cubra a antena do GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem passar por nuvens e plástico, mas não pela maioria dos objetos sólidos, como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada após alguns minutos, vá para outro local.

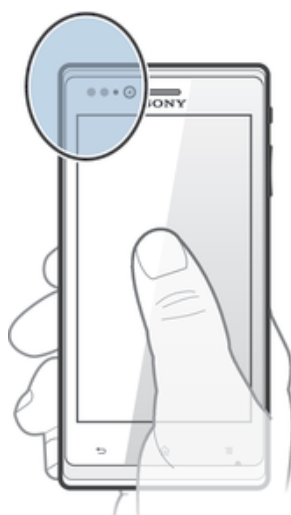

Google Maps™

Rastreie sua localização atual, exiba a situação do tráfego em tempo real e receba instruções detalhadas de como chegar ao seu destino. Antes de se deslocar, você

pode fazer download dos mapas e salvá-los no cartão de memória para evitar altos custos com roaming.

- ! O aplicativo Google Maps™ exige o uso de uma conexão de Internet. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet a partir de seu telefone. Contate sua operadora de rede para obter mais informações. O aplicativo Google Maps™ talvez não esteja disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Para usar o Google Maps™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque em **Mapas**.
- ! Caso queira utilizar o Google Maps™, você tem que habilitar um dos métodos de localização disponíveis em **Configurações > Serviços de localização**.

Para saber mais sobre o Google Maps™

- Ao usar o Google Maps™, pressione , e, em seguida, toque em **Ajuda**.

Exibindo a localização de seus amigos com o Google Latitude™

Entre no Google Latitude™ para ver a localização de seus amigos nos mapas e compartilhar com eles a sua localização e outras informações.

Usando o Google Maps™ para obter trajetos

Use o aplicativo Google Maps™ para obter instruções de como chegar a pé, usando transporte público ou de carro. É possível adicionar um atalho até o destino na tela Início para obter instruções rápidas onde quer que você esteja.

Quando exibe um mapa, você faz uma conexão com a Internet, e os dados são transferidos para o telefone. Por isso, é uma boa ideia baixar e salvar os mapas no telefone antes de partir. Assim, você pode evitar altos custos de roaming.

- ! A Sony não garante a precisão de nenhum serviço direcional.

Usando o aplicativo de Navegação

Use o aplicativo de Navegação em seu telefone para obter instruções curva a curva sobre como chegar aos lugares. As instruções são faladas e exibidas na tela.

- ! O aplicativo de Navegação pode não estar disponível em todos os locais.

Para iniciar a navegação

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Navegação**.

Agenda e alarme

Agenda

Sobre a agenda

Seu telefone possui uma agenda para gerenciar seu horário. Se você tiver uma conta do Google™, também poderá sincronizar a agenda de seu celular com sua agenda na Web. Consulte *Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos* na página 99.

Para definir a exibição da agenda

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Pressione  e selecione uma opção.

Para exibir diversas agendas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Mais > Minhas agendas**.
- 3 Toque rapidamente para selecionar as agendas que deseja exibir.

Para criar um evento de agenda

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Novo evento**.
- 3 Insira o nome, hora, local e descrição do evento.
- 4 Se desejar, selecione outra opção em **Repetição**.
- 5 Selecione um lembrete para o evento. Para adicionar um novo lembrete para o evento, toque em **+**.
- 6 Toque em **Salvar**.

-  Quando o momento do compromisso se aproxima, o telefone emite um som breve para lembrá-lo. Além disso, o símbolo  aparece na barra de status.

Para exibir um evento da agenda

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Toque no evento que deseja exibir.

Para alterar as configurações da agenda

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Mais > Configurações**.
- 3 Toque para abrir a configuração que deseja alterar e editar.

Alarme

Sobre o alarme

Use seu telefone como um alarme e selecione qualquer som do telefone como um sinal de alarme. O alarme não tocará se o telefone estiver desligado. Mas tocará quando seu telefone estiver definido para o modo silencioso.

Para abrir o alarme

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Relógio**.
- 3 Toque em **Definir alarme**.

Para configurar um novo alarme

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Relógio**.
- 3 Toque em **Definir alarme**.
- 4 Toque em **Adicion. alarme**.
- 5 Toque rapidamente em **Horário** e ajuste a hora navegando para cima e para baixo.
- 6 Toque em **Definir**.
- 7 Se desejar, edite outras configurações de alarme.
- 8 Toque em **OK**.

Para editar um alarme existente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Relógio**.
- 3 Toque em **Definir alarme**.
- 4 Toque no alarme que deseja editar.
- 5 Toque em **Horário**.
- 6 Role para cima ou para baixo pra ajustar o tempo.
- 7 Toque em **Definir**.
- 8 Se desejar, edite outras configurações de alarme.
- 9 Toque em **OK**.

- ! O formato de hora do alarme exibido é o mesmo que o formato que você selecionou para as configurações gerais de hora, como por exemplo, 12 horas ou 24 horas.

Para desativar um alarme

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Relógio**.
- 3 Toque em **Definir alarme**.
- 4 Desmarque a caixa de seleção ao lado do alarme que você deseja desativar.

Para ativar um alarme existente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Relógio**.
- 3 Toque em **Definir alarme**.
- 4 Marque a caixa de seleção ao lado do alarme que deseja ativar.

Para excluir um alarme

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Relógio**.
- 3 Toque em **Definir alarme**.
- 4 Toque e segure o alarme que você deseja apagar.
- 5 Toque em **Excluir alarme** e em **OK**.

Para definir o toque de um alarme

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Relógio**.
- 3 Toque em **Definir alarme**.
- 4 Toque no alarme que deseja editar.
- 5 Toque rapidamente em **Toque** e selecione uma opção.
- 6 Toque em **Concluído** e em **OK**.

Para definir um alarme recorrente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Relógio**.
- 3 Toque em **Definir alarme**.
- 4 Toque no alarme que deseja editar.
- 5 Toque em **Repetir**.
- 6 Marque as caixas de seleção referentes aos dias desejados e, depois, toque rapidamente em **OK**.
- 7 Toque em **OK**.

Para definir o título para um alarme

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Relógio**.
- 3 Toque em **Definir alarme**.
- 4 Toque no alarme que deseja editar.
- 5 Toque em **Marcador** e digite um nome para o alarme.
- 6 Toque em **OK**.

Para ativar a função de vibração de um alarme

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Relógio**.
- 3 Toque em **Definir alarme**.
- 4 Toque no alarme que deseja editar.
- 5 Marque a caixa de seleção **Vibrar** e toque rapidamente em **OK**.

Para definir o alarme para tocar quando o telefone estiver em modo Silencioso

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque em **Relógio**.
- 3 Toque em **Definir alarme**.
- 4 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Configurações**.
- 5 Marque a caixa de seleção **Alar. modo silencioso**.

Para adiar um alarme quando ele tocar

- Quando o alarme tocar, toque em **Soneca**.

Para desligar um alarme quando ele tocar

- Quando o alarme tocar, toque em **Ignorar**.

Suporte e manutenção

Atualizando seu telefone

Atualize seu telefone com a versão mais recente de software para obter o desempenho ideal e os últimos aprimoramentos.

Você pode utilizar o aplicativo do centro de atualização em seu telefone para executar uma atualização sem fio ou pode utilizar o aplicativo do PC Companion em um computador para executar uma atualização utilizando uma conexão via cabo USB. Se a atualização for feita via rede sem fio, você pode utilizar uma rede móvel ou uma conexão de rede Wi-Fi®. Certifique-se apenas de fazer o backup e salvar todos os dados armazenados em seu telefone antes de atualizar.

- ! Ao executar uma atualização utilizando o aplicativo do centro de atualização, uma conexão de dados é estabelecida e cobranças relacionadas podem ocorrer. Além disso, a disponibilidade de atualizações por meio de uma rede móvel depende da sua operadora. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.

Atualizando seu telefone sem usar fios

Use o Centro de atualização para atualizar o telefone por meio de uma conexão sem fio. Você pode baixar atualizações de software manualmente ou pode permitir que o serviço de Atualização atualize seu telefone automaticamente sempre que os downloads forem disponibilizados. Quando o recurso de atualização automática estiver ativado, uma notificação aparecerá na barra de status toda vez que uma atualização for disponibilizada.

Para baixar atualizações de software manualmente do centro de atualizações

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque em **Update center**.
 - 3 Selecione a atualização do sistema ou aplicativo desejado e toque em **Download** ou **Atual.tud.** para baixar todas as atualizações de aplicativo.
- ! As atualizações de aplicativos são iniciadas automaticamente após o download. Com as atualizações do sistema, espere seu telefone ser reinicializado e instale a atualização manualmente. Além disso, você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao baixar atualizações por meio de redes móveis/3G.

Para ativar atualizações automáticas de software do centro de atualização

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque em **Update center**.
 - 3 Pressione  e toque rapidamente em **Configurações**.
 - 4 Toque em **Permitir downloads automáticos** e selecione se deseja baixar atualizações usando redes 3G e Wi-Fi®, ou apenas via redes Wi-Fi®. As atualizações são baixadas automaticamente logo que se tornam disponíveis.
- ! Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao baixar atualizações por meio de redes móveis/3G.

Para instalar atualizações de sistema

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Update center**.
- 3 Selecione uma atualização de sistema que deseje instalar e, em seguida, toque rapidamente em **Instalar**.

Atualizando seu telefone usando uma conexão de cabo USB

Algumas atualizações não estão disponíveis para download sem fio. As notificações aparecem na barra de status para lhe informar sobre essas atualizações. Para baixar e executar as atualizações, você precisa de um cabo USB e de um computador que esteja executando o aplicativo PC Companion. Você pode instalar o PC Companion

no computador usando os arquivos de instalação salvos no telefone, ou pode baixar o aplicativo diretamente de *PC Companion*.

Para baixar o aplicativo PC Companion a partir do telefone

- 1 Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB.
- 2 Quando solicitado, siga as instruções no telefone para iniciar a instalação do PC Companion no computador.

💡 O PC Companion também pode ser baixado de *PC Companion*.

Para baixar atualizações de software usando uma conexão por cabo USB

- 1 Instale o aplicativo PC Companion no computador que estiver usando, caso já não esteja instalado.
- 2 Conecte o telefone ao computador usando um cabo USB.
- 3 **Computador:** inicie o aplicativo PC Companion. Após alguns instantes, o PC Companion detectará o telefone e pesquisará novo software para o telefone.
- 4 **Telefone:** quando notificações aparecerem na barra de status, siga as instruções na tela para executar as atualizações de software.

Para atualizar seu celular usando um computador Mac® da Apple®

- 1 Instale o aplicativo Bridge para Mac no computador Mac® da Apple® que está utilizando, caso ainda não esteja instalado.
 - 2 Usando um cabo USB, conecte o celular ao computador Mac® da Apple®.
 - 3 **Computador:** Inicie o aplicativo Bridge para Mac. Depois de alguns instantes, o Bridge para Mac detecta seu celular e pesquisa novos softwares para o mesmo.
 - 4 **Computador:** Caso uma nova atualização do software do celular seja detectada, uma janela pop-up aparecerá. Siga as instruções na tela para executar as atualizações de software relevantes.
- ! O aplicativo Bridge para Mac pode ser baixado da página *Bridge for mac*.

Bloqueando e protegendo o seu telefone

Número IMEI

Todos os telefones têm um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identificação Internacional de Equipamento Móvel) único. Você deve guardar uma cópia deste número. Se seu telefone for roubado, o provedor da rede pode usar o número IMEI para impedir que o telefone acesse a rede em seu país.

Para ver o seu número IMEI



- 1 Desligue o telefone e, então, remova a tampa da bateria e a bateria.
- 2 Procure o número de 15 ou 17 dígitos na etiqueta. Os primeiros 15 dígitos representam o número IMEI.

Proteção do chip

O bloqueio do chip protege somente a sua assinatura. Seu telefone ainda funcionará com dois chips novos. Se um dos bloqueios do chip estiver ativado, tem que digitar um PIN (Número de identificação pessoal). Se você digitar seu PIN incorretamente mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, seu chip será bloqueado. Você precisará digitar sua PUK (Chave de desbloqueio pessoal) e, depois, um novo PIN. O PIN, PIN2 e PUK são fornecidos pela operadora de rede.

Para habilitar o bloqueio do PIN do chip

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Segurança > Conf. bloqueio do SIM**.
- 3 Toque em **Bloquear cartão SIM**.
- 4 Digite o PIN do chip e toque rapidamente em **OK**.

Para alterar o PIN do chip

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Segurança > Conf. bloqueio do SIM**.
- 3 Toque em **Alterar PIN do SIM**.
- 4 Insira o PIN do chip antigo e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Insira o PIN do chip novo e toque rapidamente em **OK**.
- 6 Insira novamente o PIN do chip novo e toque rapidamente em **OK**.

Para alterar o PIN2 do chip

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Conf. de chamada**.
- 3 Toque em **Nºs da lista de nºs perm. > Alterar PIN2**.
- 4 Insira o PIN2 do chip antigo e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Insira o PIN2 do chip novo e toque rapidamente em **OK**.
- 6 Confirme o PIN2 novo e toque rapidamente em **OK**.

Para desbloquear um chip bloqueado

- 1 Quando **Digite o PUK** e o novo código **PIN** aparecer, digite o código PUK.
 - 2 Insira um novo código PIN e toque em **OK**.
- ! Se você digitar um código PUK incorreto muitas vezes, o chip será bloqueado. Se isso acontecer, contate a operadora de rede para obter um novo chip.

Definindo um bloqueio de tela

Para definir um bloqueio de tela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
 - 2 Selecione uma opção.
- 💡 É muito importante lembrar seu padrão, PIN ou senha de desbloqueio de tela. Se você esquecer essa informação, talvez não seja possível restaurar dados importantes, como contatos e mensagens. Consulte a Assistência ao cliente da Sony para obter mais informações.

Para criar um padrão de desbloqueio de tela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **Padrão**.
- 3 Siga as instruções do telefone. Você será solicitado a selecionar uma pergunta de segurança que será usada para desbloquear o telefone, caso você esqueça o padrão de desbloqueio de tela.

Para desbloquear a tela usando um padrão de desbloqueio de tela

- 1 Ative a tela.
 - 2 Desenhe seu padrão de desbloqueio de tela.
- ! Se o padrão de desbloqueio desenhado na tela for rejeitado cinco vezes seguidas, você poderá selecionar esperar 30 segundos e tentar novamente ou responder à pergunta de segurança selecionada.

Para alterar o padrão de desbloqueio de tela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 3 Insira sua sequência de desbloqueio da tela.
- 4 Toque rapidamente em **Padrão**.
- 5 Siga as instruções do telefone.

Para desabilitar o padrão de desbloqueio de tela

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Desenhe o padrão de desbloqueio da tela.
- 3 Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar um PIN de desbloqueio de tela

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **PIN**.
- 2 Insira um PIN numérico.
- 3 Se necessário, toque em  para minimizar o teclado.
- 4 Toque rapidamente em **Continuar**.
- 5 Insira novamente e confirme o PIN.
- 6 Se necessário, toque em  para minimizar o teclado.
- 7 Toque rapidamente em **OK**.

Para desabilitar o PIN de desbloqueio da tela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em > Configurações > Segurança > Bloqueio de tela.
- 2 Digite o PIN e, em seguida, toque em Avançar.
- 3 Toque rapidamente em Deslizar.

Para criar uma senha de bloqueio da tela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em > Configurações > Segurança > Bloqueio de tela > Senha.
- 2 Digite uma senha.
- 3 Se necessário, toque em para minimizar o teclado.
- 4 Toque rapidamente em Continuar.
- 5 Insira novamente e confirme sua senha.
- 6 Se necessário, toque em para minimizar o teclado.
- 7 Toque rapidamente em OK.

Para desabilitar a senha de desbloqueio da tela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em > Configurações > Segurança > Bloqueio de tela.
- 2 Digite sua senha e toque rapidamente em Avançar.
- 3 Toque rapidamente em Deslizar.

Como encontrar seu dispositivo

Há várias formas de encontrar e proteger seu dispositivo caso você o perca. Ao usar o serviço "my Xperia", você pode:

- Procurar seu dispositivo em um mapa.
- Utilizar um alerta que funciona mesmo se o dispositivo estiver no modo silencioso.
- Bloquear remotamente o dispositivo e exibir suas informações de contato nele.
- Limpar remotamente as memórias internas e externas do dispositivo como último recurso.

Se o serviço "my Xperia" estiver ativado em seu dispositivo, tudo o que você tem de fazer é acessar myxperia.sonymobile.com e entrar usando sua conta Google™. Se o serviço não estiver ativado, ative-o manualmente através do menu **Configurações**.

- ! O serviço "my Xperia" pode não estar disponível em todos os países/regiões.

Para ativar o serviço "my Xperia" manualmente

- 1 Arraste a barra de status para baixo e pressione .
- 2 Toque em Xperia™ > MyXperia™ > Ativar.
- 3 Marque a caixa de seleção e toque rapidamente em Accept.

Aplicativo Ajuda

Para acessar o aplicativo de Ajuda

- 1 Na tela de seu Aplicativo, localize e toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente no item do suporte necessário.

Reciclando seu celular

Tem um telefone antigo em algum lugar na sua casa? Por que não reciclá-lo? Fazendo isso, você nos ajuda a reutilizar seus materiais e componentes, além de proteger o meio ambiente! Informe-se mais sobre as opções de reciclagem em sua região em blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/.

Referência

Visão geral das configurações do telefone

Conheça as configurações do telefone para poder personalizá-las de acordo com suas necessidades.

Wi-Fi	Ligue ou desligue o Wi-Fi®, procure redes Wi-Fi® disponíveis ou adicione uma rede Wi-Fi®.
Bluetooth	Ligue ou desligue o Bluetooth™, procure dispositivos de Bluetooth™ disponíveis e torne o seu telefone visível ou invisível para outros dispositivos Bluetooth™.
Uso de dados	Ligue ou desligue o tráfego de dados de seu telefone e controle os detalhes de utilização de dados durante um período específico.
Mais...	Ligue ou desligue o modo Avião, defina as configurações para redes móveis e VPN e habilite seu telefone para compartilhar a conexão de dados móveis como um ponto de acesso Wi-Fi® portátil, ou por meio de redirecionamento por USB ou Bluetooth™.
Conf. de chamada	Gerencie e defina as configurações para lista de números permitidos, correio de voz e chamadas pela Internet.
Som	Configure como seu telefone toca, vibra ou o alerta quando você recebe comunicações. Você também pode usar essas configurações para definir o volume da música, vídeo, jogos ou de outra mídia com áudio, além de fazer ajustes relacionados.
Display	Habilite o seu telefone para alterar a orientação da tela quando o mesmo for girado. Você também pode definir o brilho, tamanho da fonte, papel de parede e tempo limite da tela.
Armazenamento	Verifique o espaço de armazenamento interno disponível em seu telefone e no cartão SD. Você também pode apagar o cartão SD ou desmontá-lo para permitir a remoção segura.
Bateria	Exiba o status da bateria do telefone. Também é possível ver quanto tempo seu telefone tem de bateria, e como cada aplicativo consome energia de maneira diferente.
Aplicativos	Gerencie a execução de aplicativos, aplicativos baixados e aplicativos no cartão SD.
Xperia™	Defina o modo de conexão USB, tipo de conexão de rede e configurações da Internet. Você também pode habilitar recursos do Facebook dentro de aplicativos.
Contas e sincronização	Habilite seu telefone para sincronizar dados com as contas de sincronização adicionadas.
Serviços de localização	Habilite ou desabilite o serviço de localização do Google, satélites de GPS, e pesquisa de localização e do Google.
Segurança	Proteja seu telefone configurando bloqueios e senhas diferentes. Também pode permitir a instalação de aplicativos que não sejam do Google Play™.

Idioma e entrada	Selecione o idioma do telefone, ajuste as opções de entrada de texto, adicione palavras a dicionários pessoais e defina configurações de fala.
Fazer backup e redefinir	Faça o backup de dados e redefina seu telefone.
Data e hora	Defina a hora e a data ou escolha os valores fornecidos pela rede. Selecione o formato de data e hora de sua preferência.
Acessibilidade	Habilite os serviços de acessibilidade instalados e ajuste as configurações relacionadas.
Opções do desenvolvedor	Defina as opções para o desenvolvimento de aplicativos. Por exemplo, você pode exibir a utilização da CPU na tela do telefone e exibir um feedback visual para toques. Você também pode ajustar o telefone para inserir o modo de depuração quando o USB estiver conectado.
Sobre o telefone	Exiba informações sobre o telefone, como o número de modelo, versão de firmware, número do telefone e sinal. Você também pode atualizar seu software para a versão mais recente.

Visão geral dos ícones de status e notificação

Ícones de status

Os ícones de status a seguir podem aparecer na sua tela:

	Intensidade do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	O GPRS está disponível
	O EDGE está disponível
	O 3G está disponível
	Enviando e fazendo o download de dados GPRS
	Enviando e fazendo download de dados de EDGE
	Enviando e fazendo o download de dados 3G
	Status da bateria
	A bateria está carregando
	GPS está ativado
	Modo para avião está ativado
	A função Bluetooth™ está ativada
	O chip não está inserido
	O microfone está desativado
	O telefone com viva-voz está ligado
	Modo silencioso
	Modo vibrar

-  Um alarme está configurado
-  A sincronização está em andamento
-  Problema com a entrada ou sincronização
-  Uma conexão Wi-Fi® está habilitada e as redes sem fio estão disponíveis

Ícones de notificação

Os itens de notificação a seguir podem aparecer na sua tela:

-  Nova mensagem de email
-  Nova mensagem de texto ou mensagem multimídia
-  Nova mensagem de voz
-  Um evento futuro da agenda
-  Uma música está sendo reproduzida
-  O telefone está conectado a um computador por meio de um cabo USB
-  Mensagem de cuidado
-  Mensagem de erro
-  Chamada perdida
-  Chamada em andamento
-  Chamada em espera
-  Encaminhamento de chamada ativado
-  Atualizações de software disponíveis
-  Fazendo o download de dados
-  Fazendo upload de dados
-  Mais notificações (não exibidas)

Visão geral do aplicativo

-  Use o aplicativo Relógio para definir vários tipos de alarmes.
-  Use seu navegador da Web para navegar e exibir páginas da Web, gerenciar marcadores e gerenciar texto e imagens.
-  Use o aplicativo Calculadora para efetuar cálculos básicos.
-  Use o aplicativo Agenda para controlar seus eventos e gerenciar seus compromissos.
-  Use a câmera para fotografar e gravar vídeos.
-  Use o aplicativo Contatos para gerenciar números de telefone, endereços de email e outras informações relacionadas a seus contatos.
-  Acesse seus aplicativos baixados.
-  Use o aplicativo Email para enviar e receber emails através de contas privadas e corporativas.

-  Use o aplicativo Facebook para contatar amigos, membros da família e colegas em todo o mundo.
-  Procure e ouça estações de rádio FM.
-  Use o aplicativo Galeria para exibir e trabalhar com suas fotografias e vídeos.
-  Use o aplicativo Gmail™ em seu telefone para ler, escrever e organizar mensagens de email.
-  Pesquise informações em seu celular e na Web.
-  Use o aplicativo Latitude para exibir a localização de seus amigos em um mapa e compartilhar sua localização.
-  Exiba sua localização atual, encontre outras localizações e calcule rotas usando o Google Maps™.
-  Acesse o Google Play™ para baixar aplicativos gratuitos e pagos para seu celular.
-  Use o aplicativo Mensagens para enviar e receber mensagens de texto e multimídia.
-  Use o aplicativo Music player para organizar e reproduzir músicas, audiobooks e podcasts.
-  Exiba as atualizações de músicas e vídeos que seus amigos compartilharam no Facebook.
-  Navegue usando instruções faladas, esquina a esquina.
-  Exiba artigos noticiosos e previsões meteorológicas.
-  Faça chamadas telefônicas discando o número manualmente.
-  Pesquise lugares como, por exemplo, restaurantes e cafés.
-  Otimize as configurações do celular de acordo com suas necessidades.
-  Use o aplicativo Guia de configuração para aprender as funções básicas e para ajudar a configurar o celular.
-  Use o aplicativo Google Talk™ para bate-papo com amigos on-line.
-  Identifique faixas de música que você escuta ao seu redor, e obtenha informações de artistas, álbuns e outras.
-  Use o aplicativo Ajuda para acessar o suporte de usuário diretamente no celular. Por exemplo, você pode acessar um Manual do Usuário, informações de solução de problemas, além de dicas e sugestões.
-  Use o YouTube™ para compartilhar e exibir vídeos de todo o mundo.
-  Baixe e instale novos aplicativos e atualizações.

! Alguns aplicativos não têm suporte de todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Informações importantes

Folheto com informações importantes

Antes de usar o dispositivo, leia o folheto *Informações importantes* fornecido no Guia de configuração no dispositivo ou na caixa.

Para acessar o manual de configuração manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque em Configurações > Guia de Configuração.

Limitações dos serviços e recursos

- ! Alguns dos serviços e recursos descritos neste Manual do usuário não são suportados em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isso também se aplica ao Número internacional de emergência para a rede GSM, 112. Entre em contato com a operadora de rede ou o provedor de serviços para se informar sobre a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e saber se há cobrança de taxas de acesso ou uso adicionais.

O uso de certos recursos e aplicativos descritos neste manual pode exigir acesso à Internet. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet a partir de seu telefone. Contate seu provedor de serviços sem fio para obter mais informações.

Informações legais

SonyST26i/ST26a

Este manual do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Aprimoramentos e alterações a este Manual do usuário, necessários devido a erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aprimoramentos a programas e/ou equipamentos, podem ser feitos pela Sony Mobile Communications AB a qualquer momento, sem aviso prévio. Entretanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste guia.

©Sony Mobile Communications AB, 2012.

Todos os direitos reservados.

Seu celular tem a capacidade de baixar, armazenar e encaminhar conteúdo adicional, como por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, mas não limitada, à restrição sob leis de direitos autorais aplicáveis. Você, e não a Sony, é o único responsável pelo download ou encaminhamento de conteúdo adicional com seu celular. Antes de usar qualquer conteúdo adicional, verifique se o uso pretendido está licenciado adequadamente ou está autorizado de outra forma. A Sony não garante a precisão, a integridade ou a qualidade de qualquer conteúdo adicional ou de qualquer outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma hipótese a Sony se responsabilizará de qualquer forma pelo seu uso inadequado de conteúdo adicional ou de outro conteúdo de terceiros.

Este Manual do usuário pode citar serviços ou aplicativos fornecidos por terceiros. O uso desses programas ou serviços pode exigir um registro separado no provedor de terceiros e pode estar sujeito a termos de uso adicionais. Para os aplicativos acessados em (ou por meio de) sites de terceiros, revise os termos de uso e a política de privacidade aplicável dos sites com antecedência. A Sony não garante a disponibilidade ou o desempenho de sites ou serviços oferecidos por terceiros.

Remova a bateria para ver as informações regulatórias, tais como a marca CE.

Todos os nomes de produtos e de companhias aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. São reservados quaisquer direitos não expressamente concedidos neste documento. Todas as demais marcas comerciais são propriedade dos respectivos titulares.

Visite www.sonymobile.com para obter mais informações.

Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou a distribuição dessa tecnologia fora deste produto é proibido sem uma licença da Microsoft.

Os proprietários do conteúdo usam a tecnologia de gerenciamento de direitos digitais Windows Media (WMDRM) para proteger sua propriedade intelectual, incluindo os direitos autorais. Este dispositivo usa o software WMDRM para acessar o conteúdo protegido pelo WMDRM. Se o software WMDRM falhar em proteger o conteúdo, os proprietários do mesmo podem pedir à Microsoft que revoque a capacidade do software para usar o WMDRM para reproduzir ou copiar o conteúdo protegido. A revogação não afeta o conteúdo desprotegido. Quando você baixa licenças para o conteúdo protegido, concorda que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as mesmas. Os proprietários do conteúdo podem exigir que você atualize o WMDRM para acessar o conteúdo. Se você recusar a atualização, não poderá acessar o conteúdo que a exige.

Este produto é licenciado conforme as licenças de portfólio de patente AVC e visual MPEG-4 para o uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar o vídeo em conformidade com o padrão visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou o padrão AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) decodificar o vídeo MPEG-4 ou AVC que tenha sido codificado por um consumidor envolvido em uma atividade pessoal e não comercial e/ou obtido de um fornecedor de vídeo licenciado pelo MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Nenhuma licença é concedida ou será implicada para qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo sobre as utilizações promocionais, internos e comerciais e licenciamento, podem ser obtidas da MPEG LA, L.L.C. Visite <http://www.mpegla.com>. Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada pela Fraunhofer IIS e Thomson.