



**MOTOROLA**

# FOX1500SE

Telefone sem fio digital da Motorola  
com secretária eletrônica digital

*Manual do Usuário*





## ***Informações Gerais***



Informações Gerais

Para seu controle, mantenha a nota fiscal de venda original do produto guardada. Para obter assistência técnica do seu produto em garantia, você terá que apresentar esta nota.

**Para informações adicionais ou dúvidas, disque para  
0800-773-1244  
4002-1244 (Regiões Metropolitanas)  
ou visite  
[www.motorola.com](http://www.motorola.com)**

Produzido, distribuído ou vendido por MDX Electronics LLC. Empresa oficialmente licenciada para este produto. MOTOROLA, o logo estilizado M, e outras marcas registradas da Motorola são de propriedade da Motorola, Inc. e usados sob licença da Motorola, Inc. MOTOROLA e o logo estilizado M estão registrados no US Patent & Trademark Office. Todos os outros nomes de produtos ou serviços são de propriedade de seus respectivos proprietários. © Motorola, Inc. 2009. Todos os direitos reservados.

### **Nota:**

A AXT Telecomunicações Ltda., representa a MDX Electronics LLC. no Brasil

**Todas as especificações podem sofrer alterações sem  
aviso prévio.**



## Precauções

Precauções

Observe as seguintes orientações ao posicionar, instalar, conectar e operar o telefone:

- Posicione a base do aparelho em uma superfície estável, não deslizante.
- O cabo telefônico deve estar estendido de tal forma que evite acidentes!
- Não posicione o monofone e/ou a base do aparelho perto de fontes de calor.
- Não exponha o telefone diretamente à luz solar.
- Não o coloque próximo de equipamentos elétricos.
- Proteja o telefone contra poeira, umidade, líquidos e vapores corrosivos.
- Limpe o aparelho utilizando somente um pano macio e úmido.
- Para fazer a conexão dos cabos de linha e força, utilize somente os conectores apropriados
- Para conexão, utilize somente o equipamento fornecido.
- Utilize somente a fonte de alimentação elétrica fornecida.
- As últimas descobertas científicas demonstram que os dispositivos médicos podem sofrer interferências devido ao uso de determinados telefones portáteis (DECT). Portanto, esteja atento às instruções adequadas para o uso de telefones portáteis em instalações médicas.

### Nunca:

- Abra o telefone!
- Toque nos fios internos com objetos pontiagudos ou metálicos!
- Carregue a base do telefone pelo cabo telefônico ou de força!
- Utilize o telefone em ambientes com umidade (ex.: banheiro) ou em áreas com perigo de explosão.



# Índice

---

Informações gerais.....	03
Precauções.....	04
Introdução.....	06
Instalação do telefone.....	07
Conexões da base.....	08
Funcionamento do monofone.....	10
Ícones, teclas, display.....	12
Usando o seu telefone.....	18
Configuração da base.....	24
Configuração do monofone.....	26
Apêndice.....	44
Solução de problemas.....	46
Termos e condições de garantia.....	52
Identificação do usuário.....	55
Dados técnicos.....	57
Certificação ANATEL.....	58

Índice



# **Introdução**

---

Introdução

## **Bem vindo.**

Parabéns pelo seu FOX1500SE.

Este telefone sem fio foi projetado para funcionar em linhas telefônicas ou PABX. Com design avançado, ele foi projetado com a mais moderna tecnologia digital, trazendo até você qualidade de voz, alcance e simplicidade.

O aparelho possui identificador de chamadas que armazena as ligações recebidas.\* e Secretária Eletrônica Digital

Reserve um tempo para ler e entender este manual, assim você pode começar a usufruir das conveniências e recursos que o produto tem a oferecer.

Esperamos que você aproveite ao máximo seu FOX1500SE da Motorola.

\* O serviço de identificação de chamadas deve ser contratado junto à sua operadora local. Verifique os custos e disponibilidade para sua região.



# **Instalação do telefone**


---

## **Conteúdo da embalagem e localização.**


A embalagem contém os seguintes itens:

- 1 Monofone;
- 1 Base do telefone;
- 1 Fonte de alimentação de energia;
- 1 Cabo de linha telefônica;
- 2 Baterias;
- 1 Manual do usuário

## **Localização**



Para obter a melhor recepção possível, recomendamos que o telefone seja posicionado em um ponto central de sua casa, próximo ao local onde será utilizado. Não posicione o telefone atrás de portas de aço.



O alcance máximo entre a base do telefone e o monofone depende das condições ao redor bem como dos fatores espaciais e estruturais de sua casa e em algumas situações o alcance pode ser reduzido. O alcance interno é normalmente menor do que o externo. Conforme sua localização, a emissão de radiofrequência pode afetar a operação e alcance do telefone. Nestes casos, a qualidade de transmissão poderá ser ruim, que se caracteriza com uma incidência crescente de pequenas interrupções na transmissão. A qualidade de transmissão normal, por sua vez, poderá ser restabelecida simplesmente movendo-se alguns passos em direção a base. Quando estiver fora do alcance, a conexão da chamada será interrompida, exceto ao retornar para um ponto mais próximo da base em dez segundos.


Para evitar interferências de sinal provocadas por outros equipamentos eletrônicos, recomendamos que a base do telefone e o monofone estejam situados o mais distante possível (mínimo de 1 metro) de outros equipamentos eletrônicos.

Os usuários de aparelho auditivo devem estar cientes de que o uso de telefones móveis pode interferir no sistema. Se esta interferência for muito forte, pode provocar sons desagradáveis.

## Conexões da base

Antes de começar a usar o telefone, você deve encaixar o plugue do cabo telefônico e o cabo da fonte de alimentação na base.

Deve-se utilizar somente a fonte de alimentação fornecida como telefone!

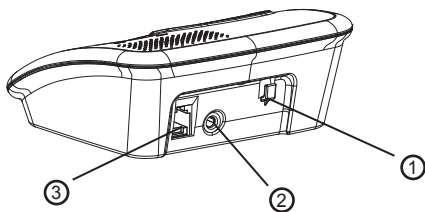

### ① Cabo telefônico

Conecte o plugue no conector marcado com o símbolo de um telefone.

### ② Fonte de alimentação

Conecte o plugue no conector marcado com o símbolo da fonte.

### ③ Passe o cabo da fonte de alimentação na canaleta correspondente na base do aparelho

Em seguida, insira a fonte de alimentação na tomada da parede. O telefone não irá funcionar se o plugue do telefone ou a fonte de alimentação não estiverem bem conectados.





Além disso, carregue primeiro a bateria antes de conectar a linha telefônica. O aparelho irá funcionar somente se a bateria estiver completamente carregada.

Conexões da base



**Residências ou escritórios com Internet em Banda Larga (ADSL):**

Certifique-se de que o micro filtro ADSL esteja instalado na mesma tomada de linha do seu telefone sem fio. Caso não exista, solicite-o para sua Operadora de telefonia.





## Funcionamento do monofone

O monofone estará pronto para fazer ou receber chamadas somente após a primeira carga de 16 horas.

### Instalação das baterias recarregáveis:


A parte inferior do monofone contém um compartimento de baterias para duas baterias do tipo AAA recarregáveis.

### Remoção da tampa do compartimento de baterias:

Deslize a tampa do compartimento de baterias para baixo (cerca de 3 mm) e levante-a.

### Instalação das duas baterias (observe a polaridade):

Coloque as duas baterias no compartimento de baterias. Verifique que a polaridade esteja correta. Certifique-se de inserir as baterias de forma que a extremidade plana da bateria (o pólo negativo) conecte-se aos contatos da mola. O monofone não funcionará se as baterias estiverem inseridas incorretamente. A colocação incorreta pode causar dano ao aparelho. Recoloque a tampa do compartimento, posicionando-a cerca de 3 mm de distância e deslize-a para cima até ouvir o som de clique.

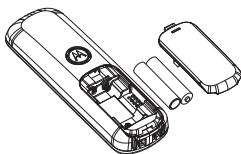

### Carga das baterias

#### ATENÇÃO:

As baterias não estão carregadas. Para carregar, posicione o monofone na base do aparelho já conectado à fonte de energia elétrica conforme descrito anteriormente. O ícone luminoso da bateria no monofone sinaliza o procedimento de carregamento. As baterias levam cerca de 16 horas para concluir o carregamento total.

Após esse período, conecte o plugue na tomada telefônica. Agora, o telefone está pronto para ser utilizado.



**ATENÇÃO:**

**Use somente baterias originais recarregáveis de NiMH. Nunca utilize baterias descartáveis/baterias comuns.**

Você pode repor o monofone na base depois de cada utilização. A carga é controlada eletronicamente para assegurar o carregamento ideal das baterias nos diferentes estágios. Evite remover as baterias do monofone sem motivo, pois a remoção desnecessária afeta o ciclo de carregamento ideal.

A vida útil das baterias pode ser estendida, utilizando completamente a carga e recarregando-as totalmente, em seguida.

Se o estado de carregamento da bateria tiver atingido o seu limite mínimo, o ícone da bateria pisca no display e um sinal de advertência é ouvido. Você ainda dispõe de 10 minutos de tempo de conversação.




O tempo de duração da carga da bateria em uso ou em repouso é apenas estimativo e depende da intensidade do sinal de comunicação, das funcionalidades utilizadas, da idade e das condições da bateria, das práticas de recarga, da temperatura à qual a bateria é exposta, além de muitos outros fatores. Observe também que o tempo de utilização para fala ou outro tipo de operação irá afetar o tempo de repouso, assim como o tempo em repouso (com o equipamento ligado) irá afetar o tempo disponível para utilização.



## Ícones, teclas, display

Ícones, teclas, display

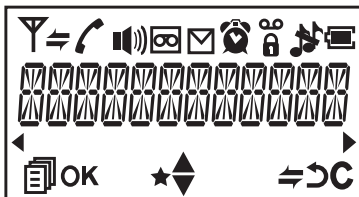












### ÍCONES

- ◆ Seta para cima/para baixo: mover as opções do menu.
- ▼ O ícone permanece aceso se existir uma conexão com a base. O ícone pisca indicando que o monofone está perto do limite de alcance da base.
- ⇌ Quando presente ao lado do ícone ▼ indica que uma chamada interna esta em curso. Pisca quando esta recebendo uma chamada interna.
- ☎ Indica que uma chamada externa esta em curso
- 🔊 Indica que o Viva-Voz está ativado
- 🔇 Indica que a campainha está desligada
- ✉ Indica que a Secretária Eletrônica está ligada. Pisca quando uma nova mensagem foi recebida.



*Ícones, teclas, display*


-  Quando presente, indica que o despertador está programado. Pisca quando o despertador estiver soando
-  Indica que o teclado está bloqueado.
-  Indica bateria totalmente carregada. Pisca quando esta sendo efetuada a carga inicial
-  Indica que a bateria necessita de recarga. Pisca quando um baixo nível de carga da bateria é detectado
-  Indica que há mais caracteres à esquerda do texto que está no display
-  Indica que há mais caracteres à direita do texto que está no display
-  Seleccione para verificar as opções de Menu
-  Seleccione para confirmar a opção
-  Seleccione para fazer uma chamada externa
-  Seleccione para voltar um nível no menu ou cancelar uma ação
-  Seleccione para apagar um caractere ou parar o despertador  
Quando em conversação, seleccione para ativar ou desativar o microfone (função mudo)





Ícones, teclas, display

## Teclas

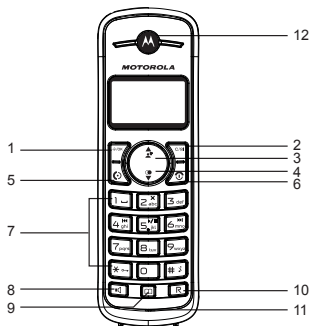

### 1. Tecla multifunção esquerda (Menu/OK)

Em repouso: pressione para acessar o Menu principal

No modo sub-menu: Pressione para confirmar a seleção

Durante uma chamada: Pressione para acessar a agenda/ Lista de re-discagem/Lista de chamada ou efetuar uma chamada interna

### 2. Tecla multifunção direita (Apagar/Voltar/Mudo/Intercom)

No menu principal: Pressione para voltar o display ao repouso

No modo sub-menu: Pressione para voltar ao nível anterior

No modo edição / modo de pré-discagem: Pressione e segure para voltar ao repouso

No modo edição / modo de pré-discagem: Pressione para apagar um caractere/dígito

No modo edição / modo de pré-discagem: Pressione e segure para apagar todos os caracteres/dígito

Durante uma chamada: Pressione para ativar e desativar a função "Mudo"

Em repouso: Pressione para efetuar uma chamada interna

### 3. Seta para cima

Em repouso: Pressione para acessar a lista de chamadas identificadas

No menu principal: Pressione para ir para um item acima

Na agenda /lista de rediscagem/ lista de chamadas identificadas: pressione para selecionar itens acima

Durante uma chamada: Pressione para aumentar o volume de recepção

Quando o telefone estiver tocando: Pressione para aumentar o nível da campanha





#### 4. Seta para baixo

Em repouso: Pressione para acessar a lista de rediscagem

No menu principal: Pressione para ir para um item abaixo

Na agenda/lista de rediscagem/ lista de chamadas identificadas: pressione para selecionar itens abaixo

Durante uma chamada: Pressione para diminuir o volume de recepção

Quando o telefone estiver tocando: pressione para diminuir o nível da campainha

#### 5. Falar

Em repouso / modo de pré-discagem: Pressione para fazer uma chamada

Na lista de re-discagem / Lista de chamadas identificadas / Agenda: Pressione para fazer uma chamada para o número selecionado

Quando o telefone estiver tocando: Pressione para atender a chamada

#### 6. Desligar

Durante uma chamada: Pressione para encerrar a chamada

No menu principal/ Modo de edição: Pressione para voltar o display ao estado de repouso

Em repouso: Pressione e segure para desligar o monofone

Em repouso: (Quando o monofone estiver desligado) Pressione para ligar o monofone

#### 7. Teclado alfanumérico, \* (Asterisco), # (Jogo da velha)

Pressione para inserir dígitos e os caracteres / \* / #

##### **Tecla # (Jogo da velha)**

Em repouso: Pressione e segure # (Jogo da velha) para desligar a campainha.

Pressione novamente para ligar a campainha

##### **Tecla \* (asterisco)**

Em repouso: Pressione e segure \* para travar ou destravar o teclado

Durante uma chamada (se o telefone estiver no modo Pulso), pressione \* para entrar temporariamente no modo TOM

##### **Tecla 0 (zero)**

Em repouso/pré-discagem ou no modo de edição de número: pressione e segure para adicionar uma pausa

#### 8. Viva Voz

Durante uma chamada: Pressione para ativar ou desativar o Viva Voz.

Em repouso/modo de pré-discagem/lista de re-discagem/lista de chamadas identificadas:

Pressione para fazer uma chamada em viva Voz

Quando o telefone estiver tocando: Pressione para atender a chamada em Viva Voz

#### 9. Agenda

Em repouso: Pressione para acessar a agenda

#### 10. FLASH

Em repouso/pré-discagem: Pressione para inserir um "Flash"

Durante uma chamada: Pressione para enviar um "Flash"

#### 11. Microfone


#### 12. Cápsula receptora





Ícones, teclas, display

## Base

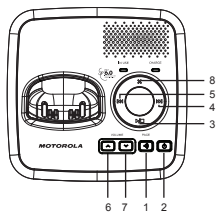

### 1. Tecla PAGE

Pressione a tecla Page para localizar o monofone. O monofone irá tocar por aproximadamente 60s

Para registrar um novo monofone pressione e segure a tecla <PAGE> por aproximadamente 5 segundos para a base entrar no modo de registro

### 2. Secretária Eletrônica Ligada/desligada

Pressione para ligar a Secretária Eletrônica

Pressione novamente para desligar a Secretária Eletrônica

### 3. Reproduzir

Pressione para reproduzir as mensagens / Parar Pressione para parar a reprodução das mensagens

### 4. Voltar

Pressione para repetir a mensagem que está sendo reproduzida desde o início

Pressione duas vezes para reproduzir a mensagem anterior

### 5. Avançar

Pressione para reproduzir a próxima mensagem

### 6. VOLUME (+)

Aumenta o volume de reprodução das mensagens

### 7. VOLUME (-)

Diminui o volume de reprodução das mensagens

### 8. Apagar

Durante a reprodução pressione para apagar a mensagem

Pressione e segure para apagar todas as mensagens

### Nota:

As mensagens novas não serão apagadas.



## Mensagens do DISPLAY da Secretária Eletrônica

<b>-- fixo</b>	Indica que a Secretária Eletrônica esta desligada
<b>00 fixo</b>	Indica que a Secretária Eletrônica está ligada e não há mensagens na Secretária Eletrônica
<b>XX piscando</b>	Há XX novas mensagens de voz recebidas, onde XX poderá ser de 01 a 59
<b>XX piscando alternadamente com FF</b>	Há XX novas mensagens de voz recebidas, onde XX poderá ser de 01 a 59 e a memória da Secretária Eletrônica está cheia
<b>Somente FF piscando</b>	A memória da Secretária Eletrônica está cheia e possui armazenado na memória apenas mensagens antigas
<b>-- piscando alternadamente com XX</b>	A hora não está configurada e há XX novas mensagens de voz recebidas, onde XX poderá ser de 01 até 59
<b>-- piscando</b>	Indica que a Secretária Eletrônica está ligada, que a hora não está configurada e que há somente mensagens antigas armazenadas na memória
<b>YY fixo</b>	Há YY mensagens antigas (não há mensagens novas).
<b>A1/A2 fixo</b>	Indica que está sendo reproduzido o anúncio, onde A1 é o anúncio de Atendimento e gravação e A2 é apenas anúncio
<b>XX piscando alternadamente com An</b>	A mensagem XX está sendo gravada neste momento
<b>LA piscando</b>	Indica que a Secretária Eletrônica está sendo acessada remotamente
<b>LX fixo</b>	Indica o atual volume de áudio da Secretária Eletrônica, sendo que X pode ser ajustado de 1 a 8

*Ícones, teclas, display*



## Usando o seu telefone

### Fazendo uma chamada

#### Pré-discagem

Entre com o número de telefone com quem deseja falar e pressione ou para discar o número. Se precisar corrigir o número, antes de discar, pressione .

#### Discagem direta

Pressione ou para obter o tom de discar e digite o número do telefone com quem deseja falar.

#### Chamada a partir da Agenda

Pressione para acessar a agenda, pressione / para selecionar o número desejado. Pressione ou para discar o número.

#### Chamada a partir da lista de chamadas identificadas

Pressione para acessar a lista de chamadas identificadas e pressione / para selecionar o número desejado. Pressione ou para discar para o número selecionado.

#### Duração da chamada

Seu monofone mede automaticamente a duração de cada chamada. O tempo de conversação irá aparecer no display poucos segundos após o término da chamada. Será mostrada no formato hora, minuto e segundo (HH:MM:SS).

### Atendendo uma chamada

Se o monofone não estiver na base:

Quando o telefone tocar pressione ou para atender a chamada.

Se o monofone estiver na base e se o AUTO ATENDIMENTO estiver programada:

Quando o telefone tocar, pegue o monofone para atender automaticamente a chamada.

### Terminando uma chamada

Quando terminar a conversação, pressione ou recoloque o monofone na base para finalizar a chamada.



## Função Mudo

Se você não deseja que a pessoa que recebeu o seu telefonema ouça o que você está falando, é possível silenciar temporariamente o microfone.

Durante uma chamada pressione **C/Ⓜ**

No display do monofone irá aparecer **"MUDO"**

A pessoa que recebeu a chamada não pode ouvi-lo. Você pode conversar com outros na mesma sala.

Para liberar o microfone, repita o procedimento.

## Desligando a campainha

Em repouso, pressione e segure a tecla **#** para desligar a campainha. O ícone **📞** irá aparecer no display. Para ligar a campainha novamente, repita o procedimento.

## Bloqueando o teclado

Em repouso, pressione e segure **\*->** para bloquear o teclado. O ícone **🔒** irá aparecer no display. Para desbloquear o teclado, repita o procedimento.

## Re-discagem

Você poderá rediscar os últimos 5 números chamados. Se o número chamado estiver armazenado na agenda, irá aparecer o nome ao invés do número.

### Chamada a partir da lista de rediscagem

Pressione **📞** para acessar a lista de rediscagem pressione **▲/▼** para selecionar o número desejado. Pressione **📞** ou **📞** para discar o número selecionado.

### Armazenando um número da lista de re-discagem na agenda

Em repouso, pressione **📞** para acessar a lista de re-discagem,

Pressione **▲/▼** para selecionar o número desejado

Pressione **📞** e **▲/▼** para selecionar **"ADIC AGENDA"**.

Pressione **<OK>** para digitar o nome.

Pressione **<OK>** para editar o número (se necessário) para ser armazenado na Agenda.

Pressione **<OK>** para selecionar um toque diferenciado.

Pressione **▲/▼** para verificar a lista de toques. O toque irá ser reproduzido para auxiliar na escolha.

Pressione **<OK>** para confirmar.



### Apagando um número da lista de Rediscagem

Em repouso, pressione **☉** para acessar a lista de rediscagem  
Pressione **▲/▼** para selecionar o número desejado  
Pressione **☰** e **▲/▼** para selecionar **"APAGAR"**  
Pressione **<OK>** para confirmar.

### Apagando toda a lista de rediscagem

Em repouso, pressione **▼** para acessar a lista de rediscagem  
Pressione **▲/▼** para selecionar o número desejado  
Pressione **☰** e **▲/▼** para selecionar **"APAGAR TUDO"**  
Pressione **<OK>** para confirmar.

### NOTA:

Para correção de letra ou números pressione **▲/▼** para mover o cursor.  
Pressione **C/⊗** para apagar

## Lista de Chamadas Identificadas

Se você contratou junto a sua operadora de telefonia local o serviço de identificação de chamadas DTMF, as chamadas serão armazenadas para consulta posterior. Esta lista pode manter até 10 entradas não atendidas com informação de data e hora. Se a lista estiver cheia, a entrada mais antiga é excluída e a mais nova é posicionada em primeiro lugar na lista. Com o monofone em repouso, as chamadas serão exibidas na Lista de Chamadas. Se o número estiver na agenda o nome será exibido.

### Verificando a lista de chamadas identificadas

Pressione **▲** para acessar a lista de chamadas identificadas ou pressione **☰** e **▲/▼** para selecionar **"LISTA CHAM"**.  
Pressione **▲/▼** para selecionar o registro desejado.

### Armazenando uma chamada identificada na Agenda

Pressione **▲** para acessar a lista de chamadas identificadas ou pressione **☰** e **▲/▼** para selecionar **"LISTA CHAM"**.  
Pressione **▲/▼** para selecionar o registro desejado.  
Pressione **☰** e **▲/▼** para selecionar **"ADIC AGENDA"**  
Pressione **<OK>** para digitar o nome.  
Pressione **<OK>** e o número selecionado será mostrado.  
Edite o número, se necessário.  
Pressione **<OK>** e **▲/▼** para selecionar um toque diferenciado.  
Pressione **<OK>** para confirmar.



### Apagando uma das chamadas identificadas

Pressione ▲ para acessar a lista de chamadas identificadas ou pressione e ▲/▼ para selecionar "LISTA CHAM"

Pressione ▲/▼ para selecionar o registro desejado.

Pressione e ▲/▼ para selecionar "APAGAR".

Pressione <OK> para confirmar.

### Apagando todas as chamadas identificadas

Pressione ▲ para acessar a lista de chamadas identificadas ou pressione e ▲/▼ para selecionar "LISTA CHAM"

Pressione ▲/▼ para selecionar o registro desejado.

Pressione e ▲/▼ para selecionar "APAGAR TUDO"

Pressione <OK> para aceitar

Pressione <OK> para confirmar

### Ver detalhes da lista de chamadas identificadas

Pressione ▲ para acessar a lista de chamadas identificadas ou pressione e ▲/▼ para selecionar "LISTA CHAM"

Pressione e ▲/▼ para selecionar o registro desejado.

Pressione e ▲/▼ para selecionar "DETALHES"

Pressione <OK> para confirmar e a data e hora do registro selecionado será mostrada

## Problemas e falhas na identificação de chamadas

Nossos aparelhos seguem rigorosamente as especificações da ANATEL, para telefones sem fio, possibilitando a correta identificação das chamadas (resolução ANATEL #473). No entanto, algumas condições adversas da linha telefônica, como as relacionadas abaixo, impossibilitam o funcionamento do serviço de identificação de chamadas em seu aparelho:

1. Se a tomada de conexão de linha telefônica da sua casa estiver oxidada ou com mau contato:  
Peça a um técnico que limpe os contatos metálicos, retirando a oxidação e refaça as conexões da tomada de linha.
2. A linha telefônica apresenta ruídos (imperceptíveis ao ouvido humano) que impedem o funcionamento da identificação de chamadas, ocasionada pelas condições externas dos cabos de linha da sua operadora de telefonia:

Peça que sua operadora faça uma visita de verificação.


3. Residências ou escritórios com Internet em Banda Larga (ADSL):  
Certifique-se de que o micro filtro ADSL esteja instalado na mesma tomada de linha do seu telefone sem fio.  
Caso não exista, solicite-o para sua Operadora de telefonia.
4. O serviço de Identificação de Chamadas ainda não foi ativado pela sua Operadora de telefonia:  
Confirme a contratação do serviço e aguarde que, em até 48 horas, será ativado.

## Agenda

Você pode armazenar na agenda os números e nomes de sua preferência mais utilizados, de forma que não precise discar todo o número do telefone. O monofone oferece uma agenda para até 20 números (máximo de 20 dígitos) e nomes (máximo de 12 caracteres). Você também poderá selecionar diferentes toques para os números armazenados. Os registros serão armazenados em ordem alfabética.

### Adicionando um novo registro na Agenda

Em repouso:


Pressione  para acessar a agenda,  
ou

Pressione  e  para selecionar "AGENDA" e pressione <OK>

Pressione  para selecionar "ADICIONAR".

Pressione <OK> para digitar o nome.

Pressione <OK> para digitar o número.

Pressione <OK> e  para selecionar o toque de campanha diferenciada para seu novo registro da agenda.



Pressione <OK> para armazenar.


### Verificar um registro na Agenda

Em repouso:

Pressione  para acessar a agenda

Pressione  para selecionar o registro desejado.

Pressione  e  para selecionar "VISUALIZAR".

Pressione <OK> /  para verificar o nome, número e toque de campanha armazenados na agenda.



### Editando um registro da Agenda

Em repouso:

Pressione para acessar a agenda

Pressione e para selecionar o registro desejado.

Pressione e para selecionar **EDITAR**.

Pressione **<OK>**. O conteúdo do registro selecionado será exibido.

Edite o nome e Pressione **<OK>**.

Edite o número e Pressione **<OK>**

Selecione o toque e Pressione **<OK>** para confirmar.

### Apagando um registro da Agenda

Em repouso:

Pressione para acessar a Agenda.

Pressione e para selecionar o registro desejado

Pressione e para selecionar **APAGAR**

Pressione **<OK>** para confirmar.

### Apagando todos os registros da Agenda

Pressione para acessar a Agenda.

Pressione e para selecionar **APAGAR TUDO**.

Pressione **<OK>** para aceitar.

Pressione **<OK>** para confirmar.

### Verificando a capacidade de sua Agenda

Você poderá verificar quantos registros a sua agenda possui e quantos ainda estão disponíveis para serem utilizados.

Pressione para acessar a Agenda.

Pressione e para selecionar **STATUS AGEND**.

Pressione **<OK>** para confirmar.



## Configuração da base

### Mudando o Modo de Discagem

Pressione e  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para selecionar **CONF BASE**.

Pressione <OK> e  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para selecionar **MODO DISCAG**.

Pressione <OK> e  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para selecionar **TOM** ou **PULSO**.

Pressione <OK> para confirmar.

### Configurando o Tempo de Flash

Pressione e  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para selecionar **CONF BASE**.

Pressione <OK> e  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para selecionar **TEMPO FLASH**.

Pressione <OK> e  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para selecionar o tempo de Flash desejado (**CURTO (100ms)**, **MÉDIO (270ms)**, **LONGO (600ms)**).

Pressione <OK> para confirmar.

### Mudando o código PIN

A senha de acesso (PIN) é um número secreto de 4 dígitos, cuja finalidade é proteger a base do telefone e o monofone contra o uso sem autorização.

O número PIN é solicitado para fazer as configurações do sistema da base.

O código PIN configurado de fábrica é 0000.

Pressione e  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para selecionar **CONF BASE**.

Pressione <OK> e  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para selecionar **MUDAR PIN**

Pressione <OK> e será solicitado que entre com o código PIN.

Digite o código PIN atual.

Pressione <OK> e digite o novo código PIN.

Pressione <OK> e digite novamente o novo código PIN.

Pressione <OK> para confirmar.



Não esqueça o novo código PIN. Sem ele, não será possível alterar algumas programações da base e adicionar ramais adicionais.

### Cancelando o registro de um monofone

Pressione e  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para selecionar **CONF BASE**.

Pressione <OK> e  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para selecionar **CANCEL MONOF**

Pressione <OK> e será solicitado que entre com o PIN de 4 dígitos.

Entre com o PIN (configurado de fábrica como 0000).

Pressione <OK> e irá aparecer a lista dos monofones registrados na base.








Pressione ▲/▼ para selecionar o monofone que você deseja cancelar o registro.  
Pressione <OK> para confirmar.


**Nota:**

Você não poderá cancelar o registro do monofone que estiver usando para fazer este procedimento.



**Configurando o Código de Área**

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF BASE**.  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CODIGO AREA**.  
Pressione <OK> e entre com o código de área (2 dígitos).  
Pressione <OK> para confirmar.

**Configurando o Código de Operadora**

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF BASE**.  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CODIGO OPERADOR**.  
Pressione <OK> e entre com o código da operadora. (2 dígitos)  
Pressione <OK> para confirmar.




**Localizando o monofone (tecla PAGE)**

Se o monofone estiver perdido, você poderá localizar pressionando a Tecla PAGE localizada na base. Todos os monofones registrados na base irão tocar. Você poderá parar a busca pressionando outra vez a tecla PAGE ou pressionando a tecla  ou  em qualquer monofone.

# Configuração do monofone


Configuração do monofone


## Configuração do Alarme (Despertador)

Você poderá utilizar o telefone como despertador. Quando o alarme estiver programado, aparecerá no display o ícone . Quando chegar o horário pré determinado no display irá aparecer o ícone . "ALARME LIG" ficará piscando e o toque selecionado para o alarme irá tocar durante 45 segundos. Para desligar o alarme, você pode pressionar qualquer tecla no monofone. Se a função "SONECA" estiver ativada, o alarme irá tocar novamente após sete minutos. Para desligar a função "SONECA", você deve pressionar e segurar a tecla .

## Ligando o Alarme



Pressione  e  para selecionar **CONF MONOF.**


Pressione <OK> e  para selecionar **ALARME.**


Pressione <OK> e  para selecionar **LIGAR/DESLIGAR.**

Pressione <OK> para confirmar.

## Configurando o horário do alarme

Pressione  e  para selecionar **CONF MONOF.**


Pressione <OK> e  para selecionar **ALARME.**

Pressione <OK> e  para selecionar **LIGAR/DESLIGAR.**

Pressione <OK> para confirmar.



Entre com o horário do alarme

Pressione <OK> para configurar a função **SONECA.**

Pressione <OK> e  para selecionar **LIGAR/DESLIGAR.**

Pressione <OK> para confirmar.

## Nota:

- Quando soar o alarme, você poderá desativar mesmo que o teclado esteja bloqueado.
- O volume do alarme será o mesmo configurado para a campanha do monofone. Se a campanha do monofone estiver programada como desligada, o alarme irá soar com o nível de volume 1.
- Se chegar a hora de soar o alarme e o telefone estiver sendo usado em uma chamada interna ou externa, o ícone  e a mensagem "ALARME LIG" irão piscar no display e você ouvirá um tom de alerta, indicando que o alarme foi disparado. Para desativar o tom de aviso, pressione qualquer tecla ou pressione e segure  para desativar o alarme.

Se chegar a hora de soar o alarme e o telefone estiver recebendo toque de campanha (chamada de entrada) ou localizando o telefone (tecla **PAGE**), o alarme não irá soar, porém, se a função **SONECA** estiver habilitada, o alarme irá tocar novamente após sete minutos.



## Configuração da campanha

### Configurando o toque de campanha para chamadas internas

Pressione e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF CAMP**.  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CAMP INT**.  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar o toque de campanha desejado (10 toques estão disponíveis para escolha).  
Pressione <OK> para confirmar.

### Configurando o toque de campanha para chamadas externas

Pressione e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF CAMP**.  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CAMP EXT**.  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar o toque de campanha desejado (10 toques estão disponíveis para escolha).  
Pressione <OK> para confirmar.

### Configurando o volume da campanha

Pressione e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF CAMP**.  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **VOLUME CAMP**.  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar o volume desejado (um total de 6 volumes estão disponíveis incluindo **CAMP DESL**).  
Se **CAMP DESL** for selecionado, o ícone será mostrado no display.  
Pressione <OK> para confirmar.

## Configurando Tons

Um bip será emitido toda vez que você pressionar qualquer tecla do monofone. Você poderá ativar ou desativar este tom. Você poderá também ativar ou desativar os tons de alerta de bateria baixa e fora de alcance

### Configurando tom de teclas

Pressione e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.




Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONFIG TOM**.

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **TOM TECLA**

Pressione <OK> e ▲/▼ para ligar ou desligar este tom.

Pressione <OK> para confirmar.

#### **Configurando tom de alerta de bateria baixa**

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.


Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONFIG TOM**.

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **TOM BATERIA**

Pressione <OK> e ▲/▼ para ligar ou desligar este tom.

Pressione <OK> para confirmar.

#### **Configurando tom de alerta de fora de alcance**

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.


Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONFIG TOM**.

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **FORA ALCANCE**

Pressione <OK> e ▲/▼ para ligar ou desligar este tom.

Pressione <OK> para confirmar.

#### **Configurando o Idioma do monofone**

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **IDIOMA**.

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar o idioma desejado.

Pressione <OK> para confirmar.

#### **Renomeando o monofone**

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **RENOM MONOF**.

Pressione <OK> e digite o nome para seu monofone.

Pressione <OK> para confirmar.





## Configurando o display do monofone

Você poderá escolher se o display exibe o nome ou a hora quando estiver em repouso.

Pressione e para selecionar **CONF MONOF.**

Pressione <OK> e para selecionar **DISP MONOF.**

Pressione <OK> e para selecionar **NOME MONOF** ou **HORA.**

Pressione <OK> para confirmar.

## Configurando o auto atendimento

Se o auto atendimento estiver ativado você poderá atender uma chamada automaticamente quando retirar o monofone da base, sem a necessidade de pressionar qualquer tecla.

Pressione e para selecionar **CONF MONOF.**

Pressione <OK> e para selecionar **ATEND AUTO.**

Pressione <OK> e para ativar ou desativar a funcionalidade de auto atendimento.

Pressione <OK> para confirmar.

## Configuração de data e hora

### Mudando o formato de apresentação da data

Pressione e para selecionar **CONF MONOF.**

Pressione <OK> e para selecionar **DATA & HORA.**

Pressione <OK> e para selecionar **FORMATO DATA.**

Pressione para selecionar o formato de data desejado (**DD-MM-AA** ou **MM-DD-AA**).

Pressione <OK> para confirmar.

### Mudando o formato de apresentação da hora

Pressione e para selecionar **CONF MONOF.**

Pressione <OK> e para selecionar **DATA & HORA.**

Pressione <OK> e para selecionar **FORMATO HORA.**

Pressione para selecionar o formato de hora desejado (12 HR ou 24 HR).





Pressione <OK> para confirmar.

### Ajustando a hora

Pressione e  $\uparrow/\downarrow$  para selecionar **CONF MONOF.**  
 Pressione <OK> e  $\uparrow/\downarrow$  para selecionar **DATA & HORA.**  
 Pressione <OK> e  $\uparrow/\downarrow$  para selecionar **CONF HORA.**  
 Pressione <OK> para entrar com a informação de hora.  
 Pressione <OK> para confirmar.

### Ajustando a Data

Pressione e  $\uparrow/\downarrow$  para selecionar **CONF MONOF.**  
 Pressione <OK> e  $\uparrow/\downarrow$  para selecionar **DATA & HORA.**  
 Pressione <OK> e  $\uparrow/\downarrow$  para selecionar **CONF DATA.**  
 Pressione <OK> para entrar com a informação de data.  
 Pressione <OK> para confirmar.

### Retornando a configuração padrão

Você poderá retornar o seu monofone a configuração de fábrica. Com este procedimento todos os ajustes pessoais e a lista de chamadas identificadas serão apagados. A agenda não será afetada por este procedimento

Pressione e  $\uparrow/\downarrow$  para selecionar **PADRÃO.**  
 Pressione <OK> e será solicitado que entre com o PIN.  
 Digite o PIN do sistema (4-dígitos).  
 Pressione <OK> para aceitar.  
 Pressione <OK> para confirmar.

## Secretária Eletrônica Digital

Seu telefone possui uma secretária eletrônica digital que, quando ligada, grava as chamadas não atendidas. Possui um display contador de 2 dígitos que mostra a quantidade de mensagens que foram deixadas na secretária eletrônica. A secretária eletrônica poderá armazenar até 59 mensagens com um tempo máximo de gravação de 15 minutos. Além das mensagens recebidas, poderá gravar também recados para os outros usuários do telefone. Se a memória da secretária eletrônica estiver cheia, o display do monofone irá mostrar **S.E.CHEIA** alternada-





mente com o nome do monofone ou data e hora, dependendo da configuração escolhida para o display do monofone quando está em repouso.

### Ligando ou desligando a Secretária Eletrônica

Você poderá ligar ou desligar a Secretária Eletrônica tanto na base como no monofone. Quando a Secretária Eletrônica estiver ligada irá atender as chamadas após a quantidade de toques programada para atendimento. Se a Secretária Eletrônica estiver desligada, ela irá atender após 10 toques e irá enviar uma mensagem que a chamada não poderá ser atendida. Neste caso o chamador não poderá deixar recado.

### Ligando a Secretária Eletrônica através da Base:

Pressione <☺> na base para ligar ou desligar a Secretária Eletrônica.

- Se a secretária eletrônica estiver ligada, o ícone, ☺, será mostrado no display do monofone e o display da base irá mostrar o número de chamadas que foram atendidas pela Secretária Eletrônica.

- Se a Secretária Eletrônica estiver desligada, o ícone ☺ não estará presente no display do monofone e o display da base apresentará dois traços (- -).

### Ligando a Secretária Eletrônica através do monofone:

Pressione ☺ e ▲/▼ para selecionar **SECRET ELETR.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **S.E.LIG/DESL.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **LIG / DESLIG.**

Pressione <OK> para confirmar.

- Se a secretária eletrônica estiver ligada o ícone, ☺, será mostrado no display do monofone e o contador de mensagens da base irá mostrar o número de chamadas que foram atendidas pela Secretária Eletrônica. Se não houver mensagens gravadas na Secretária Eletrônica o contador de chamadas da base irá apresentar dois traços (- -) piscando

- Se a Secretária Eletrônica estiver desligada o ícone ☺ não estará presente no display do monofone e o display da base apresentará dois traços (- -) de forma fixa.

### Ouvindo as mensagens deixadas na Secretária Eletrônica

Quando novas mensagens são gravadas na Secretária Eletrônica, o ícone ☺ no display do monofone e o contador de mensagens da base irão piscar indicando que



novas mensagens foram armazenadas.

As mensagens antigas serão reproduzidas somente após todas as novas mensagens serem ouvidas.

Após todas as mensagens serem ouvidas o contador de chamadas da base irá apresentar de forma fixa o número de mensagens antigas armazenadas na secretária eletrônica.

#### **Ouvindo as novas mensagens através da Base:**

Pressione  $\triangleright/\square$  na Base.

As novas mensagens serão reproduzidas na sequência em que foram gravadas.

Pressione  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$  para aumentar ou diminuir o volume durante a reprodução das mensagens.

#### **Nota:**

Se não houver novas mensagens (00) irá ser mostrado no contador de chamadas da Base.

Pressionando  $\triangleright/\square$  não terá efeito.

#### **Ouvindo as novas mensagens através do Monofone:**

Pressione  $\square$  e  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para selecionar **SECRET ELETR.**

Pressione  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  e  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para selecionar **REP. MENSAG.**

Pressione  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para iniciar a reprodução das mensagens e o display do monofone mostrará a informação da data e hora em que a mensagem foi gravada.

#### **Nota 1:**

O ícone  $\star$  irá aparecer no display do monofone, indicando que é uma nova mensagem que está sendo reproduzida

#### **Nota 2:**

Se não houver mensagem ao pressionar  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ , no monofone irá aparecer (00—00 00—00) e voltará para o menu **REP. MENSAG**

Durante a reprodução das mensagens, pressione  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para aumentar ou diminuir o volume do áudio .





**Nota:**

Depois de ouvidas, as mensagens serão salvas automaticamente como mensagens antigas, a menos que seja dado o comando de apagar durante a reprodução.

Pressione  para selecionar **PARAR, SEGUINTE, ANTERIOR, APAGAR** para executar estas funções.

**PARAR:** Para a reprodução da mensagem corrente e retorna ao menu **SECRET ELETR.**

**SEGUINTE:** Reproduz a próxima mensagem. As informações de data e hora serão mostradas no display do monofone.

**ANTERIOR:** Volta para o início da mensagem corrente. As informações de data e hora serão mostradas no display do monofone.

**APAGAR:** Apaga a mensagem corrente e a próxima mensagem irá ser reproduzida.

**Nota:**

Alternativamente, você poderá utilizar os seguintes atalhos para controlar as diferentes operações durante a reprodução das mensagens.

Pressione <**Tecla 5**> para parar a reprodução.

Pressione <**Tecla 4**> para reproduzir a mensagem corrente desde o início.

Pressione <**Tecla 4**> duas vezes para voltar para a mensagem anterior.

Pressione <**Tecla 6**> para reproduzir a próxima mensagem.

Pressione <**Tecla 2**> para apagar a mensagem corrente.

Pressione <**OK**> para confirmar.

### **Apagando todas as mensagens da Secretária Eletrônica**

**Apagando as mensagens através da Base:**

Em repouso:

Pressione e segure  na Base.

Todas mensagens antigas serão apagadas.

**Nota:**

As mensagens novas não serão apagadas. Se não houver mais mensagens o display contador de chamadas da base irá apresentar (00)



### Apagando as mensagens através do Monofone:

Pressione e ▲/▼ para selecionar **SECRET ELETR.**  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **APAGAR TUDO.**  
Pressione <OK> para confirmar.  
Pressione <OK> para apagar todas as mensagens antigas.

### Nota:

Se não houver mais mensagens na Secretária Eletrônica, o display do monofone irá mostrar **VAZIO** e retornar ao menu **APAGAR TUDO.**

### Gravando um recado

Você poderá gravar um recado na Secretária Eletrônica para outros moradores de sua residência. Quando você grava um recado, o contador de mensagens da base pode ouvi-la com o mesmo procedimento usado para ouvir as mensagens. A gravação de recados funciona mesmo quando a Secretária Eletrônica esta desligada.

Pressione e ▲/▼ para selecionar **SECRET ELETR.**  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **MEMO.**  
Pressione <OK> para iniciar a gravação do recado. O display do monofone irá mostrar **GRAVANDO.**  
Pressione <OK> para parar a gravação.  
O recado será reproduzido e salvo  
Pressione <C> para parar a reprodução sem salvar o recado e retornar ao menu **SECRET ELETR.**

## Configuração da Secretária Eletrônica


Você poderá utilizar o monofone para efetuar a configuração da Secretária Eletrônica através do menu **CONF S ELETR.**

### Configurando o modo de atendimento da Secretária Eletrônica

A Secretária Eletrônica vem configurada de fabrica no modo **ATEN & GRAV** que permite ao chamador deixar mensagens na Secretária Eletrônica.  
Você poderá mudar o modo para **APENAS ATEN** que não permite que o chamador grave Mensagens. Neste caso, uma gravação irá solicitar ao chamador para ligar





mais tarde e irá desconectar a chamada.

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **SECRET ELETR.**  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF S ELETR.**  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **MODO ATEND.**  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **ATEN & GRAV** ou **APENAS ATEN.**  
Pressione <OK> para confirmar.

#### Gravando sua própria mensagem de saída

Você poderá gravar sua própria mensagem de saída nos modos de atendimento **ATEN & GRAV** ou **APENAS ATEN**. Quando você grava sua mensagem, ela será utilizada quando a Secretária Eletrônica atender uma chamada.

Se você apagar sua mensagem personalizada, as mensagens pré-gravadas serão restauradas automaticamente.


Pressione  e ▲/▼ para selecionar **SECRET ELETR.**  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF S ELETR.**  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONFIG MENS.**  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **ATEN & GRAV** ou **APENAS ATEN.**  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **GRAV MENSAG.**  
Pressione <OK> para iniciar a gravação de sua mensagem personalizada. O display do monofone irá mostrar **GRAVANDO**.  
Pressione <OK> para parar e salvar. Sua mensagem personalizada irá ser reproduzida automaticamente após o termino da gravação.  
Alternativamente, pressione  para retornar a tela anterior sem salvar a gravação.

#### Ouvindo e apagando as mensagens de saída

Você poderá ouvir a sua mensagem personalizada ou as mensagens pré-gravadas em sua Secretária Eletrônica e, se decidir, poderá apagar a mensagem durante a reprodução.

As mensagens pré-gravadas não poderão ser apagadas.

#### Ouvindo as mensagens

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **SECRET ELETR.**  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF S ELETR.**  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONFIG MENS.**






Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **ATEN & GRAV** ou **APENAS ATEN**.  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **REPRODUÇÃO**.  
Pressione <OK> para reproduzir a sua mensagem personalizada (Se você já gravou sua mensagem). O display do monofone irá apresentar <REPR MENSAG>.  
Pressione <OK> para parar a reprodução e retornar ao menu anterior

**Nota:**

Se você não gravou uma mensagem personalizada, será reproduzida a mensagem pré-gravada.

**Apagando a mensagem personalizada**


Pressione  e ▲/▼ para selecionar **SECRET ELETR**.  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF S ELETR**.  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONFIG MENS**.  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **ATEN & GRAV** ou **APENAS ATEN**.  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **REPRODUÇÃO**.  
Pressione <OK> para reproduzir a sua mensagem personalizada  
Pressione <C> para apagar a mensagem personalizada e retornar ao menu anterior (a mensagem pré-gravada irá ser restaurada automaticamente).

**Nota:**

Se a mensagem pré-gravada estiver sendo reproduzida não será possível apagar e portanto, o ícone <C> não será exibido no display do monofone, somente o ícone <OK> estará disponível.

**Configurando o número de toques para atendimento pela Secretária Eletrônica**

Você pode configurar o número de toques (2 a 8 Toques ou ECON TEMPO) para que a Secretária Eletrônica atenda a chamada.


Pressione  e ▲/▼ para selecionar **SECRET ELETR**.  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF S ELETR**.  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **NUM TOQUES** (opções disponíveis: **2 Toques**, **4 Toques**, **6 Toques**, **8 Toques** ou **ECON TEMPO**).  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar o número de toques desejados.  
Pressione <OK> para confirmar.





### Configurando o tempo máximo de gravação das chamadas atendidas pela Secretária Eletrônica

Você pode configurar o tempo máximo das gravações de mensagens da Secretária Eletrônica.

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **SECRET ELETR.**  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF S ELETR.**  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **TEMPO GRAV** (Opções disponíveis: **60S, 120S, 180S, ou ILIMITADO**).  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar o tempo desejado.  
Pressione <OK> para confirmar.


### Monitoramento da mensagem que está sendo gravada

Quando a Secretária Eletrônica estiver ligada e alguém estiver deixando uma mensagem, a base automaticamente entra no modo de monitoramento da chamada. (você irá ouvir a mensagem que esta sendo gravada).

Você poderá também monitorar, sem atender, a chamada que esta sendo gravada através do monofone.

### Ativar ou desativar o monitoramento de chamadas pela Base


Você poderá ativar ou desativar, através do monofone, o monitoramento, na base, das chamadas atendidas pela Secretária Eletrônica.

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **SECRET ELETR.**  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF S ELETR.**  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **MONITORAR.**  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **LIG / DESLIG.**  
Pressione <OK> para confirmar.

### Monitorando a gravação de uma mensagem através do monofone

Quando uma mensagem estiver sendo deixada em sua Secretária Eletrônica, no display do monofone irá aparecer **"Monitorar"**.

Pressione <OK> para ouvir a mensagem que está sendo gravada, sem atender a chamada.


A qualquer momento você poderá atender a chamada pressionando a tecla  no monofone e a gravação será interrompida automaticamente.


**Mudando a taxa de compressão**

A taxa de compressão maior permite armazenar mais mensagens, porém com qualidade inferior.

Você poderá selecionar até três taxas de compressão para as mensagens que serão atendidas na Secretária Eletrônica (Alta, Média, Baixa).

Pressione  e  para selecionar **SECRET ELETR.**

Pressione <OK> e  para selecionar **CONF S ELETR.**

Pressione <OK> e  para selecionar **COMPRESSÃO.**



Pressione <OK> e  para selecionar a taxa de compressão desejada.


Pressione <OK> para confirmar.

**Ativando o Acesso Remoto**

Mesmo quando você estiver fora de casa, poderá acessar a sua Secretária Eletrônica para operar ou ouvir as suas mensagens. Para ser possível o acesso remoto, primeiramente você deverá alterar o PIN de segurança da Secretária Eletrônica, de modo a evitar o acesso de pessoas não autorizadas.

**Mudando o PIN de segurança da Secretária Eletrônica**

Pressione  e  para selecionar **SECRET ELETR.**

Pressione <OK> e  para selecionar **CONF S ELETR.**



Pressione <OK> e  para selecionar **MUDAR PIN.**


Pressione <OK> para digitar o PIN antigo. (Configurado de fábrica como 0000).


Pressione <OK> para digitar o novo PIN.


Pressione <OK> para digitar novamente o novo PIN.

**Ativando e desativando a permissão para Acesso Remoto**

Pressione  e  para selecionar **SECRET ELETR.**

Pressione <OK> e  para selecionar **CONF S ELETR.**

Pressione <OK> e  para selecionar **AC. REMOTO.**

Pressione <OK> e  para selecionar **LIG / DESLIG** para permitir ou não o acesso remoto.

Pressione <OK> para confirmar.

**Acessando a Secretária Eletrônica remotamente**

Faça uma chamada para sua Secretária Eletrônica. Quando a Secretária atender a chamada e iniciar a reprodução da mensagem, pressione <TECLA \*>.

**Nota 1:**

Siga o seguinte procedimento para operar a Secretária Eletrônica

Tecele o PIN de segurança da Secretária Eletrônica.

**Nota 2:**

Se o PIN for teclado incorretamente por três vezes a chamada irá ser encerrada automaticamente.

Pressione as seguintes teclas para operação da Secretária Eletrônica

Teclas	Funções	
	Quando a mensagem não está sendo reproduzida	Quando a mensagem estiver sendo reproduzida
2		Apaga a mensagem que está sendo reproduzida
4		Volta a reproduzir a mensagem corrente desde o início. Pressione duas vezes para voltar para a mensagem anterior
5		Para de reproduzir a mensagem corrente
6		Pula para a próxima mensagem
7	Liga a Secretária Eletrônica	
8		Para de reproduzir a mensagem corrente
9	Desliga a Secretária Eletrônica	
*	Para teclar o PIN de segurança de 4 dígitos	



*Configuração do monofone*

**Nota:**

Se a Secretária Eletrônica estiver desligada, irá atender a chamada após 10 toques. Você deverá entrar com o PIN de segurança para ativar a funcionalidade de acesso remoto.

Quando sua Secretária Eletrônica estiver configurada para **ATEN & GRAV** e a memória estiver cheia, ela mudará automaticamente para o modo **APENAS ATEN**. Voltará automaticamente para o modo **ATEN & GRAV** assim que algumas mensagens forem apagadas.








## Registrando um novo monofone

Na base poderão ser registrados até 5 (cinco) monofones

### Na Base

Pressione e segure a tecla <PAGE> por aproximadamente 5 segundos para a base entrar no modo de registro. A base emitirá um Bip indicando "modo de registro ativado"

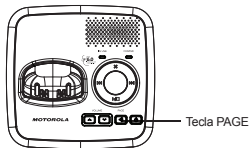

### No Monofone

Pressione  e  para selecionar **REGISTRO**.

Pressione <OK> para confirmar

Utilizando a setas / selecione a base em que será registrado o monofone

**OBS:** Se possuir uma só base selecione BASE 1, se for registrar em outra base selecione BASE 2 (o ramal poderá ser registrado em até quatro bases diferentes).

Pressione <OK> e será solicitado que entre com o PIN

Entre com o PIN (0000 configurado de fábrica).

Pressione <OK> para confirmar.

Aguarde alguns segundos até que o registro seja efetuado.



Se o registro foi feito com sucesso, você ouvirá um tom de confirmação e o ícone da antena irá parar de piscar.

Ao monofone registrado será atribuído automaticamente o próximo número disponível. Este número é apresentado no display do monofone quando está em repouso.

Se não houve sucesso no registro do monofone, o ícone da antena ficará piscando, neste caso repita o procedimento de registro.

## Selecionando a Base

Se o seu ramal estiver registrado em outras bases você poderá selecionar a base em que o ramal deverá efetuar a chamada, seguindo o seguinte procedimento:

Pressione  e  para selecionar **CONF MONOF**.



Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **SELEC BASE**.  
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar a base desejada.  
Pressione <OK> para confirmar.

### **Chamada interna, Transferência de chamada e Conferência.**

Estas facilidades só estarão disponíveis quando houver no mínimo dois monofones registrados na mesma base. Desta forma será possível fazer uma chamada interna, transferir uma chamada externa para outro ramal e fazer uma conferência.

#### **Fazendo uma chamada interna**

Com o monofone no estado de repouso, pressione ⇐ e o número dos monofones registrados irão aparecer no display.  
Teclé o número do monofone desejado para efetuar uma chamada interna  
No monofone chamado pressione Ⓞ para atender a chamada interna.

#### **Nota:**

Se na base estão registrados apenas dois monofones ao pressionar a tecla ⇐, o segundo monofone será chamado imediatamente.

#### **Chamando todos dos monofones**

Com o monofone no estado de repouso, pressione ⇐ e o número dos monofones registrados irão aparecer no display.  
Pressione a <Tecla 9> para chamar todos os monofones registrados na base.

### **Transferindo uma chamada externa para outro monofone**

#### **Durante uma chamada externa:**



Pressione Ⓞ e ▲/▼ para selecionar **INTERCOM**.  
Pressione <OK> e digite o número do ramal desejado.  
A chamada externa ficará retida automaticamente e o monofone chamado irá tocar.  
No monofone chamado pressione Ⓞ para atender a chamada interna.  
No monofone chamador pressione Ⓞ ou coloque o monofone na base para transferir a chamada para o outro monofone.



**Fazendo uma conferência**

A funcionalidade de conferência permite que uma chamada seja compartilhada com dois ramais da mesma base.

**Durante uma chamada externa:**

Pressione  e  para selecionar **INTERCOM**.

Press <**OK**> e digite o número do ramal desejado.

A chamada externa ficará retida automaticamente e o monofone chamado irá tocar.

No monofone chamado pressione  para atender a chamada interna.

No monofone chamador, pressione e segure a <**tecla \***> para estabelecer a chamada em conferência. No display do monofone, irá aparecer "**CONFERENCIA**". Se um dos ramais desligar, o outro ficará com a chamada externa.

**Operação em um PABX**

Se o telefone estiver conectado a um sistema telefônico PABX, você precisa digitar 0 ou 9 para obter uma linha antes de fazer uma chamada.

Verifique o manual do usuário do PABX.

Se você quiser utilizar seu telefone em um PABX, é necessário verificar se os tempos de Flash são compatíveis. Para ajustar o tempo de Flash, consulte a função "**TEMPO FLASH**".





# Apêndice

---

Apêndice

## **Precauções importantes referentes à bateria**

1. Utilize somente baterias NiMH (Níquel Metal Hidreto)!
  - Os períodos de operação para os monofones são aplicáveis somente com a carga da bateria padrão (500 mAh). Consulte as Especificações Técnicas neste manual. Duas baterias NiMH do tipo AAA (microcélulas) acompanham o monofone. O uso de outros tipos de baterias ou baterias não recarregáveis/ comuns pode ser perigoso. Estas baterias podem causar interferência e/ou danos ao aparelho e não podemos nos responsabilizar pelo dano causado como resultado de uso inadequado.
  2. As baterias irão aquecer quando estiverem carregando. Trata-se de um procedimento normal e não representa perigo.
  3. Não recarregue as baterias em recarregadores externos, pois as baterias podem ser danificadas.
  4. Observe a polaridade correta ao inserir as baterias.
  5. Não coloque as baterias na água e nem no fogo.
  6. Não desmonte as baterias, pois o eletrólito irá vaziar.
  7. Após inserir as baterias, seu estado de carga (1/3, 2/3, carregada) somente será exibido adequadamente após o término do recarregamento.
  8. As novas baterias atingirão sua capacidade total após alguns ciclos de carregamento/descarregamento.
  9. Você pode colocar o monofone na base/compartimento de carregamento após cada chamada telefônica. O procedimento de carregamento é controlado eletronicamente de forma a recarregar as baterias em vários níveis de carga de maneira segura. Não deixe o monofone regularmente fora/distante do compartimento de carregamento desnecessariamente, pois o procedimento de carregamento eficiente pode não ser garantido. A capacidade de carga das baterias pode ser prolongada, descarregando-as completamente e recarregando-as, em seguida.
  10. Não provoque curto-circuito nas baterias. Evite curto-circuitos acidentais durante o armazenamento ou transporte, por exemplo, contato com chaves, placas de metal ou similares.  
As baterias não devem entrar em contato com materiais que contenham gordura e ácidos graxos. Armazene as baterias em pequenas bolsas/estojos isolados. Evite que os contatos do aparelho toquem objetos gordurosos.
  11. Descarte as baterias de acordo com os regulamentos do meio ambiente. Não as descarte no lixo doméstico.
- 
- 





## Solução de problemas

---

Se você tiver algum problema com o telefone, verifique o próximo quadro e tente solucionar o problema antes de entrar em contato com o suporte técnico.

---

### Problema

Quando uso a tecla Conversação, não ouço nenhum tom de discagem, a linha não está ocupada.

### Causa

- O cabo telefônico da base não está conectado.
- O cabo de energia elétrica não está conectado corretamente na base.
- A linha fica ocupada quando outro monofone é usado.

### Solução

- Verifique o plugue da base e da parede do telefone (remova e conecte).
- Verifique o plugue da base e o plugue de força (remova e conecte).
- Espere até que a linha esteja desocupada.

---

### Problema

PABX:

- Sem conexão e/ou conexão incorreta após discagem da lista de chamadas.

### Causa

- Digite o prefixo de discagem.

### Solução

- Digite o prefixo de discagem
-

**Problema**

- Recurso "PAGE" (Busca a partir da base) não funciona.

**Causa**

- Base do telefone fora da área de alcance.

**Solução**

- Aproximar o monofone da base.
- 

**Problema**

- Display apagado.

**Causa**

- Bateria descarregada.

**Solução**

- Recarregue as baterias.
- 

**Problema**

Comprei um ramal adicional e ele não funciona.

**Causa**

O ramal adicional não está registrado na base.

**Solução**

Efetuar o registro do novo monofone seguindo o procedimento

---



*Solução de problemas*

**Problema**

A Secretária Eletrônica não grava novas mensagens.

**Causa**

A Secretária Eletrônica está desligada

**Solução**

Ligue a Secretária Eletrônica.

---

**Problema**

O chamador não consegue gravar uma mensagem.

**Causa**

- a. A Secretária Eletrônica está desligada
- b. A memória da Secretária Eletrônica está cheia
- c. A Secretária Eletrônica está configurada para "apenas atendimento"

**Solução**

- a. Ligue a Secretária Eletrônica.
  - b. Apague as mensagens desnecessárias.
  - c. Configure a Secretária Eletrônica para "atendimento e gravação".
-





### Problema

Não consigo operar a Secretária Eletrônica remotamente.

### Causa

- Você está utilizando o código de acesso remoto errado.
- Você está pressionando as teclas muito rapidamente.
- A Secretária Eletrônica está desligada.
- Você está utilizando um telefone programado para o envio de "Pulso".

### Solução

- Você deverá alterar o PIN (padrão) de segurança da Secretária Eletrônica. Veja procedimento no item "**Ativando o Acesso Remoto**" deste manual.
- Pressione as teclas mais lentamente.
- Ligue a Secretária Eletrônica.
- Tente novamente utilizando um telefone configurado para "**Tom**".

---

### Problema

Quando estou gravando o anúncio, a Secretária Eletrônica toca e para a gravação.

### Causa

Uma chamada está sendo recebida.

### Solução

Atenda a chamada e tente gravar o seu anúncio mais tarde.

---

Se você ainda tiver problemas, entre em contato com o suporte técnico do fornecedor de serviço. Algumas funções podem ser limitadas quando utilizadas em sistemas PABX.



*Solução de problemas*

### **Suporte técnico**

Para obter ajuda sobre quaisquer questões técnicas, entre em contato com a Central de Atendimento Motorola.

Ao contatar-nos, certifique-se de saber o número de série do telefone. O número de série pode ser localizado no compartimento da bateria após ter a bateria removida.

O suporte está disponível de segunda à sexta-feira na Central de Atendimento Motorola.

Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue **4002-1244**.

Demais Localidades ligue **0800-773-1244** ou acesse nosso site em:

**[www.motorola.com](http://www.motorola.com) ou [www.mdxtelecom.com.br](http://www.mdxtelecom.com.br)**







## **Termos e condições de garantia**

### **Termos da Garantia**

A AXT Telecomunicações Ltda. garante os telefones sem fio da marca Motorola contra defeitos de fabricação e montagem, desde que os aparelhos sejam utilizados em condições normais pelo consumidor, durante o tempo de cobertura da garantia, acompanhados da nota fiscal de compra e tenham sido observadas as instruções e recomendações do presente manual.

### **TEMPO DE COBERTURA**

Um (1) ano, a partir da data da nota fiscal de compra do produto.

### **EXCLUSÕES**

Desgaste Natural, manutenção, reparo e reposição periódica de peças por desgaste natural são excluídos desta cobertura. Também não estão cobertos pela garantia danos causados por sobre-tensões, raios e tempestades.

*Baterias.* Somente baterias novas cuja capacidade de carga total estiver abaixo de 80% de sua capacidade nominal e baterias com vazamento são cobertas por esta garantia limitada.

*Abuso e Uso Incorreto.* Defeitos ou danos resultantes de:

- a. Operação ou armazenagem inadequada, uso incorreto ou abuso, acidente ou negligência, como danos físicos (rachaduras, arranhões, etc.) às superfícies do produto, resultantes do uso incorreto;
- b. Contato com líquidos, água, chuva, umidade extrema, areia, terra ou similares, calor excessivo ou alimentos;
- c. Sujeitar o Produto a uso ou condições anormais;
- d. Outros atos que não sejam faltas da Motorola ou da AXT Telecomunicações Ltda. são excluídos da cobertura.

Serviço Não Autorizado ou Modificação.

Defeitos ou danos resultantes de serviço, testes, ajustes, instalação, manutenção, alteração ou modificação de qualquer forma efetuados pelo próprio usuário ou por alguma outra companhia que não a AXT Telecomunicações Ltda. ou seus centros de serviço autorizados estão excluídos da cobertura.



**Produtos Alterados.**

Produtos com:

- a. Etiquetas de números de série ou datas que foram retiradas, alteradas ou suprimidas;
- b. Lacres quebrados ou que mostrem sinais de adulteração;
- c. Números de série de placas discordantes; ou
- d. Peças de marca que não seja Motorola ou que não cumpram as exigências são excluídas da cobertura.

**Compromisso da AXT Telecomunicações Ltda.**

Ressalvadas as exclusões acima, a AXT Telecomunicações Ltda., a seu critério, reparará ou substituirá sem cobrança de encargos, ou reembolsará o preço de compra de quaisquer produtos que não estejam em perfeito funcionamento, de acordo com esta garantia.

Em tais casos, a AXT Telecomunicações Ltda. utilizará produtos, acessórios ou peças novas, originais ou equivalentes. Nenhum dado, software ou aplicativo adicionado ao seu Produto será reinstalado.





## ***Identificação do usuário***

---



Favor preencher a ficha abaixo e entregar ao Serviço de Assistência Técnica.

Nome do cliente:.....

Telefone:.....

Nome do Revendedor: .....

Nota Fiscal:..... Emitida em: .....

Série:.....

Endereço:.....

.....

.....

Discriminação do Aparelho:.....

Identificação do usuário









## ***Dados técnicos***

---

Padrão: DECT

Frequências: 1910 a 1920 MHz

Identificação de Chamadas: DTMF/ FSK

Alimentação da fonte:  
100 Vac a 240 Vac

Tempo de operação do monofone:  
Em espera / conversação  
aprox. 100 h. / aprox. 10 h.

Tempo de carga da bateria: aprox.16 horas



*Dados técnicos*



## **Certificação ANATEL**

---

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.”



**FOX1500SE**



ESTE EQUIPAMENTO OPERA EM CARÁTER SECUNDÁRIO. ISTO É, NÃO TEM DIREITO A PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL, MESMO DE ESTAÇÕES DO MESMO TIPO E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA A SISTEMA OPERANDO EM CARÁTER PRIMÁRIO



( 0 1 ) 0 7 8 9 8 8 9 2 7 0 1 7 2 6 2  
DISTRIBUÍDO NO BRASIL PELA AXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
C.N.P.J.: 03.987.645/0001-58  
FABRICADO NA CHINA



MTM09724002