

ZTE

T54

Telefone Celular
Manual do Usuário

INFORMAÇÕES LEGAIS

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte dessa publicação deve ser extraída, reproduzida, traduzida ou utilizada em qualquer forma ou por quaisquer meios, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia ou microfilmagem, sem autorização prévia por escrito da ZTE Corporation.

O manual é publicado pela ZTE Corporation. Nós nos reservamos no direito de realizar alterações nos erros de impressão ou atualizar as especificações sem aviso prévio.

Versão No.: V1.0

Data de edição : 08-2011

Manual No. : 079584503657

Índice

Informações de Segurança do Produto	7
Precauções com o seu telefone	8
Precauções operacionais	9
Precauções em aeronaves	10
Precauções em veículos	11
Precauções para dispositivos e instalações médicas	11
Precauções para ambientes potencialmente explosivos	12
Precauções para dispositivos eletrônicos	13
Acessórios	13
Precauções para a utilização da bateria	13
Descarte do produto, bateria e demais acessórios	15
Declaração Geral sobre Energia RF	16
Informações da taxa de absorção específica (SAR)	16
0 T54	18
Visão geral	18
Teclas	19
Iniciando	22
Abrindo a tampa traseira	22
Instalando a bateria	22
Inserindo o cartão SIM	23
Inserindo o cartão de memória	24
Carregando a bateria	25

Funções básicas.....	26
Ligando/Desligando.....	26
Modo de espera.....	26
Indicadores e Ícones.....	27
Menu Principal.....	27
Bloqueando o teclado.....	28
Fazendo chamadas.....	29
Opções para chamada de voz.....	29
Histórico de chamadas.....	29
Entrando um texto.....	30
Contatos.....	31
Adicionando contato.....	31
Pesquisando contatos.....	31
Definindo discagem rápida.....	31
Fazendo uma discagem rápida.....	32
Outras Opções.....	32
Mensagens.....	35
Envio de SMS.....	35
Envio de MMS.....	35
Envio de E-mail.....	36
Configurações de mensagem.....	36
Configurações MMS.....	37
Configurações SMS.....	38
Configurações de E-mail.....	39

Configurações de Internet.....	39
Download via Internet.....	40
Bluetooth.....	41
Conectando-se ao dispositivo Bluetooth.....	41
Envio de Arquivos via Bluetooth.....	41
Recebendo arquivos via Bluetooth.....	42
Função modem.....	43
Configurações de modem.....	43
Usando o aparelho como modem.....	43
Multimídia.....	44
Câmera.....	44
Câmera de vídeo.....	44
Rádio FM.....	45
Reprodutor de mídia.....	45
Gravador de voz.....	46
Lista de reprodução.....	46
Apresentação de slides.....	47
URL Streaming.....	48
Outras ferramentas.....	50
Gerenciador de arquivo.....	51
Acessando o cartão de memória.....	51
Configurações.....	52
Tela.....	52

Telefone	52
Perfis.....	54
Segurança	54
Senha do telefone.....	54
Código PIN	55
Código PIN2	55
Código PUK	56
Números de discagem fixa	56
Lista de FDN.....	56
Chamada	56
Caixa postal	56
Desvio de chamadas	57
Chamada em espera	57
Restrição de chamada.....	57
Enviar Meu número	58
PC Suite.....	59
Instalando o PC Suite	59
Desinstalando o PC Suite.....	59
Executando o PC Suite.....	59
Parâmetros Técnicos	61
Anatel.....	63
SAC - ZTE	64

Informações de Segurança do Produto

	Leia atentamente o manual.		Não use quando estiver abastecendo.
	Não use enquanto dirige.		Este aparelho pode produzir brilho ou luz.
	Para operação junto ao corpo, manter uma distância de 15 mm.		Não o descarte no fogo.
	Peças pequenas podem causar asfixia.		Evite contato com a mídia magnética.
	Este aparelho pode produzir som alto.		Evite temperaturas extremas.
	Mantenha o aparelho longe de marcapassos e outros aparelhos médicos pessoais.		Evite contato com qualquer líquido, mantenha-o seco.
	Desligue-o quando solicitado em hospitais e unidades médicas.		Não tente desmontá-lo.
	Desligue quando solicitado em aeronaves e aeroportos.		Não conte somente com este aparelho para comunicações de emergência.
	Desligue em ambientes explosivos.		Use somente acessórios aprovados.

Precauções com o seu telefone

- Use acessórios originais ou aprovados pelo fabricante do telefone. O uso de qualquer acessório não autorizado poderá afetar o desempenho do telefone celular, danificar seu aparelho ou causar riscos ao seu corpo e violar as normas locais sobre terminais de telecomunicação.
- Desligue seu telefone antes de limpá-lo. Use um pano úmido ou antiestático para limpar o telefone. Não use um pano seco ou carregado eletrostaticamente. Não use produtos de limpeza químicos ou abrasivos, os quais poderão danificar o telefone.
- Como seu telefone poderá produzir um campo eletromagnético, não o coloque próximo a itens magnéticos como discos de computadores.
- O uso do telefone próximo a aparelhos elétricos como TV, telefones sem fio, rádio e computadores pessoais poderá causar interferência.
- Não exponha seu telefone diretamente a luz solar ou mantenha-o em áreas quentes. Altas temperaturas poderão reduzir a vida útil de dispositivos eletrônicos.
- Mantenha seu telefone seco. Qualquer líquido poderá danificar seu telefone.
- Não derrube, golpeie ou manuseie de modo rude o telefone, o que poderá danificar as placas de circuito interno.
- Não tente desmontar o telefone celular ou a bateria.

- Não armazene o telefone com produtos inflamáveis ou explosivos.
- Não carregue o telefone celular sem a bateria.
- Alguns dispositivos eletrônicos são suscetíveis a interferência eletromagnética enviada pelo telefone sem a proteção apropriada. Use o telefone a uma distância mínima de 20 cm ou na maior distância possível da TV, rádio e outros equipamentos de escritório automatizados para evitar interferência eletromagnética.
- Observe a limitação de uso ao usar o telefone em locais como, onde existam gases ou produtos explosivos sendo processados. Mesmo com seu telefone em estado ocioso, este ainda transmite energia de frequência de rádio (RF). Portanto, desligue seu telefone, quando requerido.
- Não toque na antena durante uma chamada. Caso contrário, afetará a qualidade da chamada e desperdiçará energia da bateria. A antena danificada causará queimadura em contato com a pele.
- Não coloque objetos sobre o terminal.
- Mantenha a antena livre de obstruções e posicione a antena de modo vertical. Isto assegurará a melhor qualidade da chamada.

Precauções operacionais

- Use seu telefone corretamente. Ao realizar ou receber uma chamada, segure seu telefone como um aparelho de fio fixo. Certifique-se que o telefone esteja ao menos 1,5 cm (um centímetro e meio) do seu corpo durante a transmissão.

- Não toque na antena quando o telefone estiver em uso. Tocar na área da antena afetará a qualidade da chamada e poderá causar a operação do telefone em um maior nível de energia do que o necessário.
- Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes piscantes, como quando ao assistir televisão ou jogar jogos eletrônicos. Caso tenha sentido tontura ou desmaios, ou se possuir histórico familiar destas ocorrências, consulte seu médico antes de jogar jogos eletrônicos em seu telefone ou habilitar a função de luz piscante em seu telefone. (A função de luz piscante não está disponível em todos os produtos).
- Mantenha o telefone fora do alcance de crianças. O telefone poderá causar lesões se usado como brinquedo.

Precauções em aeronaves

- Desligue seu telefone antes da aeronave decolar. Para proteção do sistema de comunicação da aeronave contra interferência, é proibido usar o telefone celular durante o voo. As normas de segurança requerem a permissão de um membro da tripulação para usar seu telefone enquanto a aeronave estiver no solo.
- Se o telefone celular possui a função de agendamento de ativação automática, verifique as configurações de alarme para certificar-se que seu telefone não será ligado automaticamente durante o voo.

Precauções em veículos

- Observe as leis de trânsito. Verifique as leis e normas sobre o uso do seu telefone na área em que estiver dirigindo e as obedeça.
- Use a função viva-voz do telefone, se disponível.
- Saia da estrada e estacione o carro antes de realizar ou atender uma chamada, quando necessário.
- Airbag de segurança, freios, sistema de controle de velocidade e sistema de injeção de óleo não devem ser afetados pela transmissão wireless (sem fio). Caso encontre os problemas acima, entre em contato com seu fornecedor de automóveis. Não coloque o telefone na área acima do airbag ou na área de abertura do airbag. Os airbags são inflados com enorme força e, se o telefone estiver posicionado na área de abertura do airbag e o airbag inflar, o telefone poderá ser lançado com enorme força e causar lesões graves aos ocupantes do veículo.
- Desligue seu telefone em postos de gasolina e em locais onde o uso de rádios de duas vias é proibido.

Precauções para dispositivos e instalações médicas

- Ao usar seu telefone próximo a marca-passos, mantenha o telefone a uma distância superior a 20cm (vinte centímetros) do marca-passos quando o telefone estiver ligado. Não carregue o telefone no bolso próximo ao peito. Use o ouvido oposto ao mar-

ca-passos para minimizar o potencial de interferência. Desligue o telefone imediatamente, se necessário.

- Alguns telefones podem causar interferência em aparelhos auditivos. No caso de interferência, consulte o fabricante do aparelho auditivo para discutir alternativas.
- Se usar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte o fabricante do seu dispositivo para determinar se está protegido adequadamente contra energia RF.
- Em instalações com demandas especiais, como hospitais ou postos de saúde, observe as restrições de uso de telefone celular. Desligue seu telefone, se necessário.

Precauções para ambientes potencialmente explosivos

- Desligue seu telefone antes de entrar em qualquer área com atmosferas potencialmente explosivas, como postos de combustível, fábricas de produtos químicos ou instalações de armazenagem e transferência de combustíveis ou produtos químicos.
- Não remover, instalar ou carregar baterias nestas áreas. Faíscas em uma atmosfera potencialmente explosiva poderão causar uma explosão ou incêndio resultando em lesão física ou morte.
- Para evitar possíveis interferências em operações de explosão, desligue seu telefone quando estiver próximo a zonas de explosões elétricas ou detonação ou com o aviso “Desligar dispositivos eletrônicos”. Observar todos os avisos e instruções.

Precauções para dispositivos eletrônicos

- Alguns dispositivos eletrônicos são suscetíveis a interferência eletromagnética enviada pelo telefone celular sem a proteção adequada, como o sistema eletrônico de veículos. Consulte o fabricante do dispositivo antes de usar o telefone, se necessário.

Acessórios

- Use somente acessórios aprovados pelo fabricante.
Modelo da bateria: **Li3710T42P3h553457**
Modelo do carregador: **STC-A220501700USBA-A**
Modelo do fone de ouvido: **HMZ6-mU5**
- O uso de equipamento terceirizado, cabos ou acessórios, não fabricados ou autorizados pelo fabricante, podem invalidar a garantia do seu aparelho e também afetar de modo adverso à segurança/operações do aparelho.

Precauções para a utilização da bateria

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela ZTE, os quais foram especificamente desenvolvidos para o seu telefone. A utilização de baterias ou carregadores não aprovados pode causar incêndios, explosões, vazamentos, ferimentos graves, além de danificar o telefone.
- Não modifique qualquer elemento da bateria com inserção ou retirada de materiais. Isto pode causar explosão e conseqüentes ferimentos.

- A vida útil da bateria é limitada. A duração da carga se torna menor após ela ser recarregada diversas vezes. Se houver repetidas falhas ao recarregá-la, é sinal que ela está gasta e é recomendado que seja feita a troca por uma nova.
- Não pressione com força ao instalar a bateria, pois poderá danificá-la e causar vazamento, superaquecimento, explosão ou incêndio.
- Caso a bateria caia e seja danificada, antes de continuar utilizando-a, procure uma Assistência Técnica Autorizada próxima ou entre em contato com o SAC.
- Se a bateria esquentar, mudar de cor ou se deformar ao ser utilizada, recarregada ou armazenada, pare de usá-la imediatamente e providencie substituição.
- Mantenha a bateria longe de umidade para prevenir superaquecimento, queimadura ou corrosão.
- Não deixe a bateria em local com luz solar direta, dentro de carro ou com temperatura muito elevada, pois isso pode resultar em vazamento ou superaquecimento. Isso pode afetar o desempenho da bateria e diminuir sua vida útil. Mantenha a bateria em local fresco, ventilado e longe da luz solar direta.
- Não deixe a bateria carregando ininterruptamente por mais de 24 horas.
- Mantenha a bateria fora do alcance das crianças, e não a coloque na boca em hipótese alguma.

Nota: Se a bateria estiver danificada, não toque em seus materiais internos. Se sua pele ou olhos entrar em contato com esses materiais, lave a área atingida com água em abundância e procure assistência médica se necessário.

Descarte do produto, bateria e demais acessórios

- Para descarte das baterias, do produto ou demais acessórios utilize a rede de assistências técnicas autorizadas ZTE, cujos endereços estão disponíveis no site www.ztebrasil.com.br. Caso não haja assistência técnica autorizada próxima a sua cidade, por favor, entre em contato com nosso SAC pelo número 0800-701-0983 para orientações de descarte.
- Nunca faça o descarte da bateria, do produto e demais acessórios próximo a córregos, rios, riachos, lagos, áreas de mananciais ou diretamente no solo. A bateria contém material tóxico que pode trazer sérios danos ao meio ambiente.
- Nunca os incinere ou descarte em locais que possuem materiais tóxicos, líquidos inflamáveis ou lixo. Descarte-os em locais apropriados de acordo com as regulamentações específicas.
- Nunca faça o descarte em lixo doméstico. Separe-os para coleta seletiva a fim de evitar danos ao ambiente ou à saúde pública, decorrente do descarte descontrolado de lixo e promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

- A ZTE está comprometida com o respeito ao meio ambiente e cumpre integralmente a legislação ambiental no que tange ao manuseio, reciclagem, tratamento e destruição da bateria, produto e demais acessórios.

Declaração Geral sobre Energia RF

Seu dispositivo móvel contém um transmissor e um receptor. Quando ligado, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Ao se comunicar com seu dispositivo, a rede celular gerencia sua chamada controlando o nível de energia de sinal no qual seu dispositivo transmite.

Informações da taxa de absorção específica (SAR)

Seu dispositivo é projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas normas internacionais. Estas normas foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e estabelecem margens de segurança projetadas para assegurar a proteção de todas as pessoas, independentemente de idade e saúde.

As normas usam uma unidade de medição conhecida como Taxa de Absorção Específica, (em inglês, SAR). O limite SAR para dispositivos móveis é de 2 watts por quilograma (W/kg) calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

Como SAR é medido quando o terminal está em sua maior potência de transmissão, o SAR efetivo deste dispositivo durante sua operação é sempre inferior aos níveis de 2 W/Kg*. Isto se deve ao fato do seu terminal alterar automaticamente seu nível de potência para assegurar o uso do nível mínimo requerido para alcançar a rede.


Como os dispositivos móveis oferecem uma variedade de funções, podem ser usados em outras posições, conforme descrito no manual do usuário.

Para sua maior segurança certifique-se que o terminal esteja ao menos 1,5 cm do seu corpo durante a transmissão.

Nota: * Os testes são realizados em conformidade com as Normas IEC PT 50360: 2001, 62209-1: 2006 e 62209-2: 2007

0 T54

Visão geral

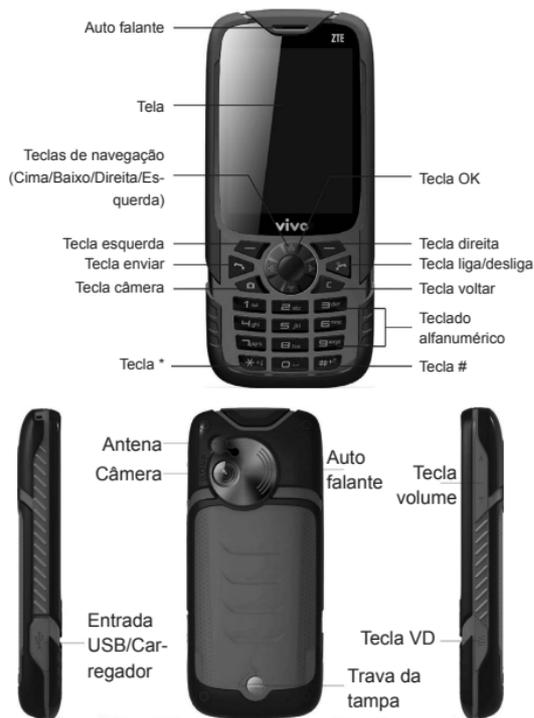

Nota: As imagens e os ícones apresentados no manual são apenas desenhos esquemáticos para a demonstração de função. Se eles são incompatíveis com o seu aparelho, use o seu aparelho como o padrão. Caso a inconsistência com o manual esteja relacionada com a atualização das funções do telefone, consulte as informações públicas fornecidas pela ZTE CORPORATION.

Teclas

Teclas	Função
Tecla Esquerda/Direita	<ul style="list-style-type: none">A parte inferior da tela mostra as opções que podem ser selecionadas utilizando a tecla Esquerda/Direita e as opções de mudança, dependendo da aplicação/função que está sendo usada.
Tecla Enviar	<ul style="list-style-type: none">Pressione a tecla para chamar um número de telefone discado ou atender chamadas.No modo de espera, pressione a tecla uma vez para mostrar o histórico de chamadas.
Tecla Liga/Desliga	<ul style="list-style-type: none">Segure a tecla para ligar/desligar o telefone.Pressione a tecla para terminar uma chamada.Pressione a tecla para rejeitar uma chamada recebida.Pressione a tecla para cancelar a discagem.Pressione a tecla para retornar ao menu principal ou no modo de espera.


Teclas	Função
Tecla Câmera	<ul style="list-style-type: none"> No modo de espera, pressione a tecla para entrar na interface da câmera
Tecla Voltar	<ul style="list-style-type: none"> Pressione para apagar a mensagem ou arquivo. Pressione uma vez para apagar o carácter à esquerda do cursor ao introduzir texto ou números. Mantenha pressionada para apagar todos os caracteres durante a entrada de texto. Pressione para retornar à página anterior ao navegar menus ou navegar na Internet.
Teclas de Navegação (Cima/Baixo/Esquerda/Direita)	<ul style="list-style-type: none"> No modo de espera, são usadas como teclas de atalho para iniciar funções predefinidas. Nas listas, mensagens e menus, são usadas para navegação através das opções.
Tecla OK	<ul style="list-style-type: none"> Pressione a tecla OK para confirmar a seleção ou executar as funções/aplicações.
Teclado Alfanumérico	<ul style="list-style-type: none"> Pressione as teclas numéricas para inserir um número de telefone. Segure a teclas 1~9 para fazer discagem rápida.

Teclas	Função
Tecla *	<ul style="list-style-type: none"> No modo de espera, pressione a tecla para inserir *. No modo de espera, segure a tecla e em seguida pressione a tecla direita para bloquear o teclado. Em uma tela de edição, pressione a tecla para inserir pontuação e símbolos.
Tecla #	<ul style="list-style-type: none"> No modo de espera, pressione a tecla para inserir #. Em uma tela de edição, pressione a tecla para mudar o método de entrada. No modo de espera, pressione a tecla para ativar o modo de vibração.
Teclas de Volume	<ul style="list-style-type: none"> Pressione as teclas para ajustar o volume.
Tecla VD	<ul style="list-style-type: none"> No modo de espera, pressione a tecla para configuração Vivo Direto.

Iniciando


Abrindo a tampa traseira

1. Gire o parafuso para a direita para desbloquear a tampa da bateria.
2. Abra a tampa traseira através dos encaixes na parte inferior da tampa.

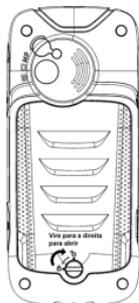


Instalando a bateria

1. Insira cuidadosamente a bateria alinhando os pontos de contato da bateria com os pontos de contato do compartimento de bateria do telefone
2. Empurre a bateria até encaixar.

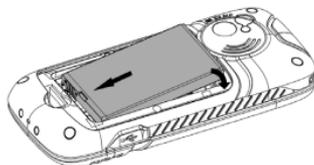

Inserindo o cartão SIM

1. Segure o cartão SIM com os contatos de metal voltados para baixo e o canto recortado no canto superior direito como mostrado.
2. Insira o cartão e empurre-o até que ele se encaixe na posição.

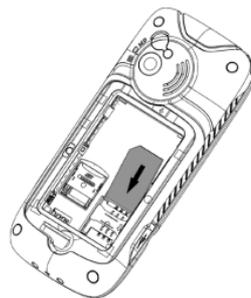

Notas:

- Não dobre nem risque o cartão SIM. Mantenha o cartão longe de eletricidade e magnetismo.
- Não toque na superfície de metal do cartão SIM. Isso faz com que informações sobre o cartão sejam perdidas ou destruídas.

- Desconecte o carregador e outros acessórios do seu telefone e remova a bateria antes de inserir e retirar o cartão SIM.

Inserindo o cartão de memória

1. Abra a tampa traseira, localize o suporte do cartão de memória, puxe e levante para abrir.
2. Insira o cartão de memória com os contatos dourados voltados para baixo.
3. Feche o suporte do cartão e verifique se o cartão está corretamente alinhado.




Notas:

- O telefone suporta um cartão de memória com capacidade até 16 GB.
- Apenas use cartões de memória compatíveis com este dispositivo. O uso de cartões de memória não compatíveis pode causar perda de dados ou danos ao seu telefone.

Carregando a bateria

O telefone é alimentado por uma bateria recarregável. Carregue antes do uso inicial.

1. Abra a tampa da porta USB.
2. Insira o adaptador do carregador USB na porta USB.
3. Ligue o carregador a uma tomada AC padrão.
4. Remova o carregador da tomada e do telefone uma vez que o carregamento estiver completo.

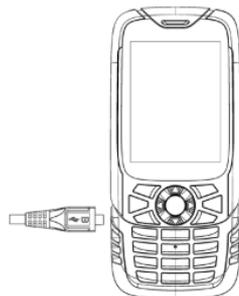

Notas:

- Não use muita força, o que pode danificar a porta USB.
- A bateria será carregada por 3 a 4 horas.
- O telefone também pode ser carregado, conectando-o a um computador usando o cabo USB fornecido.

Funções básicas

Ligando/Desligando

Segure a **tecla liga/desliga** para ligar o telefone.

1. Quando necessário, insira seu código PIN ou seu código de desbloqueio do telefone e pressione a tecla OK para confirmar.
2. Quando o código PIN ou código de desbloqueio inserido é aceito, o telefone irá automaticamente buscar a rede designada.


Para desligar o telefone, segure a **tecla liga/desliga** a partir do modo de espera.

Notas:

- O código PIN é a senha fornecida pela sua operadora de serviços de rede. Você precisará desta senha para usar o cartão SIM.
- Não ligue o telefone nas áreas onde o uso de celulares não é permitido, ou quando ele pode causar interferência ou perigo.

Modo de espera

Depois de ligar o telefone, quando o nome de rede for exibido na tela, o telefone está em modo de espera e pronto para uso.

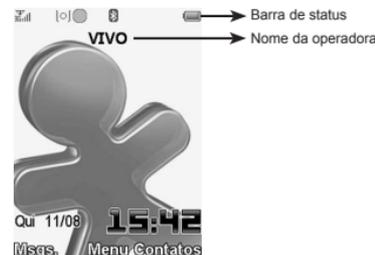

Indicadores e Ícones

	Nível de sinal		Alarme
	Nova SMS		Bluetooth ligado
	Mémoria SMS cheia		Status da bateria
	Nova MMS		Todas chamadas desviadas
	Fone de ouvido conectado		Novo e-mail
	Fone de ouvido conectado e modo vibrar ativado		Roaming
	Modo silencioso ativado		Chamada perdida

Menu Principal

No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.

Chamadas	Vivo Direto	Vivo Chip
Loja Vivo	Contatos	Mensagens
Vivo Busca	Internet	Ferramentas
Ger. de arquivo	Messenger	Configurações

Bloqueando o teclado

Use o bloqueio do teclado para evitar que as teclas sejam pressionadas acidentalmente.

Pressione a **tecla OK [Menu]**, selecione **Configurações>Telefone e>Bloquear teclado** e configure o teclado para bloquear automaticamente em 10, 15, 30 ou 60 segundos. Ou desligue o bloqueio automático do teclado.

No modo de espera, segure a **tecla *** e pressione a **tecla direita [Bloquear]** para bloquear o teclado manualmente.

Se você quiser desbloquear o teclado, pressione a **tecla *** e pressione a **tecla direita [Desbloquear]** para desbloquear.

Notas:

Quando o teclado está bloqueado,  é mostrado no visor.

Se receber uma chamada quando o teclado estiver bloqueado, você pode pressionar a **tecla enviar** para responder. Depois de terminar ou rejeitar a chamada, o teclado será bloqueado automaticamente.

Quando o teclado estiver bloqueado, será possível efetuar chamadas para o número de emergência oficial programado no telefone.

Fazendo chamadas

Você pode fazer chamada diretamente ou através de diretório, registros de chamadas, números de discagem rápida.

1. No modo de espera, digite um número de telefone.
2. Pressione a **tecla enviar** ou **OK [Chamar]** para fazer a chamada.
3. Pressione a **tecla liga/desliga** para encerrar a chamada.

Opções para chamada de voz

Durante uma chamada, você pode pressionar a tecla **Esquerda [Opções]** para mais opções. As opções variam de acordo com a função que você está usando atualmente.

- **Em espera/Recuperar:** Colocar a chamada atual em espera ou recuperar a chamada.
- **Finalizar chamada:** Finalizar a chamada atual.
- **Gravar:** Grava a chamada atual. Você também pode pressionar a **tecla OK [Parar]** para parar a gravação.
- **Ligar/Desligar DTMF:** Ativar ou desativar o envio do tom DTMF.
- **Mensagens:** Mudar para a interface de mensagem durante uma chamada.
- **Agenda:** Mudar para a interface Agenda durante uma chamada.
- **Contatos VD:** Visualisar os contatos salvos do Vivo Direto
- **WAP:** Navegar na Internet durante uma chamada.

Histórico de chamadas

No modo de espera, pressione a tecla **OK [Menu]** e selecione **Chamadas** para verificar o registro de chamadas e a duração das chamadas.

Entrando um texto

O seu telefone fornece os métodos de entrada a seguir: Método de entrada de texto preditivo (eZiEn / eZiPt), Método multitoque (abc / ABC), e de Números (123).

Operação	Métodos
Inserir palavras	Método eZiEn / eZiPt - Pressione cada tecla que corresponde à letra que você deseja inserir uma vez. As letras são mostradas no visor ao serem digitadas. A lista de palavras candidatas é alterada a medida que cada tecla é pressionada. Utilize as teclas de navegação para selecionar a palavra desejada e pressione a tecla OK para confirmar. Adicione suas palavras pessoais selecionando Opções > Minhas palavras .
Inserir letras	Método abc / ABC - Pressione uma tecla numérica (2-9) repetidamente até que o caractere desejado seja mostrado na tela.
Inserir números	Método 123 - Pressione as teclas numéricas para inserir os números diretamente.
Inserir espaço	Pressione a tecla 0 , exceto para o método de entrada de números.
Mover o cursor	Utilize as teclas de navegação.

Contatos

Adicionando contato

Você pode armazenar os contatos com uma variedade de números de telefone e fax e detalhes adicionais de endereço.

O telefone pode armazenar até 500 itens. A capacidade da agenda do cartão SIM depende do tipo do cartão fornecido pela sua operadora de serviços. O local de armazenamento é identificado pelo ícone mostrado antes dos contatos.

1. Selecione **Menu>Contatos>Tecla esquerda [Opções]> Ad. novo contato**.
2. Insira as informações do contato, como nome, número e assim por diante.
3. Pressione a **tecla OK [Salvar]** para salvar o novo contato.

Pesquisando contatos

1. Selecione **Menu>Contatos**.
2. Insira uma letra, e depois o telefone irá mostrar todos os contatos que começam com tal letra.
3. Refine a busca, inserindo uma letra posterior que pode ocorrer em qualquer lugar do nome.

Definindo discagem rápida

1. No modo de espera, selecione **Menu>Contatos**.
2. Use as **teclas de navegação** para selecionar um contato, pressione a **tecla Esquerda [Opções]** e selecione **Discagem rápida**.

3. Selecione um slot vazio com as **teclas de navegação**.
4. Pressione a **tecla OK [Ajustar]** para finalizar.
5. Pressione a **tecla voltar** para retornar ao menu anterior. Ou pressione a **tecla liga/desliga** para voltar ao menu principal.

Fazendo uma discagem rápida

1. No modo de espera, segure a tecla numérica correspondente na lista de discagem rápida para fazer a chamada.
2. Pressione a **tecla liga/desliga** para encerrar a chamada.

Outras Opções

Entre na interface da **Contatos**. Pressione a **tecla esquerda** para exibir o submenu, e você pode fazer as seguintes operações:

Opções	Função
Enviar	Enviar SMS / MMS / E-mail para o contato selecionado.
Ad. Novo contato	Adicionar um novo contato.
Editar	Modificar as informações do contato selecionado .
Enviar contato	Você pode enviar as informações de contato via SMS, MMS, E-mail ou Bluetooth.

Opções		Função
Grupos		Executar as operações para grupos de contato.
Apagar	Contato selecionado	Apagar o atual contato selecionado.
	Múltiplo	Apagar vários contatos selecionados.
	Todos (Telefone/SIM)	Apagar todos os contatos.
Copiar	Telefone para SIM	Copiar os contatos todos/selecionados do telefone para o cartão SIM.
	SIM para telefone	Copiar os contatos todos/selecionados do cartão SIM para o telefone.
Mover	Telefone para o SIM	Mover os contatos todos/selecionados do telefone para o cartão SIM.
	SIM para o telefone	Mover os contatos todos/selecionados do cartão SIM para o telefone.
Discagem rápida		Definir o contato selecionado como um número de discagem rápida.

	Opções	Função
Gerencia- dor	Filtro	Escolher para exibir os contatos do telefone/cartão SIM/todos.
	Memória padrão	Selecionar para armazenar os contatos no telefone ou no cartão SIM.
	Números de serviços	Ver os números de serviço. Você não pode editar esses números.
	Discagem rápida	Ver a lista atual de discagem rápida.
	Status da memória	Mostra a capacidade utilizada e a capacidade total da memória do telefone e do cartão SIM.

Mensagens

Envio de SMS

1. Selecione **Menu > Mensagens > Nova mensagem > SMS**.
2. Insira o número do(s) destinatário(s) ou pressione a **tecla OK [Contatos]** para escolher o(s) destinatário(s) dos contatos.
3. Pressione a tecla para baixo para ir ao campo de texto.
4. Edite a mensagem.
Selecione **Tecla Esquerda [Opções] > Modelos** para inserir uma mensagem predefinida.
5. Pressione a **tecla OK [Enviar]** para enviar a mensagem.

Envio de MMS

1. Selecione **Menu > Mensagens > Nova mensagem > MMS**.
2. Insira o número do destinatário ou pressione a **tecla OK [Contatos]** para escolher o(s) destinatário(s) dos contatos.
3. Pressione a tecla para baixo para inserir o assunto da mensagem.
4. Pressione a tecla para baixo para ir ao campo de texto.
5. Edite a mensagem.
Pressione a **tecla OK [Inserir]** para inserir imagem, áudio ou vídeo.
6. Pressione a **tecla esquerda [Opções]** e selecione **Enviar** para enviar a sua mensagem.

Envio de E-mail

1. Selecione **Menu > Mensagens > Pressione a tecla de navegação direita para mudar para E-mail > Novo E-mail.**
2. Insira o endereço de E-mail do destinatário, ou pressione a **tecla OK [Contatos]** para escolher o(s) destinatário(s) dos contatos.
3. Pressione a tecla para baixo para ir ao campo Cc e insira o endereço de e-mail do(s) destinatário(s).
4. Pressione a tecla para baixo para ir ao campo Assunto e insira o assunto do seu e-mail.
5. Vá para o campo de texto para editar o e-mail.
Pressione a **tecla OK [Inserir]** para inserir arquivo, imagem, áudio ou vídeo.
Pressione a **tecla esquerda [Opções]** e selecione **Anexos, Modelos, ou Inserir assinatura.**
6. Pressione a **tecla esquerda [Opções]** e selecione **Enviar** para enviar seu e-mail.

Configurações de mensagem

Você pode visualizar ou alterar as configurações de mensagem. O número do centro de mensagem é armazenado no cartão SIM fornecido pela sua operadora de serviços. As configurações de MMS e SMS são predefinidas pela operadora de serviços.

Selecione **Menu > Mensagens > Configurações**

Configurações MMS

Download	Automático: Receber a nova MMS automaticamente sem selecionar a mensagem de notificação e recebimento.
	Manual: Receber a nova MMS manualmente.
	Manual quando em roaming: Receber a nova MMS automaticamente, exceto quando em roaming.
Modo de envio	Você pode definir a entrega imediata ou adiá-la por um período de tempo especificado.
Tempo para envio	Você pode definir um período de tempo especificado para enviar a MMS quando você define Envio depois de no Modo de envio. O prazo de entrega máximo é de 99 horas.
Tempo da página	Você pode definir o tempo de execução de cada página.
Relatório de entrega	Se você solicitar relatórios de entrega de mensagens, você receberá uma mensagem pop-up para informá-lo quando a mensagem foi entregue ao destinatário.
Validade	Você pode configurar o período de validade das mensagens de saída. A rede vai salvar suas mensagens neste período de tempo especificado.

Mensagem anônima	Você pode optar por aceitar ou rejeitar uma mensagem anônima.
Conexões	Por favor, consulte a operadora de serviços para obter informações detalhadas.
Mensagem de PUSH	Você pode aceitar ou rejeitar mensagens de push.
Prioridade	Definir a prioridade da mensagem.

Configurações SMS

Número central de SMS	Digite o número da central de SMS. Consulte a sua operadora para obter informações detalhadas.
Validade	O período de tempo em que o centro de mensagens tentará entregar a mensagem até que ela seja recebida.
Relatório de entrega	Você pode selecionar ligado/desligado para receber ou rejeitar uma mensagem pop-up para informá-lo quando a mensagem é entregue ao destinatário.
Gravar	Selecione telefone/SIM para armazenar as SMS recebidas.

Configurações de E-mail

Conta de email	Adicionar uma conta de e-mail, editar a conta de e-mail selecionada e selecionar uma conta de e-mail a partir da lista.
Recebimento automático	Selecione para não receber e-mail automaticamente ou receba-lo automaticamente durante um determinado período de tempo.
Ajustar modelos	Ver/Editar os modelos de e-mail.

Configurações de Internet

Selecione **Internet > Configurações** a partir do menu principal:

Perfis	Selecione a APN predefinida pela sua operadora de serviço.
Avançadas	Personalizar os modos de exibição do navegador, música de fundo, cache, cookies, etc.
Apagar cache	Limpar todos os dados de cache.
Apagar cookies	Limpar todas as informações de cookie.
Apagar históricos	Apagar todos os itens do histórico de entrada.
Certificados	Lista a raiz e os certificados CA no telefone.

Download via Internet

1. Durante a visualização da página de rede, use as teclas de navegação para selecionar o link, pressione a **tecla OK** para abrir o link desejado.
2. Pressione a **tecla OK** para confirmar e iniciar o download. As informações de download serão salvas na memória do telefone ou no cartão de memória.

Nota:

Não faça o download ou use software / arquivo de uma fonte desconhecida.

Bluetooth

Conectando-se ao dispositivo Bluetooth

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.
2. Selecione **Ferramentas > Bluetooth > Configurações** para ativar a função Bluetooth.
3. Selecione **Ferramentas> Bluetooth > Meus dispositivos** e pressione a **tecla direita [Buscar]** para procurar os dispositivos Bluetooth disponíveis.
4. Selecione um dispositivo da lista e pressione a **tecla OK** para confirmar.
5. Digite a senha ao pedir permissão para se conectar ao dispositivo. Depois que o dispositivo pareado verificar a senha, o dispositivo será adicionado com sucesso.

Envio de Arquivos via Bluetooth

Em primeiro lugar, confirme os dois itens seguintes:

- Função Bluetooth ativada.
 - O dispositivo pareado é visível.
1. Selecione o arquivo desejado e pressione a **tecla esquerda [Opções] > Enviar > Por Bluetooth**.
 2. Selecione o dispositivo desejado da lista e pressione a **tecla OK** para enviar.

Recebendo arquivos via Bluetooth

Em primeiro lugar, ative a função Bluetooth.

1. Se o dispositivo pareado tentar enviar um arquivo para o seu telefone, uma mensagem irá aparecer na sua tela.
2. Pressione a **tecla esquerda [Sim]** para aceitar o arquivo, ou pressione a **tecla direita [Não]** para rejeitar o arquivo.

Função modem

Configurações de modem

Por favor, confirme:

- Cartão SIM inserido é válido.
- Conexão de rede de configuração ou de discagem está disponível.

Selecione a **tecla OK [Menu]>Configurações>Telefone>Modem**.

Use os parâmetros obtidos a partir da sua operadora de serviços para completar as configurações de modem.

Usando o aparelho como modem

Conecte o telefone ao computador com o cabo de dados fornecido; seu telefone pode funcionar como um modem externo para o computador. Para obter informações detalhadas, consulte a sua operadora de serviços.

Multimídia

Câmera

1. Selecione **Menu > Ferramentas > Multimídia > Câmera**.
2. Aponte a lente da câmera para uma pessoa / local.
3. Pressione a **tecla OK [Capturar]** para tirar a foto.
Pressione a **tecla OK [Salvar]** para salvar a foto em Minhas imagens.
Pressione a **tecla direita [Desc.]** para apagar a foto que você acabou de tirar.
Pressione a **tecla esquerda [Opções]** para enviar a foto via MMS, E-mail ou Bluetooth, ou para defini-la como papel de parede.

Câmera de vídeo

1. Selecione **Menu > Ferramentas > Multimídia > Câmera de vídeo**.
2. Defina os parâmetros de vídeo.
3. Pressione a **tecla OK [Gravar]** para iniciar a gravação.
4. Pressione a **tecla OK [Pausa]** para pausar, pressione a **tecla OK [Continuar]** para continuar a gravação.
5. Pressione a **tecla direita [Parar]** para parar a gravação.
Pressione a **tecla esquerda [Enviar]** para enviar o arquivo de vídeo via MMS, E-mail ou Bluetooth.
Pressione a **tecla OK [Salvar]** para salvar o vídeo em Meus

vídeos.

Pressione a **tecla direita [Desc.]** para apagar o vídeo que você acabou de fazer.

Rádio FM

1. Insira o fone de ouvido compatível com seu aparelho.
2. No modo de espera, selecione **Menu > Ferramentas > Multimídia > Rádio FM**, o rádio vai ser iniciado.
3. Pressione a **tecla esquerda [Opções]**. Selecione **Busca automática** para procurar canais automaticamente. Selecione **Definir canal** para inserir canais manualmente.

Reprodutor de mídia

1. No modo de espera, selecione **Menu > Ferramentas > Multimídia > Reprodutor de mídia** para ativar o reprodutor de mídia.
2. Pressione a **tecla esquerda [Opções]**.
3. Selecione Abrir.
Selecione **Arquivos** para abrir qualquer tipo de arquivo de mídia que é compatível.
Selecione **Lista de reprodução** para reproduzir arquivos de áudio.
Selecione **Slide** para reproduzir imagens.
Selecione **URL** para conectar ao URL. Após a conexão com sucesso, o programa de mídia online streaming pode ser apreciado.

Notas:

No menu **Opções**, você também pode verificar os arquivos reproduzidos recentemente e definir as configurações de rede.

Gravador de voz

1. No modo de espera, selecione **Menu > Ferramentas > Multimídia > Gravador de voz**.
2. Pressione a **tecla OK [Iniciar]** para iniciar a gravação.
3. Pressione a **tecla OK [Pausa]** para pausar, pressione a **tecla OK [Cont.]** para continuar a gravação, e pressione a **tecla direita [Parar]** para parar a gravação.
4. Depois de gravar um áudio, você pode continuar as seguintes operações:
 - i. Pressione a **tecla OK [Salvar]** para salvar o arquivo na pasta Meus áudios.
 - ii. Pressione a **tecla direita [Desc.]** para apagar o arquivo.
 - iii. Pressione a **tecla esquerda [Opções]** para enviar o arquivo via MMS / E-mail Bluetooth / ou reproduzir o áudio.

Lista de reprodução

1. No modo de espera, selecione **Menu > Ferramentas > Multimídia > Lista de reprodução**.
2. Se não houver lista de reprodução, pressione a **tecla OK [Adic.]** para criar uma nova lista de reprodução.
 - i. Digite o nome da lista e pressione a **tecla OK**.
 - ii. Selecione os arquivos de áudio das pastas Tons / Áudios / Outros ou da memória externa.

- iii. Pressione a **tecla esquerda [Opções] > Selecionar/Marcar todos** para selecionar os arquivos desejados ou todos os arquivos da pasta.
- iv. Pressione a **tecla OK** para salvar os arquivos de áudio na lista de reprodução.
3. Pressione a **tecla OK [Reprod.]** para reproduzir os arquivos de áudio na lista de reprodução.

Quando você cria uma lista de reprodução, pressione a tecla esquerda [Opções] para mais opções:

- **Editar lista de reprodução:** Editar a lista de reprodução selecionada.
- **Nova lista de reprodução:** Adicionar um novo arquivo de lista de reprodução.
- **Renomear:** Renomeie o arquivo selecionado.
- **Apagar:** Apaga o arquivo selecionado.
- **Apagar todos:** Apaga todas as listas de reprodução.
- **Informação:** Exibe as informações da lista de reprodução selecionada.

Apresentação de slides

Quando você tem alguns arquivos de imagem armazenados no telefone ou no cartão de memória, você pode criar uma apresentação de slides para reproduzir as imagens numa ordem de preferência.

1. No modo de espera, selecione **Menu > Ferramentas > Multimídia > Apresentação de slides**.

2. Se não houver slide show, pressione a **tecla OK [Adic.]** para criar um novo slide.
 - i. Digite o nome do slide e pressione a **tecla OK**.
 - ii. Selecione os arquivos de imagem da pasta Fotos/Outros ou da memória externa.
 - iii. Pressione a tecla **esquerda [Opções] > Selecionar/Marcar todos** para selecionar os arquivos desejados ou todos os arquivos da pasta.
 - iv. Pressione a **tecla OK** para salvar as fotos para o slide.
 - v. Pressione a **tecla OK [Reprod.]** para reproduzir os arquivos de imagem no slide.

Depois de criar um slide, pressione a **tecla esquerda [Opções]** para mais opções:

- **Editar:** Editar o slide selecionado.
- **Novo Slide:** Adicionar um novo slide.
- **Renomear:** Renomear o slide selecionado.
- **Apagar:** Apagar o slide selecionado.
- **Apagar todos:** Apagar todos os arquivos.
- **Informação:** Exibir as informações do slide selecionado.

URL Streaming

URL Streaming são links para áudio ou vídeo streaming contidos na Internet. O conteúdo de streaming só está disponível quando você estiver conectado ao servidor, dependendo da sua operadora de serviços ou de conteúdos disponíveis.

No modo de espera, selecione **Menu > Ferramentas > Multimídia > URL Streaming**.

Se não houver lista de URL Streaming, pressione a **tecla OK [Adic.]** para adicionar um novo arquivo streaming, insira o título e a URL e pressione a **tecla OK [Salvar]** para salvar.

Depois de criar uma URL, pressione a **tecla OK [Abrir]** para se conectar à URL, pressione a **tecla esquerda [Opções]** para mais operações:

Editar: Editar a URL selecionada.

Novo URL: Criar uma nova URL.

Enviar: Envia a URL via SMS, MMS ou e-mail.

Apagar: Apaga o favorito selecionado.

Apagar todos: Apaga todos os favoritos.

Informação: Exibe as informações sobre a URL.

Outras ferramentas

Despertador: Você pode definir o alarme para tocar, se necessário. Selecione seu alarme desejado para ser configurado. (Se não houver um alarme na lista, pressione a **tecla OK [Adic.]** para adicionar um novo alarme.)

Notas:

O alarme irá tocar na hora definida, mesmo quando o telefone estiver desligado.

Calendário: Você pode convenientemente acessar e modificar seu calendário.

Cronômetro: Ele permite você medir o tempo.

Horário Mundial: Você pode verificar a hora local e data para as grandes cidades ao redor do mundo.

Calculadora: O telefone oferece funções simples de calcular, como adição, subtração, multiplicação e divisão.

Conversor de Moeda: Esta função permite converter uma determinada moeda.

Gerenciador de arquivo

O gerenciador de arquivo é um local de armazenamento para os tipos de arquivos compatíveis.

Selecione **Menu > Ger. de arquivo** para entrar no gerenciador de arquivos.

Notas:

Arquivos pré-carregados nas pastas Tons/Papel de parede são somente de leitura e não podem ser apagados.

Acessando o cartão de memória

1. Selecione **Menu > Ger. de arquivo** para abrir o gerenciador de arquivos.
2. Pressione a **tecla de navegação direita** para selecionar o cartão de memória e ver os arquivos armazenados dentro dele. Pressionando a **tecla esquerda [Opções]**, você pode pesquisar, criar nova pasta, ou apagar o arquivo.

Configurações

Tela

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.
2. Selecione **Configurações> Tela**:
 - Selecione **Papel de parede** para mudar o fundo da tela no modo de espera.
 - Selecione **Iluminação da tela** para ajustar a duração da luz de fundo da tela.
 - Selecione **Brilho** para ajustar o brilho da tela.
 - Selecione **Iluminação do teclado** para ajustar o tempo de iluminação do teclado.
 - Selecione **Nome do proprietário** para exibir o número do proprietário na tela do modo de espera.
 - Selecione **Saudação** para inserir uma saudação ao ligar o telefone.

Telefone

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.
2. Selecione **Configurações> Telefone**:
 - Selecione **Idioma** para definir o idioma.
 - Selecione **Data e hora** para definir data, hora e modo de exibição. Selecione **Data e hora da rede** para configurar hora e data definidos pela rede.

Selecione **Toque de cham.** perdidas para definir a notificação de toque para chamadas não atendidas.

Selecione **Teclas de atalho** para atribuir às teclas de navegação atalhos para funções importantes.

Selecione **Bloquear teclado** para definir tempo de bloqueio do teclado ou desativar o bloqueio automático do teclado.

Selecione **Meu número** para lembrá-lo qual cartão SIM está em uso.

Selecione **Local de download** para selecionar o local de armazenamento, na memória do telefone ou no cartão de memória.

Selecione **Rede** para selecionar a rede e a modo de rede.

Selecione **Pontos de acesso** para ver/adicionar pontos de acesso.

Selecione **Modem** para definir os parâmetros de modem. Você pode usar o cabo de dados para ligar o aparelho com o computador e usar aparelho como modem. Para parâmetros detalhados, contate sua operadora.

Selecione **Conexões** para criar ou editar os dados de conexão para operadoras de serviços.

Selecione **Conexão com PC** para escolher o método de conexão entre o computador e o telefone.

Selecione **Restaurar configurações padrão** para configurar todos os itens do menu de configurações para os valores padrão.

Selecione **Informação da versão** para ver as informações de software e hardware.

Perfis

Seu telefone fornece vários perfis de usuários pré-definidos, e você pode escolher um determinado perfil de acordo com seu desejo.

Você também pode editar o perfil adequado, dependendo da condição atual.

Segurança

Senha do telefone

A senha do telefone pode protegê-lo de forma eficiente e evitar o uso ilegal. Se a proteção por senha é ativada, você deve inserir a senha correta na inicialização do aparelho.

- Para um novo aparelho, a função de proteção não vem ativada e a senha padrão é 0000.
- No modo de espera, selecione **Menu > Configurações > Segurança > Ativar códigos > Código do telefone** para ativar ou desativar essa função.
- No modo de espera, selecione **Menu > Configurações > Segurança > Alterar códigos > Código do telefone** para alterar a senha do aparelho. Sugere-se alterar a senha de acordo com sua exigência.

Notas:

Lembre-se da senha definida, sem ela o telefone não poderá ser usado normalmente e você vai precisar entrar em contato com sua operadora de serviços para desbloqueá-lo.

Código PIN

O código PIN é o código de identificação pessoal do cartão SIM, utilizado para evitar o uso ilegal de seu cartão. Com o código PIN ativado, ele deve ser inserido corretamente na inicialização do aparelho, caso contrário, o aparelho só poderá executar chamada de emergência.

- Para um novo cartão, o código padrão é fornecido pelo operadora de serviços.
- No modo de espera, selecione **Menu > Configurações > Segurança > Ativar códigos > Código PIN** para ativar ou desativar o código PIN.
- No modo de espera, selecione **Menu > Configurações > Segurança > Alterar códigos > Código PIN** para alterar o código PIN.
- Se você inserir o código PIN errado por três vezes, o cartão SIM será bloqueado, e você será deverá inserir o código PUK para desbloquear.

Notas:

Se você alterar o código PIN, lembre-se disso claramente.

Código PIN2

O PIN2 é necessário para algumas configurações. Proceda assim como o PIN.

Para um novo cartão, o código padrão é fornecido pela operadora de serviços.

No modo de espera, selecione **Menu > Configurações > Segurança > Alterar códigos > Código PIN2** para alterar o código PIN2.

Código PUK

O código PUK é o código de desbloqueio específico para o cartão SIM, quando o cartão SIM está bloqueado, insira o código PUK correto e, em seguida, coloque o novo código PIN, então o cartão SIM poderá ser usado normalmente.

- O código PUK deve ser fornecido com o novo cartão. Consulte a sua operadora de serviços para mais detalhes.
- O código PUK só pode ser inserido por 10 vezes. Se você inserir o código errado 10 vezes, o cartão SIM será bloqueado por tempo indeterminado.

Notas:

Se o código PUK for fornecido com o novo cartão, por favor guardá-lo com segurança.

Números de discagem fixa

Se você ativar esta função, você não pode discar os números fora da lista de discagem fixa.

Lista de FDN

Este menu mostra a lista dos números de discagem fixa.

Chamada

Caixa postal

Consulte a sua operadora para mais detalhes.

Desvio de chamadas

Esta função permite desviar as chamadas recebidas para outro telefone. Consulte a sua operadora para mais informações e disponibilidade.

- **Sempre:** Desvia todas as chamadas recebidas incondicionalmente.
- **Se ocupado:** Desvia as chamadas recebidas quando a linha está ocupada.
- **Se não atender:** Desvia as chamadas quando não há resposta.
- **Se não disponível:** Desvia as chamadas quando o telefone está desligado ou o telefone não está em uma área coberta pela rede de serviços.

Quando a função de desvio de chamadas está ativada no telefone, selecione **Menu > Configurações > Chamada > Desvio de chamada > Cancelar tudo** para desativar todos os desvios de chamadas.

Chamada em espera

Se receber uma chamada quando você já estiver em uma outra chamada, você será notificado com um tom de chamada em espera. O telefone mostra o número/nome da chamada em espera. Consulte a sua operadora para mais informações.

Restrição de chamada

Esta função permite restringir as chamadas que você faz ou recebe. Para alterar as configurações, você precisa ter uma senha da rede da operadora de serviços. Consulte a sua operadora para mais informações.

- **Todas realizadas:** Chamadas não podem ser realizadas.
- **Todas internacionais:** As chamadas internacionais não podem ser realizadas.
- **Quando estiver no exterior:** Quando no exterior, as chamadas podem ser feitas apenas para números dentro do país atual e para seu país de origem, onde a sua operadora de rede está localizada.
- **Todas recebidas:** Chamadas não podem ser recebidas.
- **Quando estiver Roaming:** Chamadas não podem ser recebidas quando você estiver usando o seu telefone fora da sua área de serviço local.

Quando a função de restrição de chamadas estiver ativada em seu telefone, selecione **Menu > Configurações > Chamada > Restrição de chamada > Cancelar todas restrições** para cancelar todas as definições sobre restrições.

Selecione **Menu > Configurações > Chamada > Restrição de Chamada > Alterar senha** para alterar a senha de restrição de chamadas.

Enviar Meu número

Esta função permite que você envie ou oculte seu número de telefone ao fazer chamadas. Você também pode selecionar a opção **Ajustado pela rede**. A rede vai escolher se quer mostrar/ocultar o número de telefone. Esta função requer suporte de rede.

PC Suite

Instalando o PC Suite

- Este software só suporta o Windows 7, Vista (32 e 64 bits), Windows XP com Service Pack 2 e 3 e MAC OS 10.4 ou acima.
1. Conecte o telefone e o computador com o cabo de dados USB.
 2. A janela JoinME irá aparecer automaticamente.
 3. Clique **AutoRun.exe** e siga o assistente de instalação para instalar.

O driver será instalado automaticamente quando a instalação estiver concluída.

Desinstalando o PC Suite

1. Selecione **Iniciar > Programas > Join ME > Desinstalar JoinME**.

notas:

Antes de desinstalar, feche o programa e desligue o telefone e o computador.

2. Siga o assistente para concluir o procedimento.

Executando o PC Suite

Certifique-se que Join Me está instalado antes de ligar o telefone e conectá-lo ao seu PC.

1. Clique duas vezes no ícone do JoinME no desktop.
2. Selecione T54 e clique em Conectar na caixa de diálogo.

O ícone  aparecerá na bandeja do sistema se a conexão for bem sucedida, e você pode realizar a transmissão de dados entre o telefone e o PC.

Notas:

Ao copiar um arquivo do seu computador para o cartão de memória ou para a memória do telefone, você pode arrastar o arquivo para a pasta correspondente.

Parâmetros Técnicos

As especificações do aparelho são mostradas na tabela a seguir.

Frequências	3G WCDMA 850, 2100 MHz 2G GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
Dimensões	118 mm × 53.5 mm × 16 mm
Peso	130 g (com a bateria)
Tela	2.4" 262 K color QVGA screen
Câmera	3.0 M pixel
Cartão de memória	16 G microSD card
Bateria	1000 mAh, Li-ion
Funções	Chamada de voz; Internet; Reprodutor de mídia; SMS/MMS/Email; Cronômetro; Calendário; Conversor de moeda; Calculadora; Bluetooth, etc.
Duração da bateria em espera	Aprox. 250 horas
Duração da bateria em chamada	Aprox. 150 minutos
Tempo de carga	Aproximadamente de 3a 4 horas

Notas:

A duração em chamada e em espera são baseadas em ambientes de trabalho ideal. O uso de aplicações estendidas e as condições da rede local pode reduzir a vida útil da bateria.

Anatel

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferências sistemas operando em caráter primário.

Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br

SAC - ZTE

Capitais e regiões metropolitanas: 4007-1022

Demais localidades: 0800-701-0983