



Soluções Integradas para **SEGURANÇA**

Manual de Usuário

Stand Alone CL GOLD 3.0 – 4ch, 8ch e 16ch.



Soluções Integradas
para **SEGURANÇA**

Rua Rodolfo Guerino Adami, 65 • Família Andrade
Santa Rita do Sapucaí – MG • CEP: 37540-000

35 3471.7073

www.clearcftv.com.br

Gravador de Vídeo Digital



CLEAR[®]

Este manual é para ajudar você a configurar o DVR de uma forma básica, de reprodução ou de acesso remoto da DVR. Consulte o Manual do Usuário em CD incluído para obter instruções mais detalhadas.



CLEAR[®]

Soluções Integradas
para **SEGURANÇA**

Rua Rodolfo Guerino Adami, 65 • Família Andrade
Santa Rita do Sapucaí – MG • CEP: 37540-000

35 3471.7073

www.clearcftv.com.br

Índice

Índice.....	Erro! Indicador não de
1. Importante aviso de segurança	Erro! Indicador não de
2. Conteúdo da embalagem	Erro! Indicador não de
3. Instalação do disco rígido se não for pré-instalado	Erro! Indicador não de
4. Painel frontal (por favor, pegue o modelo da maquina atual)	
5. Painel traseiro (por favor, pegue o modelo da maquina atual)	
6. Controle remoto.....	
7. Operação básica.....	
7.1 Ligue a DVR.....	
7.2 Desligue a DVR.....	
7.3 Login.....	
7.4 Visualização ao vivo	
7.5 Menu de atalho (por favor, pegue o modelo da maquina atual).....	
7.6 Gravação (por favor, pegue o modelo da maquina atual)	
7.6.1 Gravação manual	
7.6.2 Gravação agendada.....	
7.6.3 Reprodução de Vídeo	
7.6.4 Backup de Vídeo	
7.7 Pan-Tilt-Zoom (PTZ).....	
7.8 Configuração de rede comum	
8. Operação Web	
9. Suporte a Telefone Móvel	

CLEAR®



CLEAR®

Soluções Integradas
para **SEGURANÇA**

Rua Rodolfo Guerino Adami, 65 • Família Andrade
Santa Rita do Sapucaí – MG • CEP: 37540-000

35 3471.7073

www.clearcftv.com.br

1. Aviso importante de segurança

- Não coloque objetos pesados sobre o DVR. Evite deixar cair ou bater a DVR.
- Mantenha a DVR em um ambiente de sala normal, entre 0 ° C ~ +45 ° C, longe de qualquer fonte de calor direto, como luz solar direta. Por favor, não instale a DVR em um ambiente úmido, fumaça, ou poeira. Não deixe sólidos ou líquidos caírem ou se infiltrarem na DVR.
- Instale a DVR em uma superfície plana.
- Use dentro da força e grau de proteção contra surtos.
- Não desmonte ou tente consertar a DVR por si mesmo. As tentativas de fazê-lo irão anular a garantia do fabricante!

2. Conteúdo da embalagem


Seu pacote de DVR deve vir com os seguintes itens:

- DVR
- Controle Remoto
- Adaptador de fonte e cabo de força
- CD (com manual completo e software DVR)
- Este Guia Rápido
- Mouse (opcional)
- disco rígido instalado (opcional)

3. Instalação do disco rígido se não for pré-instalado

Seu disco rígido precisa ser instalado antes que você possa iniciar a gravação. Alguns DVRs vêm com o disco rígido pré-instalado. Caso contrário, instale o HD da seguinte forma:

- 1) Abra a tampa removendo os parafusos da parte traseira e laterais da DVR.
- 2) Por favor, conecte o disco rígido no modo padrão, parafuse o disco rígido no suporte ou base da

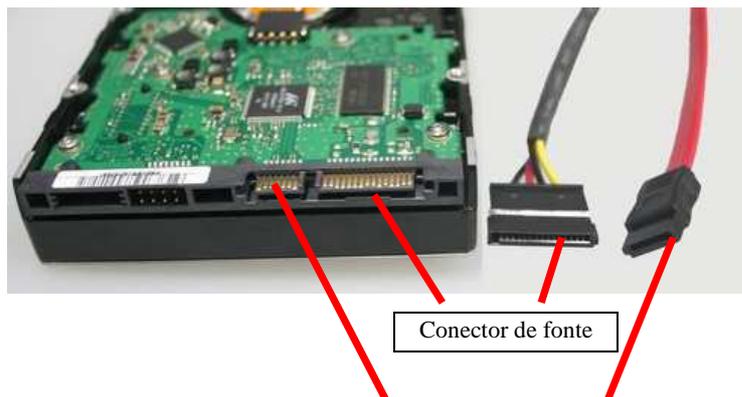

DVR. Todos os cabos necessários são entregues com a DVR. Use as instruções que vieram com o disco rígido para a fixação exata da instalação. Por favor, conecte o cabo de alimentação à tomada apropriada, e o cabo de dados ao seu conector correspondente.

- 3) Feche o gabinete e re-parafuse os parafusos para fixar.

4. Painel Frontal (por favor, pegue o modelo da máquina atual)



4CH

No.	Nome	Ícone	Função
1	Quad		Pressione este botão para interromper o modo de exibição
	Channel switch	CH1,CH2, CH3,CH4	Utilizando estes botões você pode optar por saída de vídeo no seu monitor ou como uma visualização de tela cheia de cada uma das câmeras individualmente
2	Menu	Menu	Acesso à barra de ferramentas
3	ESC	ESC	Fechar a interface superior ou controles
4	REC	REC	Parada manual/iniciar gravação
5	DEL	DEL	função de Assistente DEL, tais como: apagar o caráter da entrada na caixa de texto.
6	Play/Pause		Modo de reprodução ou pausa, clique neste botão para real reprodução normal
7	PTZ	PTZ	Controle PTZ, entrar no modo de controle PTZ
8	Up/down		Ativar o controle atual, modificar a configuração, aumentar / diminuir numeral, função de assistente, tais como menu de PTZ Tecla de direção do menu principal
	Left/right		Deslocamento de controle ativado atual. Durante a reprodução, Clique nestes botões para o controle da barra de reprodução
	Enter	Enter	Confirma a operação atual Menu do sistema na janela de revisão
9	LED	power	Indica a sua conexão com a fonte de alimentação
		HDD	Indica o estado da gravação
10	IR Remote Control		Recebe o sinal do controle remoto

8/16CH

S/N	Nome	Ícone	Função
1	Power		botão liga, pressione por 3 segundos para desligar a DVR
2	Remote control	IR	Recebe sinal do controle remoto
3	USB	USB	Use essas portas USB para conectar o mouse e dispositivos de backup (flash drive, gravador de DVD)
4	indicator Light	1-16	Luz indicador de canal
5	Numeral	1-9	Numeral Letra Caracter
	SHIFT		Alternar entre função e numeral




	10+		Chave acima de 10 canais
6	Assistant	Fn	Função de assistente: controle PTZ e cor da imagem. No menu PTZ, menu de mudança de controle PTZ
	Up/down		Ativar o controle atual, modificar a configuração, aumentar diminuir nuir numeral, função de assistente, tais como menu PTZ Tecla de direção do menu principal
	Left/right		Deslocamento de controle ativado atual. Durante a reprodução Clique nestes botões para o controle da barra de reprodução Chave de cursor no sub menu. Controle PTZ
	Enter		Confirma a operação atual Menu do sistema na janela de revisão
	ESC	ESC	Fechar a interface superior ou controles
	Rec	Record	Parada manual/iniciar gravação
	7	LED	ACT
STATUS			Quando aperta qualquer tecla, a luz indica estado ligado
NETWORK			Luz indicadora de rede
8	Play/Pause		Modo de reprodução ou pausa, clique neste botão para realizar reprodução normal Iris+ Ajuste de iris
	Reverse/Pause		Na reprodução normal ou modo de pausa, clique neste botão para reverter. Na reprodução reversa, clique neste botão para pausa Iris- Ajuste de iris
	Fast play		Várias velocidades rápidas e reprodução normal Zoom+
9	Slow Play		Multipla velocidade de reprodução lenta ou reprodução normal Zoom-
	Play Next		No modo de reprodução, reproduz o próximo vídeo Focus+
	Play Previous		No modo de reprodução, reproduz o vídeo anterior Focus-
10	Combination key	Mult+Enter	Alterna a saída VGA e CVBS.
		Mult+ 	Altera Resolução do VGA



5. Painel Traseiro (por favor, pegue o modelo da maquina atual)

D1/CIF 4CH

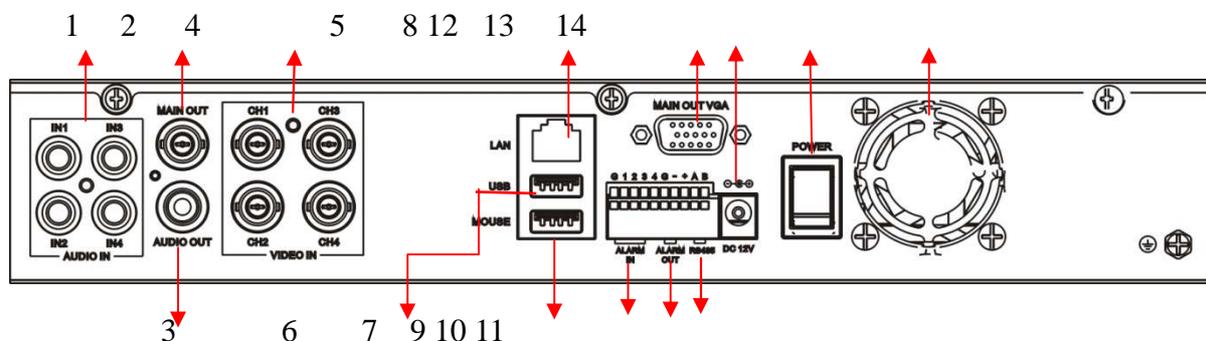

No.	Ícone	No.	Ícone
1	Entrada de Áudio 4	8	Saída VGA
2	Saída Principal	9	Entrada de Alarme
3	Saída de Áudio	10	Saída de Alarme
4	Entrada de Vídeo 4 CHs	11	Interface RS-485
5	Interface de Rede	12	Fonte
6	Porta USB	13	Chave liga
7	Interface de Mouse	14	Cooler (Opcional)



CLEAR


Soluções Integradas
para **SEGURANÇA**

Rua Rodolfo Guerino Adami, 65 • Família Andrade
Santa Rita do Sapucaí – MG • CEP: 37540-000

35 3471.7073


www.clearcftv.com.br

D1 8/16 CH

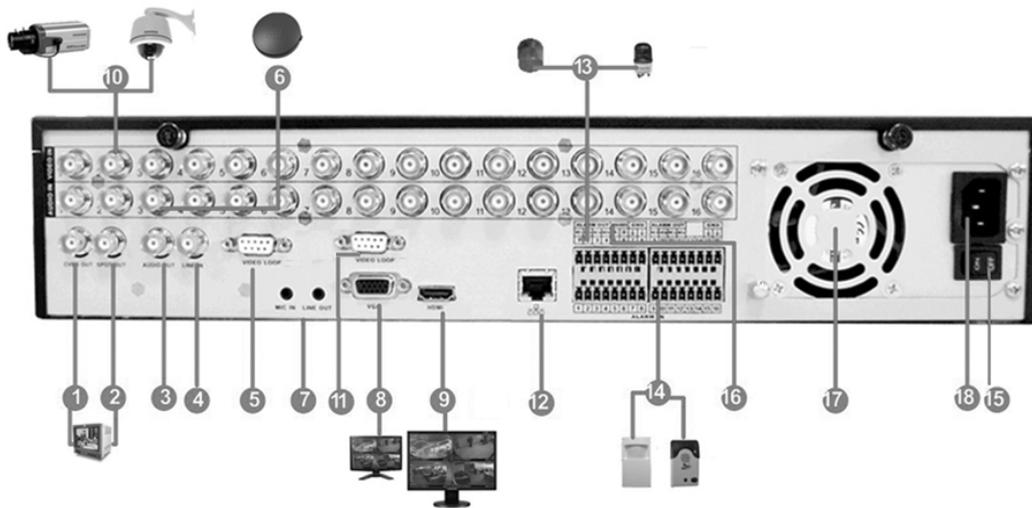

No.	Ícone	No.	Ícone
1	Saída CVBS	10	Entrada CVBS
2	Saída SPOT	11	Vídeo Loop (9-16CH)
3	Saída de Áudio	12	Interface de Rede
4	Entrada de Linha	13	Saída de Alarme
5	Vídeo loop (1-8CH)	14	Entrada de Alarm
6	Entrada de Áudio	15	Chave de Alimentação
7	Entrada/Saída MIC	16	Interface RS-485
8	Saída VGA	17	Cooler
9	Saída HDMI	18	Fonte

CIF 8CH

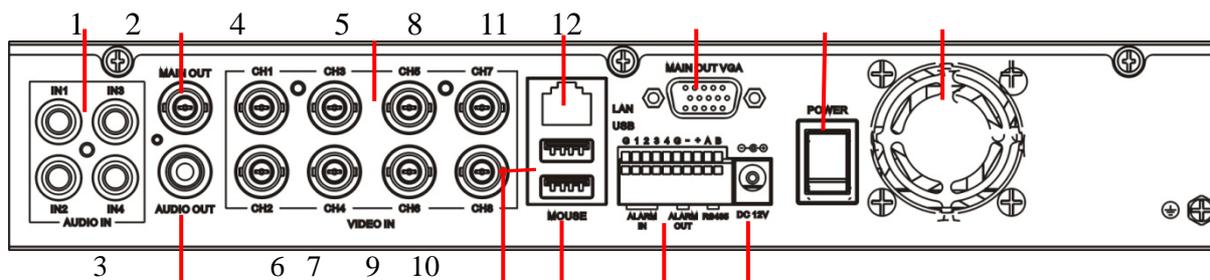

No.	Ícone	No.	Ícone
1	IN1	10	LAN
2	IN3	11	USB
3	IN2	12	POWER
4	MAIN OUT		
5	CH1		
6	CH2		
7	CH3		
8	CH4		
9	CH5		
10	CH6		
11	CH7		
12	CH8		



CLEAR

Soluções Integradas
para **SEGURANÇA**


Rua Rodolfo Guerino Adami, 65 • Família Andrade
Santa Rita do Sapucaí – MG • CEP: 37540-000

35 3471.7073

www.clearcftv.com.br

1	Entrada de Áudio	7	Entrada de Mouse
2	Saída de Vídeo	8	Entrada VGA (opcional)
3	Saída Audio	9	Entrada de Alarme (4 canais)/Saída (1 canal)
4	Entrada de Vídeo	10	Conector de Entrada da Fonte(12V DC)
5	Entrada de Rede	11	Cooler (opcional)
6	Entrada USB		

CIF 16CH

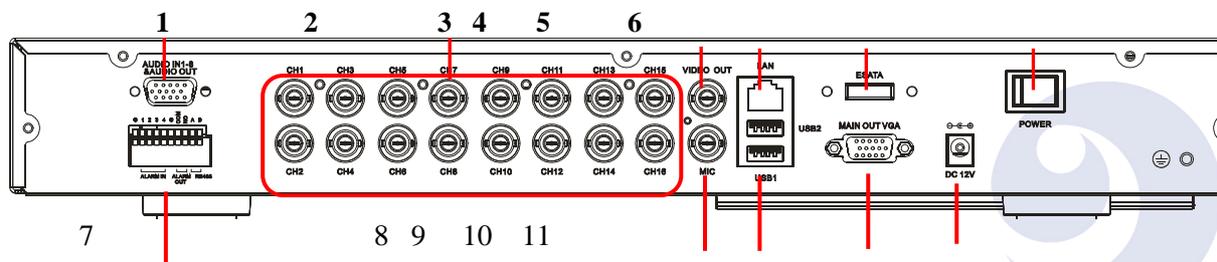

1. Conector de Entrada de Áudio (CH1--8) & Saída de Áudio

8 canais de entrada de áudio, para ligar o sinal de áudio (DB9).
1 canal de saída de áudio, para conectar alto-falantes.

2. Conector de entrada de vídeo (Entrada de Vídeo 1-16)

16 canais de entrada de vídeo, para conexão de entrada de sinal de vídeo analógico, BNC (1Vp-p, 75Ω)

3. Conector de Saída de Vídeo

Saída de vídeo para conectar monitor ou TV, BNC (1Vp-p, 75Ω)

4. Conector Ethernet

RJ-45 10/100 Rede Base-T Ethernet

5. ESATA

Conectar-se com HD de alta velocidade.

6. Power Switch.

Interruptor de alimentação.

7. Entrada de Alarme /Saída (Entrada de Alarme : 4 CH, Saída de Alarme: 1 CH)

Para conectar a um dispositivo sensor externo.

Cada alarme tem um pino de entrada no bloco de terminais do painel traseiro.



Conectar pinos positivos (1-4) de saída do dispositivo para os slots de entrada (Alarm In) no bloco de terminais da DVR.

Conectar pinos de terra de saída do dispositivo para os slots de terra da DVR (G). Vários dispositivos podem ser conectados a um slot de terra.

Funções das portas:

Pino 1-G: Entrada Sensor 1;


Pino 2-G: Entrada Sensor 2;

Pino 3-G: Entrada Sensor 3;

Pino 4-G: Entrada Sensor 4;

Pino NO-COM: Saída de Alarme (N.O);

Pino A, Pino B: RS-485A, RS-485B;

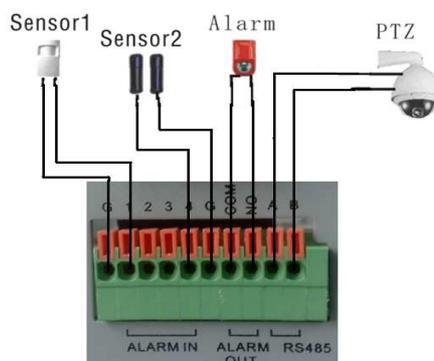

Conector de Saída de Alarme (pino NO-COM) ---- (opcional)

Para conexão com dispositivo de alarme externo.

Conector RS-485 (pino A-B) ---- (opcional)

Para conexão de câmera com controle PTZ.

8. MIC

9. Conector USB

Use essa porta USB para conectar o mouse e dispositivos de backup (flash drive, gravador de DVD).

10. Conector VGA ---- (opcional)

Para a conexão de monitor VGA / LCD.

11. Entrada de Alimentação (12V DC)

6. Controle Remoto

1. **REC:** Gravação manual. Tem a mesma função que o botão [REC] no painel frontal do dispositivo.

2. **Numeric buttons:** Números de entrada ou selecione para mudar os canais relevantes.


3. **Funções dos Botões:**



Entra no menu principal.



Alterna entre o modo de janela única para o modo de múltipla divisão de

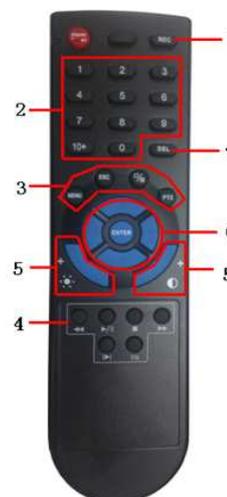

exibição



Volta ao menu superior, mesmo que o botão [ESC] no painel frontal.



Habilita o controle PTZ, mesmo que o botão [PTZ] no painel frontal.

4. Controle de Reprodução :



Reprodução no modo lento / reverso



Reprodução/Pausa



Parar



Avanço rápido



Ir para o próximo quadro

FN Function, acesso às configurações auxiliares.

5. Zoom e foco durante o modo PTZ:



+, -: Zoom + Zoom -.



+, -: Ajuste de foco.

6. Botões de Seta: Similar às funções dos botões de seta no painel frontal.

7. DEL: Botão excluir.

7.7. Operação Básica

Nota : Depois de configurar os parâmetros no menu, deve salvar na guia salvar efetivo.

7.1 Ligue a DVR

Conecte a fonte de alimentação e ligue o interruptor de alimentação na parte traseira. O LED de energia vai começar a brilhar indicando o DVR está ligando. Quando o DVR estiver ligado, você ouvirá um sinal sonoro. Se HD vem pré-instalado, o DVR irá iniciar a gravação durante a inicialização. Se você instalar um novo HD na primeira vez, você deve formatar no Menu Principal>> Avançado>> HD Gerenciar>> Formatar>>

A saída de Vídeo principais são CVBS (Sinal composto de TV) e VGA, mas o menu será em ambos os lados. Você pode pressionar o botão “Mult” e “Enter” para alternar o controle do menu (primeiro pressione o botão “Mult” e então pressione o botão “Enter”), pressione o botão “Mult” e “▼” para mudar a resolução para a saída VGA e saída HDMI (primeiro pressione o botão “Mult” e então pressione o botão “▼”).

7.2 Desligue a DVR

Pressione o botão  no painel frontal durante 3 segundos ou desligar o sistema no menu: Menu Principal>> Avançado>> Desligar>> Desligue Máquina. Depois de desligar o sistema, você deve desligar o interruptor de alimentação no painel traseiro.



7.3 Login

Para abrir a interface de login, pressione o botão "Menu" no painel frontal. O sistema mostrará automaticamente a interface de login do sistema.

Usuário padrão: A senha padrão Admin (com todos privilégios administrativos) é: "888888".



7.4 Visualização ao Vivo

Depois do login do Sistema com sucesso, vai exibir ao vivo. Você pode obter o nome do canal, estado da gravação e estado do alarme na visualização ao vivo.

No canto superior direito da imagem de cada canal possui os ícones de estado a seguir:



Ícone indica que o canal detectou movimento no modo de detecção de movimento.



Ícone indica que o canal está gravando no momento.

7.5 Menu de atalho (por favor, pegue o modelo da máquina atual)

Botão direito do mouse para exibir o menu de atalho.

【Main Menu】 : Entre no menu de configuração do sistema;

【Record Playback】 : Pesquisa arquivos de gravação e reproduz;

【Record Control】 : Modo de configuração de gravação;

【Record Backup】 : Arquivos de gravação de backup;

【Alarm Output】 : Limpar alarme ou configurar tipo de alarme;

【Pan Tilt Zoom】 : Controle PTZ (Pan Tilt Zoom), configura preset, padrão, limite e rota;


【Color Setting】 : Configura cor para cada canal;

【TV Adjust】 : Ajuste de disposição da tela;

【Logout】 : Sair do menu de usuário;

【View 1/4/6/9/13/16】 : Visualizar 1 / 4 / 6 / 9 / 13 / 16 canais em modo tela cheia;

【Mute】 : Ligar ou desligar o som.

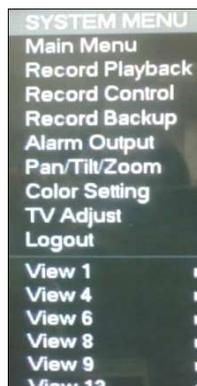

7.6 Gravação (por favor, pegue o modelo da máquina

atual)

Pressione este botão "Gravar" no menu de atalho, abrirá uma caixa de diálogo para controle de gravação. Você pode configurar o modo de gravação para cada canal: gravação programada, gravação manual ou parar a gravação.



CLEAR

Soluções Integradas
para **SEGURANÇA**

Rua Rodolfo Guerino Adami, 65 • Família Andrade
Santa Rita do Sapucaí – MG • CEP: 37540-000

35 3471.7073

www.clearcftv.com.br

7.6.1 Gravação Manual

Gravação manual é útil para quando você quer gravar algo imediatamente na tela. Para ativar a gravação manual, apertar o botão REC no painel frontal ou no controle remoto e escolher "manual". Um ícone aparecerá no canto inferior esquerdo. Para desligar a gravação manual, apertar o botão REC novamente e escolha "Parar".

7.6.2 Gravação Agendada

Quando o sistema inicializa, o modo padrão é 24 horas. Você pode configurar tipo de gravação e o tempo na interface da agenda: Menu Principal> Gravar> Agenda.

Canal: Selecione o número do canal primeiro. Pode selecionar "todos" se deseja configurar para todos

os canais.

Redundancy: O Sistema suporta a função redundância



de backup. Você pode realçar a opção de redundância para ativar esta função. Note, antes de ativar esta função, defina pelo menos um HD como redundante. (Menu -> Avançado-> Gerenciamento HD) - -- opcional.

Pack Duration: Escolha o intervalo de tempo de arquivo de vídeo.

Pre-record Time: Pré-gravação de vídeo na detecção de movimento.

Record control: Opção simples, “●” significa selecionada, “agenda”, “manual”, “parar” três opções.

Week day: Oito opções: varia de sábado para domingo e todos.

Time period: Significa canal atual está gravando nesse período. “■” configuração regular, detecção de movimento, alarme, estado, pode ser simples escolha ou múltiplos. 6 períodos de tempo para configurar.

7.6.3 Reprodução de Vídeo

Para reproduzir o vídeo gravado, pressione o botão Reproduzir na barra de ferramentas para entrar na interface de reprodução de vídeo.

Para reproduzir um vídeo de uma certa camera, primeiro você precisa indicar o tempo e qual câmera deseja receber esta informação. Clique para procurar os arquivos.



CLEAR

Soluções Integradas
para **SEGURANÇA**

Rua Rodolfo Guerino Adami, 65 • Família Andrade
Santa Rita do Sapucaí – MG • CEP: 37540-000

35 3471.7073

www.clearcftv.com.br




Depois da pesquisa, clicar duas vezes em qualquer lista para iniciar a reprodução desse arquivo.

Introdução para Controle de Reprodução

- : Reproduz/Pausa
- : Retroceder/Pausa
- : Parar
- : Avanço Lento.
- : Avanço rápido.
- : Pre-frame (Este botão será habilitado quando o arquivo está em pausa).
- : Next frame (Este botão será habilitado quando o arquivo está em pausa).
- : Pre-file. Clique nesse botão para reprodução de arquivos anteriores.
- : Next file. Clique nesse botão para reproduzir o próximo arquivo.
- : Repetir a reprodução.
- : Exibição de um canal em modo tela cheia.

7.6.4 Backup de Vídeo

Depois de pesquisar arquivos de gravação, pode escolher os arquivos que precisam com marca de verificação na frente do arquivo no painel direito e clique **Backup** para entrar na interface de backup, o formato de arquivo inclui “.dav” e “.avi” duas opções, clique em “Start” para iniciar o arquivo de

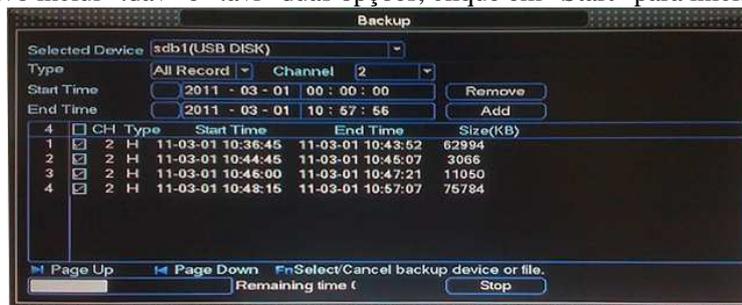

backup.

7.7 Pan-Tilt-Zoom (PTZ)

Você pode usar esta função se seu DVR estiver conectado á uma câmera PTZ (Pan. Tilt e Zoom). Pressionando o botão PTZ no menu de atalho trará o sinal de vídeo corresponde no único modo de tela. No canto da tela, você verá o menu PTZ. Botões direcionais irão determinar a rotação da câmera, e o menu avançado, mostrado pela “Next Page”, irá mostrar o painel funcional.




CLEAR

Soluções Integradas
para **SEGURANÇA**

Rua Rodolfo Guerino Adami, 65 • Família Andrade
Santa Rita do Sapucaí – MG • CEP: 37540-000

35 3471.7073

www.clearcftv.com.br

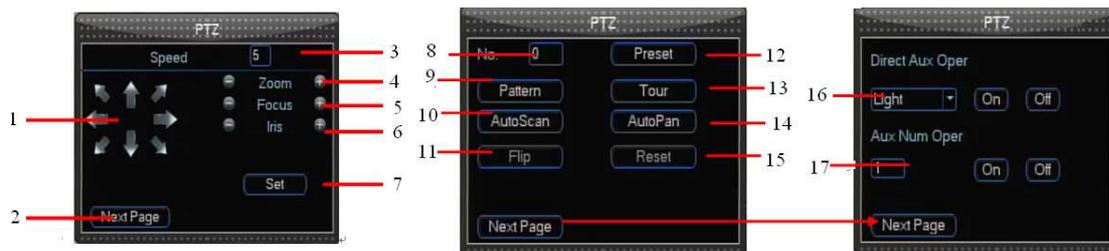

1. **Directional buttons:** Controlar a direção da rota PTZ. Por favor, consulte o manual do PTZ para detalhes de PTZ no modo de digitalização.
2. **Next Page:** Pressione este botão para entrar na próxima página.
3. **Speed:** Define a velocidade de rotação da câmera PTZ. Ajustar os números para ajustar esta função.
4. **Zoom:** Clique para fazer zoom in / zoom out
5. **Focus:** Clique para focus-in e focus-out (esta função é desativada para as câmeras com foco automático).
6. **Iris:** Clique para tornar a imagem mais clara ou mais escura (esta função é desativada para câmeras com ajuste de íris automático).
7. **SET:** Clique nesse botão para entrar na interface de configuração e você pode definir preset, rota, padrão e limite.
8. **NO.:** Número de entrada para usar.
9. **Pattern:** Inicialização padrão.
10. **Auto Scan:** Inicialização do auto procura.
11. **Flip:** Vira a imagem.
12. **Preset:** Chamada em ponto do preset.
13. **Tour:** Inicialização de rota.
14. **Auto pan:** Movimentar PTZ.
15. **Reset:** Reseta os parâmetros do PTZ .
16. **Auxiliary Operation:** Clique em “ON” para abrir e “OFF” para fechar. Funções diferentes respondem a diferentes protocolos. Os auxiliares incluem limpeza, luz, energia, etc. Por favor, consulte o manual do PTZ para mais detalhes.
17. **Auxiliary Number:** Deve ser usado com a Operação Auxiliar.

7.8 Network Common Settings

Clique em [Main Menu>>System Setting>>Network] para fazer a configuração da rede.



IP ADDRESS: Para configurar o endereço de IP pressione [Enter] e os números de entrada para o endereço IP.

SUBNET MASK: Números de entrada para a máscara de rede.

GATEWAY: Números de entrada para a gateway.

TCP: Esse é o número padrão 34567. Quando você usa o telefone móvel para monitorar, você



CLEAR

Soluções Integradas
para **SEGURANÇA**

Rua Rodolfo Guerino Adami, 65 • Família Andrade
Santa Rita do Sapucaí – MG • CEP: 37540-000

35 3471.7073

www.clearcftv.com.br

deve introduzir esta porta.


HTTP: É usado para se conectar ao servidor Web DVR. Por padrão, o valor da porta é 80. Você pode especificar um número de porta diferente.

UDP: É porta padrão 37778.

Existem outros parâmetros importantes na configuração avançada e você pode consultar o manual dos usuários para a introdução adicional.

8. Operação Web

1. Conectar a DVR à internet.
2. Certifique-se de todos os controles ActiveX , para a segurança da Internet estão habilitados em seu PC para I.E. Isso é através de [Tools->Internet Options->Security].
3. Após terminar as configurações acima, abra o navegador IE, digite `http://192.168.1.X` (192.168.1.X é o endereço de IP de configuração da DVR.) e confirme. Se a porta http de configuração da DVR foi alterado (não 80),será preciso adicionar o número da porta (suponha que o número atual da porta é P) como `http://192.168.1.X:P`, para visualização correta. A rede irá baixar e instalar o controle automaticamente. Após a conexão à internet, o IE irá automaticamente fazer o download do arquivo para PC. Após o download, uma interface irá pedir login do sistema. Após o preenchimento de nome de usuário e senha certa, você pode ver uma interface de monitor como mostra a imagem. Clique nas câmeras que você deseja monitorar ou clique em “Abrir todos” para conectar a câmera.

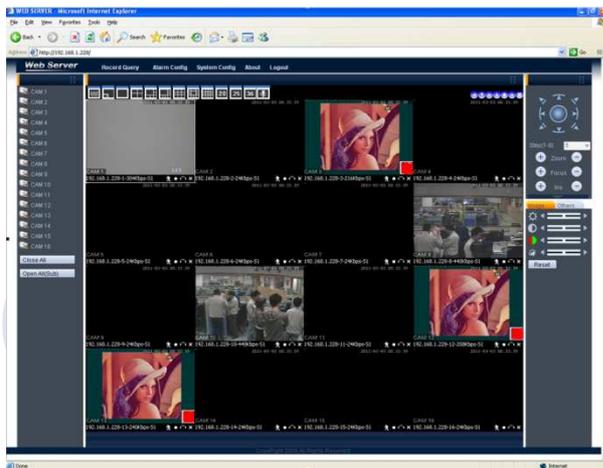

Usuário padrão é: Admin. Senha padrão é: “888888”.

9. Suporte para Telefone Móvel

Esse dispositivo DVR pode transmitir imagens ao vivo das câmeras CFTV para seu telefone móvel, de modo que você pode ter acesso ao seu sistema de vigilância a partir de praticamente qualquer lugar. Para visualizar, você deve instalar um programa de sistema operacional móvel específico para o seu celular. Os programas móveis estão localizadas no CD incluído, ou baixado através da App Store para o iPhone. Na App Store, por favor, procure por “VS500”. Consulte o manual de instruções para o seu telefone móvel para instalar o programa. Atualmente, há um número limitado de telefone que são suportadas: Windows CE Mobile, Nokia Symbian S60 edição 3 e 5, Google Android, BlackBerry OS 4.x+ e iPhone da App.



CLEAR

Soluções Integradas
para **SEGURANÇA**

Rua Rodolfo Guerino Adami, 65 • Família Andrade
Santa Rita do Sapucaí – MG • CEP: 37540-000

35 3471.7073

www.clearcftv.com.br

Nota:

1. Antes de usar esse recurso, você deve solicitar um serviço de conexão à Internet para seu telefone móvel, como 3G ou 2.5G. Entre em contato com sua operadora para mais detalhes. 2. Você só pode assistir a um canal de transmissão ao vivo de uma vez com seu telefone celular. Modo de divisão e reprodução de arquivos gravados não está disponível no momento.

Do CD de instalação, instale o arquivo “vs500Setup.cab” para o seu telefone Windows Mobile phone. Consulte o manual do usuário do telefone para obter mais detalhes sobre a instalação do aplicativo..

Encontrar e executar o programa VS500 e clique no botão Setting para configurar o endereço de IP para seu DVR.

Na tela de entrada, o nome do usuário (Admin), senha, porta do dispositivo (TCP port), e endereço de IP para seu DVR (Server).

O valor de entrada para a porta: padrão 34567 e escolher o canal para o fluxo de dados no menu.

A janela principal do aplicativo Mobile Phone oferece a escolha de canais, conectar e botões de configurações.



Up/Down: Clique em  ou  para controle de direção do PTZ para cima ou para baixo. Se você clicar em “UP/Down”, irá mudar para “Esquerda/Direita” e você pode controlar a direção para a esquerda ou direita.

Zoom: Clique em  ou  para ajustar os parâmetros relevantes. Se você clicar em “Zoom”, ele vai mudar para “Focus” ou “Iris”

Login: Clique para entrar na interface de configuração.

Câmera: Clique para entrar na interface da câmera selecionado.

Full: Clique para exibir imagens no modo de tela cheia.

About: Clique para obter informações sobre este software.

Exit: Clique para sair.



Em todos os casos, para mais informações, por favor consulte o manual do usuário eletrônico no CD.

Obrigado!

4)



CLEAR

Soluções Integradas
para **SEGURANÇA**

Rua Rodolfo Guerino Adami, 65 • Família Andrade
Santa Rita do Sapucaí – MG • CEP: 37540-000

35 3471.7073

www.clearcftv.com.br