

MANUAL DO USUÁRIO



Positivo P50

MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns por adquirir o celular P50.
O celular Positivo com 3 chips.

SUMÁRIO

1. CONHECENDO O SEU TELEFONE.....	7
1.1 Conferindo os itens.....	7
1.2 Visualizando o seu aparelho.....	7
2. PREPARANDO O SEU TELEFONE PARA O PRIMEIRO USO.....	9
2.1 Removendo e instalando a bateria.....	9
2.2 Carregando a bateria.....	10
2.3 Conectando-se à rede de serviços.....	10
2.4 Instalando e removendo um cartão SIM.....	11
2.5 Instalando e removendo um cartão de memória.....	11
2.6 Ligando e desligando o aparelho.....	12
2.7 Senhas de PIN e PUK.....	12
2.8 Senha do aparelho.....	13
2.9 Trava de teclado.....	13
2.10 Conectando-se a uma rede de comunicação.....	13
3. FUNÇÕES BÁSICAS.....	15
3.1 Fazendo uma chamada.....	15
3.2 Fazendo chamadas interurbanas.....	15
3.3 Discando números a partir do registro de chamadas.....	15
3.4 Chamadas de Emergência.....	16
3.5 Atendendo uma chamada.....	16
3.6 Opções de Chamada.....	16
4. USANDO OS MENUS.....	19
4.1 Acessando uma função no menu.....	19
4.2 Saindo de uma função no menu.....	19
4.3 Menu Principal.....	19
4.4 Ferramentas.....	19
4.4.1 Leitor de livros.....	19

4.4.2	Calendário.....	20
4.4.3	Alarme.....	20
4.4.4	Calculadora	20
4.5	Contatos	20
4.5.1	Adicionar um novo contato	20
4.5.2	Buscando um contato.....	21
4.5.3	Adicionar um novo grupo	21
4.5.4	Adicionar um novo membro ao grupo.....	21
4.6	Redes Sociais e Jogos.....	21
4.7	Música	21
4.7.1	Tocar músicas	21
4.7.2	Alterar as configurações	21
4.8	Meus Arquivos	22
4.9	Mensagens.....	22
4.9.1	Criar uma nova mensagem (SMS)	22
4.9.2	Criar uma nova mensagem multimídia (MMS)	23
4.9.3	Cópia de Segurança de Mensagem	23
4.9.4	Serviços de notificações	23
4.10	Multimídia	23
4.10.1	Câmera.....	23
4.10.2	Visualizador de Fotos	23
4.10.3	Gravador de Vídeo	24
4.10.4	Reprodutor de Vídeo.....	24
4.10.5	Gravador de Som.....	24
4.10.6	Rádio FM.....	25
4.11	Configurações.....	25
4.11.1	Configurações dos SIMs.....	25
4.11.2	Configurações de telefone.....	25
4.11.3	Configurações de chamadas	26

4.11.4	Configurações de operadoras.....	26
4.11.5	Configurações de segurança.....	26
4.11.6	Conectividade (Bluetooth e Conta de dados).....	26
4.11.7	Restaurar padrões originais.....	27
4.12	Atalhos.....	27
4.13	Música.....	27
4.13.1	Reproduzir música.....	28
4.13.2	Alterar as configurações.....	28
4.14	Utilidades.....	28
4.14.1	Navegando na Internet.....	29
4.15	Perfis.....	29
5.	CUIDADOS E PRECAUÇÕES.....	31
6.	FICHA TÉCNICA.....	35
7.	OUTRAS INFORMAÇÕES.....	37
8.	CERTIFICADO DE GARANTIA.....	39
9.	CERTIFICAÇÃO ANATEL.....	43

1. CONHECENDO O SEU TELEFONE

1.1 Conferindo os itens

Verifique se esses itens estão dentro da embalagem:

- Celular Positivo.
- Bateria.
- Carregador.
- Fone de ouvido.
- Cabo USB.
- Manual do usuário.

1.2 Visualizando o seu aparelho




2. PREPARANDO O SEU TELEFONE PARA O PRIMEIRO USO

A bateria em sua condição inicial está parcialmente carregada e pode ser usada após ser retirada da embalagem.


2.1 Removendo e instalando a bateria

Para remover a bateria:

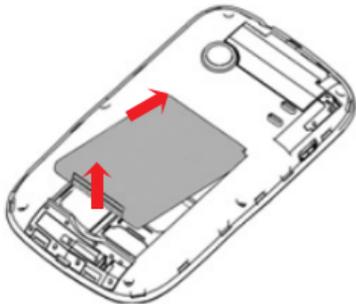

- A. Abra a tampa traseira da bateria;
- B. Levante a bateria conforme indicado pelas setas;
- C. Retire a bateria.

Para instalar a bateria:

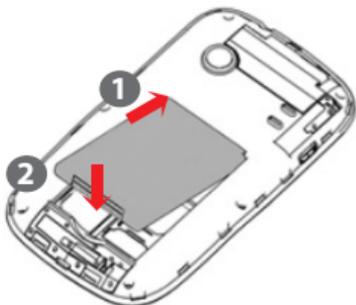

1. Coloque os pontos de contato de metal da bateria voltados para cima e alinhe-os com os pontos de contato de metal do encaixe da bateria; em seguida, insira a parte inferior da bateria no encaixe.
2. Encaixe a tampa traseira da bateria completamente no telefone e empurre-a na direção da seta 2 até ouvir um som de clique.

2.2 Carregando a bateria

Ao carregar a bateria, o indicador da fonte de alimentação na área do ícone da tela do telefone piscará de forma giratória, e se o fone estiver desligado durante o carregamento, uma tela de carregamento será exibida indicando que o telefone está sendo carregado. Se o telefone ainda estiver sendo utilizado em excesso enquanto a fonte de alimentação não for suficiente, o indicador de carregamento será exibido na tela durante algum tempo após o carregamento ser iniciado.

Quando o indicador da fonte de alimentação na área do ícone da tela aparecer cheio e parar de piscar, significa que o carregamento foi concluído. Se isso acontecer quando o telefone estiver desligado, a tela exibirá o ícone de carregamento finalizado. O processo dura aproximadamente 2,5 horas. É normal que a bateria, o telefone e o carregador fiquem quentes durante este processo.

Uma vez concluído o carregamento, desconecte o telefone e o carregador da fonte de alimentação CA.

Observação: A bateria deve ser carregada em um local bem ventilado com temperatura ambiente de -10°C~+55°C, e é imprescindível que o carregador fornecido pelo fabricante seja usado. O uso de um carregador não autorizado pode ser perigoso e também viola os termos da garantia descritos pelo fabricante. Se a temperatura for muito alta ou muito baixa, o telefone avisará automaticamente e o carregamento será interrompido para evitar danos à bateria.

2.3 Conectando-se à rede de serviços

Um cartão SIM (Subscriber Identity Module, Módulo de identificação do usuário) válido deve ser inserido no telefone antes do uso.


Todas as informações relacionadas à conexão com a operadora são registradas nos chips do cartão SIM, incluindo os nomes, os números de telefone e as mensagens curtas armazenadas nos Contatos do cartão SIM. Para evitar dano ou perda das informações do cartão SIM, evite tocar na superfície de contato de metal e mantenha o cartão SIM longe de correntes de eletricidade e ímãs.

2.4 Instalando e removendo um cartão SIM


Desligue o telefone; remova a bateria e outras conexões de energia externas, conforme mostrado na imagem.

Insira o cartão SIM na abertura de encaixe do SIM.

Se precisar remover o cartão SIM, desligue o telefone primeiro, remova a bateria e, em seguida, remova o cartão.

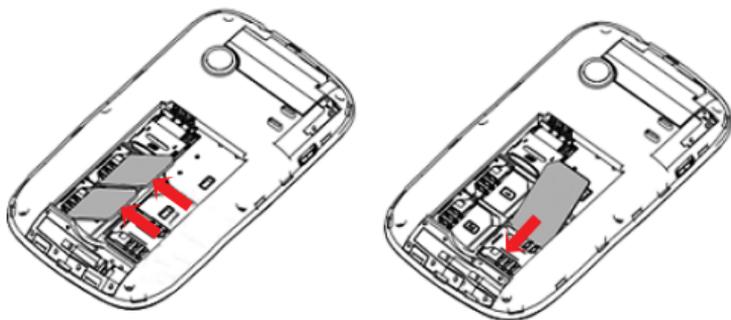

2.5 Instalando e removendo um cartão de memória

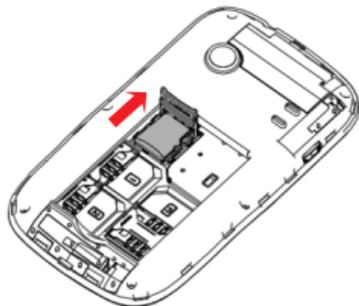

Desligue o telefone; remova a bateria e outras conexões de energia externas.

Insira o cartão de memória na abertura do cartão, conforme mostrado na imagem.

2.6 Ligando e desligando o aparelho

Para ligar, mantenha pressionada a tecla Ligar. Em seguida, a tela exibirá as solicitações como Inserir senha do telefone, Senha do cartão SIM, em ordem sequencial, de acordo com as configurações feitas pelo usuário. Uma vez inserida a senha correta, o telefone procurará uma conexão de rede e fará a conexão de acordo com a rede apropriada.

Para desligar, mantenha pressionada a tecla Ligar.

2.7 Senhas de PIN e PUK

Para evitar o uso não autorizado, um código PIN (Personal Identification Number, Número de identificação pessoal) é adotado como criptografia para proteger seu cartão SIM. Se selecionar esta opção e definir a proteção de código PIN, você terá que inserir o código PIN todas as vezes que ligar o telefone.

Mantenha a tecla Ligar pressionada para encerrar o telefone;

Insira o código PIN, use Limpar para excluir erros de entrada, Aperte a tecla "OK" para finalizar. Por exemplo, se a configuração do PIN for 1234, insira o seguinte: 1 2 3 4 "OK".

Se ocorrerem três erros consecutivos de entrada, seu cartão SIM será bloqueado pela operadora e o telefone solicitará o código PUK.

Observação: Sua operadora definirá um número PIN padrão (de 4 a 8 dígitos) para seu cartão SIM; você deve trocá-lo por uma senha pessoal assim que possível. O código PUK será fornecido pela operadora.

2.8 Senha do aparelho

A senha de bloqueio protege seu aparelho contra o uso não autorizado. O código de bloqueio padrão do telefone é 1122. Você pode alterá-lo para qualquer sequência numérica de 4 a 8 dígitos.

Se a função de bloqueio do telefone for ativada, será necessário inserir o código de bloqueio correto do telefone quando ele for ligado ou quando estiver no modo de espera.

2.9 Trava de teclado

Se a função Trava de teclado for ativada e o telefone estiver ocioso durante um período predefinido no modo de espera, o teclado será bloqueado automaticamente. Para desbloquear a tela, pressione a tecla de seleção esquerda "Destravar" e depois a tecla #.

Observação: Quando o teclado estiver bloqueado, você pode pressionar a tecla de discagem para atender uma chamada ou para fazer chamadas de emergência.

2.10 Conectando-se a uma rede de comunicação

Após desbloquear com êxito o cartão SIM, o telefone pesquisará automaticamente uma rede disponível (a pesquisa será mostrada na tela). Após fazer a conexão, o nome da operadora será exibido na tela. Neste momento seu telefone estará conectado à operadora.

Observação: Se a tela mostrar "Emergência", isso significa que você saiu da cobertura normal da operadora (área de serviço) ou que seu cartão não foi autenticado, mas que você ainda pode fazer chamadas de emergência dependendo da força do sinal.

3. FUNÇÕES BÁSICAS

3.1 Fazendo uma chamada

Quando o nome da operadora aparecer na tela, você poderá fazer ou receber chamadas. A barra de informações no canto superior esquerdo da tela mostra a força do sinal de rede (quando forem exibidas 5 barras de informações, o sinal estará em seu ponto mais forte).

É provável que a qualidade da chamada seja afetada por obstruções.

3.2 Fazendo chamadas interurbanas

Digite o número de telefone e pressione a tecla de discagem para fazer a chamada. Se o usuário precisar alterar o número do telefone, basta pressionar a tecla de seleção direita “Limpar” e excluir os números. A animação de discagem será exibida na tela durante a discagem. As informações de status da chamada serão mostradas na tela após a pessoa chamada finalizar a ligação.

É possível digitar e discar chamadas locais na seguinte ordem:

(Código de área) (Número do telefone) (Discar)

3.3 Discando números a partir do registro de chamadas

No modo de espera, pressione a tecla de discagem para ver o registro de todas as chamadas.

Todos os números de telefone da lista podem ser discados diretamente pressionando a tecla de discagem.

Quando a lista for exibida, pressione a tecla de seleção esquerda “Opções” e escolha o que deseja fazer com o número pressionando “OK”, ou pressione “OK” sobre o nome do contato para ler os detalhes. Desejando editar o contato, pressione a tecla de seleção esquerda “Opções” e, em seguida, selecione “Editar”. Pressione a tecla de seleção esquerda “Opções” para Salvar ou Cancelar.

3.4 Chamadas de Emergência

Contanto que esteja na área de cobertura do serviço de rede (para confirmar, verifique as barras de força do sinal no canto superior esquerdo da tela), você sempre poderá fazer chamadas para serviços de emergência. Se a sua operadora não fornecer serviço de roaming na área, a tela exibirá “Emergência” para informá-lo que somente chamadas de emergência são permitidas. Se você estiver dentro da área de cobertura do serviço de rede, também poderá fazer chamadas de emergência mesmo sem o cartão SIM.

3.5 Atendendo uma chamada

Uma chamada recebida pode ser aceita pressionando uma única vez a tecla de discagem. Se o fone de ouvido estiver conectado, use o botão do fone de ouvido para atender a chamada, e se não for possível pressioná-lo, configure o atendimento automático e verifique se o fone de ouvido está conectado para poder atender as chamadas automaticamente quando o telefone tocar ou vibrar. Se a função “Qualquer tecla” for selecionada, a chamada poderá ser atendida ao pressionar qualquer tecla ao em vez de ser somente pela tecla Discagem.

3.6 Opções de Chamada

No estado de chamada conectada, pressionar a tecla de seleção esquerda “Opções” para acessar as opções de chamada ou pressionar “Viva voz” para ativar os métodos de operação do alto-falante das opções de chamada.

Essas opções de chamada podem ser visualizadas somente durante o processo de chamada, além disso, as funções de chamada em espera, chamada retida e chamadas em conferência necessitam de suporte de serviço; entre em contato com sua operadora para obter os detalhes.

Conferência*: Entrar em estado de chamada em conferência com várias pessoas. Seguindo as solicitações, você pode acessar as seguintes funções: receber chamadas em

espera, adicioná-las a uma chamada com várias pessoas, manter a chamada com várias pessoas, ter uma conversa privada com uma pessoa da conferência enquanto mantém os outros membros, adicionar uma pessoa à conferência com outra pessoa enquanto sai da chamada atual com várias pessoas, manter um membro da chamada com várias pessoas e encerrar a chamada atual e todas as outras chamadas mantidas.

*Observação: O menu de itens marcados * aparecerá somente em circunstâncias especiais. Para obter a função de conferência, é necessário solicitar o serviço à operadora correspondente.*

4. USANDO OS MENUS

O telefone oferece uma variedade de funções que podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades.

Essas funções são organizadas em menus e submenus que podem ser acessados com a barra de rolagem ou usando o atalho apropriado.

4.1 Acessando uma função no menu

1. Pressione a tecla de seleção esquerda no modo de espera.
2. Pressione a tecla de navegação para ir até o menu principal desejado.
3. Pressione a tecla de seleção esquerda para entrar no submenu.

4.2 Saindo de uma função no menu

Você pode retornar ao nível do menu anterior pressionando a tecla de seleção direita ou pressionando a tecla Desligar para retornar ao estado de espera.

4.3 Menu Principal

O menu guiará você até os vários aplicativos, recursos e utilitários disponíveis em seu dispositivo. Esta é a estrutura do Menu:

Ferramentas	Contatos	Redes Sociais e Jogos	Registro de Chamadas
Meus Arquivos	Mensagens	Multimídia	Configurações
Atalhos	Música	Utilidades	Perfis

4.4 Ferramentas

4.4.1 Leitor de livros

1. Selecione Menu > Ferramentas > Leitor de livros
2. Selecione um livro armazenado na pasta chamada Livros para ler

3. Na interface da lista, você pode pressionar a tecla de seleção esquerda para executar algumas operações como Abrir livro, Configurações, Informação do livro, e assim por diante.

4.4.2 Calendário

1. Selecione Menu > Ferramentas > Calendário
2. Na visualização mensal, pressione a tecla # para alternar a visualização
3. Pressione a tecla de seleção esquerda para executar algumas operações como selecionar a visualização para ver o evento e assim por diante.

4.4.3 Alarme

1. Selecione Menu > Ferramentas > Alarme
2. Pressione a tecla de seleção esquerda para editar um alarme; você pode definir a hora, repetir, definir o tom do alarme, soneca e tipo de alerta

4.4.4 Calculadora

1. Selecione Menu > Ferramentas > Calculadora
2. Pressione as teclas de número para inserir o número, a tecla * para inserir o ponto decimal, a tecla # para alternar o sinal
3. Pressione a tecla de navegação para selecionar o símbolo operacional e a tecla OK para obter o resultado.

4.5 Contatos

4.5.1 Adicionar um novo contato

1. Selecione Contatos; em seguida, selecione Adicionar novo contato.
2. Pressione OK para editar o contato.

Se desejar salvar no SIM, você poderá editar somente o nome e o número.

3. Finalize a edição, pressione a tecla de seleção esquerda (Opções) para salvar ou cancelar.

4.5.2 Buscando um contato

1. Selecione Menu > Contatos ou pressione a tecla de seleção direita no modo de espera

2. Digite a primeira letra do nome do contato na barra de pesquisa.

Os contatos com nomes que começam com essa letra serão exibidos.

4.5.3 Adicionar um novo grupo

Selecione Contatos e depois pressione a tecla de seleção esquerda para selecionar Grupos de contatos.

2. O cursor destacará Adicionar novo grupo; pressione a tecla OK.

3. Edite as configurações do grupo

4. Pressione OK para salvar o grupo

4.5.4 Adicionar um novo membro ao grupo

1. Selecione um grupo, pressione a tecla de seleção esquerda e depois selecione Ver membros.

2. Pressione a tecla de seleção esquerda para adicionar os contatos salvos no telefone.

4.6 Redes Sociais e Jogos

Os aplicativos integrados com a Internet em seu telefone, Facebook e Opera, possibilitam usar as funções para conectar-se a outras pessoas.

4.7 Registro de Chamadas

Cada número de telefone discado ou recebido será armazenado na lista de registros de chamadas telefônicas. Os últimos números não atendidos, discados e recebidos se-

rão listados de acordo com os tipos, no menu respectivo de chamadas não atendidas, chamadas discadas e chamadas recebidas. Quando o registro de chamadas estiver cheio, os números antigos serão automaticamente excluídos.

1. Selecione Menu >Registro de Chamadas ou, no modo de espera, pressione a tecla de discagem para ver os registros.
2. Selecione um tipo de registros e, em seguida, pressione a tecla de seleção esquerda para ver a lista
3. Selecione um contato ou número, pressione a tecla de seleção esquerda para acessar a lista e fazer a operação correspondente

4.8 Meus Arquivos

Você pode usar Meus Arquivos para organizar seus arquivos em pastas no cartão de memória.

Se um cartão de memória for inserido, os arquivos armazenados nele serão organizados separadamente.

Selecione Cartão de memória e depois Opções para abrir, Pasta nova, Renomear, Apagar, Ordenar por.

4.9 Mensagens

4.9.1 Criar uma nova mensagem (SMS)

1. Acesse Mensagens>Escrever mensagem>Mensagem de texto
2. Para editar o conteúdo, você pode pressionar a tecla de seleção esquerda (Opções) e selecionar os itens necessários.
3. Ao finalizar, pressione a tecla OK e digite sua mensagem.

4.9.2 Criar uma nova mensagem multimídia (MMS)

1. Acesse Mensagens>Escrever mensagem>Mensagem multimídia
2. Na interface Editar conteúdo, pressione a tecla de seleção esquerda e selecione os itens que deseja enviar; você pode adicionar uma foto, som, vídeo e assunto.

4.9.3 Cópia de Segurança de Mensagem

1. Acesse Mensagens >Cópia de segurança de mensagens
2. Selecione Caixa de entrada, Rascunhos, Caixa de saída ou Mensagens enviadas
3. Selecione o local, Telefone ou Cartão de memória.

4.9.4 Serviços de notificações

Pressione (OK) para acessar este menu e definir os parâmetros de acordo com as dicas do menu.

Esta função requer suporte da OPERADORA; entre em contato com sua operadora para ativar este serviço.

4.10 Multimídia

4.10.1 Câmera

1. Selecione Menu > Multimídia> Câmera
2. Pressione a tecla OK para tirar fotos. Após tirar as fotos, pressione a tecla de seleção direita (Voltar) para salvar a foto e para tirar outras fotos.
3. Pressione a tecla de seleção esquerda (Opções) para Enviar ou Apagar.

4.10.2 Visualizador de Fotos

1. Selecione Menu > Multimídia > Fotos.
2. Pressione a tecla de seleção esquerda (Opções) para executar algumas operações.

3. Para visualizar suas fotos, selecione Fotos.
4. Pressione a tecla OK para ver a foto selecionada.
5. Durante a visualização da foto, você pode pressionar a tecla de navegação esquerda para ver a foto anterior ou a direita para ver a próxima, e pressionar a tecla do número 1 ou 3 para girar.

4.10.3 Gravador de vídeo

1. Selecione Menu > Multimídia> Gravador de vídeo
2. Pressione a tecla OK para filmar ou pausar um vídeo, pressione a tecla de seleção direita para interromper a filmagem.
3. Pressione a tecla de seleção esquerda (Opções) e selecione Configurações do gravador de vídeo, Configurações, Efeitos de cor e assim por diante.

4.10.4 Reprodutor de Vídeo

1. Selecione Menu > Multimídia> Vídeos.
2. Pressione a tecla de seleção esquerda para selecionar Reproduzir, Renomear, Apagar, e assim por diante.
3. As operações com o teclado durante a reprodução do vídeo são as seguintes:
Pressione a tecla OK para reproduzir/pausar o vídeo atual.
Pressione a tecla para cima/para baixo para ajustar o volume.
Pressione a tecla # para alternar de tela cheia para tela normal.
Pressione durante algum tempo a tecla de seleção esquerda/direita para avançar ou retroceder.

4.10.5 Gravador de Som

1. Selecione Menu > Multimídia> Gravador de áudio.

2. Pressione a tecla de seleção esquerda (Opções) e selecione Nova gravação.

Durante o processo de gravação, pressione a tecla de seleção esquerda ou a tecla OK para pausar/continuar.

3. Pressione a tecla de seleção direita (Parar) para interromper a gravação.

4.10.6 Rádio FM

1. Selecione Menu > Multimídia > Rádio FM para ativar o rádio FM.

Após o rádio ser ligado, o telefone reproduzirá uma estação.

2. Na tela do Rádio FM, você pode fazer o seguinte:

Pressione a tecla para cima/para baixo para ajustar o volume.

Pressionar a tecla de seleção esquerda/direita para sintonizar em 0,1 MHz.

Pressionar as teclas */# para fazer uma pesquisa automática ou para ir para a próxima estação.

3. Pressionar a tecla de seleção esquerda (Opções) e selecionar Canais, Digitação manual, Pesquisa automática, Configurações, Gravar e Minhas gravações.

4. Pressione a tecla OK para desligá-lo.

4.11 Configurações

4.11.1 Configurações dos SIMs

Neste submenu você poderá habilitar ou desabilitar qualquer um dos três cartões SIM que o telefone suporta.

4.11.2 Configurações do telefone

É possível configurar Data e hora, Programar liga/desliga, Idioma, Opções de entrada de texto, Tela, Tecla personalizada, Modo avião ou Luz de fundo da tela

4.11.3 Configurações de chamadas

As configurações de chamada do SIM1/2/3 incluindo Chamada em espera, Desvio de chamadas, Restrição de chamadas e Troca de linha

Existem outras configurações, incluindo Aviso de bateria fraca, Recusar por mensagem e Configurações avançadas.

4.11.4 Configurações de operadoras

Este recurso permite que você selecione manual ou automaticamente a operadora.

4.11.5 Configurações de segurança

Segurança do SIM1/2/3: Você pode optar por configurar/alterar o PIN do SIM.

Segurança do telefone: Você pode bloquear ou desbloquear o dispositivo. Digite a senha para ativar ou desativar o bloqueio do telefone. Quando o dispositivo estiver bloqueado, você será solicitado a inserir a senha do telefone. Podem ser usados de 4 a 8 números na senha do telefone. A senha padrão do telefone é 1122.

Trava do teclado: Para configurar a duração do bloqueio de tela automaticamente quando estiver no modo de inatividade

Rastreador do celular: Digite a senha para definir o status, senha, Telefone para contato e Conteúdo padrão. A senha padrão do telefone é 1122.

4.11.6 Conectividade

Este menu inclui Bluetooth e Conta de dados.

Bluetooth

Ligar: Função ligar/desligar Bluetooth. Quando o Bluetooth está ligado, a barra de status da tela exibirá o ícone de Bluetooth.

Visibilidade: indica se o dispositivo pode ser encontrado.

Meu telefone: mostra os dispositivos encontrados pelo telefone.

Pesquisar dispositivo de áudio: inicia a busca por dispositivos viva voz Bluetooth.

Meu nome: Ver o nome do dispositivo.

Avançado: Inclui as opções a seguir.

Local para receber o áudio: configura a transferência de voz para o fone de ouvido Bluetooth ou para permanecer na máquina.

Armazenamento preferido: define o local de armazenamento, como telefone ou cartão de memória.

Meu endereço: mostra o endereço físico do dispositivo Bluetooth.

Conta de dados

1. Pressione a tecla de seleção esquerda para editar a conta existente, adicionar conta PS, apagar ou mudar padrão
 2. Na visualização de edição, você pode definir o nome da conta, APN e assim por diante
- Observação: Verifique se os parâmetros da conta de dados estão corretos, eles possibilitam a navegação na Internet e o envio-recebimento de texto e multimídia.*

4.11.7 Restaurar padrões originais

Esta função possibilita redefinir a maioria das configurações do telefone para as configurações originais de quando ele foi fabricado. É necessário ter a senha do telefone para acessar esta função. A senha padrão é "1122".

4.12 Atalhos

Neste menu você poderá definir os atalhos como desejar.

4.13 Música

4.13.1 Reproduzir música

1. Selecione Menu > Música
2. Pressione a tecla de seleção esquerda (Lista) para acessar a lista de músicas
3. Selecione um item e pressione a tecla de seleção esquerda para selecionar a música a ser reproduzida.

Acesse a interface de reprodução e ajuste Reproduzir e Pausa da música com a tecla OK.

Pressione a tecla para cima/para baixo para ajustar o volume.

Pressione para direita/esquerda para selecionar o arquivo de áudio anterior/próximo.

Pressione durante algum tempo a tecla de seleção esquerda/direita para avançar ou retroceder.

Pressione # para que a lista seja reproduzida novamente uma ou mais vezes. Pressione * para reproduzir as músicas em ordem aleatória.

4. Caso haja alguma música que não esteja aparecendo na Lista de reprodução, pressione a tecla de seleção esquerda "Opções" e selecione Atualizar lista.

4.13.2 Alterar as configurações

1. Selecione Menu > Música
2. Pressione a tecla de seleção esquerda (Lista) para acessar a lista de músicas
3. Pressione a tecla de seleção esquerda (Opções) e selecione Configurações.

4.14 Utilidades

Você pode acessar sites WAP e usar serviços baseados em WAP em seu telefone. Para acessar os sites WAP através do telefone, é necessário fazer uma assinatura do serviço correspondente na operadora e definir primeiro os parâmetros relevantes em seu telefone.

Para obter detalhes sobre o serviço e as tarifas, entre em contato com sua operadora.

4.14.1 Navegando na Internet

1. Selecione Menu > Utilidades > Serviços de Internet
2. Você pode acessar o site WAP selecionando Página inicial, Marcadores, Digitar endereço ou Histórico

4.15 Perfis

Existem 5 perfis que podem ser selecionados como o atual:

Em cada item de perfil, pressione a tecla de seleção esquerda para entrar no menu Opções.

Em Personalizar, você pode selecionar: Tipo de alerta, Tipo de toque musical, Chamada do SIM, Volume do toque, e assim por diante.

5. CUIDADOS E PRECAUÇÕES

Para sua segurança



Procure estar de acordo com os requisitos legais e com as restrições locais ao usar o telefone; por exemplo, em um avião, em um posto de gasolina, em hospitais ou ao dirigir.



Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo ao dirigir. Sua principal consideração ao dirigir deve ser a segurança na estrada. Não use seu aparelho ao dirigir.



De acordo com a lei, o telefone não deve ser usado no posto de abastecimento perto de combustível ou de produtos químicos.



Os celulares podem interferir no funcionamento de dispositivos médicos, como aparelhos auditivos ou marca-passos. Mantenha pelo menos 20 cm (9 polegadas) de distância entre o telefone e o marca-passo. Ao utilizar o celular, mantenha-o no ouvido que estiver mais longe do marca-passo. Para obter mais informações, consulte o seu médico.



Todos os telefones sem fio são suscetíveis à interferência e isso pode afetar o desempenho. O telefone pode causar interferência nas proximidades de aparelhos de TV, rádios e PCs.



A tensão elétrica (V) especificada na unidade da fonte de alimentação não deve ser excedida. Caso contrário, o dispositivo de carregamento pode ser danificado.

Ao carregar a bateria, a fonte de alimentação deve ser conectada a um soquete de rede elétrica CA facilmente acessível. A única maneira de desligar o dispositivo de carregamento após carregar a bateria é desconectá-lo.



Somente pessoal qualificado pode instalar ou reparar este produto.



Ao conectar-se com qualquer outro produto, leia seu manual do usuário para obter as instruções detalhadas de segurança. Não conecte produtos incompatíveis.



Use somente acessórios e baterias aprovados. Não conecte produtos incompatíveis.

Requisitos de segurança

Antes de fazer ou atender uma chamada, verifique as leis locais sobre o uso de dispositivos móveis e sem fio e considere-as durante o uso prático.

SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Preste atenção à segurança no trânsito. Não use seu celular ao dirigir. Estacione antes de fazer ou atender uma chamada.

SEGURANÇA NO VOO

Desligue seu celular GSM antes da decolagem para proteger o sistema de comunicações do avião de interferências.

O uso do celular antes da decolagem deve ser feito com a permissão da tripulação, de acordo com as regulamentações de segurança.

SEGURANÇA DO AMBIENTE

Não use seu celular perto de equipamentos eletrônicos de precisão. A interferência das ondas de rádio pode causar mau funcionamento nesses equipamentos eletrônicos, entre outros problemas.

A operação do celular pode causar interferência nos dispositivos médicos, como aparelhos auditivos ou marca-passos.

Não use seu telefone em um ambiente potencialmente perigoso. Observe com atenção as restrições sobre o uso de dispositivos sem fio.

Manutenção

INSTRUÇÕES DA BATERIA

Quando o telefone desliga automaticamente ou exibe informações de aviso sobre pouca energia, carregue a bateria assim que possível.

Nas primeiras vezes, carregue a bateria completamente.

Quando não estiver em uso, desconecte a fonte de alimentação da bateria. O carregamento em excesso diminui a vida útil da bateria.

Não exponha seus produtos a temperaturas muito baixas ou muito altas.

CUIDADO

Existe risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.

Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

Faixa de temperatura de operação: $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

Não use baterias danificadas.

Não exponha seu celular à luz direta do sol ou a áreas quentes. Temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos eletrônicos.

A bateria não deve ser exposta ao fogo ou jogada fora. Devolva a bateria usada para o fornecedor ou descarte-a no local de reciclagem indicado. Não jogue a bateria no lixo doméstico.

Siga estas orientações para proteger seus produtos:

Mantenha os produtos fora do alcance de crianças

Mantenha o produto seco. Não exponha o produto a líquidos ou à umidade.

Não provoque curto circuito na bateria; isso pode causar calor excessivo e provocar fogo.

Não exponha seu celular à luz direta do sol ou a áreas quentes. Temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos eletrônicos.

Não tente desmontar o celular e a bateria. O manuseio do dispositivo por pessoas não especializadas pode danificá-lo.

Evite vazamento de líquidos no telefone.

Use acessórios originais. O uso de acessórios não autorizados pode afetar o desempenho do seu celular.

Observação: O desempenho do telefone depende do chip da operadora local e de como você o utiliza. O usuário é responsável por quaisquer danos causados devido ao uso inadequado.

6. FICHA TÉCNICA

Tela	Tela LCD 2.0". Resolução de 220 x 176 (QCIF). TFT. 65 mil cores.
Processador	260 MHz
Sistema Operacional	SO Proprietário. OSD em Português, Espanhol e Inglês.
Rede	GSM Quad Band – 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz
Dados	EDGE
Slots para Cartão SIM	Triplo SIM/ Triplo Stand by
Memória Interna	64Mb ROM / 64Mb RAM
Câmera	1.3 Megapixel
Conectividade sem Fio	Bluetooth™ 3.0
Portas de Conexão	Conector para cartão micro SD externo de até 8GB. Conector para fone de ouvido 3.5mm. Conector micro USB (2.0) para dados e carregador de bateria.
Bateria	800 mAh
Carregador	Tensão de entrada de 110V à 220V.
Multimídia	MP3 / MP4 Player, Rádio FM estéreo
Dimensões	Alt. 110,1mm x Larg. 61,3mm x Esp. 13,3mm
Peso Líquido	81g com bateria
Teclado	QWERTY
Navegador de Internet	Opera Mini

7. OUTRAS INFORMAÇÕES

7.1 Acessórios:

Modelo da Bateria: BT-P50

Fabricante da Bateria: Positivo Informática S.A.

Modelo do Carregador: CR-P100

Fabricante do Carregador: Positivo Informática S.A.

Modelo do Fone de Ouvido: P50

7.2 Informações extras:

Distância mínima de uso do aparelho em relação ao corpo: 15mm

Observação: O desempenho do seu aparelho depende do seu cartão SIM, da rede local e como você o utiliza. A Positivo Informática não se responsabiliza por danos causados por uso inadequado.

8. CERTIFICADO DE GARANTIA

Seu telefone celular ("Equipamento") é garantido pela Positivo Informática, conforme os termos e condições abaixo estabelecidas:

1. Condições gerais:

- A Positivo Informática assegura ao seu Equipamento a prestação de assistência técnica na modalidade e-ticket dos Correios (ou parceiro logístico credenciado), durante o prazo de garantia, contra problemas técnicos desde que não sejam decorrentes de mau uso ou de intervenção de terceiros não autorizados, mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida pelo Varejista ou Operadora de Telefonia Móvel;
- Para utilizar a modalidade e-ticket dos Correios, o proprietário (ou detentor do Equipamento) deve: (1) entrar contato com a Central de Relacionamento Positivo que, após coletar dados do usuário e identificar que o Equipamento está com defeito físico, irá fornecer um código de autorização de postagem (e-ticket) e prazo para direcionar-se à agência própria dos Correios mais próxima. (2) após a postagem o Equipamento será encaminhado para a Assistência Técnica Positivo, a qual realizará o devido reparo. (3) após concluído o reparo e efetuados os testes adequados, o Equipamento é remetido à residência do usuário através dos Correios.
- As peças eventualmente substituídas de seu Equipamento na vigência da garantia serão de propriedade da Positivo Informática;
- Equipamentos com garantia em modalidade, diversa da e-ticket, terão documento específico emitido pela Positivo Informática que a regule e autorize;
- Para que você possa usufruir integralmente da garantia contratual, mantenha o seu Equipamento com a configuração original de fábrica.

2. Prazo de garantia:

- O seu Equipamento tem garantia legal de 90 (noventa) dias e mais 9 (nove) meses de garantia contratual. A contagem da garantia inicia a partir da data de emissão da sua nota fiscal pelo Varejista ou Operadora de Telefonia Móvel.
- A Garantia Contratual, suplementar à garantia legal, é de 9 (nove) meses e, a sua validade começa imediatamente após o término da garantia legal.
- Baterias, partes estéticas e plásticas, incluindo o display frontal, tela de toque e teclado têm somente a garantia legal, ou seja, de 90 (noventa) dias.

- Problemas no seu Equipamento relacionados aos programas originais de fábrica, ou decorrentes deles, dos softwares como são conhecidos, têm garantia legal de 90 (noventa) dias.

3. Não estão cobertos pela garantia contratual

- Os vícios provocados por: i) mau uso da bateria; ii) por utilização de dispositivos externos (ex: cartões de memória, etc.) defeituosos, de má qualidade e/ou não homologados pela Positivo Informática; iii) transporte inadequado do Equipamento pelo Cliente; iv) causas externas, tais como: interferências eletromagnéticas, flutuação de energia elétrica durante processo de recarga da bateria, descargas elétricas provenientes da rede de energia elétrica, oxidação por uso em ambientes sujeitos a umidade ou maresia, fenômenos naturais, entre outras.
- Os problemas decorrentes de erros de operação pelo proprietário ou usuário do produto, que causem perda de funcionalidades ou desconfiguração, incluindo ajustes de sistema operacional e aplicativos;
- Os danos causados por vírus;
- As baterias do seu Equipamento;
- Os defeitos provocados pelo uso indevido, e não limitado a, manuseio ou transporte inadequado do Equipamento (batidas, fogo, queda, influência de temperaturas anormais, utilização de agentes químicos e corrosivos, derramamento de líquidos de qualquer natureza, etc.);
- Os problemas relacionados a instalação de outro sistema operacional que não o original de fábrica;
- Suporte e/ou garantia a softwares e aplicativos de terceiros;
- A instalação de cabos, terminais e antenas e os defeitos decorrentes da instalação ou do uso incorreto destes;
- Os equipamentos de exposição (mostruário) ou de saldão adquiridos de Varejistas, quando devidamente identificados na nota fiscal. Tais Equipamentos somente terão garantia legal da Positivo Informática que é de 90 (noventa) dias;
- Danos estéticos ou aparentes causados pelo Cliente ao Equipamento.

4. Término da garantia contratual:

- Pelo decurso normal do prazo de validade da garantia;
- Por violação, ajuste ou conserto feito por pessoas ou empresas não-autorizadas pela Positivo Informática.
- Por alteração da configuração original de fábrica do equipamento, incluindo peças.
- Rompimento do lacre por terceiros em geral ou evidência de presença de líquidos no interior do

Equipamento, acusado por selo interno utilizado para este fim;

- Equipamentos com número de série adulterado, ilegível, apagado ou danificado;
- Utilização de acessórios não autorizados e/ou homologados pela Positivo Informática;
- Mau uso comprovado ou em desacordo com as orientações contidas no Manual de Usuário.

5. Recomendações de Uso

5.1. Transporte:

- Quando transportar o Equipamento até a Assistência Técnica autorizada ou outro ponto indicado exclusivamente pela Positivo Informática, preferencialmente acomode-o na embalagem original para evitar danos.
- Os custos de transporte do Equipamento da sua residência até o local de entrega indicado pela Central de Relacionamento da Positivo Informática é de responsabilidade do proprietário ou usuário do Equipamento;

5.2. Senhas e arquivos pessoais:

- Faça cópias de segurança periódicas dos arquivos, fotos e contatos.
- Guarde suas senhas em local seguro, impedindo o uso do Equipamento e acesso a seu conteúdo a pessoas não autorizadas.

6. Responsabilidades

A Positivo Informática não é responsável pela manutenção dos dados pessoais contidos no Equipamento, tais como arquivos, fotos, dados de contato, tampouco pela geração de cópia de segurança (backup) dos aplicativos, arquivos, senhas e configurações pessoais contidos no Equipamento do Cliente.

Tais responsabilidades são do Cliente, estando a Positivo Informática isenta de qualquer responsabilidade.

7. Canais de atendimento:

No caso de dúvidas ou problemas com seu Equipamento, entre em contato com a Positivo Informática pelos canais abaixo informados. Para atendimento ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu Equipamento e a nota fiscal de compra emitida pelo Varejista ou Operadora de Telefonia Móvel.

Canais:

- 1 Pela Internet: **www.mundopositivo.com.br**, seção SUPORTE. Lá, você encontrará respostas a perguntas frequentes, entre outros;
- 2 Via e-mail: **celular@positivo.com.br**;
Ao encaminhar sua dúvida via e-mail, informar sempre o nome completo do solicitante, telefone para contato com código de área e número de série do Equipamento.
- 3 Se suas dúvidas não forem solucionadas pelos canais acima, ligue para a Central de Relacionamento Positivo:
3004 4250 (Capitais - exceto cidade do Rio de Janeiro)
ou **0800 704 4885*** (para demais localidades), de segunda a sábado, exceto feriados, das 8 às 20 horas.

*Somente chamadas de telefone fixo.

A Central de Relacionamento Positivo prestará o devido suporte e, se necessário, em caso de problemas no hardware, indicará os passos a serem seguidos para assistência técnica em seu Equipamento.

9. CERTIFICAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Os ensaios referentes a Resoluções nº 303/2002 e 533/2009, foram realizados com a distância de 2,5 cm do corpo.

Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br



1166-13-3589



(01) 7896904667028

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferências sistemas operando em caráter primário.

“As marcas de certificação se aplicam ao dispositivo Positivo modelo P50 com:

- Adaptador CA modelo CR-P100.
- Bateria modelo BT-P50.
- Fone de ouvido modelo P50.”

Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: www.anatel.gov.br.



www.oquevocefezpeloplanetahoje.com.br



www.mundopositivo.com.br

©2013 - Positivo Informática. Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade da Positivo Informática, não podendo ser reproduzido, transmitido, transcrito, total ou parcialmente, sem autorização prévia por escrito da mesma. Seu conteúdo possui caráter técnico-informativo. A Positivo Informática reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Todos os nomes de empresas e produtos citados são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Fotos meramente ilustrativas e as cores podem variar conforme o modelo. Componentes sujeitos à alteração sem prévio aviso.