




iVideokê *POP* 200

MANUAL DO USUÁRIO

APARELHO AUDIOVISUAL DE KARAOKÊ MIDI - JPEG

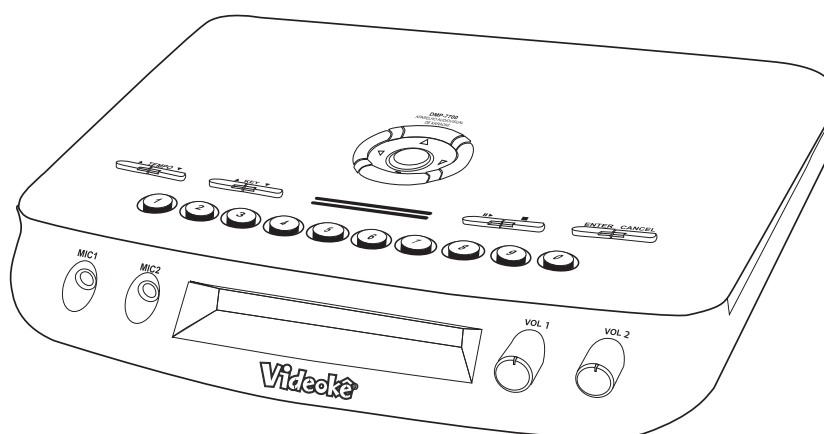

COMBINA MÚSICA , IMAGEM, TECNOLOGIA & DIVERSÃO!

ÍNDICE

■ CARACTERÍSTICAS DO iVIDEOKÊ POP 200.....1	■ PONTUAÇÃO.....15
• ACESSÓRIOS INCLUSOS.....1	• iFUN15
■ VISTA GERAL DO APARELHO.....3	• Pontuação em tempo real16
■ CONTROLE REMOTO4	• Pontuação final17
• Descrição das funções4	• Ajuste de nível de pontuação.....17
• Como manusear5	■ RESTART18
• O que fazer em caso de falha5	■ MELODIA18
• Substituição de pilhas5	• Volume da melodia de voz18
■ COMO INSTALAR.....6	■ VOLUME DO MICROFONE19
• Conectando na televisão6	■ VOLUME DA MÚSICA19
• Conectando com um amplificador6	■ VOLUME DO ECO20
• Conectando com um microfone6	■ TOM.....20
■ LIGANDO O iVIDEOKÊ.....7	• Ajuste de tom20
• Configurações (SETUP)7	• Gráfico de tom20
■ LISTAS.....8	■ TEMPO.....21
• Lista Português8	• Ajuste de tempo21
• Lista Gravada8	• Gráfico de tempo21
• Lista Programada8	■ IMAGEM DE FUNDO.....22
■ MODOS DE EXECUÇÃO.....9	• Inserindo imagens22
• Seleção de canções pelo código.....9	• Atualizando novas imagens22
• Seleção de canções pela lista na tela10	■ ATUALIZAÇÃO DE REPERTÓRIO23
• Programação através da lista.....11	• Escolha das canções23
• Programação através do código12	• Atualização no aparelho23/24
• Exclusão de canções programadas12	■ DIAGNÓSTICO.....25
• Execução com prioridade (fura-fila)13	• COMO DIAGNOSTICAR FALHA OPERACIONAL25
■ GRAVAÇÃO DE VOZ.....14	• FICHA TÉCNICA25
• Gravação com ajustes de tom14	

INFORMAÇÕES ANTES DO USO

CARACTERÍSTICAS DO *iVideokê POP 200*

- Non stop music: Executa 5.000 músicas sem precisar parar para trocar qualquer dispositivo.
 - Seleção de canções pelo código – Basta digitar o código referente a canção escolhida, consultando a lista de canções que acompanha o aparelho ou a lista de canções disponível no site www.िवideoke.com.br
 - Seleção de canções através de lista na tela da TV – Através das listas de canções disponíveis, basta escolher a canção através do controle remoto e começar a cantar!
 - Execução de canção com prioridade – Através da lista de canções (programadas ou não) você poderá executar qualquer canção com prioridade (fura-fila).
 - Pontuação – Pontuação com mensagens divertidas e fanfarra. Três graus de dificuldade através do menu que possibilita facilitar ou dificultar a pontuação.
 - Controle de tom – Opções de aumentar 6 semi-tons ou diminuir 6 semi-tons, possibilitando melhor ajuste para cada timbre de voz!
 - Controle de “tempo” – Opções de 12 níveis de velocidade além da velocidade original para treinar canções muito rápidas, executando-as devagar, ou dar “mais ânimo” em canções mais lentas. Crie sua própria versão, experimentando cantar mais devagar ou mais rápido as canções do jeito que você quiser!
 - Controle de volume de eco – Ajuste de volume de eco dos microfones para criar um efeito especial na sua voz!
 - Melodia de voz - Acompanhamento de melodia de voz com 3 níveis de volume.
- NOVIDADES:
- GAME VOZ - É a PONTUAÇÃO EM TEMPO REAL aliada ao iFUN que funcionam como um videogame. Acerte os alvos que aparecem na tela em formas de linhas, “atirando” com a sua voz. Quanto mais sua voz se manter na melodia e no tom correto, maior será sua pontuação!
 - PONTUAÇÃO EM TEMPO REAL – Único aparelho com sistema de pontuação em tempo real (sua competição fica ainda mais divertida e fiel, pois o aparelho avalia, além do andamento, o tom e o ritmo do candidato).
 - iFUN – Inovador sistema de grade de melodia de voz que te orienta a cantar visualizando na tela em que partes deve-se cantar mais agudo ou mais grave. Siga as linhas e cante cada vez melhor!
 - GRAVAÇÃO DE VOZ – Opção de criar uma lista de canções com a sua voz gravada. Cante, grave e armazene na lista ou mostre seu talento para quem você quiser!
 - RESTART – Reinicia a canção mantendo seus ajustes pessoais (opção para treinar suas canções favoritas e melhorar cada vez mais).
 - IMAGEM DE FUNDO PERSONALIZADA – Opção de inserir suas próprias fotos em formato jpg e assisti-las em slide show.

Para melhor aproveitamento do *iVideokê POP 200*, leia com atenção este manual.

Após a leitura, guarde-o com cuidado junto ao seu termo de garantia.

■ **Este aparelho está equipado com adaptador de voltagem automático de AC 100V a 240V, 60Hz / 50Hz. Portanto, não há necessidade de ajustar a voltagem.**

* Especificações sujeitas a mudanças, sem notificação prévia


ACESSÓRIOS

• LISTA DE ACESSÓRIOS INCLUSOS

CERTIFICADO DE GARANTIA




BATERIAS
AAA



MANUAL DO
USUÁRIO



PASTA DE
MÚSICA

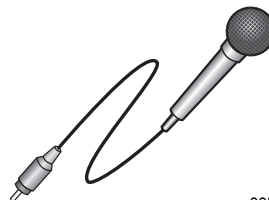


MICROFONE




CONTROLE
REMOTO


PARA USO CORRETO

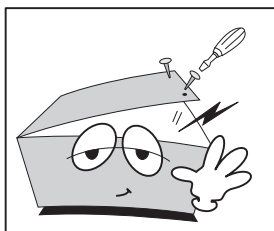


Não desmontar e não mexer no interior do *VIDEOKÊ*.

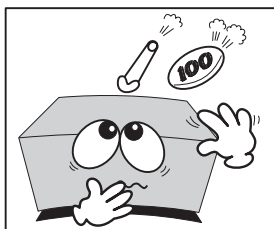


Não colocar objetos de qualquer espécie dentro do aparelho.

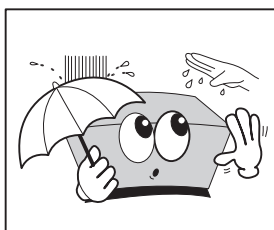


Nunca tocar no *VIDEOKÊ* ou em seus componentes com as mãos molhadas.

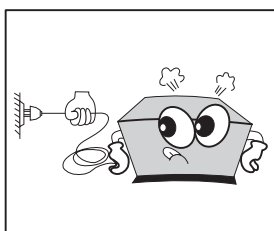


Segure o plugue e não o fio quando for desligar o aparelho da tomada.

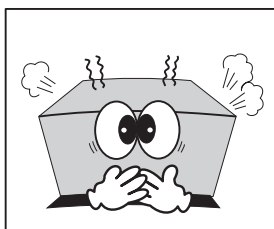


Quando sentir um odor químico causado pela queima do aparelho, desligue-o imediatamente da tomada e procure uma assistência técnica para reparos.

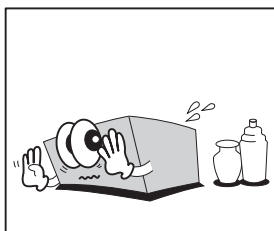


Para limpar a superfície, use panos *secos* e limpos. Não use gasolina, benzina, solvente ou thinner.

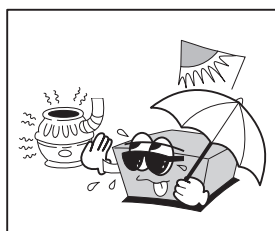


Não expor o *VIDEOKÊ* diretamente à luz solar, não deixá-lo próximo a aquecedores. No litoral é conveniente envolver o aparelho após o uso, devido a maresia.

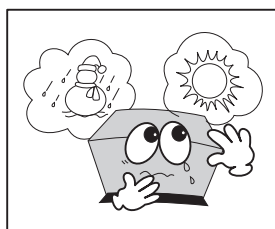


Não coloque o *VIDEOKÊ* onde haja mudanças bruscas de temperatura.

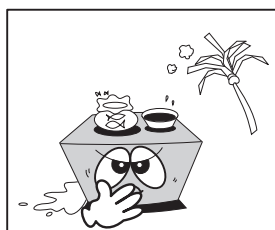

Não colocar nenhum objeto com líquido sobre, ou ao redor do *VIDEOKÊ*.

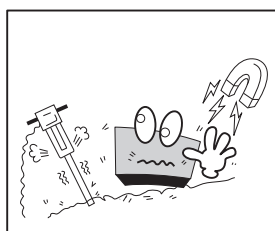


Não colocar o *VIDEOKÊ* onde haja trepidação ou campo magnético.

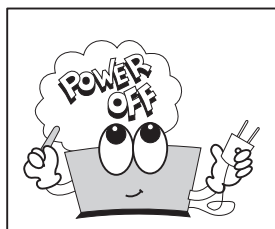

Para um bom funcionamento do seu aparelho, certifique-se de que todas as conexões foram efetuadas corretamente antes de ligar o *VIDEOKÊ* na tomada de força.


Seguindo esses cuidados simples, você poderá prolongar a vida útil do seu aparelho e evitar choques elétricos.

PAINEL FRONTAL

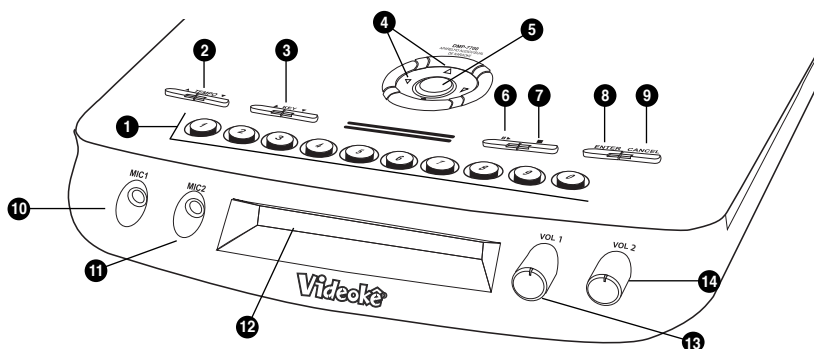

- | | |
|--|---|
| <p>1 TECLAS NUMÉRICAS
Seleciona itens, códigos e ajustes.</p> <p>2 TEMPO
Ajuste de tempo.</p> <p>3 KEY
Ajuste de tom.</p> <p>4 ◀ ▶ ▲ ▼
Teclas de navegação.</p> <p>5 LIGA/DESLIGA</p> <p>6 PLAY/PAUSE
Inicia e pausa a reprodução da música.</p> <p>7 STOP
Interrompe a reprodução da música.</p> | <p>8 ENTER
Programa canções.</p> <p>9 CANCEL
Cancela comandos, itens e códigos.</p> <p>10 MIC 1
Entrada para microfone 1.</p> <p>11 MIC 2
Entrada para microfone 2.</p> <p>12 DISPLAY
Visualização de funções.</p> <p>13 MIC VOL 1
Ajuste de volume dos microfones.</p> <p>14 MIC VOL 2
Ajuste de volume dos microfones.</p> |
|--|---|


PAINEL POSTERIOR

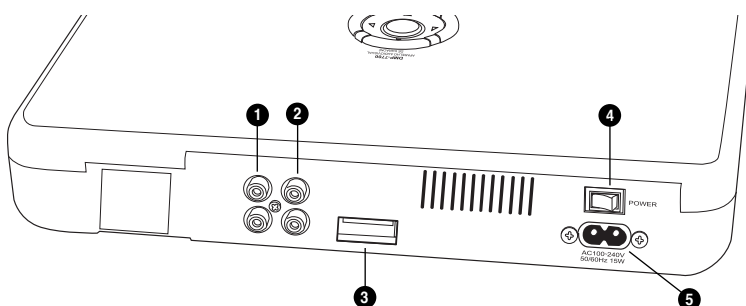

- | | |
|---|--|
| <p>1 SAÍDA DE ÁUDIO
Para conectar no amplificador.</p> <p>2 VÍDEO
Para conectar na entrada de vídeo da T.V. ou monitor.</p> <p>3 Entrada USB</p> | <p>4 POWER
Liga e desliga o aparelho.</p> <p>5 Entrada de força.</p> |
|---|--|

CONTROLE REMOTO

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES


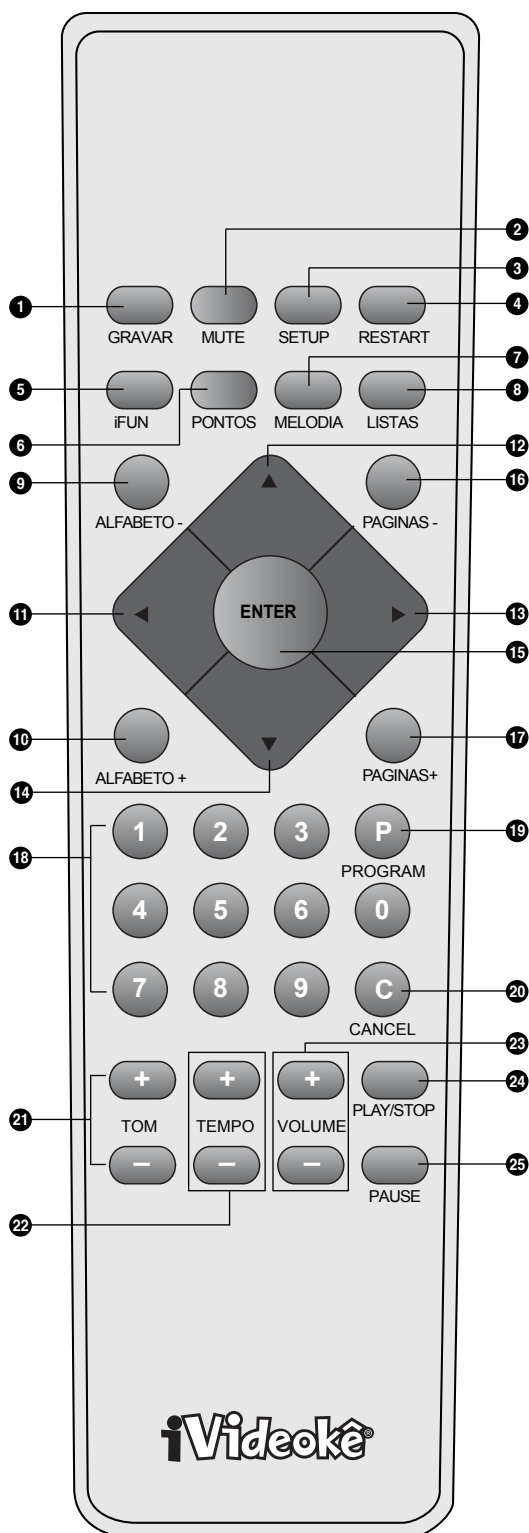


- 1** GRAVAR: Aciona gravação de voz.
- 2** MUTE: Ativa ou desativa a função sem som.
- 3** SETUP: Acessa o MENU de ajustes.(Mostra o N° do serial)
- 4** RESTART: Reinicia a canção em andamento.
- 5** iFUN: Ativa e desativa a grade de melodia de voz.
- 6** PONTOS: Ativa e desativa a função de pontuação.
- 7** MELODIA: Ativa, desativa e acessa o menu de ajuste de melodia de voz.
- 8** LISTAS: Acessa a lista de canções.
- 9** ALFABETO - : Retrocede à letra anterior da lista.
- 10** ALFABETO + : Avança à próxima letra.
- 11** NAVEGAÇÃO ◀ : Acessa menu de volume, ajuste de tom, tempo e eco/Alterna entre itens e ajustes.
- 12** NAVEGAÇÃO ▲ : Inicia gravação / Alterna entre itens e ajustes.
- 13** NAVEGAÇÃO ▶ : Alterna entre itens e ajustes.
- 14** NAVEGAÇÃO ▼ : Pausa / Alterna entre itens e ajustes.
- 15** ENTER: Seleciona canções, itens e ajustes.
- 16** PÁGINAS - : Retrocede à página anterior.
- 17** PÁGINAS + : Avança à próxima página.
- 18** TECLADO NUMÉRICO: Seleciona os códigos das canções.
- 19** PROGRAM: Programa canções.
- 20** CANCEL: Cancela itens selecionados.
- 21** TOM +/-: Ajusta o tom da canção.
- 22** TEMPO +/-: Ajusta a velocidade da canção.
- 23** VOLUME +/-: Ajusta o volume do microfone.
- 24** PLAY/STOP: Inicia / interrompe a canção.
- 25** PAUSE: Interrompe momentaneamente a canção.

CONTROLE REMOTO

COMO MANUSEAR O CONTROLE

- Mantenha o controle remoto direcionado ao sensor do aparelho, dentro de um ângulo de até 30° para o lado direito ou esquerdo.
- Use o controle remoto até a distância máxima de 7 metros.

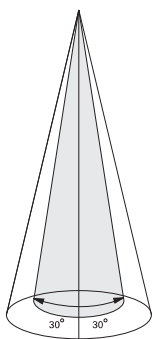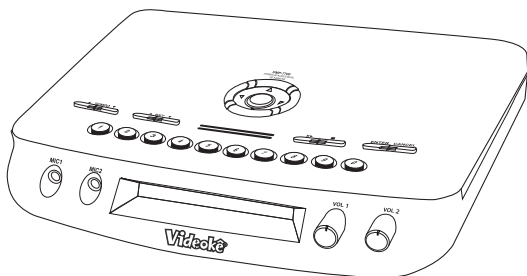


O QUE FAZER EM CASO DE FALHA

- As pilhas podem estar fracas. Substitua-as por pilhas novas.
- Verifique se existem outros aparelhos eletrônicos próximos ao iVIDEOKÊ que podem estar causando interferência. Direcione o controle remoto diretamente para o iVIDEOKÊ.
- O contato com água (umidade) e a exposição ao calor excessivo podem causar sérios danos ao controle remoto.

COMO SUBSTITUIR PILHAS USADAS


- Seja cauteloso com a polaridade $\oplus$ e $\ominus$ ao colocar as pilhas no controle remoto.
- Ao trocar as pilhas, substitua as duas, nunca uma pilha e depois de alguns dias a outra, pois isso pode causar danos no seu controle remoto.

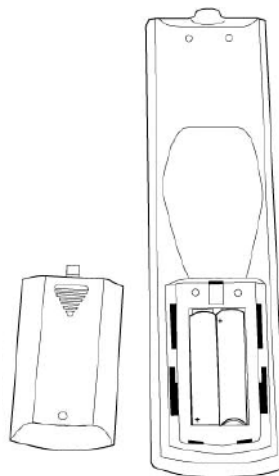

- Retire completamente a tampa, conforme ilustração acima.
- Utilize duas pilhas do tipo AAA 1.5.
- Verifique a polaridade das pilhas e coloque-as corretamente.
- Recoloque a tampa.

COMO INSTALAR

CONECTANDO NA TELEVISÃO

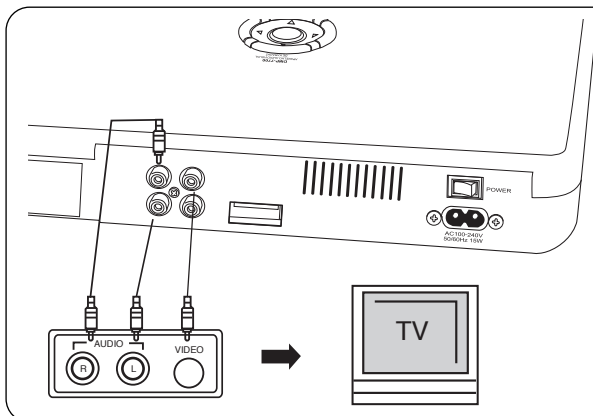


VÍDEO

1) Conecte o cabo RCA com o conector amarelo na saída de vídeo CVBS do Videokê e na entrada de vídeo do seu televisor. (Padrão)

ÁUDIO


- Conecte os cabos de conectores vermelho/branco na saída do Videokê R/L e na entrada de áudio do seu televisor.

CONECTANDO COM UM RECEIVER (AMPLIFICADOR)

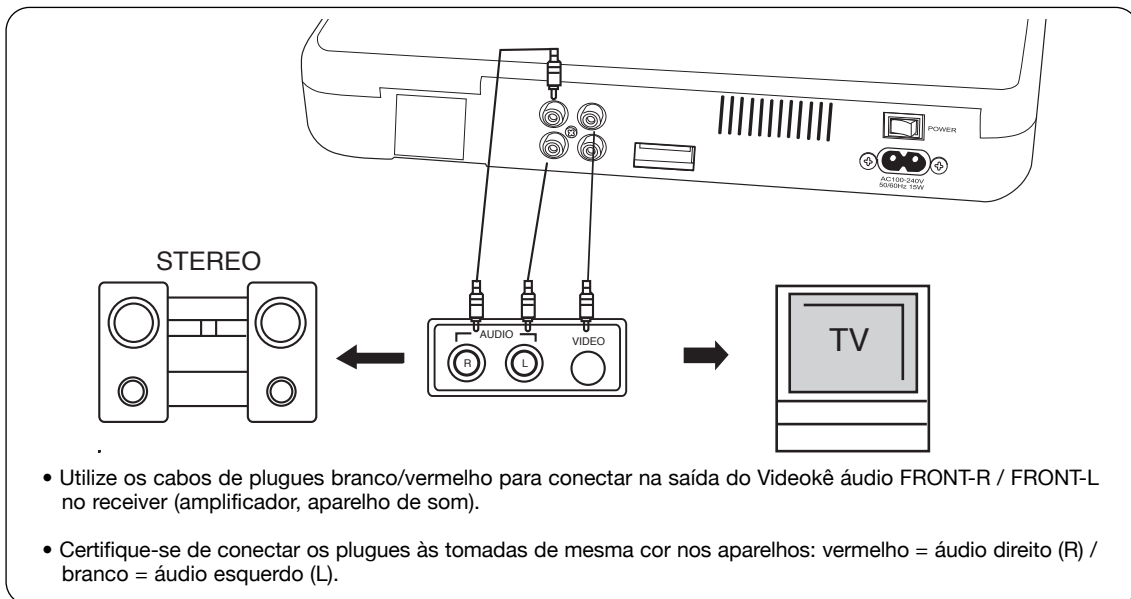

- Utilize os cabos de plugues branco/vermelho para conectar na saída do Videokê áudio FRONT-R / FRONT-L no receiver (amplificador, aparelho de som).
- Certifique-se de conectar os plugues às tomadas de mesma cor nos aparelhos: vermelho = áudio direito (R) / branco = áudio esquerdo (L).

CONECTANDO COM MICROFONE

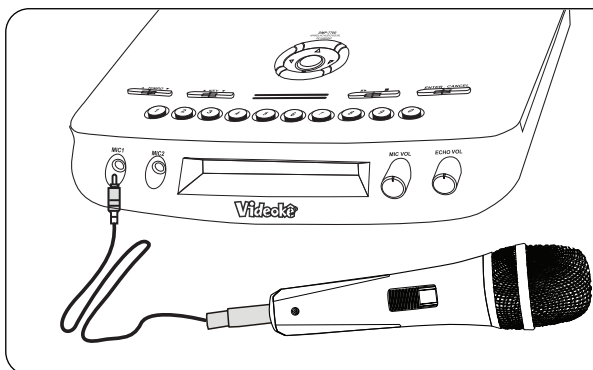

- O iVIDEOKÊ POP 200 vem acompanhado com 1(UM) microfone, e possui entrada para utilizar outro microfone adicional que pode ser adquirido separadamente em uma de nossas lojas autorizadas.
- Conecte o microfone na entrada MIC do painel frontal do aparelho.

CONFIGURAÇÕES VIDEOKÊ


1 TECLE SETUP NO CONTROLE REMOTO.



Na primeira linha, ao lado do SETUP aparecerá o número de série do seu aparelho.

2 ESCOLHA DAS FUNÇÕES

Utilize as teclas de navegação ◀ ▶ ▲ ▼ do controle remoto para selecionar a opção desejada.

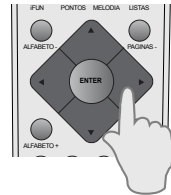

1. PLAY MODO
2. IDIOMA
3. SISTEMA TV
4. NÍVEL DE VOZ (MELODIA)
5. PONTUAÇÃO
6. IMAGEM DE FUNDO



1. PLAY MODO (MODOS DE EXECUÇÃO)

- Selecione o modo de execução desejado entre as opções:
ALEATÓRIO - para a execução em ordem aleatória das canções contidas no aparelho ou entre a lista das canções programadas (se houver canções programadas).
REPETIÇÃO - para repetir uma mesma canção.
CONTÍNUO - para execução das canções em ordem de código ou na ordem da lista de programação (se houver canções programadas).
NORMAL - para executar manualmente uma canção de cada vez.

2. IDIOMA

- Selecione a opção IDIOMA através das teclas ▲ ou ▼ do controle remoto. Para escolher o idioma desejado, alterne entre as opções (PORTUGUÊS, INGLÊS ou ESPANHOL) utilizando as teclas ◀ ou ▶.

3. SISTEMA TV

- Selecione a opção SISTEMA TV através das teclas ▲ ou ▼ do controle remoto. Para escolher o sistema de cor desejado, de acordo com o sistema do seu televisor, alterne entre as opções (PAL / NTSC) utilizando as teclas ◀ ou ▶.

4. NÍVEL DE VOZ (MELODIA)

- Selecione a opção NÍVEL DE VOZ através das teclas ▲ ou ▼ do controle remoto. Para escolher o volume da melodia de voz desejado, alterne entre as opções BAIXO / MÉDIO / ALTO utilizando as teclas ◀ ou ▶. (ver página 18)


5. PONTUAÇÃO

- Selecione a opção PONTUAÇÃO através das teclas ▲ ou ▼ do controle remoto. Para escolher o nível de pontuação desejado, alterne entre as opções ALTA / MÉDIA / BAIXA utilizando as teclas ◀ ou ▶. (ver página 16.)

6. IMAGEM DE FUNDO


- Selecione a opção IMAGEM DE FUNDO através das teclas ▲ ou ▼ do controle remoto.
- Para escolher entre a imagem que acompanha seu VIDEOKÊ (PADRÃO) e as suas imagens inseridas através de um pendrive (USUÁRIO), alterne entre as opções PADRÃO / USUÁRIO utilizando as teclas ◀ ou ▶ (ver página 22).

- Para sair da tela de ajustes SETUP, tecle STOP no controle remoto.

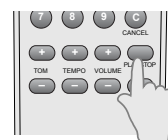


LISTAS

1 TELA INICIAL

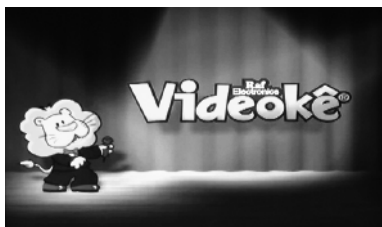

2 TECLE LISTAS

Após mensagem de abertura, tecla listas no controle remoto.

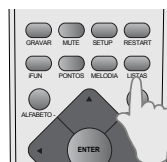

3 IDIOMAS

Ao teclar LISTAS aparecerá na tela a lista PORTUGUÊS referente as canções nacionais em ordem alfabética que podem ser executadas na ordem que desejar.




Caso haja canções em outros idiomas, haverá uma lista referente, seguindo a ordem alfabética como nas canções nacionais.

Utilize as teclas de navegação ◀ e/ou ▶ para alternar entre as listas: < PORTUGUÊS > INGLÊS > JAPONÊS > GRAVADA > PROGRAMADA

4 GRAVADA

Lista referente as canções gravadas conforme a ordem que podem ser executadas na ordem que desejar.

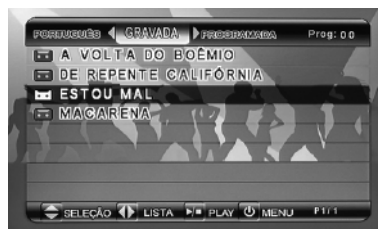

A lista GRAVADA será gerada, conforme a gravação de canção – ver item GRAVAÇÃO DE VOZ página 14)

5 PROGRAMADA

Lista referente as canções programadas conforme a ordem que podem ser executadas na ordem que desejar.




A lista PROGRAMADA será gerada, conforme a programação das canções.

- ver item PROGRAMAÇÃO página 11

SELEÇÃO DE MÚSICA PELO CÓDIGO


1 TELA INICIAL

Digite o código da canção que deseja executar através do controle remoto.

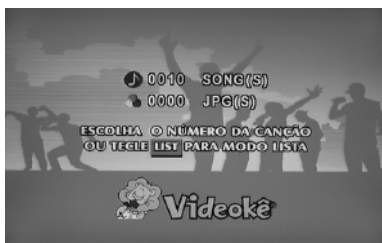

2 ALTERAÇÃO DE CÓDIGO

Caso seja necessário corrigir algum número, tecle CANCEL e redigite o código corretamente.

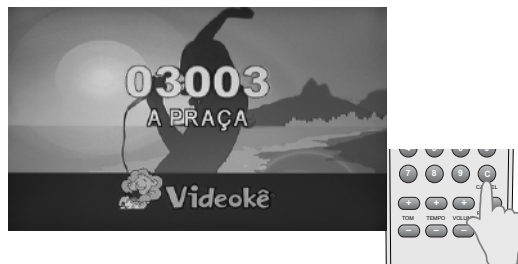

3 LISTA NA INTERNET

Consulte a lista de músicas no site ivideoke.com.br e imprima.


APARELHO AUDIOVISUAL DE KARAOKÊ

LISTA DE MÚSICAS DO iVideokê

INTÉRPRETE	CÓD.	TOM	TÍTULO	AUTOR	INÍC
Inimigos da HP	9357	F	DEM BUSCAR O QUE É TEU	Valtinho Jota-Sebé	Estar apa
Inimigos do Rei	9381	Am	ADELAIDE	Inimigos do Rei	Andava r
Inimigos do Rei	33		UMA BARATA CHAMADA KAFKA	P. Mosta L. Guilherme M. Marques	Encontro
INXS	9142		NOT ENOUGH TIME		An' I was
IRA	6171	Am	DIAS DE LUTA	E. Scandurra	Só depois
IRA	6196	D	ENVIAR FICOU NA CIDADIA	Edson Scandurra	Mais um

4 INÍCIO DA CANÇÃO

Após digitar o código da canção, tecle ENTER ou PLAY (no controle remoto).

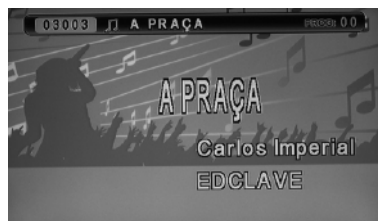

5 TÉRMINO



Quando a canção terminar, aparecerá a pontuação final com uma mensagem (se o modo PONTOS estiver acionado).

A tela voltará para a imagem da tela inicial com 00000 para a escolha da próxima canção.




MODOS DE EXECUÇÃO

SELEÇÃO DE MÚSICAS PELA LISTA DA TELA

1 TELA INICIAL

Tecle LISTAS através do controle remoto.

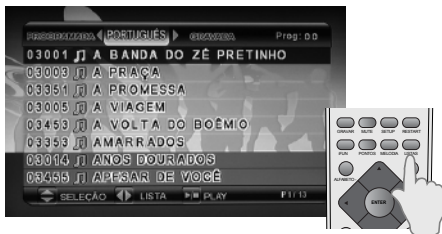


2 TIPOS DE LISTAS

A primeira linha horizontal apresenta os tipos de listas de canções (PROGRAMADA, PORTUGUÊS e GRAVADA). Caso haja canções em outros idiomas além de português, aparecerão outras listas referentes a elas).



3 SELECIONANDO A CANÇÃO

Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ do controle remoto para alternar entre as canções disponíveis.

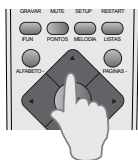


Utilize as teclas de navegação ◀ ou ▶ do controle remoto para alternar entre elas.




4 SELECIONANDO A PÁGINA

Utilize as teclas: PÁGINAS – (para retroceder páginas) ou PÁGINAS + (para avançar páginas)

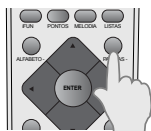

5 SELECIONANDO A LETRA

Utilize as teclas ALFABETO – (para ir à lista de canções de acordo com a primeira letra das canções em ordem decrescente) ou ALFABETO + (para ir à lista de canções de acordo com a primeira letra das canções em ordem crescente)

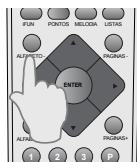

Para iniciar a canção, tecle PLAY ou ENTER no controle remoto.

6 TÉRMINO


Quando a canção terminar, aparecerá a pontuação final com uma mensagem (se o modo PONTOS estiver acionado).



A tela voltará para a página de lista referente a última canção escolhida.

7 SAINDO DA FUNÇÃO LISTA

Caso queira retornar à tela inicial, basta teclear LISTA no controle remoto.

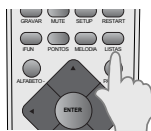


PROGRAMAÇÃO DE CANÇÕES

PROGRAMAÇÃO ATRAVÉS DA LISTA


1 SELECIONANDO A CANÇÃO

Tecle LISTAS no controle remoto

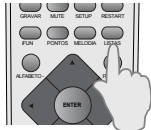


2 SELECIONE A CANÇÃO

Selecione a canção que deseja programar através das teclas de navegação ▲ ou ▼ (do controle remoto).

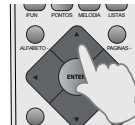

3 PROGRAMANDO A CANÇÃO

Tecle PROGRAM no controle remoto para programar a canção desejada.

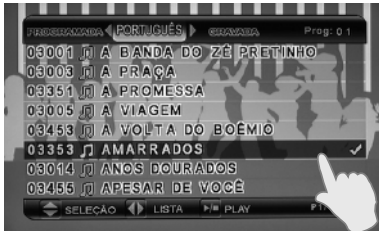

Aparecerá um “visto” ao lado da canção escolhida.

4 VISUALIZAR A LISTA DE CANÇÕES


É possível programar até 20 canções. Para visualizar a lista de canções PROGRAMADA utilize as teclas de navegação ◀ ou ▶ do controle remoto.



No canto superior direito da tela aparecerá o número de canções programadas.

5 EXECUTANDO A CANÇÃO

Selecione a canção que deseja executar primeiro através das teclas de navegação ▲ ou ▼ do controle remoto.

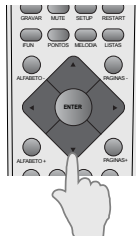

Para iniciá-la tecle PLAY ou ENTER.


PROGRAMAÇÃO DE CANÇÕES

PROGRAMAÇÃO ATRAVÉS DO CÓDIGO

1

PROGRAMANDO A CANÇÃO

Digite o código da canção que deseja programar. A programação pode ser feita na tela de lista, ou mesmo durante a execução de uma canção.

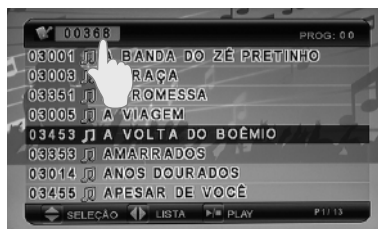


O código aparecerá na primeira linha horizontal no lugar em que apareceria o código e o nome da canção em andamento. Tecle PROGRAM para programá-la.

2

ALTERANDO O CÓDIGO

Através das teclas de navegação ▲ ou ▼ também é possível alterar o código digitado para aumentar ou diminuir, avançando ou retrocedendo a numeração.

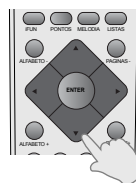


Cada vez que teclar ▲ ou ▼ aparecerá o próximo código ou o código anterior.

EXCLUSÃO DE CANÇÕES PROGRAMADAS

1

ESCOLHA A CANÇÃO A SER EXCLUÍDA

A partir da lista PROGRAMADA escolha a canção a ser excluída através das teclas de navegação ▲ ou ▼ do controle remoto.

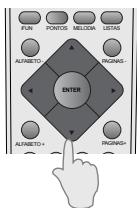

2

TECLE CANCEL

Após escolher a canção a ser excluída, tecle CANCEL no controle remoto.




EXECUÇÃO DE CANÇÕES COM PRIORIDADE

FURA-FILA

1 EXECUÇÃO DE CANÇÕES SIMPLES

As canções programadas podem ser executadas na ordem em que foram programadas, basta teclar PLAY ou ENTER ao final de cada canção.

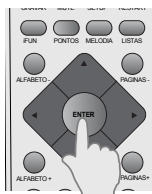


2 ESCOLHENDO A CANÇÃO COM PRIORIDADE (LISTA PROGRAMADA)

Para executar uma canção com prioridade entre as canções já programadas, escolha a canção na lista PROGRAMADA através das teclas de navegação ▲ ou ▼ do controle remoto e tecle ENTER ou PLAY para executá-la com prioridade.



3 ESCOLHENDO A CANÇÃO COM PRIORIDADE (OUTRAS LISTAS)

Você poderá executar qualquer canção com prioridade de qualquer lista, basta entrar na lista desejada e escolher a canção a ser executada antes das demais programadas.

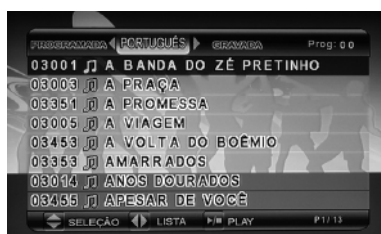


GRAVAÇÃO DE VOZ

GRAVANDO COM AJUSTES DE TOM

1

ESCOLHA A CANÇÃO

Escolha a canção desejada e tecla PLAY ou ENTER e em seguida PAUSE no controle remoto ou através da tecla de navegação ▼ no controle remoto.

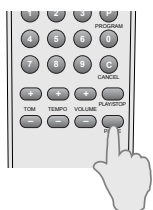

2

AJUSTANDO O TOM



Se necessário, ajuste o TOM da canção, porém o TEMPO deve permanecer no andamento original.



3

INICIANDO A GRAVAÇÃO

Para iniciar a gravação tecla GRAVAR no controle remoto.

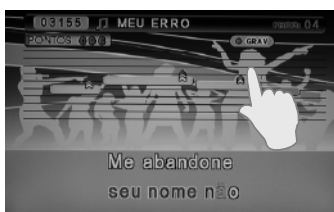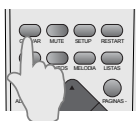


Aparecerá um sinal no canto superior direito da tela indicando que o som captado pelo microfone está sendo gravado.

4

FINALIZANDO A GRAVAÇÃO

Ao final da canção, ou no momento em que a canção for interrompida, aparecerão as opções.

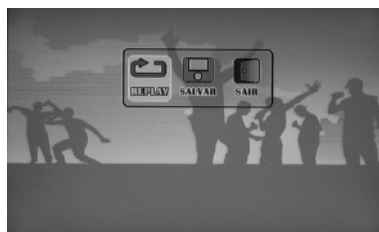


Através das teclas de navegação ◀ ou ▶ selecione a opção desejada:

- REPLAY – Para ouvir a gravação.
- SALVAR – Para salvar a gravação na lista GRAVADA e em seguida aparecerá a pontuação final
- SAIR – Para retornar à tela inicial ou às listas após a pontuação final


5

EXCLUINDO GRAVAÇÕES

A partir da lista GRAVADA, selecione a canção a ser excluída através das teclas de navegação ▲ ou ▼.

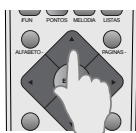

E tecla CANCEL no controle remoto.

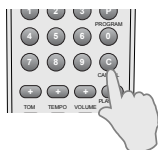

6

OPÇÕES DE EXCLUSÃO

Aparecerão as opções.



Selecione a opção desejada:

DEL UM – Para excluir somente a canção escolhida
DEL TODOS – Para excluir todas as canções da lista GRAVADA
SAIR – Para retornar sem excluir nenhuma canção

- É possível gravar até 20 canções e reservá-las na lista de canções GRAVADA.

PONTUAÇÃO iFUN

1

iFUN (GRADE DE MELODIA DE VOZ)


A função iFUN apresenta uma grade na tela, acima da letra da canção. A luz que acompanha a letra orienta quanto ao andamento da canção e a grade do iFUN orienta quanto as notas da melodia de voz.



2

DESATIVANDO A FUNÇÃO

Ao ligar o aparelho a função iFUN é automaticamente acionada. Para desativar esta função, tecle iFUN no controle remoto.

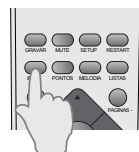

Se a função iFUN estiver desligada, não aparecerá a pontuação em tempo real, porém a pontuação final e a mensagem com fanfarra funcionam normalmente.

3

iFUN LIVRE

A mensagem "iFUN LIVRE" significa que o trecho da canção que está sendo executada não será avaliado por se tratar de partes "faladas", com melodias muito rápidas ou melodias com mais de uma voz.



4

INDICAÇÃO DE SETAS


TRACEJADO ABAIXO OU ACIMA DA LINHA DE VOZ DO iFUN : indica que a melodia foi cantada fora do tom
NENHUMA FLECHA = BOM

- ▲ = ÓTIMO
- ▲▲ = PARABÉNS
- ▲▲▲ = EXCELENTE
- ★ = PERFEITO

5

EXEMPLO

Quanto mais setas, mais próximo da melodia correta, e ESTRELA indica que a melodia foi cantada exatamente no tempo e tom corretos.

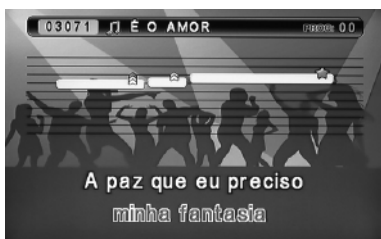


PONTUAÇÃO EM TEMPO REAL

1

PONTUAÇÃO

Além da pontuação ao final da canção, a avaliação do seu desempenho é realizada durante a execução da música.

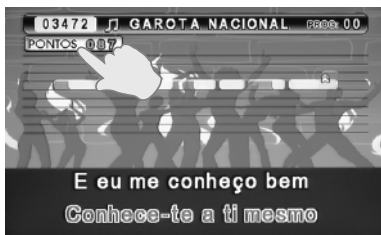


Se a função iFUN estiver desligada, não aparecerá a pontuação em tempo real.

2

INDICAÇÃO DE SETAS

A quantidade de setas sobre a linha de voz, indica o quanto a pessoa conseguiu cantar próximo da melodia “correta” da canção.

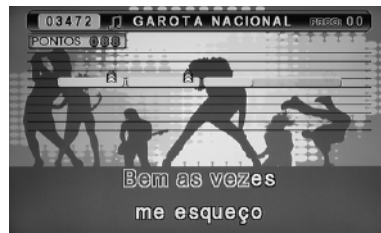


- Quanto mais setas, mais próximo da melodia original e consequentemente mais pontos serão acrescentados, e ESTRELA indica que a melodia foi cantada exatamente no tempo e tom corretos.
- Caso a pessoa pare de cantar ou o microfone não esteja captando nenhum som, a pontuação irá diminuir até zerar. A pontuação voltará a funcionar assim que o microfone voltar a captar som.


3

DESATIVANDO PONTUAÇÃO

Ao ligar o aparelho, a função PONTUAÇÃO é automaticamente acionada.

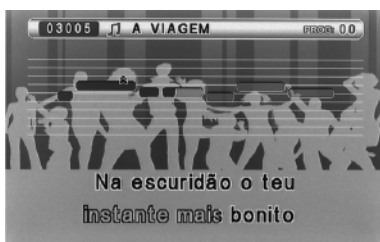


Para desativar esta função, tecle PONTOS no controle remoto.

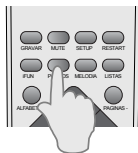

4

AJUSTE DE NÍVEL

Tecle SETUP no controle remoto.

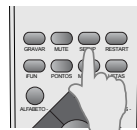

Para ajustar o nível de pontuação, utilize as teclas ▲ ou ▼ do controle remoto. Para escolher o nível de pontuação desejado, alterne entre as opções ALTA / MÉDIA / BAIXA utilizando as teclas ◀ ou ▶.



PONTUAÇÃO E MENSAGEM AO FINAL DA CANÇÃO

1 MENSAGEM E PONTUAÇÃO

Ao final da canção aparecerá a mensagem e a pontuação. Caso a canção seja interrompida, a pontuação aparecerá na tela normalmente, possibilitando promover competições com canções cantadas até o refrão, por exemplo, e permitindo a avaliação do trecho cantado.


2 A PONTUAÇÃO FINAL

A pontuação final funciona independentemente da função iFUN.




3 iFUN DESLIGADA

Caso a função iFUN estiver desligada, não aparecerá a PONTUAÇÃO EM TEMPO REAL porém a pontuação ao final da canção com a mensagem e a fanfarra funcionarão normalmente.

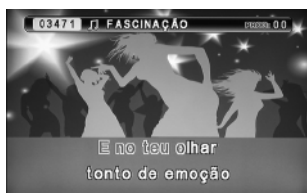

4 DESATIVAR PONTUAÇÃO

Ao ligar o aparelho, a pontuação final estará acionada automaticamente. Para desativá-la tecele PONTUAÇÃO no controle remoto.

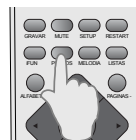

5 A PONTUAÇÃO FINAL

A pontuação final aparecerá na tela imediatamente ao final da canção.



6 MENSAGEM E FANFARRA AO FINAL DAS CANÇÕES


Ao final das canções, junto a pontuação, aparecerá uma mensagem e som de uma fanfarra de acordo com a pontuação alcançada e somente se a função PONTUAÇÃO estiver acionada. As mensagens e fanfarras variam da nota mínima 10 até 100.



Caso a função GRAVAR tenha sido acionada, a pontuação aparecerá após escolher entre as opções SALVAR ou SAIR.

AJUSTE DE NÍVEL DE PONTUAÇÃO

7 AJUSTE DE NÍVEL DE PONTUAÇÃO

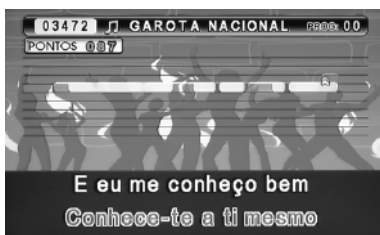

Tecele SETUP no controle remoto.

ALTA: pontuação alta (grau de dificuldade mínimo)

MÉDIA: pontuação média (grau de dificuldade médio)


BAIXA: pontuação baixa (grau de dificuldade máximo)

Para ajustar o nível de pontuação, utilize as teclas ▲ ou ▼ do controle remoto. Para escolher o nível de pontuação desejado, alterne entre as opções ALTA / MÉDIA / BAIXA utilizando as teclas ◀ ou ▶.

RESTART

1 REINICIO DA CANÇÃO

Durante a execução da canção, tecla RESTART no controle remoto.

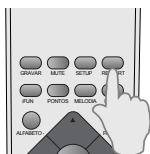


A canção recomeçará e as modificações de tom, tempo, volume e eco permanecerão conforme foram ajustados.

Através desse novo recurso, você poderá treinar suas canções favoritas reiniciando-as com um simples toque sem precisar reajustar o tom e tempo de sua preferência.

MELODIA


1 ESCOLHA A OPÇÃO

Após o início da canção, escolha a opção melodia de voz ligada ou desligada através da tecla MELODIA do controle remoto.

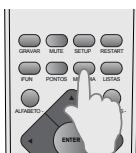


2 MELODIA DE VOZ LIGADA

Para melodia de voz ligada, não aparece o símbolo “MELOD” na tela.

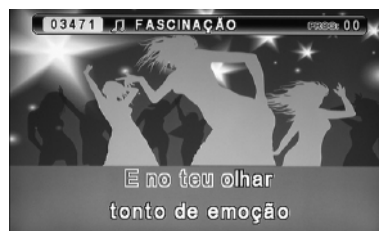


3 MELODIA DE VOZ DESLIGADA

Para melodia de voz desligada, aparece o símbolo “MELOD” na tela.

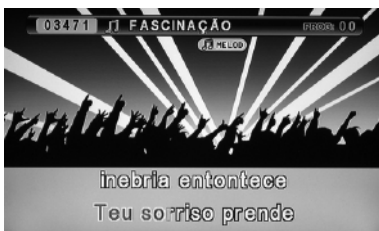

4 NÍVEL DE VOZ

Tecla SETUP no controle remoto.

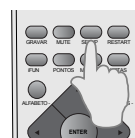



Selecione a opção NÍVEL DE VOZ através das teclas ▲ ou ▼ do controle remoto. Para escolher o volume da melodia de voz desejado, alterne entre as opções BAIXO / MÉDIO / ALTO utilizando as teclas ◀ ou ▶.



VOLUME DO MICROFONE


1 ATRAVÉS DAS TECLAS VOLUME

Após o início da canção, ajuste o seu andamento através do controle remoto utilizando as teclas VOLUME + (para aumentar) ou VOLUME – (para baixar), ou controle de volume no aparelho.

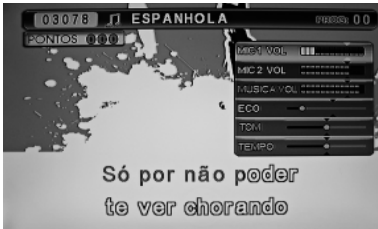


2 ATRAVÉS DAS TECLAS DE NAVEGAÇÃO

O volume da canção também pode ser ajustado através das teclas de navegação do controle remoto.

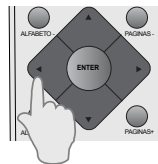

4 O CURSOR POSICIONADO



O cursor já estará posicionado na opção MIC VOL.

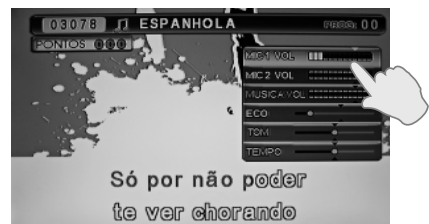


Através das teclas do controle, ◀ ou ▶, ajuste o volume desejado.

3 SELECIONE O MENU DE AJUSTE

Pressionando a tecla ◀ (do controleremoto) aparecerá o menu de ajustes.

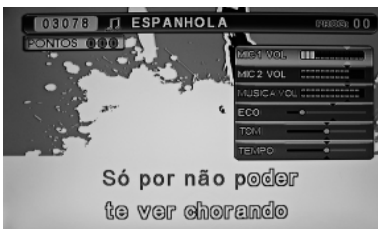

5 ATRAVÉS DO PAINEL FRONTAL DO APARELHO

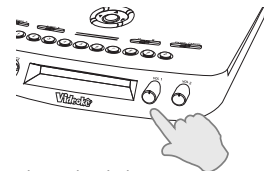


Utilize o botão MIC.VOL do aparelho para ajuste do volume desejado.

VOLUME DA MÚSICA


1 ATRAVÉS DAS TECLAS DE NAVEGAÇÃO

Após o início da canção, ajuste o volume através das teclas de navegação do controle remoto.

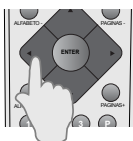


2 O MENU DE AJUSTE

Pressione a tecla ◀ (do controle), e aparecerá o menu de ajustes.

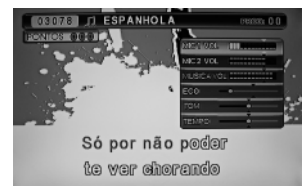


3 ESCOLHA A OPÇÃO

Através da tecla ▼ (do controle remoto) escolha a opção MUSICA VOL.

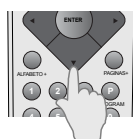

Através das teclas do controle, ◀ ou ▶, ajuste o volume desejado.

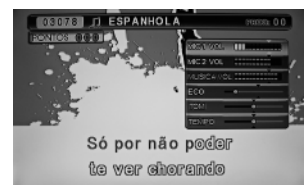

AJUSTE DE TOM


1 ATRAVÉS DAS TECLAS TOM

Após o início da canção, ajuste o seu andamento através do controle remoto utilizando as teclas TOM + (para subir o tom – mais agudo) ou TOM – (para baixar o tom – mais grave)




2 ATRAVÉS DAS TECLAS DE NAVEGAÇÃO

O tom da canção também pode ser feito através das teclas de navegação do controle remoto.

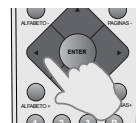


3 MENU DE AJUSTE

Pressione a tecla ◀ (do controle remoto) aparecerá o menu de ajustes.

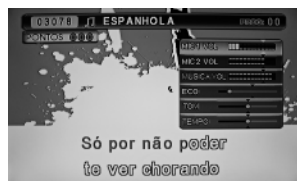

4 ATRAVÉS DO PAINEL FRONTAL DO APARELHO

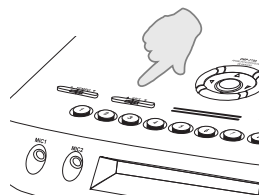

Utilize a tecla KEY do aparelho para ajuste do tom desejado.

5 ESCOLHA A OPÇÃO

- Através da tecla ▼ (do controle remoto) escolha a opção TOM.
- Através da tecla ◀ ou ▶ ajuste o tom desejado.

GRÁFICO DE TOM


• Quando a música está em Do central (C/Cm).													
	F#	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	F#
	F#m	Gm	Abm	Am	Bbm	Bm	Cm	Dbm	Dm	Ebm	Em	Fm	F#m
BAIXO (GRAVE) ← → ALTO (AGUDO)													

Exemplo: Na tela aparecem TOM IIIII (6 barras), que nesse caso seriam 6 tons: **F# G Ab A Bb B**. Portanto, ao baixar o tom que originalmente seria C (do), ele passaria a ser B (si) diminuindo uma barrinha (5>>), depois Bb (si bemol) diminuiria mais uma barrinha (4>>) e assim por diante, bem como se aumentar o tom ele passaria a ser, conforme a tabela, Db (ré bemol) apareceria mais uma barrinha (7>>), depois D (ré) apareceria mais uma barrinha (8>>) e assim por diante. A cada vez que se pressiona as teclas # ou b, aumenta-se ou diminui-se de meio em meio tom.

AJUSTE DE TEMPO


1 ATRAVÉS DAS TECLAS TEMPO

Após o início da canção, ajuste o seu andamento através do controle remoto utilizando as teclas TEMPO + (para deixar a canção mais rápida) ou TEMPO - (para deixar a canção mais lenta)

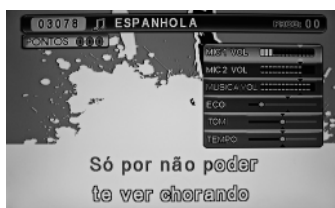

2 ATRAVÉS DAS TECLAS DE NAVEGAÇÃO

O andamento da canção também pode ser feito através das teclas de navegação do controle remoto.

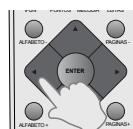


3 MENU DE AJUSTE

Pressione a tecla ◀ (do controle remoto) aparecerá o menu de ajustes.




Através da tecla ▼ (do controle remoto) escolha a opção TEMPO.

Através das teclas ◀ ou ▶, ajuste o andamento para a velocidade desejada.

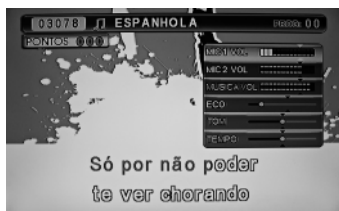


4 AJUSTE NO APARELHO

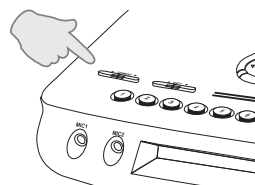

Utilize a tecla TEMPO do aparelho para ajuste da velocidade desejada.

GRÁFICO DE TEMPO

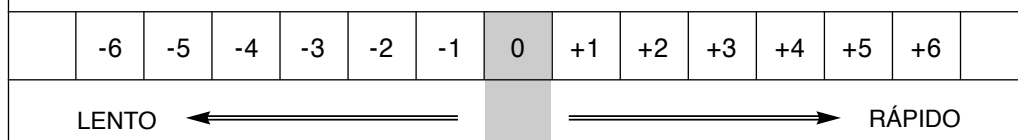

Exemplo: Na tela aparecem os números: -6 -5 -4 -3 -2 -1 representam as seis barrinhas que aparecem ao tecar TEMPO. Ao diminuir o tempo (-) a barra equivalente ao -1 sumiria, em seguida o -2 e assim por diante. Ao aumentar, surgiria na tela o +1, o +2 e assim por diante.

IMAGEM DE FUNDO

1 IMAGENS DE FUNDO PERSONALIZADAS

Para inserir imagens de fundo personalizadas no seu iVIDEOKÊ :

- é necessário que as imagens tenham extensão jpg
- cada imagem não deve ultrapassar 2 megabytes (total 99 imagens)
- é recomendado o tamanho 720 X 576 pixels para otimizar o funcionamento

3 TELA DE ABERTURA


Após a tela de abertura, aparecerá a mensagem.



Automaticamente a opção NANDFLASH estará em destaque, tecle ENTER no controle remoto para iniciar a atualização de imagens. Nosso exemplo consta como 0006 imagens encontradas pois foi a quantidade de imagens que gravamos no pendrive. Esse número deve coincidir com a quantidade de imagens que você salvar na pasta VDK IMAGE do seu pendrive.


6 ESCOLHA A IMAGEM

Utilize as teclas de navegação ◀ ou ▶ para escolher entre PADRÃO (imagens do aparelho) ou USUÁRIO (imagem inseridas pelo usuário através do pendrive). A imagem de fundo escolhida PADRÃO ou USUÁRIO permanecerá ativa ao religar o aparelho.

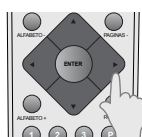

2 NO SEU COMPUTADOR:

1. Crie uma pasta chamada VDK IMAGE (tudo em letra maiúscula e com espaço entre as duas palavras).
2. Salve as imagens escolhidas DENTRO da pasta VDK IMAGE e copie-a num pendrive.
3. Com o iVIDEOKÊ desligado, conecte o pendrive na entrada USB do aparelho e ligue-o.

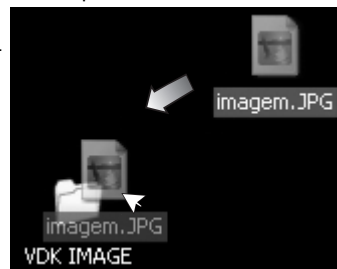

4 ACIONANDO O MENU

Acione o MENU através da tecla SETUP do controle remoto.



5 ESCOLHA A IMAGEM

Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para escolher a opção IMAGEM DE FUNDO



7 ALTERNAÇÃO DE IMAGENS

Ao selecionar entre PADRÃO / USUÁRIO as imagens de fundo alternarão automaticamente. A pasta criada não é apagada do pendrive, podendo ser reutilizada nas próximas atualizações de imagens.

8 ATUALIZAÇÃO

A última operação substitui a anterior. Para atualizar, basta criar uma nova pasta e repetir o processo.

VEJA AS 2 MANEIRAS DE ATUALIZAÇÃO:

ATRAVÉS DO SERVIÇO DE UMA LOJA AUTORIZADA

- Leve até a loja:
 - 1 pendrive* para copiar as canções;
 - Nº de série do seu iVideokê
 - Cartão bônus (no caso da primeira atualização).
- Se preferir, leve o seu iVideokê (sem microfone) para realizar todas as etapas na loja.
- Adquira o cartão pré pago referente ao valor do repertório.

* Pendrive vendido separadamente.

CARTÃO PRÉ PAGO

1

Adquira agora músicas pela internet. Basta ter crédito através do cartão pré pago (à venda nas lojas Videokê), colocar a senha que vem no cartão e comprar as suas canções preferidas.

Acesse: www.ivideoke.com.br



2

É possível usar em qualquer computador ligado a internet com entrada de pendrive USB.



EFETUANDO A ATUALIZAÇÃO

1

CADASTRO

Acesse o site e clique em "CADASTRAR MEU APARELHO". É imprescindível o uso do Nº de série do seu iVIDEOKÊ.

2

ESCOLHA DO REPERTÓRIO

- Canções avulsas ou pré selecionadas (PACOTES e iKits).
- Na 1ª atualização, utilize o cartão bônus (gratuito e com repertório definido)

3

PAGAMENTO

- Raspe o cartão pré pago na parte indicada para visualizar o seu código.
- Digite o código no campo solicitado e siga as instruções.
- Para outras atualizações de repertório, adquira novos cartões nas lojas autorizadas.

4

DOWNLOAD DE CANÇÕES

- Após a escolha das canções siga as instruções do site.
- O programa irá gerar um arquivo .VDK para download em seu computador.
- Copie o arquivo.VDK em um pendrive (sem colocá-lo em pastas).
- Utilize preferencialmente pendrive vazios, sem pastas ou arquivos.


ATUALIZAÇÃO DE REPERTÓRIO

EFETUANDO A ATUALIZAÇÃO


5

INSERINDO AS CANÇÕES

1. Ligue o iVIDEOKÊ e observe o número total de canções.
Desligue o aparelho.

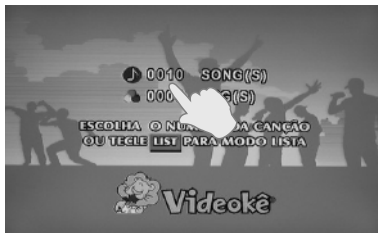

2. Com o iVIDEOKÊ desligado, conecte o pendrive na entrada USB do aparelho e ligue-o.

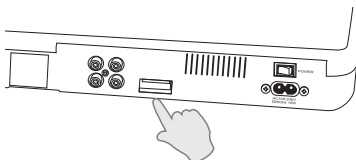


3. Tecle ENTER na opção NANDFLASH através do controle remoto para iniciar a atualização.



4. A mensagem indicando que a atualização foi concluída aparecerá automaticamente.



5. Em seguida, aparecerá a tela inicial com o número total de canções já atualizado. Verifique a quantidade de canções antes e depois da atualização.

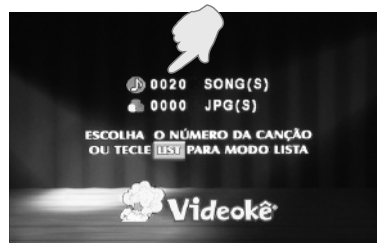

DIAGNÓSTICO / FICHA TÉCNICA

COMO DIAGNOSTICAR FALHA OPERACIONAL

- Verifique estes importantes pontos antes de requisitar assistência técnica.
- Desligue e ligue o aparelho e verifique se o problema persiste.

PROBLEMAS	DIAGNÓSTICO
Demora para aparecer a imagem após apertar a tecla PLAY	• Se apertar as teclas PLAY/STOP várias vezes, o sistema travará para proteger o mecanismo. • Cheque também se as pilhas do controle remoto estão com carga suficiente.
Sem força elétrica	• Checar se o cabo de força está plugado normalmente. • Apertar botão POWER do painel posterior do aparelho.
Sem Imagem	• Cheque se a conexão do cabo de vídeo está correta. • Troque o Canal de Vídeo IN da TV até aparecer a imagem Videoke. • Verifique se a TV está ligada.
Mudo ou som distorcido	• Ajuste o volume. • Cheque a conexão entre os equipamentos (amplificador, TV, caixa acústica) e seleção de saída.
Qualidade inferior de som	• Checar a conexão com amplificador. • Folga ou mancha no conector pode prejudicar a qualidade de som. • Ajuste o volume de cada equipamento.
Microfone mudo	• Checar se modo Videokê está ativado. • Checar se o microfone está no ON. • Checar o volume de amplificador. • Testar com outro microfone.
Controle remoto não funciona	• Direcione o controle remoto direto ao sensor do aparelho em curta distância. • Troque as pilhas do controle remoto. • Checar se as pilhas estão com polaridade correta. • Desligue e desplugue da tomada por 10 segundos e ligue novamente.

FICHA TÉCNICA

NOME	APARELHO: MODELO:	VIDEOKÊ POP 200
GERAL	VOLTAGEM IDEAL: CONSUMO: DIMENSÕES: PESO LÍQUIDO: PESO BRUTO: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: UMIDADE DE OPERAÇÃO:	AC 110V ~ 250V 50/60Hz (Free Volt) máximo de 15W L300xP260xA50(mm) 1,00 Kg. 2,800 Kg. (com microfone e embalagem) 5 a 38°C 25 a 80%
ÁUDIO	SAÍDA 2 CANAIS(Karaokê): SAÍDA NÍVEL: DA CONVERSOR:	Posterior Esquerda e Direita 0 Vrms ~ 1,5 Vrms 24 bit
VIDEO	RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: FAIXA DINÂMICA: DISTORÇÃO HARMÔNICA:	DVD(PCM96kHz): 2~44kHz(±0,5dB) Acima de 100dB(DVD), acima de 98dB(CD) 0,003%
	SAÍDA VIDEO:	PAL e NTSC compatível
MICROFONE	ENTRADA MICROFONE:	2



BRIX Ind. e Com. de Eletro Eletrônico Ltda.

Santa Rita do Sapucaí - MG

site: www.ivideoke.com.br

e-mail: videoke@videoke.com.br

SAC (011) 2942-7755**