

Liquidificador Powermix




- Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência. Siga todas as instruções e advertências descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter os melhores resultados.

:: DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO ::

► Manual do usuário PBE10 e PBE11

✦ Conheça o seu liquidificador

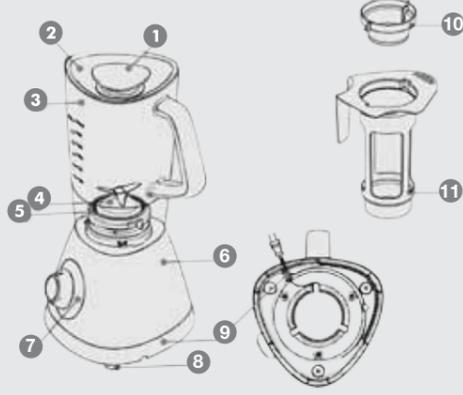

- 1 Tampa dosadora
- 2 Tampa da jarra
- 3 Jarra
- 4 Suporte de lâminas
- 5 Anel de vedação
- 6 Base do liquidificador
- 7 Seletor de velocidade
- 8 Base com ventosas antiderapantes
- 9 Local de armazenamento do cabo elétrico
- 10 Trava do filtro
- 11 Filtro

1

✦ Solucionando problemas

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar em casa alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintoma	Causa	Solução
O liquidificador não liga.	O plugue não está bem conectado na rede elétrica.	Conecte o plugue na rede ou tente outra tomada.
	Botão seletor com defeito. Terminais soltos.	Procure o Serviço Autorizado.
	Queda de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia.
Os alimentos não ficam bem moídos.	Jarra não acoplada devidamente.	Encaixe de forma correta a jarra.
	As lâminas podem não estar bem afiadas.	Procure o Serviço Autorizado.
O líquido está vazando.	A Vedação está danificada.	Procure o Serviço Autorizado.
	A Vedação não está bem encaixada.	Retire o suporte de lâminas e a vedação da jarra e encaixe novamente na jarra.

✦ Informações de segurança

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
Utilize este liquidificador apenas no preparo de alimentos.
Nunca ligue o liquidificador com a jarra vazia.
O liquidificador com sistema de segurança só funciona com a jarra acoplada na base.
Não retire a tampa da jarra, nem a jarra de cima da base do liquidificador enquanto o produto estiver em funcionamento.
Não introduza nenhum utensílio na jarra nem coloque as mãos nela enquanto estiver em funcionamento ou conectada na tomada.
Nunca toque nas lâminas. Elas são extremamente afiadas.

Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

✦ Serviço ao consumidor

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

SAC: 0xx41 3340-4321

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar:
www.electrolux.com.br ou ligar (41) 3340-4321.

- * LEMBRE-SE: Não seguir as orientações pode levar à perda da garantia
- * A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

✦ Especificações técnicas

Produto	Liquidificador	
Modelo	PBE10	PBE11
Tensão (V~)	127V - 220V	127V - 220V
Potência Máxima (W)	600 W	
Frequência (Hz)	50 / 60	
Peso líquido (kg)	2,27	
Cor	Preta	Branco
Capacidade da jarra (ml)	1500	
Material da Jarra	plástico	

✂ Montando seu liquidificador

Antes de iniciar a montagem, retire todos os plásticos e proteções do produto.

O liquidificador só funciona com a jarra acoplada devidamente.

1. Fixe o anel de vedação no suporte de lâminas (fig. 1).
2. Instale o suporte de lâminas na jarra, encaixando-o por baixo dela. Gire-o no sentido anti-horário para fixá-lo (fig. 2).
3. Coloque a jarra sobre a base do liquidificador, virando-a no sentido anti-horário até o completo encaixe. (fig.3).
4. Coloque a tampa na jarra até que a borda da tampa encoste na jarra (fig.4).
5. Instale a tampa dosadora (fig. 4).



Figura 1



Figura 2

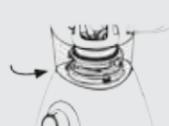


Figura 3



Figura 4

✂ Desmontagem da jarra

Não utilize força excessiva na retirada dos acessórios para não danificá-los.

1. Desconecte o produto da tomada.
2. Retire a tampa (fig. 1).
3. Para retirar a jarra, gire-a no sentido horário e puxe-a para cima (fig. 2).
4. Gire o suporte de lâminas no sentido anti-horário, desencaixando-o da jarra e remova o anel de vedação (fig. 3).
5. Remova o anel de vedação puxando-o para cima (fig. 4).

NOTA: PARA FACILITAR A RETIRADA DAS FACAS, A TAMPADA DOSADORA CONTÉM RANHURAS QUE AUXILIAM NA DESMONTAGEM DO SUPORTE DAS LÂMINAS.



Figura 1



Figura 2



ranhuras



Figura 3



Figura 4

✂ Utilizando seu liquidificador

1. Coloque o produto numa superfície de trabalho plana e que não seja escorregadia.
2. Antes de conectar o plugue na tomada, certifique-se de que o seletor de velocidade esteja na posição 0.
3. Abra a tampa e coloque os ingredientes na jarra, respeitando a capacidade de 1.500 ml. Durante o funcionamento, pode-se colocar os ingredientes através da tampa dosadora sempre que necessário. Feche-a imediatamente após esse procedimento para evitar respingos.
4. Ligue o produto girando o seletor de funções (velocidades) gradualmente, de acordo com a sua necessidade. O seletor possui 5 funções distintas: Sucos e vitaminas, molhos e sopas, purês, bolos e massas pesadas e triturar gelo.
5. Para utilizar a função pulsar (pulse), gire o seletor para a posição pulsar (pulse) à esquerda (anti-horário).
6. Quando a função pulsar (pulse) é acionada, o produto funciona na velocidade máxima.



OBSERVAÇÃO: NÃO DEIXE O LIQUIDIFICADOR FUNCIONANDO POR MAIS QUE 3 MINUTOS ININTERRUPTAMENTE, PRINCIPALMENTE AO BATER MASSAS PARA BOLOS!

✂ Limpeza e manutenção

- Antes de limpar o liquidificador, retire sempre o plugue da tomada.
- Nunca utilize agentes abrasivos, álcool, solvente ou qualquer outra substância química para limpar o produto.
- Lave as tampas, a jarra e o anel de vedação com água corrente e detergente neutro.
- Use somente um pano úmido para limpar a base do liquidificador e o cabo elétrico. Seque-os bem.
- Nunca utilize objetos metálicos (colher, garfo, faca) para limpar o produto.
- Recolha o cabo elétrico no local de armazenamento sempre que guardar o produto.

✂ Meio Ambiente



A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor.

✂ Utilização do filtro removível

IMPORTANTE: NÃO UTILIZE O LIQUIDIFICADOR PARA TRITURAR CAROÇOS OU SEMENTES GRANDES COMO AS DE AMEIXAS, ABACATE, MANGA, PÊSSEGO, POR EXEMPLO.

1. Coloque a trava do filtro sobre o filtro e trave-o girando no sentido horário. (fig. A)
2. Coloque o filtro na jarra com a trava de filtro voltada para cima, verificando o encaixe. (fig. B)
3. Depois de encaixar o filtro, coloque a jarra na base do liquidificador.
4. Instale a tampa e feche-a. Coloque as frutas picadas pela abertura da tampa dosadora, certificando-se de que a quantidade de alimento não ultrapasse o nível da tela metálica do filtro.
5. Coloque água de acordo com a receita e feche a tampa dosadora.
6. Conecte o produto na tomada selecionando a função desejada. Recomendamos iniciar o uso sempre na primeira função (Sucos e Vitaminas) aumentando as velocidades gradativamente.
7. Desconecte o produto da tomada. Para servir o suco, retire a tampa, sem retirar o filtro com a trava e despeje-o num copo. Utilize o bico da jarra do liquidificador.

Montagem do filtro na jarra



Figura A



Figura B

Funcionalidade do filtro

O filtro do liquidificador Powermix pode ser usado em três posições diferentes:

- (1) Separador de espuma: Nessa posição o suco será servido separadamente da espuma, deixando o suco mais leve e saboroso.
- (2) Separador parcial: separa parcialmente o conteúdo batido.
- (3) Abertura total: permite a passagem do suco integral.



IMPORTANTE: A SELEÇÃO DA POSIÇÃO DEVE SER FEITA ANTES DO ENCAIXE DO FILTRO NA JARRA.

“ESTA ESPECIFICAÇÃO É DE PROPRIEDADE DA ELECTROLUX DO BRASIL S.A., SENDO VETADA A SUA REPRODUÇÃO POR QUALQUER MEIO, A MENOS QUE DEVIDAMENTE AUTORIZADO POR ESCRITO. A ELECTROLUX DO BRASIL S.A. RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR ESTA ESPECIFICAÇÃO SEMPRE QUE JULGAR NECESSÁRIO”.

Uma Excelente Escolha

Obrigado por escolher um liquidificador Electrolux. Você tem em mãos um produto de alta qualidade, confiabilidade e sofisticação.

Para comprovar que você fez um bom investimento, fizemos este manual pensando em você e em sua empresa. Ele traz instruções simples para você tirar o máximo proveito do aparelho com conforto, segurança e economia de energia.



Pensando em você
Electrolux