

MANUAL DO UTILIZADOR Português / English LW0504001

INTRODUÇÃO

Com o seu PT-80 você pode criar etiquetas para qualquer aplicação. Basta selecionar uma das várias molduras, tamanhos de caracteres e estilos para criar lindas etiquetas personalizadas. Além disso, a variedade disponível de fitas permite que você imprima etiquetas com diferentes larguras e cores impressionantes.

Leia atentamente este manual antes de operar a máquina e conserve-o em local de fácil acesso para futuras consultas.

PRECAUÇÕES GERAIS

- Utilize apenas fitas M nesta máquina. Não utilize fitas que não tenham a marca 🎢
- Não limpe a máquina com álcool ou com outros solventes orgânicos. Utilize apenas um pano macio e seco
- Não toque no mecanismo da cabeça de impressão. Utilize um pano macio (ex. pano de algodão) guando limpar a cabeca de impressão.
- Para evitar ferimentos não toque no fio da lâmina.
- · Para prevenir danos ou quebra do vidro, não pressione fortemente o ecrã LCD. • Não coloque objectos estranhos dentro da máquina nem objectos pesados em cima
- Não deixe nenhuma borracha ou vinil em cima da máquina por grandes períodos de tempo uma vez que a máquina pode ficar manchada. • Não tenha a máquina sob umidade, como tocar-lhe com as mãos úmidas ou derramar
- Não exponha a máquina a altas temperaturas nem a grande umidade. Nunca deixe a máquina no tablier, na bagageira do carro, perto de aquecedores ou de outros equipamentos de aquecimento. Mantenha a máquina fora da luz solar direta e da
- Evite utilizar a máguina em locais onde exista muita poeira.

chuva.

- Dependendo das condições ambientais e dos ajustes aplicados, alguns caracteres ou símbolos podem não ser facilmente legíveis.
- Não puxe a fita enquanto a mesma estiver a ser alimentada pela P-touch, poderá danificar a cassete
- Não tente cortar a fita enquanto a mesma estiver a ser impressa ou alimentada, isso irá danificar a fita.
- N\u00e3o tente imprimir etiquetas utilizando uma cassete vazia que se encontre na P-
- touch. Ao fazer isso irá danificar a cabeca de impressão. Retire as pilhas caso n\u00e3o pretenda utilizar a m\u00e1quina por um per\u00edodo prolongado de
- tempo. (Nota: Quando a energia é desligada por mais de dois minutos, todos os textos e formatos serão apagados. Os ajustes de idioma e do relógio também serão
- Certifique-se de desligar a máquina antes de substituir as pilhas ou a fita cassette


1 PREPARAÇÃO

Alimentador e Cassetes de fita

Remova a tampa traseira pressionando a área rugosa da parte . superior da máquina.

Se um cartucho de fitas já estivei instalado, retire-a puxando-a para cima. • Certifique-se de desligar a máquina antes de substituir as pilhas ou a fita



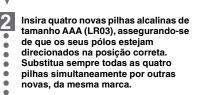








Assegure-se que a fita fica colocada por baixo das guias da fita. • Utilize apenas fitas M nesta máquina.

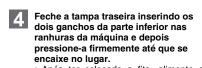

Após ter colocado a fita, alimente a mesma (Shift + Print) uma vez e depois empurre a alavanca de corte para cortar a fita e retire-a.




de corte da fita

OPERAR


Teclado e Ecrã LCD

A A/A AAA Sublinh /Mold Comprim. Etiq Tecla Impressão Tecla Visualiza 6 OD Tecla Cursor Tecla Corrente Tecla Espaço Atrás Teclas de caracteres Tecla Shif Tecla Shif Numeração blo Tecla Acentos Tecla Símbolos

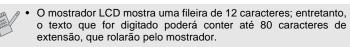

Utilize o cursor enquanto prime a tecla Shift para ir para o início/

Definições de Instalação

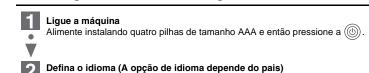

◆ Portug. ◆ Escolha o idioma com 🕶 🕨 e pressione 🚭

Acerte a data (Dia/Mês/Ano) e a hora (horas:minutos) Exemplo: Acerto do relógio para 20 de março de 2006, 15:30 Data (Dia/Mês/Ano)



• A máquina desliga-se em 5 minutos se não for pressionada nenhuma tecla.

 Para cancelar operações pressione (B) • Para retornar o P-touch aos ajustes predefinidos de fábrica, desligue a alimentação e depois mantenha pressionada a shift e a (R), pressione a (10) para voltar a ligar a máquina. Finalmente,

solte a Shift e a (R)

REFERÊNCIA

Resolução de Problemas

Mensagem	Causa/Resolução
Pilha	As pilhas estão fracas. Substitua-as por outras novas.
Inválido	Um número inválido foi especificado como a definição do Comprimento da Etiqueta.
Sem txto	 A tecla Impressão ou a tecla Visualizar foi pressionada quando não havia nenhum texto digitado. Foi especificado uma definição das cópias (impressão de cópias) quando não havia nenhum texto digitado.
Line Lmt	Limite de linha. Pode ter até 2 linhas de escrita. A foi pressionada para entrar uma terceira linha.
Cheio	Foi introduzido o máximo de caracteres possível (80 caracteres).
TxtLongo	Limit de texto. O tamanho do texto excede o tamanho selecionado para a etiqueta, ou o tamanho selecionado de formatação automática.

Problema	Solução			
O visor está em branco depois de ter ligado a máquina.	Verifique se as pilhas estão introduzidas de forma correta. Se as pilhas estiverem fracas providencie a sua substituição.			
O ajuste de idioma da máquina está incorrecto.	 Desligue a máquina. Depois, e, enquanto pressiona Shift e R pressione para voltar a ligar a máquina Finalmente, solte as teclas hift e R. Nota: O texto e os formatos exibidos no mostrador serão apagados e os ajustes de idioma e do relógio também serão apagados. 			
A máquina não imprime ou os caracteres impressos não foram formados corretamente.	 Verifique se a cassete da fita foi introduzida de forma correta. Se a fita da cassete tiver acabado, providencie a sua substituição. Certifique-se de que a tampa traseira esteja fechada corretamente. 			
O ajuste foi perdido.	 As pilhas podem estar fracas. Providencie a sua substitu ição. Se não for fornecida nenhuma alimentação durante mais de dois minutos, todo o texto e os formatos exibidos no mostrador perder-se-ão. Os ajustes de idioma e do relógi também serão apagados). 			
Aparece uma linha branca, no sentido horizontal, na etiqueta impressa.	 Podem existir alguns resíduos de poeira na cabeça de impressão. Retire a cassete da fita, e, utilizando um pano de algodão limpe a cabeça de impressão com um movi- mento suave para cima e para baixo. 			
A máquina está "bloqueada" (ex.: não funciona quando se pressiona qualquer tecla, apesar da máquina estar ligada.	 Desligue a máquina. Depois, e, enquanto pressiona Shift e R pressione para voltar a ligar a máquina Finalmente, solte as teclas shift e R. Nota: O texto e os formatos exibidos no mostrador serão apagados e os ajustes de idioma e do relógio também serão apagados. 			
A máquina desliga-se quando se tenta imprimir.	As pilhas podem estar fracas. Substitua as pilhas.			
A fita não avança corretamente ou a fita fica imobilizada no interior da máquina.	 Certifique-se de que a extremidade da fita avança seg- undo as guias da fita. Foi utilizada a alavanca do cortador durante a impressão Não toque na alavanca do cortador durante a impressão 			
Todas as definições de texto e formato deverão ser apagadas para criar uma nova etiqueta.	• Pressione a (BS) enquanto mantém pressionada a ou pressione a (Fn) e, então, a (O).			

Atenção É aconselhável que você guarde a embalagem completa com os materiais Em caso de dúvidas sobre a utilização do produto ou para aquisição de suprimentos, entre em contato com o seu revendedor.

[FAZER ETIQUETAS]

FAZER TEXTO

Acionar Maiúsculas /Minúsculas

 $\bigcirc A \bigcirc B \bigcirc D$

Maiúscula ((Caps) Ligado) ABCD_

Minúscula (Caps Desligado) a b c d_

Digitação dos números


Num $\rightarrow Q^1 (W)^2 (E)^3$ Ativação do bloqueio numérico

Desativação do bloqueio numérico

1 2 3_

9 W e_

Colocar Símbolos

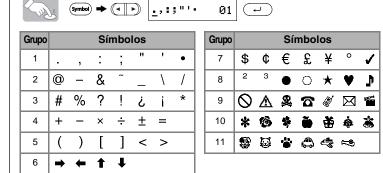

 Para ir para o próximo grupo pressione (Symbol). Para cancelar operações pressione

Colocar Caracteres Acentuados

 $(\mathsf{A}) \sim (\mathsf{Z}) \Rightarrow (\mathsf{Accent}) \Rightarrow (\mathsf{Accent}) / (\!\blacktriangleleft\!) \Rightarrow (\!\dashv\!)$ Caracteres Acentuados **Caracteres Acentuados** A Á À Â Ä Æ Ã Ą Å Ā Ă a áàâäæãąåāă c ÇČĆ c çčć ΦĎĐ d ďðđ e éèêëeěeē E ÉÈÊËĘĚĖĒ G ĢĞ g ģğ i | íìîïjīı κĶ ∟ |ŁĹĹĽ N Ñ Ň Ń Ņ n ñ ň ń ņ Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő óòôøöõœő R ŘŔŖ r řŕŗ s ŠŚŞŞß s š ś ş ş ß d Ţ Ť Ţ Þ t ľťţþ υ <u>ÚÙÛÜŲŮŪŰ</u> u úùûüyůūű ΥΥΫ́ у | у́ ӱ z ŽŹŻ zžźż

• Para cancelar operações pressione (BS). A ordem dos caracteres acentuados difere segundo o idioma selecionado para o

Fazer Duas Linhas de Texto

Mover o cursor até ao inicio da segunda linha e pressione → Imagem da Etiqueta Ecrã abc⊬def

DESENHAR ETIQUETAS

Definição [Tamanho] ((Fn) + (Q)) (Grande) → (F) [Tamanho] → (F) [Grande] → [Grande] J.SMITH J.SMITH Definição [Largura] (fn + w)


[Normal] J.SMITH J.SMITH J.SMITH

Definição [Estilo] (Vertical) $(\mathbf{fn} + \mathbf{E})$

Fn → (►) [Estilo] → (►) [Vertical] → [Normal] J.SMITH J.SMITH J.SMITH [I+Negri.] (Negrito Itá.) [Sombra] [Itálico] J.SMITH J.SMITH J.SMITH [I+Sombra](Sombra Itali.) [Vertical] [I+Contor](Itálico Contorno) J.SMITH J.SMITH っ・の≥−⊢ェ

Definição [Sub/Mold] (Sublinh./Mold.)

 $(\mathbf{F} + \mathbf{R})$

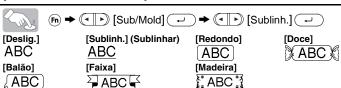

Definição [Cmprimnt] (Comprim. Etiq.)(Autom. / 30 - 300mm) ((m + (7))

(Fn) → (■) [Cmprimnt] → (■) (* 30mm *) Também poderá seleccionar o comprimento inserindo a medida pretendida com a Q ~ P • Para regressar ao modo [Autom.], pressione (Space) (Tecla Espaço).

Definição [Form.aut](Formato Auto.) (⊕+♥) Poderá escolher o comprimento da etiqueta dentre cinco formatos para criar etiquetas para várias aplicações.

Comprimento Aplicação Lombada de fitaVHS Mini DV ombada de mini DVD 42mm Audio Tab.Fich ombada do estojo de audi Tabulação de arquivo 82mm Tabulação de divisória 42mm

Para Apagar

As entradas serão apagadas ao retroceder. Ao pressionar a (BS), irá apagar um caracter. (Para apagar uma linha inteira do texto, continue pressionando a (BS)).)

Para apagar todos os textos e definições. ((m + 0))



Isto n\u00e3o afetar\u00e1 os ajustes do rel\u00f3gio ou de idioma.

IMPRIMIR ETIQUETAS

Visualizar Texto Você pode visualizar o texto antes de o imprimir.

• O ecrã LCD mostra o texto completo e o comprimento da etiqueta (mm), de seguida volta ao texto original

Apenas o texto pode ser visualizado, não pode ser visualizado o tipo de letra, o estilo o tamanho, sublinhar/moldura ou outras características adicionais.

Alimentação (Alimentar Fita)

Shift + Print

• A máquina irá avançar 25 mm da fita; o que deve ocorrer após instalar uma nova fita

Impressão

· Para cortar a etiqueta, pressione a alavanca do cortador de fita no canto superior

esquerdo da máquina · Para evitar danos na fita, não tente cortar enquanto as mensagens "Imprimir"

Utilização de cópias

(fn + (u))

Pode imprimir até 9 cópias de cada etiqueta. (n) → (1-9? 5 1-9? 5 1-9? 5 Também poderá seleccionar o número de cópias inserindo o número pretendido com a $(\mathbf{Q}) \sim (\mathbf{P})$.

ETIQUETAS FINALIZADAS

☎05(8632)-4112 CONFRACES SOOR

<<< Ken Sampson >>>> ⊠Ken.S@P-touch.com 🎇 🦝 Merry Xmas 🎄 👸

Descole a etiqueta e coloque-a.

O DO NOT TOUCH

Remoção do forro da etiqueta

Esta máquina vem equipada com um dispositivo que lhe permite destacar facilmente as etiqueta da parte auto-colante.

Insira a etiqueta, com a face impressa voltada para baixo, o máximo possível no destacador incorporado conforme figura abaixo.

Dobre a etiqueta para a direita e puxe-a rapidamente. A extremidade da fita será separada da parte auto-colante da etiqueta.



FUNCÕES UTEIS

Função de data & hora Poderá inserir a data e a hora desejadas no seu texto com um simples toque de um botão. A data e a hora podem ser impressas em um dos 8 diferentes

Poderá alterar a data/hora ao alterar o ajuste do relógio...

Para adicionar a data e a hora no seu texto:

Para seleccionar o formato de data e hora:

| Time/Date | □ | bc 20/03/06_ O cursor deverá ser posicionado no local onde deseja inserir a data e a hora.

(4) + D/M/A hm + (-)

Exemplo (20 de março de 2006, 15:30) Formato Descrição D/M/A Dia/Mês/Ano 20/03/06 D/M/A hm 20/03/06 15:30 Dia/Mês/Ano hora Dia.Mês.Ano 20.03.06 D.M.A hm Dia.Mês.Ano hora 20.03.06 15:30 A-M-D Ano-Mês-Dia 06-03-20 A-M-D hm Ano-Mês-Dia hora 06-03-20 15:30 M/D/A Mês/Dia/Ano 03/20/06 Mês/Dia/Ano hora M/D/A hm 03/20/06 15:30

Exemplo: Acerto do relógio para 20 de março de 2006, 15:30

Acerto do dia (DD), mês (MM), ano (AA)

Fn → HoraData → ★ Relógio → →

 →
 DD/01/06
 →
 ⇒
 20/MM/06
 →
 >
 20/03/AA
 →
 digite "20" digite "03" Acerto das horas (hs) e minutos (min)

Para acertar as horas no relógio:

hh:00 ← □ ⇔ 15:mm Também poderá confirmar o ajuste actual e prosseguir para o próximo ajuste

ao pressionar a tecla do cursor direito Funções Atalho $(\mathbf{fn} + \mathbf{Q}) \sim \mathbf{O})$

Adicionalmente aos passos básicos de pesquisa de uma função, a PT-80 possibilita-lhe a função atalhos de forma que possa acessar mais facilmente às funções mais utilizadas apenas ao pressionar 🕟 e o atalho será mostrado na tabela abaixo.

Para c	ara confirmar pressione (-).				
Tecla	Função	Tecla	Função		
Q 1	Tamanho	(Y) ⁶	Formato Auto		
w ²	Largura	U ⁷	Cópias		
E 3	Estilo	(I) ⁸	Data & Hora		
R	Sublinh./Mold.	o°	LimprTud		
(T) ⁵	Comprim. Etiq.				

3			
Item	Especificação		
Medidas	172 mm (W) × 100 mm (D) × 58 mm (H)		
Peso	240 g (sem pilhas e cassete de fita)		
Alimentação	Quatro pilhas alcalinas de tamanho AAA (LR03)		
Cassete de fita	Fita Brother M-tape (largura)		