



MOTOROLA

Manual do Usuário

LINHA AURI3500SE

Telefone sem fio digital
da Motorola
com secretária eletrônica digital



Multi Ramal
Digital

DECT 6.0

Informações Gerais

Para seu controle, mantenha a nota fiscal de venda original do produto guardada. Para obter assistência técnica do seu produto em garantia, você terá que apresentar esta nota.

**Para informações adicionais ou dúvidas, disque para
0800-773-1244
4002-1244 (Regiões Metropolitanas)
ou visite www.motorola.com**

Produzido, distribuído ou vendido por MDX Electronics, LLC, empresa oficialmente licenciada para este produto. MOTOROLA e o logo estilizado M são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas as outras marcas de produtos ou serviços são de propriedade de seus respectivos proprietários. © 2011 Motorola Mobility, Inc. Todos os direitos reservados.

Nota: AAXT Telecomunicações Ltda., representa a MDX Electronics LLC. no Brasil.

Todas as especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Precauções

Observe as seguintes orientações ao posicionar, instalar, conectar e operar o telefone

- Posicione a base do aparelho em uma superfície estável, não deslizante.
- O cabo telefônico deve estar estendido de tal forma que evite acidentes!
- Não posicione o monofone e/ou a base do aparelho perto de fontes de calor.
- Não exponha o telefone diretamente à luz solar.
- Não o coloque próximo de equipamentos elétricos.
- Proteja o telefone contra poeira, umidade, líquidos e vapores corrosivos.
- Limpe o aparelho utilizando somente um pano macio e úmido.
- Para fazer a conexão dos cabos de linha e força, utilize somente os conectores apropriados.
- Para conexão, utilize somente o equipamento fornecido.
- Utilize somente a fonte de alimentação elétrica fornecida.
- As últimas descobertas científicas demonstram que os dispositivos médicos podem sofrer interferências devido ao uso de determinados telefones portáteis (DECT). Portanto, esteja atento às instruções adequadas para o uso de telefones portáteis em instalações médicas.

Nunca

- Abra o telefone!
- Toque nos fios internos com objetos pontiagudos ou metálicos!
- Carregue a base do telefone pelo cabo telefônico ou de força!
- Utilize o telefone em ambientes com umidade (ex.: banheiro) ou em áreas com perigo de explosão.

Informações gerais.....	03
Precauções.....	04
Introdução.....	06
Instalação do telefone.....	07
Conexões da base.....	08
Funcionamento do monofone.....	10
Ícones, teclas, display.....	12
Usando o seu telefone.....	18
Configuração da base.....	24
Configuração do monofone.....	26
Apêndice.....	44
Solução de problemas.....	46
Termos e condições de garantia.....	52
Identificação do usuário.....	55
Dados técnicos.....	57
Certificação ANATEL.....	58

Introdução

Bem vindo.

Parabéns pelo seu AURI3500SE.

Este telefone sem fio foi projetado para funcionar em linhas telefônicas ou PABX. Com design avançado, ele foi projetado com a mais moderna tecnologia digital, trazendo até você qualidade de voz, alcance e simplicidade.

O aparelho possui identificador de chamadas que armazena as ligações recebidas.*

Reserve um tempo para ler e entender este manual, assim você pode começar a usufruir das conveniências e recursos que o produto tem a oferecer.

Esperamos que você aproveite ao máximo seu AURI3500SE da Motorola.

* O serviço de identificação de chamadas deve ser contratado junto à sua operadora local. Verifique os custos e disponibilidade para sua região.

OBS.: Este aparelho não funciona na falta de energia elétrica ou se a fonte de alimentação não estiver devidamente conectada.

Instalação do telefone

Conteúdo da embalagem e localização

A embalagem contém os seguintes itens:

- 1 Monofone
- 1 Base do telefone
- 1 Fonte de alimentação
- 1 Cabo de linha telefônica
- 2 Baterias
- 1 Manual do usuário

Localização

Para obter a melhor recepção possível, recomendamos que o telefone seja posicionado em um ponto central de sua casa, próximo ao local onde será utilizado. Não posicione o telefone atrás de portas de aço.

O alcance máximo entre a base do telefone e o monofone depende das condições ao redor, bem como dos fatores espaciais e estruturais de sua casa e em algumas situações o alcance pode ser reduzido. O alcance interno é normalmente menor do que o externo. Conforme sua localização, a emissão de radiofrequência pode afetar a operação e alcance do telefone. Nestes casos, a qualidade de transmissão poderá ser ruim, que se caracteriza com uma incidência crescente de pequenas interrupções na transmissão. A qualidade de transmissão normal, por sua vez, poderá ser restabelecida simplesmente movendo-se alguns passos em direção a base. Quando estiver fora do alcance, a conexão da chamada será interrompida, exceto ao retornar para um ponto mais próximo da base em dez segundos.


Para evitar interferências de sinal provocadas por outros equipamentos eletrônicos, recomendamos que a base do telefone e o monofone estejam situados o mais distante possível (mínimo de 1 metro) de outros equipamentos eletrônicos.

Os usuários de aparelho auditivo devem estar cientes de que o uso de telefones móveis pode interferir no sistema. Se esta interferência for muito forte, pode provocar sons desagradáveis.

Conexões da base

Antes de começar a usar o telefone, você deve encaixar o plugue do cabo telefônico e o cabo da fonte de alimentação na base.

Deve-se utilizar somente a fonte de alimentação fornecida com o telefone!

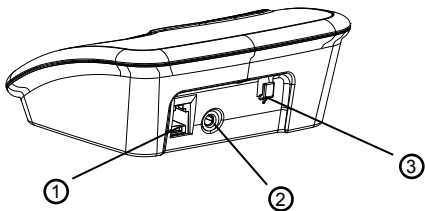

① Cabo telefônico

Conecte o plugue no conector marcado com o símbolo de um telefone.

② Fonte de alimentação

Conecte o plugue no conector marcado com o símbolo da fonte.

③ Passe o cabo da fonte de alimentação na canaleta correspondente na base do aparelho

Em seguida, insira a fonte de alimentação na tomada da parede. O telefone não irá funcionar se o plugue do telefone ou a fonte de alimentação não estiverem bem conectados.

Além disso, carregue primeiro a bateria antes de conectar a linha telefônica.


O aparelho irá funcionar somente se a bateria estiver completamente carregada.



Residências ou escritórios com Internet em Banda Larga (ADSL)

Certifique-se de que o micro filtro ADSL esteja instalado na mesma tomada de linha do seu telefone sem fio.

Caso não exista, solicite-o para sua operadora de telefonia.

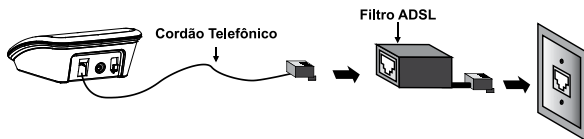

Funcionamento do monofone

O monofone estará pronto para fazer ou receber chamadas somente após a primeira carga de 16 horas.

Instalação das baterias recarregáveis


A parte inferior do monofone contém um compartimento de baterias para duas baterias do tipo AAA recarregáveis.

Remoção da tampa do compartimento de baterias

Deslize a tampa do compartimento de baterias para baixo (cerca de 3 mm) e levante-a.

Instalação das duas baterias (observe a polaridade)

Coloque as duas baterias no compartimento de baterias. Verifique que a polaridade esteja correta. Certifique-se de inserir as baterias de forma que a extremidade plana da bateria (o pólo negativo) conecte-se aos contatos da mola. O monofone não funcionará se as baterias estiverem inseridas incorretamente. A colocação incorreta pode causar dano ao aparelho. Recoloque a tampa do compartimento, posicionando-a cerca de 3 mm de distância e deslize-a para cima até ouvir o som de clique.

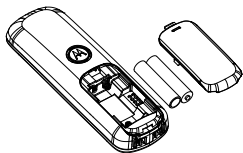

Carga das baterias

ATENÇÃO

As baterias não estão carregadas. Para carregar, posicione o monofone na base do aparelho já conectado à fonte de energia elétrica conforme descrito anteriormente. O ícone luminoso da bateria no monofone sinaliza o procedimento de carregamento. As baterias levam cerca de 16 horas para concluir o carregamento total.

Após esse período, conecte o plugue na tomada telefônica. Agora, o telefone está pronto para ser utilizado.

ATENÇÃO

Use somente baterias originais recarregáveis de NiMH. Nunca utilize baterias descartáveis / baterias comuns.

Você pode repor o monofone na base depois de cada utilização. A carga é controlada eletronicamente para assegurar o carregamento ideal das baterias nos diferentes estágios. Evite remover as baterias do monofone sem motivo, pois a remoção desnecessária afeta o ciclo de carregamento ideal.


A vida útil das baterias pode ser estendida, utilizando completamente a carga e recarregando-as totalmente, em seguida.

Se o estado de carregamento da bateria tiver atingido o seu limite mínimo, o ícone da bateria pisca no display e um sinal de advertência é ouvido. Você ainda dispõe de 10 minutos de tempo de conversação.



O tempo de duração da carga da bateria em uso ou em repouso é apenas estimativo e depende da intensidade do sinal de comunicação, das funcionalidades utilizadas, da idade e das condições da bateria, das práticas de recarga, da temperatura à qual a bateria é exposta, além de muitos outros fatores. Observe também que o tempo de utilização para fala ou outro tipo de operação irá afetar o tempo de repouso, assim como o tempo em repouso (com o equipamento ligado) irá afetar o tempo disponível para utilização.

Ícones, teclas, display

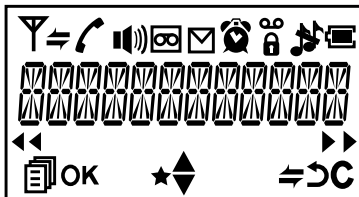


Ícones

-  Seta para cima / para baixo: mover as opções do menu.
-  O ícone permanece aceso se existir uma conexão com a base. O ícone pisca indicando que o monofone está perto do limite de alcance da base.
-  Quando presente ao lado do ícone  indica que uma chamada interna está em curso. Pisca quando está recebendo uma chamada interna.
-  Indica que uma chamada externa está em curso.
-  Indica que o viva-voz está ativado.
-  Indica que a campainha está desligada.
-  Indica que a secretária eletrônica está ligada. Pisca quando uma nova mensagem foi recebida.

-  Quando presente, indica que o despertador está programado. Pisca quando o despertador estiver soando.
-  Indica que o teclado está bloqueado.
-  Indica bateria totalmente carregada. Pisca quando o monofone estiver na base.
-  Indica que a bateria necessita de recarga. Pisca quando um baixo nível de carga da bateria é detectado.
-  Indica que há mais caracteres à esquerda do texto que está no display.
-  Indica que há mais caracteres à direita do texto que está no display.
-  Selecione para verificar as opções de menu.
- OK** Selecione para confirmar a opção.
-  Selecione para fazer uma chamada interna.
-  Selecione para voltar um nível no menu ou cancelar uma ação.
- C** Selecione para apagar um caractere ou parar o despertador. Quando em conversação, selecione para ativar ou desativar o microfone (função mudo).

Teclas

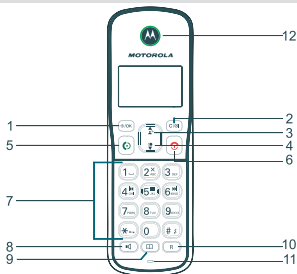

1. Tecla multifunção esquerda (menu / OK)

Em repouso: pressione para acessar o menu principal.

No modo sub-menu: pressione para confirmar a seleção.

Durante uma chamada: pressione para acessar a agenda / lista de rediscagem / lista de chamada ou efetuar uma chamada interna.

2. Tecla multifunção direita (apagar / voltar / mudo / intercom)

No menu principal: pressione para voltar o display ao estado de repouso.

No modo sub-menu: pressione para voltar ao nível anterior.

No modo sub-menu: pressione e segure para voltar o display ao estado de repouso.

No modo edição / modo de pré-discagem: pressione para apagar um caractere / dígito.

No modo edição / modo de pré-discagem: pressione e segure para apagar todos os caracteres / dígitos.

Durante uma chamada: pressione para ativar e desativar a função mudo. Em repouso: pressione para efetuar uma chamada interna.

3. Seta para cima

Em repouso: pressione para acessar a lista de chamadas identificadas.

No menu principal: pressione para ir para um item acima.

Na agenda / lista de rediscagem / lista de chamadas identificadas: pressione para selecionar itens acima.

Durante uma chamada: pressione para aumentar o volume de recepção.

Quando o telefone estiver tocando: pressione para aumentar o nível da campainha.

4. Seta para baixo

Em repouso: pressione para acessar a lista de rediscagem.

No menu principal: pressione para ir para um item abaixo.

Na agenda / lista de rediscagem / lista de chamadas identificadas: pressione para selecionar itens abaixo.

Durante uma chamada: pressione para diminuir o volume de recepção.

Quando o telefone estiver tocando: pressione para diminuir o nível da campainha.

5. Falar

Em repouso / modo de pré-discagem: pressione para fazer uma chamada.

Na lista de rediscagem / lista de chamadas identificadas / agenda: pressione para fazer uma chamada para o número selecionado.

Quando o telefone estiver tocando: pressione para atender a chamada.

6. Desligar

Durante uma chamada: pressione para encerrar a chamada.

No menu principal / modo de edição: pressione para voltar o display ao estado de repouso.

Em repouso: pressione e segure para desligar o monofone.

Em repouso: (quando o monofone estiver desligado) pressione para ligar o monofone.

7. Teclado alfanumérico, * (asterisco), # (jogo da velha)

Pressione para inserir dígitos e os caracteres / * / #.

Tecla # (jogo da velha)

Em repouso: pressione e segure # (jogo da velha) para desligar a campainha.

Pressione novamente para ligar a campainha.

Tecla * (asterisco)

Em repouso: pressione e segure * (asterisco) para travar ou destravar o teclado.

Durante uma chamada se o telefone estiver no modo pulso: pressione * (asterisco) para entrar temporariamente no modo tom.

Tecla 0 (zero)

Em repouso / pré-discagem ou no modo de edição de número: pressione e segure para adicionar uma pausa.

8. Viva-voz

Durante uma chamada: pressione para ativar ou desativar o viva-voz.

Em repouso / modo de pré-discagem / lista de rediscagem / lista de chamadas identificadas: pressione para fazer uma chamada em viva-voz.

Quando o telefone estiver tocando: pressione para atender a chamada em viva-voz.

9. Agenda


Em repouso: pressione para acessar a agenda.

10. Flash

Em repouso / pré-discagem: pressione para inserir um flash.

Durante uma chamada: pressione para enviar um flash.

11. Microfone**12. Cápsula receptora**

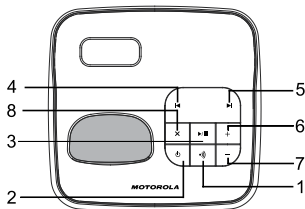Base**1. Tecla page**

Pressione a tecla page para localizar o monofone. O monofone irá tocar por aproximadamente 60s.

Para registrar um novo monofone pressione e segure a tecla <PAGE> por aproximadamente 5 segundos para a base entrar no modo de registro.

2. Secretária eletrônica ligada / desligada

Pressione para ligar a secretária eletrônica.

Pressione novamente para desligar a secretária eletrônica

3. Reproduzir / parar

Pressione para reproduzir as mensagens.

Pressione para parar a reprodução das mensagens.

4. Voltar

Pressione para repetir a mensagem que está sendo reproduzida desde o início.

Pressione duas vezes para reproduzir a mensagem anterior.

5. Avançar

Pressione para reproduzir a próxima mensagem.

6. Volume (+)

Aumenta o volume de reprodução das mensagens.

7. Volume (-)

Diminui o volume de reprodução das mensagens.

8. Apagar

Durante a reprodução pressione para apagar a mensagem.

Pressione e segure para apagar todas as mensagens.

Nota:

As mensagens novas não serão apagadas.

Mensagens do display da secretária eletrônica

Mensagem	Significado
- - fixo	Indica que a secretária eletrônica está desligada.
00 fixo	Indica que a secretária eletrônica está ligada e não há mensagens na secretária eletrônica.
XX piscando	Há XX novas mensagens de voz recebidas, onde XX poderá ser de 01 a 59.
XX piscando alternadamente com FF	Há XX novas mensagens de voz recebidas, onde XX poderá ser de 01 a 59 e a memória da secretária eletrônica está cheia.
Somente FF piscando	A memória da secretária eletrônica está cheia e possui armazenado na memória apenas mensagens antigas.
- - piscando alternadamente com XX	A hora não está configurada e há XX novas mensagens de voz recebidas, onde XX poderá ser de 01 até 59.
- - piscando	Indica que a secretária eletrônica está ligada, que a hora não está configurada e que há somente mensagens antigas armazenadas na memória.
YY fixo	Há YY mensagens antigas (não há mensagens novas).
A1/A2 fixo	Indica que está sendo reproduzido o anúncio, onde A1 é o anúncio de atendimento e gravação e A2 é apenas anúncio.
XX piscando alternadamente com An	A mensagem XX está sendo gravada neste momento.
LA piscando	Indica que a secretária eletrônica está sendo acessada remotamente.
LX fixo	Indica o atual volume de áudio da secretária eletrônica, sendo que X pode ser ajustado de 1 a 8.

Usando o seu telefone

Fazendo uma chamada

Pré-discagem

Entre com o número de telefone com quem deseja falar e pressione  ou  para discar o número. Se precisar corrigir o número, antes de discar, pressione .

Discagem direta

Pressione  ou  para obter o tom de discagem e digite o número do telefone com quem deseja falar.

Chamada a partir da agenda

Pressione  para acessar a agenda, pressione / para selecionar o número desejado. Pressione  ou  para discar o número.

Chamada a partir da lista de chamadas identificadas

Pressione  para acessar a lista de chamadas identificadas e pressione / para selecionar o número desejado. Pressione  ou  para discar para o número selecionado.

Duração da chamada

Seu monofone mede automaticamente a duração de cada chamada. O tempo de conversação irá aparecer no display poucos segundos após o término da chamada. Será mostrada no formato hora, minuto e segundo (HH:MM:SS).

Atendendo uma chamada

Se o monofone não estiver na base:

Quando o telefone tocar pressione  ou  para atender a chamada.

Se o monofone estiver na base e se o auto-atendimento estiver programado: Quando o telefone tocar, pegue o monofone para atender automaticamente a chamada.

Terminando uma chamada

Quando terminar a conversação, pressione  ou recoloque o monofone na base para finalizar a chamada.

Função mudo

Se você não deseja que a pessoa que recebeu o seu telefonema ouça o que você está falando, é possível silenciar temporariamente o microfone.

Durante uma chamada pressione .

No display do monofone irá aparecer **MUDO**.

Assim, a pessoa que recebeu a chamada não poderá ouvi-lo. Você poderá conversar com outros na mesma sala.

Para liberar o microfone, repita o procedimento.

Desligando a campainha

Em repouso, pressione e segure a tecla **#**  para desligar a campainha. O ícone  irá aparecer no display. Para ligar a campainha novamente, repita o procedimento.

Bloqueando o teclado

Em repouso, pressione e segure *** →** para bloquear o teclado. O ícone  irá aparecer no display. Para desbloquear o teclado, repita o procedimento.

Rediscagem

Você poderá rediscar os últimos 5 números chamados. Se o número chamado estiver armazenado na agenda, irá aparecer o nome ao invés do número.

Chamada a partir da lista de rediscagem

Pressione  para acessar a lista de rediscagem pressione **▲/▼** para selecionar o número desejado. Pressione  ou  para discar o número selecionado.

Armazenando um número da lista de rediscagem na agenda

Em repouso, pressione  para acessar a lista de rediscagem.

Pressione **▲/▼** para selecionar o número desejado

Pressione  e **▲/▼** para selecionar **ADIC AGENDA**.

Pressione **<OK>** para digitar o nome.

Pressione **<OK>** para editar o número (se necessário) para ser armazenado na agenda.

Pressione **<OK>** para selecionar um toque diferenciado.

Pressione **▲/▼** para verificar a lista de toques. O toque irá ser reproduzido para auxiliar na escolha.

Pressione **<OK>** para confirmar.

Apagando um número da lista de rediscagem

Em repouso, pressione **●** para acessar a lista de rediscagem.

Pressione **▲/▼** para selecionar o número desejado.

Pressione **☞** e **▲/▼** para selecionar **APAGAR**.

Pressione **<OK>** para confirmar.

Apagando toda a lista de rediscagem

Em repouso, pressione **▼** para acessar a lista de rediscagem.

Pressione **▲/▼** para selecionar o número desejado.

Pressione **☞** e **▲/▼** para selecionar **APAGAR TUDO**.

Pressione **<OK>** para confirmar.

Nota

Para correção de letra ou números pressione **▲/▼** para mover o cursor.

Pressione **C/☒** para apagar.

Lista de chamadas identificadas

Se você contratou junto a sua operadora de telefonia local o serviço de identificação de chamadas DTMF, as chamadas serão armazenadas para consulta posterior. Esta lista pode manter até 10 entradas não atendidas com informação de data e hora. Se a lista estiver cheia, a entrada mais antiga é excluída e a mais nova é posicionada em primeiro lugar na lista. Com o monofone em repouso, as chamadas serão exibidas na lista de chamadas. Se o número estiver na agenda o nome será exibido.

Verificando a lista de chamadas identificadas

Pressione **▲** para acessar a lista de chamadas identificadas ou pressione **☞** e **▲/▼** para selecionar **LISTA CHAM**.

Pressione **▲/▼** para selecionar o registro desejado.

Armazenando uma chamada identificada na agenda

Pressione **▲** para acessar a lista de chamadas identificadas ou pressione **☞** e **▲/▼** para selecionar **LISTA CHAM**.

Pressione **▲/▼** para selecionar o registro desejado.

Pressione **☞** e **▲/▼** para selecionar **ADIC AGENDA**.

Pressione **<OK>** para digitar o nome.

Pressione **<OK>** e o número selecionado será mostrado.

Edite o número, se necessário.

Pressione **<OK>** e **▲/▼** para selecionar um toque diferenciado.

Pressione **<OK>** para confirmar.

Apagando uma das chamadas identificadas

Pressione **▲** para acessar a lista de chamadas identificadas ou pressione  e **▲/▼** para selecionar **LISTA CHAM.**

Pressione **▲/▼** para selecionar o registro desejado.

Pressione  e **▲/▼** para selecionar **APAGAR.**

Pressione **<OK>** para confirmar.

Apagando todas as chamadas identificadas

Pressione **▲** para acessar a lista de chamadas identificadas ou pressione  e **▲/▼** para selecionar **LISTA CHAM.**

Pressione **▲/▼** para selecionar o registro desejado.

Pressione  e **▲/▼** para selecionar **APAGAR TUDO.**

Pressione **<OK>** para aceitar.

Pressione **<OK>** para confirmar.

Ver detalhes da lista de chamadas identificadas

Pressione **▲** para acessar a lista de chamadas identificadas ou pressione  e **▲/▼** para selecionar **LISTA CHAM.**

Pressione  e **▲/▼** para selecionar o registro desejado.

Pressione  e **▲/▼** para selecionar **DETALHES.**

Pressione **<OK>** para confirmar, e a data e hora do registro selecionado será mostrada.

Problemas e falhas na identificação de chamadas

Nossos aparelhos seguem rigorosamente as especificações da ANATEL, para telefones sem fio, possibilitando a correta identificação das chamadas (resolução ANATEL #473). No entanto, algumas condições adversas da linha telefônica, como as relacionadas abaixo, impossibilitam o funcionamento do serviço de identificação de chamadas em seu aparelho:

1. Se a tomada de conexão de linha telefônica da sua casa estiver oxidada ou com mau contato: Peça a um técnico que limpe os contatos metálicos, retirando a oxidação e refaça as conexões da tomada de linha.
2. A linha telefônica apresenta ruídos (imperceptíveis ao ouvido humano) que impedem o funcionamento da identificação de chamadas, ocasionada pelas condições externas dos cabos de linha da sua operadora de telefonia: Peça que sua operadora faça uma visita de verificação.

3. Residências ou escritórios com internet em banda larga (ADSL):
Certifique-se de que o micro filtro ADSL esteja instalado na mesma tomada de linha do seu telefone sem fio. Caso não exista, solicite-o para sua operadora de telefonia.
4. O serviço de identificação de chamadas ainda não foi ativado pela sua operadora de telefonia: confirme a contratação do serviço e aguarde que, em até 48 horas, será ativado.

Agenda

Você pode armazenar na agenda os números e nomes de sua preferência mais utilizados, de forma que não precise discar todo o número do telefone. O monofone oferece uma agenda para até 20 números (máximo de 20 dígitos) e nomes (máximo de 12 caracteres). Você também poderá selecionar diferentes toques para os números armazenados. Os registros serão armazenados em ordem alfabética.

Adicionando um novo registro na agenda

Pressione  para acessar a agenda, ou

Pressione  e  para selecionar **AGENDA** e pressione <OK>.

Pressione  para selecionar **ADICIONAR**.

Pressione <OK> para digitar o nome.

Pressione <OK> para digitar o número.

Pressione <OK> e  para selecionar o toque de campainha diferenciada para seu novo registro da agenda.

Pressione <OK> para armazenar.

Verificar um registro na agenda

Pressione  para acessar a agenda.

Pressione  para selecionar o registro desejado.

Pressione  e  para selecionar **VISUALIZAR**.

Pressione <OK> /  para verificar o nome, número e toque de campainha armazenados na agenda.

Editando um registro da agenda

Pressione  para acessar a agenda.

Pressione ▲/▼ para selecionar o registro desejado.

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **EDITAR**.

Pressione <OK>. O conteúdo do registro selecionado será exibido.

Edite o nome e pressione <OK>.

Edite o número e pressione <OK>.

Selecione o toque e pressione <OK> para confirmar.

Apagando um registro da agenda

Pressione  para acessar a agenda.

Pressione ▲/▼ para selecionar o registro desejado.

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **APAGAR**.

Pressione <OK> para confirmar.

Apagando todos os registros da agenda

Pressione  para acessar a agenda.

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **APAGAR TUDO**.

Pressione <OK> para aceitar.

Pressione <OK> para confirmar.

Verificando a capacidade de sua agenda

Você poderá verificar quantos registros a sua agenda possui e quantos ainda estão disponíveis para serem utilizados.

Pressione  para acessar a agenda.

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **STATUS AGEND**.

Pressione <OK> para confirmar.

Configuração da base

Mudando o modo de discagem

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF BASE**.
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **MODO DISCAG**.
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **TOM** ou **PULSO**.
Pressione <OK> para confirmar.

Configurando o tempo de flash

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF BASE**.
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **TEMPO FLASH**.
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar o tempo de flash desejado (**CURTO** (100ms), **MÉDIO** (270ms), **LONGO** (600ms)).
Pressione <OK> para confirmar.

Mudando o código PIN

A senha de acesso (PIN) é um número secreto de 4 dígitos, cuja finalidade é proteger a base do telefone e o monofone contra o uso sem autorização. O número PIN é solicitado para fazer as configurações do sistema da base. O código PIN configurado de fábrica é 0000.
Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF BASE**.
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **MUDAR PIN**.
Pressione <OK> e será solicitado que entre com o código PIN.
Digite o código PIN atual.
Pressione <OK> e digite o novo código PIN.
Pressione <OK> e digite novamente o novo código PIN.
Pressione <OK> para confirmar.



Não esqueça o novo código PIN. Sem ele, não será possível alterar algumas programações da base e adicionar ramais adicionais.

Cancelando o registro de um monofone

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF BASE**.
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CANCEL MONOF**.
Pressione <OK> e será solicitado que entre com o PIN de 4 dígitos.
Entre com o PIN (configurado de fabrica como 0000).
Pressione <OK> e irá aparecer a lista dos monofones registrados na base.

Pressione ▲/▼ para selecionar o monofone que você deseja cancelar o registro.

Pressione <OK> para confirmar.

Nota

Você não poderá cancelar o registro do monofone que estiver usando para fazer este procedimento.

Configurando o código de área

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF BASE**.

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CODIGO AREA**.

Pressione <OK> e entre com o código de área (2 dígitos).

Pressione <OK> para confirmar.

Configurando o código de operadora

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF BASE**.

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CODIGO OPERADOR**.

Pressione <OK> e entre com o código da operadora. (2 dígitos)

Pressione <OK> para confirmar.

Localizando o monofone (tecla page)

Se o monofone estiver perdido, você poderá localizar pressionando a tecla page localizada na base. Todos os monofones registrados na base irão tocar. Você poderá parar a busca pressionando outra vez a tecla page ou pressionando a tecla  ou  em qualquer monofone.

Configuração do monofone

Configuração do alarme (despertador)

Você poderá utilizar o telefone como despertador. Quando o alarme estiver programado, aparecerá no display o ícone . Quando chegar o horário predeterminado no display irá aparecer o ícone . **ALARME LIG** ficará piscando e o toque selecionado para o alarme irá tocar durante 45 segundos. Para desligar o alarme, você pode pressionar qualquer tecla no monofone. Se a função **SONECA** estiver ativada, o alarme irá tocar novamente após sete minutos. Para desligar a função **SONECA**, você deve pressionar e segurar a tecla .

Ligando o alarme

Pressione  e  para selecionar **CONF MONOF**.

Pressione **<OK>** e  para selecionar **ALARME**.

Pressione **<OK>** e  para selecionar **LIGAR** ou **DESLIGAR**

Pressione **<OK>** para confirmar.

Configurando o horário do alarme

Pressione  e  para selecionar **CONF MONOF**

Pressione **<OK>** e  para selecionar **ALARME**.

Pressione **<OK>** e  para selecionar **LIGAR** ou **DESLIGAR**

Pressione **<OK>** para confirmar.

Entre com o horário do alarme

Pressione **<OK>** para configurar a função **SONECA**.

Pressione **<OK>** e  para selecionar **LIGAR** ou **DESLIGAR**

Pressione **<OK>** para confirmar.

Nota

- Quando soar o alarme, você poderá desativar mesmo que o teclado esteja bloqueado.
- O volume do alarme será o mesmo configurado para a campainha do monofone. Se a campainha do monofone estiver programada como desligada, o alarme irá soar com o nível de volume 1.
- Se chegar a hora de soar o alarme e o telefone estiver sendo usado em uma chamada interna ou externa, o ícone  e a mensagem **ALARME LIG** irão piscar no display e você ouvirá um tom de alerta, indicando que o alarme foi disparado. Para desativar o tom de aviso, pressione qualquer tecla ou pressione e segure  para desativar o alarme. Se chegar a hora de soar o alarme e o telefone estiver recebendo toque de campainha (chamada de entrada) ou localizando o telefone (tecla page), o alarme não irá soar, porém, se a função **SONECA** estiver habilitada, o alarme irá tocar novamente após sete minutos.

Configuração da campanha

Configurando o toque de campanha para chamadas internas

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF CAMP.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CAMP INT.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar o toque de campanha desejado (10 toques estão disponíveis para escolha).

Pressione <OK> para confirmar.

Configurando o toque de campanha para chamadas externas

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF CAMP.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CAMP EXT.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar o toque de campanha desejado (10 toques estão disponíveis para escolha).

Pressione <OK> para confirmar.

Configurando o volume da campanha

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF CAMP.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **VOLUME CAMP.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar o volume desejado (um total de 6 volumes estão disponíveis incluindo **CAMP DESL.**).

Se **CAMP DESL.** for selecionado, o ícone  será mostrado no display.

Pressione <OK> para confirmar.

Configurando tons

Um bip será emitido toda vez que você pressionar qualquer tecla do monofone. Você poderá ativar ou desativar este tom. Você poderá também ativar ou desativar os tons de alerta de bateria baixa e fora de alcance.

Configurando tom de teclas

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONFIG TOM**.
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **TOM TECLA**.
Pressione <OK> e ▲/▼ para ligar ou desligar este tom.
Pressione <OK> para confirmar.

Configurando tom de alerta de bateria baixa

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONFIG TOM**.
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **TOM BATERIA**.
Pressione <OK> e ▲/▼ para ligar ou desligar este tom.
Pressione <OK> para confirmar.

Configurando tom de alerta de fora de alcance

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONFIG TOM**.
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **FORA ALCANCE**.
Pressione <OK> e ▲/▼ para ligar ou desligar este tom.
Pressione <OK> para confirmar.

Configurando o idioma do monofone

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **IDIOMA**.
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar o idioma desejado.
Pressione <OK> para confirmar.

Renomeando o monofone

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.
Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **RENOM MONOF**.
Pressione <OK> e digite o nome para seu monofone.
Pressione <OK> para confirmar.

Configurando o display do monofone

Você poderá escolher se o display exibe o nome ou a hora quando estiver em repouso.

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **DISP MONOF.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **NOME MONOF** ou **HORA.**

Pressione <OK> para confirmar.

Configurando o auto-atendimento

Se o auto-atendimento estiver ativado você poderá atender uma chamada automaticamente quando retirar o monofone da base, sem a necessidade de pressionar qualquer tecla.

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **ATEND AUTO.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para ativar ou desativar a funcionalidade de auto-atendimento.

Pressione <OK> para confirmar.

Configuração de data e hora

Mudando o formato de apresentação da data

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **DATA & HORA.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **FORMATO DATA.**

Pressione ▲/▼ para selecionar o formato de data desejado (**DD-MM-AA** ou **MM-DD-AA**).

Pressione <OK> para confirmar.

Mudando o formato de apresentação da hora

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **DATA & HORA.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **FORMATO HORA.**

Pressione ▲/▼ para selecionar o formato de hora desejado (12 HR ou 24 HR).

Pressione <OK> para confirmar.

Ajustando a hora

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **DATA & HORA.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF HORA.**

Pressione <OK> para entrar com a informação de hora.

Pressione <OK> para confirmar.

Ajustando a data

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **DATA & HORA.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF DATA.**

Pressione <OK> para entrar com a informação de data.

Pressione <OK> para confirmar.

Retornando a configuração padrão

Você poderá retornar o seu monofone a configuração de fábrica. Com este procedimento todos os seus ajustes pessoais e a lista de chamadas identificadas serão apagados. A agenda não será afetada por este procedimento.

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **PADRÃO.**

Pressione <OK> e será solicitado que entre com o PIN.

Digite o PIN do sistema (4 dígitos).

Pressione <OK> para aceitar.

Pressione <OK> para confirmar.

Secretária eletrônica digital

Seu telefone possui uma secretária eletrônica digital que, quando ligada, grava as chamadas não atendidas. Possui um display contador de 2 dígitos que mostra a quantidade de mensagens que foram deixadas na secretária eletrônica.

A secretária eletrônica poderá armazenar até 59 mensagens com um tempo máximo de gravação de 15 minutos. Além das mensagens recebidas, poderá gravar também recados para os outros usuários do telefone. Se a memória da secretária eletrônica estiver cheia, o display do monofone irá mostrar **S.E.CHEIA** alternadamente com o nome do monofone ou data e hora, dependendo da configuração escolhida para o display do monofone quando está em repouso.

Ligando ou desligando a secretária eletrônica

Você poderá ligar ou desligar a secretária eletrônica tanto na base como no monofone. Quando a secretária eletrônica estiver ligada irá atender as chamadas após a quantidade de toques programada para atendimento. Se a secretária eletrônica estiver desligada, ela irá atender após 10 toques e irá enviar uma mensagem que a chamada não poderá ser atendida. Neste caso o chamador não poderá deixar recado.

Ligando a secretária eletrônica através da base

Pressione  na base para ligar ou desligar a secretária eletrônica.

Se a secretária eletrônica estiver ligada, o ícone  será mostrado no display do monofone e o display da base irá mostrar o número de chamadas que foram atendidas pela secretária eletrônica.

Se a secretária eletrônica estiver desligada, o ícone  não estará presente no display do monofone e o display da base apresentará dois traços (- -).

Ligando a secretária eletrônica através do monofone

Pressione  e  para selecionar **SECRET ELETR.**

Pressione <OK> e  /  para selecionar **S.E.LIG/DESL.**

Pressione <OK> e  /  para selecionar **LIG / DESLIG.**

Pressione <OK> para confirmar.

Se a secretária eletrônica estiver ligada o ícone  será mostrado no display do monofone e o contador de mensagens da base irá mostrar o número de chamadas que foram atendidas pela secretária eletrônica. Se não houver mensagens gravadas na secretária eletrônica o contador de chamadas da base irá apresentar dois traços (- -) piscando.

Se a secretária eletrônica estiver desligada o ícone  não estará presente no display do monofone e o display da base apresentará dois traços (- -) de forma fixa.

Ouvindo as mensagens deixadas na secretária eletrônica

Quando novas mensagens são gravadas na secretária eletrônica, o ícone  no display do monofone e o contador de mensagens da base irão piscar indicando que novas mensagens foram armazenadas.

As mensagens antigas serão reproduzidas somente após todas as novas mensagens serem ouvidas.

Após todas as mensagens serem ouvidas o contador de chamadas da base irá apresentar de forma fixa o número de mensagens antigas armazenadas na secretária eletrônica.

Ouvindo as novas mensagens através da base

Pressione  na base.

As novas mensagens serão reproduzidas na sequência em que foram gravadas.

Pressione < + > ou < - > para aumentar ou diminuir o volume durante a reprodução das mensagens.

Nota

Se não houver novas mensagens (00) irá ser mostrado no contador de chamadas da base.

Pressionando  não terá efeito.

Ouvindo as novas mensagens através do monofone

Pressione  e  para selecionar **SECRET ELETR.**

Pressione <OK> e  para selecionar **REP. MENSAG.**

Pressione <OK> para iniciar a reprodução das mensagens e o display do monofone mostrará a informação da data e hora em que a mensagem foi gravada.

Nota 1

O ícone ★ irá aparecer no display do monofone, indicando que é uma nova mensagem que está sendo reproduzida

Nota 2

Se não houver mensagem ao pressionar <OK>, no monofone irá aparecer (00--00 00--00) e voltará para o menu **REP. MENSAG.**

Durante a reprodução das mensagens, pressione  para aumentar ou diminuir o volume do áudio.

Nota

Depois de ouvidas, as mensagens serão salvas automaticamente como

mensagens antigas, a menos que seja dado o comando de apagar durante a reprodução.

Pressione  para selecionar **PARAR, SEGUINTE, ANTERIOR, APAGAR** para executar estas funções.

PARAR: Para a reprodução da mensagem corrente e retorna ao menu **SECRET ELETR.**

SEGUINTE: Reproduz a próxima mensagem. As informações de data e hora serão mostradas no display do monofone.

ANTERIOR: Volta para o início da mensagem corrente. As informações de data e hora serão mostradas no display do monofone.

APAGAR: Apaga a mensagem corrente e a próxima mensagem irá ser reproduzida.

Nota

Alternativamente, você poderá utilizar os seguintes atalhos para controlar as diferentes operações durante a reprodução das mensagens.

Pressione tecla <5> para parar a reprodução.

Pressione tecla <4> para reproduzir a mensagem corrente desde o início.

Pressione tecla <4> duas vezes para voltar para a mensagem anterior.

Pressione tecla <6> para reproduzir a próxima mensagem.

Pressione tecla <2> para apagar a mensagem corrente.

Pressione <OK> para confirmar.

Apagando todas as mensagens da secretária eletrônica

Apagando as mensagens através da base

Em repouso:

Pressione e segure ✕ na base.

Todas mensagens antigas serão apagadas.

Nota

As mensagens novas não serão apagadas. Se não houver mais mensagens o display contador de chamadas da base irá apresentar (00).

Apagando as mensagens através do Monofone

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **SECRET ELETR.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **APAGAR TUDO.**

Pressione <OK> para confirmar.

Pressione <OK> para apagar todas as mensagens antigas.

Nota

Se não houver mais mensagens na secretária eletrônica, o display do monofone irá mostrar **VAZIO** e retornar ao menu **APAGAR TUDO**.

Gravando um recado

Você poderá gravar um recado na secretária eletrônica para outros moradores de sua residência. Quando você grava um recado, o contador de mensagens da base pode ouvi-la com o mesmo procedimento usado para ouvir as mensagens. A gravação de recados funciona mesmo quando a secretária eletrônica está desligada.

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **SECRET ELETR**.

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **MEMO**.

Pressione <OK> para iniciar a gravação do recado. O display do monofone irá mostrar **GRAVANDO**.

Pressione <OK> para parar a gravação.

O recado será reproduzido e salvo.

Pressione <C> para parar a reprodução sem salvar o recado e retornar ao menu **SECRET ELETR**.

Configuração da secretária eletrônica

Você poderá utilizar o monofone para efetuar a configuração da secretária eletrônica através do menu **CONF S ELETR**.

Configurando o modo de atendimento da secretária eletrônica

A secretária eletrônica vem configurada de fábrica no modo **ATEN & GRAV** que permite ao chamador deixar mensagens na secretária eletrônica.

Você poderá mudar o modo para **APENAS ATEN** que não permite que o chamador grave mensagens. Neste caso, uma gravação irá solicitar ao chamador para ligar mais tarde e irá desconectar a chamada.

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **SECRET ELETR**.

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF S ELETR**.

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **MODO ATEND.**
 Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **ATEN & GRAV** ou **APENAS ATEN.**
 Pressione <OK> para confirmar.

Gravando sua própria mensagem de saída

Você poderá gravar sua própria mensagem de saída nos modos de atendimento **ATEN & GRAV** ou **APENAS ATEN.** Quando você grava sua mensagem, ela será utilizada quando a secretária eletrônica atender uma chamada. Se você apagar sua mensagem personalizada, as mensagens pré-gravadas serão restauradas automaticamente.

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **SECRET ELETR.**
 Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF S ELETR.**
 Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONFIG MENS.**
 Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **ATEN & GRAV** ou **APENAS ATEN.**
 Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **GRAV MENSAG.**
 Pressione <OK> para iniciar a gravação de sua mensagem personalizada. O display do monofone irá mostrar **GRAVANDO.**
 Pressione <OK> para parar e salvar. Sua mensagem personalizada irá ser reproduzida automaticamente após o término da gravação.
 Alternativamente, pressione  para retornar a tela anterior sem salvar a gravação.

Ouvindo e apagando as mensagens de saída

Você poderá ouvir a sua mensagem personalizada ou as mensagens pré-gravadas em sua secretária eletrônica e, se decidir, poderá apagar a mensagem durante a reprodução.
 As mensagens pré-gravadas não poderão ser apagadas.

Ouvindo as mensagens

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **SECRET ELETR.**
 Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF S ELETR.**
 Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONFIG MENS.**
 Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **ATEN & GRAV** ou **APENAS ATEN.**
 Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **REPRODUÇÃO.**

Pressione <OK> para reproduzir a sua mensagem personalizada (se você já gravou sua mensagem). O display do monofone irá apresentar **REPR MENSAG.**

Pressione <OK> para parar a reprodução e retornar ao menu anterior.

Nota

Se você não gravou uma mensagem personalizada, será reproduzida a mensagem pré-gravada.

Apagando a mensagem personalizada

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **SECRET ELETR.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF S ELETR.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONFIG MENS.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **ATEN & GRAV** ou **APENAS ATEN.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **REPRODUÇÃO.**

Pressione <OK> para reproduzir a sua mensagem personalizada.

Pressione <C> para apagar a mensagem personalizada e retornar ao menu anterior (a mensagem pré-gravada irá ser restaurada automaticamente).

Nota

Se a mensagem pré-gravada estiver sendo reproduzida não será possível apagar e portanto, o ícone **C** não será exibido no display do monofone, somente o ícone <OK> estará disponível.

Configurando o número de toques para atendimento pela secretária eletrônica

Você pode configurar o número de toques (2 a 8 toques ou **ECON TEMPO**) para que a secretária eletrônica atenda a chamada.

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **SECRET ELETR.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF S ELETR.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **NUM TOQUES** (opções disponíveis: **2 TOQUES, 4 TOQUES, 6 TOQUES, 8 TOQUES** ou **ECON TEMPO**).

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar o número de toques desejados.

Pressione <OK> para confirmar.

Configurando o tempo máximo de gravação das chamadas atendidas pela secretária eletrônica

Você pode configurar o tempo máximo das gravações de mensagens da secretária eletrônica.

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **SECRET ELETR.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF S ELETR.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **TEMPO GRAV** (opções disponíveis: **60S**, **120S**, **180S**, ou **ILIMITADO**).

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar o tempo desejado.

Pressione <OK> para confirmar.

Monitoramento da mensagem que está sendo gravada

Quando a secretária eletrônica estiver ligada e alguém estiver deixando uma mensagem, a base automaticamente entra no modo de monitoramento da chamada (você irá ouvir a mensagem que esta sendo gravada).

Você poderá também monitorar, sem atender, a chamada que esta sendo gravada através do monofone.

Ativar ou desativar o monitoramento de chamadas pela base

Você poderá ativar ou desativar, através do monofone, o monitoramento, na base, das chamadas atendidas pela secretária eletrônica.

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **SECRET ELETR.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **CONF S ELETR.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **MONITORAR BS.**

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **LIG / DESLIG.**

Pressione <OK> para confirmar.

Monitorando a gravação de uma mensagem através do monofone

Quando uma mensagem estiver sendo deixada em sua secretária eletrônica, no display do monofone irá aparecer **MONITORAR**.

Pressione <OK> para ouvir a mensagem que está sendo gravada, sem atender a chamada.

A qualquer momento você poderá atender a chamada pressionando a tecla  no monofone e a gravação será interrompida automaticamente.

Mudando a taxa de compressão

A taxa de compressão maior permite armazenar mais mensagens, porém com qualidade inferior.

Você poderá selecionar até três taxas de compressão para as mensagens que serão atendidas na secretária eletrônica (**ALTA, MEDIA, BAIXA**).

Pressione  e  para selecionar **SECRET ELETR.**

Pressione <OK> e  para selecionar **CONF S ELETR.**

Pressione <OK> e  para selecionar **COMPRESSÃO.**

Pressione <OK> e  para selecionar a taxa de compressão desejada.

Pressione <OK> para confirmar.

Ativando o acesso remoto

Mesmo quando você estiver fora de casa, poderá acessar a sua secretária eletrônica para operar ou ouvir as suas mensagens. Para ser possível o acesso remoto, primeiramente você deverá alterar o PIN de segurança da secretária eletrônica, de modo a evitar o acesso de pessoas não autorizadas.

Mudando o PIN de segurança da secretária eletrônica

Pressione  e  para selecionar **SECRET ELETR.**

Pressione <OK> e  para selecionar **CONF S ELETR.**

Pressione <OK> e  para selecionar **MUDAR PIN.**

Pressione <OK> para digitar o PIN antigo (configurado de fábrica como 0000).

Pressione <OK> para digitar o novo PIN.

Pressione <OK> para digitar novamente o novo PIN.

Ativando e desativando a permissão para acesso remoto

Pressione  e  para selecionar **SECRET ELETR.**

Pressione <OK> e  para selecionar **CONF S ELETR.**

Pressione <OK> e  para selecionar **AC. REMOTO.**

Pressione <OK> e  para selecionar **LIG / DESLIG** para permitir ou não o acesso remoto.

Pressione <OK> para confirmar.

Acessando a secretária eletrônica remotamente

Faça uma chamada para sua secretária eletrônica. Quando a secretária

atender a chamada e iniciar a reprodução da mensagem, pressione tecla <*>.

Nota 1

Siga o seguinte procedimento para operar a secretária eletrônica
Tecla o PIN de segurança da secretária eletrônica.

Nota 2

Se o PIN for teclado incorretamente por três vezes a chamada irá ser encerrada automaticamente.

Pressione as seguintes teclas para operação da secretária eletrônica.

Teclas	Funções	
	Quando a mensagem não está sendo reproduzida	Quando a mensagem estiver sendo reproduzida
2	-	Apaga a mensagem que está sendo reproduzida.
4	-	Volta a reproduzir a mensagem corrente desde o início. Pressione duas vezes para voltar para a mensagem anterior.
5	-	Para de reproduzir a mensagem corrente.
6	-	Pula para a próxima mensagem.
7	Liga a secretária eletrônica	-
8	-	Para de reproduzir a mensagem corrente.
9	Desliga a secretária eletrônica	-
*	Para teclar o PIN de segurança de 4 dígitos	-

Nota

Se a secretária eletrônica estiver desligada, irá atender a chamada após 10 toques. Você deverá entrar com o PIN de segurança para ativar a funcionalidade de acesso remoto.

Quando sua secretária eletrônica estiver configurada para **ATEN & GRAV** e a memória estiver cheia, ela mudará automaticamente para o modo **APENAS ATEN**.


Voltará automaticamente para o modo **ATEN & GRAV** assim que algumas mensagens forem apagadas.

Registrando um novo monofone

Na base poderão ser registrados até cinco monofones.

Na base

Pressione e segure a tecla <**PAGE**> por aproximadamente 5 segundos para a base entrar no modo de registro. A base emitirá um bip indicando modo de registro ativado.

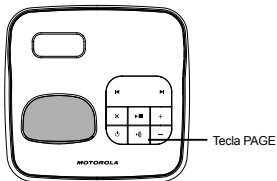

No monofone

Pressione e ▲/▼ para selecionar **REGISTRO**.

Pressione <**OK**> para confirmar.

Utilizando as setas ▲/▼ selecione a base em que será registrado o monofone

OBS: Se possuir uma só base selecione **BASE 1**, se for registrar em outra base selecione **BASE 2** (o ramal poderá ser registrado em até quatro bases diferentes).

Pressione <**OK**> e será solicitado que entre com o PIN

Entre com o PIN (0000 configurado de fábrica).

Pressione <**OK**> para confirmar.

Aguarde alguns segundos até que o registro seja efetuado.

Se o registro foi feito com sucesso, você ouvirá um tom de confirmação e o ícone de antena irá parar de piscar.

Ao monofone registrado será atribuído automaticamente o próximo número disponível. Este número é apresentado no display do monofone quando está em repouso.

Se não houve sucesso no registro do monofone, o ícone da antena ficará piscando, neste caso repita o procedimento de registro.

Selecionando a base

Se o seu ramal estiver registrado em outras bases você poderá selecionar a base em que o ramal deverá efetuar a chamada, seguindo o seguinte procedimento.

Pressione  e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar **SELEC BASE**.

Pressione <OK> e ▲/▼ para selecionar a base desejada.

Pressione <OK> para confirmar.

Chamada interna, transferência de chamada e conferência

Estas facilidades só estarão disponíveis quando houver no mínimo dois monofones registrados na mesma base. Desta forma será possível fazer uma chamada interna, transferir uma chamada externa para outro ramal e fazer uma conferência.

Fazendo uma chamada interna

Com o monofone no estado de repouso, pressione  e o número dos monofones registrados irão aparecer no display.

Tecle o número do monofone desejado para efetuar uma chamada interna.

No monofone chamado pressione  para atender a chamada interna.

Nota

Se na base estão registrados apenas dois monofones ao pressionar a tecla  o segundo monofone será chamado imediatamente.

Chamando todos os monofones

Com o monofone no estado de repouso, pressione  e o número dos monofones registrados irão aparecer no display.

Pressione a tecla <9> para chamar todos os monofones registrados na base.

Transferindo uma chamada externa para outro monofone

Durante uma chamada externa

Pressione  e  para selecionar **INTERCOM**.

Pressione **<OK>** e digite o número do ramal desejado.

A chamada externa ficará retida automaticamente e o monofone chamado irá tocar.

No monofone chamado pressione  para atender a chamada interna.

No monofone chamador pressione  ou coloque o monofone na base para transferir a chamada para o outro monofone.

Fazendo uma conferência

A funcionalidade de conferência permite que uma chamada seja compartilhada com dois ramais da mesma base.

Durante uma chamada externa

Pressione  e  para selecionar **INTERCOM**.

Pressione **<OK>** e digite o número do ramal desejado.

A chamada externa ficará retida automaticamente e o monofone chamado irá tocar.

No monofone chamado pressione  para atender a chamada interna.

No monofone chamador, pressione e segure a tecla **<*>** para estabelecer a chamada em conferência. No display do monofone, irá aparecer **CONFERENCIA**.

Se um dos ramais desligar, o outro ficará com a chamada externa.

Operação em um PABX

Se o telefone estiver conectado a um sistema telefônico PABX, você precisa digitar 0 ou 9 para obter uma linha antes de fazer uma chamada. Verifique o manual do usuário do PABX.

Se você quiser utilizar seu telefone em um PABX, é necessário verificar se os tempos de flash são compatíveis. Para ajustar o tempo de flash, consulte a opção **TEMPO FLASH**.

Apêndice

Precauções importantes referentes à bateria

1. Utilize apenas baterias fornecidas com o produto ou através da assistência técnica. O uso de outros tipos de baterias ou baterias não recarregáveis / comuns pode ser perigoso. Estas baterias podem causar interferência e/ou danos ao aparelho e não podemos nos responsabilizar pelo dano causado como resultado de uso inadequado.
2. As baterias irão aquecer quando estiverem carregando. Trata-se de um procedimento normal e não representa perigo.
3. Não recarregue as baterias em recarregadores externos, pois as baterias podem ser danificadas.
4. Observe a polaridade correta ao inserir as baterias.
5. Não coloque as baterias na água e nem no fogo.
6. Não desmonte as baterias, pois o eletrólito irá vazar.
7. Após inserir as baterias, seu estado de carga (1/3, 2/3, carregada) somente será exibido adequadamente após o término do recarregamento.
8. As novas baterias atingirão sua capacidade total após alguns ciclos de carregamento / descarregamento.
9. Você pode colocar o monofone na base / compartimento de carregamento após cada chamada telefônica. O procedimento de carregamento é controlado eletronicamente de forma a recarregar as baterias em vários níveis de carga de maneira segura. Não deixe o monofone regularmente fora / distante do compartimento de carregamento desnecessariamente, pois o procedimento de carregamento eficiente pode não ser garantido. A capacidade de carga das baterias pode ser prolongada, descarregando-as completamente e recarregando-as, em seguida.
10. Não provoque curto-circuito nas baterias. Evite curto-circuitos acidentais durante o armazenamento ou transporte, por exemplo, contato com chaves, placas de metal ou similares. As baterias não devem entrar em contato com materiais que contenham gordura e ácidos graxos. Armazene as baterias em pequenas bolsas / estojos isolados. Evite que os contatos do aparelho toquem objetos gordurosos.
11. Descarte as baterias de acordo com os regulamentos do meio ambiente. Não as descarte no lixo doméstico.

Solução de problemas

Se você tiver algum problema com o telefone, verifique os casos a seguir e tente solucionar o problema antes de entrar em contato com o suporte técnico.

Problema

- Quando uso a tecla conversação, não ouço nenhum tom de discagem, a linha não está ocupada.

Causa

- O cabo telefônico da base não está conectado.
- O cabo de energia elétrica não está conectado corretamente na base.
- A linha fica ocupada quando outro monofone é usado.

Solução

- Verifique o plugue da base e da parede do telefone (remova e conecte).
- Verifique o plugue da base e o plugue de força (remova e conecte).
- Espere até que a linha esteja desocupada.

Problema

PABX

- Sem conexão e/ou conexão incorreta após discagem da lista de chamadas.

Causa

- Digite o prefixo de discagem.

Solução

- Digite o prefixo de discagem.
-

Problema

- Recurso page (busca a partir da base) não funciona.

Causa

- Base do telefone fora da área de alcance.

Solução

- Aproximar o monofone da base.
-

Problema

- Display apagado.

Causa

- Bateria descarregada.

Solução

- Recarregue as baterias.
-

Problema

- Comprei um ramal adicional e ele não funciona.

Causa

- O ramal adicional não está registrado na base.

Solução

- Efetuar o registro do novo monofone seguindo o procedimento.
-

Problema

- A secretária eletrônica não grava novas mensagens.

Causa

- A secretária eletrônica está desligada.

Solução

- Ligue a secretária eletrônica.
-

Problema

- O chamador não consegue gravar uma mensagem.

Causa

- A secretária eletrônica está desligada.
- A memória da secretária eletrônica está cheia.
- A secretária eletrônica está configurada para apenas atendimento.

Solução

- Ligue a secretária eletrônica.
 - Apague as mensagens desnecessárias.
 - Configure a secretária eletrônica para atendimento e gravação.
-

Problema

- Não consigo operar a secretária eletrônica remotamente.

Causa

- Você está utilizando o código de acesso remoto errado.
- Você está pressionando as teclas muito rapidamente.
- A secretária eletrônica está desligada.
- Você está utilizando um telefone programado para o envio de pulso.

Solução

- Você deverá alterar o PIN (padrão) de segurança da secretária eletrônica. Veja procedimento no item ativando o acesso remoto deste manual.
 - Pressione as teclas mais lentamente.
 - Ligue a secretária eletrônica.
 - Tente novamente utilizando um telefone configurado para tom.
-

Problema

- Quando estou gravando o anúncio, a secretária eletrônica toca e para a gravação.

Causa

- Uma chamada está sendo recebida.

Solução

- Atenda a chamada e tente gravar o seu anúncio mais tarde.
-

Se você ainda tiver problemas, entre em contato com o suporte técnico do fornecedor de serviço. Algumas funções podem ser limitadas quando utilizadas em sistemas PABX.

Suporte técnico

Para obter ajuda sobre quaisquer questões técnicas, entre em contato com a central de atendimento Motorola.

Ao contatar-nos, certifique-se de saber o número de série do telefone. O número de série pode ser localizado no compartimento da bateria após ter a bateria removida.

O suporte está disponível de segunda à sexta-feira na central de atendimento Motorola.

Para capitais e regiões metropolitanas ligue **4002-1244**.

Demais localidades ligue **0800-773-1244**.

ou acesse nosso site em: **www.motorola.com**

Termos e condições de garantia

Produtos e acessórios de telefone fixo sem fio adquiridos no Brasil

Obrigado por adquirir este produto da marca Motorola produzido sob licença pela MDX Electronics, LLC. A AXT Telecomunicações Ltda. representa a MDX Electronics, LLC. no Brasil.

O que esta garantia cobre?

Sujeita às exclusões mencionadas na tabela a seguir, a MDX Electronics, LLC. garante que os telefones sem fio por ela fabricados sob a marca Motorola ("Produtos"), e os acessórios por ela fabricados sob a marca Motorola ou aprovados pela Motorola, e vendidos para uso com esses produtos ("Acessórios"), estão livres de defeitos de matéria-prima e mão de obra se usados em condições normais pelo consumidor durante o(s) período(s) mencionado(s) a seguir.

O que a MDX Electronics, LLC. fará?

A MDX Electronics, LLC. ou seus distribuidores autorizados, a critério da MDX Electronics, em acordo o Código de Defesa do Consumidor, e sem quaisquer ônus, consertará, substituirá ou reembolsará o preço de compra de quaisquer produtos ou acessórios que não satisfaçam esta garantia. Podem-se usar produtos, acessórios ou peças novas que sejam funcionalmente equivalentes.

Produto coberto	Período de garantia
Produtos de consumo	Um (1) ano da data de compra original do produto pelo primeiro consumidor que adquiriu o produto.
Acessórios de consumo	Noventa (90) dias da data de compra original dos acessórios pelo primeiro consumidor que adquiriu o produto.
Produtos ou acessórios reparados ou substituídos	O período restante da garantia original ou noventa (90) dias da data de retorno do produto ao consumidor, o que for maior.

Exclusões

Desgaste ou dano causado por uso em condições normais. Estão excluídos da cobertura manutenção periódica, conserto e substituição de peças devido a desgastes ou danos causados por uso do produto ou acessório em condições normais.

Baterias. Esta garantia limitada cobre apenas as baterias cuja capacidade de carga total esteja abaixo de 80% da capacidade nominal ou aquelas que apresentem vazamento.

Abuso e uso indevido. Estão excluídos da cobertura defeitos ou danos que resultem de: (a) operação e armazenamento incorretos, utilização indevida ou abuso, acidente ou negligência, como danos físicos (rachaduras, arranhões etc.) à superfície do produto resultantes de uso indevido; (b) contato com líquido, água, chuva, umidade extrema ou transpiração excessiva, areia, terra ou semelhante, calor extremo ou alimentos; (c) utilização dos produtos ou acessórios para fins comerciais ou uso dos produtos ou acessórios em condições anormais; ou (d) outros atos que não decorram de falha da Motorola ou MDX Electronics, LLC.

Uso de produtos e acessórios que não sejam da marca Motorola. Estão excluídos da cobertura os defeitos ou danos resultantes do uso de produtos, acessórios ou outros equipamentos periféricos que não sejam da Motorola ou não tenham sido aprovados por ela.

Modificação ou serviço não autorizado. Estão excluídos da cobertura os defeitos ou danos resultantes de serviços, testes, ajustes, instalações, manutenções, alterações ou modificações de qualquer espécie por indivíduos não pertencentes à Motorola, à MDX Electronics, LLC. ou às suas centrais de assistência técnica autorizada.

Produtos alterados. Estão excluídos da cobertura os produtos ou acessórios cujos (a) números de série ou etiquetas de datas tenham sido removidos, alterados ou borrados; (b) lacres tenham sido violados ou apresentem evidência de adulteração; (c) números de série de placa de circuito não correspondam; ou (d) invólucros ou peças não estejam de acordo com o padrão da Motorola ou não sejam da marca Motorola.

Serviços de comunicação. Estão excluídos da cobertura os defeitos, danos ou falhas dos produtos ou acessórios decorrentes de qualquer serviço ou sinal de comunicação do qual você porventura seja assinante ou que você utilize com os produtos ou acessórios.

Como obter serviço de garantia ou outras informações?

Para obter serviços ou informações, ligue para:

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS: (11) 4002-1244

DEMAIS LOCALIDADES: 0800-773-1244

Você receberá instruções sobre como enviar os produtos ou acessórios, às suas custas e riscos, à assistência técnica autorizada MDX Electronics, LLC. Para solicitar serviços, é necessário incluir (a) o produto ou acessório; (b) cópia da nota fiscal de venda ou documento similar que comprove a compra, com nome do revendedor, local e data; (c) se o cartão de garantia estiver incluso na embalagem, o cartão preenchido com o número de série do produto; (d) descrição do problema por escrito; e, o mais importante, (e) seu endereço e telefone.

Identificação do usuário

Favor preencher a ficha abaixo e entregar ao serviço de assistência técnica.

Nome do cliente:.....

Telefone:.....

Nome do revendedor:

Nota fiscal:..... Emitida em:.....

Série:.....

Endereço:.....

.....

.....

Discriminação do aparelho:.....

Dados técnicos

Padrão: DECT

Frequências: 1910 a 1920 MHz

Identificação de chamadas: DTMF / FSK

Alimentação da fonte: 100 Vac a 240 Vac

2 baterias AAA de NiMH para cada monofone

Certificação ANATEL

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Ensaio de SAR não aplicável: o equipamento possui potência média emitida em um tempo médio de 6 (seis) minutos igual ou menor que 20mW e o pico de potência emitida é menor que 20W conforme estabelecido na Resolução 533 emitida pela ANATEL.



MTM11512001