

Manual do Usuário Nokia Lumia 800

Conteúdo**Segurança****4****Introdução****6**

Teclas e componentes 6

Teclas Voltar, Iniciar e Buscar 7

Inserir o cartão SIM 8

Carregar o telefone 10

Localizações da antena 12

Ligar ou desligar o telefone 13

Criar suas contas 13

Windows Live ID 14

Conta Nokia 15

Copiar contatos do telefone antigo 15

Bloquear ou desbloquear as teclas e a tela 16

Fone de ouvido 17

Alterar o volume 17

Códigos de acesso 18

Definir o telefone para sincronização com o computador 19

Recursos básicos**19**

Sobre a tela inicial 19

Ações da tela sensível ao toque 20

Usar o telefone quando ele estiver bloqueado 23

Alternar entre aplicativos abertos 23

Personalizar o telefone 24

Escrever texto 26

Buscar no telefone e na web 28

Controlar o telefone com a voz 28

Indicadores na barra de status 29

Usar o telefone no modo off-line 29

Aumentar a vida útil da bateria 30

Chamadas**31**

Chamar um contato 31

Chamar o último número discado 31

Chamar seu correio de voz 31

Desviar chamadas para o correio de voz ou outro número de telefone 32

Fazer uma conferência telefônica 32

Silenciar uma chamada recebida 33

Usar a voz para chamar um contato 33

Contatos e serviços de redes sociais**33**

Contatos 33

Redes sociais 37

Internet**39**

Conexões de internet 39

Internet 41

Mensagens e e-mail**42**

Mensagens 42

E-mail 45

Câmera**47**

Sobre a câmera 47

Tirar uma foto 48

Tirar uma foto a curta distância 48

Tirar uma foto no escuro 48

Tirar uma foto de um objeto em movimento 49

Dicas para a câmera 49

Gravar um vídeo 49

Salvar as informações de localização nas fotos e nos vídeos 50

Enviar uma foto 50

Compartilhar fotos e vídeos 51

Suas fotos**51**

Sobre o hub Fotos 51

Ver fotos 52

Marcar uma foto como favorita 53

Carregar fotos e vídeos na web 53

Alterar a tela de fundo do hub Fotos 54

Criar um álbum 54

Copiar suas fotos entre o telefone e o PC 54

Entretenimento	55
Músicas e vídeos	55
Marketplace	57
Jogos	60
Mapas e navegação	61
Posicionamento e serviços de localização	61
Nokia Mapas	61
Nokia Dirigir	65
Escritório	68
Relógio	68
Calendário	69
Microsoft Office Mobile	70
Usar a calculadora	74
Conectividade e gerenciamento do telefone	75
Bluetooth	75
Copiar uma foto ou outro conteúdo entre o telefone e o PC	76
Manter o software e os aplicativos do telefone atualizados	76
Fazer backup, sincronização e restauração do telefone	77
Liberar memória do telefone	78
Remover um aplicativo do telefone	78
Segurança	79
Suporte	81
Informações de segurança e do produto	81
Índice	89

Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS



Desligue o dispositivo quando o uso de telefones celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência. Por exemplo, quando estiver a bordo de uma aeronave, em hospitais ou próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação. Respeite todas as instruções em áreas restritas.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR



Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA



Dispositivos sem-fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

SERVIÇO AUTORIZADO



Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS



Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Não conecte produtos incompatíveis.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO



Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

PARTES DE VIDRO




A tela do dispositivo é feita de vidro. Esse vidro pode quebrar se o dispositivo cair em uma superfície dura ou sofrer um impacto significativo. Se o vidro quebrar, não toque nas partes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro quebrado do dispositivo. Pare de usar o dispositivo até que o vidro seja substituído pela equipe de manutenção qualificada.

PROTEJA SUA AUDIÇÃO


Use o fone de ouvido em volume moderado e não mantenha o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Introdução

Teclas e componentes

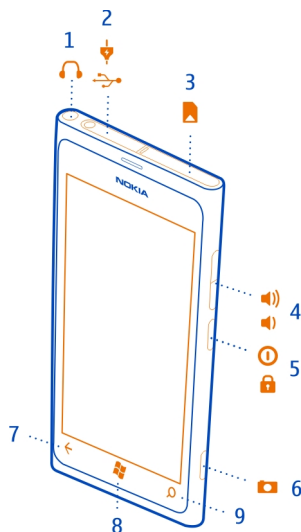

- 1 Conector para fones de ouvido e alto-falantes (3,5 mm)
- 2 Conector micro-USB. Usado também para carregar a bateria.
- 3 Compartimento do cartão micro-SIM
- 4 Tecla Volume
- 5 Botão Liga/Desliga e botão de bloqueio das teclas
- 6 Tecla Câmera
- 7 Tecla Voltar
- 8 Tecla Iniciar
- 9 Tecla Buscar

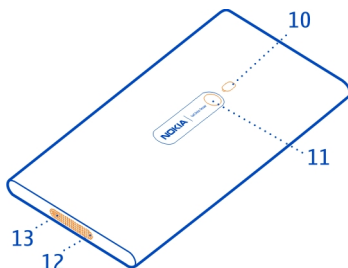

- 10 Flash da câmera
- 11 Lente da câmera
- 12 Microfone
- 13 Alto-falante

Se houver uma película protetora na lente da câmera, remova-a.

Teclas Voltar, Iniciar e Buscar

As teclas Voltar, Iniciar e Buscar ajudam a navegar pelo telefone.

Tecla Voltar ←

Voltar à tela anterior

Pressione ←. Seu telefone armazena todos os aplicativos e sites que você visitou desde a última vez em que sua tela foi bloqueada.

Alternar entre os aplicativos abertos

Mantenha pressionada ←, deslize até a esquerda ou até a direita e selecione o aplicativo desejado.

Tecla Iniciar .

Ir para a tela iniciar

Pressione .

Controle seu telefone com sua voz

Mantenha pressionada  e diga um comando de voz.

Esse recurso talvez não esteja disponível em todos os idiomas.

Tecla Buscar 🔍

Buscar na Web


Pressione 🔍.

Inserir o cartão SIM


⚠ Importante: Este dispositivo é projetado para uso somente com um cartão mini-UICC SIM, também conhecido como cartão micro-SIM. O cartão micro-SIM é menor do que um cartão SIM padrão. O uso de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

Não cole nenhum adesivo no cartão.

- 1 Você deve abrir a tampa do conector micro-USB primeiro. Pressione a extremidade esquerda da tampa e puxe-a do telefone com cuidado.

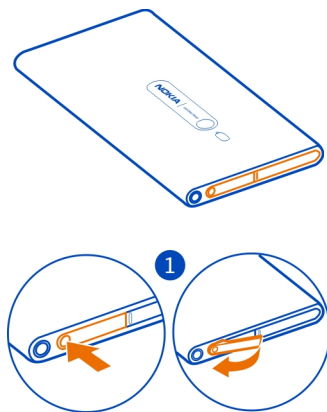

- 2 Para destravar o compartimento do cartão, deslize o compartimento para a esquerda. Puxe o compartimento para fora com cuidado.

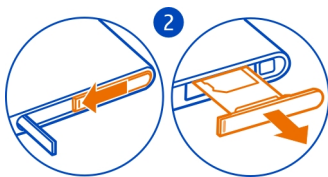

- 3 Certifique-se de que a área de contato esteja voltada para cima e insira o cartão no compartimento.



- 4 Insira o compartimento do cartão novamente no telefone e pressione-o e deslize-o para a direita.



- 5 Feche a tampa do conector micro-USB.

Remova o SIM

- 1 Desligue o telefone.
- 2 Abra a tampa do conector micro-USB.
- 3 Destrave o compartimento do cartão e puxe-o com cuidado.
- 4 Puxe o cartão para fora do compartimento.

Se, posteriormente, você mudar de operadora, para obter instruções, vá para www.nokia.com/support.

Carregar o telefone

Sobre a bateria

Seu telefone tem uma bateria interna, recarregável e não removível. Utilize apenas carregadores aprovados da Nokia designados para este telefone. Você também pode usar um cabo de dados USB compatível para carregar o telefone.

É possível configurar o telefone para economizar energia automaticamente quando o nível da carga da bateria estiver baixo. Selecione  >  e **economia de bateria** > **Sempre ativar a Economia de Bateria quando a bateria estiver fraca.**

Quando o modo de economia da bateria estiver ativado, talvez não seja possível alterar as configurações de todos os aplicativos.

Não tente remover a bateria do dispositivo. Leve o dispositivo à assistência técnica mais próxima para substituir a bateria.

Os pontos de revenda autorizados também podem oferecer um serviço de substituição da bateria.

 **Importante:** Apenas profissionais qualificados ou uma empresa de serviço autorizado pode substituir a bateria. A substituição não autorizada da bateria pode invalidar a garantia.

Carregar a bateria


Sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica, mas você precisa recarregá-la antes de ligar o telefone pela primeira vez.

Não é necessário carregar a bateria por um período de tempo específico, e você pode usar o telefone enquanto ele estiver sendo carregado.


Se o telefone indicar que a carga está fraca, faça o seguinte:

Carregar de tomada comum


- 1 Primeiro conecte o cabo USB com o carregador e o carregador com a tomada. Em seguida, conecte o cabo USB com o telefone.

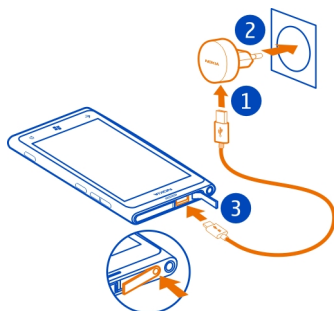

- 2 Quando a bateria estiver completamente carregada, desconecte o carregador do telefone e da tomada.

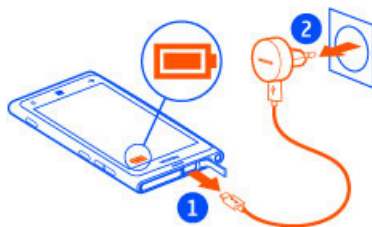


Para evitar que o conector do carregador se quebre, tome cuidado ao conectar ou desconectar o cabo do carregador.

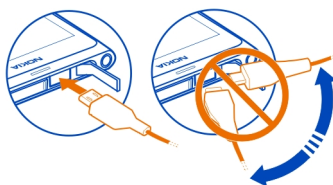

Carregar de computador

Você poderá usar o carregamento por USB quando não houver uma tomada disponível. É possível transferir dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência do carregamento USB varia consideravelmente, podendo exigir mais tempo para que o carregamento se inicie e o dispositivo comece a funcionar.

- 1 Primeiro, conecte o cabo USB com o computador e, em seguida, com o telefone.

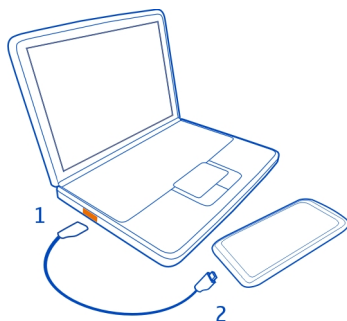

- 2 Quando a bateria estiver completamente carregada, primeiro desconecte o cabo USB do telefone e, em seguida, do computador.

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga seja exibido ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Se a bateria não tiver sido utilizada por um período prolongado, para iniciar o carregamento, talvez seja preciso conectar o carregador, desconectá-lo e reconectá-lo.

Localizações da antena

Evite tocar na área da antena enquanto a antena estiver em uso. O contato com as antenas afeta a qualidade da comunicação e pode reduzir a vida útil da bateria devido ao nível de consumo de energia superior durante a operação.




A área da antena está destacada.

Ligar ou desligar o telefone

Ligar o telefone

Pressione e segure o botão Liga/Desliga até que o telefone vibre.

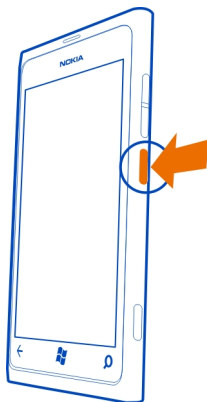

Desligar o telefone

Pressione e segure o botão Liga/Desliga e arraste a tela de bloqueio para baixo.

Criar suas contas

Seu telefone o orienta pelo processo de configuração inicial quando você insere o cartão SIM e liga o telefone pela primeira vez. Para acessar todos os serviços do Windows Live e da Nokia, crie sua Windows Live ID e conta Nokia.



Para criar um Windows Live ID e a conta Nokia, é preciso ter uma conexão com a internet. Para obter informações sobre os possíveis custos de dados, entre em contato com a sua operadora. Se você não puder conectar-se com a internet, poderá criar as contas posteriormente.

Se você já tiver um Windows Live ID ou conta Nokia, entre com seu nome de usuário e sua senha existentes.

Dica: Esqueceu sua senha? É possível solicitar que ela seja enviada a você por e-mail ou SMS.

Para criar uma Windows Live ID posteriormente, conecte o telefone com o PC e abra o aplicativo Zune para PC; você será solicitado a criar uma conta. Para baixar e instalar o aplicativo Zune no PC, vá para www.zune.net.

Para criar uma conta Nokia posteriormente, use o telefone para acessar um serviço Nokia; você será solicitado a criar uma conta.

Para fazer uma chamada de emergência durante a configuração inicial, selecione **emergência**.

Windows Live ID

Com um Windows Live ID, você pode acessar todos os serviços do Windows Live e Zune com um único nome de usuário e senha no computador ou no telefone. Você também pode usar o mesmo nome de usuário e senha para acessar os serviços do Xbox Live no Xbox.

Com o Windows Live ID, você poderá, por exemplo:

- Baixar conteúdo do Marketplace

- Fazer backup de contatos no Windows Live
- Carregar, armazenar e compartilhar fotos e documentos no SkyDrive
- Monitorar e bloquear o telefone perdido com o aplicativo Localizar meu telefone
- Obter suas conquistas em jogos no telefone e adicioná-las quando você jogar no telefone

Para saber mais sobre o Windows Live ID e os serviços do Windows Live, vá para www.live.com (em inglês).

Conta Nokia

Com sua conta Nokia, você pode acessar todos os serviços Nokia com um único nome de usuário e senha, tanto no telefone quanto no computador compatível.

Você pode:

- baixar conteúdo dos serviços Nokia;
- salvar os detalhes do modelo de seu telefone e das informações de contato. Você também pode adicionar os detalhes do cartão de pagamento.


Para saber mais sobre a conta Nokia e os serviços Nokia, vá para www.nokia.com/support.

Para criar uma conta Nokia posteriormente, use o telefone para acessar um serviço Nokia; você será solicitado a criar uma conta. Você também pode criar sua conta em account.nokia.com (em inglês).

Copiar contatos do telefone antigo

Tenha amigos e familiares nas pontas dos dedos. Use o aplicativo Transferência de contatos para copiar facilmente os contatos do telefone antigo.

O telefone antigo precisa ser compatível com o recurso Bluetooth. Os contatos do telefone antigo precisam estar armazenados na memória do telefone, e não no cartão SIM.

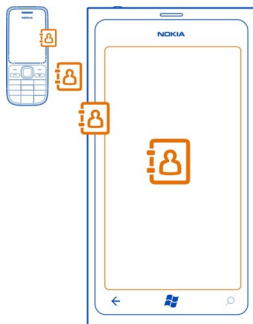

- 1 No telefone antigo, ative o recurso Bluetooth.
- 2 Na tela inicial do novo telefone, arraste para a esquerda até o menu de aplicativos e selecione **Transferência de contatos**.
- 3 Selecione **continuar** e ative o recurso Bluetooth.
- 4 Selecione o telefone antigo na lista de aparelhos encontrados e siga as instruções mostradas nos dois telefones.

Se os contatos estiverem escritos em um idioma incompatível com o novo telefone, as informações do contato talvez não sejam mostradas corretamente.

Se você tiver feito backup dos contatos no Windows Live, também poderá importá-los para o telefone diretamente desse serviço.

Bloquear ou desbloquear as teclas e a tela


Para evitar fazer chamadas acidentalmente quando o telefone estiver no bolso ou em uma bolsa, bloqueie as teclas e a tela do telefone.

Bloquear as teclas e a tela

Pressione o botão Liga/Desliga.

Desbloquear as teclas e a tela

Pressione o botão Liga/Desliga e arraste a tela de bloqueio para cima.

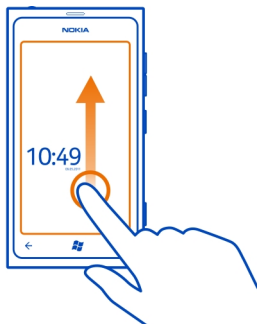


Definir o bloqueio automático das teclas e da tela

Selecione > e **tela de bloqueio** > **Apagar tela em**. Em seguida, selecione o período de tempo de espera antes que as teclas e a tela sejam bloqueadas automaticamente.

Fone de ouvido

Você pode conectar fones de ouvido compatíveis com o telefone.

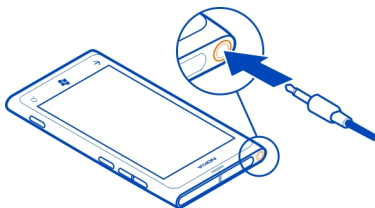

Não conecte produtos que geram um sinal de saída, pois isso pode danificar o dispositivo. Não conecte qualquer fonte de energia com o conector de áudio. Se você conectar um dispositivo externo ou fone de ouvido, exceto aqueles aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo, ao conector de áudio, preste atenção especial aos níveis de volume.

Alterar o volume

Pressione as teclas de volume para cima ou para baixo.

Essas teclas controlam todos os sons, inclusive o volume de alarmes e lembretes.

O alto-falante integrado permite que você fale e ouça a uma curta distância sem ter que segurar o telefone próximo ao ouvido.

Ligar ou desligar o alto-falante durante uma chamada

Selecione .


Códigos de acesso

Código PIN (4 a 8 dígitos)	Ele protege o cartão SIM contra o uso não autorizado ou é necessário para acessar alguns recursos. Você pode definir o telefone para solicitar o código PIN quando ele for ligado. Se esse código não for fornecido com o cartão ou se você o esquecer, entre em contato com a operadora. Se você digitar o código incorretamente três vezes seguidas, precisará desbloquear o telefone com o código PUK.
Código PUK (8 dígitos)	Necessário para desbloquear um código PIN. Se esses códigos não forem fornecidos com o SIM, entre em contato com a operadora.
número IMEI (15 dígitos)	Esse número é usado para identificar telefones válidos na rede. Por exemplo, o número pode ser usado para bloquear telefones roubados. Talvez também seja necessário fornecer o número ao ponto Nokia Care. Para ver seu número IMEI, disque *#06#.
Código de travamento (código de segurança) (mín. 4 dígitos)	Ele ajuda a proteger o telefone contra o uso não autorizado. Você pode definir o telefone para solicitar o código de bloqueio definido. Mantenha o código em sigilo e em lugar seguro, longe do telefone. Caso você esqueça o código e o telefone esteja bloqueado, o telefone precisará ser levado para manutenção. Custos adicionais poderão ser aplicáveis, e todos os dados pessoais do telefone poderão ser excluídos.

Para obter mais informações, entre em contato com um ponto Nokia Care ou com o revendedor do telefone.

Definir o telefone para sincronização com o computador

Com o aplicativo Zune para PC, você pode sincronizar músicas, vídeos e fotos entre o telefone e um computador compatível. Você também pode fazer backup e atualizar o telefone com o software mais recente para melhorar o desempenho e obter novos recursos.

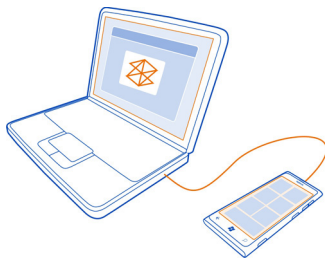

Para fazer download e instalar a versão mais recente no PC, ou para saber mais sobre o Zune, vá para www.zune.net.

Dica: Se você estiver usando um Apple Mac, faça download do Windows Phone 7 Connector para Mac na Mac App Store.


Se você já usou outro aplicativo, como o Nokia Ovi Suite, para sincronizar arquivos entre o telefone e o computador, pode definir o Zune para sincronizar arquivos com as mesmas pastas usadas antes e ter músicas e outro conteúdo facilmente sincronizado com o novo telefone.

Recursos básicos

Sobre a tela inicial

Sua tela inicial contém blocos que podem ser selecionados para abrir aplicativos ou chamar contatos. Os blocos dinâmicos mostram o que está acontecendo e o que você perdeu.

Os blocos dinâmicos animados mostram as notificações de chamadas não atendidas e mensagens recebidas, as notícias e a previsão do tempo mais recentes, os feeds de canais da Web TV, os status on-line de seus amigos e muito mais.

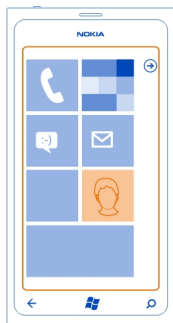

A tela inicial pode ser personalizada a seu critério. Fixe contatos, aplicativos músicas, fotos, feeds, caixas de correio e outros favoritos para que eles estejam sempre com você. Quando você fixa contatos, suas atualizações são exibidas no bloco, e você pode chamá-los diretamente da tela inicial.

Dica: Para abrir rapidamente o menu de aplicativos, deslize para a esquerda na tela inicial.

Ações da tela sensível ao toque

Para usar o telefone, toque ou toque e segure a tela sensível ao toque.


! Importante: Evite riscar a tela touch. Nunca use lápis, caneta comum nem qualquer outro objeto pontiagudo para escrever na tela touch.

Abrir um aplicativo ou outro elemento da tela

Toque no aplicativo ou elemento.

Tocar e segurar para abrir um menu com mais opções


Posicione o dedo sobre um item até que o menu seja aberto.

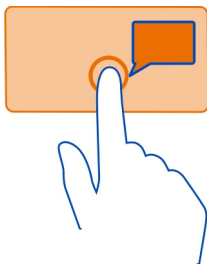

Exemplo: Para editar ou excluir um compromisso do calendário, toque e segure o compromisso e selecione a opção apropriada.


Tocar e segurar para arrastar um item

Coloque o dedo no item por um ou dois segundos e deslize-o pela tela.

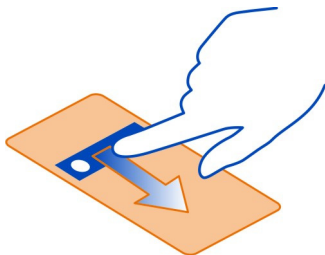


Deslizar

Coloque um dedo na tela e deslize-o continuamente na direção desejada.

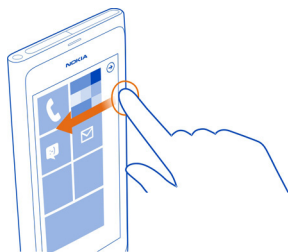

Exemplo: Deslize para a esquerda ou para a direita entre a tela inicial e o menu de aplicativos ou entre diferentes visualizações nos hubs. Para percorrer rapidamente uma lista grande ou um menu, deslize o dedo em um movimento rápido para cima ou para baixo na tela e levante-o. Para interromper o movimento, toque na tela.

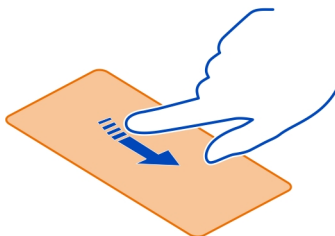

Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos sobre um item, como um mapa, uma foto ou uma página da web, e deslize-os para perto ou para longe um do outro.



Usar o telefone quando ele estiver bloqueado

Você poderá usar determinados recursos do telefone quando ele estiver bloqueado, sem a necessidade de digitar um código de segurança.

Você pode, por exemplo:

- Alterar o modo como seu telefone fornece notificações sobre chamadas recebidas
- Atender ou recusar uma chamada recebida
- Pausar ou continuar a reprodução de músicas ou pular para outra música

Para ativar o telefone, pressione o botão Liga/Desliga.

Alterar o modo como as chamadas recebidas são notificadas

Pressione uma tecla de volume e selecione  ou .

Pausar ou continuar uma música ou pular para outra música

Utilize os controles do Music player exibidos na parte superior da tela.


Você também poderá ver:

- A data e a hora
- Seu próximo evento do calendário
- Chamadas não atendidas ou mensagens

Alternar entre aplicativos abertos

Você pode ver quais aplicativos e tarefas estão abertos em segundo plano e alternar entre eles.

Pressione e segure , deslize para a esquerda ou para a direita e selecione o aplicativo desejado.

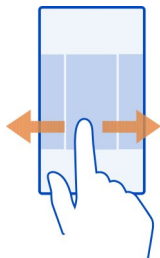

Personalizar o telefone

Personalizar a tela inicial

Deseja ter apenas o conteúdo de que precisa na tela inicial? Mova ou remova blocos e fixe contatos, aplicativos e sites na tela inicial.

Você também pode fixar músicas, fotos, seus e-mails mais recentes, contatos favoritos e muito mais. Ao fixar um contato, as atualizações de feed dele serão exibidas no bloco, e você poderá chamá-lo diretamente da tela inicial.

Fixar um contato

- 1 Selecione **Contatos**.
- 2 Selecione e segure o contato e selecione **fixar na tela inicial**.

Fixar um aplicativo

- 1 Selecione  para ir para o menu de aplicativos.
- 2 Selecione e segure o aplicativo e selecione **fixar na tela inicial**.

Fixar um site

Vá para um site da web e selecione **••• > fixar na tela inicial**.

Mover um bloco

Selecione e segure o bloco, arraste-o e solte-o para a nova localização e pressione .

Remover um bloco da tela inicial

Selecione e segure o bloco e selecione .

Alterar o tema

Você pode alterar as cores de acordo com suas preferências e seu humor.

Selecione  >  e **tema > Tela de fundo ou Cor de destaque**.

Dica: Você poderá economizar energia da bateria se utilizar uma tela de fundo mais escura.

Alterar as fotos da tela de fundo

Deseja ver suas fotos favoritas com mais frequência? É possível alterar a imagem da tela de fundo da tela de bloqueio, do hub Fotos ou do bloco dinâmico.

Alterar o papel de parede da tela de bloqueio

- 1 Selecione  >  e **tela de bloqueio > alterar papel de parede**.

- 2 Selecione uma foto, ajuste-a para obter o melhor encaixe possível e selecione .

Alterar a tela de fundo do hub Fotos e do bloco dinâmico

- 1 No hub Fotos, selecione **••• > escolher tela de fundo**.
- 2 Selecione uma foto, ajuste-a para obter o melhor encaixe possível e selecione .

Dica: Se você gosta de variar, selecione **trocar fundo aleatoriamente** e o telefone mudará as fotos aleatoriamente.

Personalizar seu toque e outros sons

Você pode personalizar os sons do telefone.

Selecione  >  e **toques e sons**.

Selecione o tipo de toque ou alerta que deseja alterar e selecione o som.

Dica: Você pode usar o aplicativo Zune para PC para criar toques a partir de suas músicas favoritas.

Criar seu próprio toque

Você pode usar seus próprios arquivos de som como toques.

- 1 Conecte o telefone com o computador usando um cabo USB compatível.
- 2 No computador, abra o Zune.
- 3 Selecione o arquivo de som que deseja usar como toque. O arquivo deve estar no formato MP3 ou WMA, ter uma duração inferior a 40 segundos e ter o tamanho inferior a 1 MB.
- 4 Clique com o botão direito do mouse no arquivo e selecione **Editar**.
- 5 Escreva **toque** no campo de gênero ou selecione-o na lista.
- 6 Arraste e solte o novo toque para o telefone.
- 7 No telefone, selecione  >  e **toques e sons** e selecione o toque.

Silenciar o telefone

Ao ativar o modo silencioso, todos os toques e sons de alerta são silenciados. Use esse recurso quando você estiver, por exemplo, no cinema ou em uma reunião.

Pressione uma tecla de volume para ver a barra de status de volume e selecione **tocar** . O modo silencioso  será ativado. Se você configurou o telefone para vibrar, o modo vibratório  será ativado em vez do modo silencioso.


Configurar o telefone para vibrar

Selecione  >  e toques e sons e alterne Vibrar para Ativado .

Escrever texto

Usar o teclado virtual

Para abrir o teclado virtual, selecione um campo de entrada de texto. Você poderá usar o teclado virtual quando estiver segurando o telefone na posição vertical ou horizontal.

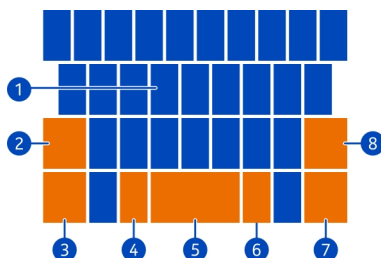

- 1 Teclas de caracteres
- 2 Tecla Shift
- 3 Tecla de números e símbolos
- 4 Tecla de emoticons
- 5 Tecla de espaço
- 6 Tecla de idioma. Disponível somente quando mais de um idioma de escrita for selecionado.
- 7 Tecla Enter
- 8 Tecla Backspace

O layout do teclado pode variar nos diferentes aplicativos.

Alternar entre caracteres maiúsculos e minúsculos

Selecione a tecla Shift antes de inserir o caractere. Para ativar o modo Caps lock, selecione a tecla duas vezes. Para retornar ao modo normal, selecione a tecla Shift novamente.

Digitar um número ou um caractere especial

Selecione a tecla de números e símbolos. Algumas teclas de caracteres especiais podem trazer mais símbolos. Para ver mais símbolos relacionados, selecione e segure um caractere especial.

Dica: Para inserir rapidamente um número ou um caractere especial utilizado com frequência, selecione a tecla de números e símbolos e deslize o dedo para o caractere sem levantá-lo.

Adicionar um acento a um caractere

Selecione e segure o caractere e escolha o caractere acentuado.

Excluir um caractere

Selecione a tecla Backspace.

Alternar entre os idiomas de escrita

Selecione a tecla de idioma.

Mover o cursor

Toque e segure a tela próximo ao texto até que um cursor seja exibido. Sem erguer o dedo, arraste o cursor para o local desejado.

Para mover o cursor para a próxima linha ou campo de entrada de texto, selecione a tecla Enter. A função da tecla Enter pode variar nos diferentes aplicativos. Por exemplo, no campo de endereço da web do navegador, ela funciona como o ícone Ir.

Usar as sugestões de palavras do teclado

Seu telefone sugere palavras enquanto você escreve para ajudá-lo a escrever de maneira mais rápida e precisa.

As sugestões de palavras não estão disponíveis em todos os idiomas.

- 1 Selecione  > **teclado** > **configurações de digitação**.
- 2 Selecione um teclado e **Sugerir texto e realçar palavras com ortografia incorreta**.
- 3 Em um campo de entrada de texto, comece a escrever uma palavra. O telefone oferece sugestões de possíveis palavras conforme você escreve. Quando a palavra correta for exibida, selecione-a.
- 4 Para adicionar uma nova palavra ao dicionário, escreva a palavra, selecione-a e, em seguida, selecione o sinal de mais (+) próximo à palavra na barra de sugestões.

Remover todas as palavras manualmente adicionadas à lista de sugestões

Selecione  > **teclado** > **configurações de digitação** > **redefinir sugestões**.

Adicionar mais idiomas de escrita

É possível adicionar vários idiomas de escrita para o teclado e alternar entre eles quando estiver escrevendo.

Selecione  >  e **teclado**. Em seguida, selecione os idiomas nos quais deseja escrever.

Alternar entre os idiomas enquanto escreve

Selecione a tecla de idioma.

Buscar no telefone e na web

Explore o telefone, a web e o mundo lá fora. Com a busca Bing, você pode usar o teclado na tela ou sua voz para informar as palavras de busca. Você também pode usar a câmera do telefone para digitalização de código de barras, livros, capas de DVD e obter mais informações sobre o que o telefone reconhece.

Alguns serviços podem não estar disponíveis em todos os países e podem ser fornecidos apenas em idiomas específicos.

Buscar na Web

- 1 Pressione .
- 2 Escreva o termo de busca no campo de busca e selecione . Você também pode selecionar uma das correspondências propostas.

Dica: Para ver os resultados da busca relacionados, deslize para **local** ou **imagens**.

Usar busca por voz

- 1 Pressione .
- 2 Selecione  no campo de busca.
- 3 Diga **Encontrar** ou **Buscar por** e sua palavra de busca.

Buscar em um aplicativo

- 1 Em um aplicativo, como Marketplace, selecione .
- 2 Escreva o termo de busca no campo de busca e selecione . Você também pode selecionar uma das correspondências propostas.

Usar busca por visão

- 1 Pressione .
- 2 Selecione  e consulte o texto, os códigos de barras em 2D ou os códigos de barra comuns.

Dica: Para traduzir ou buscar um texto na web, selecione **procurar texto**.

Controlar o telefone com a voz

Está com as mãos ocupadas, mas precisa usar o telefone? Você pode usar a voz para fazer uma chamada, enviar um SMS, fazer buscas na web ou abrir um aplicativo.

Esse recurso pode não estar disponível em todos os idiomas.

- 1 Pressione e segure .
- 2 Emita um comando de voz.

Exemplo: Para verificar sua programação, diga **openCalendário**.

Dica: Para obter mais exemplos, diga **Ajuda**.

Indicadores na barra de status

A barra de status na área superior da tela informa a hora atual, o nível da bateria, a intensidade do sinal e muito mais.

Dica: Para ver os ícones ocultos, toque na barra de status.

	Intensidade do sinal
	Uma conexão de dados GPRS (serviço de rede) está aberta.
	Uma conexão de dados EDGE (serviço de rede) está aberta.
	Seu telefone está conectado com uma rede 3G (serviço de rede).
	Uma conexão de dados HSDPA/HSUPA (serviço de rede) está aberta.
	Uma conexão Wi-Fi está disponível.
	Uma conexão Wi-Fi está ativa.
	Um dispositivo Bluetooth está conectado com o telefone.
	Suas chamadas serão desviadas para outro número ou correio de voz.
	Não há cartão SIM inserido no telefone.
	Seu cartão SIM está bloqueado.
	O telefone está em roaming, fora da rede celular local.
	O modo silencioso está ativado.
	O modo avião está ativado.
	O modo vibratório está ativado.
	Nível de carga da bateria
	O modo de economia da bateria está ativado.
	A bateria está sendo carregada.

Os ícones podem variar dependendo do país ou da operadora.

Usar o telefone no modo off-line

Em lugares em que você não deseja fazer ou receber chamadas, ainda será possível acessar músicas, vídeos e jogos no modo off-line, caso o modo avião seja ativado.

Selecione  >  e alterne **modo avião** para **Ativado** .

Quando o modo avião está ativado, sua conexão com a rede celular é encerrada. Todos os sinais de radiofrequência entre o telefone e a rede celular são impedidos.

Quando o modo avião estiver ativado, você ainda poderá conectar-se com uma rede Wi-Fi para, por exemplo, ler seus e-mails ou navegar na internet. Também será possível usar o Bluetooth.

Desligue o telefone quando o uso de telefones celulares não for permitido ou quando possa causar interferência ou perigo. Lembre-se de cumprir com os requisitos de segurança aplicáveis.

Aumentar a vida útil da bateria

Se parece que você está sempre procurando um carregador, poderá executar algumas etapas para reduzir o consumo de energia do telefone. O segredo é encontrar o equilíbrio entre aproveitar o telefone ao máximo e obter a vida útil da bateria que você precisa.

- Sempre carregue a bateria completamente.
- Ative o modo de economia de bateria.

Dica: Para verificar o status da bateria e ativar o modo de economia da bateria, selecione  >  e **economia de bateria**.

Economizar bateria com as opções de som e tela

- Silencie sons desnecessários, como os sons reproduzidos ao pressionar teclas.
- Utilize fones de ouvido com fio em vez do alto-falante.

Configurar a tela do telefone para que seja desligada após um curto período

Selecione  >  e **tela de bloqueio** > **Apagar tela em**.

Fechar a câmera

Quando terminar de tirar fotos, pressione .

Utilizar um tema escuro

Selecione  >  e **tema** > **Tela de fundo** > **Escuro**.

Reduzir o brilho da tela

Selecione  >  e **brilho**, alterne **Ajustar automaticamente** para **Desativado**  e selecione o nível desejado.

Utilizar as conexões de rede de maneira seletiva

- Se você estiver ouvindo música ou utilizando o telefone de outro modo, mas não quiser fazer ou receber chamadas, ative o modo avião.

- Configure o telefone para que ele verifique se há novos e-mails com menor frequência.
- Ative o Bluetooth somente quando necessário.
- Utilize uma conexão Wi-Fi para conectar-se com a internet em vez de uma conexão de dados móveis.
- Interrompa a busca do telefone por redes Wi-Fi disponíveis. Selecione  >  e alterne Wi-Fi para Desativada .

Chamadas

Chamar um contato

Na tela inicial, selecione  >  e o contato e o número.

Procurar um contato

Na tela inicial, selecione  >  e comece a digitar o nome do contato.

Chamar o último número discado

Está tentando chamar alguém, mas essa pessoa não atende? É fácil fazer a chamada novamente. Na visualização do histórico de chamadas, é possível ver informações sobre as chamadas feitas e recebidas.

Na tela inicial, selecione .

Selecione  próximo ao nome ou número de telefone.

Chamar seu correio de voz

Você pode desviar suas chamadas recebidas para o correio de voz. Os autores das chamadas também poderão deixar uma mensagem se você não atender. O correio de voz é um serviço de rede.

- 1 Selecione  > .
- 2 Se o seu telefone solicitar a senha para a caixa postal, digite-a.
- 3 Você pode ouvir ou responder as mensagens da caixa postal, excluir essas mensagens ou gravar uma mensagem de saudação. Siga as instruções audíveis.

 **Nota:** Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte a operadora para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Alterar o número de telefone do correio de voz

- 1 Selecione  > ••• > **configurações de chamada** e o número da caixa postal.
- 2 Digite o novo número e selecione **salvar**.

Se o número do correio de voz for automaticamente definido pela operadora, não será necessário alterá-lo.

Desviar chamadas para o correio de voz ou outro número de telefone

Se você não puder atender suas chamadas, poderá desviar as chamadas recebidas para o correio de voz ou outro número de telefone. Lembre-se de configurar o correio de voz antes de desviar suas chamadas para ele.

Para desviar uma chamada recebida para o correio de voz, selecione **ignorar**.

Desviar chamadas para outro número de telefone


- 1 Na tela inicial, selecione  > ●●● > **configurações de chamada** > **Encaminhar chamadas**.
- 2 Digite o número de telefone no campo **Encaminhar chamadas para** e selecione **salvar**.

Para verificar se o desvio de chamadas está sendo usado, indicado com , toque na parte superior da tela.

O desvio de chamadas é um serviço de rede. Para obter detalhes, entre em contato com a operadora.

Fazer uma conferência telefônica

Seu telefone oferece suporte a conferências telefônicas entre duas ou mais pessoas. O número máximo de participantes varia conforme a operadora. A conferência telefônica é um serviço de rede.

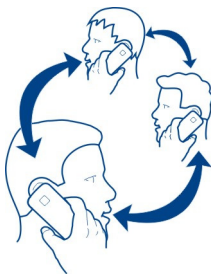

 **Nota:** Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte a operadora para saber sobre a disponibilidade dessa função.

- 1 Faça uma chamada para o primeiro participante.
- 2 Para fazer uma chamada para outro participante, selecione  e faça a chamada.

- 3 Quando a nova chamada for atendida, para iniciar a conferência telefônica, selecione .

Adicionar um novo participante a uma conferência telefônica

Faça uma chamada para outro participante e, para adicionar a nova chamada à conferência telefônica, selecione .

Ter uma conversa em particular com um participante da conferência telefônica

Selecione  e o nome ou número de telefone da pessoa. A conferência telefônica é colocada em espera no telefone. Os outros participantes continuam na conferência telefônica.

Para retornar à conferência telefônica, selecione .

Encerrar uma conferência telefônica ativa

Selecione desligar.

Silenciar uma chamada recebida

Quando uma chamada for recebida, pressione a tecla de volume.

Usar a voz para chamar um contato

Você pode usar a voz para fazer chamadas com o telefone.

Esse recurso pode não estar disponível em todos os idiomas.

- 1 Pressione e segure .
- 2 Diga Call e o nome do contato.
Para cancelar a chamada, pressione .

Dica: Você também pode usar a voz para fazer uma chamada através de um fone de ouvido Bluetooth.

Contatos e serviços de redes sociais

Contatos

Sobre o hub Contatos

Você pode salvar e organizar os números de telefone, os endereços e outras informações de contato de seus amigos no hub Contatos. Você também pode entrar em contato com seus amigos através de serviços de redes sociais.

Os serviços de rede social são fornecidos por outras empresas, e não pela Nokia. Verifique as configurações de privacidade do serviço de rede social que você está usando, pois talvez suas informações estejam sendo compartilhadas com um grande grupo de pessoas. Os termos de uso do serviço de rede social se aplicam ao

compartilhamento de informações naquele serviço. Familiarize-se com os termos de uso e as práticas de privacidade daquele serviço.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Criar, editar ou excluir um contato

Você pode salvar os números de telefone, endereços e outras informações de seus amigos no hub Contatos.

Selecione **Contatos** e deslize para **todos**.

Adicionar um novo contato

- 1 Selecione  > **novo contato**.
- 2 Se você entrou em várias contas, selecione a conta à qual o contato está vinculado.
- 3 Selecione um detalhe do contato, preencha os campos e selecione .
- 4 Depois de adicionar os detalhes, selecione .

Editar um contato

- 1 Selecione o contato e .
- 2 Se o contato tiver várias contas vinculadas no cartão de contato, selecione uma conta.
- 3 Selecione um detalhe do contato, edite os campos e selecione .

Excluir um contato

- 1 Selecione o contato e  > **excluir**.
- 2 Se o contato tiver várias contas vinculadas no cartão de contato, selecione uma conta e **excluir**.
O contato será excluído do telefone e, com algumas exceções, do serviço on-line em que está armazenado.

Salvar um número de uma chamada ou mensagem recebida

Recebeu uma chamada ou mensagem de uma pessoa cujo número ainda não está salvo no hub Contatos? É possível salvar o número facilmente em uma entrada nova ou existente da lista de contatos.

Salvar um número de uma chamada

- 1 Na tela inicial, selecione .
- 2 Na lista do histórico de chamadas, selecione um número de telefone e .

- 3 Selecione , edite o número de telefone e o tipo de número de telefone e selecione .
- 4 Edite outros detalhes do contato, incluindo o nome, e selecione .

Salvar um número de uma mensagem

- 1 Na tela inicial, selecione .
- 2 Na lista de conversas, selecione uma conversa.
- 3 Na parte superior da tela de conversas, selecione o número de telefone e .
- 4 Selecione , edite o número de telefone e o tipo de número de telefone e selecione .
- 5 Edite outros detalhes do contato, incluindo o nome, e selecione .

Buscar um contato

O hub Contatos está cheio? Em vez de percorrer sua lista de contatos inteira, você pode buscar ou ir direto para uma letra do alfabeto. Você também pode usar um comando de voz para fazer uma chamada ou enviar uma mensagem a um contato.

Selecione **Contatos** e deslize até **todos**.

Selecione  e comece escrevendo um nome. A lista é filtrada conforme você escreve.

Ir para uma letra do alfabeto

Primeiro selecione qualquer letra e, em seguida, selecione a letra desejada; você irá diretamente para esse ponto da lista de contatos.

Reduzir o número de contatos visíveis

Selecione **••• > configurações > filtrar minha lista de contatos**; em seguida, marque ou desmarque as caixas de seleção apropriadas.

Usar um comando de voz

- 1 Em qualquer visualização, mantenha pressionada .
- 2 Diga **Call** ou **Text** e o nome do contato.
Talvez nem todos os idiomas sejam suportados.

Dica: Fixe seus contatos ou grupos de contatos mais importantes na tela inicial. Mantenha selecionado um contato e selecione **fixar na tela inicial**.

Criar, editar ou excluir um grupo de contatos

Quando você criar os grupos de contatos, será possível enviar uma mensagem a vários contatos ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode atribuir os membros de

sua família a um grupo e entrar em contato com eles mais facilmente com uma única mensagem.

Selecione **Contatos** e deslize para **todos**.

Adicionar um novo grupo de contatos

- 1 Selecione  > **novo grupo**.
- 2 Digite um nome para o grupo.
- 3 Selecione **adicionar um contato** e um contato. Para adicionar outro contato, selecione **adicionar um contato** novamente.
- 4 Selecione .

Editar um grupo de contatos

Selecione o grupo e .

Renomear um grupo

Selecione o nome do grupo e digite o novo nome.

Adicionar um novo contato

Selecione **adicionar um contato** e um contato.

Remover um contato

Selecione o contato e **remover do grupo** > **Remover**.

Alterar as informações de contato preferenciais de um contato

Selecione o contato e as informações que deseja alterar e, ao terminar, selecione .

Excluir um grupo de contatos

Selecione o grupo e **•••** > **excluir** > **excluir**.

Vincular contatos

Você tem informações de contato da mesma pessoa em diferentes serviços de redes sociais ou contas de e-mail como entradas de contato separadas? É possível vincular vários contatos para que suas informações estejam em um único cartão de contato.

Selecione **Contatos** e deslize para **todos**.

Vincular dois ou mais contatos

- 1 Selecione o contato principal ao qual deseja vincular e selecione .
- 2 Selecione **escolher um contato** e o contato a ser vinculado.

Desvincular um contato

- 1 Selecione o contato principal e .
- 2 Selecione o contato a ser desvinculado e **desvincular**.

Copiar contatos de um cartão SIM para o telefone

Se você tiver contatos armazenados no cartão SIM, poderá copiá-los para o telefone. Você pode adicionar mais detalhes aos contatos armazenados no telefone, por exemplo, números de telefone alternativos, endereços ou uma foto.

Selecione **Contatos**.

Selecione **••• > configurações > importar contatos do SIM**.

Redes sociais

Configurar uma conta

Configure suas contas de serviços de redes sociais.

Selecione  >  e **email e contas**.

Selecione **adicionar uma conta** e o nome do serviço e siga as instruções exibidas.

Alterar a foto do perfil

Ao configurar uma conta do Facebook ou Windows Live no telefone, a foto do seu perfil de um desses serviços de redes sociais também torna-se a foto de seu cartão de contato no telefone. Se você alterar a foto do telefone, poderá atualizar os perfis do Facebook e Windows Live ao mesmo tempo.

Selecione **Contatos** e deslize para **todos**.

- 1 Selecione seu próprio cartão de contato e sua foto.
- 2 Selecione sua foto novamente e, no hub Fotos, selecione uma nova foto.
- 3 Arraste os contornos da foto para ajustar o recorte e selecione .
- 4 Para definir onde sua foto será atualizada, selecione **Publicar em**, marque ou desmarque as caixas de seleção e selecione .
- 5 Selecione .

Ver as atualizações de status de seus amigos

Depois de configurar seus serviços de redes sociais no telefone, você poderá acompanhar as atualizações de status de seus amigos no hub Contatos.

Selecione **Contatos** e deslize para **novidades**.

Publicar seu status

Se desejar entrar em contato com seus amigos, diga a eles o que você está pensando. Publique seu status nos serviços de redes sociais que você utiliza.

Selecione **Contatos** e deslize para **todos**.

- 1 Selecione seu próprio cartão de contato e **publicar mensagem**.
- 2 Escreva a mensagem.
- 3 No campo **Publicar em**, marque a caixa de seleção próximo a cada conta em que o status será publicado e selecione .
- 4 Selecione .

Escrever no mural de seus amigos

No Facebook, é possível entrar em contato com seus amigos escrevendo no mural do Facebook ou comentando as atualizações de status.

Selecione **Contatos**.

- 1 Deslize para **todos**.
- 2 Selecione o perfil de um amigo do Facebook e **escrever no mural**.
- 3 Escreva sua mensagem e selecione .

Comentar a publicação de um amigo

- 1 Deslize para **novidades**. As publicações recentes de seus amigos serão exibidas.
- 2 Na publicação, selecione .
- 3 Escreva seu comentário e selecione .

Carregar uma foto em um serviço

Depois de tirar uma foto, carregue-a na web para que todos os seus amigos vejam o que você está fazendo. Você também pode configurar o telefone para carregar as fotos automaticamente nos serviços de redes sociais.

Selecione **Fotos**.

- 1 Procure a foto que deseja compartilhar nos álbuns de foto.
- 2 Selecione e segure a foto e selecione **compartilhar...**
- 3 Selecione o método de compartilhamento. Você pode enviá-la em um SMS ou e-mail ou carregá-la em serviços de redes sociais.
- 4 Adicione uma legenda à foto, se desejar, e selecione .

Internet

Conexões de internet

Definir como o telefone será conectado com a internet

Sua operadora cobra uma tarifa fixa pela transferência de dados ou de acordo com o que você utiliza? Para utilizar o método de conexão ideal, altere as configurações de rede Wi-Fi e dados móveis.

Selecione  > .

Usar uma conexão Wi-Fi

Selecione **Wi-Fi** e a conexão desejada.

Em geral, a conexão Wi-Fi é mais rápida e menos dispendiosa do que conexão de dados móveis. Caso as conexões Wi-Fi e de dados móveis estejam disponíveis, o telefone utilizará a conexão Wi-Fi.

Usar uma conexão de dados móveis

- 1 Selecione **rede celular**.
- 2 Altere a **Conexão de dados** para **Ativada**  e selecione a conexão desejada.

Usar uma conexão de dados móveis em roaming

Selecione **rede celular** > **Opções de roaming de dados** > **roaming de dados ativado**.

Roaming de dados significa usar o telefone para receber dados através de redes que não são operadas nem são da propriedade da operadora de rede.

A conexão com a internet em roaming, especialmente no exterior, pode elevar substancialmente os custos de dados.

Para usar a conexão móvel mais rápida disponível, alterne **Conexão 3G** para **Ativada** . Se a intensidade de sinal de uma rede 3G na sua área for baixa, procurar por ela ou tentar permanecer conectado com ela poderá aumentar o consumo de energia da bateria.

Os pontos de acesso de dados móveis são geralmente enviados a você pela operadora. Você pode adicionar pontos de acesso manualmente.

Adicionar um ponto de acesso de dados móveis manualmente

- 1 Selecione **rede celular** > **adicionar ponto de acesso (APN)**.
- 2 Digite o endereço APN no campo **Ponto de acesso (APN)**.
- 3 Digite o nome de usuário e a senha de sua conta de dados móveis.

- Se o APN utilizar um servidor proxy, digite o endereço e o número da porta nos campos apropriados.

Se, posteriormente, você mudar de operadora, para obter instruções sobre como obter as configurações de internet, vá para www.nokia.com/support.

Sobre as conexões Wi-Fi

Selecione  >  e Wi-Fi.

Dica: Seu telefone procura conexões disponíveis e fornece notificações sobre elas periodicamente. A notificação é exibida brevemente na parte superior da tela. Para gerenciar suas conexões Wi-Fi, selecione a notificação.

 **Importante:** Use criptografia para aumentar a segurança da sua conexão Wi-Fi. A utilização da criptografia reduz o risco de acesso de terceiros aos seus dados.

 **Nota:** Pode haver restrições ao uso de rede Wi-Fi em alguns países. Por exemplo, na França, a rede Wi-Fi só pode ser utilizada em ambientes internos. Após 1º de julho de 2012, a restrição para o uso externo do recurso Wi-Fi na França será retirada pela UE. Para obter mais informações, entre em contato com as autoridades locais.

Conectar-se com uma rede Wi-Fi

Conectar-se com uma rede Wi-Fi é uma maneira prática de acessar a internet. Quando você estiver passeando, poderá conectar-se com redes Wi-Fi em lugares públicos, como bibliotecas ou cyber cafés.

Selecione  >  e Wi-Fi.

- Certifique-se de que **Rede Wi-Fi** esteja selecionado como **Ativado** .
- Selecione a conexão Wi-Fi desejada.

Conectar-se com uma rede Wi-Fi oculta

- Certifique-se de que **Rede Wi-Fi** esteja selecionado como **Ativado** .
- Selecione **avançada** > .
- Digite o nome da rede e selecione **adicionar**.

Encerrar a conexão Wi-Fi

Altere Rede Wi-Fi para **Desativada** .

Encerrar uma conexão de rede

Se um aplicativo em segundo plano estiver usando uma conexão com a internet, você poderá encerrar a conexão sem fechar o aplicativo.

Selecione  > .

Encerrar todas as conexões de dados móveis

- 1 Selecione **rede celular**.
- 2 Alterne **Conexão de dados** para **Desativada** .

Encerrar todas as conexões Wi-Fi

- 1 Selecione **Wi-Fi**.
- 2 Alterne **Rede Wi-Fi** para **Desativada** .

Encerrar todas as conexões de rede

- 1 Selecione **modo avião**.
- 2 Alterne **Status** para **Ativado** .

Internet

Sobre o navegador da web

Selecione .

Informe-se sobre as novidades e visite seus sites favoritos. Você pode usar o Internet Explorer 9 Mobile no telefone para ver páginas da web na internet.

Para navegar na web, é preciso conectar-se com a internet.

Navegar na web

Selecione .

Dica: Se você não tem um plano de dados de tarifa simples da operadora, para diminuir os custos de dados na conta telefônica, você poderá usar uma rede Wi-Fi para conectar-se com a internet.

Ir para um site

Escreva um endereço da web na barra de endereço e selecione .

Buscar na internet

Escreva um termo de busca na barra de endereço e selecione .

Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos na tela e deslize-os para perto ou para longe um do outro.

Dica: Para ampliar rapidamente em uma seção de uma página da web, toque duas vezes na tela. Para reduzir, toque duas vezes na tela novamente.

Você pode abrir até seis guias do navegador ao mesmo tempo e alternar entre elas.

Abrir uma nova guia

Selecione ●●● > guias > (+).

Alternar entre as guias

Selecione ●●● > guias e uma guia.

Fechar uma guia

Selecione (x).

Enviar um link da web

Selecione ●●● > compartilhar página e o método de compartilhamento.

O cache é um local da memória usado para armazenar dados temporariamente. Se você tiver acessado ou tentado acessar informações confidenciais ou um serviço protegido com exigência de senhas, limpe o cache após cada uso.

Esvaziar o cache

Selecione ●●● > configurações > excluir histórico.

Adicionar um site aos favoritos

Se você sempre visita os mesmos sites, adicione-os aos favoritos para poder acessá-los facilmente.

Selecione .

Durante a navegação, selecione ●●● > adicionar a favoritos.

Ir para um site favorito

Selecione ●●● > favoritos e um site.

Dica: Você também pode fixar os sites favoritos na tela inicial. Durante a navegação no site, selecione ●●● > fixar na tela inicial.

Mensagens e e-mail

Mensagens

Sobre o aplicativo Mensagens

Selecione .

Você pode enviar e receber diferentes tipos de mensagens:

- SMS
- Mensagens multimídia, que contém fotos
- Mensagens instantâneas (serviço de rede)

As mensagens e os chats entre você e um contato específico são organizados em conversas.

Quando desejar comunicar-se com um contato, o telefone o ajudará a escolher o melhor método. Se o contato estiver conectado em um serviço de chat, você poderá enviar uma mensagem instantânea. Caso contrário, você poderá enviar um SMS.

Se você criar grupos de contatos contendo, por exemplo, família ou colegas, poderá enviar uma mensagem ao grupo.

Você pode enviar mensagens de texto com um número de caracteres maior do que o limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A cobrança feita pela operadora poderá levar em conta o número total de mensagens.

Os caracteres acentuados, outros símbolos ou algumas opções de idioma ocupam mais espaço, o que diminui o limite de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Enviar uma mensagem

Com mensagens multimídia e de texto, você pode entrar em contato rapidamente com amigos e família. Em uma mensagem multimídia, você pode anexar fotos.

Selecione .

- 1 Selecione .
- 2 Selecione  para adicionar um destinatário de sua lista de contatos ou digite o número de telefone. Você pode adicionar mais de um destinatário.
- 3 Selecione o campo de mensagem e escreva sua mensagem.
- 4 Para adicionar um anexo, selecione  e o arquivo.
- 5 Selecione .

Responder a uma mensagem

- 1 Selecione a conversa que contém a mensagem.
- 2 Selecione o campo de mensagem, escreva sua resposta e selecione .

Encaminhar uma mensagem

- 1 Selecione a conversa que contém a mensagem.
- 2 Selecione e segure a mensagem e selecione **encaminhar**.
- 3 Selecione  para adicionar um destinatário de sua lista de contatos ou digite o número de telefone.
- 4 Selecione .

Enviar uma mensagem com um anexo pode ser mais caro do que enviar uma mensagem de texto normal. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Se o item inserido em uma mensagem multimídia for muito grande para a rede, o dispositivo poderá reduzir o tamanho automaticamente.

Somente dispositivos compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. Talvez as mensagens tenham aparência diferente em outros dispositivos.

Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas

Deseja enviar uma mensagem a todos os membros de sua família? Se você os atribuiu a um grupo, será possível enviar um SMS ou e-mail para todos eles ao mesmo tempo.

Selecione **Contatos**.

Selecione o grupo e **enviar SMS** ou **enviar email** e escreva e envie sua mensagem.

Conversar com seus amigos

Selecione .

Você precisa de uma conta do Windows Live para conversar.

Antes de iniciar o chat, configure um serviço de chat. Deslize para a esquerda para **online** e siga as instruções mostradas no telefone.

- 1 Entre em um serviço de chat, caso ainda não tenha entrado.
- 2 No hub Contatos, selecione o contato com quem deseja conversar. Você também pode conversar com um grupo de pessoas.
- 3 Escreva sua mensagem e selecione .

Ver uma conversa

Você pode ver as mensagens enviadas e recebidas de um contato específico em uma única conversa e continuar essa conversa a partir daí. A conversa pode conter SMS, mensagens multimídia e mensagens instantâneas.

Na tela inicial, selecione  e a conversa.

Responder a uma mensagem em uma conversa

Selecione o campo de mensagens, escreva sua resposta e envie a mensagem.

Excluir uma conversa

Selecione **conversas**, selecione e segure a conversa e escolha a opção **excluir**.

Quando você enviar uma nova mensagem, ela será adicionada à conversa atual. Se não existir uma conversa, uma nova conversa será iniciada.

Quando você abre uma mensagem recebida a partir da tela inicial, ela é aberta na conversa.

E-mail

Sobre o aplicativo E-mail

Na tela inicial, selecione uma caixa de correio.

Você pode usar o telefone para ler e responder e-mails onde quer que esteja. Você também pode combinar caixas de correio para poder ver todos os seus e-mails em uma caixa de entrada unificada.

Os e-mails são organizados em conversas.

Adicionar uma caixa de correio

Você pode adicionar várias caixas de correio ao telefone.

Selecione  >  > **email e contas**.

- 1 Selecione **adicionar uma conta** e uma conta.
- 2 Digite seu nome de usuário e senha nos campos apropriados.
- 3 Selecione **entrar**.

Excluir uma caixa de correio

Selecione e segure a caixa de correio e escolha a opção **excluir**.

Ver várias caixas de correio em uma caixa de entrada unificada

Se tiver mais de uma conta de e-mail, você poderá escolher quais caixas de entrada deseja vincular em uma caixa de entrada unificada. A caixa de entrada unificada permite ver todos os e-mails rapidamente.

Vincular caixas de entrada

- 1 Na tela inicial, selecione uma caixa de correio.

- 2 Selecione ●●● > **unificar caixas de entrada**.
- 3 Na lista **outras caixas de entrada**, selecione as caixas de entrada que deseja vincular à primeira.
- 4 Selecione **renomear caixa de entrada unificada**, digite um novo nome e selecione . A nova caixa de entrada unificada é fixada na tela inicial.

Desvincular caixas de entrada

- 1 Na tela inicial, selecione uma caixa de entrada unificada.
- 2 Selecione ●●● > **caixas de entrada unificadas**.
- 3 Na lista **esta caixa de entrada**, selecione as caixas de entrada que deseja desvincular e selecione **separar**.

Ler um e-mail recebido

Você pode usar o telefone para ler e responder e-mails.

Na tela inicial, selecione uma caixa de correio.

Na caixa de entrada, selecione o e-mail.

Dica: Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos na tela e deslize-os para perto ou para longe um do outro.

Abrir um anexo

Selecione o anexo. Se o anexo ainda não tiver sido baixado para o telefone, selecione-o; em seguida, selecione-o novamente depois que ele for baixado.

Salvar um anexo

Abra o anexo e selecione ●●● > **salvar no telefone**.

Responder ao e-mail

- 1 Selecione .
- 2 Para responder somente ao remetente, selecione **responder**. Para responder ao remetente e aos outros destinatários, selecione **responder a todos**.

Encaminhar o e-mail

Selecione **encaminhar**.

Excluir um e-mail

Abra o e-mail e selecione .

Excluir vários e-mails de uma vez

Na caixa de entrada, toque na área esquerda do e-mail que deseja excluir. Marque as caixas de seleção que aparecem próximo aos e-mails e selecione .

Dica: Se um e-mail contiver um endereço da web, para abrir o endereço no navegador, selecione-o.

Enviar um e-mail

Você pode usar o telefone para escrever e enviar e-mails e para anexar arquivos ao e-mail.

Na tela inicial, selecione uma caixa de correio.

- 1 Selecione .
- 2 Para adicionar um destinatário do hub Contatos, selecione  no campo **Para:**.
- 3 Para remover um destinatário, selecione seu nome ou endereço de e-mail e escolha a opção **Remover**.
- 4 Digite um assunto no campo **Assunto:**.
- 5 Escreva seu e-mail.
- 6 Para anexar um arquivo, selecione .
- 7 Para enviar o e-mail, selecione .

Abrir um e-mail a partir da tela inicial

Você pode ter várias caixas de correio fixadas na tela inicial. Por exemplo, dedique um bloco para e-mails comerciais e outro para o tempo livre. Você também pode combinar várias caixas de correio em um bloco.

Nos blocos, você poderá ver se recebeu novos e-mails e o número de e-mails não lidos. Para ler o e-mail, selecione o bloco.

Câmera

Sobre a câmera

Pressione e segure a tecla Câmera.

Por que carregar uma câmera separada se o seu telefone tem tudo o que você precisa para capturar memórias? Com a câmera do telefone, você poderá tirar fotos ou gravar vídeos com facilidade.

Você poderá ver as fotos e os vídeos posteriormente no telefone e enviar as fotos para seus amigos e sua família. Também será fácil compartilhar suas fotos na internet.

Antes de usar a câmera, remova a película protetora da lente.

Tirar uma foto

Para abrir a câmera, pressione e segure a tecla Câmera.



- 1 Para ampliar ou reduzir, selecione + ou – em .
- 2 Para focalizar, pressione e segure a tecla Câmera até a metade. O foco será fixado quando o retângulo branco parar de piscar.

Dica: Quando o foco for fixado, você poderá manter a tecla Câmera pressionada até a metade e recompor a foto.

- 3 Para tirar a foto, pressione a tecla Câmera até o final.
Não mova o telefone até que a foto seja salva e a câmera esteja pronta para uma nova foto.

Para ver a foto que acaba de tirar, deslize para a direita. As fotos são salvas em **Álbum da câmera** no hub Fotos.

Tirar uma foto sem usar a tecla Câmera

- 1 Para focalizar um objeto ou uma área específica, toque no objeto ou na área na tela.
- 2 Segure o telefone com firmeza até que o quadrado branco pare de piscar.

Tirar uma foto a curta distância

Pode ser complicado focalizar pequenos objetos, como insetos ou flores. É preciso mover a câmera para mais perto do objeto. Para tirar fotos nítidas e precisas até mesmo dos menores detalhes, utilize o modo macro.

Pressione e segure a tecla Câmera.

Ativar o modo macro

Selecione  > **Cenas** > **Macro**.

Tirar uma foto no escuro

Quer tirar fotos melhores mesmo com iluminação mais fraca? Utilize o modo noturno.

Pressione e segure a tecla Câmera.

Ativar o modo noturno

Selecione  > Cenas > Noite.

Tirar uma foto de um objeto em movimento

Está em um evento esportivo e quer capturar a ação com o telefone? Utilize o modo de esportes para tirar uma foto mais nítida das pessoas em movimento.

Pressione e segure a tecla Câmera.

Ativar o modo de esportes

Selecione  > Cenas > Esporte.

Dicas para a câmera

Veja nesta seção algumas dicas para ajudá-lo a aproveitar a câmera do seu telefone ao máximo.

- Utilize as duas mãos para manter a câmera firme.
- Para ampliar ou reduzir, selecione + ou – em .

Ao ampliar, a qualidade da imagem poderá ser reduzida.

- Para alternar entre tirar fotos e gravar vídeos, selecione  ou .
- Para alterar as configurações da câmera, como flash, modos de cena e resolução, selecione  e a configuração.
- Se você não usar a câmera por alguns minutos, ela entrará no modo de espera. Para ativá-la novamente, pressione o botão Liga/Desliga e arraste a tela de bloqueio para cima.

Mantenha-se a uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando estiver tirando uma foto.

Gravar um vídeo

Além de tirar fotos com o telefone, você também poderá capturar seus momentos especiais na forma de vídeos.

Pressione e segure a tecla Câmera.

- 1 Para alternar do modo de imagem para o modo de vídeo, selecione .
- 2 Para iniciar a gravação, pressione a tecla Câmera. O contador iniciará a contagem.

- 3 Para interromper a gravação, pressione a tecla Câmera. O contador será interrompido.

Para ver o vídeo, deslize para a direita. O vídeo é salvo automaticamente em Álbum da câmera no hub Fotos.

Salvar as informações de localização nas fotos e nos vídeos

Se quiser lembrar-se exatamente onde estava quando tirou uma foto ou gravou um vídeo específico, você poderá configurar o telefone para gravar automaticamente a localização.

Ativar a gravação de localização

- 1 Selecione  > .
- 2 Deslize para **aplicativos** e selecione **fotos+câmera**.
- 3 Alterne **Incluir informações de localização nas fotos tiradas** para **Ativado**



Se você quiser que as informações de localização sejam incluídas nas fotos ao carregá-las em um serviço de compartilhamento, como Facebook ou SkyDrive, alterne **Manter informações de localização nas fotos carregadas** para **Ativado**



Enviar uma foto

Você pode enviar fotos em uma mensagem multimídia ou em um e-mail.

Enviar uma foto em uma mensagem multimídia

- 1 Selecione  e .
- 2 Para adicionar um destinatário do hub Contatos, selecione . Você também pode inserir o nome ou o número de telefone do destinatário no campo **Para:**.
- 3 Escreva uma mensagem, se desejar.
- 4 Selecione  e selecione um álbum e uma foto.
- 5 Selecione .

Enviar uma foto em um e-mail

- 1 Na tela inicial, selecione uma caixa de correio.
- 2 Selecione .
- 3 Para adicionar um destinatário do hub Contatos, selecione .
- 4 Insira um assunto no campo **Assunto:**.
- 5 Escreva seu e-mail.
- 6 Selecione  e selecione um álbum e uma foto.
- 7 Selecione .

Dica: Você também pode tirar uma foto enquanto escreve uma mensagem ou um e-mail. Selecione  > , tire uma foto e selecione **aceitar**.

Dica: Você pode usar o aplicativo Zune para PC para enviar um vídeo. Depois de gravar um vídeo no telefone, utilize um cabo de dados USB compatível para conectar o telefone com o PC, copie o vídeo para o PC usando o Zune e envie-o do PC.

Compartilhar fotos e vídeos

Depois de tirar uma foto ou gravar um vídeo, você poderá carregá-lo em um serviço de compartilhamento, como Facebook ou SkyDrive.

Para abrir a câmera, pressione e segure a tecla Câmera.

Compartilhar sua foto

- 1 Tire uma foto.
- 2 Deslize para a direita, toque e segure a foto e selecione **compartilhar...**
- 3 Selecione o serviço de compartilhamento, escreva uma legenda, se desejar, e selecione .

Compartilhar seu vídeo

- 1 Grave um vídeo.
- 2 Deslize para a direita, toque e segure o vídeo e selecione **compartilhar...**
- 3 Selecione o serviço de compartilhamento, escreva uma legenda, se desejar, e selecione .

Dica: Para tornar o compartilhamento mais fácil, é possível definir o Facebook ou o SkyDrive como a conta de compartilhamento rápido. A conta de compartilhamento rápido estará localizada no menu quando você iniciar o compartilhamento.

Para configurar a conta de compartilhamento rápido, selecione  > , deslize para **aplicativos**, selecione **fotos+câmera** > **Conta para Compartilhamento Rápido** e a conta.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Nem todos os serviços de compartilhamento oferecem suporte a todos os formatos de arquivo ou vídeos gravados em alta qualidade.

Suas fotos

Sobre o hub Fotos

Selecione Fotos.

As fotos tiradas ou os vídeos gravados com o telefone são salvos no hub Fotos, onde você pode procurá-los e visualizá-los.

Para gerenciar seus arquivos de mídia de maneira mais efetiva, marque seus favoritos ou organize-os em álbuns.

Ver fotos

Selecione **Fotos**.

Procurar fotos

Selecione **Álbum da câmera**.

Ver uma foto

Toque na foto.

Para ver a próxima foto, deslize para a esquerda. Para ver a foto anterior, deslize para a direita.

Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos na tela e deslize-os para perto ou para longe um do outro.



Dica: Para ampliar ou reduzir rapidamente, toque na foto duas vezes.

Ver as opções disponíveis

Toque e segure a foto.

As fotos podem ser enviadas a você em um e-mail ou uma mensagem multimídia. Para ver as fotos mais tarde, salve-as no hub Fotos.

Salvar uma foto no hub Fotos

No e-mail ou na mensagem multimídia, selecione a foto e **••• > salvar no telefone**.

Você pode ver a foto salva no hub Fotos. Selecione **álbuns > Fotos salvas**.

Marcar uma foto como favorita

Deseja encontrar suas melhores fotos de maneira rápida e fácil? Marque-as como favoritas para poder vê-las na visualização **favoritas** do hub Fotos.

Selecione **Fotos**.

- 1 Selecione **álbuns** e vá para a foto.
- 2 Toque e segure a foto e selecione **adicionar às favoritas**.

Dica: Você também pode marcar uma foto como favorita logo depois de tirá-la. Basta deslizar para a direita, tocar e segurar a foto e selecionar **adicionar às favoritas**.

Ver seus favoritos

Deslize para **favoritas**.

Carregar fotos e vídeos na web

Deseja carregar suas fotos e seus vídeos em um serviço de rede social para que seus amigos e sua família os vejam? Isso pode ser feito diretamente do hub Fotos ou você pode definir seu telefone para carregar as fotos automaticamente no SkyDrive.

Selecione **Fotos**.

- 1 Selecione uma foto ou vídeo para carregar.
- 2 Toque e segure a foto ou o vídeo e selecione **compartilhar...** e o serviço.
- 3 Digite uma legenda, se desejar, e selecione  ou .

Dica: Para tornar o compartilhamento mais fácil, é possível definir o Facebook ou o SkyDrive como a conta de compartilhamento rápido. A conta de compartilhamento rápido é exibida no menu ao iniciar o compartilhamento.

Para configurar a conta de compartilhamento rápido, selecione  > , deslize para **aplicativos**, selecione **fotos+câmera** > **Conta para Compartilhamento Rápido** e a conta.

Você também pode configurar o telefone para carregar as fotos automaticamente no SkyDrive.

Configurar o carregamento automático

Selecione  > , deslize para **aplicativos** e selecione **fotos+câmera** > **Carregar automaticamente no SkyDrive**.

Alterar a tela de fundo do hub Fotos

Você tem uma foto maravilhosa que o faz sentir-se bem sempre que olha para ela? Defina-a como tela de fundo do hub Fotos.

Selecione **Fotos**.

- 1 Selecione ●●● > **escolher tela de fundo**.
- 2 Selecione a foto e (✓).

Dica: Você também pode configurar o telefone de modo que ele faça a troca automática da foto periodicamente. Selecione ●●● > **trocar fundo aleatoriamente**.

Criar um álbum

Para encontrar facilmente as fotos de uma ocasião, pessoa ou viagem, por exemplo, organize suas fotos em álbuns de acordo com o tema.

Utilize o aplicativo Zune para PC ou o Windows Phone 7 Connector para Mac no computador.

Ao excluir um álbum do telefone, as fotos contidas no álbum também são excluídas. Se você copiou o álbum para o computador, o álbum e as fotos contidas nele permanecerão no computador.

Excluir um álbum

- 1 Selecione **Fotos e álbuns**.
- 2 Selecione e segure um álbum e escolha a opção **apagar**.

Não é possível excluir álbuns on-line do telefone.

Copiar suas fotos entre o telefone e o PC

Você tirou fotos com o telefone que deseja copiar para o PC? Utilize o aplicativo Zune para PC para copiar suas fotos entre o telefone e um PC.

- 1 Use um cabo de dados USB compatível para conectar o telefone com um computador compatível.
- 2 No computador, abra o Zune. Para obter mais informações, consulte a ajuda do Zune.

Você pode baixar a versão mais recente do Zune em www.zune.net.

Entretenimento

Músicas e vídeos

Sobre o Zune player

Selecione .

Você pode usar o Zune player para assistir a vídeos e ouvir rádio, músicas e podcasts onde quer que esteja.

Reproduzir músicas, vídeos e podcasts

Selecione .

- 1 Selecione **música, vídeos ou podcasts**.
- 2 Para navegar por categoria, deslize para a esquerda ou a direita.
- 3 Selecione o arquivo que deseja reproduzir.

Parar e continuar a reprodução

Para pausar a reprodução, selecione ; para continuar, selecione .

Avançar ou retroceder

Selecione e segure  ou .

Dica: Para reproduzir músicas e vídeos em ordem aleatória, selecione .

Dica: Você também pode usar o aplicativo Zune para PC para criar listas com suas músicas e seus vídeos favoritos e copiá-las para o telefone.

Ouvir o rádio

Desfrute de suas estações de rádio FM favoritas onde quer que esteja.

Conecte um fone de ouvido compatível e selecione  e **rádio**. O fone de ouvido funciona como antena.



Ir para a próxima estação ou a estação anterior

Deslize para a esquerda ou a direita.

Dica: Se você utilizar um movimento de deslizar mais curto, poderá ir para as estações com sinais mais fortes.

Alternar entre alto-falantes e fone de ouvido

Selecione e segure o número da estação e selecione **trocar para viva-voz** ou **trocar para fone de ouvido**.

Salvar uma estação de rádio como favorita

Salve suas estações de rádio favoritas para poder ouvi-las facilmente mais tarde.

Selecione  e rádio.

Para salvar a estação que está ouvindo no momento, selecione .

Ver a lista de estações salvas

Selecione .

Remover uma estação dos favoritos

Selecione .

Copiar músicas e vídeos do PC

Você tem arquivos de mídia no PC que deseja ouvir ou assistir no telefone? Utilize o aplicativo Zune para PC para copiar músicas e vídeos para o telefone e para gerenciar e sincronizar sua coleção de mídia.



- 1 Use um cabo de dados USB compatível para conectar o telefone com um computador compatível.

- 2 No computador, abra o Zune. Para obter mais informações, consulte a ajuda do Zune.

Alguns arquivos de música podem estar protegidos por DRM (Gerenciamento de direitos digitais) e não poderão ser reproduzidos em mais de um telefone.

Dica: Você também pode usar o Zune para criar listas com suas músicas e seus vídeos favoritos e copiá-las para o telefone.

Baixe a versão mais recente do Zune em www.zune.net.

Marketplace

Sobre o Marketplace

Selecione .

Deseja personalizar o telefone com mais aplicativos? Ou baixar jogos, sem custos adicionais? Navegue no Marketplace para encontrar o conteúdo mais recente criado especificamente para o seu telefone.

Você pode baixar:

- Jogos
- Aplicativos
- Vídeos
- Papéis de parede
- Toques

A seleção de itens disponíveis para download depende de sua região.

Você também pode:

- Obter conteúdo pertinente para suas preferências e localização
- Compartilhar recomendações com seus amigos

Para baixar do Marketplace, é necessário estar conectado com sua conta do Windows Live no telefone. Quando estiver conectado, você receberá ofertas de conteúdo compatível com o telefone.

Se o Marketplace local para sua região ainda não estiver disponível, suas opções para usar o Marketplace serão limitadas.

Você pode buscar e baixar conteúdos diretamente no telefone ou navegar no Marketplace em seu computador compatível e enviar links para conteúdos ao telefone em SMS.

Dica: Baixe músicas diretamente no telefone usando o Marketplace do Zune. Você também pode usar o computador compatível para procurar, por exemplo, músicas e vídeos no Zune e copiar os itens para o telefone. O serviço Zune Music não está disponível em todas as regiões.

Alguns itens são gratuitos, enquanto outros precisam ser comprados com cartão de crédito ou na conta telefônica. A disponibilidade de formas de pagamento depende do país de residência e da operadora.

Navegar ou buscar no Marketplace

Confira os aplicativos ou jogos mais recentes e mais baixados e os itens recomendados para você e seu telefone. Navegue por diferentes categorias ou busque aplicativos ou jogos específicos.

Selecione .

Ver os itens principais, novos ou em destaque ou navegar nas categorias

Selecione aplicativos ou jogos e deslize para a esquerda ou a direita.

Buscar no Marketplace

Selecione .

Quando você visualizar um item, os itens relacionados também serão exibidos.

Dica: Para ver o que outras pessoas dizem sobre um item, selecione-o. Você também pode ver uma descrição, o preço e o tamanho do download.

Dica: Encontrou algo no Marketplace que será de interesse para seus amigos? Envie-lhes um link. Selecione o item e **compartilhar**.

Baixar um jogo, um aplicativo ou outro item

Baixe jogos, aplicativos ou vídeos gratuitos ou compre mais conteúdo para o telefone. No Marketplace, você pode encontrar conteúdo criado especificamente para o seu telefone.

Selecione .

Certifique-se de que a bateria esteja completamente carregada antes de iniciar um download.

- 1 Selecione o item.
- 2 Se o item tiver um preço, selecione **comprar**. Se o item for gratuito, selecione **instalar**.
- 3 Se você não tiver entrado no Windows Live, entre agora.

- 4 Por padrão, as compras são adicionadas à conta telefônica, se disponível. Você também pode escolher pagar com cartão de crédito.
- 5 Siga as instruções mostradas no telefone.
- 6 Quando o download estiver concluído, você poderá abrir ou ver o item ou continuar procurando mais conteúdo. O tipo de conteúdo determina onde o item é armazenado no telefone: músicas, vídeos e podcasts podem ser encontrados no hub Música+Vídeo, jogos podem ser encontrados no hub Jogos e aplicativos podem ser encontrados no menu de aplicativos.

Dica: Utilize uma conexão Wi-Fi para baixar arquivos maiores, como jogos, aplicativos ou vídeos.

Para obter mais informações sobre um item, entre em contato com o publicador dele.

Ver sua fila de downloads

Enquanto um item estiver sendo baixado, você poderá continuar a procurar outros conteúdos e adicionar itens à fila de downloads.

Selecione .

A notificação de download na parte inferior da visualização principal indica o número de itens que estão sendo baixados. Para ver sua fila de downloads, selecione a notificação.

Apenas um item é baixado por vez, e os itens pendentes esperam na fila de downloads.

Dica: Se precisar, por exemplo, encerrar a conexão Wi-Fi temporariamente, selecione e segure o item que está sendo baixado e selecione **pausar**. Para continuar o download, selecione **continuar**. Pause os itens pendentes individualmente.

Se ocorrer falha em um download, o item poderá ser baixado novamente.

Escrever uma avaliação para um aplicativo

Deseja compartilhar sua opinião sobre um aplicativo com outros usuários do Marketplace? Avalie e classifique o aplicativo.

Você pode publicar uma avaliação para cada aplicativo baixado.

- 1 No menu de aplicativos, selecione e segure o aplicativo e escolha a opção **classificar e dar opinião**.
- 2 Escreva sua avaliação e classifique o aplicativo.

Dica: Você pode classificar e avaliar os jogos da mesma maneira. Selecione **Jogos**.

Jogos**Baixar jogos**

Obtenha novos jogos para o telefone onde quer que esteja.

Na tela inicial, selecione **Jogos**.

- 1 Navegue pela seleção e escolha os jogos desejados.
- 2 Para experimentar um aplicativo, selecione **experimentar** e **instalar**.
- 3 Para comprar um aplicativo, selecione **comprar** e escolha se deseja pagar com cartão de crédito ou na conta telefônica.

Jogar

Jogar no telefone é uma experiência social autêntica. O Xbox LIVE, um serviço de jogos da Microsoft, permite que você jogue com seus amigos e use o seu perfil de jogador para acompanhar pontuações e conquistas em jogos. Isso pode ser feito on-line, no console do Xbox, e no telefone, através do hub **Jogos**.

Selecione **Jogos**.

Para jogar os jogos do Xbox LIVE, é preciso ter uma conta do Xbox LIVE. Se você ainda não tem uma conta, poderá criá-la. O Xbox LIVE não está disponível em todas as áreas.

Deslize para **coleção** e selecione um jogo. Se for um jogo do Xbox LIVE, entre nele.

Antes de poder executar um jogo, será necessário instalá-lo no telefone.

Se desejar encontrar novos jogos, você poderá testá-los e comprá-los no Marketplace. O Marketplace não está disponível em todas as áreas.

Obter mais jogos

Deslize para **coleção**, vá para a parte inferior da tela e selecione **obtenha mais jogos**.

Dica: Se você joga um jogo específico com frequência, para fixá-lo na tela inicial, na visualização **coleção**, selecione e segure o jogo e escolha a opção **fixar na tela inicial**.

Aceitar um convite para jogar

- 1 Entre no Xbox LIVE.
- 2 Deslize para **solicitações** e selecione o convite.
- 3 Se não tiver o jogo, mas ele estiver disponível em sua área no Marketplace, você poderá baixar uma versão de teste ou comprá-lo imediatamente.

Continuar a jogar

Quando você retornar a um jogo, deverá existir um ícone Continuar no próprio jogo. Caso contrário, toque na tela.

Mapas e navegação**Posicionamento e serviços de localização****Sobre os métodos de posicionamento**

Seu telefone exibe sua localização utilizando GPS, A-GPS, Wi-Fi ou posicionamento celular.

O Global Positioning System (GPS) é um sistema de navegação baseado em satélite usado para calcular sua localização. O GPS Assistido (A-GPS) é um serviço de rede que envia seus dados de GPS, melhorando a velocidade do posicionamento.

O posicionamento Wi-Fi aprimora a precisão da posição quando os sinais de GPS não estão disponíveis, especialmente quando você está em ambientes internos ou entre edifícios.

Com o posicionamento celular, a posição é determinada através da antena de rede celular com a qual o seu telefone está conectado no momento.

Para diminuir os custos de dados, é possível desativar o A-GPS nas configurações de posicionamento do telefone, mas o cálculo de sua localização pode demorar muito mais.

Também é possível desativar o Wi-Fi e o posicionamento celular nas configurações do telefone.

Dependendo dos métodos de posicionamento disponíveis, a precisão do posicionamento pode variar de alguns metros a vários quilômetros.

A disponibilidade e a qualidade dos sinais de GPS podem ser afetadas pela sua localização, pela posição dos satélites, por edifícios, obstáculos naturais, condições climáticas e ajustes feitos nos satélites GPS pelo governo dos Estados Unidos. Talvez os sinais de GPS não estejam disponíveis nas áreas internas de instalações ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o sistema GPS para obter medidas precisas de localização nem dependa exclusivamente das informações de localização fornecidas pelo GPS e pelas redes celulares.

Nokia Mapas**Sobre o Nokia Mapas**

Selecione .

 **Nota:** Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte a operadora para saber sobre a disponibilidade dessa função.

O Nokia Mapas mostra os locais que estão próximos a você e o orienta para onde você deseja ir.

- encontrar cidades, ruas e serviços;
- encontrar seu caminho com direções passo a passo;
- compartilhar sua localização.

Alguns serviços podem não estar disponíveis em todos os países e podem ser fornecidos apenas em idiomas específicos. Os serviços podem depender da rede. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

O conteúdo dos mapas digitais pode ser, às vezes, inexato e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou do serviço para comunicações essenciais, como em emergências médicas.

Parte do conteúdo é gerada por terceiros, e não pela Nokia. O conteúdo pode ser impreciso e está sujeito à disponibilidade.

Ver a localização e navegar no mapa

Veja onde você está agora no mapa e procure mapas de diferentes cidades e países.

Selecione .

 mostra sua posição atual, se disponível. Se sua posição atual não puder ser encontrada,  mostrará sua última posição conhecida.

Se o posicionamento preciso não estiver disponível, um círculo verde em torno do ícone de posicionamento mostrará a área geral na qual você deve estar. Em áreas com grande densidade populacional, a precisão da estimativa será maior, e o círculo verde será menor do que em áreas com menos densidade populacional.

Navegar no mapa

Arraste o mapa com o dedo. Por padrão, o mapa é orientado para o norte.

Ver sua localização atual ou a última localização conhecida

Selecione .

Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos no mapa e deslize-os para longe um do outro para ampliar ou para perto um do outro para reduzir.

Dica: Para adicionar controles de zoom na visualização de mapa, selecione **••• >** configurações e alterne **Controles de zoom** para **Ativado** .

A cobertura dos mapas varia de acordo com o país e a região.

Encontrar uma localização

O aplicativo Nokia Mapas ajuda você a encontrar localizações específicas e estabelecimentos comerciais.

Selecione .

- 1 Selecione .
- 2 Escreva os termos de busca, como endereço de rua ou nome do lugar.
- 3 Selecione um item no mapa ou selecione  para ver a lista de correspondências propostas.

Dica: Na visualização de busca, você também poderá selecionar os termos de busca anteriores.

Se não forem encontrados resultados, certifique-se de que a ortografia do termo de busca esteja correto. É preciso estar conectado para buscar lugares e localizações.

Descobrir lugares próximos

Procurando um novo restaurante, hotel ou loja? O aplicativo Nokia Mapas sugere lugares próximos para você.

Selecione .

Encontrar os lugares sugeridos próximos a você

Selecione  > .

Todos os tipos de lugares sugeridos são mostrados no mapa.

Encontrar os lugares sugeridos em outro lugar

Navegue até um ponto no mapa e selecione .

Ver os detalhes de um lugar

Selecione o pino do lugar no mapa e selecione a bolha de informações.

O cartão do lugar contém informações gerais, fotos, avaliações, links para guias e outras sugestões de lugares próximos.

Encontrar determinados tipos de lugares próximos

- 1 Selecione  > .
- 2 Selecione  e deslize para **explorar**.
- 3 Selecione um bloco de categorias.

Os lugares próximos nessa categoria serão mostrados no mapa.

Dica: Selecione e segure um bloco de categorias para fixá-lo na tela inicial. Desse modo, você poderá descobrir novos lugares rapidamente, onde quer que esteja.

Ver os detalhes de um lugar

Quer ver mais informações sobre um lugar com aparência interessante? Os cartões de lugares podem conter informações gerais, fotos, avaliações, links para guias e outras sugestões de lugares próximos.

Selecione .

Exibir um cartão de lugar

Selecione o ícone do lugar no mapa e selecione a bolha de informações.

A visualização **sobre** mostra informações básicas sobre o lugar, como número de telefone e endereço.

Ver fotos ou avaliações de outras pessoas

No cartão do lugar, deslize para **fotos** ou **avaliações**.

Ver guias

No cartão do lugar, deslize para **guias** e visite os guias da web que contam com informações sobre o lugar.

Ver lugares próximos

No cartão do lugar, deslize para **proximidades** e vá para outros cartões de lugares.

Obter direções para um lugar

Quer encontrar o seu caminho facilmente? Obtenha direções para caminhar, dirigir ou usar o transporte público (se estiver disponível em sua cidade) de onde você está no momento para um determinado lugar.

Selecione .

- 1 Selecione o ícone do lugar no mapa ou selecione e segure um ponto no mapa e selecione a bolha de informações.
- 2 Na visualização **sobre**, selecione **obter direções**.

A rota é mostrada no mapa, juntamente com uma estimativa do tempo necessário para chegar ao destino. Selecione  para ver as direções detalhadas.

Alternar entre as direções para caminhar, dirigir e usar transporte público

Na visualização de direções detalhadas, selecione ,  ou .

As rotas de transporte público serão mostradas se for encontrada uma conexão válida entre a sua localização e o seu destino.

Alterar a aparência do mapa

Veja o mapa em modos diferentes a fim de realçar determinados detalhes e para ajudar a encontrar o seu caminho mais facilmente.

Selecione  e .

Ver o mapa padrão

Selecione **mapa**. Detalhes como nomes de localizações ou números de autoestradas podem ser lidos facilmente na visualização padrão de mapa.

Usar a visualização de satélite

Para obter uma visualização real do mapa, selecione **satélite**.

Usar a visualização de transporte público

Para ver os serviços de transporte público, como rotas de metrô ou bondes elétricos, selecione **transporte público**.

As opções e os recursos disponíveis podem variar conforme a região. As opções indisponíveis estão esmaecidas.

Nokia Dirigir

Dirigir até seu destino

Quando você precisar de direções passo a passo claras, otimizadas para uso ao dirigir, o aplicativo Dirigir o ajudará a chegar até seu destino.

Selecione .

Ao abrir o aplicativo Dirigir pela primeira vez, seu telefone perguntará se você deseja baixar mapas de ruas para sua localização atual e uma voz de navegação que corresponda às configurações de idioma do telefone. Se baixar os mapas usando a

conexão Wi-Fi local antes de partir para a viagem, você diminuirá os custos de dados durante a viagem.

- 1 Selecione  > **Definir destino** e busque o seu destino.
- 2 Selecione o destino e **DIRIGIR PARA** > **INICIAR**.
- 3 Para interromper a navegação, selecione  > **Parar navegação**.

Você também pode começar a dirigir sem definir um destino. O mapa seguirá a sua localização.

Por padrão, o mapa gira na direção em que você dirige. A bússola sempre aponta para o norte.

Dica: Para ver o mapa no modo de tela inteira, toque nele.

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

Obter orientação por voz

A orientação por voz, se estiver disponível para o seu idioma, o ajudará a encontrar o caminho até um destino, deixando-o livre para aproveitar a viagem.

Selecione .

- 1 Selecione  > **Configurações** > **Voz de navegação**.
- 2 Selecione um idioma ou, para não usar a orientação por voz, selecione **Nenhum**.

Você também pode baixar novas vozes de navegação.

Baixar vozes de navegação

Selecione  > **Configurações** > **Voz de navegação** > **Fazer download** e uma voz.

Fazer download ou remover mapas do aplicativo Nokia Dirigir

Para economizar em custos de dados quando viajar, salve novos mapas de ruas no telefone antes de uma viagem. Se você está ficando sem espaço no seu telefone, você pode remover alguns mapas.

Selecione  e  > **Configurações** > **Gerenciar mapas**.

Fazer download de um mapa

- 1 Selecione .
- 2 Selecione um continente, um país e uma área se aplicável e **Instalar**.
Para cancelar o download, selecione .

Remover um mapa

Selecione o mapa, e na página de detalhes do mapa, selecione .

Remover todos os mapas

Selecione  > **excluir tudo** > OK.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Alterar a aparência da visualização do aplicativo Nokia Dirigir

Deseja ver um mapa 3D mais realista ou está usando o aplicativo **Dirigir** à noite, no escuro? Com os diferentes modos de mapa, é possível ver as informações necessárias claramente o tempo todo.

Selecione .

Alterar o tipo de mapa

Selecione  > 2D ou 3D.

Para ver o mapa claramente também quando estiver escuro, você poderá usar o modo noturno.

Ativar o modo noturno

Selecione  > **Configurações** > **Cores dos mapas**.

Para obter uma visualização maior e melhor dos arredores no mapa, utilize o mapa em tela inteira.

Ver o mapa no modo de tela inteira

Toque no mapa. Para exibir a área de informações, pressione .

Dica: Por padrão, o aplicativo **Dirigir** mostra prédios e atrações importantes no mapa. Se você não quiser vê-los, selecione  > **Configurações** e alterne **Pontos turísticos** para **DESATIVADO** .

Fazer comentários sobre o aplicativo Nokia Dirigir

Dê-nos sua opinião sobre o **Dirigir** e participe do aprimoramento do aplicativo.

Selecione .

Para fazer seus comentários, é necessário ter uma conexão ativa com a internet.

- 1 Seleccione  > **Feedback**.
- 2 Seleccione se você recomendaria o aplicativo Mapas a outras pessoas. Você também pode indicar seus motivos.
Os comentários são anônimos.
- 3 Seleccione **ENVIAR**.

Escritório

Relógio

Definir um alarme

Você pode usar o telefone como um despertador.

Selecione  > **Alarmes**.

- 1 Seleccione .
- 2 Preencha os campos e selecione .

Desligar um alarme temporariamente

Altere o alarme para **Desativado** .

Excluir um alarme

Selecione o alarme e .

Para que o alarme toque, o telefone deve estar ligado e o volume do telefone deve estar alto o suficiente.

Colocar um alarme em soneca

Ainda não quer acordar? Quando o alarme tocar, você poderá colocá-lo em soneca. O alarme será pausado por um período predefinido.

Quando o alarme tocar, selecione **tocar de novo**.

Atualizar a data e a hora automaticamente

Você pode configurar o telefone para atualizar a hora, a data e o fuso horário automaticamente. A atualização automática é um serviço de rede.

Selecione  >  e **data e hora**.

Altere **Definir automaticamente** para **Ativado** .

Dica: Deseja atualizar a hora, a data e o fuso horário manualmente quando estiver fora do país? Certifique-se de que **Definir automaticamente** esteja selecionado como **Desativado**  e selecione **Fuso horário** e uma localização.

Definir a hora e a data

- 1 Selecione  >  e **data e hora** e alterne **Definir automaticamente** para **Desativado** .
- 2 Edite a hora e a data.

Calendário

Adicionar um compromisso

Selecione  > **Calendário**.

- 1 Deslize para **dia** ou **agenda** e selecione .
- 2 Preencha os campos.
- 3 Para adicionar um lembrete, selecione **mais detalhes** > **Lembrete**.
- 4 Selecione .

Editar ou excluir um compromisso

Pressione e segure o compromisso e escolha **editar** ou **excluir**.

Ver sua programação

Você pode navegar nos eventos de calendário em diferentes visualizações.

Selecione  > **Calendário**.

Para alternar entre as visualizações de calendário, deslize para a esquerda ou a direita.

Visualizar um mês inteiro

Na visualização **dia** ou **agenda**, selecione . Para ir para o próximo mês ou o mês anterior, faça um breve movimento de deslizar para cima ou para baixo no calendário. Para ir para um mês específico, selecione o mês na parte superior da tela.

Ver um dia específico

Na visualização **dia** ou **agenda**, selecione  e o dia.

Utilizar vários calendários

Ao configurar contas de e-mail no telefone, você poderá ver os calendários de todos os serviços em um só lugar.

Selecione  > **Calendário**.

Mostrar ou ocultar um calendário

Selecione **••• > configurações** e alterne o calendário para **ativado**  ou **desativado** .

Quando um calendário estiver oculto, os eventos e os lembretes dele não serão exibidos em suas diferentes visualizações.

Dica: Você pode alterar a cor de cada calendário. Selecione **••• > configurações** e selecione a cor atual e a nova cor.

Adicionar uma tarefa à sua lista de tarefas

Você tem tarefas importantes a fazer no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou talvez um evento que precisa participar? É possível adicionar tarefas ao calendário. Se você tiver um prazo específico, defina um lembrete.

Selecione  > **Calendário** e deslize para **tarefas**.

- 1 Selecione  e preencha os campos.
- 2 Para adicionar um lembrete, alterne **Lembrete para Ativado**  e preencha os campos.
- 3 Selecione .

Marcar uma tarefa como concluída

Selecione e segure a tarefa e escolha **concluir**.

Editar ou excluir uma tarefa

Selecione e segure a tarefa e escolha **editar** ou **excluir**.

Microsoft Office Mobile

Sobre o Microsoft Office Mobile

Selecione  > **Office**.

O Microsoft Office Mobile é o seu escritório longe do escritório. Vá para o hub **Office** para criar e editar documentos do Word e pastas de trabalho do Excel, abrir e ver apresentações de slides do PowerPoint, criar notas com o OneNote e compartilhar documentos com o SharePoint. Você também poderá salvar seus documentos no Windows SkyDrive.

O Microsoft Office Mobile consiste em:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile

- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Ler documentos do Microsoft Office

No hub Office, você pode ver documentos do Microsoft Office, como documentos do Word, pastas de trabalho do Excel ou apresentações do PowerPoint.

Selecione  > **Office**.

- 1 Deslize para **documentos**.
- 2 Selecione um arquivo do Word, Excel ou PowerPoint.

Criar e editar um documento do Word

Refine seus documentos onde quer que esteja com o Microsoft Word Mobile. Você pode criar novos documentos, editar os documentos existentes e compartilhar seu trabalho em um site do Sharepoint.

Selecione  > **Office** e deslize para **documentos**.

Criar um novo documento

- 1 Selecione .
- 2 Selecione um arquivo do Word em branco ou um modelo.
- 3 Escreva o texto.
- 4 Para salvar o documento, selecione  > **salvar**.

Editar um documento

- 1 Selecione o arquivo do Word.
- 2 Para editar o texto, selecione .
- 3 Para salvar o documento, selecione  > **salvar**.

Alterar o formato e a cor do texto

- 1 Selecione .
- 2 Selecione uma palavra. Para selecionar várias palavras, arraste as setas em cada extremidade para expandir a seleção.
- 3 Selecione  e escolha a formatação que deseja usar.

Adicionar um comentário

Selecione  > .

Buscar texto em um documento

Selecione o arquivo do Word e .

Enviar um documento em um e-mail

Selecione o arquivo do Word e  > **compartilhar....**

Dica: Para acessar um documento importante rapidamente, é possível fixá-lo na tela inicial. No hub Office, selecione e segure o documento e selecione **fixar na tela inicial**.

Criar e editar uma pasta de trabalho do Excel

Não é necessário ir até o escritório para verificar os números mais recentes. Com o Microsoft Excel Mobile, você pode criar novas pastas de trabalho, editar as pastas de trabalho existentes e compartilhar o seu trabalho em um site do Sharepoint.

Selecione  > **Office** e deslize para **documentos**.

Criar uma nova pasta de trabalho

- 1 Selecione .
- 2 Selecione um arquivo do Excel em branco ou um modelo.
- 3 Selecione uma célula e insira valores ou texto.
- 4 Para salvar a pasta de trabalho, selecione  > **salvar**.

Editar uma pasta de trabalho

- 1 Selecione o arquivo do Excel.
- 2 Para ir para outra pasta de trabalho, selecione  e uma pasta de trabalho.
- 3 Para salvar a pasta de trabalho, selecione  > **salvar**.

Adicionar um comentário a uma célula

Selecione .

Aplicar um filtro às células

Selecione  > **aplicar filtro**.

Alterar o formato da célula e do texto

Selecione  > **formatar célula....**

Encontrar dados de uma pasta de trabalho

Selecione o arquivo do Excel e .

Enviar uma pasta de trabalho em um e-mail

Selecione o arquivo do Excel e ●●● > **compartilhar....**

Escrever uma nota

Notas no papel são perdidas facilmente. Em vez de anotá-las no papel, você pode escrever suas notas com o Microsoft OneNote Mobile. Dessa maneira, você as terá sempre com você.

Você também pode sincronizar suas notas no Windows Live SkyDrive e vê-las e editá-las com o OneNote no telefone, no computador ou on-line em um navegador.

Selecione ➞ > **Office** e deslize até **anotações**.

- 1 Selecione ⊕ .
- 2 Escreva sua nota.
- 3 Para formatar o texto, selecione ●●● > **formatar**.
- 4 Para adicionar uma foto, selecione 📷 .
- 5 Para gravar um clipe de som, selecione 🎤 .
- 6 Para salvar as alterações, pressione ←.

Se você tiver um Windows Live ID definido no telefone, as alterações serão salvas e sincronizadas no bloco de anotações **Pessoal (Web)** padrão no Windows Live SkyDrive. Caso contrário, as alterações serão salvas no telefone.

Enviar uma nota em um e-mail

Selecione a nota e 📧 .

Dica: Para acessar uma nota importante rapidamente, é possível fixá-la na tela inicial. No hub **Office** mantenha selecionada a nota e selecione **fixar na tela inicial**.

Ver e editar uma apresentação do PowerPoint

Adicione toques finais à sua apresentação a caminho de sua reunião usando o Microsoft PowerPoint Mobile.

Selecione ➞ > **Office** e deslize para **documentos**.

- 1 Selecione um arquivo do PowerPoint e vire o telefone na horizontal para que ele entre no modo paisagem.
- 2 Para navegar entre os slides, deslize para a esquerda ou a direita.
- 3 Para ir para um slide específico, selecione 📄 e o nome do slide.
- 4 Para adicionar uma anotação a um slide, selecione 🗒.

- 5 Para editar um slide, selecione .
- 6 Para salvar sua apresentação, selecione **••• > salvar**.

Enviar uma apresentação em um e-mail

Selecione o arquivo do PowerPoint e **••• > compartilhar....**

Assistir a uma transmissão do PowerPoint

Você pode participar de uma reunião onde quer que esteja e assistir a uma transmissão de apresentação do PowerPoint pela internet no telefone.

Abra o e-mail contendo o link para a apresentação da transmissão e selecione-o.

Compartilhar documentos com o SharePoint Workspace Mobile

Trabalhe em documentos compartilhados do Microsoft Office e colabore em projetos, cronogramas e ideias. Com o Microsoft SharePoint Workspace Mobile, você pode procurar, enviar, editar e sincronizar seus documentos on-line.

Selecione  **> Office** e deslize para localizações.

- 1 Selecione **SharePoint**, digite o endereço da web para um site do SharePoint e selecione .
- 2 Quando um documento é selecionado, uma cópia dele é baixada para o telefone.
- 3 Veja ou edite o documento e salve suas alterações.
- 4 Para retornar ao SharePoint Workspace Mobile, pressione .

Dica: Para manter uma cópia off-line de um documento no telefone, selecione e segure o documento e escolha a opção **sempre manter offline**.

Armazenar um arquivo no Windows Live Skydrive

Armazene, acesse e compartilhe arquivos do Microsoft Office no Windows Live SkyDrive. Você pode carregar arquivos salvos no telefone no SkyDrive para obter acesso fácil tanto do telefone quanto do computador.

Para carregar arquivos, você precisará entrar em sua conta do Windows Live.

- 1 Selecione  **> Office** e deslize para localizações.
- 2 Selecione **Telefone**.
- 3 Selecione e segure um arquivo e escolha a opção **compartilhar**.

Usar a calculadora

Selecione  **> Calculadora**.

Para usar a calculadora básica, segure o telefone na posição vertical. Para usar a calculadora científica, vire o telefone na horizontal.

- 1 Digite o primeiro número do cálculo.
- 2 Selecione uma função, como somar ou subtrair.
- 3 Digite o segundo número do cálculo.
- 4 Selecione =.

Esse recurso é destinado ao uso pessoal. A precisão poderá ser limitada.

Conectividade e gerenciamento do telefone


Bluetooth

Sobre a conectividade Bluetooth

Selecione  >  e Bluetooth.

Você pode se conectar sem o uso de fios a outros aparelhos compatíveis, como telefones, computadores, fones de ouvido e kits veiculares.

Como os dispositivos com tecnologia sem-fio Bluetooth se comunicam usando ondas de rádio, eles não precisam estar no campo de visão direto. No entanto, eles devem estar a uma distância máxima de 10 metros um do outro, embora a conexão possa estar sujeita a interferências de obstruções como paredes ou outros dispositivos eletrônicos.

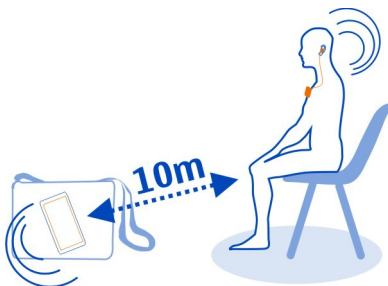

Aparelhos pareados poderão conectar-se com o seu telefone quando o Bluetooth estiver ligado. Outros aparelhos poderão detectar o seu telefone somente se a visualização nas configurações de Bluetooth estiver aberta.

Não pareie com um dispositivo desconhecido nem aceite solicitações de conexão dele. Isso ajuda a proteger seu telefone contra conteúdos prejudiciais.

Conectar-se com um fone de ouvido sem-fio

Com um fone de ouvido sem-fio, você poderá atender uma chamada mesmo se o telefone não estiver ao seu alcance e manter as mãos livres para, por exemplo, continuar trabalhando no computador durante uma chamada. Fones de ouvido sem-fio são vendidos separadamente.

Selecione  >  e **Bluetooth**.

- 1 Alterne **Visível e pesquisando** para **Ativado** .
- 2 Para parear o telefone e o fone de ouvido, selecione o fone de ouvido na lista.
- 3 Talvez seja necessário inserir uma senha. Para obter detalhes, consulte o Manual do Usuário do fone de ouvido.
- 4 Selecione **concluído**.

Copiar uma foto ou outro conteúdo entre o telefone e o PC

Você pode usar o aplicativo Zune para PC para copiar fotos, vídeos, músicas e outros conteúdos criados por você entre o telefone e um PC.

- 1 Use um cabo de dados USB compatível para conectar o telefone com um PC compatível.
- 2 No PC, abra o Zune. Para obter mais informações, consulte a ajuda do Zune.

Você pode baixar a versão mais recente do Zune em www.zune.net.

Manter o software e os aplicativos do telefone atualizados**Sobre as atualizações de software e de aplicativos do telefone**

Não perca o ritmo: atualize o software e os aplicativos do telefone para obter recursos novos e aprimorados para o telefone. Atualizar o software também pode otimizar o desempenho do telefone.

**Aviso:**

Se você instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para fazer chamadas de emergência, até que a instalação esteja concluída e o dispositivo seja reiniciado.

Após a atualização, as instruções contidas no Manual do Usuário não estarão mais atualizadas. Talvez você encontre o Manual do Usuário atualizado em www.nokia.com/support.

Atualizar o software de seu telefone

Utilize o aplicativo Zune para PC a fim de atualizar o software do telefone para obter novos recursos e desempenho otimizado. Ao atualizar o software do telefone com o Zune, seu conteúdo pessoal não será excluído do telefone.

Você precisará:

- do aplicativo Zune;
- de um computador compatível;
- de uma conexão de internet de alta velocidade;
- de um cabo de dados USB compatível.

Para baixar e instalar o aplicativo Zune no PC, vá para www.zune.net.

Dica: Se você estiver usando um Apple Mac, faça download do Windows Phone 7 Connector para Mac na Mac App Store.

Antes de iniciar a atualização, certifique-se de que o telefone tenha carga suficiente na bateria.

- 1 Utilize o cabo de dados USB para conectar o telefone com o computador.
- 2 Se o Zune não for aberto automaticamente, abra-o.
- 3 Espere até que o Zune verifique se há atualizações disponíveis e siga as instruções exibidas no computador.

Dica: Se você receber uma mensagem de erro durante a atualização, anote o código do erro e faça uma busca em support.microsoft.com para ver o que houve de errado.

Seu telefone passa automaticamente pelo processo de backup durante a atualização de software. Também é possível sincronizar o telefone com o computador usando o Zune ou o Windows Phone 7 Connector para Mac sem atualizar o software do telefone.

Configurar o telefone para notificá-lo sobre atualizações disponíveis

Selecione  >  e atualização do telefone > Notificar-me quando novas atualizações forem encontradas.

Fazer backup, sincronização e restauração do telefone

Seu telefone passa automaticamente por backup durante a atualização de software quando você atualiza o telefone usando o computador principal (o computador com o qual o telefone foi conectado pela primeira vez usando um cabo de dados USB). Se você utilizar um computador diferente para atualizar o software do telefone, o backup não será feito. Você pode alterar o computador principal nas configurações do Zune.

O backup inclui os seguintes itens:

- Configurações do sistema
- Configurações da conta
- Fotos
- Músicas
- Vídeos
- Documentos

Talvez os aplicativos baixados não sejam incluídos no backup, mas você poderá baixá-los novamente no Marketplace sem custos adicionais. Custos de transmissão de dados poderão ser aplicáveis. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Para fazer backup do conteúdo, também é possível sincronizar o telefone com o computador usando o Zune ou o Windows Phone 7 Connector para Mac sem atualizar o software do telefone. A sincronização não faz backup das configurações do sistema nem de seus aplicativos. Você também pode configurar o telefone para sincronizar seus contatos com o Outlook, de modo que eles possam ser restaurados para o telefone por meio do computador.

Restaurar um backup para o telefone

Utilize um cabo de dados USB para conectar o telefone com o computador principal e utilize o Zune para restaurar o conteúdo salvo em backup e a versão anterior do software do telefone.

Liberar memória do telefone

Precisa aumentar a memória disponível do telefone para poder instalar mais aplicativos e adicionar mais conteúdo?

É possível excluir os seguintes itens, se eles não forem mais necessários:

- entradas e detalhes de contatos;
- entradas e detalhes de contatos;
- aplicativos;
- músicas, fotos ou vídeos.

Remover um aplicativo do telefone

Você pode remover aplicativos instalados que não deseja mais guardar ou usar para aumentar a quantidade de memória disponível.

- 1 Na tela inicial, selecione .
- 2 Selecione e segure o aplicativo a ser removido e escolha a opção **desinstalar**. Talvez não seja possível remover todos os aplicativos.

Se você remover um aplicativo, poderá reinstalá-lo sem comprá-lo novamente, desde que ele esteja disponível no Marketplace.

Se um aplicativo instalado depender de um aplicativo removido, o aplicativo instalado poderá parar de funcionar. Para obter detalhes, consulte a documentação do aplicativo instalado.

Segurança

Alterar o código PIN

Se o cartão SIM vier com um código PIN padrão, você poderá alterá-lo para outro mais seguro.

Selecione  > , deslize para a esquerda para as configurações de aplicativos e selecione **telefone** > **alterar PIN do SIM**.

O código PIN pode ter de 4 a 8 dígitos.

Configurar o telefone para que ele seja bloqueado automaticamente

Deseja proteger o telefone contra o uso não autorizado? Defina um código de segurança e configure o telefone para que ele seja bloqueado automaticamente quando não estiver sendo utilizado.

- 1 Selecione  >  e **tela de bloqueio**.
- 2 Altere **senha para Ativada**  e digite um código de segurança (no mínimo quatro dígitos).
Mantenha o código de segurança em sigilo e em lugar seguro, longe do telefone. Caso você esqueça o código de segurança e não possa recuperá-lo ou caso digite o código incorreto muitas vezes, o telefone precisará ser levado para manutenção. Custos adicionais poderão ser aplicáveis, e todos os dados pessoais do telefone poderão ser excluídos. Para obter mais informações, entre em contato com um ponto Nokia Care ou com o revendedor do telefone.
- 3 Selecione **Exigir uma senha depois de** e defina o período após o qual o telefone será bloqueado automaticamente.

Desbloquear o telefone

- 1 Pressione o botão Liga/Desliga e arraste a tela de bloqueio para cima.
- 2 Digite o código de segurança.

Usar o telefone quando ele estiver bloqueado

Você poderá usar determinados recursos do telefone quando ele estiver bloqueado, sem a necessidade de digitar um código de segurança.

Você pode, por exemplo:

- Alterar o modo como seu telefone fornece notificações sobre chamadas recebidas
- Atender ou recusar uma chamada recebida
- Pausar ou continuar a reprodução de músicas ou pular para outra música

Para ativar o telefone, pressione o botão Liga/Desliga.

Alterar o modo como as chamadas recebidas são notificadas

Pressione uma tecla de volume e selecione  ou .

Pausar ou continuar uma música ou pular para outra música

Utilize os controles do Music player exibidos na parte superior da tela.

Você também poderá ver:

- A data e a hora
- Seu próximo evento do calendário
- Chamadas não atendidas ou mensagens

Encontrar seu telefone perdido

Perdeu o telefone ou receia que ele tenha sido roubado? Use o recurso Localizar meu telefone para localizar o seu telefone e bloqueie ou exclua todos os dados dele remotamente.

Vá para windowsphone.live.com (em inglês), entre com o mesmo Windows Live ID do telefone e selecione Localizar meu telefone.

Você pode:

- localizar o telefone em um mapa;
- fazer o telefone tocar, mesmo se o modo silencioso estiver ligado;
- bloquear o telefone e fazê-lo mostrar uma mensagem para que ele possa ser devolvido a você;
- excluir todos os dados do telefone remotamente.

As opções disponíveis podem variar.

Suporte

Quando quiser obter mais informações sobre como usar o telefone ou se não tiver certeza de como ele deve funcionar, leia o Manual do Usuário na íntegra.

Para obter vídeos de suporte, vá para www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos (em inglês) ou go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503 (em inglês).

Em caso de problemas, faça o seguinte:

- Reinicialize o telefone. Mantenha a tecla Liga/Desliga pressionada por aproximadamente 10 segundos. O telefone é desligado. Para ligar o telefone novamente, mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga.
- Atualizar o software do telefone
- Restaurar as configurações originais de fábrica

Se o problema persistir, contate a Nokia para obter as opções de reparo. Vá para www.nokia.com/support. Antes de enviar o seu telefone para reparo, sempre faça backup de todos os dados, já que todos os dados pessoais do telefone poderão ser excluídos.

Informações de segurança e do produto

Serviços de rede e custos

Seu dispositivo foi aprovado para uso em redes WCDMA 850, 1900, 2100 e GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Para utilizar o dispositivo, é necessário assinar os serviços de uma operadora.

O uso de serviços de rede e o download de conteúdo para o dispositivo requerem uma conexão de rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Alguns recursos do produto exigem suporte da rede e talvez seja preciso assiná-los.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e os acessórios com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, deixe-o secar por completo.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais de temperatura elevada. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos aos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de forma diferente da especificada no Manual do Usuário.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.

- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir componentes móveis e impedir o funcionamento correto.
- Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos.
- Para proteger dados importantes, armazene-os em pelo menos dois locais separados, como seu dispositivo, cartão de memória ou computador, ou então escreva informações importantes.

Durante operação prolongada, o dispositivo pode se aquecer. Na maioria dos casos, isso é normal. Se você suspeitar que o dispositivo não está funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.

Reciclagem



Quando este aparelho chegar ao final de sua vida útil, seus componentes poderão ser reaproveitados na forma de materiais e energia. Para garantir o descarte e a reutilização corretos, a Nokia coopera com seus parceiros através de um programa chamado We:recycle. Para obter informações sobre como reciclar produtos Nokia antigos e onde encontrar pontos de coleta, acesse www.nokia.com.br/reciclagem ou entre em contato com a Central de contato Nokia.

Recicle a embalagem e os manuais do usuário pelo sistema de reciclagem local.

Quando você coopera e entrega esses materiais em um dos pontos de coleta disponíveis, você contribui para ajudar o meio-ambiente e para garantir a saúde das futuras gerações.

Todos os componentes elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores podem conter metais pesados e outras substâncias tóxicas, e devem ser levados aos seus respectivos pontos de coleta ao final de sua vida útil. A bateria e outros materiais relacionados não devem ser quebrados sob nenhuma circunstância. Não descarte esses produtos como lixo doméstico, pois isso pode causar impactos graves ao ambiente ou à saúde humana. Todos os produtos Nokia estão em conformidade com os padrões aplicáveis de produção internacionais da indústria e com todos os requisitos definidos pelos órgãos governamentais competentes. Para obter mais informações sobre as características ambientais do seu dispositivo, consulte www.nokia.com/ecoprofile (em inglês).

Sobre o gerenciamento de direitos digitais

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que você copie, modifique ou transfira fotos, músicas e outros tipos de conteúdo.

Os proprietários do conteúdo podem usar diversos tipos de tecnologias de gerenciamento de direitos digitais (DRM) para proteger sua propriedade intelectual, incluindo os direitos autorais. Este dispositivo utiliza vários tipos de software de DRM para acessar conteúdo protegido por DRM. Com este dispositivo, você pode acessar conteúdo protegido por WMDRM 10. Se determinado software de DRM falhar na proteção do conteúdo, os proprietários do conteúdo poderão solicitar que a capacidade desse software de DRM para acessar novos conteúdos protegidos por DRM seja anulada. A anulação também pode impedir que o conteúdo protegido por DRM já existente no seu dispositivo seja renovado. A anulação de um software de DRM não afeta o uso de conteúdo protegido por outros tipos de DRM nem o uso de conteúdo sem proteção por DRM.

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma licença associada que define os seus direitos de utilizar o conteúdo.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM), as licenças e o conteúdo serão perdidos caso a memória seja formatada. Você também poderá perder as licenças e o conteúdo se os arquivos no dispositivo forem corrompidos. A perda das licenças ou do conteúdo pode limitar sua capacidade de utilizar o mesmo conteúdo no dispositivo novamente. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Baterias e carregadores

Informações sobre bateria e carregador

Este dispositivo possui uma bateria interna, recarregável e não removível. Não tente remover a bateria, pois isso poderá danificá-la. Leve o dispositivo à assistência técnica mais próxima para substituir a bateria.

Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-16B . O número exato do modelo do carregador Nokia pode variar conforme o tipo do plugue. A variante do plugue é identificada por uma das seguintes opções: E, X, AR, U, A, C, K, B ou N. O número do modelo do carregador pode ser, por exemplo, AC-16C, etc.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ela se tornará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, leve o dispositivo à assistência técnica autorizada mais próxima para substituir a bateria.

Segurança da bateria

 **Nota:** A bateria do seu dispositivo não pode ser removida. Consulte as instruções relacionadas à bateria aplicáveis ao seu dispositivo.

Para desconectar o carregador ou um acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Quando o carregador não estiver em uso, desligue-o da tomada e do dispositivo. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente.

Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico tocar nos contatos de metal da bateria. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave imediatamente as áreas afetadas com água ou procure ajuda médica.

Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Use a bateria e o carregador apenas para suas funções específicas. O uso impróprio ou o uso de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis pode oferecer riscos de incêndio, explosão ou outros perigos; pode ainda invalidar aprovações ou garantias. Se você acredita que a bateria ou o carregador foram danificados, leve-os à assistência técnica para verificação antes de continuar com o uso. Nunca utilize uma bateria ou um carregador com defeito. Use o carregador apenas em ambientes internos.

Informações adicionais de segurança

Fazer uma chamada de emergência

- 1 Certifique-se de que o telefone esteja ligado.
- 2 Verifique se a intensidade do sinal é adequada. Talvez também seja necessário:
 - Inserir um cartão SIM.
 - Desativar as restrições de chamada ativadas por você para o telefone, como bloqueios de chamada, discagem fixa ou grupo de usuários fechado.
 - Certificar-se de que o modo avião não esteja ligado.

- Desbloquear a tela e as teclas do telefone, caso estejam bloqueadas.
- 3 Pressione .
- 4 Selecione .
- 5 Selecione .
- 6 Digite o número de emergência oficial do local em que se encontra. Os números para chamadas de emergência variam conforme o local.
- 7 Selecione ligar.
- 8 Forneça as informações necessárias com a máxima precisão possível. Não encerre a chamada até receber permissão para fazê-lo.

Importante: Ative as chamadas celulares e também de Internet, se o telefone aceitar chamadas de Internet. O telefone pode tentar fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de serviço de chamadas de Internet. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telefone sem-fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Crianças

Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Dispositivos médicos

A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de radiofrequência externa.

Dispositivos médicos implantados

Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem-fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem-fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico.
- Não transportar o dispositivo sem-fio em um bolso junto ao tórax.
- Manter o dispositivo sem-fio no lado oposto ao do dispositivo médico.
- Desligar o dispositivo sem-fio se houver qualquer suspeita de interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem-fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Audição

Aviso:
Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Alguns dispositivos sem-fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

Níquel

Nota: A superfície deste dispositivo não contém níquel no revestimento. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

Proteger seu dispositivo contra conteúdo prejudicial

Seu dispositivo está sujeito a vírus e a outros tipos prejudiciais de conteúdo. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Elas podem conter vírus ou ser, de alguma forma, prejudiciais ao dispositivo ou ao seu computador.
- Tenha cuidado ao aceitar solicitações de conectividade, navegar na Internet ou fazer download de conteúdo. Não aceite conexões Bluetooth de fontes não confiáveis.
- Somente instale e utilize serviços e softwares de fontes de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas.
- Instale antivírus e outros softwares de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador conectado. Use apenas um aplicativo de antivírus por vez. O uso de mais de um aplicativo desse tipo pode afetar o desempenho e a operação do dispositivo e/ou do computador.
- Se você acessar favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros, tome as devidas precauções. A Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por esses sites.

Ambiente de operação

Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando utilizado na posição normal de uso no ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Qualquer estojo, clipe para o cinto ou suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo não deve conter metal e deve ser posicionado de acordo com a distância anteriormente mencionada.

Para enviar arquivos de dados ou mensagens é necessária uma conexão de qualidade com a rede. A transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Siga as instruções de distância de separação até o final da transmissão.

Veículos

Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como injeção eletrônica, frenagem eletrônica de antitravamento das rodas, sistemas eletrônicos de controle de velocidade e sistemas de airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento.

Somente a assistência técnica autorizada deverá instalar o dispositivo em um veículo. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Os airbags inflam com muita força. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

Ambientes com risco de explosão

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão, por exemplo, próximo a bombas de gasolina em postos de combustível. Faíscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Observe as restrições em áreas de estações de serviço, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Essas áreas incluem ambientes onde há avisos para desligar o motor do carro, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas. Entre em contato com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nesses tipos de veículos.

Informações sobre certificação (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes internacionais de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade ou estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados utilizando-se posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a proximidade da estação rádio-base.

O valor SAR mais elevado, segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 0,94 W/kg.

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, www.nokia.com.

Direitos autorais e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto RM-819 está em conformidade com as exigências básicas e outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site <http://www.nokia.com/global/declaration> (em inglês).

Para os produtos lançados no mercado antes de 1º de julho de 2012, o símbolo de alerta é aplicável a fim de indicar as restrições de uso na França para a funcionalidade de Wi-Fi. De acordo com a Decisão da UE 2009/812/EC, após 1º de julho de 2012, o símbolo de alerta não será mais aplicável para a funcionalidade de Wi-Fi nesse produto e, portanto, poderá ser desconsiderado mesmo se ainda estiver presente no produto.

© 2011 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Care e Nokia Connecting People são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia se reserva o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

A marca da palavra e os logotipos Bluetooth são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e o uso de tais marcas pela Nokia está sob licença.

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, por um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deverá ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site, em inglês, <http://www.mpegla.com>.

© 2012 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Microsoft, Windows, o logotipo Windows, Xbox LIVE, Bing e Microsoft Office são marcas registradas do grupo de empresas Microsoft.

No limite permitido pela legislação em vigor, nem a Nokia nem qualquer de seus licenciados poderão ser, em hipótese alguma, responsabilizados por quaisquer perdas de dados, lucros ou lucros cessantes, nem por danos extraordinários, incidentais, consequentes ou indiretos, seja qual for a causa.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra" e deve ser interpretado de maneira literal. Salvo nos casos em que a legislação em vigor o exija, nenhuma garantia de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de comercialização e adequação para uma finalidade específica, será oferecida em relação à precisão, à confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A Nokia se reserva o direito de revisar este documento ou de excluí-lo a qualquer momento, sem aviso prévio.

No limite permitido pela legislação em vigor, a engenharia reversa é proibida no software do dispositivo. À medida que haja quaisquer limitações relativas a declarações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia neste Manual do Usuário, as referidas limitações deverão se estender, da mesma forma, a quaisquer declarações, garantias, danos e responsabilidades dos Licenciados da Nokia.

A disponibilidade de determinados recursos pode variar conforme a região. Consulte a sua operadora para obter mais detalhes.

A disponibilidade de produtos, recursos, aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor Nokia ou com a operadora. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. É vedado qualquer uso contrário às referidas leis.

A Nokia não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo. Ao utilizar um aplicativo, você reconhece que ele é fornecido no estado em que se encontra. A Nokia não faz qualquer declaração, não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo.

O software deste aparelho inclui software licenciado pela Nokia da Microsoft Corporation e suas afiliadas. Para acessar os termos de licença do software Windows Phone, selecione ➔ > Configurações > sobre. Leia os termos. O uso do software implica na aceitação dos termos. Se você não aceita os termos, não utilize o aparelho nem o software. Em vez disso, entre em contato com a Nokia ou a parte de quem você comprou o aparelho para determinar a política de devolução.

A ID da FCC está impressa no interior do compartimento do cartão SIM. Para ver a ID, remova o compartimento do cartão SIM.



AVISO DA FCC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejável. Este dispositivo pode causar interferência em TV ou rádio (por exemplo, ao ser utilizado muito próximo do equipamento receptor). Caso necessite de ajuda, entre em contato com a assistência técnica autorizada local. Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

ANATEL

Modelo 800 (RM-819)



Este produto foi homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 242/2000 e satisfaz às diretrizes técnicas aplicadas, incluindo os limites da Taxa de Absorção Específica para exposição a campos de radiofrequência elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, conforme as Resoluções nº 303/2002 e nº 533/2009.

www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Garantia limitada: o certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for levado a um Centro de assistência técnica autorizado da Nokia.

/Edição 2.2 PT-BR

Índice

Símbolos/números

3G 39

A

agenda telefônica

Consulte *contatos*

alarmes 68

alto-falante 17

antenas 12

aplicativo Zune para PC 19, 54, 56, 76, 77

aplicativos 23, 57, 78

aplicativos para escritório 70, 71

— Excel 72

— OneNote 73

— PowerPoint 73

— SharePoint 74

— transmissão do PowerPoint 74

— Windows Live SkyDrive 74

— Word 71

atalhos 24, 35

ativar/desativar 13

atualizações

— aplicativos 76

— software do telefone 76

atualizações de software 76, 77

atualizações de status 38

B

backup de conteúdo 77

bateria 10, 83

— carregar 10

— economizar energia 30

Bing Maps

— posicionamento 61

bloquear

— remotamente 80

— teclas 16

— tela 16

— telefone 79

bloqueio do dispositivo 79

bloqueio do telefone 79

bloqueio remoto 80

Bluetooth 75, 76

buscar 28

— estações de rádio 55, 56

C

caixa de correio

— voz 31

calculadora 74

calendário 69, 70

câmera 47

— compartilhar fotos 51

— compartilhar vídeos 51

— enviar fotos 50

— gravar vídeos 49

— informações de localização 50

— tirar fotos 48, 49

carregamento USB 10

Carregando a bateria 10, 83

Cartão SIM 79

cartão SIM 8, 37

chamadas 33

— conferência 32

— desviar 32

— emergência 83

— encaminhar 32

— fazer 31, 33

— últimos números discados 31

chamadas de emergência 83

código de bloqueio 18, 79

código de segurança 18, 79

códigos de acesso 18

Códigos PIN 79

códigos PIN 18

códigos PUK 18

comandos de voz 28

compartilhar, on-line 38, 51, 53

compromissos 69

conectividade	40
conexão da web	39
conexão de internet	39
conexões de dados	40
— Bluetooth	75
configurações	
— pontos de acesso	39
Conta Nokia	15
conta Nokia	13
contas	13
contatos	33, 35, 37
— adicionar	34, 35
— copiar	15
— editar	34, 35
— em redes sociais	36
— excluir	34, 35
— fotos	37
— grupos	35, 44
— salvar	34, 35
controle de volume	17
copiar conteúdo	56, 76

D

data e hora	68, 69
despertador	68
desviar chamadas	32
Dirigir	
— orientação por voz	66
discagem de voz	33
downloads	57, 58, 59, 60

E

e-mail	45, 47
— anexos	47
— caixa de correio	45
— configuração	45
— criar	47
— enviar	47
— ler e responder	46
economia de energia	30
encaminhar chamadas	32

entrada de texto	26, 27
excluir dados	
— remotamente	80

F

favoritos	42
fone de ouvido	17, 76
fotos	53
— compartilhar	38, 51, 53
— copiar	54, 76
— enviar	50
— informações de localização	50
— organizar	54
— tirar	48, 49
— ver	51, 52

G

gravar	
— vídeos	49

H

hora e data	68, 69
hub Contatos	33

I

ícones	29
IM (mensagens instantâneas)	42, 44
imagem da tela de fundo	54
indicadores	29
informações de localização	50
informações de suporte Nokia	81
internet	

Consulte *navegador da web*

J

jogos	60
— baixar	60
— comprar	60

L

liga/desliga	13
--------------	----

ligar/desligar	13
localizar telefone	80

M**Mapas**

— posicionamento	61
marcadores	42
Marketplace	57
— avaliações	59
— buscar	58
— comprar	58
— downloads	58, 59
— navegar	58

memória

— limpar	78
memória cache	41

mensagens

— conversas	44
— enviar	43, 44
mensagens multimídia	42, 43

Microsoft Office**Microsoft Office Mobile****mídia**

— rádio	55
---------	----

MMS (serviço de mensagens multimídia)**modo avião****modo silencioso****multitarefa****música****N****navegador****Consulte *navegador da web***

navegador da web	41
— favoritos	42
— marcadores	42
— memória cache	41
— navegar nas páginas	41

Nokia Dirigir

— alterar visualizações	67
— comentários	67

— fazer download de mapas	66
— navegar	65
— remover mapas	66
— rotas	65
— visualização de mapa	67
Nokia Mapas	61, 64
— alterar visualizações	65
— direções	64
— encontrando locais	63
— navegar	62, 63
— rotas	64
Número IMEI	18

P

papel de parede	24
perfis	
— personalizar	25
personalizar o telefone	24, 25
podcasts	55
proteção do teclado	16

R

rádio	55, 56
rádio de internet	55
rádio FM	55, 56
redes sociais	33, 36, 37, 38
relógio	68, 69
restaurar conteúdo	77

S

serviços de chat (mensagens instantâneas)	42, 44
Serviços Nokia	15
SharePoint	74
sincronização	77
SMS	42, 43
SMS (serviço de mensagens curtas)	43
sons	
— personalizar	25
suporte	81

T

tarefas	70
teclado	26
teclado virtual	26
teclas e componentes	6, 7
tela de bloqueio	23, 80
tela inicial	19, 24, 47
Consulte <i>tela inicial</i>	
tela sensível ao toque	20, 26
telefone	
— ligar/desligar	13
temas	24
tirar fotos	
Consulte <i>câmera</i>	
toques	25
— personalizar	25
transferir conteúdo	15, 56, 76

V

vídeos	55
— assistir	51
— compartilhar	51
— copiar	76
— gravar	49
— informações de localização	50
viva-voz	17

W

Wi-Fi	39, 40
Windows Live ID	13, 14

Z

Zune player	55
-------------	----