

# Lenoxx

## Tablet TB-3200



Imagens meramente ilustrativas.



## Manual de Instruções

Parabéns!! Você acaba de se tornar proprietário de uma aparelho de alta qualidade, o **Tablet TB-3200**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir de todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é nossa maior meta.

*Lenoxx*

## RECURSOS DO TABLET TB-3200



## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Tablet TB-3200.
- 01 Manual de Instruções com Termo de Garantia.
- 01 Carregador de Bateria.



### **IMPORTANTE:**

A embalagem pode conter sacos plásticos ou outros materiais que podem ser perigosos nas mãos de crianças. Descarte de forma segura todos os materiais da embalagem após a abertura.

## ÍNDICE

Conheça seu aparelho .....	6
Cuidados com o aparelho.....	7
Antes de usar o tablet pela primeira vez.....	8
Sobre o touch screen (tela sensível ao toque) .....	8
Bateria .....	10
Cartão de memória .....	11
Primeiros passos.....	12
Ligar e desligar o aparelho.....	12
Ativar e desativar a tela.....	12
Bloqueio .....	12
Desativamento da tela .....	12
Tela inicial.....	13
Aplicativos .....	14
Instalação de aplicativos .....	14
Aplicativos pré-instalados .....	14
Gerenciamento de aplicativos.....	15
Como abrir a loja de aplicativos .....	15
Desinstalar um aplicativo .....	15
Informações sobre o aparelho.....	15
Widgets .....	16
Atalhos .....	17
Configurações.....	18

## ÍNDICE

Redes sem fio e outras .....	19
Wifi .....	19
Uso de dados .....	19
Mais.....	19
Modo para avião.....	19
Ethernet.....	19
VPN .....	19
Ponto de acesso portátil.....	20
Redes móveis.....	20
Dispositivo .....	20
Som .....	20
Tela .....	20
Accelerometer Coordinate System.....	21
Armazenamento .....	21
Bateria .....	21
Aplicativos.....	21
Usuários.....	21
Pessoal.....	21
Acesso ao local.....	21
Segurança .....	21
Idioma e entrada .....	21
Fazer backup e redefinir .....	21

## ÍNDICE

Contas.....	22
Sistema .....	22
Data e hora .....	22
Acessibilidade .....	22
Gestos de ampliação.....	22
Girar a tela .....	22
Conexão Wi-Fi e Bluetooth.....	23
Conexão 3G .....	24
Chamadas Telefônicas.....	25
Iniciar a navegação na internet .....	26
Conexões opcionais.....	27
Conexão a um computador .....	27
Conexão de fones de ouvido .....	27
Câmera fotográfica.....	29
Fotografia normal.....	29
Fotografia panorâmica .....	30
Filmagem .....	30
Adicionando Conta do Google.....	31
Senha padrão .....	32
TV Digital .....	33
Especificações Técnicas.....	34
Termo de Garantia .....	35

••• CONHEÇA SEU APARELHO •••



Imagens meramente ilustrativas

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Câmera frontal VGA                         | 8. Microfone           |
| 2. Tela LCD                                   | 9. Alto-falante        |
| 3. Saída para fones de ouvido                 | 10. Câmera traseira    |
| 4. Entrada para cartão de Memória Micro SD    | 11. Flash              |
| 5. Entrada para Cartão SIM (embaixo da tampa) | 12. Controle de volume |
| 6. Botão POWER (liga/desliga)                 |                        |
| 7. Entrada USB e Carregador                   |                        |

## ••• CUIDADOS COM O APARELHO •••

### IMPORTANTE:

A não obediência às recomendações a seguir pode provocar danos ao aparelho e/ou ao usuário.

- Não ligue o tablet em locais onde seja proibida a sua utilização ou onde possa provocar interferência ou perigo (aeronaves, hospitais, etc.). Verifique e obedeça a legislação e orientação local.
- Não utilize o tablet ao dirigir.
- Conecte o aparelho apenas aos dispositivos externos indicados.



Os aparelhos eletrônicos, como o tablet, são sensíveis

a interferências que podem afetar seu desempenho. É característica inerente ao tipo de produto.



A manutenção deve ser feita apenas por técnico autorizado.



Use no aparelho somente baterias e acessórios originais ou recomendados.



Não exponha o aparelho a chuva, umidade ou líquidos de qualquer natureza.



Faça periodicamente cópia de segurança das

informações guardadas em seu tablet (agenda, arquivos, etc).



Descarte o aparelho somente em área própria para esta finalidade.



Não exponha o aparelho a altas temperaturas, direta ou indiretamente.

### ••• ANTES DE USAR O TABLET PELA PRIMEIRA VEZ •••

**1- Retire a película plástica que protege a tela:** levante um canto da película e retire-a com delicadeza.

**2- Carregue a bateria:** nas duas primeiras cargas é importante deixar a bateria descarregar e carregar completamente. Este processo de carga leva cerca de 6 horas com o aparelho em *stand by* (modo de espera). Para as recargas seguintes a carga estará completa em aproximadamente 4 horas em *stand by*. Com o aparelho em funcionamento o tempo de carga será maior. Veja as instruções na página 8.

### ••• SOBRE O TOUCH SCREEN (TELA SENSÍVEL AO TOQUE) •••

O seu tablet **TB-3200** possui uma tela sensível ao toque (*touch screen*) que facilita o uso do aparelho. Você deve usar as pontas dos dedos para ativar as funções na tela do tablet.



#### **TOQUE:**

- Pressione e solte para selecionar um item.
- Pressione e mantenha pressionado por cerca de dois segundos para acessar funções alternativas.
- Pressione e solte duas vezes (duplo toque) para páginas da Internet ou aplicativos que permitem ampliação (zoom).

#### **MOVIMENTO:**




- Pressione e arraste itens ou para alternar entre as telas ou imagens.

#### **AMPLIAR / REDUZIR:**

- Com os dedos em movimento de “pinça” é possível

ampliar ou reduzir o tamanho de uma imagem ou página da Internet na tela.

Pressione e abra os dedos para ampliar ou feche os dedos para reduzir.

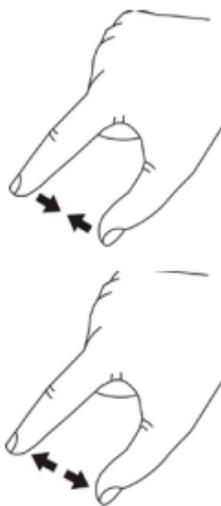

O **TB-3200** possui um **Sensor de Orientação**. Isso significa que a tela será girada automaticamente quando você girar o aparelho na posição

horizontal



ou vertical.



**Cuidados com a tela LCD:**

- Não pressione a tela com força excessiva, pois ela poderá se quebrar.
- Use apenas os dedos ou uma caneta especial (não inclusa) para manipular a tela.
- Não coloque objetos sobre a tela.
- Limpe a tela regularmente usando um pano macio levemente umedecido em água apenas. Seque-a em seguida. Jamais use produtos químicos ou de limpeza.
- Para guardar o aparelho o ideal é que ele seja acondicionado na sua própria embalagem, onde a tela fica protegida. Na falta da embalagem, cuide para que ele seja guardado em local fresco, seco, sem risco de queda e sem nenhum objeto em cima.

O **TB-3200** possui uma bateria recarregável de polímero de lítio embutida. Antes de usar o aparelho a bateria deve ser totalmente carregada.

**Para carregar a bateria:**

1. Conecte a extremidade do carregador (incluso) na entrada de energia do aparelho e a outra extremidade a uma tomada da rede elétrica (100 a 240V).
2. Será exibido na tela o progresso de carga e, quando ela estiver completa, o ícone  ficará cheio, em verde.
3. Terminada a carga, desligue o cabo do carregador da tomada e do conector do aparelho.



- Para usufruir de toda a vida útil da bateria recarregue-a somente quando ela estiver totalmente descarregada.
- Se o aparelho precisar ficar guardado por um longo período de tempo, carregue a bateria uma vez por semana, deixando o aparelho ligado, depois, por alguns minutos.
- A bateria deste aparelho pode se inflamar ou provocar queimadura química se manuseada de forma incorreta. Não desmonte, incinere ou aqueça o aparelho ou a bateria.
- Não deixe a bateria em local com incidência de luz solar direta.
- Não deixe a bateria em local sem ventilação como por

exemplo um carro fechado.

- Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não conecte o aparelho a outra fonte de energia além da indicada pelo fabricante.

## ••• CARTÃO DE MEMÓRIA •••


O **TB-3200** é compatível com cartão de memória tipo Micro SD (não incluso).

O uso de um cartão de memória permite aumentar a capacidade de armazenamento de seu tablet.

### Como inserir um cartão de memória

1. Alinhe o cartão de memória com a entrada para cartão (slot) do aparelho com os contatos metálicos do cartão voltados para baixo.

2. Empurre delicadamente o cartão. A entrada para cartão (slot) possui uma mola embutida que oferece resistência. Empurre cuidadosamente o cartão até que ele se encaixe.

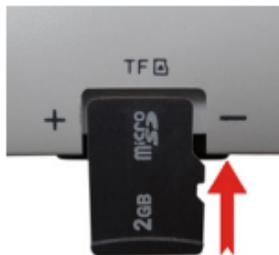

Não tente inserir no *slot* outro objeto que não seja um cartão de memória Micro SD, pois isso pode provocar danos ao equipamento.

Se perceber resistência que impeça o encaixe do cartão, reposicione-o e tente novamente. **Nunca force o cartão para dentro.**

### Retirar o cartão de memória

1. Na tela inicial toque no ícone **Menu** e em **Configurações**.

2. Toque o item **Armazenamento**.

3. Toque em **Desmontar Cartão SD** para desativar o cartão.



4. Pressione o cartão de memória para dentro do *slot* até ouvir um “clic” para destravá-lo. A mola interna o empurrará para fora.

5. Segure o cartão pela borda e remova-o.



Para evitar perda e/ou corrupção de dados não retire o cartão de memória enquanto ele estiver em uso, como durante a gravação de um arquivo ou a reprodução de uma música, por exemplo.

### Ligar e desligar o aparelho

Para ligar: pressione e mantenha pressionada a **Tecla POWER** por alguns segundos, até que a **Tela LCD** acenda. Ao aparecer a tela inicial o aparelho estará pronto para uso.

#### Para desligar:

1. Pressione e mantenha pressionada a **Tecla POWER** por alguns segundos até que apareça na **Tela LCD** a mensagem: **“GOSTARIA DE DESLIGAR?”**.
2. Toque em **OK** para desligar o aparelho.

### Ativar e desativar a tela

Quando o aparelho estiver ligado é possível desativar a tela para economizar energia

da bateria. Para isso pressione e solte a **Tecla POWER**. A tela se apagará, mas o aparelho continuará ligado. Para reativar a tela pressione e solte a **Tecla POWER**.

#### Bloqueio



Quando a tela for reativada será necessária fazer o desbloqueio. Para isso toque e arraste o ícone do cadeado fechado até a borda onde aparece o cadeado aberto. A tela está desbloqueada.

### Desativando a tela


Para economizar a carga da bateria, você pode programar a tela para desativar-se automaticamente quando o tablet não estiver em uso.

1. Toque em **Config**.
2. Toque em **Tela**. Toque em **Modo de Espera**.
3. Selecione a opção desejada entre 15 segundos e 30 minutos.
4. Para reativar a tela toque e arraste o ícone do cadeado fechado até a borda onde aparece o cadeado aberto. A tela está desbloqueada.

## ••• TELA INICIAL •••

A **Tela Inicial** é o ponto de partida para todas as operações com o **TB-3200**.

✓ **ÍCONE** é um símbolo gráfico (desenho) que representa um aplicativo, atalho ou pasta de arquivos.

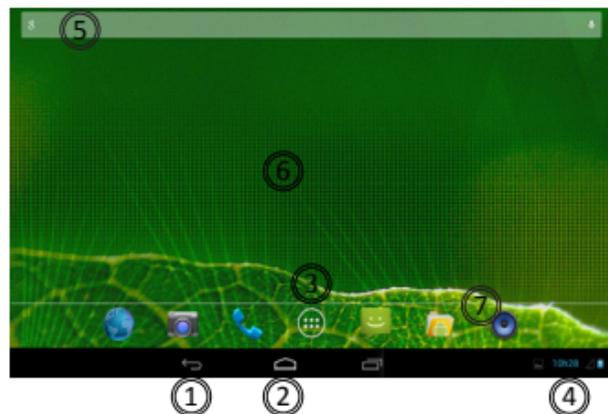

1. **Ícone BACK** ←: toque para voltar à tela anterior.

2. **Ícone HOME** 🏠: toque para voltar à tela inicial.

3. **Ícone MENU** ■ ■ ■: toque para ver a lista de todos os **Aplicativos** e **Widgets** instalados no seu **TB-3200**.

4. **Barra de notificação**: mostra os ícones de notificação, como hora, nível de carga de bateria, intensidade do sinal de conexão, etc. Toque a barra

para abrir o painel completo de notificações. Toque um ícone de notificação para exibir mais detalhes.

5. **Barra de pesquisa do Google**: abre a página de pesquisa do Google na internet.

6. **Área de trabalho**: onde aparecem os ícones na tela inicial.

7. **Ícones de atalho**: abre os aplicativos do seu **TB-3200**.

## ••• APLICATIVOS •••



A imagem ao lado é apenas um exemplo de como normalmente os aplicativos são dispostos na Tela LCD. Veja na próxima página a lista de aplicativos disponíveis no **TB-3200**. Toque no ícone de um aplicativo para abri-lo.

## ••• INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS •••

Além dos aplicativos do **TB-3200** você poderá baixar e instalar outros aplicativos disponíveis na loja de aplicativos, na Internet ou outras fontes. Para configurar o **TB-3200** para receber novos aplicativos, toque na opção **CONFIGURAÇÕES, SEGURANÇA** e ative a opção **FONTES DESCONHECIDAS**.

 O **TB-3200** pode ser utilizado para acesso a informações sobre conteúdos, produtos, aplicativos e/ou serviços de terceiros. A Lennox não é responsável pela perda, prejuízo ou por qualquer dano decorrente do acesso, uso ou instalação de aplicativos, conteúdos, produtos e serviços de terceiros, postos à disposição do usuário de maneira gratuita ou onerosa, tampouco pelas condições de uso, políticas de privacidade e de segurança.

## ••• APLICATIVOS PRÉ-INSTALADOS •••

O **TB-3200** tem alguns aplicativos básicos instalados. Toque em **MENU**  para visualizar a lista. Esta lista pode sofrer variação.

O **TB-3200** permite baixar e instalar outros aplicativos, na intenção de ampliar a funcionalidade do aparelho. Acesse a loja de aplicativos inclusa em seu aparelho. Para isso é necessário uma conta no Google. Acesse *www.google.com* e crie uma conta nova ou use a sua, caso já possua.

### Como abrir a loja de aplicativos

1. Conecte-se à sua conta do *Google*.
2. Toque o ícone **MENU** ■■■■.
3. Toque e arraste a tela até localizar o ícone **PLAY STORE**.
4. Toque em **PLAY STORE** e, a partir da tela seguinte, siga as instruções.

 Ao instalar um aplicativo ele informará quais as funções precisa controlar e se precisará ter acesso a seus dados. Reveja com atenção estes requisitos antes de concluir a instalação.


 Cuidado com aplicativos que requerem acesso a muitas funções ou a muitos dos seus dados. Lembre-se de que você é responsável pela instalação e uso dos aplicativos instalados no seu tablet, gratuitos ou não, bem como qualquer problema originado pela instalação e/ou uso do aplicativo.

### Desinstalar um aplicativo

1. Toque em **MENU** na tela inicial.
2. Toque em **CONFIGURAÇÕES**.
3. Toque em **APLICATIVOS** e

será aberta uma lista de todos os aplicativos instalados.

4. Toque o nome do aplicativo que deseja desinstalar. A janela de informações sobre o aplicativo será aberta.
5. Toque em **DESINSTALAR** e confirme.

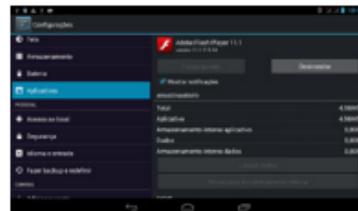

6. Toque **OK** para concluir a desinstalação.

### Informações sobre o aparelho

Na **Tela CONFIGURAÇÕES** toque o item **Sobre o Tablet** e serão exibidas informações sobre o aparelho.



Os **WIDGETS** são aplicativos de acesso rápido, que fornecem funcionalidades específicas ao usuário (previsão do tempo, cotação de moedas, relógio, etc.). Podem ser colocados na Tela Inicial conforme a sua necessidade.

#### Adicionar um WIDGET à Tela Inicial

1. Toque o ícone **MENU** ■ ■ ■.
2. Toque na parte superior da tela em **WIDGETS** para mostrar todos os widgets disponíveis.
3. Toque e mantenha pressionado o ícone do widget desejado até que apareça a Tela Inicial.
4. Solte o ícone. Ele já está adicionado à Tela Inicial.
5. Caso deseje mover o widget para outro lugar na tela, basta manter pressionado o widget que deseja mover e em seguida arrastar para a nova posição.



## ••• ATALHOS •••




### Adicionando atalhos a área de trabalho:

1. Clique em **Menu** ■ ■ ■.
2. Escolha um aplicativo e pressione por um tempo sem soltar.
3. Você será levado a **Área de Trabalho**.
4. Basta soltar no local desejado, e o ícone de atalho estará criado.



### Removendo atalhos da área de trabalho:

1. Toque e segure em um dos ícones na área de trabalho.
2. Arraste até o "X" na parte superior central da tela.
3. Quando o ícone e o "X" ficarem vermelhos, solte o ícone e o atalho será excluído da área de trabalho.

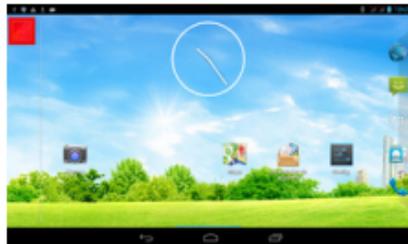

O item **CONFIGURAÇÃO** permite ajustar a aparência do **TB-3200** e o modo como executa as funções.

### Abrir o Menu Configuração

1. Na **Tela Inicial** toque em **MENU** .
2. Toque no ícone **CONFIG**. As opções de configuração serão listadas do lado esquerdo da tela. No lado direito aparecerão as alternativas de cada item. Mova a lista tocando e arrastando-a para cima e para baixo. Quando precisar digitar algum dado (senha, por exemplo), toque no campo onde a informação será inserida e, automaticamente, o **Teclado Virtual** aparecerá.
3. Toque no item que deseja alterar.
4. Terminado o ajuste, a tela voltará à lista de opções.




Muitos aplicativos tem configurações próprias. Consulte a orientação fornecida pelo desenvolvedor do aplicativo para obter mais informações.

Veja a seguir as opções de ajuste.




## ••• CONFIGURAÇÕES •••

### Redes sem fio e outras

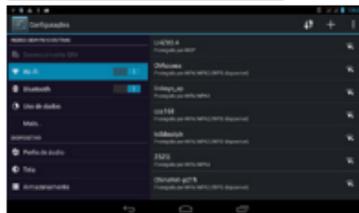

- **Wi-Fi:** para acesso à rede Wi-fi.
- **Uso de dados:** mostra a transmissão de dados durante acesso à rede sem fio.

### Mais...

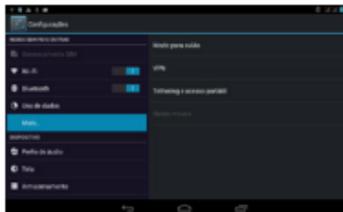


- **Modo para avião:** selecione este modo para suspender a conexão por modem, atendendo às exigências da legislação local.

- **Ethernet:** é uma tecnologia de interconexão para redes locais - Local Area Networks (LAN). Para ligar o seu tablet a uma rede local será necessário um adaptador de rede para ligar o cabo de rede.

- **VPN: Virtual Private Network – VPN ou Rede Particular Virtual:** é uma opção do Sistema Android. Caracteriza-se por uma forma avançada de conectar dois computadores utilizando uma rede pública, como a Internet (a rede pública mais utilizada para este propósito). Como este aparelho não é compatível

com Cartão PIN, configure a senha para a tela de bloqueio.

1. Selecione **VPN**.
2. Na tela seguinte toque em **OK**.

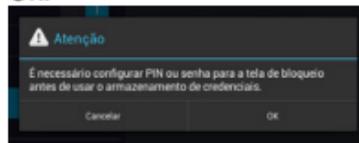

3. Toque em **Padrão**.
4. Para criar um padrão de bloqueio de tela toque em um dos pontos e arraste ligando-o, no mínimo, a outros 3. O desenho formado será a sua “senha” de proteção. Repita-o na tela seguinte para confirmar e, todas as vezes que aparecer na tela inicial o desenho de 9 pontos, repita a sua sequência para desbloquear o aparelho.

• **Ponto de acesso portátil:**

para configurar um ponto de acesso portátil. Este recurso permite que outras unidades compartilhem a conexão Wi-Fi.

1. Toque em **Mais...**, **Ponto de acesso portátil**.

2. Na tela seguinte toque em **Wi-Fi portátil**.

3. Toque em **Config. ponto de acesso Wi-Fi**.

4. Toque em **SSID da rede** para dar um nome à sua rede. O **Teclado Virtual** aparecerá. Digite o nome desejado, toque em **Avançar** e, em seguida, digite uma senha de 8 dígitos, no mínimo.

5. Para que outro dispositivo se conecte à sua rede Wi-Fi ele deve digitar o seu nome

de rede e senha.

6. Para desativar toque em **Mais...**

**Ponto de acesso portátil.**

2. Na tela seguinte toque em **Wi-Fi portátil** para desmarcar a opção.

• **Redes Móveis:** para configurar o acesso ao 3G.

1. Toque em **Mais...**, **Redes móveis**.

2. Toque em **Dados ativados - Ativar acesso a dados pela rede móvel para selecionar esta opção**. Assim, será possível conectar o **Modem 3G**. Veja detalhes da conexão 3G na **página 23**.

**Dispositivo**

**Som:** para os ajustes de som. Permite alterar volumes de mídias, notificações e alar-

mes, selecionar o som de no-



tificação, sons de toque e sons de bloqueio de tela.

• **Tela:** possibilita ajustes de brilho, plano de fundo, girar tela ativado ou não, modo de espera, Daydream (cores, porta-retrato, relógio e tabela de fotos), tamanho de fonte (letras que aparecem na tela do tablet).

- **Accelerometer coordinate system** (sistema de coordenadas do acelerômetro): é o sistema responsável por medir a aceleração sobre objetos. É o que determina o giro da tela para a posição vertical ou horizontal e a velocidade de desempenho de alguns jogos.

- **Armazenamento:** indica o espaço usado e o espaço livre na memória flash (interna) e permite esvaziar o cartão Micro SD.

- **Bateria:** mostra a condição da carga da bateria.

- **Aplicativos:** exibe os aplicativos descarregados.

- **Usuários:** exibe os usuários cadastrados para usar o ta-

blet. Toque sobre o campo e preencha o cadastro, se desejar.

### Pessoal



- **Acesso ao local:** permite a localização do tablet por aplicativos.

- **Segurança:** para configurar dados de segurança do seu **TB-3200**, como bloqueio de tela, informações do proprietário, bloqueio de cartão SIM,

etc.


- **Idioma e entrada:** para os ajustes referentes ao idioma a ser exibido no Visor LCD, fala e velocidade do ponteiro (toque na tela).

- **Fazer backup e redefinir:** permite salvar dados de aplicativos, senhas e outras configurações **NO SERVIDOR DO GOOGLE**.

**ATENÇÃO: ESTE NÃO É UM BACKUP DE ARQUIVOS DO TABLET.** Para cópia de segurança opte por CD, DVD, pendrive ou outro serviço/ mídia externa.

## Contas

- **Contas:** para adicionar contas de e-mail. Toque no tipo de conta que deseja configurar.

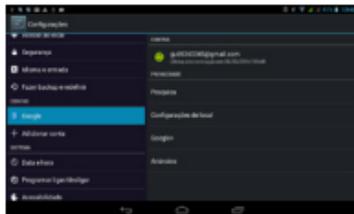


Este item permite criar uma conta no Google para utilizar a Play Store (loja de aplicativos) e outras facilidades. Toque no item desejado e siga as instruções na tela.

 Antes de efetuar o cadastro toque em Google, em seguida em Pesquisa, mova o texto para cima até visualizar **Avisos Legais**. Leia

atentamente o **Termo de Serviço, Política de Privacidade, Avisos Legais e Licenças de Código Aberto**.

Estes itens se referem a permissões, segurança e privacidade do site e seus serviços.

## Sistema

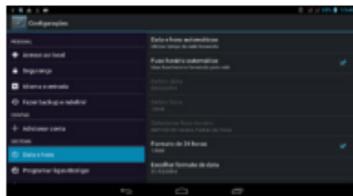

- **Data e hora:** toque neste item para ajuste referente a data e hora. Toque no item desejado e arraste para cima ou para baixo para o ajuste.

- **Acessibilidade:** são ajustes que permitem alterar a aparência do tablet para otimizar o uso. Os ajustes são:

- **Gestos de ampliação:** permite ampliar ou reduzir o tamanho do que está na tela do tablet, como uma foto, por exemplo. Use os movimentos de pinça para o ajuste. Pressione e abra os dedos para ampliar ou feche os dedos para reduzir.



- **Girar tela:** é a opção que ativa ou desativa o recurso que posiciona a tela para a posição vertical ou horizontal (veja na página 7).

## ••• CONEXÃO WI-FI E BLUETOOTH •••

O **TB-3200** pode utilizar redes Wi-fi (wireless, rede sem fio) para se conectar à Internet. A tecnologia Wi-fi pode fornecer acesso à Internet a distância de aproximadamente 6 metros (sem barreiras, portas e paredes), esta distância depende do ambiente e roteador acessado.

### Requisitos

Para se conectar a uma rede Wi-fi é necessário:

- Roteador Wireless configurado para conexão 802.11 b/g/n.
- Quanto mais rápida a conexão, melhor a navegação na Internet.
- Nome (SSID) e senha de acesso (no caso de rede segu-

ra) da rede Wi-fi à qual pretende se conectar.


Consulte o administrador da rede para mais detalhes.

- Na conexão a redes de acesso livre (hot spot), o TB-3200 obterá automaticamente todas as informações que necessita do próprio roteador.

### Para conectar

1. Toque em **MENU** ■■■■.
2. Toque em **CONFIGURAÇÕES** .
3. Em **REDE SEM FIO E OUTRAS** toque em **WiFi** e mova o botão **O** para a posição **I** (ligado). No lado direito da tela aparecerão as redes disponíveis.
4. Toque no nome da rede a ser acessada e siga as orientações na tela para a conexão.

5. Terminada a navegação, toque e mova o botão Wi-Fi para a posição **DESL** (desligado).

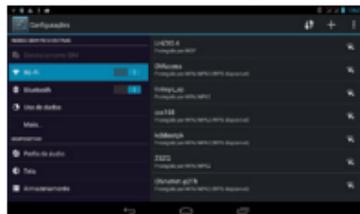

### Bluetooth

1. Toque em **MENU** ■■■■.
2. Toque em **CONFIGURAÇÕES**.
3. Em **Bluetooth** mova o botão **O** para a posição **I** (ligado). No lado direito da tela aparecerão os dispositivos disponíveis.
4. Selecione o dispositivo desejado e siga as instruções na tela.

## ••• CONEXÃO 3G •••

O **TB-3200** pode se conectar à internet 3G por meio do SIM Chip da operadora de sua escolha.

**Para efetuar sua conexão:**


1. Toque em **MENU**



2. Toque em **CONFIGURAÇÕES**.




3. Na opção "Redes sem Fio" selecione **Mais...**

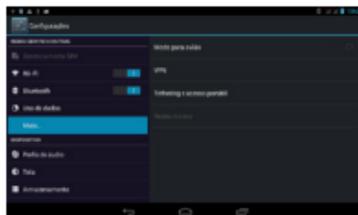

4. toque em **Redes Móveis** e selecione **Operadores de rede**



5. Toque em **Escolher automaticamente** e o **TB-3200** irá pesquisar a rede da operadora de seu SIM Chip

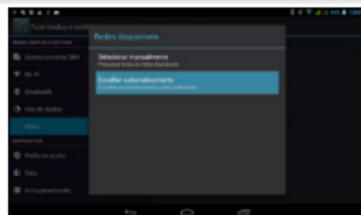


6. Marque a opção **Dados Ativos**, e então o **TB-3200** irá se conectar à internet por meio do SIM chip



## ••• CHAMADAS TELEFÔNICAS •••

Com o **TB-3200** você também pode realizar chamadas telefônicas utilizando o SIM chip.

1. Para fazer uma chamada telefônica toque no ícone esta tela aparecerá.

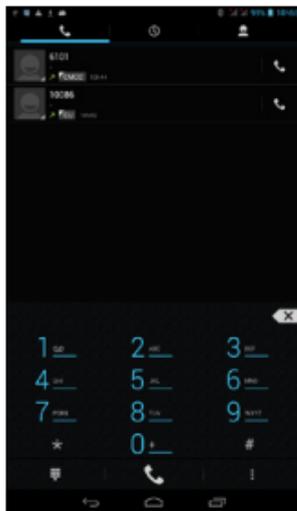

2. Digite o número que deseja chamar, toque no botão do fone virado para cima, que fica abaixo dos números e aguarde.



3. Para finalizar sua chamada, toque no botão que tem o desenho de um fone virado para baixo.



## ••• RÁDIO FM •••


1. Toque em **MENU**
2. Selecione **Transmissão FM**.
3. Selecione o modo de audição pressionando . As opções são: **Headset** (fone de ouvido) ou **Alto-falante**.
4. Toque em para ligar.
5. Para selecionar as emissoras manualmente toque em > para avançar ou < para retroceder. Para a busca automática toque em e selecione **Pesquisar**. As emissoras com melhor sinal de recepção serão armazenadas automaticamente. Para alternar entre as emissoras armazenadas Toque em para avançar ou para retroceder.
6. Toque em para desligar o rádio e

## ••• INICIAR A NEVEGAÇÃO NA INTERNET •••

Efetivada a conexão Wi-fi ou 3G, será possível navegar na Internet. Caso não tenha nenhuma experiência em navegação na Internet, obtenha auxílio de pessoa de sua confiança.

1. Toque em **MENU** .
2. Toque em **NAVEGADOR** (ou BROWSER).
3. Toque a **Barra de Endereço do Navegador**. Um teclado se abrirá automaticamente e o endereço deve ser digitado.
4. Pressione ENTER no teclado virtual para ir à página digitada.

Barra de endereço

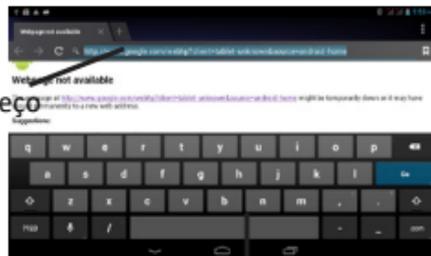

Teclado Virtual



A Lennox não é responsável pelo perda, prejuízo ou por qualquer dano decorrente do acesso, uso ou instalação de aplicativos, conteúdos, produtos e serviços através da Internet, postos à disposição do usuário de maneira gratuita ou onerosa, tampouco pelas condições de uso, políticas de privacidade e de segurança.

## ••• CONEXÕES OPCIONAIS •••

### Conexão a um computador

Conecte o **TB-3200** a um computador para transferir arquivos.

1. Conecte a extremidade menor do **Cabo USB** ao **Conector USB 2.0** do **TB-3200**.

2. Conecte a outra extremidade à **Entrada USB** do computador. Na **Barra de Notificação** será exibido o ícone de USB .

3. Toque a **Barra de Notificação** para abrir o **Painel de Notificações**.



4. Toque em **“Conectado por USB. Toque para copiar arquivos para/de seu computador”**.

5. Na tela seguinte toque em **Ativar o armazenamento USB** para ativar a conexão ao computador.



6. No **Windows Explorer** abra **Disco Removível**. Serão exibidos os arquivos e pastas contidas no tablet. É possível copiar/recortar/colar arquivos alternando entre as pastas do computador e a do tablet.

7. Terminada a troca de arquivos, desative o armazenamento USB tocando em **Desativar o armazenamento USB** na tela do **TB-3200**.



O **Cabo USB** pode ser desconectado do computador e do tablet.

### Conexão de Fones de Ouvido

Conecte um par de fones de ouvido com conector do tipo P2 para ouvir som em particular.



Abaixe o volume do **TB-3200** antes de conectar os fones.

### ••• CONEXÕES OPCIONAIS •••

1. Insira o plug P2 dos fones de ouvido na Saída para Fones de Ouvido do TB-3200.
2. Coloque os fones nos ouvidos: fone R (Right) para lado direito e L (Left) para lado esquerdo.
3. Inicie a reprodução da música desejada.
4. Aumente o volume gradualmente, até alcançar o volume desejado.



- O plugue do Fone de Ouvido deve ter diâmetro de 3,5 mm.
- Quando o Fone de Ouvido estiver conectado, o som do alto falante do tablet será desativado automaticamente.



**ATENÇÃO:** ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

A fim de evitar acidentes e prejuízo a saúde, mantenha o nível de volume em escala confortável e de modo que possa perceber sons externos como, por exemplo, notar a aproximação de um automóvel ou ouvir o toque de uma buzina.

Especialistas em audição advertem sobre o uso constante de fones de ouvido em alto volume. A exposição constante a volumes elevados pode ocasionar perda auditiva. Caso perceba um “zumbido” nos ouvidos ou redução na capacidade de audição, pare imediatamente de usar os fones de ouvido e procure orientação médica.

## ••• CÂMERA FOTOGRÁFICA •••


O **TB-3200** está equipado com câmera frontal e traseira.

1. Toque em **CÂMERA**  para abrir a câmera.
2. Direcione a lente para o assunto a ser fotografado.
3. Toque em  para registrar a foto.
4. Para visualizar as fotografias registradas toque no aplicativo Galeria, na Tela de Aplicativos. Serão exibidas miniaturas de fotografia. Toque na fotografia para visualizá-la.
5. Toque em  para retornar à câmera.
6. Para alterar as definições toque no ícone da câmera no lado inferior direito da tela.

•  - **fotografia normal**: as opções de ajuste da câmera devem ser feitas antes do registro da imagem e podem ser acessadas tocando no ícone . Surgirá no centro da tela o ícone **AW**. Toque nele para visualizar as opções de ajuste.

Toque no ícone do ajuste desejado.

Para alternar entre as câmeras pressione e solte o ícone .

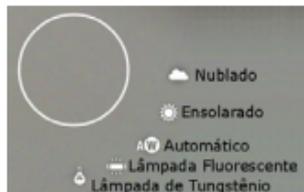

É possível determinar onde as imagens serão guardadas.

Toque no ícone 



As opções aparecerão na tela em seguida.

#### Local de armazenamento:

**Desligado** - as imagens serão armazenadas na memória interna.

**Ligado** - as imagens serão armazenadas no Cartão micro SD.

•  - **Fotografia panorâmica:** para fotografar em duas partes e unir as imagens em uma só.

1. Selecione este item e direcione a câmera ao assunto a ser fotografado.

2. Toque em  para registrar a primeira foto.

3. Movimente a câmera para a direita ou esquerda para registrar a segunda foto, que se unirá à primeira. Toque em



4. A imagem será salva.

•  - **Filmagem:** permite fazer pequenas filmagens.

1. Toque em .

2. Direcione a lente da câmera ao assunto a ser filmado.

3. Pressione  para iniciar a filmagem.

3. Para terminar pressione



 **IMPORTANTE:** O tempo de filmagem e a quantidade de fotografias dependerá do espaço de memória livre, tanto interna quanto externa.

## ••• ADICIONANDO CONTA DO GOOGLE •••

Para adicionar uma conta google e ter acesso ao seu e-mail, à loja de aplicativos, e a muitas outras funcionalidades da google, você precisa adicionar sua conta de email às configurações do seu TB-3200.

1. Toque em **Configurações**

2. No menu à esquerda toque em **+ Adicionar conta** e então toque em Google.





3. Se já possui uma conta selecionada **Existente**.



4. Insira seu usuário do Gmail e sua senha e toque em feito, o seu TB-3200 irá sincronizar sua conta de e-mail ao sistema.




Agora você pode usar os serviços da Google no seu TB-3200, desde visualizar seus emails, até baixar novos aplicativos.

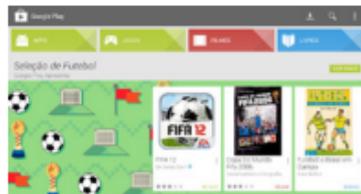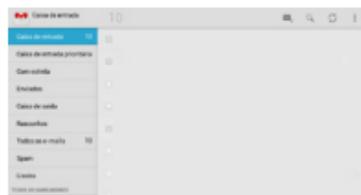

## ••• SENHA PADRÃO •••

1. Na tela de aplicativos, clique em configurações.
2. Entre no item **Segurança**.
3. Abra a opção **Bloqueio de Tela**
4. Selecione senha.
5. O TB-3200 irá pedir que você digite uma senha contendo letras e números, após isso, ele irá solicitar que você redigite a mesma senha para confirmar.
6. Agora basta tocar em **OK** e sua senha foi criada.


Se você já tiver uma senha registrada e desejar alterar a senha ou o modo de bloqueio de tela, o TB-3200 irá solicitar sua senha atual para entrar nesta configuração.

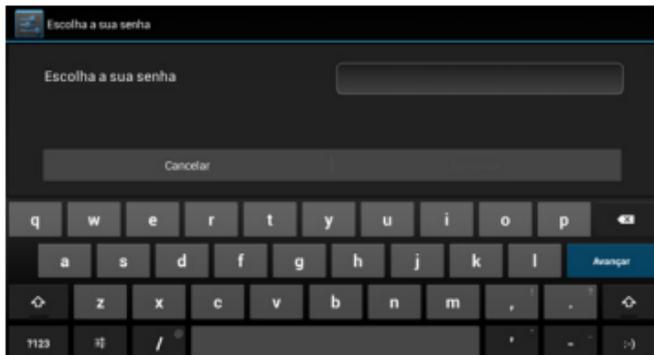

1. Toque em **ISDBT**  para acessar a TV Digital e estenda a **Antena Telescópica**.
2. Toque em  para pesquisar canais com bom sinal de recepção e aguarde o processamento.



4. Toque no ícone  para visualizar a lista de canais de TV armazenados.
5. Toque em  para selecionar o canal anterior.
6. Toque em  para selecionar o próximo canal.
7. Use o controle de volume localizado na lateral do aparelho.

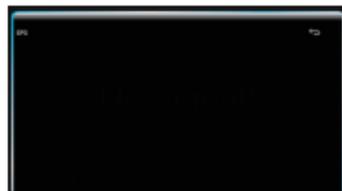

8. Toque no ícone  para acessar a programação dos canais sintonizados (desde que ela esteja disponibilizada pelo canal).  
Para capturar uma imagem toque em . A imagem será salva como foto.  
Para gravar um trecho do programa pressione . O arquivo será salvo como filmagem.

## ••• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS •••

Dimensões.....	(AxLxP) 109mm X 190mm X 9,6mm
Processador.....	MT8312 Dual Core
Memória Interna.....	4Gb (total)*
Memória RAM.....	512 Mb (total)*
Memória Expansível (não incluso) .....	(Micro SD) 32 Gb
Tela HD sensível ao toque .....	TFT 7 polegadas capacitiva
Resolução de tela HD .....	1024 x 600 pixels
Wi-Fi .....	802.11 b/g/n
Tipo de bateria .....	Polímero de lítio, recarregável
Especificações da bateria .....	3,7V, 2500 mAh
Micro USB.....	2.0
Microfone.....	Embutido
Sensor de gravidade.....	Sim
Sistema Operacional.....	Android 4.2
Câmera frontal .....	VGA
Câmera traseira.....	2Mp
Frequência de GSM .....	850 Mhz, 900 Mhz, 1800 Mhz, 1900 Mhz
3G Interno .....	850 Mhz, 1900 Mhz e 2100 Mhz
TV Digital .....	Padrão ISDBT
Potência de áudio.....	1,3W RMS
Saída de áudio .....	Fones de ouvido com plugue 3,5mm

Especificações Técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso (MANUAL\_TB-3200\_INFO\_Rev00\_FEV\_14)

\*Inclui sistema operacional

## ••• TERMO DE GARANTIA •••

Prezado Consumidor:

O FORNECEDOR assegura garantia legal de 90 (noventa) dias e garantia contratual de mais 275 (duzentos setenta e cinco) dias, totalizando 1 (um) ano, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda pelo Distribuidor Autorizado Lennox ao consumidor final, desde que o produto seja utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário. O FORNECEDOR restringe sua responsabilidade a falhas em condições normais de uso.

### **NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:**

1. materiais plásticos, gabinetes, cabos de ligação cortados, rompidos ou indevidamente isolados;
2. Visor LCD quebrado ou trincado.
3. eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao produto ou ao local;
4. atendimento em domicílio.

### **O FORNECEDOR DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:**

1. se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
2. se for usado em desacordo como Manual do Usuário;
3. se for ligado em fonte de alimentação imprópria e/ou inadequada;
4. em caso de uso comercial e/ou profissional;
5. se forem utilizados acessórios não originais ou não recomendados;
6. se for conectado a dispositivo externo não recomendado;
7. se o número de série for removido ou rasurado;
8. em caso de rasura da Nota Fiscal ou na ausência da apresentação desta;
9. se o aparelho for alterado e/ou apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Lennox;
10. se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda ou ainda, se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercador;
- 10a. no caso de venda no estado ou mostruário, a Lennox não se responsabiliza por dano ou vício preexistente ou ausência de quaisquer acessórios ou itens originais de fábrica.

**NOTA 1.** Esta garantia não inclui a prestação de serviços de manutenção ou salvaguarda de dados ou programas de informática, tampouco compreende a solução de problemas de software de qualquer natureza. A instalação e atualização de softwares é de responsabilidade do proprietário do produto.

**NOTA 2.** A Lennox se isenta de qualquer responsabilidade na aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total aqui mencionado.

### **SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**

Para elucidar qualquer dúvida, reclamações, sugestões ou necessidade de manutenção, contate o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone (11) 3339 •9954 (São Paulo) ou DDG 0800•77•29•209 (demais localidades) – seg. a qui. das 8h00 às 17h30 e sex. das 8h00 às 16h30, ou envie e-mail para [sac@lennox.com.br](mailto:sac@lennox.com.br).

Você também pode consultar nosso site, [www.lennox.com.br](http://www.lennox.com.br).

A garantia é válida somente em território brasileiro e apenas para produtos nele adquiridos.

The image features the Lenovo logo centered on a background of a computer keyboard. The keys are a light, translucent yellow color, and the lighting creates a soft, glowing effect across the entire scene. The logo is rendered in its signature black, stylized font.

**Lenovo**