

# Epson Stylus® Photo T50



## Guia de Referência Rápida

*Impressão Básica*  
*Manutenção da Impressora*  
*Solução de Problemas*  
*Avisos e Garantia*

# Conteúdo

<b>Introdução</b> .....	<b>3</b>
<b>Colocação de Papel</b> .....	<b>4</b>
Uso de Papéis Especiais .....	<b>6</b>
<b>Impressão Básica</b> .....	<b>8</b>
Impressão no Windows .....	<b>8</b>
Impressão no Macintosh .....	<b>10</b>
Seleção do Tipo de Papel Correto .....	<b>14</b>
Impressão em CDs e DVDs .....	<b>15</b>
<b>Manutenção da Impressora</b> .....	<b>17</b>
Verificação dos Jatos do Cabeçote de Impressão .....	<b>17</b>
Limpeza do Cabeçote de Impressão .....	<b>18</b>
Verificação do Estado dos Cartuchos de Tinta .....	<b>19</b>
Substituição de Cartuchos de Tinta .....	<b>21</b>
<b>Solução de Problemas</b> .....	<b>24</b>
Verificação de Atualizações do Software .....	<b>24</b>
Indicadores de Erro .....	<b>25</b>
Problemas e Soluções .....	<b>26</b>
Onde Obter Ajuda .....	<b>28</b>
<b>Avisos</b> .....	<b>29</b>
Termo de Garantia Limitada .....	<b>35</b>

# Introdução

Depois de ter configurado a impressora como descrito no pôster *Guia de Instalação*, consulte aqui para:

- Como colocar papel na impressora
- Aprender o básico para imprimir usando um computador
- Imprimir imagens sem margens em certos papéis que são prontas para enquadrar
- Imprimir em CDs e DVDs imprimíveis por jato de tinta
- Realizar manutenção de rotina
- Resolver problemas simples

Para mais instruções, consulte o *Manual do Usuário* eletrônico clicando duas vezes no ícone referente a ele na sua área de trabalho.

Siga estas referências a medida em que ler as instruções da impressora:

**Aviso:**

Os avisos devem ser seguidos com cuidado para evitar acidentes com o usuário.

**Cuidado:**

Os cuidados devem ser seguidos para evitar danos ao equipamento.

**Observação:**

As observações contêm informações importantes sobre a impressora.


**Dica:**

As dicas contêm dicas para imprimir melhor.


# Colocação de Papel

Você pode imprimir fotos em uma ampla variedade de tipos e tamanhos de papel. Para mais detalhes, consulte a página 6.


1. Abra o suporte de papel e depois puxe a extensão.

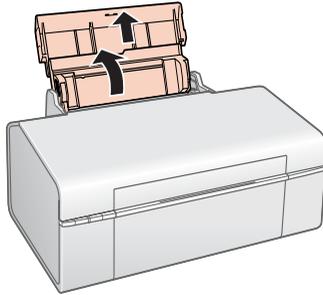


2. Abra a tampa frontal e puxe as extensões da bandeja.

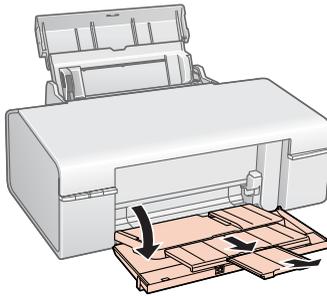


3. Deslize a guia para a esquerda.

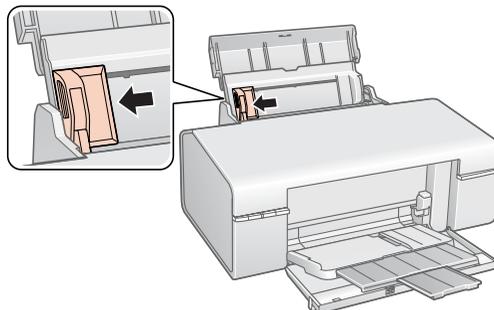

4. Coloque papel, com o lado brilhante ou de impressão virado para frente, com a borda estreita para dentro, encostado na guia direita e por baixo da lingueta. (Coloque papel timbrado ou pré-impresso com a margem superior primeiro.)

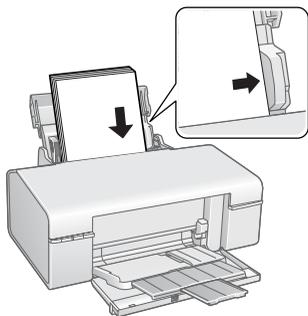

Sempre coloque papel com a borda estreita para dentro, mesmo que esteja imprimindo horizontalmente.

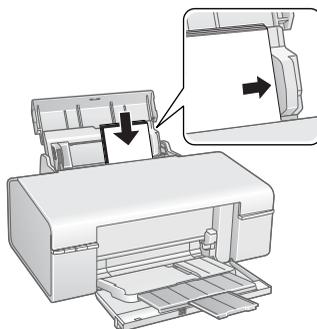


Papel tamanho carta, A4 ou 8 x 10 pol (20,3 x 25,4 cm)

Papel 4 x 6 pol (10,2 x 15,2 cm) ou 5 x 7 pol (12,7 x 17,8 cm)


Você pode colocar até 120 folhas de papel simples tamanho carta ou A4, ou 20 folhas de papel de foto.

**Observação:** O tipo de papel escolhido afeta a aparência das impressões. Se está imprimindo texto ou rascunho, papel simples está bom. Contudo, para os melhores resultados, você deve usar um dos papéis para jato de tinta especiais da Epson projetados para a sua impressora. Consulte a seção a seguir para mais informações.

5. Deslize a guia esquerda em direção ao papel, mas sem apertar demais.

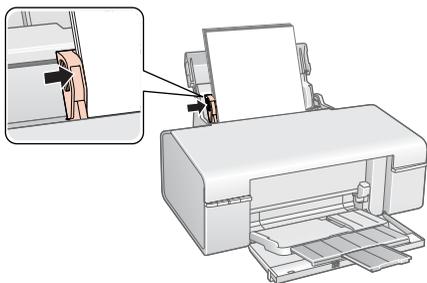

Papel tamanho carta, A4 ou 8 x 10 pol (20,3 x 25,4 cm)

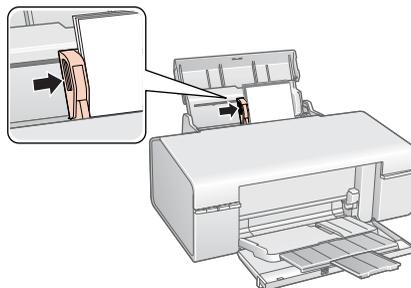

Papel 4 x 6 pol (10,2 x 15,2 cm) ou 5 x 7 pol (13 x 18 cm)

**Observação:** Para instruções sobre colocação de envelopes, consulte o *Manual do Usuário* eletrônico.

# Uso de Papéis Especiais

A Epson oferece uma grande variedade de papéis de alta qualidade, tornando fácil aumentar o impacto de suas fotos, apresentações e projetos criativos.

Você pode adquirir tintas e papéis genuínos da Epson com revendedores autorizados. Para achar o revendedor mais próximo, entre em contato com o escritório de vendas da Epson mais próximo. Consulte “Onde Obter Ajuda” na página 28.

<b>Tipo de Papel</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Número de Referência</b>	<b>Número de Folhas</b>
Epson Bright White Paper	Carta (8,5 × 11 pol [21,6 × 28 cm])	S041586	500
Epson Photo Paper Glossy	4 × 6 pol (10,2 × 15,2 cm)	S041809-20 S041809 S042038	20 50 100
	Carta (8,5 × 11 pol [21,6 × 28 cm])	S041141 S041649 S041271	20 50 100
Epson Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pol (10,2 × 15,2 cm) Sem margens	S041808 S041727	40 100
	5 × 7 pol (12,7 × 17,8 cm) Sem margens	S041464	20
	8 × 10 pol (20,3 × 25,4 cm) Sem margens	S041465	20
	Carta (8,5 × 11 pol [21,6 × 28 cm])	S042183 S041667	25 50
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pol (10,2 × 15,2 cm) Sem margens	S042174	100
	5 × 7 pol (12,7 × 17,8 cm) Sem margens	S041945	20
	8 × 10 pol (20,3 × 25,4 cm) Sem margens	S041946	20
	Carta (8,5 × 11 pol [21,6 × 28 cm])	S042182 S042175	25 50

<b>Tipo de Papel</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Número de Referência</b>	<b>Número de Folhas</b>
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	4 × 6 pol (10,2 × 15,2 cm) Sem margens	S041982	40
	Carta (8,5 × 11 pol [21,6 × 28 cm])	S041331	20
Epson Presentation Paper Matte	Carta (8,5 × 11 pol [21,6 × 28 cm])	S041062	100
	Carta (8,5 × 14 pol. [21,6 × 35,6 cm])	S041067	100
Epson Premium Presentation Paper Matte	8 × 10 pol (20,3 × 25,4 cm) Sem margens	S041467	50
	Carta (8,5 × 11 pol [21,6 × 28 cm])	S041257 S042180	50 100
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Carta (8,5 × 11 pol [21,6 × 28 cm])	S041568	50
Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets	A4 (21,1 × 29,7 cm)	S041106	10
Epson Iron-on Cool Peel Transfer Paper	Carta (8,5 × 11 pol [21,6 × 28 cm])	S041153	10

\* A disponibilidade dos papéis varia de acordo com o país.

# Impressão Básica

Esta seção descreve os procedimentos básicos para imprimir uma foto ou documento armazenado em um computador com Windows® ou Macintosh® e imprimir diretamente em CD ou DVD imprimível por jato de tinta. Para instruções detalhadas sobre impressão, consulte o *Manual do Usuário* eletrônico.

Antes de começar, certifique-se de ter instalado o software da impressora e de que ela está conectada ao computador assim como descrito no pôster *Guia de Instalação*.

**Dica:** É uma boa idéia procurar por atualizações para o software da impressora (consulte a página 24 para instruções).

---

## Impressão no Windows

1. Abra uma foto ou documento em um aplicativo.
2. Abra o menu Arquivo e selecione Imprimir. Será exibida uma tela como esta:



Selecione a impressora.


Clique aqui para abrir o software da impressora.

3. Certifique-se de que **EPSON T50 Series** está selecionado, depois clique no botão **Preferências** ou **Propriedades**.

(Se vir um botão de **Configuração**, **Impressora**, ou **Opções**, clique nele. Depois clique em **Preferências** ou **Propriedades** na próxima tela.)

- Na guia **Principal**, selecione as configurações de impressão básica. Certifique-se de escolher a configuração de tipo de papel correta para o papel que está utilizando (consulte a página 14 para detalhes).

Selecione o tipo de documento que está imprimindo (escolha **Foto** ou **Foto de alta qualidade** para fotos).

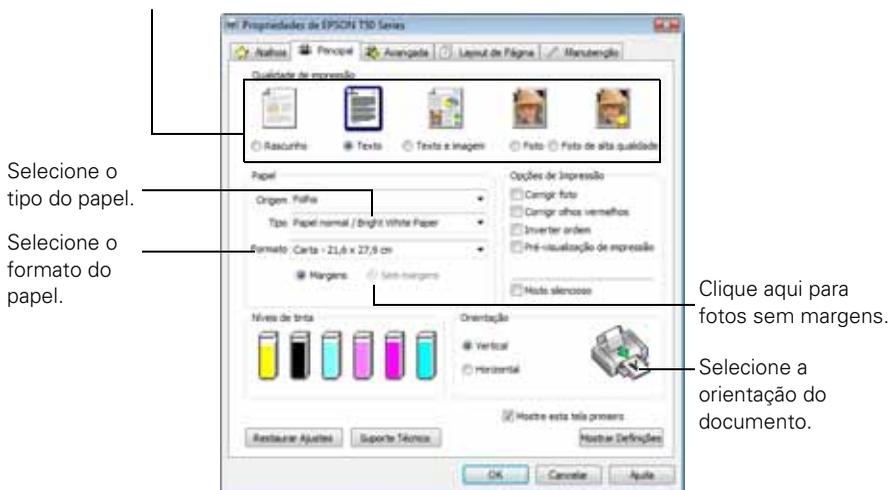

**Dica:** Para acessar rapidamente as configurações mais comuns, clique na guia **Atalhos** e selecione uma das predefinições. É possível criar suas próprias predefinições ao clicar no botão **Salvar Def.** na guia **Avançada**. Para detalhes, consulte o *Manual do Usuário* eletrônico.


- Para melhorar a cor e nitidez das fotos, selecione **Corrigir foto**. Este recurso analisa automaticamente suas fotos e faz os ajustes necessários.
- Para reduzir ou remover olhos vermelhos em fotos, selecione **Corrigir olhos vermelhos**.
- Para imprimir mais silenciosamente em papel simples, selecione **Modo silencioso**.
- Se desejar reduzir ou aumentar a impressão, ou imprimir frente e verso, clique na guia **Layout de Página** e selecione os ajustes necessários.

9. Para mais opções de impressão, clique na guia **Avançada**.

**Observação:** Para mais informações sobre configurações de impressão, clique em **Ajuda** ou consulte o *Manual do Usuário* eletrônico.

10. Clique em **OK** para salvar as configurações.

11. Clique em **OK** ou em **Imprimir** para iniciar a impressão. Esta janela aparece e mostra o progresso do seu trabalho de impressão.

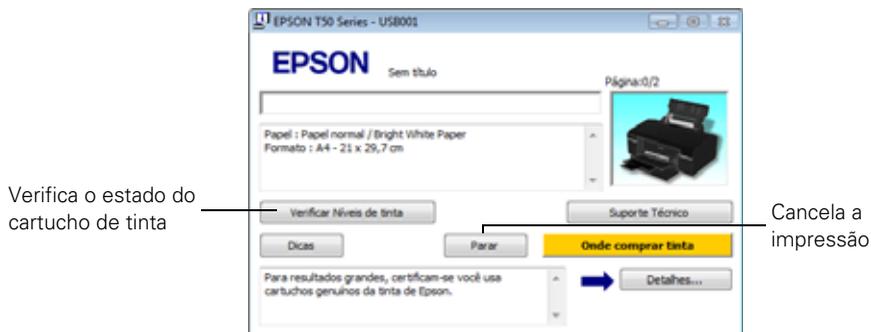

---

## Impressão no Macintosh

Consulte uma das seções abaixo para o seu sistema operacional Mac OS®.

### **Mac OS X 10.5**


1. Abra uma foto ou documento em um aplicativo.
2. Abra o menu **Arquivo** e selecione **Imprimir**.
3. Selecione **EPSON Stylus T50** como a Impressora configurada.




4. Clique em ▼ para expandir a janela **Imprimir**, se necessário.

5. Selecione as opções de configuração básica de página. Para imagens sem margens, escolha uma configuração de **Tamanho de Papel** com uma opção de **Alimentador Automático - Sem Margens**.

**Observação:** Se a configuração desejada não for exibida (por exemplo, **Dimensionamento**), procure por ela no seu aplicativo antes de imprimir. Ou procure por ela nas configurações do seu aplicativo na parte inferior desta janela. (Se estiver imprimindo da Pré-visualização, verá as configurações abaixo.)

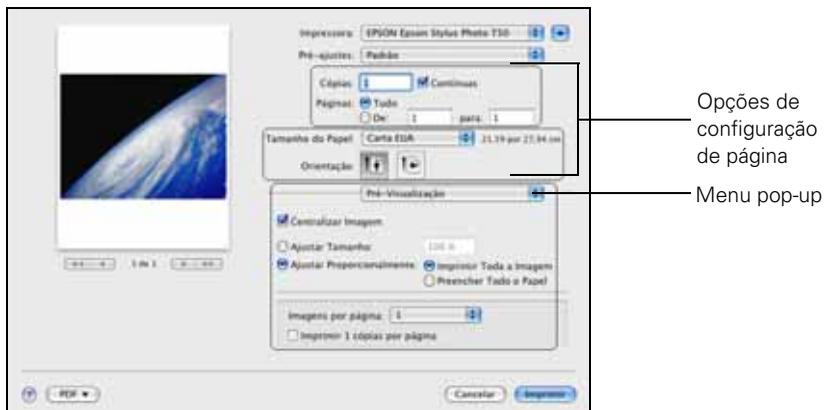

6. Escolha **Configurações de Impressão** no menu pop-up, depois selecione as seguintes configurações que aparecem na parte inferior da tela:

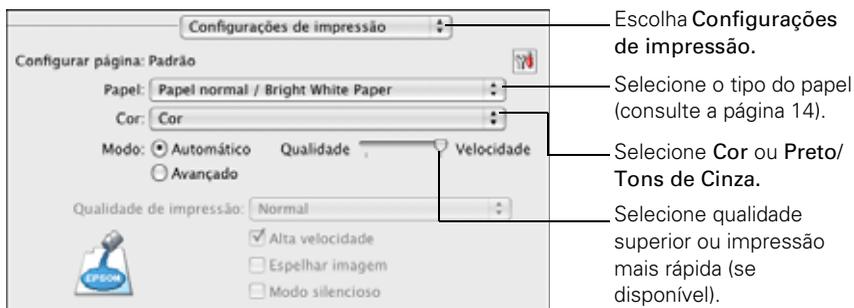


7. Escolha qualquer outra opção de impressão que você possa precisar no menu pop-up. Consulte o *Manual do Usuário* eletrônico para detalhes.

**Dica:** Para ajustar automaticamente a cor, contraste e nitidez das fotos, escolha **Gestão de Cor** no menu pop-up e selecione **Corrigir Foto**. Para reduzir ou remover olhos vermelhos em fotos, escolha **Configurações de Extensão** no menu pop-up e selecione **Corrigir Olhos Vermelhos**.


8. Clique em **Imprimir**.

9. Para monitorar o trabalho de impressão, clique no ícone no dock. Selecione o trabalho de impressão, depois selecione uma opção para cancelar, pausar ou continuar a impressão, se necessário.

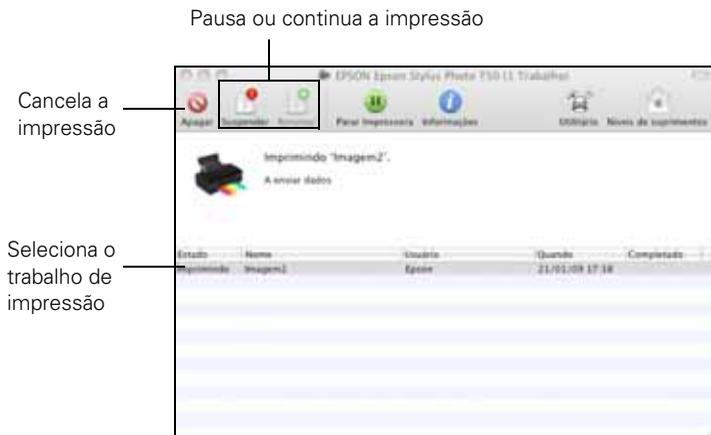

## Mac OS X 10.3 ou 10.4


1. Abra uma foto ou documento em um aplicativo.
2. Selecione **Configurar Página** no menu Arquivo. Selecione as seguintes configurações:

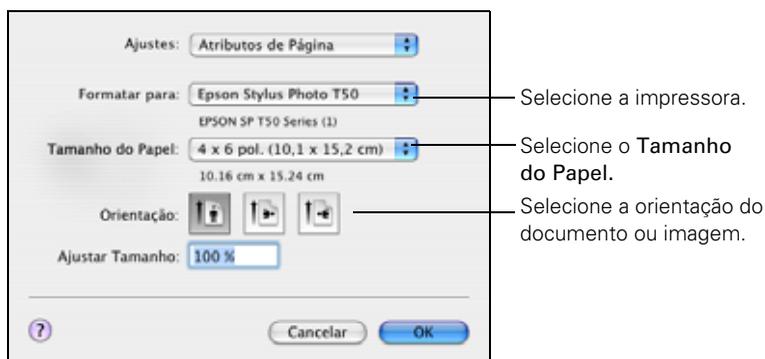

Para impressão sem margens, escolha uma opção de **Alimentador Automático - Sem Margens** na lista de Tamanho do Papel.


3. Clique em **OK** para fechar a janela Configurar Página.

4. Selecione **Imprimir** no menu **Arquivo**. Será exibida uma janela como esta:

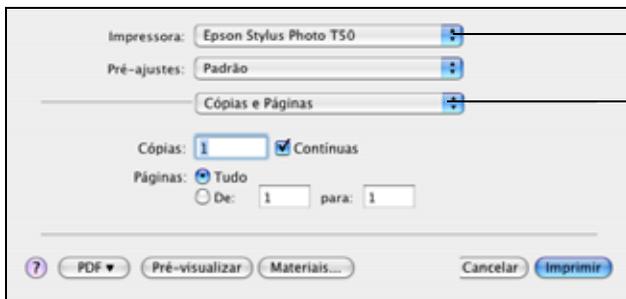

- Selecione a impressora.
- Selecione **Configurações de impressão**.

5. Escolha **Configurações da Impressão** no menu pop-up e selecione as seguintes configurações como necessário:

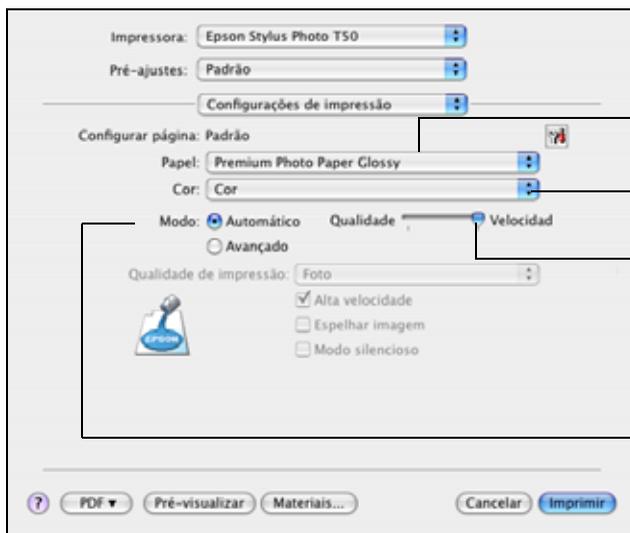


- Selecione o tipo do papel (consulte a página 14).
- Selecione **Cor** ou **Preto/Tons de Cinza**.
- Selecione qualidade superior ou impressão mais rápida se disponível).
- Selecione modo **Automático**.

**Observação:** Em certos programas, talvez seja preciso selecionar **Avançado** antes de poder selecionar **Configurações de impressão**. Para mais informações sobre configurações de impressão, clique no botão?

6. Clique no botão **Avançado** para mudar outras configurações.
7. Escolha qualquer outra opção de impressão que você possa precisar no menu pop-up. Consulte o *Manual do Usuário* eletrônico para detalhes.
8. Clique em **Imprimir**.

9. Para monitorar o trabalho de impressão, clique no ícone no dock.

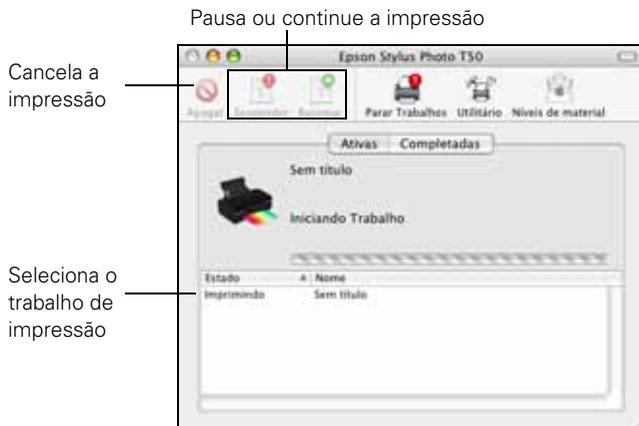

## Seleção do Tipo de Papel Correto

Selecione a configuração correta de Tipo (consulte a página 9) ou Tipo de Mídia (consulte a página 11 ou página 13) no software da impressora. Isso diz à impressora que tipo de papel está sendo usado, para que a cobertura de tinta possa ser ajustada apropriadamente.

Para este Papel	Selecione esta Configuração
Papel normal Epson Bright White Paper	Papel normal/Bright White Paper
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Ultra Premium Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Glossy	Premium Photo Paper Glossy
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	Premium Photo Paper Semi-Gloss
Epson Presentation Paper Matte	Presentation Paper Matte
Epson Premium Presentation Paper Matte Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets Epson Iron-on Cool Peel Transfer Paper	Premium Presentation Paper Matte
Envelopes	Envelope


# Impressão em CDs e DVDs

Sua impressora inclui uma bandeja especial que permite a impressão de fotos, texto e gráficos personalizados diretamente em um CD ou DVD imprimível por jato de tinta. O software Epson Print CD torna fácil importar suas próprias fotos, acrescentar texto e modificar desenhos com uma variedade de efeitos especiais. Para instruções detalhadas sobre impressão, consulte o *Manual do Usuário* eletrônico.


Para prevenir erros, certifique-se de que os dados, música ou vídeo estão gravados no CD/DVD antes de imprimir.

**Observação:** Para os melhores resultados, a Epson recomenda imprimir em CDs/DVDs imprimíveis por jato de tinta com uma superfície branca.


1. Ligue a impressora, depois abra a tampa frontal.

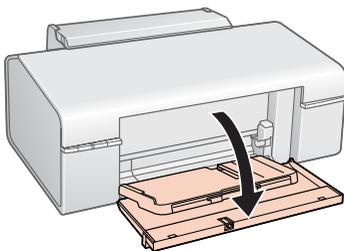


2. Levante a bandeja frontal com as duas mãos e, em seguida, tire-a da posição do papel (entalhes inferiores).

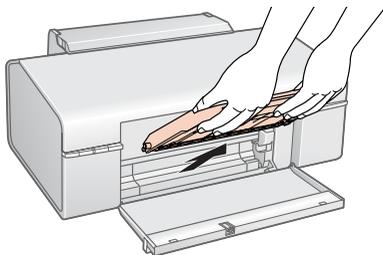


3. Coloque a bandeja frontal na posição de CD/DVD (entelhes superiores).

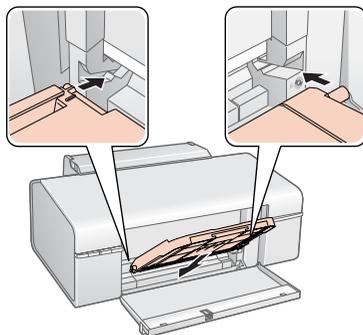

4. Coloque o disco na bandeja de CD/DVD com o lado branco ou que será impresso voltado para cima. Verifique se o disco está nivelado na bandeja.

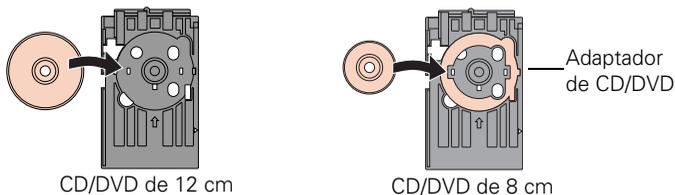

5. Cuidadosamente, insira a bandeja de CD/DVD na base da bandeja frontal até que as flechas na bandeja de CD/DVD e a bandeja frontal estejam alinhadas. Verifique se os dois lados da bandeja de CD/DVD deslizam por baixo dos suportes da bandeja frontal.

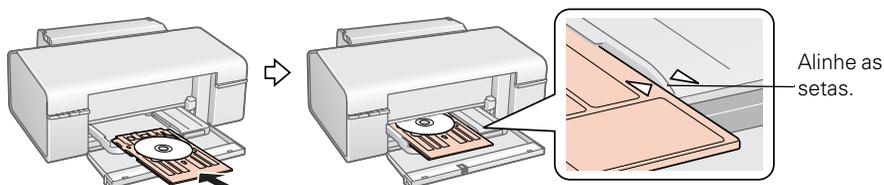

6. Para desenhar e imprimir com o Epson Print CD, siga as instruções detalhadas no *Manual do Usuário* eletrônico.

**Cuidado:** Certifique-se de posicionar a bandeja frontal na posição de papel (para baixo) quando concluir a impressão em CDs e DVDs.

# Manutenção da Impressora

Siga as instruções neste capítulo para verificar e limpar os jatos do cabeçote de impressão e substituir cartuchos de tinta. Para alinhar o cabeçote de impressão, se necessário, consulte o *Manual do Usuário* eletrônico.

## Verificação dos Jatos do Cabeçote de Impressão

Se as impressões estiverem fracas ou tiverem falhas, alguns dos jatos no cabeçote pode estar obstruído. Siga as etapas abaixo para verificar os jatos do cabeçote de impressão.


1. Coloque algumas folhas de papel comum no alimentador.

2. **Windows:**

Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora  localizado no canto inferior direito da tela (barra de tarefas) e selecione **Verificação dos Jatos**.

**Macintosh:**


Abra a pasta **Aplicativos**, abra o **EPSON Printer Utility3**, selecione a impressora (se necessário), e clique em **OK**. Selecione **Verificação dos Jatos**.

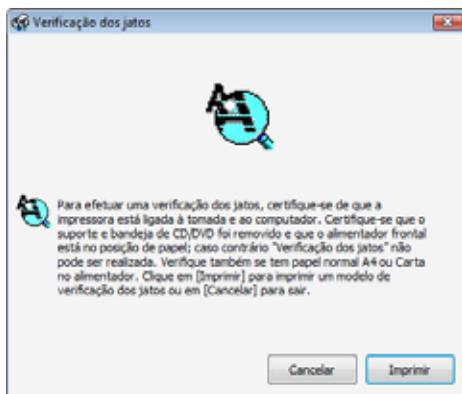

3. Clique em **Imprimir**.
4. Verifique o modelo impresso para ver se há espaços nas linhas.



Jatos estão limpos

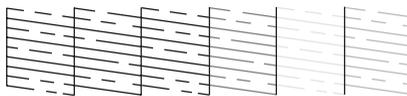

Jatos precisam de limpeza

5. Se não houver espaços vazios, clique em **Terminar**. Se houver espaços ou se o modelo estiver desbotado, limpe o cabeçote de impressão assim como descrito na próxima seção.

## Limpeza do Cabeçote de Impressão

Se a qualidade das impressões diminuir e o modelo de verificação dos jatos indicar que os jatos estão entupidos, você pode limpar o cabeçote de impressão. A limpeza do cabeçote de impressão usa tinta, por tanto limpe apenas se necessário.

**Observação:** Não é possível limpar o cabeçote se um dos cartuchos estiver vazio e pode não ser possível limpá-lo se um cartucho tiver pouca tinta. Você precisa substituir o cartucho primeiro (consulte a página 21).

1. Carregue algumas folhas de papel comum no alimentador automático.
2. **Windows:**

Clique duas vezes no ícone da impressora  localizado no canto inferior direito da tela (barra de tarefas) e selecione **Limpeza do Cabeçote**.

**Macintosh:**

Abra a pasta **Aplicativos**, abra o **EPSON Printer Utility3**, selecione a impressora (se necessário), e clique em **OK**. Selecione **Limpeza do Cabeçote**.



3. Siga as instruções na tela para iniciar o ciclo de limpeza, que dura aproximadamente um minuto.

O indicador luminoso  pisca durante o ciclo de limpeza e fica verde quando o ciclo termina.

**Cuidado:** Nunca desligue a impressora durante o ciclo de limpeza, caso contrário ela pode ser danificada.

4. Quando o indicador luminoso  de energia parar de piscar e ficar aceso, você pode verificar se os jatos estão limpos. Clique em **Imprimir Modelo de Verificação dos Jatos** e clique em **Imprimir**.
5. Verifique o modelo impresso para ver se há espaços nas linhas.
6. Se não houver espaços vazios, clique em **Terminar**.

Se houver espaços ou se o modelo estiver desbotado, clique em **Limpar** para limpar o cabeçote.

**Observação:** Se não houver melhora após limpar o cabeçote quatro vezes, desligue a impressora e espere pelo menos seis horas para que qualquer tinta endurecida amoleça. Depois tente limpar o cabeçote novamente. Se a qualidade não melhorar, um dos cartuchos pode precisar ser substituído. Se isso não ajudar, entre em contato com a Epson assim como descrito na página 28.

Se você não usa a impressora regularmente, é uma boa ideia imprimir algumas páginas pelo menos uma vez por mês para manter boa qualidade de impressão.

---

## Verificação do Estado dos Cartuchos de Tinta

Quando o indicador luminoso de tinta  começar a piscar, um cartucho tem pouco tinta. Você pode continuar imprimindo até que o cartucho precise ser substituído. Quando o indicador luminoso de tinta  ficar aceso, é preciso substituir o cartucho.

**Observação:** Não é possível imprimir quando um cartucho de tinta estiver esgotado, mesmo que os outros cartuchos não estejam. Substitua os cartuchos vazios antes de imprimir.

Uma janela aparecerá na tela do computador quando você tenta imprimir e o nível de tinta está baixo. Esta janela pode exibir, de forma opcional, ofertas de tinta e outras atualizações do site da Epson. Em um computador conectado à Internet, você poderá ver uma tela perguntando se deseja receber estas ofertas da Epson na

primeira vez em que tenta imprimir quando há pouca tinta. Selecione **Não voltar a apresentar esta mensagem**, para não receber ofertas on-line. Ofertas promocionais não estão disponíveis na América Latina.

**Observação:** Para desabilitar a verificação de ofertas de tinta ou atualizações da Epson, consulte as instruções no *Manual do Usuário* eletrônico.

**Dica:** Se um cartucho tiver mais de seis meses, a qualidade de impressão poderá cair. Se necessário, tente limpar o cabeçote de impressão (consulte a página 18). Se as impressões ainda não estiverem em sua melhor qualidade possível, talvez seja preciso substituir o cartucho.

Use a lista a seguir quando adquirir novos cartuchos de tinta:

Cor da Tinta	Alta Capacidade	Capacidade Padrão
Preto	81N	82N
Ciano	81N	82N
Magenta	81N	82N
Amarelo	81N	82N
Ciano Claro	81N	82N
Magenta Claro	81N	82N

Você pode adquirir tintas e papéis genuínos da Epson com revendedores autorizados. Para achar o revendedor mais próximo, entre em contato com o escritório de vendas da Epson mais próximo. Consulte a página 28.

**Observação:** Recomendamos que use cartuchos de tinta genuínos Epson e não os recarregue. O uso de outros produtos poderá afetar a qualidade da impressão e danificar a impressora.

A impressora é fornecida com cartuchos cheios e parte da tinta dos primeiros cartuchos é utilizada para preparar a impressora.

O rendimento varia consideravelmente de acordo com as imagens impressas, as configurações de impressão, os tipos de papel, a frequência de uso e a temperatura. Para manter a qualidade de impressão, uma quantidade pequena de tinta permanece no cartucho depois de o indicador de "substituição de cartucho" aparecer.

Para os melhores resultados na impressão, use o cartucho dentro de seis meses após a abertura do pacote e antes da data de validade na caixa do cartucho.

Guarde-os em um local fresco e escuro. Se os cartuchos forem expostos a temperaturas frias, aguarde pelo menos três horas antes de usá-los para que fiquem na temperatura ambiente.

# Substituição de Cartuchos de Tinta

Certifique-se de ter um cartucho de tinta novo antes de começar. Você precisa instalar os novos cartuchos imediatamente após remover os velhos.

**Aviso:** Mantenha os cartuchos fora do alcance das crianças e não ingira a tinta.


**Cuidado:** Não abra a embalagem dos cartuchos de tinta até que esteja pronto para instalá-los. Os cartuchos são selados a vácuo para manter sua confiabilidade.

**Observação:** Deixe o cartucho vazio instalado até que tenha um substituto, caso contrário a tinta que resta nos jatos do cabeçote de impressão pode secar.

1. Ligue a impressora.
2. Abra a tampa da impressora.
3. Pressione o botão de tinta .

Se estiver substituindo um cartucho com pouca tinta ou esgotado, o cabeçote de impressão se move para a posição  para indicar qual cartucho deve ser substituído.


Se for substituir um cartucho antes que ele esteja esgotado ou com pouca tinta, o cabeçote de impressão se move para a posição de substituição de cartucho de tinta. prossiga para a etapa 5.

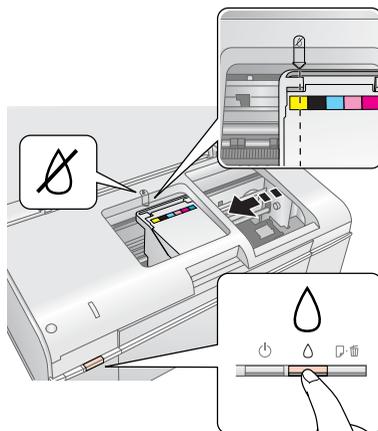


4. Pressione o botão de tinta  novamente.

- Se outro cartucho tiver pouca tinta ou estiver esgotado, ele se move para a posição . Pressione o botão de tinta  novamente para ver se mais algum cartucho está esgotado ou com pouca tinta.

- Se nenhum outro cartucho tiver pouca tinta ou estiver esgotado, o cabeçote de impressão se move para a posição de substituição.

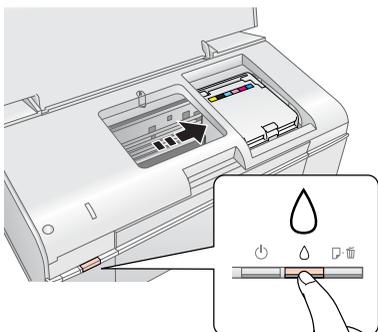


5. Abra a tampa do compartimento dos cartuchos.

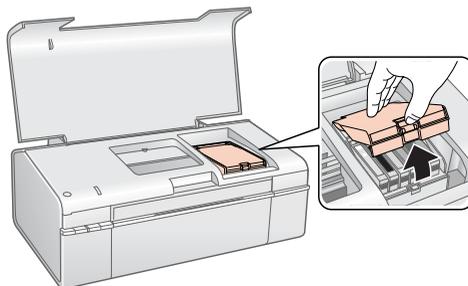

6. Aperte as linguetas no cartucho e levante-o. Jogue-o fora com cuidado. Não desmonte o cartucho nem tente reabastecê-lo.

**Cuidado:** Não toque no cabo branco dentro da impressora, caso contrário poderá danificá-la.


**Aviso:** Caso suje suas mãos de tinta, lave-as com água e sabão. Se a tinta entrar em contato com seus olhos, lave-os imediatamente com bastante água. Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças.

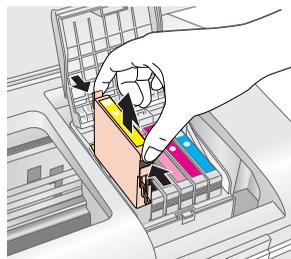


7. Remova o cartucho da embalagem, mas tenha cuidado para não tocar no chip verde no cartucho.

8. Remova a fita amarela da parte inferior do cartucho.

**Cuidado:** Não remova nenhuma outra fita ou selos, pois pode vaziar tinta.

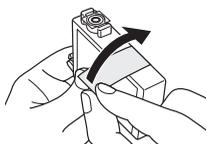


9. Coloque o novo cartucho no suporte e aperte até ele encaixe no lugar.

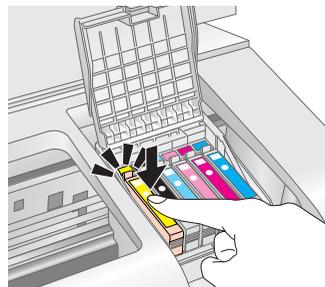

10. Assim que tiver substituído todos os cartuchos necessários, feche a tampa do compartimento de cartuchos de tinta e feche a tampa da impressora.

11. Pressione o botão de tinta  $\Delta$  para começar a carregar a tinta. Isso demora cerca de dois minutos. Quando tiver terminado, o indicador luminoso de energia  $\text{P}$  para de piscar e permanece ligado e o indicador luminoso de tinta  $\Delta$  se apaga.

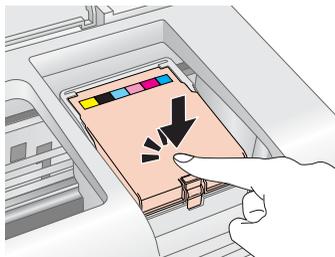

**Cuidado:** Nunca desligue a impressora enquanto ela estiver carregando a tinta, caso contrário haverá desperdício. Se o indicador luminoso de tinta  $\Delta$  piscar, pressione o botão de tinta  $\Delta$  novamente e pressione todos os cartuchos para que eles fiquem firmes no lugar.

**Observação:** Se remover um cartucho com pouca tinta ou que esteja vazio, não poderá reinstalá-lo e reutilizá-lo.

# Solução de Problemas

Se houver um problema com a impressora, verifique os indicadores luminosos na impressora para descobrir a causa.

Também pode-se consultar “Problemas e Soluções” na página 26 para sugestões básicas de resolução de problemas, ou consultar o *Manual do Usuário* eletrônico para ajuda mais detalhada.

---

## Verificação de Atualizações do Software

É importante visitar o site de suporte da Epson periodicamente no endereço [www.suporte-epson.com.br](http://www.suporte-epson.com.br) para obter as atualizações gratuitas para o software da Epson Stylus Photo T50.

No Windows, é possível selecionar **Atualização do Driver** na guia **Manutenção** na janela de configurações da impressora. Também é possível clicar em  ou em **Iniciar**, selecione **Programas** ou **Todos os Programas**, selecione **EPSON**, selecione **EPSON T50 Series**, e clique em **Atualização do Driver**.

# Indicadores de Erro

Indicador de Erro	Problemas e Soluções
A luz  está acesa.	<p>O papel acabou ou várias folhas foram puxadas. Coloque ou recoloque papel no alimentador automático e pressione o botão .</p> <p>Se estiver imprimindo em um CD ou DVD, o disco não foi carregado. Coloque o disco assim como descrito na página 15, depois pressione o botão .</p>
A luz  está piscando.	<p>O papel está preso. Remova com cuidado a obstrução assim como descrito na página 26.</p> <p>Se estiver imprimindo em um CD ou DVD, a bandeja não foi ejetada. Puxe a bandeja de CD/DVD para fora e depois pressione o botão .</p>
A luz  está piscando.	<p>Um ou mais cartuchos estão com pouca tinta. Você pode continuar imprimindo até que o cartucho precise ser substituído. Verifique o estado dos cartuchos para determinar qual cartucho é afetado (consulte a página 19).</p>
A luz  está acesa.	<p>Um cartucho está vazio, foi instalado incorretamente ou não é compatível com a impressora. Se achar que um cartucho de tinta está vazio, é necessário substituí-lo para poder imprimir. Se acabou de substituir e a luz ainda estiver acesa, ele não foi instalado corretamente. Pressione o botão  para mover os cartuchos para a posição de substituição. Aperte todos os cartuchos instalados e depois pressione o botão  para continuar.</p>
As luzes  e  estão piscando. A luz  está acesa.	<p>A tampa da impressora está aberta ou a bandeja frontal não está na posição correta. Certifique-se de que a tampa está fechada e de que a bandeja frontal está na posição correta (baixa para o papel, mais alta para CD/DVD).</p>
As luzes  e  estão piscando alternadamente. A luz  está apagada.	<p>Peças dentro da impressora estão chegando ao fim da vida útil. Entre em contato com a Epson para obter ajuda (consulte a página 28).</p>
As luzes  e  estão piscando. A luz  está apagada.	<p>Há algum problema com a impressora. Desligue-a, aguarde alguns momentos e volte a ligá-la. Caso a mensagem de erro persista, entre em contato com a Epson para obter ajuda (consulte a página 28).</p>

---

# Problemas e Soluções

Confira as soluções abaixo se estiver tendo problemas com a impressora.

## ***Problemas de Impressão***

- Certifique-se de o papel foi colocado com a borda menor para dentro e está posicionado no lado direito com a guia apoiada no lado esquerdo. Não coloque papel acima da seta dentro da guia do lado esquerdo.
- Se estiver imprimindo fotos sem margens, certifique-se de selcionar a opção **Sem Margens** no Windows, ou um dos tamanhos de **Alimentador Automático - Sem Margens** no Mac OS. Utilize a configuração de **Ampliação** no software da impressora para ajustar a imagem na página.

## ***Problemas com o Papel***

- Se o papel não está sendo abastecido, remova-o do alimentador automático. Abane a resma para separar as folhas. Depois recoloque o papel no lado direito e deslize a guia esquerda até o papel (mas sem apertar muito).
- Não coloque folhas demais de uma só vez. Coloque até 20 folhas de papel de foto, 120 folhas de papel normal tamanho carta ou A4, 100 folhas de Presentation Paper Matte, ou 80 folhas de Epson Bright White Paper. Coloque uma folha de cada vez de outros papéis especiais.
- Se o papel estiver preso dentro da impressora, abra a tampa e remova o papel preso, incluindo pedaços que tenham rasgado. Feche a tampa da impressora. Se o papel estiver preso no alimentador, remova-o com cuidado. Depois, recarregue o papel cuidadosamente e pressione o botão de papel .

## ***Problemas de Qualidade de Impressão***

Se tiver problemas com qualidade de impressão, tente estas soluções:

- Certifique-se de que a impressora não está inclinada ou colocada em uma superfície irregular.
- Coloque o papel com a face de impressão para cima (geralmente é o lado mais branco, mais claro ou brilhante).
- Certifique-se de que o papel não está úmido ou curvado.
- Utilize uma folha de suporte com papel especial ou coloque uma folha de papel de cada vez. Remova folhas da bandeja de saída para que muitas não sejam coletadas de uma vez.
- Verifique se o tipo de papel colocado corresponde às configurações de tamanho e tipo de papel selecionados no software da impressora (consulte a página 14).
- Para a melhor qualidade de impressão, use papel especial da Epson (consulte a página 6) e cartuchos de tinta genuínos Epson (consulte a página 19).
- Se notar faixas claras ou escuras nas impressões ou se estiverem desbotadas, talvez seja preciso limpar o cabeçote de impressão (consulte a página 18). Isso remove obstruções dos jatos para que possam fornecer tinta apropriadamente. Execute uma verificação dos jatos (consulte a página 17) para ver se o cabeçote precisa ser limpo.
- Se notar linhas verticais irregulares, talvez seja preciso alinhar o cabeçote. Consulte o *Manual do Usuário* para obter instruções.
- Os cartuchos de tinta podem ter pouca tinta. Verifique o estado dos cartuchos (consulte a página 19) e substitua cartuchos se necessário (consulte a página 21).

---

# Onde Obter Ajuda

## *Suporte Técnico Epson*

### *Suporte pela Internet*

Visite o site de suporte da Epson no endereço [www.suporte-epson.com.br](http://www.suporte-epson.com.br) para Epson Stylus Photo T50 para obter soluções para problemas comuns. É possível fazer o download de drivers e documentação, consultar as perguntas frequentes e soluções de problemas ou enviar um e-mail para a Epson com suas perguntas.

### *Contato com o Representante de Suporte*

Antes de ligar para a Epson, tenha em mãos as seguintes informações:

- Nome do produto (Epson Stylus Photo T50)
- Número de série do produto (localizado na parte traseira)
- Prova de compra (como a nota fiscal da loja) e data da compra
- Configuração do computador
- Descrição do problema

Depois ligue para (55 11) 3956-6868.

Tarifas telefônicas de longa distância poderão ser cobradas.

### *Compra de Suprimentos e Acessórios*

Você pode adquirir tintas e papéis originais da Epson com revendedores autorizados. Para achar o revendedor mais próximo, entre em contato com o escritório de vendas da Epson mais próximo, conforme descrito aqui.

# Avisos

---

## Requisitos de Sistema

Para usar a Epson Stylus Photo T50 e o seu respectivo software, o seu computador deve equivaler ou exceder os requisitos indicados aqui:

### *Requisitos do Windows*

- Recomenda-se um PC compatível com Microsoft® Windows com um processador de 800 MHz ou superior
- Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition, ou Windows Vista
- 256 MB de RAM para Windows 2000, Windows XP e Windows XP Professional x64 Edition (recomenda-se 512MB)  
1GB RAM para Windows Vista
- 450 MB de espaço livre no disco rígido (recomenda-se 550 MB)
- CD-ROM de velocidade 4× ou mais rápido para instalar o software
- Uma porta USB compatível com Windows e um cabo USB blindado do tipo “AB” de 2 metros de comprimento. O uso de um cabo não-blindado pode causar mau funcionamento da Epson Stylus Photo T50.

### *Requisitos do Macintosh*

- Um computador Apple® Macintosh
- Mac OS X 10.3.9, 10.4.x ou 10.5.x
- 256 MB de RAM (recomenda-se 512 MB)
- 450 MB de espaço livre no disco rígido (recomenda-se 550 MB)
- CD-ROM de velocidade 4× ou mais rápido para instalar o software
- Uma porta USB compatível com Windows e um cabo USB blindado do tipo “AB” de até 2 metros de comprimento. O uso de um cabo não-blindado pode causar mau funcionamento da Epson Stylus Photo T50.

---

# Instruções de Segurança Importantes

Antes de usar a impressora, leia e proceda de acordo com as instruções de segurança a seguir:

- Certifique-se de obedecer a todas as advertências e instruções indicadas na impressora.
- Use apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta da impressora.
- Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com a impressora. O uso de outro cabo poderá causar incêndio ou choque. Não use o cabo com outro equipamento.
- Coloque a impressora próxima a uma tomada da qual o plugue possa ser facilmente desconectado.
- Se não for usar a impressora por um longo período, desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- Sempre desligue a impressora usando o botão de energia  e aguarde até que o indicador luminoso de energia  pare de piscar para desconectar o cabo de alimentação.
- Evite conectar a impressora a uma tomada no mesmo circuito de uma máquina copiadora ou um sistema de ar condicionado que ligue e desligue constantemente ou a uma tomada controlada por um interruptor ou temporizador.
- Não deixe que o cabo de alimentação seja danificado.
- Caso utilize a impressora com uma extensão, certifique-se de que a amperagem nominal total dos equipamentos conectados à extensão não excede a capacidade nominal do cabo. Veja também se a amperagem nominal dos equipamentos conectados à tomada não excede a capacidade nominal da mesma.
- Evite locais sujeitos a alterações bruscas de umidade e temperatura, choques ou vibrações e poeira.
- Deixe espaço suficiente em torno da impressora para ventilação adequada. Não bloqueie ou tampe as aberturas do gabinete nem insira objetos em orifícios.
- Não coloque ou armazene a impressora próxima a radiadores ou geradores de calor, em ambientes empoeirados ou úmidos, sob a luz direta do sol ou ambientes externos.
- Mantenha a impressora afastada de fortes fontes de interferência eletromagnética, como alto-falantes ou base de telefones sem fio.
- Não use produtos em aerossol que contenham gases inflamáveis dentro ou ao redor da impressora. Isso pode causar incêndio.
- Coloque a impressora em uma superfície plana, estável e maior que sua base em todas as direções. O equipamento não funcionará corretamente se estiver inclinado.
- Não toque no cabo branco dentro da impressora e tenha cuidado para não prender os dedos quando fechar a tampa.

- Não derrame líquidos na impressora ou manuseie-a com as mãos molhadas.
- Exceto quando especificamente explicado na documentação, não tente consertar, desmontar ou modificar a impressora por conta própria.
- Desligue a impressora da tomada e encaminhe-a para manutenção por profissionais qualificados sob as seguintes condições: se o cabo ou o plugue de alimentação estiver danificado; se alguma substância líquida entrar na unidade; se o equipamento cair ou o gabinete estiver danificado, ou ainda se o equipamento não funcionar corretamente ou exibir alterações significativas no desempenho. Ajuste apenas os controles abordados nas instruções de uso.
- Ao transportar ou armazenar a impressora, não a incline, não a coloque de lado e nem a vire de cabeça para baixo; caso contrário, poderá ocorrer vazamento de tinta dos cartuchos.

## ***Precauções com os Cartuchos de Tinta***

- Mantenha os cartuchos fora do alcance das crianças e não ingira a tinta.
- Tenha cuidado ao manusear os cartuchos usados, pois pode haver tinta remanescente em torno da porta de suprimento. Caso a tinta entre em contato com a pele, lave-a com água e sabão. Se a tinta entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água.
- Não coloque a mão dentro da impressora e nem toque nos cartuchos durante a impressão.
- Instale um novo cartucho de tinta imediatamente após remover o gasto. A não-instalação dos cartuchos poderá ressecar o cabeçote de impressão e impedir que a impressora imprima.
- Se remover o cartucho de tinta para utilizá-lo posteriormente, proteja a área de suprimento de tinta contra sujeira ou poeira e armazene-o no mesmo ambiente da impressora. Observe que há uma válvula na porta de suprimento de tinta, tornando desnecessárias tampas ou proteções, mas tome cuidado para que a tinta não manche o que entrar em contato com o cartucho. Não toque na porta de suprimento de tinta do cartucho ou na área ao redor dela. Guarde os cartuchos com suas etiquetas voltadas para cima.

# Especificações Técnicas

<b>Impressão</b>		
Entrada para papel	Alimentador automático, entrada superior	
Capacidade do alimentador automático	Aproximadamente 120 folhas a 90 g/m <sup>2</sup>	
<b>Cartuchos de Tinta</b>		
Cores	Ciano (82N, 81N), Magenta (82N, 81N), Amarelo (82N, 81N), Preto (82N, 81N)	
Vida útil do cartucho	6 meses	
Temperatura	Armazenamento: -20°C a 40°C 1 mês a 40°C A tinta congela a*: -16°C	
*A tinta se dissolve e pode ser utilizada após aproximadamente 3 horas a 25°C.		
<b>Observação:</b> A Epson recomenda o uso de cartuchos de tinta genuínos Epson. A Epson não pode garantir a qualidade ou confiabilidade de tinta não-genuína. O uso de tinta não-genuína pode causar danos que não são cobertos pela garantia da Epson, e sob certas circunstâncias, pode causar o comportamento anormal da impressora.  Não use a tinta se a data de vencimento estiver expirada. Para obter os melhores resultados de impressão, use o cartucho de tinta dentro de seis meses depois de abrir a embalagem.		
<b>Mecânicas</b>		
Tamanho	Largura: 450 mm Profundidade: 289 mm Altura: 187 mm	
Peso	5,5 kg (sem os cartuchos de tinta)	
<b>Elétricas</b>		
	Modelo de 100-120 V	Modelo de 220-240 V
Voltagem de entrada	90 a 132 V	198 a 264 V
Intervalo de frequência nominal	50 a 60 Hz	
Corrente nominal	0,6 A	0,3 A
Consumo de energia	Impressão: Aprox. 13 W Modo de repouso: Aprox. 1,0 W Modo desligado: Aprox. 0,2 W	Impressão: Aprox. 13 W Modo de repouso: 1,2 W Modo desligado: 0,3 W
<b>Observação:</b> Revise as especificações de voltagem na parte posterior da impressora.		

<b>Ambientais</b>	
Temperatura	Funcionamento: 10 a 35°C Armazenamento: -20 a 40°C 1 mês a 40°C
Umidade (sem condensação)	Funcionamento: 20 a 80% de UR Armazenamento: 5 a 85% de UR
<b>Interface</b>	
Tipo	Um USB 2.0 de alta velocidade (para computadores)
<b>Padrão</b>	
Segurança	UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 N° 60950-1
EMC	Parte 15 da FCC, Subparte B, classe B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 classe B

## Declaração de Conformidade

De acordo com a 47CFR, Partes 2 e 15 para computadores pessoais e periféricos Classe B e/ou placas de CPU e fontes de alimentação usadas com computadores pessoais Classe B:

Nós: Epson America, Inc.  
Localizados à: MS 3-13  
3840 Kilroy Airport Way  
Long Beach, CA 90806  
Telefone: (562) 290-5254

Declaramos sob nossa responsabilidade exclusiva que os produtos aqui identificados atendem às exigências 47CFR, Partes 2 e 15 das Normas da FCC para dispositivos digitais da Classe B. Todos os produtos comercializados são idênticos à unidade testada e atendem aos padrões estabelecidos. Os registros mantidos continuam a mostrar que os produtos que estão sendo produzidos devem responder ao intervalo de variação aceitável devido à produção em série e testes estatísticos conforme determinado pela 47CFR §2.909. O funcionamento do produto está sujeito às duas condições a seguir: (1) este equipamento não poderá provocar interferência nociva e (2) este equipamento deverá aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar problemas de funcionamento.

Nome comercial: Epson  
Tipo de produto: Impressora a jato de tinta  
Modelo: B412B

---

# Declaração de Conformidade com a FCC

## ***Para usuários nos Estados Unidos***

Este equipamento foi testado e declarado de acordo com os limites de dispositivos digitais Classe B, conforme a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são estabelecidos para proporcionar proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais aos sinais de recepção de rádio e televisão. Entretanto, não existem garantias de que não ocorrerão interferências em instalações específicas. Se este equipamento causar interferências à recepção de rádio e televisão, o que pode ser verificado ligando-se e desligando-se o equipamento, o usuário será aconselhado a tentar corrigir o problema por meio de um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter ajuda.

## **AVISO**

A conexão de um cabo de interface não blindado a este equipamento invalidará a Certificação da FCC do dispositivo e poderá causar níveis de interferência que excedam os limites estabelecidos pela FCC para o mesmo. O usuário é responsável por obter e utilizar um cabo de interface de equipamento blindado com este dispositivo. Se este equipamento tiver mais de um conector de interface, não deixe cabos conectados às interfaces não utilizadas. Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante poderão anular a autoridade do usuário para utilizar o equipamento.

---

# Termo de Garantia Limitada

A EPSON DO BRASIL IND. E COM. LTDA, doravante designada “EDB”, garante, nos termos aqui definidos, os produtos EPSON comercializados em todo território nacional através de seus Distribuidores e Revendas Oficiais.

A responsabilidade da EDB abrange, através de suas empresas credenciadas, a reparação do produto, substituição de partes e peças defeituosas e reparo de vícios de qualidade que o torne impróprio ou inadequado ao uso, utilizando-se sempre de peças que mantenham as especificações originais.

São considerados suprimentos: cartucho de tinta, toner, cartucho de fita, feltros absorventes.

A responsabilidade da EDB não abrange danos ao produto causados por:

- a. Operação em desacordo com as condições especificadas no Manual do Usuário, incluindo o uso em ciclos de trabalhos acima da capacidade do equipamento.
- b. Inabilidade no uso ou uso indevido.
- c. Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento ou instalação inadequada.
- d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados.
- e. Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatos da natureza ou transporte em embalagem inadequada.
- f. Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou ausente.
- g. Serviços de manutenção realizados por pessoa física ou por empresas não credenciadas.
- h. Uso de suprimentos não -originais EPSON ou genuínos EPSON com data de validade vencida ou reprocessados.
- i. Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes aos dos produtos genuínos EPSON, que sejam considerados defeituosos ou inadequados ao produto.
- j. Ausência de cartuchos instalados nas impressoras jato de tinta, ainda que vazios.

No caso de perda da garantia por um dos motivos citados neste certificado o reparo do equipamento estará sujeito a um orçamento prévio com taxa de reprovação de orçamento por parte de nossa rede de Centros de Serviço Autorizado\*.

A presente garantia limitada é válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo (suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto, tais como cartucho de fita, cartucho de tinta, toner, feltros absorventes e outros itens de reposição que contam com garantia de 30 (trinta) dias. Esses prazos começam a ser contados sempre a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.

Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes, manutenção de caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da incapacidade de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem que seja danificado.

O direito de garantia pode ser exercido diretamente em qualquer Centro de Serviço Autorizado\* EPSON, devendo o usuário encaminhar o produto acompanhado da nota fiscal de venda e o presente Certificado de Garantia, sendo de sua responsabilidade as despesas de transporte e seguro.

Não existe nenhuma outra garantia além da expressa neste documento. Nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a presente garantia oferecida pela EDB. Fica reservado à EDB o direito de cancelamento desta garantia, no caso de constatação do descumprimento de qualquer desses termos

#### **EPSON DO BRASIL LTDA.**

Suporte Técnico: (11) 3956-6868

<http://www.epson.com.br>

Etiqueta do Produto:

Modelo:

Nº de Série:

Revenda:

Tel:

Atenção: A apresentação da nota fiscal de venda e deste certificado é indispensável para o atendimento em garantia. Aconselhamos o uso da embalagem original para transporte do referido equipamento.

(\* ) Vide lista de Centros de Serviço Autorizado no site <http://www.epson.com.br>

## **Centros de serviço autorizados**

**Observação:** Esta lista de Centros de Serviço Autorizado está sujeito a alterações. Visite o nosso site, no endereço <http://www.epson.com.br>, para ter acesso atualizado dos Centros de Serviços Autorizado Epson ou entre em contato através do telefone (11) 3956-6868.

#### **AC Rio Branco**

Assistécnica Com. e Serviços  
Comp. Ltda.

Rua Alvorada, 667  
Bosque - CEP 69909-380  
Fone: (68) 3224-0100 /  
3224-0872

#### **AL Maceió**

Compul Informática Ltda  
Rua Dep. José Lages, 897  
Ponta Verde - CEP 57035-330  
Fone: (82) 3327-1212

#### **AM Manaus**

AG Service Informática Ltda.  
Av. Tefe, 1323 - Casa 01  
Pça 14 de Janeiro  
CEP 69020-090  
Fone: (92) 3233-6200 /  
3233-7353

#### **BA Feira de Santana**

Contrate Informática Ltda  
Praça Tiradentes, 48  
Kalilandia - CEP 44010-680  
Fone: (75) 3223-0808

#### **BA Itabuna**

Ser Informática Ltda.  
Rua Quintino Bocaiuva, 211  
Centro - CEP 45600-320  
Fone: (73) 3212-2404

#### **BA Porto Seguro**

Portu's Informática Ltda.  
Av. dos Navegantes, 107 -  
Lj. 11/12  
Centro - CEP 45810-000  
Fone: (73) 3288-3092 /  
3288-3219

#### **BA Salvador**

Produx Prod. e Soluções para Inf.  
Ltda.  
Av. Anita Garibaldi, 1815-  
SI 401 - Bl A  
Ondina - CEP 40170-130  
Fone: (71) 2101-2500  
[www.produxinformatica.com.br](http://www.produxinformatica.com.br)

#### **BA Salvador**

Prontec Serv. de Inf. Ltda.  
Rua São Paulo, 759  
Pituba - CEP 41830-180  
Fones: (71) 3346-5555  
[www.prontec.com.br](http://www.prontec.com.br)

**BA Salvador**

Quattro Informática Ltda.  
Al. Benevento, 72 - 2º Andar. -  
Lote 34  
Pituba - CEP 41830-595  
Fone: (71) 3358-4940 /  
3358-4950

**BA Vitória da Conquista**

Impacto Informática  
Rua Siqueira Campos, 86  
Centro Empr. Jerimum -CEP  
45020-790  
Fone: (77) 3422-3987

**CE Fortaleza**

Lanlink Informática Ltda.  
Rua Boris, 90 - Cj. 1  
Centro - CEP 60060-190  
Fone: (85) 3466-8000  
www.lanlink.com.br

**CE Fortaleza**

RW Serviços Ltda.  
Rua Visconde de Mauá, 2047  
Aldeota - CEP 60135-102  
Fone: (85) 3433-6130/  
3433-6131

**CE Fortaleza**

VTI Comércio e Representações  
Ltda.  
Rua Tiburcio Cavalcante, 1573,  
1º Andar  
Meireles- CEP 60125-100  
Fone: (85) 4009-5290  
www.vti.com.br

**DF Brasília**

Flag Comércio e Serviços Ltda.  
SCRN, 704/705 Bl C, Lj 02  
Asa Norte - CEP 70730-630  
Fone: (61) 3349-3356  
www.flaginformatica.com.br

**DF Taguatinga**

Flag Comércio e Serviços Ltda.  
Quadra 27 - Lote 7 - Loja 1  
Norte - CEP 72120-270  
Fone: (061) 3963-0008  
www.flaginformatica.com.br

**DF Brasília**

C&D Informática Ltda  
SCS, Quadra 8, BL 50, Sala 218  
Setor Coml Sul - CEP 70333-900  
Fone: (61) 3225-3740

**ES Vila Velha**

Telemática Com. e Indústria Ltda.  
Av. Jêronimo Monteiro , 155  
Jaburuna - CEP 29100-400  
Fone: (27) 2124-3600  
www.telematicaes.com.br

**ES Vitória**

Sisat Informática Ltda.  
Av. Nossa Senhora da Penha, 1480  
Santa Lucia - CEP 29045-400  
Fone: (27) 3225-4122

**ES Vitória**

New Tech Informática Ltda  
Rua Darcy Grijó, 50 Sala 611  
Jardm da Penha - CEP 29060-500  
Fone: (27) 3325-4448/  
3225-4561

**GO Goiânia**

Eletrosystem Informática Ltda.  
Av C233, 252 - Quadra 559 -  
Lote 02  
Jd. América - CEP 74290-040  
Fone: (62) 3285-6144  
www.eletrosystem.com

**GO Goiânia**

Led Lab. Eletrônico Digital Ltda.  
Av. T-2 , 1563 -Quadra 42 -  
Lote 13  
Setor Bueno - CEP 74215-010  
Fone: (62) 3285-3099  
www.ledinf.com.br

**GO Goiânia**

Hardtech Support Informática  
Ltda.  
Alameda Ricardo Paranhos, 204  
Setor Marista - CEP 74175-020  
Fone: (62) 3281-2621

**MA São Luís**

HCG Eng. De Sistemas Ltda  
Rua das Paparubas, Casa 10/11  
Q1  
São Francisco - CEP 65076-000  
Fone: (98) 3235-2722

**MG Belo Horizonte**

Sat Serviços de Informática Ltda.  
Av. Amazonas, 1484  
Barro Preto - CEP 30180-003  
Fone: (31) 3292-7888  
www.satmg.com.br

**MG Belo Horizonte**

Tecnosys Informática Ltda.  
Av. Francisco Sales, 507  
Floresta - CEP 30150-220  
Fone: (31) 3213-5110 /  
3213-5072  
www.tecnosysmg.com.br

**MG Belo Horizonte**

Compex Informática S/A .  
Av. Nossa Senhora do Carmo, 655  
Sion - CEP 30310-110  
Fone: (31) 3225-7262  
www.compex.com.br

**MG Contagem**

TFW Informática  
Rua da França, 336  
Bairro da Glória- CEP 32340-020  
Fone: (31) 3395-2408  
www.tfw.inf.br

**MG Governador Valadares**

Mira Informática Ltda.  
Rua Luiz Ensck, 428  
Gra Duquesa - CEP 35057-480  
Fone: (33) 3271-6191  
www.mirainformatica.com.br

**MG Juiz de Fora**

Vip Service Computer Ltda.  
Rua Chanceler Oswaldo Aranha,  
212  
São Mateus - CEP 36016-340  
Fone: (32) 3215-1122  
www.vipservice.com.br

**MG Montes Claros**

Análise Informática Ltda.  
Av. Artur Bernardes, 101  
Centro - CEP 39400-018  
Fone: (38) 3222-3040/  
3690-2301  
www.analiseinformatica.com.br

**MG Poços de Caldas**

Sistema Inf. Com. Imp. e Exp.  
Ltda.

Rua Rio de Janeiro, 514

Centro - CEP 37701-011

Fone: (35) 3722-1444

www.sistemainformatica.com.br

**MG Uberlândia**

Reilla Shop Informática

Av. Cesário Alvim, 186 - Térreo

Centro - CEP 38400-096

Fone: (34) 3236-5586

www.reillashop.com.br

**MG Uberaba**

Atec Assistência Técnica Ltda.

Praça Sta. Terezinha, 166

Fabricio - CEP 38065-130

Fone: (34) 3312-7524

www.sinco.inf.br

**MS Campo Grande**

AT Informática Ltda

Rua Rui Barbosa, 860

Centro - CEP 79004-440

Fones: (67) 3042- 4338/  
3042-4337

**MT Cuiabá**

Interface Informática Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa,  
3160

Shangri-la - CEP 78070-200

Fone: (65) 3023-0203

www.interfaceinfo.com

**MT Cuiabá**

Inforce Informática

Rua Capitão Ipora, 45A

São Benedito - CEP 78065-000

Fone: (65) 3027-1440

www.inforceinformatica.com.br

**PA Marabá**

Borges Informática Ltda.

Folha 27 quadra 15 lote especial

Nova Marabá - CEP 68509-240

Fone: (94) 3321-2167/  
3321-2200

**PA Belem**

Microtécnica Ltda.

Av Alcino Cacula, 3250

Cremação - CEP 66065-000

Fone: (091) 3249-3779

**PB Campina Grande**

Mastec Eletrônica Ind. Com. e  
Serviços Ltda.

Av. Dom Pedro II, 667

Prata - CEP 58101-270

Fone: (083) 3322-4493

**PB João Pessoa**

Redsun do Brasil Ltda.

Av. Presidente Epitácio Pessoa,  
2373

Bairro dos Estados - CEP 58030-  
002

Fone: (83) 2107-6670

**PE Recife**

SMQ Informática Ltda.

Rua Monsenhor Julio Maria, 234

Vila Madalena - CEP 50720-090

Fone: (81) 2125-0707

**PE Recife**

Hardservice Microinformática  
Ltda.

Av. Eng. Abdias de Carvalho, 1142

Prado - CEP 50720-190

Fone: (81) 3445-2211

**PE Recife**

ASD Informática

Rua Conde Irajá, 296

Torre - CEP 50710-310

Fone: (81) 2127-5400

www.asdinformatica.com.br

**PE Recife**

ASD Informática

Av. Eng. Domingos Ferreira, 206

Pina - CEP 51011-050

Fone: (81) 3466-3355

**PI Teresina**

Supritech Informática

Rua Desembargador Freitas, 1513

Centro - CEP 64000-240

Fone: (86) 3221-1454

**PR Cascavel**

Supridatta Informática Ltda.

Rua Pres. Kennedy, 144

Centro - CEP 85810-040

Fone: (45) 3225-4401

www.supridatta.com.br

**PR Curitiba**

Centro Téc. Raytec de Eletrôn.  
Ltda.

Rua Almirante Gonçalves, 1865

Rebouças - CEP 80250-150

Fone: (41) 3332-3699

www.ctr.com.br

**PR Curitiba**

Teletex Computadores e Sistemas  
Ltda.

Rua Agostinho Leão Júnior, 211

Alto da Glória - CEP 80030-110

Fone: (41) 2169-7777

www.teletex.com.br

**PR Curitiba**

Compufix Serviç. e Produtos de  
Informat.

R. Marechal Deodoro da Fonseca,  
2516

Cristo Rey Alto da XV -

CEP80050-010

Fone: (41) 3016-3120

www.compufix.inf.br

**PR Londrina**

HelpFax Assistência Técnica

Rua Quintino Bocaiuva, 584

Centro - CEP 86020-150

Fone: (43) 3321-2927

**PR Maringá**

CI Suzuki & Cia. Ltda.

Av. Prudente de Moraes, 814  
zona 7

Centro - CEP 87020-010

Fone: (44) 3031-5577

www.suzukiinformatica.com.br

**RJ Campos de Goytacazes**

Datafox Comput. e Serviços Ltda.

Rua Ipiranga, 181

Centro - CEP 28015-050

Fone: (22) 2733-3174

www.datafox.com.br

**RJ Macaé**

Interface Soluções em Informática

Rua Carlos Augusto Tinoco

Garcia, 1756

Parte II - CEP 27940-370

Fone: (22) 2772-6888

www.infoshore.com.br

**RJ Niterói**

Microware Projetos e Serviços Ltda.

Rua Noronha Torreção, 416  
Santa Rosa - CEP 24240-183  
Fone (21) 2199 2600  
www.microware.com.br

**RJ Nova Iguaçu**

Solucionática Eletrônica e Informática

Av. Dr. Mario Guimaraes, 214/  
216

Centro - CEP 26255-230

Fone: (21) 2667-1458 /  
2768-0247

www.solucionatica.com.br

**RJ Petrópolis**

C.I. MPM Com. e Serviços em Inf. Ltda.

Rua 16 de Março, 336 Lj 13

Centro - CEP 25620-040

Fone: (24) 2231-2420 /

2231-6845

www.ci.inf.br

**RJ Petrópolis**

Marca Informática

Rua Teresa, 1515 loja 25

Alto da Serra - CEP 25635-000

Fone: (24) 2244-8620

**RJ Rio de Janeiro**

Barrafix Informática Ltda.

Av. das Américas, 3120 - Bl. 5-  
Lj. 120

Barra da Tijuca - CEP 22640-102

Fone: (21) 3325-0888

www.barrafix.com.br

**RJ Rio de Janeiro**

Multifix Informática Ltda.

Rua Francisco Manuel, 99A -  
HCE

Benfica - CEP 20911-270

Fone: (21) 2136-2777

www.multifix.com.br

**RJ Rio de Janeiro**

BWS Informática Ltda.

Rua Júlio Maria, 54

Bonsucesso - CEP 21041-120

Fone: (21) 2573-6006

www.bwsinfo.com.br

**RJ Rio de Janeiro**

FixCenter Informática.

Av. Rio Branco, 50 2º andar

Centro - CEP 20090-002

Fone: (21) 2233-6881

**RJ Rio de Janeiro**

Brasprinter Distribuidora Ltda.

Rua Teodoro da Silva, 913

Vila Isabel - CEP 20560-001

Fone: (21) 2576-9946

www.brasprinter.com.br

**RJ Volta Redonda**

Bevoreli Informática Ltda

Rua 44, 39

Santa Cecília - CEP 27260-330

Fone: (24) 4009-1100

www.bevoreli.com.br

**RN Currais Novos**

Assistec Informática

Rua Escrivão Antônio Quintino,  
47

Centro - CEP 59380-000

Fone: (84) 3412-2874

**RN Natal**

Hot Line Informática Ltda.

Rua Coronel Norton Chaves, 2256

Lagoa Nova - CEP 59075-200

Fone: (84) 3234-7888

www.hotline.com.br

**RO Ji-Paraná**

Adimaq Equip. Eletrônicos Ltda

Rua Menezes Filho, 2795

Dois de Abril - CEP 78960-050

Fone: (69) 3421-2063

www.adimaq.com.br

**RO Porto Velho**

Assistécnica Com. Serv. Comput.  
Ltda.

Rua Rafael Vaz e Silva, 2929

São Cristovão - CEP 78904-120

Fone: (69) 3221-5847

www.assistecinformatica.com.br

**RS Caxias do Sul**

Olitécnica Com. de Máquinas  
Ltda.

Av. Itália, 325

São Pelegrino - CEP 95010-040

Fone: (54) 3223-8100

**RS Novo Hamburgo**

NIT 10 InforService

Rua Sete De Setembro, 1097

Liberdade - CEP 93332-470

Fone: (51) 3035-1010

**RS Passo Fundo**

LD Informática

Av. 7 de setembro, 780 - Sala 05

Centro - CEP 99010-121

Fone: (54) 3045-1250/  
3045-1251

**RS Pelotas**

Riemke Informática Ltda.

Rua Santos Dumont, 329

Centro - CEP 96020-380

Fone: (53) 3222-4870/  
3027-7174

www.riemke.com.br

**RS Porto Alegre**

Gigabyte Informática Ltda.

Av. Pernambuco, 2560

São Geraldo - CEP 90240-002

Fone: (51) 3346-5465

www.gigainformatica.com.br

**RS Porto Alegre**

M-Keller Comércio e Serviços

Av. Amazonas, 544

São Geraldo - CEP 90240-541

Fone: (51) 3342-4333

**RS Santa Maria**

Trishop Informática Ltda

Rua André Marques, 344

Centro - CEP 9701-040

Fone: (55) 3223-4101

**RS Santa Rosa**

Datacom Informática

Av. Inhacorá, 49 - Sl. 2

Centro - CEP 98900-000

Fone: (55) 3512-2622

**SC Blumenau**

Microservice Informática Ltda

Av. Brasil, 857

Ponta Aguda - CEP 89050-000

Fone: (47) 3036-2343

**SC Criciúma**

Digital Service Com. Serv. de Inf.  
Ltda.

Rua Henrique Lage, 435  
Centro - CEP 88801-010  
Fone: (48) 3437-6247 /  
3437-2245

**SC Florianópolis**

Digitex Mat. e Serv. p/ Escritório  
Ltda.

Rua Francisco Tolentino, 684  
Centro - CEP 88010-200  
Fone: (48) 3225-1677

**SC Itajaí**

Magueta Informática Ltda.  
Rua Samuel de Heusi, 479  
Centro - CEP 88301-090  
Fone: (47) 3348-4378

**SC Joinville**

Serv Informática Ltda.

Rua Padre Kolb, 985  
Bucareim - CEP 89202-350  
Fone: (47) 3433-5109

**SC São José**

Seprol Computadores e Sistem.  
Ltda.

Rua Delamar José da Silva, 432  
Kobrasol - CEP 88102-100  
Fone : (48) 3271-7100  
www.seprol.com.br

**SC São José**

Ilha Service Serv. de Inform.  
Ltda.

Rua Sete de Setembro, 14  
Kobrasol - CEP 88102-030  
Fone: (48) 3247-7167  
www.ilhaservice.com.br

**SC São José**

Pauta Equip. e Serv. Ltda.

R. Vereador Walter Borges, 479  
Campinas - CEP 88101-030  
Fone: (48) 3241-1918  
www.pauta.com.br

**SE Aracaju**

Multivision Service

Av. Professor Acrísio Cruz, 114  
Galeria espaço 13 sala 03- CEP  
49020-210  
Fone: (79) 3246-9000  
www.multivisionet.com.br

**SE Aracaju**

Multimicro Equip. e Serv. de Inf.  
Ltda.

Av. Hermes Fontes, 446-A  
São José - CEP 49052-000  
Fone: (79) 3211-9390 /  
3042-2131

**SP Adamantina**

Carelli Informática Ltda

Av. Santo Antônio, 377  
Centro - CEP 17800-000  
Fone: (18) 3522-1004  
www.carellinformatica.com.br

**SP Americana**

Maximus Informática  
Rua Argentina, 399  
Vila Paraíso - CEP 13465-690  
Fone: (19) 3462-1753

**SP Araras**

Teldata Informática e Telecom  
Ltda

Rua Nunes Machado, 977  
Centro - CEP 13600-021  
Fone: (19) 3542-0115  
www.teldata.com.br

**SP Barueri**

Maquibell Máquinas  
Calçada das Palmas, 57 térreo e  
1º andar  
Centro Comercial Alphaville  
CEP 06453-041  
Fone: (11) 4208-4545  
www.maquibell.com.br

**SP Bauru**

Tecnil Inform. Com. e Serv.  
Ltda.

Rua Vivaldo Gimarães, 14-29  
Jd. Nasralla - CEP 17012-120  
Fone: (14) 3234-3104 /  
3234-8429  
www.tecnil.com.br

**SP Campinas**

Sensus Manutenção  
Rua Uruguaiana, 493  
Bosque - CEP 13026-001  
Fone: (19) 3233-6498/  
3231-5147

**SP Franca**

R. A. Com. de Suprimentos p/  
Inf. Ltda.

Rua Major Claudiano, 1279-A  
Centro - CEP 14400-690  
Fone: (16) 3724-0711  
www.rainfo.com.br

**SP Jales**

Informa Computadores e Serv.  
Ltda.

Rua Onze, 2111  
Centro - CEP 15700-000  
Fone: (17) 3632-6988  
www.informacomp.com.br

**SP Jundiaí**

Microhouse Man. Com. de  
Microcomp. Ltda.

Rua Dr. Carlos Sales Block, 452  
Anhangabaú - CEP 13208-100  
Fone: (11) 4521-4799

**SP Orlandia**

Orlatec Orlandia Equip.

Técnicos Ltda.  
Rua Três, 555  
Centro - CEP 14620-000  
Fone: (16) 3826-1199  
www.ortatec.com.br

**SP Ourinhos**

Span Center Informática Ltda.

Rua Rio de Janeiro, 595  
Centro - CEP 19900-002  
Fone: (14) 3326-2040

**SP Pedreira**

Compunews Pedreira Com.  
Comp e Acess. Ltda.

Av. Presidente Costa e Silva, 171  
Vila Monte Alegre  
CEP 13920-000  
Fone: (19) 3893-2731  
www.ctcompunews.com.br

**SP Piracicaba**

Magri Tecnologia em  
Informática S/C

Rua São João, 70 - Sl 01  
Cidade Alta - CEP 13416-585  
Fone: (19) 3434-6962

**SP Presidente Prudente**

Mic Center Eqptos e Assist. Téc.  
Ltda  
Rua Pedro de Oliveira Costa, 455  
Centro - CEP 19010-100  
Fone: (18) 3221-2112  
www.miccenter.com.br

**SP Ribeirão Preto**

Seti Serv. Esp. Tecn. Inf. Ltda.  
Rua João Penteado, 60  
Jd. Sumaré - CEP 14025-010  
Fone: (16) 2111-3777  
www.seti-servicos.com.br

**SP Ribeirão Preto**

Brasplan  
Avenida Meira Júnior, 328  
Jd. Paulista - CEP 14090-000  
Fone: (16) 3632-0989  
www.brasplan.com.br

**SP São Bernardo do Campo**

Unidigit Informática Ltda.  
Rua Bering, 92  
Jd. do Mar - CEP 09750-510  
Fone: (11) 4125-2886 /  
4123-2543

**SP São Caetano**

D Comp Informática  
Rua Lourdes, 661  
Nova Gerti - CEP 09571-470  
Fone: (11) 4238-4700  
www.www.dcomp.com.br

**SP São José do Rio Preto**

Informática Rio Preto Ltda.  
Rua Prudente de Moraes, 1080  
Parque Industrial  
CEP 15025-045  
Fone: (17) 2138-1313  
www.informaticariopreto.com.br

**SP São José dos Campos**

Microstation Com. Comp. e  
Perif. Ltda.  
Rua Osvaldo Nascimento Leal,  
390  
Jd. São Dimas  
CEP 12245-480  
Fone: (12) 4009-5555  
www.microstation.com.br

**SP São José dos Campos**

Micro Assist Rationale Service  
Rua Cel. José D Vasconcelos,  
195  
Vila Adyana - CEP 12245-840  
Fone: (12) 4009-5555  
www.microassist.com.br

**SP São Paulo ZONA CENTRAL**

Microlinha Com e Serv. em Inf.  
Ltda.  
Rua Asdrubal do Nascimento,  
204 CJS  
Jd Bela Vista - CEP 01316-030  
Fone: (11) 3105-5522  
www.microlinea.com.br

**SP São Paulo ZONA LESTE**

ATM Eletrônica Ltda.  
Rua Vilela, 376  
Tatuapé - CEP 03068-000  
Fone: (11) 6941-3802 /  
6194-4246  
www.atmeletronica.com.br

**SP São Paulo**

Infomac Microcomp. e Serv.  
Ltda.  
Rua Major Otávioano, 146  
Belenzinho - CEP 03054-050  
Fone: (11) 6694-0957/  
6292-6032  
www.infomacmic.com.br

**SP São Paulo**

Microtron Com. em Informática  
Ltda  
Rua Gama Cerquera, 662/664  
Cambuci - CEP 01539-010  
Fone: (11) 3277-0133

**SP São Paulo**

Servicompo Eletrônica Ltda.  
Rua Itapura, 999  
Tatuapé - CEP 03310-000  
Fone: (11) 6942-8982  
www.servicompo.com.br

**SP São Paulo ZONA NORTE**

Datanorth Informática Ltda.  
Rua Conselheiro Saraiva, 820/  
822  
Santana - CEP 02037-021  
Fone: (11) 6950-7316  
www.datanorth.com.br

**SP São Paulo ZONA OESTE**

Pense Com. Imp. Exp. Ltda.  
Rua Tagipurú, 102  
Barra Funda - CEP 01156-000  
Fone: (11) 3660-3244  
www.penseinformatica.com.br

**SP São Paulo**

Maquibell Coml. e Serviços  
Técnicos Ltda.  
Rua Monteiro de Melo, 443  
Lapa - CEP 05050-000  
Fone: (11) 3672-7199  
www.maquibell.com.br

**SP São Paulo**

Multiservice Informática Ltda.  
Rua Cardoso de Almeida, 797  
Perdizes - CEP 05013-001  
Fone: (11) 3672-4800  
www.multiservice.com.br

**SP São Paulo**

Computécnica Informática Ltda.  
Rua Faustolo, 820  
Vila Romana - CEP 05041-000  
Fone: (11) 2134-9000  
www.computechnica.com.br

**SP São Paulo**

Tecmicro Ass. Téc. de  
Computadores  
Rua Cunha Gago 412 - Cj. 63/  
64  
Pinheiros - CEP 05421-001  
Fone: (11) 3816-0741  
www.grupotm.com.br

**SP São Paulo ZONA SUL**

D-Comp Informática  
Rua Arapuã, 195  
Parque Jabaquara  
CEP 04307-070  
Fone: (11) 5581-8005  
www.dcomp.com.br

**SP São Paulo**

Iotec Informática Com. e Serv.  
Ltda.  
Rua Loefgreen, 2459  
Vila Clementino  
CEP 04040-033  
Fone: (11) 5087-6777  
www.iotec.com.br

**SP São Paulo**

JBL Comercial Ltda  
Rua Nicolau de Ávila, 77  
Campo Limpo - CEP 05786-170  
Fone: (11) 5841-3505/  
5844-1023  
www.jblweb.com.br

**SP São Paulo**

Multcomp Informática Ltda  
Rua Cel Paulo Souza Barros, 146  
Butantã - CEP 05596-120  
Fone: (11) 3735-2028/  
3735-2998  
www.multicomp.com.br

**SP São Paulo**

All Sell Informática  
Rua Dr. Luiz Migliano, 2050 -  
Lj 7  
Morumbi - CEP 04146-050  
Fone: (11) 3501-5863  
www.allsell.com.br

**SP São Vicente**

Assistec Informática Ltda.  
Rua João Ramalho, 825, cj 34  
Centro - CEP 11310-050  
Fone: (13) 3468-9025  
www.assistecinformatica.com.br

**SP Sorocaba**

Infortron Assist. Téc. e Com.  
Ltda.  
Rua Pedro José Senger , 563  
Vila Haro - CEP 18015-000  
Fone: (15) 3237-9200

**SP Suzano**

MGI Informática Ltda.  
Pça. João Pessoa, 156  
Centro - CEP 08674-040  
Fone: (11) 4748-1799  
www.mgi.com.br

**SP Taubaté**

Tecnocompany Prod. e Serv.Inf.  
Rua Coronel Gomes Nogueira,  
463  
Centro - CEP 12010-120  
Fone: (12) 3621-1163  
www.tecnocompany.com.br

**TO Araguaína**

J & M Informática e Consultoria  
Rua 1º de Janeiro, 822  
Centro - CEP 77803-140  
Fone: (63) 3414-2442

---

# Aviso de Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou qualquer outro sem a autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas foram preparadas para uso exclusivo com esta impressora Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação destas informações em outros equipamentos.

Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiárias deverão ser responsabilizadas pelo comprador deste produto ou por terceiros por danos, perdas, custos ou gastos para o comprador ou terceiros decorrentes de: acidentes, utilização indevida ou abuso deste produto; consertos, modificações ou alterações não autorizadas ou (exceto nos EUA) o não-cumprimento das instruções de utilização e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade por danos ou problemas decorrentes da utilização de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuam a designação “Produtos Epson Originais” ou “Produtos Epson Aprovados” por parte da Seiko Epson Corporation.

## Uso Responsável de Materiais de Direitos Autorais

A Epson encoraja cada usuário a ser responsável e a ter respeito às leis de direitos autorais quando usar qualquer produto Epson. Enquanto as leis de alguns países permitem a cópia ou uso limitado de materiais protegidos por direitos autorais sob determinadas circunstâncias, essas condições podem não ser tão abrangentes quanto algumas pessoas supõem. Entre em contato com o seu advogado se tiver alguma dúvida a respeito da lei de direitos autorais.

## Marcas Comerciais

Epson, e Epson Stylus são marcas registradas, e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Aviso Geral: Outros nomes de produtos são utilizados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2009 Epson America, Inc. 9/09



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION



\*411822300\*

CPD-27289R1  
País de Impressão: XXXXXX