

Para mais informações e novidades visite-nos em
www.gtsound.com.br



DVD CAR SYSTEM GT 7701X

Para mais informações deste e de outros produtos visite
www.gtsound.com.br
www.manualvirtual.com.br

DVD CAR SYSTEM GT 7701X

Manual de Instruções para DVD CAR SYSTEM GT 7701X
Leia este manual com atenção antes de usar seu produto pela 1ª vez.



Importante:

O auto rádio 7701 pode, opcionalmente, vir acompanhado de um tela de LCD de 7" ou 10.4" dependendo da composição do KIT ou fornecido separadamente através da revenda. Em qualquer destas situações este manual possui instruções de uso para as telas modelos M-7 e M-10.

LINHA AUTOMOTIVA

Manual do Usuário



Índice - auto rádio

Apresentação	4
Características e acessórios	5

**ATENÇÃO: LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE USÁ-LO
PELA PRIMEIRA VEZ**

Frente removível - Como usar	6
Rádio	7
Rádio - memória	8
Rádio - busca de emissoras	8
CD - Player	10
Música digital em CD	12
Música digital em cartão SD	14
Música digital pela entrada USB	16
Alternar uso de dispositivos	18
Configuração auto rádio	19

Avisos e cuidados	21
Correção de problemas	21
Garantia e suporte	43

**Telas de LCD, TV e DVD a partir da página 22
no manual multimídia**

Introdução

Como Usar

Cuidados

Apresentação

Introdução

Conexão de entrada
Cartão de memória SD

Anel de funções/
sintonizador/
avançar/voltar

Botão pressão/
giratório para
configuração e
volume

Tela do rádio

Botão para
abertura de
compartimento
para CD/DVD

BND - AM/FM/
página memória
do rádio 2 para AM
e 3 para FM

Mode - dispositi-
vo de entrada



Conexão de
entrada USB

PWR - Botão
Liga/Desliga

▶ || (tocar/pausar)

SCN - Função Intro

RPT - Função repetir

SHF - tocar
aleatoriamente

APS - Busca
automática
de emissoras.

LOCAL - para
sintonia de
emissoras de
sinal fraco.

ST - estéreo

ON (ligado)/
OFF (desligado).

LOD/LOUD
Loudness.

Botões 1 a 6 posição de
memória quando Mode
estiver na função Rádio

4

Auto rádio - 7701

Características e acessórios

INTERFACE USB	2.0/1.1
INTERFACE CARTÃO DE	
MEMÓRIA	SD - Secure Digital Card / MMC
TIPO DE TELA	Display LCD
POTÊNCIA	50 W x 4
SUPORTE A MÍDIAS	CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+/-RW, DVD+/-R
CONTROLE REMOTO	
FORMATO DE ARQUIVOS	Áudio
SUPPORTADOS	CDA, MP 3 e WMA
	Vídeo
	MPEG-1, MPEG-2, AVI e Xvid, Mpeg4

Introdução

5

Frente removível como usar

Seu auto rádio 7701 possui frente removível, veja como tirar e colocar:

- 1 - **Desligue** seu aparelho pressionando o botão **PWR**
- 2 - Abra o compartimento protetor de mídia CD/DVD do seu aparelho, pressionando o **botão de abertura**.

Como remover


- 1 - Espere o painel ficar totalmente aberto como mostrado abaixo;



- 2 - Empurre lateralmente o painel pela direita como mostrado na seta ❶ então puxe este mesmo lado no sentido da seta ❷ o painel soltará então com cuidado solte o painel do lado esquerdo ❸.

Como recolocar

- 1 - Encaixe o painel na posição como mostrado abaixo, primeiramente encaixando o painel no lado esquerdo ❹, em seguida encaixe o lado direito no sentido da seta ❺. Pronto agora é só levantar e encaixar o painel.

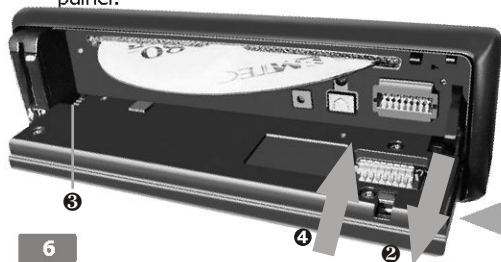

Abrir: Neste lado empurre o painel no sentido da seta 1 e puxe-o para frente para desencaixá-lo seguindo a seta 2

6

Como Usar

Auto rádio - 7701

Rádio

- 1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **PWR** para ligar.

- 2 - Selecione a frequência que deseja ouvir, ou seja, AM ou FM, para selecionar pressione o botão **BND**, ao pressionar este botão será exibido a página de memória de frequência, ou seja, ao FM 1, FM 2, FM 3, AM 1 e AM 2.



SINTONIZAR PELO DIAL

Pressione o lado direito e/ou esquerdo do anel externo do botão de volume, desta maneira você avançará e voltará no "dial" do seu rádio.

Sintonia fina: pressione o anel de sintonia para esquerda ou direita com "toques curtos"; Sintonia rápida: pressione o anel de sintonia por 2 segundos para iniciar a busca da emissora imediatamente anterior ou próxima.

SINTONIZAR PELA MEMÓRIA

Pressione os botões de 1 a 6 para ir diretamente as estações de memória armazenadas na página de frequência selecionada.

Veja na página seguinte como armazenar as emissoras na memória de seu aparelho.

7

ARMAZENAR EMISSORAS NA MEMÓRIA

1 - Selecione a página de frequência de memória desejada, FM 1, FM 2, FM 3, AM1 ou AM 2, através do botão **BND**.

2) Sintonize a emissora desejada como explicado na página anterior.

2) Para armazenar, escolha o botão desejado entre 1 e 6, pressione o botão escolhido mantendo-o pressionado até que o número correspondente do botão apareça no "display" ao lado do número da emissora.

Página de memória Emissora Posição de memória



Display do rádio

ARMAZENAMENTO AUTOMÁTICA DE EMISSORAS

ATENÇÃO AO USAR ESTA FUNÇÃO TODAS AS EMISSORAS ANTERIORMENTE ARMAZENADAS NA PÁGINA OU PÁGINAS DE MEMÓRIA SERÃO SOBREPOSTAS. PORTANTO ATENÇÃO NAS ORIENTAÇÕES A SEGUIR .

1 - Busca e armazenamento rápido em todas as páginas de memória:

1.1 - Selecione a banda de frequência: AM ou FM.

1.2 - Pressione o botão **A com legenda APS** por 2 segundos, automaticamente

será feita uma busca rápida pelas emissoras de melhor sinal e as armazenará.

ARMAZENAMENTO AUTOMÁTICA DE EMISSORAS (continuação)

2 - Busca lenta com audição e visualização do armazenamento em memória:

2.1 - Selecione a banda de frequência: AM ou FM.

2.2 - Pressione o botão **A com legenda APS** com um curto toque, automaticamente será feita uma busca pelas emissoras de melhor sinal e as armazenará, neste processo você poderá acompanhar e interromper o processo para que não vá para a próxima página de memória se assim desejar.

2.3 - Visualize as emissoras e a posição onde estão sendo armazenadas, caso você não queira que seja alterada as posições da página de memória seguinte, simplesmente pressione o botão APS para parar quando estiver na posição de memória 6.

Ouvir CD-Áudio

- 1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **PWR**
- 2 - Abra o compartimento protetor de mídia CD/DVD do seu aparelho, pressionando o **botão de abertura**.




Como Usar

- 3 - Após pressionar o botão, aguarde a abertura total da frente do aparelho, não puxe e não force o sistema de abertura para não danificá-lo.
- 4 - Insira cuidadosamente o CD no "slot" de leitura, automaticamente o aparelho o puxará para o seu interior.
- 5 - Após inserir o CD, feche o compartimento até que a frente do aparelho trave.

Slot para CD/DVD

Ejetar CD/DVD: pressione botão abaixo da luz vermelha

Frente móvel do aparelho

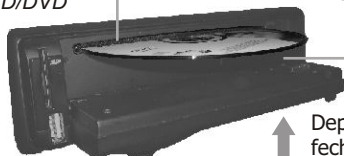

Depois do disco ser puxado, feche o compartimento pela borda superior da frente.

DICA: Cuide bem de seus discos, evitando arranhões e exposições a altas temperaturas.

10

Auto rádio - 7701

Ouvir CD-Áudio

- 6 - Para controlar a execução do CD use os botões de controle apresentados abaixo.



Voltar ⏮
pressione com toque curtos para voltar a faixa anterior

Para voltar dentro da faixa mantenha o botão pressionado.

Avançar ⏭
pressione com toque curtos para avançar a faixa seguinte

Para avançar dentro da faixa mantenha o botão pressionado.

- SHF - tocar aleatoriamente
- SCN - Função Intro
- RPT - Repetir
- ▶ || (tocar/pausar)

- 7 - para tocar ou pausar o CD pressione o botão PLAY/PAUSE ▶ ||
- 8 - Para tocar as faixas do CD aleatoriamente pressione o botão **SHF**, ao ativar aparecerá ON, para desativar pressione novamente.

- 9 - Para tocar os 10 primeiros segundos de cada faixa pressione **SCN**, ao ativar aparecerá ON (ligado), para desativar pressione novamente e aparecerá OFF.
- 10 - Função Repetir: Pressione o botão RPT para acessar as opções
 - 10.1 - RPT ONE: Repetir a música que estiver sendo tocada.
 - 10.2 - RPT ALL: Repetir o CD após o seu término.

Como Usar

11


Ouvir MP3 em CD-R ou CD-RW

- 1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **PWR**
- 2 - Abra o compartimento protetor de mídia CD/DVD do seu aparelho, pressionando o **botão de abertura**.



Como Usar

- 3 - Após pressionar o botão, aguarde a abertura total da frente do aparelho, não puxe e não force o sistema de abertura para não danificá-lo.
- 4 - Insira cuidadosamente o CD-R ou CD-RW contendo sua coleção de músicas gravadas em MP3 ou WMA no "slot" de leitura, automaticamente o aparelho o puxará para o seu interior.
- 5 - Após inserir o CD-R ou CD-RW, feche o compartimento até que a frente do aparelho trave.

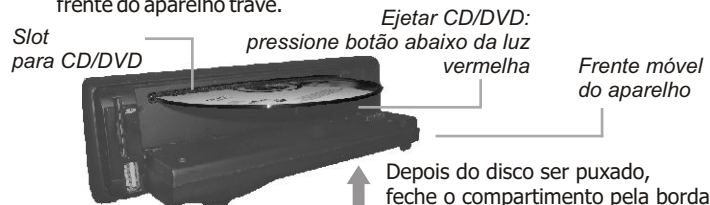

DICA: O uso de arquivos MP 3 possibilita uma quantidade maior de músicas por CD, use seu computador para gerar estes discos.

12

Auto rádio - 7701

Ouvir MP3 em CD-R ou CD-RW

- 6 - Para controlar a execução do CD-R ou CD-RW com arquivos MP3 use os botões de controle apresentados abaixo.



Voltar ⏪
pressione com toque curtos para voltar ao arquivo anterior
Para voltar dentro da música mantenha o botão pressionado.

Avançar ⏩
pressione com toque curtos para avançar a arquivo posterior
Para avançar dentro da música mantenha o botão pressionado.

- SHF - tocar aleatoriamente
- RPT - Repetir
- ▶ || (tocar/pausar)

- 7 - para tocar ou pausar as músicas pressione o botão PLAY/PAUSE ▶ ||
- 8 - Para tocar as músicas aleatoriamente pressione o botão **SHF**, ao ativar aparecerá ON, para desativar pressione novamente.

- 10 - Função Repetir: Pressione o botão RPT para acessar as opções
10.1 - RPT ONE: Repetir a música que estiver sendo tocada.
10.2 - RPT ALL: Repetir o CD após o seu término.

Importante: A função **SCN** para tocar a introdução das músicas não está disponível para CDs criados com arquivos de música digital.

Como Usar

13

Música digital através da memória SD

- 1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **PWR**
- 2 - Insira com cuidado o cartão de memória **SD** na entrada do lado esquerdo do aparelho.



Insira o cartão de memória **SD** na abertura lateral do aparelho. Certifique-se que o cartão contenha os arquivos suportados pelo aparelho.

Cartão de memória não acompanha o aparelho, pode ser adquirido separadamente.

Como Usar



- 3 - Após inserir o cartão de memória aguarde para que o aparelho faça a leitura do conteúdo do cartão, durante este processo aparecerá no display do aparelho a mensagem **SD LOAD**.
- 4 - Após esta etapa você poderá navegar através das músicas de forma similar, por exemplo, CD-R ou CD-RW contendo arquivos MP 3.

Importante: No caso de ouvir músicas, evite carregar seu cartão com outros tipos de arquivos como imagens, pois acarretará demora para encontrar as músicas. Caso não funcione a leitura do cartão, tente formatá-lo e copiar as músicas novamente para ele.

Auto rádio - 7701

Música digital através da memória SD

- 6 - Para controlar a execução dos arquivos dentro do cartão de memória **SD** com arquivos MP3 use os botões de controle apresentados abaixo.



Voltar

pressiona com toque curtos para voltar ao arquivo anterior

Para voltar dentro da música mantenha o botão pressionado.

Avançar

pressiona com toque curtos para avançar a arquivo posterior

Para avançar dentro da música mantenha o botão pressionado.

SHF - tocar aleatoriamente

RPT - Repetir

▶ || (tocar/pausar)

- 7 - para tocar ou pausar as músicas pressione o botão PLAY/PAUSE ▶ ||

- 8 - Para tocar as músicas aleatoriamente pressione o botão **SHF**, ao ativar aparecerá ON, para desativar pressione novamente.

- 10 - Função Repetir: Pressione o botão RPT para acessar as opções
10.1 - RPT ONE: Repetir a música que estiver sendo tocada.
10.2 - RPT ALL: Repetir o conteúdo do cartão **SD** após o seu término.

Importante: A função **SCN** para tocar a introdução das músicas não está disponível para arquivos de música digital no cartão SD.

Como Usar

Música através da entrada USB

- 1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **PWR**
- 2 - Conecte seu Pen Drive, MP3 Player ou qualquer dispositivo de armazenamento com conexão USB na entrada de seu DVD-7701



Como Usar

Exemplo: conecte seu Mp3 ou PEN DRIVES, contendo suas músicas

Mp3 player não acompanha o aparelho, pode ser adquirido separadamente.

- 3 - Após conectar seu aparelho com interface USB aguarde para que o aparelho faça a leitura do seu conteúdo, durante este processo aparecerá no display do aparelho a mensagem **USB LOAD**.
- 4 - Após esta etapa você poderá navegar através das músicas de forma similar a um CD-R ou CD-RW contendo arquivos MP 3.

Importante: No caso de ouvir músicas, evite carregar seu PEN DRIVE com outros tipos de arquivos como imagens, pois acarretará demora para encontrar as músicas.

DICA: o produto é compatível com vários tipos de pendrives mas não garantimos compatibilidade com todos.

Auto rádio - 7701

Música através da entrada USB

- 6 - Para controlar a execução dos arquivos dentro do dispositivo com interface **USB** use os controles do aparelho como mostrado abaixo:



Voltar ⏪
pressione com toque curtos para voltar ao arquivo anterior
Para voltar dentro da música mantenha o botão pressionado.

Avançar ⏩
pressione com toque curtos para avançar a arquivo posterior
Para avançar dentro da música mantenha o botão pressionado.

SHF - tocar aleatoriamente
RPT - Repetir
▶ || (tocar/pausar)

- 7 - para tocar ou pausar as músicas pressione o botão **PLAY/PAUSE** ▶ ||
- 8 - Para tocar as músicas aleatoriamente pressione o botão **SHF**, ao ativar aparecerá ON, para desativar pressione novamente.

- 10 - Função Repetir: Pressione o botão RPT para acessar as opções

10.1 - RPT ONE: Repetir a música que estiver sendo tocada.


10.2 - RPT ALL: Repetir o conteúdo do dispositivo após o seu término.

Importante: A função **SCN** para tocar a introdução das músicas não está disponível para arquivos de música digital dentro de dispositivos armazenamento

Alternar entre dispositivos

Seu aparelho permite que vários dispositivos sejam conectados a ele, para alternar, ou melhor, escolher a fonte de mídia, seja música, fotos, vídeo(*), TV(*), etc.

Para escolher a fonte de entretenimento, pressione o botão **MODE**

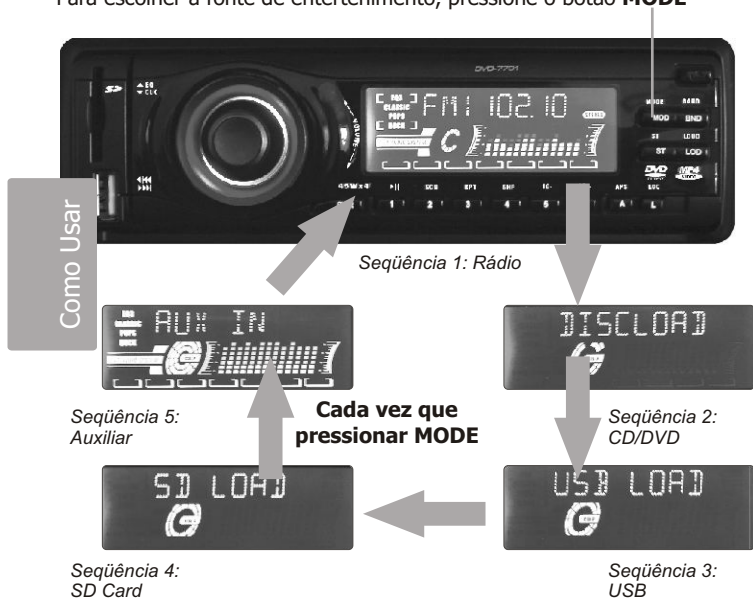

DICA: Ao pressionar o botão **MODE** o aparelho acionará sempre o dispositivo da sequência que estiver ativo.

Auto rádio - 7701

Configurações - auto rádio

Eqüalização:

Para ajustar a eqüalização do som do seu aparelho pressione o **ANEL DE FUNÇÕES** na parte superior, cada vez que pressionar o anel para cima uma nova configuração de áudio será configurada automaticamente:

[Eq3] [CLASSIC] POPS ROCK	[Eq3] CLASSIC [POPS] ROCK	[Eq3] CLASSIC POPS [ROCK]	Eq3 CLASSIC POPS ROCK
<i>Classic</i>	<i>POP</i>	<i>Rock'n Roll</i>	<i>Desativado</i>



VOLUME, BALANÇO E FADER:

Para ajustar cada um das opções acima basta pressionar o botão para exibir em sequência: **VOLUME**, **BALANÇO** e **FADER**:

- 1 - Volume: Gire o botão para aumentar ou diminuir o **VOLUME**.
- 2 - Balanço: Pressione o botão até encontrar **BALANÇO**, gire o botão no sentido horário e/anti-horário para balancear o som entre os falantes da direita/esquerda.
- 3 - Fader: Pressione o botão até **FADER**, gire o botão para balancear a música entre os falantes traseiros e dianteiros.

Relógio:

Para **ajustar o relógio** do seu aparelho **através de seu painel**

pressione o ANEL DE FUNÇÕES em sua parte de baixo:

1 - Mantenha a parte de baixo do ANEL DE FUNÇÕES pressionado até que os dígitos da hora estejam piscando;

2 - **Gire o botão de volume** para esquerda regredindo a **hora** e para direita aumentando-a;

3 - Para **aceitar a hora alterada** pressione o botão volume, desta maneira a nova hora será aceita então piscarão os dígitos dos minutos;

4 - **Gire o botão de volume** para esquerda regredindo os **minutos** e para direita aumentando-os.;

5 - Para **aceitar os minutos alterados** pressione o botão volume, desta maneira as alterações serão confirmadas.

Para **ajustar o relógio** do seu aparelho **através do controle remoto CD/DVD/Rádio** fornecido com o KIT.

1 - Pressione o botão **CLK**, aguarde aparecer o relógio com a hora piscando;

2 - **Pressione o botão - (menos)** para regredir a hora e **o botão + (mais)** para aumentá-la;

3 - Para **aceitar a hora alterada** pressione o **botão SEL**, desta maneira a nova hora será aceita e então piscarão os dígitos dos minutos;

2 - **Pressione o botão - (menos)** para regredir os minutos e **o botão + (mais)** para aumentá-los;

3 - Para **aceitar os minutos alterados** pressione o **botão SEL**, desta maneira as alterações serão confirmadas.

DICA: Ao pressionar o botão MODE o aparelho acionará sempre o dispositivo da sequência que estiver ativo.

1 - Use com cuidado seu auto rádio, não pressione os botões com força, não risque e cuidado quando abrir e fechar a frente do rádio que protege o slot do CD/DVD.

2 - Após o seu uso, desligue a tela e feche-a no compartimento protetor.

Correção de problemas

<ul style="list-style-type: none"> • O aparelho não liga 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o conjunto está adequadamente ligado a energia do veículo
<ul style="list-style-type: none"> • O aparelho não reconhece o cartão de memória 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o cartão de memória é do tipo SD e se está devidamente formatado e contém conteúdo suportado. verifique se foi inserido no lado correto. Use o botão MOD até aparecer SD LOAD
<ul style="list-style-type: none"> • A entrada USB não lê o dispositivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o dispositivo está devidamente encaixado no conector, se o dispositivo contém arquivos suportados, pressione MOD até aparecer USB LOAD.
<ul style="list-style-type: none"> • O auto rádio toca somente o início das músicas no CD 	<ul style="list-style-type: none"> • Desative a função SCN;
<ul style="list-style-type: none"> • As músicas são tocadas fora de ordem 	<ul style="list-style-type: none"> • Desative a função SHF

MONITOR 7"



Item opcional - foto meramente ilustrativa

Tela LCD - TFT - 7 Polegadas

Os produtos apresentados aqui são opcionais e podem ser adquiridos separadamente ou em forma de KIT, consulte o seu revendedor para adquiri-los. As instruções a seguir referem-se aos modelos M-7 e M-10.

22

MONITOR 10.4"



Item opcional - foto meramente ilustrativa

Tela LCD - TFT -
10.4 polegadas

Manual do Usuário

23

Índice - Multimídia

Introdução

Características e acessórios	25
Apresentação KIT Tela	26
Controles remotos	27

Como Usar

Configuração tela LCD 7"	29
Configuração TV - LCD 7"	30
Assistir TV - LCD 7"	32

Configuração tela LCD 10.4"	33
Configuração TV - LCD 10.4"	34
Assistir TV - LCD 10.4"	36

Configuração DVD Player	37
Assistir DVD-Vídeo	41
Assistir Vídeos AVI e Xvid	43
Browser tela LCD	45

Cuidados

Avisos e cuidados	46
Correção de problemas	46
Garantia e suporte	47

Características e acessórios

Introdução

Modelo M-7 -Tela de 7 polegadas

TIPO DE TELA	LCD-TFT 7 Polegadas
FORMATO DA TELA	16:9
PADRÃO COR	NTSC/PAL/PAL-M
TIPO SINTONIA	Análogica/VHF-UHF
CONTRÔLES	Brilho, contraste, cor, formato imagem e posição da tela.
CONTROLE REMOTO	1 - Função TV, 2 - Função DVD

Modelo M-10 - 10.4 polegadas

TIPO DE TELA	LCD-TFT 10.4 polegadas modelo
FORMATO DA TELA	4:3
PADRÃO COR	NTSC/PAL/PAL-M
TIPO SINTONIA	Análogica/VHF-UHF
CONTRÔLES	Brilho, contraste, cor, formato imagem e posição da tela.
CONTROLE REMOTO	1 - Função TV, 2 - Função DVD

Apresentação - Kit Tela

Introdução

Modelo Tela de 7 polegadas

Liga/Desliga iluminação

Sistema de iluminação

Trava deslizante de abertura da tela de LCD



3 2 3 1

Controles da base da tela de LCD

Modelo Tela de 10.4 polegadas



Botão de abertura da trava da tela de LCD



1 3 2 3


1 Liga/desliga da tela de LCD

2 Menu de controle de ajustes da tela

3 Controles direcionais de ajustes de imagens, ajustes posicionais e navegação no menu

26

Apresentação - Controles remotos

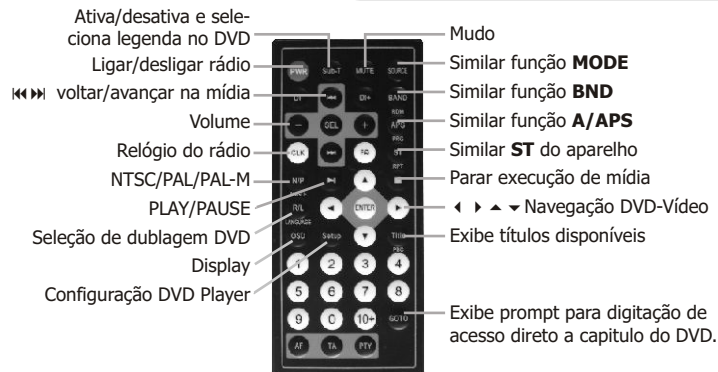


Controle remoto CD/DVD/rádio


Importante: O controle remoto CD/DVD/rádio mostrado acima é de controle do rádio, mesmo que assistindo um filme em uma das telas, o controle deverá ser "apontado" para o rádio.

Os demais controles que serão mostrados na página seguinte são de uso respectivos para a tela de LCD 7" e de 10" certifique qual o modelo adquirido e veja suas características a seguir

27

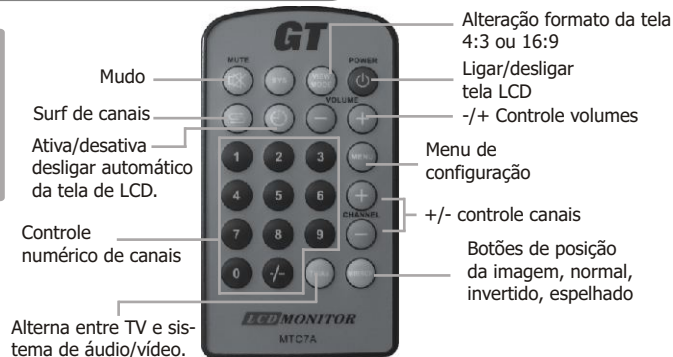

Controle remoto AV/TV - tela de 7 polegadas

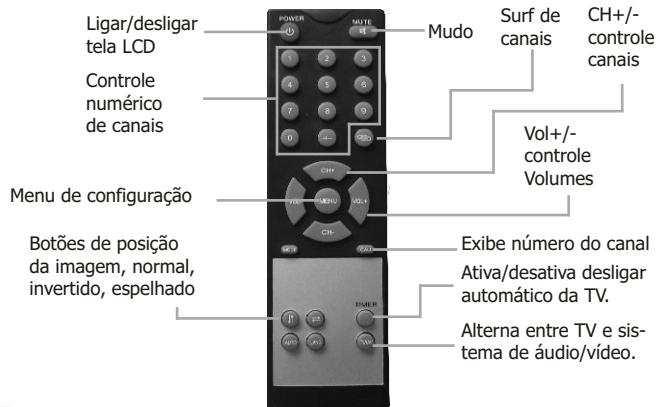

Controle remoto AV/TV para tela de 10.4 polegadas

Tela LCD - 7 polegadas

Configuração da tela LCD - modelo 7 polegadas - Modo AV

- 1 - Pressione o botão e deslize a trava de abertura da tela de LCD para que ela seja liberada do compartimento protetor;
- 2 - Ligue a tela pressionando o botão Liga/Desliga **1** e através do controle remoto AV/TV pressione o botão TV/AV até aparecer na tela AV.
- 3 - Pressione o botão **M**, através dele você terá acesso aos seguintes itens:
 - 3.1 - **Brilho** (bright): Ajuste do Brilho da tela;
 - 3.2 - **Contraste** (contrast): Ajuste do contraste da tela;
 - 3.3 - **Cor** (color): Ajuste de cor da tela;
 - 3.4 - **Matiz**: Ajuste da matiz da tela;
 - 3.5 - **Modalidade 16:9 / 4:3**: Ajuste de formato da tela, sendo: **16:9** : modo tela de cinema e **4:3** : modo standard;
 - 3.6 - **Rotação**: Ajuste de posicionamento da tela através de espelhamento vertical e/ou horizontal da tela, ou seja, inversão da posição da imagem para facilitar montagem em tetos assim como bases.
 - 3.7 - **Restauração**: Use esta função para retornar a configuração de fábrica.
- 4 - Após selecionada a configuração a ser alterada, pressione os botões +/- **2** do painel da tela de LCD para que sejam feitos os ajustes desejados pelo usuário do aparelho.



Configuração TV**Tela LCD - 7 polegadas****Requer controle remoto AV/TV com KIT.**

1 - Pressione o botão e deslize a trava de abertura da tela de LCD para que ela seja liberada do compartimento protetor;

2 - Ligue a tela pressionando o botão

Liga/Desliga;

3 - No auto-rádio pressione o botão **MOD** até aparecer **AUX IN** nele.

A partir deste ponto toda configuração será feita pelo controle remoto TV/AV

Como Usar

4 - Pressione o botão **TV/AV**;

5 - Pressione o botão **MENU**, será exibido menu principal da TV;

6 - **PICTURE/RETRATO**: Pressione o botão MENU até selecionar RETRATO, dentro desta opção encontramos:

- BRIGHT (BRILHO), CONTRAST (CONTRASTE), COR, MATIZ e RESTAURAÇÃO. Use os botões **CHANNEL +/-** para escolher o item desejado. Para ajustá-lo use os botões **VOL+/-**.

7 - **SYSTEM/SISTEMA**: Pressione o botão MENU até selecionar SISTEMA, dentro desta opção encontramos:

- ROTAÇÃO: para espelhamento da tela, AZUL: Tela azul em caso de falta de sinal, MODALIDADE: Formato da tela (Standard ou Widescreen), TV COR: modo de cor PAL-M ou NTSC, TV SOM/SYS: Ajuste fino (recomendamos manter MN.

Use os botões **CHANNEL +/-** para escolher o item desejado. Para ajustá-lo use os botões **VOL+/-**.

Configuração TV (continuação)**Tela LCD - 7 polegadas****Requer controle remoto AV/TV com KIT.**

8 - **PRE-AJUSTE**: Pressione o botão MENU até selecionar

PRE-AJUSTE, dentro desta opção encontramos:

- **Automovel Busca**: Busca automática das emissoras, para ativar a busca pressione **VOLUME+/-** para iniciar a seleção das emissoras que podem ser VHF e UHF, durante a busca as emissoras também serão armazenadas.
- **Search/Busca**: Para buscar outra emissora para a posição selecionada pressione o botão **VOLUME+/-**.
- **Canaleta**: Posição de memória;
- **Faixa**: Faixa de Busca de emissoras, UHF e VHF.
- **Muito bem tune**: Sintonia Fina, usado para ajuste fino da imagem, para isto use os botões **VOLUME+/-**.

9 - **TEMPO**: Pressione o botão MENU até selecionar TEMPO, dentro desta opção encontramos:

- **Sono**: Ajuste para o desligamento automático da TV com variação de tempo de 0 a 120 minutos, sendo 0 desligado. Use os botões **VOLUME +/-** para ajustar.
- **Tempo (relógio)**: para ajustar o relógio da TV use os botões **VOLUME+ (para minutos)/ - (para hora)**.
- **Fora De (Desligar com hora marcada)**: Para inserir a hora que a TV irá desligar automaticamente, informe os minutos através de **Volume+ e -** para as horas.
- **Em Tempo (Ligar com hora marcada)**: Para inserir a hora que a TV irá ligar automaticamente, informe os minutos através de **Volume+ e -** para as horas.

Como Usar

Tela LCD - 7 polegadas**Requer controle remoto TV/AV com KIT.**

1 - Coloque a tela de LCD na posição de visualização, pressione o botão e deslize a trava de abertura da tela de LCD para que ela seja liberada do compartimento protetor;

2 - Ligue a tela pressionando o botão

Liga/Desliga;

3 - No auto-rádio pressione o botão **MOD** até aparecer **AUX IN** nele.

A partir deste ponto toda configuração será feita pelo controle remoto.

- Como Usar
- 4 - Aponte o controle remoto para a tela, pressione o botão **TV/AV** até aparecer imagens do sintonizador;
 - 5 - Use os botões **numéricos** da TV ou os botões **CHANNEL+/-** para sintonizar;
 - 6 - **Volume**: Para aumentar ou diminuir o volume use os botões **VOLUME+/-**.
 - 7 - **Mute**: Para interromper o áudio pressione o botão **MUTE**.

8 - Para desligar a tela de LCD pressione o botão **liga/desliga** mostrado

Importante(I): A GT SOUND não se responsabiliza pela qualidade da recepção do sinal gerado ou sua não recepção, quando da utilização da função TV, já que está sujeito às condições climáticas e da localidade em que o produto estiver sendo utilizado pelo consumidor.

Importante(II): para o áudio da TV sair nos alto-falantes do veículo o auto-rádio deverá estar com a função **MOD** selecionada em AUX IN.

Tela LCD - 10.4 polegadas**Configuração da tela LCD - modelo 10.4 polegadas - Modo AV**

1 - Pressione o botão da trava de abertura da tela de LCD para que ela seja liberada do compartimento protetor;

2 - Ligue a tela pressionando o botão Liga/Desliga ❶ e através do controle remoto AV/TV pressione o botão TV/AV até aparecer na tela AV.

- 3 - Pressione o botão **M** ❷, através dele você terá acesso aos seguintes itens:
- 3.1 - **Brilho** (bright): Ajuste do Brilho da tela;
 - 3.2 - **Contraste** (contrast): Ajuste do contraste da tela;
 - 3.3 - **Cor** (color): Ajuste de cor da tela;
 - 3.4 - **Matiz**: Ajuste da matiz da tela;
 - 3.5 - **Reset**: Use esta função para retornar a configuração de fábrica.

4 - Após selecionada a configuração a ser alterada, pressione os botões **+/-** ❸ do painel da tela de LCD para que sejam feitos os ajustes desejados pelo usuário do aparelho.



Configuração TV**Tela LCD - 10.4 polegadas****Requer controle remoto AV/TV com KIT.**

1 - Pressione o botão e deslize a trava de abertura da tela de LCD para que ela seja liberada do compartimento protetor;

2 - Ligue a tela pressionando o botão

Liga/Desliga;



3 - No auto-rádio pressione o botão **MOD** até aparecer **AUX IN** nele.

A partir deste ponto toda configuração será feita pelo controle remoto.

4 - Pressione o botão **TV/AV**;

5 - Pressione o botão **MENU**, será exibido menu principal da TV;

6 - **PICTURE/IMAGEM**: Para ajuste de imagens selecione a opção PICTURE ou IMAGEM usando os botões **CH+/-**, em seguida pressione o botão **VOL-/+** para entrar nos ajustes de imagem.

- Com os botões **CH+/-** selecione BRIGHT (brilho), CONTRAST (contraste), COLOUR (cor), TINT (matiz), após selecionar o item desejado, use os botões **VOL+/-** para fazer o ajuste necessário.

7 - **SYSTEM/SISTEMA**: Para ajuste de configurações da interface da TV selecione esta opção usando os botões **CH+/-**, em seguida pressione o botão **VOL+/-** para entrar neste sub-menu.

- Com os botões **CH+/-** selecione IDIOMA (opção 1), CLOCK/RELÓGIO função timer de 30 a 120min (opção 2), 16:9/4:3 formato da imagem recebida (opção 3), ÂNGULO DA TELA (opção 4), BLUE BACK Tela Azul em caso de falta de sinal (opção 5).

Configuração TV (continuação)**Tela LCD - 10.4 polegadas****Requer controle remoto AV/TV fornecido.**

8 - **PRESET/PRE-AJUST**: Use esta opção para ajustes de canais de TV.

- Para selecionar esta opção no MENU PRINCIPAL use os botões **CH+/-**,

após selecioná-lo pressione o botão **VOL+/-** para entrar, lá o usuário terá:

- **Position/Posição**: Posição de memória;
- **Remember/Memorizar**: Ativado (ON), desativado (OFF);
- **Auto-search/Busca Auto**: Busca automática das emissoras, para ativar a busca pressione **VOL+/-** para iniciar a seleção das emissoras que podem ser VHF e UHF, durante a busca as emissoras também serão armazenadas.
- Fine/Fina**: Sintonia Fina, usado para ajuste fino da imagem, para isto use os botões **VOL+/-**.
- **Search/Busca**: Para buscar outra emissora para a posição selecionada pressione o botão **VOL+/-**.
- **Sound-Sys/Som sist**: Para o padrão brasileiro mantenha **M**

Tela LCD - 10.4 polegadas**Requer controle remoto TV/AV com KIT.**

1 - Coloque a tela de LCD na posição de visualização, pressione o botão e deslize a trava de abertura da tela de LCD para que ela seja liberada do compartimento protetor;

2 - Ligue a tela pressionando o botão

Liga/Desliga;



3 - No auto-rádio pressione o botão **MOD** até aparecer **AUX IN** nele.

A partir deste ponto toda configuração será feita pelo controle remoto.

4 - Aponte o controle remoto para a tela, pressione o botão **TV/AV** até aparecer imagens do sintonizador;

5 - Use os botões **numéricos** da TV ou os botões **CH+/-** para sintonizar;

6 - **Volume:** Para aumentar ou diminuir o volume use os botões **VOL+/-**.

7 - **Mute:** Para interromper o áudio pressione o botão **MUTE**.

8 - Para desligar a tela de LCD pressione o botão **liga/desliga** mostrado acima.

Importante(I): A GT SOUND não se responsabiliza pela qualidade da recepção do sinal gerado ou sua não recepção, quando da utilização da função TV, já que está sujeito às condições climáticas e da localidade em que o produto estiver sendo utilizado pelo consumidor.

Importante(II): para o áudio da TV sair nos alto-falantes do veículo o auto-rádio deverá estar com a função **MOD** selecionada em AUX IN.

Configuração do DVD Player**Requer controle remoto CD/DVD/Rádio fornecido com KIT.**

1 - Pressione o botão e deslize a trava de abertura da tela de LCD para que ela seja liberada do compartimento protetor;


2 - Ligue a tela pressionando o botão

Liga/Desliga;



3 - Abra o compartimento de proteção de CD/DVD do auto-rádio pressionando o botão de abertura do aparelho e insira o DVD no slot de leitura;

Slot para CD/DVD Ejetar CD/DVD: pressione botão abaixo da luz vermelha Frente móvel do aparelho

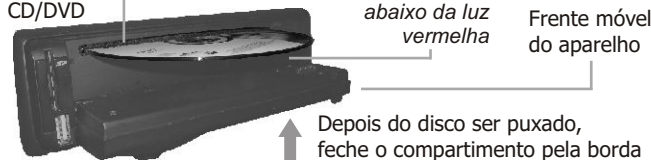

Depois do disco ser puxado, feche o compartimento pela borda superior da frente.

4 - Enquanto o **DVD estiver sendo carregado** (DISC LOADING) use o controle remoto do DVD Player e pressione o botão **SETUP**.

Será exibida a tela de **SETUP MENU -- MAIN PAGE**, as opções disponíveis para configuração são (veja na página seguinte):

Importante: use os botões **▲ ▼** para navegar nas opções, use os botões **◀ ▶** para entrar e sair de sub-menus e para confirmar a opção escolhida pressione o botão **ENTER**.
TODAS ESTAS OPÇÕES SÃO PARA USO COM O CONTROLE REMOTO DO DVD FORNECIDO COM O KIT

Configuração do DVD Player (continuação)

5 - **GENERAL SETUP:** Configuração base do DVD Player, os itens são:

5.1 - **Pic Mode:** Modo de seleção da tela:

Auto, Film, Video, Smart, Super Smart: Recomendamos a Super Smart, caso queira verifique a configuração que atenda melhor seu uso.

5.2 - **Angle Mark:** Sinalização para multi-ângulo, esta função depende da disponibilidade do DVD, alguns DVDs possuem recurso de multi-câmera quando houver o Player sinalizará na tela o recurso, para isto a função Angle Mark deve estar ativada (**ON**).

5.3 - **OSD LANG:** Idioma das telas de mensagens e configurações do DVD Player, Existem as seguintes opções: English (Inglês), Chinese (Chinês), French (Francês), German (Alemão), Japanese (Japonês) e Spanish (Espanhol).

5.4 - **Captions:** Alguns DVDs possuem recurso de "closed caption" para auxiliar deficientes auditivos, em alguns casos o DVD não possui legendas, mas possuem o "closed caption", para ativá-lo selecione **ON**, para desativá-lo selecione **OFF**.

5.5 - **Screen Saver:** Este recurso permite que após um determinado tempo com o Player pausado ou parado um tela de proteção entra para evitar geração de marcas na tela.

6 - **AUDIO SETUP:**

6.1 - **Spdif output:** Saída de áudio digital, se for usar exclusivamente com os auto-falantes do veículo mantenha-o em **OFF**.

6.2 - **OP Mode:** Modo de operação do áudio, através de **LINE OUT** (para uso através de cabos) use este como padrão para uso em seu veículo ou, **RF REMOD** para transmissão por RF.

6.3 - **Dual Mono:** Stereo (estéreo), L-Mono, R-Mono, Mix-Mono. Padrão e recomendado use **Stereo**.

Configuração do DVD Player (continuação)

6 - **AUDIO SETUP (cont.):**

6.4 - **Compression:** Compressão de áudio, por padrão use **FULL**, para compressão total do áudio, porém se ocorrer algum problema com o áudio, como falhas ou "picotes" você poderá variar a compressão ou até desativá-la **OFF**. Recomendamos manter em **FULL**.

6.5 - **Pro Logic:** Simulador surround para 4 falantes a partir de fonte estéreo. Por padrão está **OFF**, você pode verificar forma que o agradar para o áudio do ambiente em que está sendo usado o aparelho.

6.6 - **LPCM OUTPUT:** Saída para sinal linear de áudio, para saída para aparelhos mais antigos usa-se a saída com 48K, para os mais modernos usa-se 96K. Por padrão está configurado 96K, mas verifique a que melhor se adaptar a sua configuração, caso não saiba, mantenha o padrão de 96K.

7 - **PREFERENCES:**

7.1 - **TV Display:** Formato da tela.

7.1.1 - **Normal/PS:** 4:3 Pan Scan, configuração para telas 4:3, onde o recurso P/S produzirá cortes nas laterais do filme para "encaixar" o filme na tela 4:3, para isto o DVD deverá suportar a configuração.

7.1.2 - **Normal/LB:** 4:3 Letterbox, configuração para telas 4:3, onde o filme será encaixado sem cortes na tela 4:3.

7.1.3 - **Wide:** 16:9, tela larga formato de cinema, ideal para os DVDs atuais, pois a maioria dos DVDs são gravados em WideScreen.

Importante: Certamente poderão ocorrer variações no preenchimento das áreas superior e inferior tela no formato Wide, pois os filmes de acordo como foram concebidos podem usar variações do formato.
NÃO É DEFEITO DO APARELHO

Configuração do DVD Player (continuação)

7 - **PREFERENCES (cont.):**

7.2 - **TV Type:** Padrão de cor de imagem, há 3 opções, **AUTO** para detecção automática, NTSC e PAL.

7.3 - **Video Output:** Padrão S-VIDEO, não há como alterar.

7.4 - **Audio:** Idioma padrão do áudio do DVD, English (Inglês), French (Francês), Spanish (Espanhol), Chinese (Chinês), Japanese (Japonês), German (Alemão) ou desligado (**OFF**).

7.5 - **SUBTITLE:** Definição da legenda padrão para o DVD, English (Inglês), French (Francês), Spanish (Espanhol), Chinese (Chinês), Japanese (Japonês), German (Alemão) ou desligado (**OFF**).

7.6 - **Disc Menu:** Definição do idioma padrão do menu do DVD, English (Inglês), French (Francês), Spanish (Espanhol), Chinese (Chinês), Japanese (Japonês), German (Alemão) ou desligado (**OFF**).

7.7 - **Parental Control:** Controle de censura de pais para crianças, aqui o usuário pode selecionar o que seu filho poderá assistir ou não, porém, para este recurso funcionar o DVD também deverá suportar o controle de censura.

7.8 - **Defaults:** Aqui é possível restaurar a configuração de fábrica do aparelho, basta selecionar **reset** e pressionar enter sobre a opção.

Como Usar

DVD-Vídeo

Requer controle remoto CD/DVD/Rádio fornecido com KIT.

1 - Coloque a tela de LCD na posição de visualização, pressione o botão e deslize a trava de abertura da tela de LCD para que ela seja liberada do compartimento protetor;

2 - Ligue a tela pressionando o botão

Liga/Desliga;




3 - Abra o compartimento de proteção de CD/DVD pressionando o botão de abertura do auto-rádio e insira o DVD no slot de leitura;

Slot para CD/DVD

Ejetar CD/DVD: pressione botão abaixo da luz vermelha

Frente móvel do aparelho

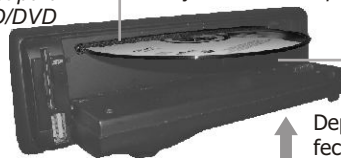

Depois do disco ser puxado, feche o compartimento pela borda superior da frente.

Como Usar

4 - Aguarde a carga e entrada do MENU PRINCIPAL DO DVD, faça todas as configurações por ele, alguns DVDs não permitem que sejam feitas alteração de IDIOMA ou LEGENDA enquanto o filme está sendo exibido.

5 - **Voltar/Avançar capítulos:** Para voltar pressione ◀ para avançar pressione ▶▶.

6 - **Voltar/Avançar rápido dentro do capítulo:** Para voltar ◀◀ e avançar ▶▶ pressione e mantenha o botão pressionado para voltar/avançar dentro do capítulo.

7 - **PLAY/PAUSE ▶ || :** Para exibir e pausar o DVD pressione o botão ▶ ||

DVD-Vídeo (continuação)**Requer controle remoto CD/DVD/Rádio fornecido com KIT.**

- 8 - **MUTE**: Para tornar o áudio "MUDO" pressione o botão **MUTE**.
- 5 - **STOP**: Para parar o DVD, pressione o botão ■ do controle remoto.
- 6 - **Voltar/Avançar rápido dentro do capítulo**: Para voltar ◀◀ e avançar ▶▶ pressione e mantenha o botão pressionado para voltar/avançar dentro do capítulo.
- 7 - **OSD**: Pressione o botão **OSD** Para exibir Título, capítulo, tempo do filme, tempo restante do filme, tempo do capítulo e tempo restante do capítulo.
- 8 - **Volume**: Pressione os botões +/- para aumentar ou diminuir o volume.
- 9 - **Sub-T**: Pressione o botão **Sub-T**, até encontrar a **legenda** desejada para o vídeo.
- 10 - **Idioma do Filme**: Pressione o botão **R/L** com inscrição **LANGUAGE**, pressione o botão até encontrar o idioma desejado.
- 11 - **Para ajustes de som**: pressione o botão **SEL** em conjunto com os botões +/-, você poderá ajustar volume, FADER e BALANÇO.
- 12 - **Equalização**: você pode ajustar a equalização do som do seu vídeo pressionando o botão **EQ**.
- 13 - Para alternar entre as mídias pressione o botão **SOURCE**. seu funcionamento é similar ao apresentado pela função **MOD** na página 17.

DICA: Ao usar o controle remoto do CD/DVD/Rádio aponte-o em direção do auto rádio.

AVI, XviD, MP4 e MPEG**Requer controle remoto CD/DVD/Rádio fornecido com KIT.**

- 1 - Coloque a tela de LCD na posição de visualização, pressione o botão e deslize a trava de abertura da tela de LCD para que ela seja liberada do compartimento protetor;
- 2 - Ligue a tela pressionando o botão


Liga/Desliga;

- 3 - Abra o compartimento de proteção de CD/DVD do auto-rádio pressionando o botão de abertura do aparelho e insira o DVD no slot de leitura;

Slot para CD/DVD

Ejetar CD/DVD: pressione botão abaixo da luz vermelha

Frente móvel do aparelho

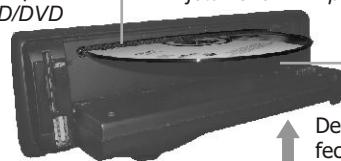

Depois do disco ser puxado, feche o compartimento pela borda superior da frente.

- 4 - Aguarde a carga e leitura do primeiro arquivo de vídeo, ele será executado automaticamente.
- 5 - **Voltar/Avançar arquivos**: Para voltar ao filme anterior pressione ◀◀, para buscar o filme seguinte pressione ▶▶.
- 6 - **Voltar/Avançar rápido dentro do filme**: Para voltar ◀◀ e avançar ▶▶ pressione e mantenha o botão pressionado para voltar/avançar dentro do filme.
- 7 - **PLAY/PAUSE** ▶ || : Para exibir e pausar o filme pressione o botão ▶ ||

AVI, XviD, MP4 e MPEG (continuação)

8 - **MUTE**: Para tornar o áudio "MUDO" pressione o botão **MUTE**.

5 - **STOP**: Para parar o filme pressione o botão ■ do controle remoto, ao parar será exibida na tela o **browser SMART NAVI**, este navegador serve para visualizar e selecionar o arquivo a ser executado. Para mais informações sobre o **SMART NAVI veja página 45**.

6 - **Voltar/Avançar rápido dentro do filme**: Para voltar ◀◀ e avançar ▶▶ pressione e mantenha o botão pressionado para voltar/avançar dentro do filme.

7 - **OSD**: Pressione o botão **OSD** Para exibir informações de tempo do filme.

8 - **Volume**: Pressione os botões +/- para aumentar ou diminuir o volume.

9 - **Sub-T**: Pressione o botão **Sub-T**, até encontrar a **legenda** desejada para o vídeo, seja ela embutida e/ou externa.

10 - **Idioma do Filme**: Pressione o botão **R/L** com inscrição **LANGUAGE**, pressione o botão até encontrar o idioma desejado.

11 - **Para ajustes de som**: pressione o botão **SEL** em conjunto com os botões +/-, você poderá ajustar volume, FADER e BALANÇO.

12 - **Eqüalização**: você pode ajustar a eqüalização do som do seu vídeo pressionando o botão **EQ**.

13 - Para alternar entre as mídias pressione o botão **SOURCE**. seu funcionamento é similar ao apresentado pela função **MOD** na página 17.


Importante: Arquivos AVI, XviD, MP4, MPEG são arquivos de vídeo que podem ser gerados em seu computador ou baixados da Internet. Eventualmente por diferenças técnicas não é garantia que todos arquivos nestes formatos funcionem adequadamente.

USO DO BROWSER SMART NAVI

o **SMART NAVI** é o browser (navegador) das pastas e arquivos contidos dentro das mídias de armazenamento contendo arquivos suportados, como:

- Cartão de memória SD
- CD-R/RW
- DVD-/+R, DVD-/+RW
- Dispositivo de armazenamento com conector USB: PEN DRIVE, MP 3 Player, etc.

Contendo arquivos suportados: MP3, WMA, AVI, XviD, MP4, MPEG

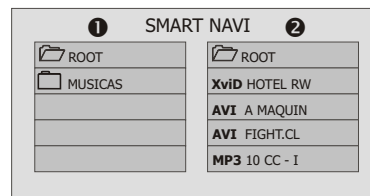

- Para navegar dentro do browser use o "controle remoto CD/DVD/Rádio" fornecido.

- Use os botões ▲ ▼ para navegar pelas pastas ① e arquivos ②.

- Use os botões ◀ ▶ para trocar o foco da coluna de navegação da ① e para ② e vice-versa.

- Para selecionar a pasta ou arquivo pressione o botão **ENTER** do controle remoto.

Importante: O SMART NAVI é uma ferramenta de apoio ao uso das mídias de armazenamento. Ele não entrará no uso de CD-Áudio e DVD-Vídeo.

Avisos e Cuidados

- 1 - Tenha cuidado com a tela de LCD, não pressione, não risque e evite pancadas contra ela e o suporte para não quebrar as dobradiças de apoio.
- 2 - Após o seu uso, desligue a tela e feche-a no compartimento protetor.

Correção de problemas

<ul style="list-style-type: none">• O aparelho não liga	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o conjunto está adequadamente liga a energia do veículo
<ul style="list-style-type: none">• O DVD não é exibido na tela	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o disco não está riscado ou danificado ou;• No rádio pressione o botão MOD até aparecer nele DISCLOAD ou;• No controle remoto TV/AV pressione o botão TV/AV ou;
<ul style="list-style-type: none">• A TV não tem sinal	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se há sinal de VHF/UHF na região ou;• Pressione o botão TV/AV do controle remoto da TV para entrar sinal ou faça a busca de sinal de frequência para região onde você está, veja como configuração TV
<ul style="list-style-type: none">• TV sem som• Vídeos gravados no computador não "tocam"	<ul style="list-style-type: none">• No auto rádio pressione MOD até aparecer AUX IN;• Verifique se o arquivo é suportado pelo DVD-7701

TERMOS DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Nota: Para qualquer prestação de serviço da Assistência Técnica, é indispensável a apresentação do Certificado de Garantia, enviado em conjunto com o manual do usuário.

CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA

Para exercício dos direitos conferidos pela garantia é indispensável a apresentação à GTSOUND da respectiva Nota Fiscal de aquisição do produto no Brasil, acompanhada do presente Certificado de Garantia. A manutenção da garantia também dependerá do cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual do Usuário, e/ou outras instruções que acompanham o produto, cuja leitura é expressamente recomendada.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

1. A garantia deste produto é de 6 meses, assim distribuídos, em 90 (noventa) dias da garantia legal e 90 dias referente à garantia complementar, contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal original de aquisição do produto no Brasil, garantindo, desta forma, o produto contra eventuais vícios de fabricação.

2. Verificando o eventual vício de fabricação no prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com o SAC GTSOUND. O exame e o reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela GTSOUND ou autorizadas pela GT SOUND.

3. No prazo de garantia a troca de partes, peças e acessórios eventualmente viciados será gratuita, assim como os serviços de mão-de-obra necessários, observando-se o disposto no item 4 abaixo.

4. As partes, peças e acessórios serão substituídos no prazo de garantia, desde que fique comprovado o vício de matéria-prima e/ou fabricação, excluídos os casos do item 5. A constatação do vício será feita pela GTSOUND. As partes, peças e acessórios viciados substituídos serão retirados pela GTSOUND.

II. LIMITES DE GARANTIA

5. Exclui-se da garantia o conserto de produtos viciados em decorrência:

- (i) do uso do produto em desacordo com a finalidade e aplicações para as quais foi projetado;
- (ii) do desgaste pelo uso do produto;
- (iii) da não observância do usuário do produto no cumprimento das orientações contidas no Manual de instruções e/ou instruções de Uso do produto ou em qualquer outra orientação de uso contida no produto;
- (iv) do uso inadequado do produto;
- (v) da violação, modificação ou adulteração do lacre ou selo de garantia do produto;
- (vi) do conserto, ajuste ou modificação do produto por pessoas não autorizadas pela GTSOUND;
- (vii) da ligação do produto em instalação elétrica inadequada ou sujeita a oscilações excessivas, ou diferente do recomendado no Manual de Instruções e/ou Instruções de Uso;
- (viii) da utilização do produto com outros equipamentos ou acessórios que não recomendados pela GTSOUND;
- (ix) por danos causados por eventos da natureza, sejam tais eventos previsíveis ou imprevisíveis;
- (x) por danos causados por acidentes ou quedas, ou por atos ou eventos onde seja constatada a culpa do consumidor ou de terceiro;
- (xi) por limpeza inadequada, ou uso de produtos de limpeza abrasivos, solventes

5.1. Não são objetos desta garantia:

- (i) os danos na embalagem e no acabamento externo do produto;
- (ii) o produto cuja respectiva Nota Fiscal de aquisição apresentar rasuras, modificações ou quaisquer irregularidades.

6. O consumidor será responsável pelas despesas do transporte do produto para a GTSOUND, quando situado em outra localidade.

7. A GT SOUND não se responsabiliza pela qualidade da recepção do sinal gerado ou sua não recepção, quando da utilização da função TV, já que está sujeito às condições climáticas e da localidade em que o produto estiver sendo utilizado pelo consumidor.