

Lenco

**CoolTab-72
7”(18 CM) TABLET COM
ANDROID™ 4.2**



MANUAL DO USUÁRIO

Para informações e apoio
www.lenco.com

Tabela de conteúdo

Power on / off

Usar ecrã táctil

Interface

1. Ambiente de trabalho

2. Ecrã bloqueado

Programas operacionais

1. Leitor

2. Música

3. Gravador

4. Câmara

5. Navegador

6. Play Store

7. Calendário

8. Relógio

9. Calculadora

10. Download

11. Mapa

12. E-mail

13. Gestão de ficheiros

Definições

Configurações Wi-Fi

Configurações 3G

Utilização de armazenamento externo

1. Usar o disco USB

2. Usar o cartão SD

Download, instalar / desinstalar aplicações

Ligação ao PC

Carregar

Instruções de segurança

Caro cliente,

Agradecemos por ter comprado um produto Lenco. Qualidade e usabilidade são as nossas maiores prioridades. Para poder desfrutar do tablet ao máximo, nós fabricamos este artigo tendo em mente os mais altos padrões de qualidade, materiais, componentes e preocupação.



Por favor, leia atentamente as instruções de segurança e restrições nacionais antes de utilizar o tablet. A Lenco não se responsabiliza por quaisquer danos consequenciais.

Power on/off

Power on: Pressione e segure a tecla Power durante 5 segundos

Power off: Pressione e segure a tecla Power durante 5 segundos → Clique Power off →
Clique OK

Bloquear /desbloquear ecrã: Pressione a tecla Power para bloquear / desbloquear o ecrã

Encerramento forçado: Em caso de não resposta do dispositivo, pressione a tecla Reset do dispositivo para reiniciar à força.

Atenção: Não use o encerramento forçado a menos que seja necessário. Desligar o dispositivo seguindo os passos do Power off.

Tecla Reset: Carregue nesta tecla para reiniciar o dispositivo.

Usar o touch screen

Um clique: Clique num ícone para seleccionar a opção que deseja.

Pressionar e segurar: Selecciona um ícone e segure para arrastá-lo para o ambiente de trabalho.

Arrastar: Arraste sobre o ambiente de trabalho para alternar entre as diferentes interfaces.

- ★ Para evitar riscar ou danificar o ecrã, nunca coloque nada sobre ele.

Interfaces

1. Ambiente de trabalho




- 1: Ver todas as aplicações
- 2: Pesquisa no Google
- 3: Retroceder
- 4: Voltar ao ambiente de trabalho
- 5: Tecla de atalho para capturar a imagem do ecrã
- 6: Navegador
- 7: Câmara
- 8: Gestor de ficheiros
- 9: Tecla de atalho para volume -
- 10: Tecla de atalho para o volume +
- 11: Aplicações de música
- 12: Estado 3G/WIFI
- 13: Estado da bateria
- 14: Mostrador das horas

2. Ecrã bloqueado



Se o tablet não for usado por um determinado tempo, pressione a tecla Power On e entre no modo Standby. Existem dois modos Standby. Um é o modo dormir, neste momento o ecrã está desligado. Pressione a tecla Power On novamente para entrar no modo sesta, como demonstrado na imagem.

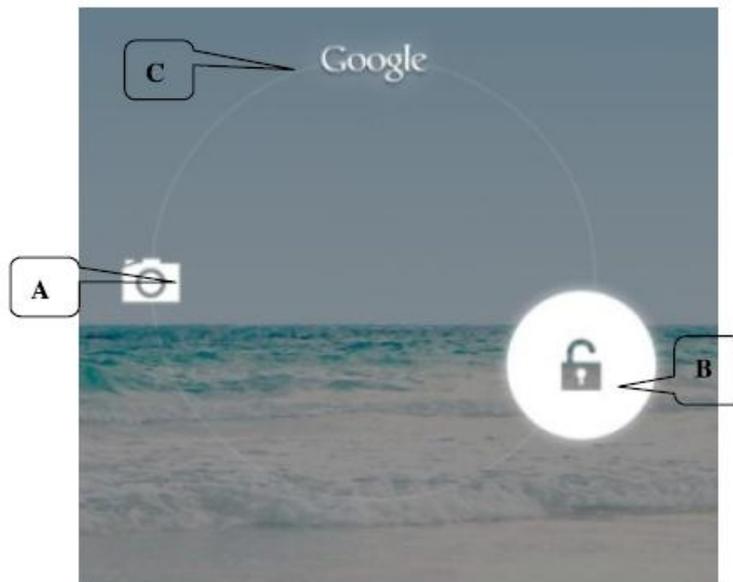

Neste modo, clique e segure o **ícone bloquear / desbloquear** , e aparecerá identificadores nas posições A / B / C como demonstrado na imagem. Nesta interface, o ícone da câmara está na posição A, o ícone desbloquear está na posição B, e o ícone do Google na posição C. O sistema irá apresentar o actual caminho activo, como é demonstrado na imagem, em que as ondulações na posição B mostram este tal caminho. Pode clicar e arrastar o ícone bloquear / desbloquear para a posição B para desbloquear o ecrã, para a posição A para activar a câmara, ou para a posição C para activar o navegador do Google.

Programas operacionais


1. Leitor



1. Clique em  para entrar na interface do leitor.
2. Selecione um ficheiro de vídeo para reproduzir e o sistema entrará na interface do leitor. Clique no ecrã para exibir o menu de controlo, como mostrado na imagem a seguir para ajustar o vídeo como desejar (volume + / -, barra de progresso do leitor, vídeo anterior, pausa / reproduzir, próximo vídeo, tamanho da tela e menu de retorno).

NOTA: O sistema versão 4.2 suporta modo de reprodução de vídeo multi-menu. Pode simplesmente reproduzir o vídeo no ambiente de trabalho, seleccionando o menu de reprodução no ambiente de trabalho. Com esta função mais do que um vídeo pode ser reproduzido ao mesmo tempo no mesmo dispositivo.


2. Música



1. Clique no ícone da música para entrar na interface do leitor.
2. Selecione a música que quer reproduzir por faixa / álbum / artista / lista de reprodução.
3. Clique anterior → Pausa → Próximo ícone para reprodução.




4. Pode clicar em  para voltar à interface anterior ou clique em  para voltar ao ambiente de trabalho, enquanto a música continua a tocar. A interface é demonstrada tal como na imagem abaixo:

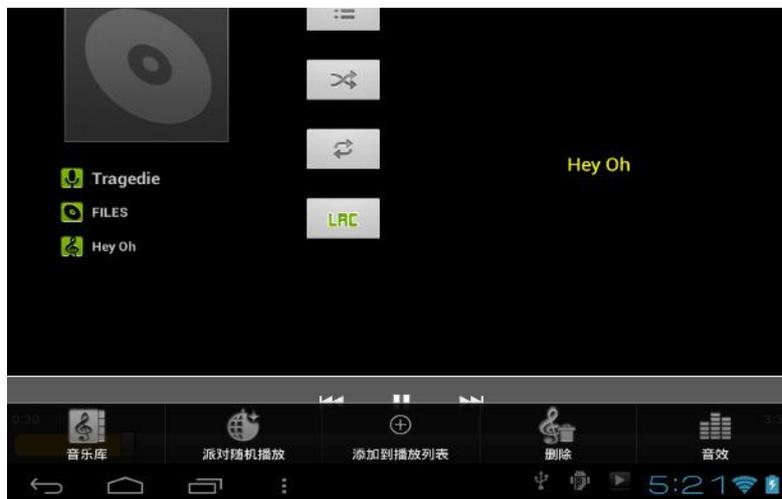

3. Gravador



Clique no ícone  para entrar no modo de gravação (ver foto).

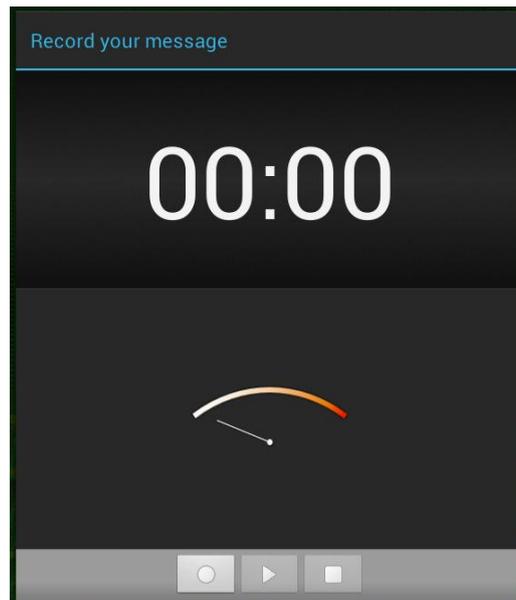

Clique em  para iniciar a gravação e clique em  para pará-la. Clique em  para reproduzir o áudio gravado. Os ficheiros gravados são classificados de acordo com o tempo de gravação. Pode escolher qualquer um para reproduzir. Na imagem acima, o mostrador mostra a intensidade da onda sonora e o tempo mostra o tempo de gravação.

4. Câmera

A câmara pode ser usada para tirar fotografias ou para fazer vídeos.

Tirar fotografias

- Toque  para tirar fotos. Todas as imagens são guardadas automaticamente.
- No sistema versão 4.2, pode arrastar a foto tirada para o álbum diretamente. Ao entrar no álbum a partir do modo câmara, pode visualizar até nove fotos em modo miniatura.
- No sistema versão 4.2, pode retroceder para a interface da câmara, e pode arrastar a interface para a frente em exibição e continuar a tirar fotos, sem a necessidade de clicar em outras teclas para retroceder à câmara.
- Pressione a tecla de retroceder ou tecla do ambiente de trabalho para sair da câmara.

Gravação de vídeo


- Toque  para mudar para o modo de vídeo.
- Toque  para iniciar a gravação.

- Toque  para parar a gravação. Todos os vídeos são salvos automaticamente.
- Toque na miniatura para ver o filme
- Mova o 0 para o + para aumentar o zoom.
- Pressione  para mudar para a câmera frontal ou traseira.

5. Navegador



Clique no ícone  para entrar na interface do navegador.

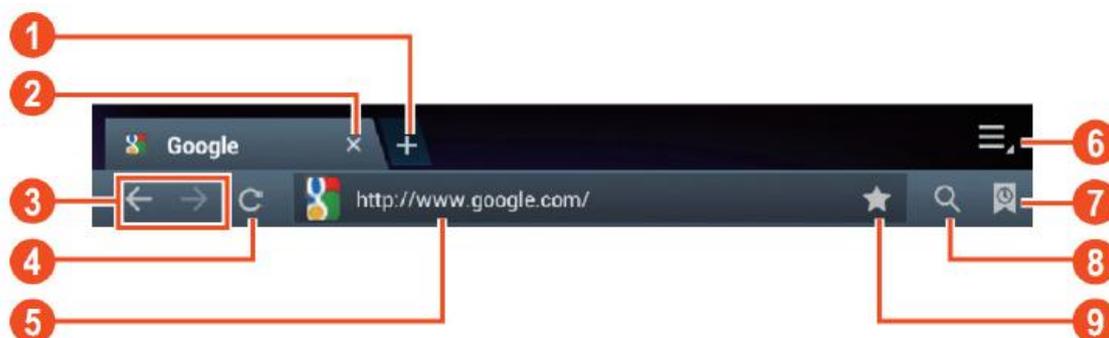


Número	Função
1	Abre um novo separador
2	Fecha atual separador
3	Retrocede ou avança para o próximo site no histórico do navegador
4	Recarrega a página, se a página não poder ser recarregada, o símbolo é substituído por um "X"
5	Campo para digitar o endereço web ou palavra-chave
6	Opções do navegador
7	Mostra os favoritos, histórico e páginas guardadas
8	Ativa um campo URL
9	Guarda o endereço da web atual como favorita


Nota: O sistema versão 4.1 inclui o navegador Google. Será pedido para seleccionar o modo navegador quando usá-lo pela primeira vez, e pode escolher qualquer um.



O novo ícone do navegador é

6. Play Store



Abre  para visualizar e fazer download de aplicações.

Ao abrir a Play Store pela primeira vez, será pedido para entrar com a conta Google, (se não tiver uma conta Gmail, pode candidatar-se a uma em <http://gmail.google.com>).

7. Calendário



Clique , ícone do calendário.

Durante a execução do calendário pela primeira vez, será pedido para fazer login. Digite o seu endereço de e-mail e password, clique em avançar e conclua as configurações de acordo com o guia. Após estes passos, poderá usar o calendário.

Novo evento

1. Na interface do **calendário**, clique na data em que deseja adicionar um novo evento.
 2. Selecione o horário do evento → Introduza os detalhes do evento em cada campo.
 3. Clique em **Concluído**.
 4. Pressione a tecla menu para seleccionar a interface do calendário que deseja.
- ★ Data de exibição em cinza significa que existem eventos.

8. Relógio



Clique no ícone do relógio . Pode ver a data e hora atuais.

Despertador / Alarme

Pode definir mais do que um despertador ao mesmo tempo.



- ★ Quando o ícone  aparece no ecrã significa que pelo menos um alarme está ativo.

Adicionar alarme / despertador



1. Clique no ícone relógio 
2. Clique no menu → **Adicionar alarme**
3. Defina o alarme.

* Se o *repetir* não for selecionado, o despertador será desligado depois de tocar.

4. Clique em **Ativar relógio**.

5. Clique em **Concluir**.

Fechar despertador

Quando a hora do alarme tocar chegar, uma janela com o nome do alarme irá aparecer.

Se quiser que o relógio toque novamente em 10 minutos, clique em pausa e tocar novamente.

Clique em **Cancelar** para interromper o alarme.

Ativar despertador/alarme

Se o alarme está definido para repetir, pode querer pausar no alarme em vez de excluí-lo.

1. Na interface do alarme, clique no ícone  depois de ativar o alarme que deseja.
2. Clique em  para reativar.

Editar o despertador/alarme

1. Clique no ícone do relógio  clique .
2. Clique e digite o alarme que deseja editar → Editar.

Apagar o despertador/alarme

1. Clique no ícone do relógio  clique .
2. Clique e digite o alarme que deseja apagar.
3. Clique em **apagar alarme**.

Clique em  para voltar ao ambiente de trabalho.

9. Calculadora



1. Clique no ícone da calculadora
2. Clique nos números e operações que quer calcular.
3. Clique em **Limpar** para limpar a entradas um por um, ou clique e segure Limpar para limpar todas as entradas.

10. Download




1. Clique no ícone **download**.
2. Poderá ver o software que fez download e seleccionar um para instalar.

11. Mapa

- ★ Para utilizar esta função, certifique-se que tem acesso à Internet.



Quando tiver acesso à Internet, clique no ícone **Maps** para abrir o mapa que refere onde está localizado. Pode procurar a informação que quiser, como mostrado na imagem.

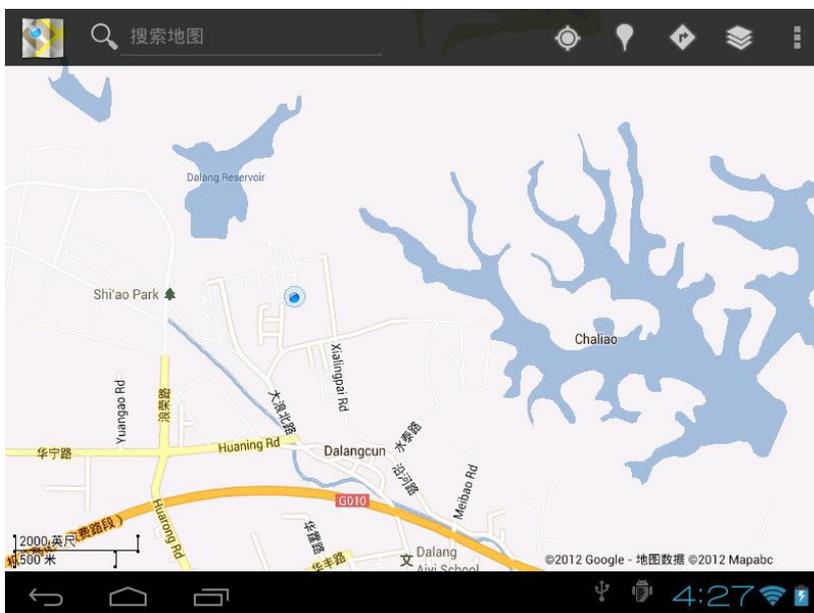

12. Email

- ★ São suportados POP3 e SMTP.

Adicionar conta de e-mail


Pode introduzir todos os endereços de e-mail que deseja usar no dispositivo.




1. Clique no ícone **e-mail**.
2. Na interface da **sua conta**, clique em **Seguinte**.
3. Clique na opção endereço de e-mail → introduzir o endereço de email.
4. Na opção password → digite a password da conta.
5. Clique **Concluído**.

6. Ajuste manual (opcional): o servidor irá selecionar o fornecedor (gmail.com, etc.) automaticamente de acordo com a sua conta de e-mail. No entanto, se desejar alterar as configurações do servidor, pode clicar em configurações manuais e fazer as alterações.
 7. Clique **Seguinte**.
 8. Opcional: Introduzir nome da conta.
 9. Introduza o nome que vai aparecer ao enviar mensagens → Clique em **Concluído**.
- ★ *Após a definição, se não conseguir conectar a uma conta de e-mail gratuito, por favor verifique com o provedor de e-mail se o servidor suporta POP e SMTP.*

Caixa de entrada



1. Clique no ícone **e-mail** .
2. Se configurar só uma conta de e-mail, ele irá aberto diretamente. Se configurar mais que uma conta, verá a listagem de todas.
3. Clique na conta de email que deseja abrir → Clique na **caixa de entrada**.

Abrir um e-mail

1. Na interface da **caixa de entrada**, clique num e-mail para abri-lo.
2. Clique num anexo (se existir) para permitir que uma aplicação correspondente possa abri-lo, ou pode clicar em Salvar para salvá-lo para o cartão SD.
3. Se quiser **responder**, clique em **Responder** ou **Responder a todos**.
 - a. Introduza a mensagem que deseja responder na opção escrever e-mail.
 - b. Clique em Enviar para enviar o e-mail, também pode guardar como rascunho sem enviá-la. O e-mail será apagado se não guardar ou enviar.
4. Para apagar um e-mail, clique em **Apagar**.

Escrever um novo e-mail

1. Na interface da caixa de entrada, clique no Menu → **Escrever**.
2. Clique na opção Enviar Para e escreva o endereço do **recetor**.
3. Se quiser utilizar o CC ou BCC para outros recetores, clique no menu → Adicionar cc e bcc, e em seguida insira o endereço de e-mail do recetor.
4. Introduza o assunto na barra de título.
5. Clique na opção **escrever e-mail** para introduzir as suas informações pessoais.
6. Se necessário, clique no menu → **Adicionar anexo** para adicionar ficheiros anexados.
7. Quando acabar de escrever, clique no menu → **Enviar**,

Editar conta de e-mail



1. Clique no ícone e-mail .
2. Na interface da caixa de entrada, clique no menu  Configurações de conta.
3. Configure a conta de e-mail de acordo com as suas necessidades.

4. Clique em  para voltar à interface da caixa de entrada.

Apagar conta de e-mail

★ *Se tiver mais que uma conta, e se quiser apagar a conta padrão, o próximo na lista vai se tornar padrão.*



1. Clique no ícone **e-mail** .
2. Na interface da caixa de entrada, clique no menu  **Conta**.
3. Clique e segure a conta que deseja apagar.
4. Na janela de **opção de conta**, clique em **apagar conta**.
5. Clique **sim** para confirmar que quer apagar.

Definir conta padrão

Deve sempre ter uma conta padrão. Portanto, se tiver mais de uma conta de e-mail, pode selecionar uma como padrão.




1. Clique no ícone de **e-mail** .
2. Na interface da caixa de entrada, clique no menu  **Configurações da conta**.
3. Clique **conta padrão** para selecioná-la.

Se apagar a conta padrão, o próximo na lista automaticamente será vista como padrão.

13. Gestão de ficheiros



Clique no ícone de **gestão de ficheiros**  para visualizar todos os ficheiros guardados no dispositivo (memória interna, cartão SD, disco USB), e pode instalar aplicações do Android para o seu dispositivo de uma forma rápida e conveniente.

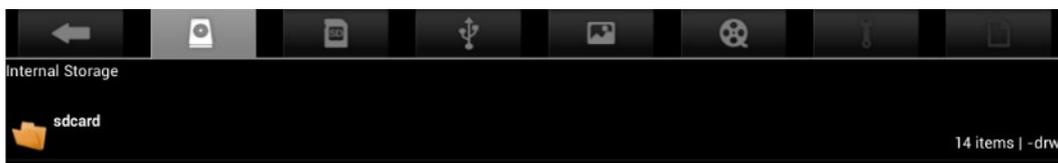

Copiar ficheiros entre dispositivos

Pode usar o navegador de ficheiros para copiar ficheiros entre o armazenamento externo, armazenamento interno e PC. Para copiar um ficheiro para o dispositivo, é necessário em primeiro lugar copiá-lo para o cartão SD ou disco USB.



1. Clique em  ou  para visualizar os ficheiros guardados no dispositivo de armazenamento.

2. Clique e segure o ficheiro ou pasta que deseja copiar → Clique em **Copiar**.

Apagar um ficheiro

Clique e segure o ficheiro ou pasta que deseja apagar → clique em **Apagar**.

Definições

Rede sem fios		
Wi-Fi		Definição e gestão do ponto de acesso sem fios (consulte a configuração de Wi-Fi para mais detalhes).
Bluetooth	Esta função é opcional	Definição e gestão dos sinais bluetooth. Permite clicar no nome do dispositivo bluetooth, garantir que o dispositivo é detetado por todos os dispositivos próximos. Depois disso, todos os dispositivos Bluetooth próximos podem ser procurados.
Tráfego		Definição e gestão de tráfego de dados.
Mais...	Hotspot portátil	Definição do Hotspot WIFI.
	Ethernet	Configuração da rede com fios.
	VPN	Configuração da rede VPN.
	Rede móvel	Definição da rede 3G (consulte as configurações de 3G para mais detalhes)
Dispositivo		
Modo de economia de energia	Modo de economia de energia	
Som	Volume	Ajustar o volume do media, despertador e notificação. Clique e deslize  para ajustar o volume e, em seguida, clique em OK.
	Tom de notificação	Selecionar o tom de notificação que quiser.
	Tom de alerta para bloqueio de ecrã	Tom de alerta quando o ecrã está bloqueado / desbloqueado.
Exibição	Brilho	Clique e deslize  para ajustar o brilho e em seguida clique OK.
	Papel de Parede	Definição de papel de parede.
	Dormir	Ajustar tempo de dormir.
Armazenamento Bateria	Tamanho da fonte	Ajustar o tamanho da fonte da interface.
		Exibição do estado do armazenamento. Exibição do estado da bateria.
Aplicações		Gestão e exibição do estado das aplicações no dispositivo
Usuário		Exibição da informação do usuário.
Pessoal		

Acesso a informações de localização		Mostrar a sua localização e a fonte de informações sobre a localização.
Segurança	Bloqueio do ecrã	Definição da segurança do ecrã
	Informação do usuário	Configuração para exibir as informações do usuário no ecrã
	Gestão do dispositivo	1. Adição ou exclusão de gestor de dispositivos. 2. Configuração de instalação de fonte desconhecida APK.
	Armazenamento de credenciais	Gestão de aplicações de credenciais de acesso e outras credenciais.
Idiomas e método de entrada	Idioma	Definição do idioma padrão.
	Método de teclado e entrada	Definição do teclado padrão e método de entrada.
	Som	Definição dos parâmetros relevantes para funções do som.
	Rato/Touchpad	Ajuste da velocidade do rato.
Cópia de segurança e Reset		1. Cópia de segurança/ restauro dos dados do dispositivo. 2. Restauro das definições padrão.
Sistema		
Data e tempo		Definição ou ajuste do tempo e da data no dispositivo.
Funções auxiliares		Definição da rotação automática, fonte de exibição e efeito de toque no ecrã.
Opções de programação		Opções básicas para programação.
Sobre o tablet PC		Exibição do estado do sistema, estado da bateria, informações jurídicas, modelo, versão android, versão núcleo e número de versão.

Configurações Wi-Fi

Muitas funções requerem conexão Wi-Fi, por isso sugerimos que use a rede Wi-Fi pré-definida.



1. Clique em  → **Configurações** → **Wireless e rede**.

2. Permitir acesso **Wi-Fi**. O dispositivo irá pesquisar e listar todas as redes Wi-Fi disponíveis automaticamente. O ícone ao lado do **Wi-Fi** significa que precisa digitar uma password para se conectar a ele.

3. Clique na rede Wi-Fi que deseja conectar-se -> se existir password, precisa digitar a senha -> clique em Conectar. Depois de se conectar à rede Wi-Fi, verá o ícone  no ambiente de trabalho.



4. Clique em  para voltar ao ambiente de trabalho.

- ★ Se o Wi-Fi está definido para ser escondido, não vai ser pesquisado automaticamente. Precisa de clicar em **Adicionar rede Wi-Fi**, e, em seguida, inserir as informações necessárias para adicionar o Wi-Fi.

Configurações 3G

1. Antes de se conectar a uma rede 3G, certifique-se que você está a usar uma placa de rede 3G suportada pelo dispositivo. Este dispositivo só suporta cartão 3G USB externo.
2. Depois de instalar o cartão SIM UIM à rede 3G, instale a placa de rede 3G no fio de conexão USB OTG e, em seguida, conecte-se ao dispositivo.



3. Depois da placa de rede 3G estar conectado, clique em **Configurações** → **Rede e sem fios** → **rede móvel** para as configurações de rede 3G.
4. Permita a rede móvel, marque **Ativar o tráfego de dados** → **roaming de dados**, em seguida, selecione o **nome** do **ponto de acesso**, selecione **Menu** e selecione rede disponível para acesso à rede 3G.
5. Dispositivo geral pode ser usado diretamente, mas para alguns dispositivos, o APN precisa de ser criado e o acesso à rede deve ser definida antes da utilização.

Verifique, por exemplo, a União de rede 3G da China, em que as definições são as seguintes:

Nome: 3GWAP / **APN:** 3gnet / **Proxy:** não definido/Port: 80 / **Username:** não definido / **Password:** não definido / **Servidor:** não definido / **MMSC:** não definido / **MMS proxy:** não definido / **MMS port:** não definido / **MCC:**460 / **MNC:** 01 / **Página autenticação:** não definido / **Tipo APN:** não definido / **Protocolo APN:** não definido

Após definir, será capaz de se conectar à rede 3G. Depois da conexão, verá o ícone  no ecrã. Quando este ícone estiver em cinza, significa que o sistema está à procura da rede, e

quando ele estiver azul significa que a rede está conectada com sucesso. O ícone  significa que existem dados na transmissão.

Utilização de armazenamento externo

1. Usar disco USB

Insira o disco USB no cabo de conexão OTG -> em seguida, insira o fio de conexão OTG na porta OTG USB do aparelho. Pode usar o disco de U quando estiver pronto.


* Não inserir e remover o disco USB repetidamente num curto espaço de tempo, caso contrário o disco USB pode ser danificado.

2. Usar cartão SD

- ★ *O dispositivo suporta cartão de memória até 32GB.*

Inserir o cartão de memória no slot de cartão e pressione-o para baixo com o seu dedo, a mensagem a **Preparar para cartão SD** será exibido no ecrã. Quando esta mensagem desaparecer, significa que o cartão de TF está pronto, e pode usá-lo.

Retirar cartão SD



Feche todas as aplicações ou ficheiros no cartão. clique → Configurações → cartão SD → Retirar cartão SD. Pressione o cartão suavemente e ele será ejetado.

Depois retire-o.

- ★ Não insira ou retire o cartão várias vezes num curto período de tempo, caso contrário, poderá ser danificado.
- ★ Recomendamos que use um cartão de marca conhecida, de modo a evitar incompatibilidade.

Download, instalar / desinstalar aplicações

- ★ *Pode encontrar aplicações Android gratuitas e interessantes na internet. Só precisa de abrir o navegador e procurar por "aplicações Android".*

As aplicações do Android que comprar ou faça download poderão ser instalados através de



gestão de ficheiros de uma forma rápida e fácil.

1. Copie o ficheiro .apk que deseja instalar para o cartão SD ou disco USB → insira o cartão ou ligue o disco USB ao dispositivo.



2. Clique no ícone de **gestão de ficheiros**.



3. Clique em  ou  e localize a pasta em que o ficheiro .apk está guardado.

4. Selecione o ficheiro .apk → **Instalar**. Após a instalação, o ícone da aplicação será exibido na interface onde todas as aplicações são exibidas.

5. Clique para executar a aplicação diretamente, ou clique Concluir para voltar à interface do gestor de ficheiros.

Download e instalar aplicação da internet

Pode fazer download de aplicações Android a partir da Internet ou outro mercado online diretamente e instalá-los no dispositivo de forma rápida e cómoda.



1. Clique no ícone do **navegador** para se conectar à internet.

2. Introduza o endereço e clique no link para download da aplicação que deseja fazer download para o dispositivo.
3. Após o download, clique e segure o ficheiro (no interface do registo de downloads), clique em Abrir → **Instalar**.

Desinstalar aplicações

Pode desinstalar qualquer aplicação android convenientemente.

1. Clique no menu → **Configurações** → **Aplicações** → **gerir aplicações**.
2. Clique na aplicação que deseja desinstalar, → **Desinstalar**.
3. Clique em Sim para desinstalar.

Ligação ao PC

1. Ligue o dispositivo a um PC e este dispositivo poderá ser utilizado como um dispositivo de armazenamento móvel. Ao usar um cabo USB para ligar ao PC, conecte uma extremidade do cabo à porta USB OTG do aparelho, e a outra extremidade à porta USB do PC.

2. Após a ligação, o dispositivo irá mostrar de imediato o ícone  , clique nele e seleccione  , em seguida seleccione **Activar dispositivo USB**. Agora pode guardar os dados para o dispositivo através do PC, como mostrado na imagem a seguir:



Carregar

Conecte uma extremidade do adaptador de energia à tomada, e a outra extremidade à tomada de potência do dispositivo para carregar.

Durante o carregamento, o ícone da bateria será  e quando o carregamento terminar, o ícone será .

- Não deve carregar o dispositivo através de um cabo USB.
- Ainda pode usar o dispositivo durante o carregamento, mas isso vai prolongar o tempo de carregamento.
- Usar o dispositivo pelo menos uma vez por semana.
- Carregar totalmente a bateria regularmente.
- Não manter a bateria vazia por muito tempo.

Precauções

Observe as seguintes precauções de segurança quando utilizar o dispositivo.

- Não exponha o produto à chuva ou humidade directamente.
- Manter o aparelho longe da luz solar directa ou fonte de calor.
- Proteger o cabo de alimentação. Ao conectar o cabo de alimentação, não o pisar, colocar nada sobre ele ou pressioná-lo à força. Preste uma atenção especial à protecção da ficha ou do cabo de alimentação.
- Utilizar o adaptador de energia aprovado para o carregamento, o uso de outros carregadores podem danificar o dispositivo.
- Nunca desmontar ou reparar o dispositivo sem autorização.
- Sempre tocar no ecrã com cuidado. Se quiser limpar as impressões digitais ou a poeira do ecrã, use um pano macio, como um limpa-lentes, mas não use um pano grosso.
- **As imagens neste manual são apenas para fins de demonstração e podem diferir do produto real.**

Manter os seus dados pessoais e importantes em segurança.

- Enquanto estiver a usar o tablet, certifique-se de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes. A Lenco não se responsabiliza por qualquer perda de dados.
- Quando quiser se desfazer do tablet, faça uma cópia de segurança de todos os dados e, em seguida, reinicie o tablet para evitar o uso indevido das suas informações pessoais.
- Leia atentamente o ecrã de permissões ao fazer download de aplicações. Ser particularmente cauteloso com aplicações que acessam muitas funções ou acessa uma quantidade significativa de informações pessoais.
- Verificar as suas contas regularmente para uso não aprovado ou suspeito. Se encontrar qualquer sinal de mau uso das suas informações pessoais, entre em contato com o seu fornecedor de serviços para apagar ou alterar as suas informações de conta.

- No caso de perder ou ter sido roubado, alterar as senhas das contas para proteger as informações pessoais.
- Evitar o uso de aplicações de fontes desconhecidas e bloquear o tablet com um padrão, password ou PIN.

Serviço e suporte

Para informação: www.lenco.com

Para suporte: <http://lencosupport.zendesk.com>

Lenco Helpdesk:

Alemanha	0900-1520530 (Chamada local)
Holanda	0900-23553626 (Chamada local + 1ct pm)
Bélgica	026-200115 (Chamada local)
França	0170480005 (Chamada local)

A Helpdesk está disponível Segunda a Sexta das 9AM até 6PM.

Ao entrar em contato com a Lenco, será sempre solicitado o modelo e o número de série do produto. O número de série pode ser encontrado na parte de trás do dispositivo. Por favor, anote o número de série:

Modelo: CoolTab-72

Número de série: _____

A Lenco oferece serviço e garantia de acordo com a lei europeia, o que significa que em caso de reparação (durante e após o período de garantia), deve contactar o seu distribuidor local.

Por Favor, Anote: Não é possível enviar reparações para a Lenco directamente.

Importante nota: Se esta unidade for aberta ou acedida por um centro de serviço não-oficial, a garantia expira.

Este dispositivo não é adequado para o uso de profissionais. Em caso de uso profissional, todas as obrigações de garantia do fabricante será anulada.



Este símbolo indica que o produto ou a bateria eléctrica não deve ser descartado como lixo doméstico. Para assegurar o tratamento correcto dos resíduos do produto e da bateria, eliminá-los de acordo com as leis locais aplicáveis que exijam colectores de equipamentos eléctricos e baterias. Ao fazer isso, irá ajudar a conservar os recursos naturais e melhorar os padrões de protecção ambiental e eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos. (Directiva de desperdício de equipamentos eléctricos e electrónicos). Quando vir um recipiente de resíduos com uma cruz sobre o produto significa que se enquadra na directiva EU 2002/96/EC.



Produtos com a marcação CE estão em conformidade com a Directiva EMC (2004/108/EC) e a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/EC) emitida pela Comunidade da Comissão Europeia.

Hereby, Grupo STL BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Vento, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser consultada em <https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents>

Este produto opera em 2400-2483,5 MHz e é designado apenas para ser usado dentro de um ambiente normal do agregado familiar. Este produto é adequado para este fim em todos os países da UE.

Android™ é uma marca comercial da Google Inc. A utilização desta marca está sujeito a permissão do Google.

® Todos os direitos reservados

Explicação dos símbolos:



Este símbolo indica que existe importantes instruções de manutenção no manual do usuário que acompanha o aparelho.



Este símbolo indica que uma voltagem perigosa está presente no interior deste aparelho, constituindo um risco de choque eléctrico ou danos pessoais.



ATENÇÃO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRIR ESTE APARELHO



ATENÇÃO: NÃO RETIRAR NENHUM PARAFUSO OU OUTRO COMPONENTE DO APARELHO PARA PREVENIR RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO.

- Instalar e usar o aparelho só como é descrito no manual do usuário.
- Este aparelho necessita de ser usado em combinação com uma fonte de alimentação tal como é descrito na tabela descritiva. Se não tiver a certeza de qual o tipo de fonte de alimentação é usado em casa, consulte a sua empresa de energia.
- Não usar cabos ou fichas danificadas ou lassas.
- A tomada precisa de estar localizada perto do aparelho e de fácil acesso.
- Verificar se as tomadas ou os cabos de extensão não estão sobrecarregadas. Sobrecarga pode provocar curto-circuitos ou incêndios.
- Puxar sempre pela ficha ao removê-lo da tomada.
- Não puxar o cabo de alimentação. Isso poderá causar um curto-circuito.
- Se observar fumo, uma acumulação excessiva de calor ou qualquer outro fenómeno inesperado, deve desconectar a ficha da tomada imediatamente.
- Desligar a ficha da tomada durante trovoadas.
- Desligar a ficha da tomada quando o aparelho não esteja a ser utilizado por um determinado tempo.
- Não pisar ou apertar o cabo de alimentação.
- Não colocar objectos pesados no cabo de alimentação ou em qualquer outro cabo pois isso pode danificar o(s) cabo(s).
- Manter o dispositivo longe das crianças! Ao brincarem com o cabo de alimentação, elas podem ferir-se gravemente.
- Manter o cabo de alimentação afastado de roedores e coelhos.
- Certificar que todas as aberturas de ventilação estão desimpedidas em todos os momentos, não cobrir ou bloquear.
- Deixar 5cm (2 ") de espaço livre à volta do dispositivo.
- Certificar sempre se o dispositivo está bem ventilado.
- Manter o dispositivo longe de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões, velas e outros produtos de geração de calor.
- Evitar usar o aparelho perto de fortes campos magnéticos.
- Não usar este dispositivo quando possa ocorrer condensação.
- Não utilizar este dispositivo perto de água ou outros líquidos.
- Não utilizar este dispositivo perto de uma piscina.

- Interferência electrostática pode interferir com a utilização normal deste dispositivo. Se isso ocorrer, reiniciar o dispositivo de acordo com as instruções no manual do usuário.
- O visor é feito de plástico e pode quebrar ao ser danificado. Cuidado com lascas de plástico afiadas para evitar lesões.
- Caso a unidade apanhe água, retirar imediatamente a ficha da tomada de corrente e deixar secar o aparelho por 72 horas antes de tentar usá-lo novamente.
- Retirar as baterias do dispositivo e/ou do controlo remoto se não estiverem a ser utilizados há muito tempo.
- Este dispositivo e os acessórios fornecidos contêm componentes sensíveis. Nunca deixá-los cair, colocá-los no microondas, queimá-los ou pintá-los.
- Não morder ou chupar o dispositivo e/ou os acessórios fornecidos.
- Não inserir o dispositivo ou os acessórios fornecidos nas orelhas, boca ou outros orifícios do corpo
- Este dispositivo e/ou acessórios contêm peças pequenas que podem levar a um risco de asfixia. Portanto, manter longe das crianças.
- Ao conectar o dispositivo, se um conector não parece encaixar, não forçá-lo.
- Ter cuidado ao usar este dispositivo quando está no trânsito, o som pode distrair a atenção.

MEI EUROPA LDA
Linha Apoio: 800 200 092
Website: www.mei.pt



MANUAL USUÁRIO KIDO'Z

Modo de Jogo KIDO'Z Guia do Usuário

Versão 2.52

Copyright © KIDO'Z Ltd 2013

O que é o KIDO'Z

KIDO'Z é o modo infantil para Tablets & Telemóveis Android que os torna em dispositivos adequados para as crianças, para que elas brinquem e aprendem com os mais recentes e melhores Apps indicados para os mais pequenos, vídeos e conteúdo online entregue directamente ao seu filho(a).

Início

Passo 1

Não poderia ser mais fácil começar com o KIDO'Z. Tudo o que precisa para criar a conta KIDO'Z passa por introduzir o seu e-mail e password.

Passo 2

Uma vez criada a conta dos seus filhos, introduza o nome dele(a), seleccione a data de nascimento e o género, que nos irá ajudar a personalizar o conteúdo e a experiência para cada um dos seus filhos.

Poderá repetir este passo e adicionar todas as crianças que quiser na conta.

Passo 3

Para garantir a segurança do seu filho(a), KIDO'Z inclui um bloqueio infantil que evitará eles/as saírem do ambiente seguro. Irá ser pedido que seleccione o KIDO'Z como lançador padrão. Embora seja opcional, recomendamos que siga todas as instruções no ecrã, que não afectará o uso do dispositivo no modo normal.

É só isto,
terminou!

Uso dos Apps

Ambiente de trabalho KIDO'Z

O ambiente de trabalho KIDO'Z é o ecrã principal onde as crianças podem encontrar e lançar todos os apps que são aprovados para eles. Carregando no botão iniciar do dispositivo poderá sempre voltar à área de trabalho KIDO'Z.

Filtragem de Apps

KIDO'Z filtra automaticamente os Apps do telemóvel / tablet, e só mostra os Apps que são reconhecidos como seguros, pertinentes e apropriados para a idade dos seus filhos. O KIDO'Z actualiza automaticamente quando novos Apps aptos para crianças são adicionados ao dispositivo.

Gestão de Apps

Com KIDO'Z irá poder gerir manualmente a lista de app's aprovados para cada um dos seus filhos no painel de controlo parental que está protegido com password.

Adicionar Apps

Fazer uma extensão KIDO'z com novos jogos, e-books e Apps educacionais é fácil e pode ser feito por si ou pelo o seu filho(a) através da loja de Apps KIDO'Z.

A loja de Apps KIDO'Z faz parte do ambiente protegido, que contém o conteúdo apropriado para crianças. O processo de instalação é seguro e não requer ao seu filho sair da zona segura para o Google Play.

Explorar a Web

Pré-carregado com um conjunto de aplicações online e toneladas de conteúdo pré-aprovado, KIDO'Z permite que as crianças explorem a Web com segurança e facilidade como nunca antes.

Novos Websites, vídeos e jogos são adicionados regularmente, para garantir a renovação de conteúdo em todos os momentos.

Navegador KIDO'Z

KIDO'Z tem incorporado um navegador seguro para crianças, que é pré-carregado com 1000 dos melhores e mais recentes sites para crianças, permitindo-lhes explorar a web num ambiente protegido de navegação fácil de usar.

TV KIDO'Z

KIDO'Z tem incorporado aplicações de vídeo que transforma o dispositivo numa TV segura, divertida e educativa para crianças, com 1000 vídeos indicados para crianças categorizadas em canais para uma fácil exploração.

Jogos KIDO'Z

KIDO'Z tem incorporado uma zona de jogos que oferece ao seu filho uma experiência segura e divertida com 100 pré-aprovados jogos online divertidos e educativos, adequados para todas as crianças.

Gestão de Conteúdo

Enquanto o conteúdo padrão e aplicações são tratados automaticamente por KIDO'Z que não requer

O envolvimento dos pais, pode gerir, bloquear ou adicionar conteúdo especificamente para os seus

filhos, tocando no ícone 'conteúdo online' no painel de controlo parental protegido por password.

Funções comuns para

Pais

Configuração de limite de tempo

O KIDO'Z permite limitar o tempo de ecrã das crianças, definindo várias regras de limite de tempo, garantindo, portanto, um tempo de uso saudável e moderado para os seus filhos.

No controlo parental toque no ícone do "limite de tempo" e defina o intervalo de tempo e uso total de tempo diária permitida para o seu filho(a).

Adicionar mais crianças

O KIDO'Z permite gerir várias contas infantis numa só conta de adulto. Para adicionar mais crianças, tocar no avatar no canto inferior esquerdo do ambiente de trabalho KIDO'Z. Num novo ecrã que irá aparecer, clique no link "adicionar outra criança" na parte inferior.

Mudar o idioma

O KIDO'Z suporta 17 idiomas. Para alterar o idioma da interface, clique no ícone "Conta" e seleccione o novo idioma. De seguida, toque no botão "Salvar" na parte inferior do ecrã.

Recuperar a Password

Para sair do KIDO'Z e entrar no controle parental é necessário pôr a password que protege este passo. No caso de se ter esquecido da password, clique em "Esqueci a senha". Um e-mail será enviado automaticamente com um link que permitirá redefinir a password. Para sair do KIDO'Z e verificar a sua caixa de entrada de e-mail, digite o endereço de e-mail como password que irá permitir sair do ambiente seguro.

Para mais informações e apoio, <https://lencosupport.zendesk.com/home>