

Manual do Usuário LG-A395

Este manual irá ajudá-lo a compreender seu novo celular. Ele fornecerá informações muito úteis sobre as características de seu aparelho. Este manual pode ser diferente do aparelho dependendo da versão do software e operadora utilizados.



www.lge.com.br

MFL67787701 (1.0)

Instalando os cartões SIM e carregando a bateria.

Instalando os cartões SIM.

Ao assinar um serviço junto a uma operadora de rede, você recebe um cartão SIM que possui os dados de plano junto a esta empresa, além de uma senha pessoal (PIN) e serviços adicionais.


Importante! > O cartão SIM e seus contatos podem ser facilmente arranhados ou amassados, portanto, tenha muito cuidado ao colocá-lo ou removê-lo do telefone. Mantenha sempre o cartão SIM fora do alcance das crianças.

> Apenas cartões SIM 2G/2.5G SIM são suportados.

Ilustrações

- 1 Remova a tampa traseira.
- 2 Levante a bateria.
- 3 Insira os cartões SIM.
- 4 Recoloque a bateria.
- 5 Encaixe a tampa traseira.
- 6 Conecte o carregador.

ATENÇÃO: Sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

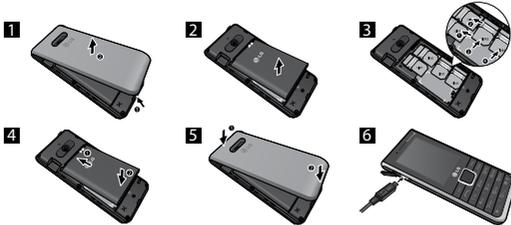

3

2. O editor com uma nova mensagem aparecerá, e ele combina mensagem de texto e mensagem multimídia de uma forma fácil e intuitiva de alternar. O padrão do editor é abrir para se escrever uma mensagem de texto.
3. Digite a mensagem, usando um dos modos: T9, Manual Abc ou 123. Você pode alternar entre eles pressionando a tecla **Esc**.
4. Para adicionar imagens e vídeos, selecione **Opç.** e escolha **Adicionar imagem**, **Adicionar som**, **Adicionar vídeo**, **Adicionar assunto**.
5. Em **Opç.** escolha **Enviar** para então escolha **Inserir destinatário** ou **Adicionar a partir dos contatos**. Você pode adicionar múltiplos contatos, marcando-os na busca.

Nota: A mensagem também pode ser enviada para um grupo. Selecione a opção **Adicionar a partir dos contatos** e navegue para a direita para escolher o grupo desejado.

6. Pressione o ícone **Enviar** para enviar a mensagem.

DICA! Você pode escolher entre SMS ou MMS ao digitar a mensagem. Pressione **Opç.** > **Mudar para MMS/SMS**.

AVISO: Imagens, cliques de áudio ou vídeo e Assunto adicionados ao editor de mensagem irão convertê-la automaticamente para MMS e a tarifa será cobrada de acordo com a operadora.

Configurações

Alternando entre os cartões SIM (Menu > Ajustes > Quad SIM > Alternar Quad SIM)

Você pode selecionar se o cartão SIM será escolhido.

Ativando cartões SIM (Menu > Ajustes > Quad SIM > Ajustes Quad SIM)

Você pode escolher se deseja ativar um ou todos os cartões SIM.

Configurar toques (Menu > Ajustes > Perfis)

Você pode selecionar toques diferentes de acordo com os eventos ou ambientes.

Alterando as configurações da tela (Menu > Ajustes > Tela)

Você pode alterar as configurações da tela do aparelho.

E-mail

Configurando seu e-mail

Você pode estar em contato todo o tempo usando e-mail no seu LG-A395. É muito rápido e simples configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4.

1. Pressione **Menu**, selecione **Mensagens** e escolha **E-mail**.
2. Na primeira vez que você abrir o **E-mail**, você precisará configurar uma nova conta. Um assistente irá ajudá-lo.
3. Siga as instruções que aparecerão na tela e insira as informações solicitadas.

Enviando um e-mail usando sua nova conta

Para enviar/receber um e-mail, você deve configurar uma conta de e-mail no aparelho.

1. No **Menu**, selecione **Mensagens** e escolha **E-mail**.
2. Em **Opç.** escolha **Escrever e-mail** e um novo editor abrirá na tela do aparelho.
3. Digite o e-mail do destinatário, o assunto e a mensagem.
4. Pressione **Opç.**, selecione **Adicionar anexos** para adicionar um arquivo.
5. Em **Opç.** selecione **Enviar** para encaminhar seu e-mail.

6

Alterando as configurações de conectividade (Menu > Ajustes > Conectividade > Conta de dados)

As configurações de conta de dados foram definidas por sua operadora, então você pode usar e curtir seu aparelho logo que tirá-lo da caixa. Caso queira alterar algum ajuste, use este menu.

Alterando as configurações de Bluetooth (Menu > Ajustes > Conectividade > Bluetooth)

- **Estado** - Ative ou desative o Bluetooth.
- **Visibilidade** - Escolha entre **Visível permanentemente**, **Visível temporariamente** ou **Desativar**.
- **Meu nome** - Digite um nome para o seu LG-A395.
- **Avançado** - Ajuste as configurações Bluetooth para **Percurso de áudio**, **Armazenamento**, **Autorizar compartilhamento** e Ver seu endereço Bluetooth escolhendo **Meu endereço**.

Alterando as configurações do aparelho (Menu > Ajustes > Telefone)

Curta a liberdade e adapte seu LG-A395 para que ele funcione de acordo com seu estilo.

- **Data e Hora** - Você pode ajustar a hora e a data do telefone.

9

Visão Geral do Telefone

Luz LED Piscante

O indicador LED pisca de acordo com a cor de cada cartão SIM, ao pressionar a **Tecla alternar SIM** na tela inicial e em caso de notificações, além de ficar aceso durante o carregamento.

Tela Principal

Tedas de Função

Estas teclas executam as funções que aparecem no rodapé do visor.

Tecla Ok

Seleciona opções do menu e confirma ações.

Tecla Enviar / Chamar

Realiza chamadas e atende as chamadas recebidas.

Conector para Fone de Ouvido

Tedas de Navegação

Use para acesso às funções do aparelho.

Tecla Ligar / Desligar

- Termina ou rejeita uma chamada.
- Volta para a tela principal se você estiver usando o menu.
- Mantenha-a pressionada para ligar ou desligar o aparelho.

1

Chamadas

Fazendo uma chamada.

1. Digite um número de telefone no teclado. Para apagar um dígito, pressione **Apagar**.
2. Pressione **Enviar** para efetuar uma chamada.
3. Para finalizar a chamada, pressione a tecla **Esc**.

DICA! Para inserir "+" e fazer uma chamada internacional, mantenha pressionada a tecla **0**.

Fazendo uma chamada a partir da agenda.

1. Selecione **Contatos** a partir da tela inicial.
2. Usando o teclado, digite a primeira letra do nome do contato que você quer chamar.

Atendendo ou rejeitando uma chamada.

Quando seu aparelho tocar, pressione a tecla **Enviar** para atender a chamada. Ao receber uma chamada, selecione **Silêncio...** para emudecer o toque. Isso é muito útil caso você tenha esquecido de alterar o perfil do aparelho para **Silencioso** numa reunião. Pressione **Esc** ou escolha **Rejeitar** para rejeitar uma chamada que está sendo recebida.

Câmera

Permite fotografar com a câmera do aparelho e ajustá-la às suas necessidades.

Câmera de Vídeo

Você pode gravar um videoclipe com a câmera do aparelho.

Reprodutor de Mídia

Seu LG-A395 possui um reprodutor de mídia integrado, para reproduzir as suas músicas e vídeos favoritos.

Rádio FM

O seu LG-A395 possui a função Rádio FM que permite a você ouvir as suas estações de rádio preferidas enquanto se desloca para casa ou trabalho. Enquanto você estiver ouvindo o rádio FM, você poderá gravar um trecho da transmissão e armazená-lo na memória do aparelho.

NOTA: Você precisará conectar o fone de ouvido no na saída de áudio localizada na parte superior do aparelho para ouvir o rádio FM e ter uma boa recepção de sinal.

- **Idioma** - Permite alterar o idioma dos textos do aparelho. A escolha do idioma também influencia o modo de inserção de texto.
- **Texto de saudação** - Este menu permite personalizar o texto exibido quando o aparelho é ligado. Você também pode escolher se quer ou não que ele apareça.
- **Tecla atalho** - Permite alterar as funções de atalho designadas na tecla de navegação (na tela principal).
- **Modo avião** - Use esta função para ativar o modo avião. Você não poderá fazer chamadas, conectar-se à Internet ou enviar mensagens com o modo avião ativado.
- **Ajustes UART** - Permite usar o aparelho como um modem, selecionando um cartão SIM (como o comando AT usando um HyperTerminal, PC dialup). Você poderá usar dialup via GPRS no PC usando o SIM selecionado em UART. Ex.: se o SIM1 estiver selecionado, ele será usado para efetuar a conexão de dados.
- **Outras configurações** - Permite ajustar brilho e tempo da tela do aparelho.

Usando o Viva-Voz

Durante uma chamada, você pode ativar o viva-voz pressionando a Tecla de Função Direita (Viva-Voz) e assim você pode falar sem precisar segurar o aparelho. Para retornar ao modo convencional de chamada, pressione novamente a mesma tecla.

Discagem Rápida

Pressione **Menu** e selecione **Contatos** > **Opç.** > **Ajustes de Contatos**, então escolha **Discagem rápida**. Escolha **Estado** e depois **Definir número**. Assinale os contatos para as teclas de 6 a 8. A tecla 1 é destinada à Caixa Postal, a tecla 9 é destinada ao Modo SOS e as teclas 2,3,4 e 5 são usadas para guardar os números das operadoras.

Mudando as configurações de chamadas

Você pode determinar funções específicas para chamadas. Pressione **Menu**, selecione **Ajustes** e depois escolha **Chamadas**.

Modo econômico

Todo contato é associado ao cartão SIM ao ser armazenado à agenda do aparelho. Ao fazer uma chamada o número associado ao cartão SIM é identificado junto à operadora.

4

Gravador de Voz

Use o gravador de voz para gravar lembretes e outros sons.

Aplicativos

Seu LG-A395 possui jogos pré-instalados para manter você entretido nas horas vagas. Se você baixar jogos adicionais ou aplicativos, eles serão armazenados nesta pasta. Pressione **Menu** e selecione **Aplicativos**. Escolha **Jogos e aplicativos**.

Organizador

Configurando o Alarme (Menu > Organizador > Alarme)

Você pode configurar até 5 alarmes para lhe avisar de seus compromissos.

Usando o calendário (Menu > Organizador > Calendário)

Ao acessar este menu, o calendário é exibido com um cursor em forma de quadrado sobre a data atual. Use as teclas de navegação para ir para outra data.

7

Alterando as configurações de Segurança (Menu > Ajustes > Telefone > Segurança)

Altere as configurações de segurança para manter as informações em seu LG-A395 mais seguras.

- **Segurança SIM1, SIM2, SIM3, SIM4** - Altera as configurações de segurança para cada SIM.
- **Segurança do telefone** - Permite alterar a senha e ativar ou desativar o bloqueio do aparelho.
- **Bloqueio automático do teclado** - Permite ativar ou desativar o bloqueio do teclado. Ao ativar você pode definir o tempo em: 10s, 30s, 1min ou 5min.
- **Rastreador antirroubo do telefone** - Se o aparelho for roubado, ele envia um SMS para números configurados pelo proprietário. Para ativar o recurso, digite o código de segurança. Ao ativar o ATMT você deverá efetuar os ajustes necessários como: Nome do remente e os números. O código de segurança padrão é "0000". A mensagem enviada pelo antirroubo terá o IMEI e o número do aparelho roubado.



Conector do carregador / cabo USB

Tecla alternar SIM

A tecla para troca de cartão SIM é usada para alternar entre os 4 cartões SIM localizados nos compartimentos sob a bateria. Você pode alternar e escolher um SIM diferente pressionando brevemente a Tecla alternar SIM.

Instalando um cartão de memória

Remova a tampa traseira e insira um cartão micro SD com os contatos dourados voltados para baixo como na figura. Para remover o cartão, puxe-o com cuidado.



Nota: O cartão de memória é um acessório opcional.

Formatando o cartão de memória

A partir da tela inicial, pressione **Menu** e selecione **Galeria**. Escolha **Memória externa** e, através de **Opç.**, selecione **Formatar**. Insira a senha do aparelho para formatar o cartão.

AVISO: Ao formatar um cartão de memória, todo o seu conteúdo será apagado e as informações nele serão perdidas. (Caso não queira perdê-las, sugerimos que você faça uma cópia de segurança antes (backup)).

Desta forma é possível usar os benefícios de falar entre números da mesma operadora.

Para usar o Modo econômico, certifique-se de ativar o recurso: **[Ajustes -> Chamadas -> Modo econômico]**

Nota: O Modo econômico não pode ser ativado durante uma chamada.

Ajustes Avançados

Lista negra - Permite adicionar números de pessoas cujas chamadas você não quer atender. Você pode adicionar novos números à Lista negra. As chamadas recebidas de números da Lista negra serão automaticamente rejeitadas por seu aparelho.

Contatos

Buscando um contato

1. Selecione **Contatos** na tela inicial.
2. Usando o teclado, digite a primeira letra do contato que deseja chamar.
3. Use a Tecla de Navegação para cima e para baixo para navegar entre os contatos.

Adicionando um item à sua lista de tarefas (Menu > Organizador > Lista de tarefas)

Você pode ver editar e adicionar tarefas na lista.

Adicionando uma nota (Menu > Organizador > Notas)

Você pode registrar suas próprias notas aqui.

Adicionando uma cidade ao horário mundial (Menu > Organizador > Horário Mundial)

Você pode ver o horário atual nas principais cidades do mundo.

Usando a calculadora (Menu > Organizador > Calculadora)

Você pode usar as funções aritméticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão.

Convertendo unidades (Menu > Organizador > Conversor)

Permite converter diversas unidades de medidas.

Restaurando as configurações de seu aparelho (Menu > Ajustes > Restaurar config. padrão)

Permite restaurar as configurações de fábrica. Será necessário o código de segurança para realizar esta operação.

Instalando o PC Suite da LG em seu computador

1. Acesse www.lge.com.br.
2. Selecione **Suporte e Celular**.
3. Siga as instruções na tela para completar os passos da instalação do LG PC Suite.

Diretrizes para o uso eficiente e seguro

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas informações pode ser perigoso ou ilegal.

Exposição à energia de rádio-frequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de

Adicionando um novo contato

1. Selecione **Contatos** na tela inicial. Selecione **Adicionar novo contato**.
2. Escolha onde deseja armazenar o novo contato. Em seguida, insira as informações do contato.
3. Digite o número e selecione **Opç.**, então escolha **Salvar**.

DICA! A opção **Atribuir SIM** é utilizada para designar o contato aos cartões SIM (padrão) ou SIM1/SIM2/SIM3/SIM4. A chamada será feita pelo SIM designado quando a função Modo econômico estiver ativada.

Adicionando um contato a um grupo

Você pode organizar seus contatos em grupos: família, amigos, colegas. Para criar um grupo, pressione **Opç.** no menu **Contatos**. Selecione **Grupos de chamadas** e você poderá dar um nome, colocar uma foto e toque para aquele grupo. Selecione **Adicionar novo Grupo**.

Mensagens

Enviando uma mensagem

1. Pressione **Menu**, selecione **Mensagens**, e então escolha **Escrever mensagem** para enviar um SMS ou MMS.

Usando o cronômetro (Menu > Organizador > Cronômetro)

Permite usar a função de cronômetro disponível em seu aparelho.

Atalhos (Menu > Organizador > Atalhos)

Ajudam a acessar o menu desejado mais rapidamente. Você pode definir como Atalho.

Internet

Acessando o navegador de Internet

Você pode iniciar o navegador wap e acessar a homepage do perfil ativado em Perfis de Internet. Você também pode inserir uma URL manualmente e acessar a página wap correspondente. Pressione **Menu** e selecione **Internet**.

NOTA: Consulte sua operadora sobre o custo para navegação e download de conteúdos.

distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições.

Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

