

[Guia de Consulta Rápida | PT]

Ascom d81 DECT Handset

Incluindo Instruções de Segurança





*) Utilizada para carregamento da bateria, para configuração e como ficha de ligação para auscultadores.

Ícones do visor



Potência do sinal



Estado da bateria



Mensagem de voz



Microfone desligado



Altifalante ligado



Altifalante desligado



Som desligado



Auscultadores ligados



Auscultadores Bluetooth ligados



Leitor de código de barras Bluetooth ligado



Bluetooth activado



Mensagem nova



Mensagem nova, importante

Ícones do visor



Ler mensagem



Mensagem nova a cores



Ler mensagem a cores



Chamada não atendida



Chamada recebida



Chamada efectuada



Ligação ao sistema



Bloqueio do teclado



Bloqueio do telefone



Microtelefone com a licença de produto d81

Messenger



Microtelefone com a licença de produto d81

Protector

Apresentação do Produto

O microtelefone d81 DECT é multi-funções, com visor a cores, telefonia, mensagens e Bluetooth. É um microtelefone altamente robusto, para ser usado em ambientes rudes e exigentes, como por exemplo instalações industriais.

Estão disponíveis 4 microtelefones:

- d81 Messenger, com funções de mensagem
- d81 Protector, com funções adicionais de alarme para segurança pessoal
- e duas versões intrinsecamente seguras – d81 Messenger EX e d81 Protector EX.

Leia as “Instruções de segurança” na página 14 antes de iniciar a utilização.

Funções	d81 Messenger	d81 Protector	d81 Messenger EX	d81 Protector EX
	x	x	x	x
Agenda telefónica da empresa ¹	x	x	x	x
Agenda telefónica central ²	x	x	x	x
Funções de altifalante	x	x	x	x
Ficha para auscultadores	x	x	x	x
Vibração	x	x	x	x
Microfone ligado/desligado durante a chamada	x	x	x	x
SMS (serviço de mensagens escritas) ²	x	x	x	x
Mensagem de voz ²	x	x	x	x
Alarme de botão de pressão ²	-	x	-	x
Alarme de Homem Morto e de Imobilização	-	x ³	-	x
Alarme de Cordão de puxão ^{3, 4}	-	x	-	x
Bluetooth	x	x	x	x

1. Esta função/característica requer PDM/Device Manager.

2. Esta função está dependente do sistema.

3. Aplicável para o d81 Protector com a variante de Imobilização/Homem Morto.

4. Esta função está dependente de licença.

Nota: As funções adicionais são descritas no Manual de Utilizador, Microtelefone Ascom d81 DECT, 92644GB.

Funções Básicas

Ligar o microtelefone

Prima e mantenha premido  até o microtelefone começar a vibrar e o visor se iluminar.

Desligar o microtelefone

Prima e mantenha premido  até a janela de diálogo "Desligar?" ser visualizada no visor. Prima "Sim".

Fazer uma chamada

Marcar um número pode ser feito das seguintes maneiras:

- No modo de espera, digitar o número e premir , ou a tecla programável "Ligar".
- Premir , seleccionar o número da Lista de Chamadas, e premir  ou a tecla programável "Ligar".
- Premir uma tecla de Atalho pré-programada ¹ ou uma tecla Programável.
- Marcar um número a partir da Agenda telefónica local. Premir a tecla programável "Menu", seleccionar , seleccionar "Ligar ao contacto", seleccionar o nome da lista e, em seguida, premir a tecla programável "Ligar" ou .
- Marcar um número a partir da Agenda telefónica central. Premir a tecla programável "Menu", seleccionar , seleccionar Agenda telefónica central > procurar por nome, número ou último resultado. Premir "Procurar" e, em seguida, premir a tecla programável "Ligar" ou .

Atender/Terminar uma chamada

Quando ouvir o sinal de toque, premir  para atender. Para terminar a chamada, premir .

Rejeitar uma chamada

Quando ouvir o sinal de toque, premir . A informação sobre a chamada irá ser guardada na Lista de chamadas.

Ligar/Desligar a função de altifalante

Durante uma chamada, premir a tecla programável  para ligar a função de altifalante, ou premir a tecla programável  para desligar a função de altifalante.

1. As teclas alfanuméricas podem ser programadas com um número de telefone

Ligar/Desligar os sinais de áudio

No modo de espera, premir longamente  ou  alterna entre ligar/desligar os sinais de áudio. O ícone "Sem som"  indica que o microtelefone está completamente silenciado.

Premir brevemente  ou  antes de atender uma chamada, silencia o sinal do toque.

Ligar/desligar o microfone durante uma chamada

Premir "Mais", seleccionar "Microfone ligado/desligado", premir "Seleccionar". Premir longamente  ou  também liga/desliga o microfone.

Bloquear/Desbloquear o teclado manualmente

Para bloquear/desbloquear o teclado, premir  e, em seguida, premir a tecla programável "Bloquear" ou "Sim". O ícone  indica que o teclado está bloqueado.

Alterar o volume durante uma chamada

Premir  para subir o volume, e premir  para descer o volume. Ou, utilizar  e  na tecla de Navegação para alterar o volume.

Carregar a bateria

Poderá carregar a bateria num carregador autónomo ou numa faixa de carregadores. Um LED cor de laranja no microtelefone indica que a bateria está a carregar e, quando a bateria está completamente carregada, o LED fica verde e um ícone de carga completa  é mostrado no visor.

O microtelefone está completamente operacional quando está ligado ao carregador autónomo. O microtelefone não vibra quando está ligado ao carregador autónomo.

A bateria também pode ser carregada num carregador para kit de baterias, em separado.

Nota: Carregar a bateria abaixo de 5 °C irá prejudicar a bateria e encurtar a vida útil. NÃO é permitido carregar qualquer bateria em zonas perigosas. NÃO é permitido carregar apenas o kit de baterias EX.


Remover a bateria

Recomendamos desligar o microtelefone antes de remover a bateria.

Nota: NÃO é permitido desmontar qualquer kit de baterias em zonas perigosas.

Operação com o menu

Para a descrição de todas as funções, ver *Manual de Utilizador, Microtelefone Ascom d81 DECT, TD 92644GB*.

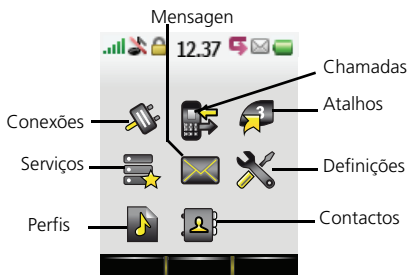

Navegar no menu

Utilize  para se deslocar pela estrutura do menu.

Os menus são: "Conexões", "Chamadas", "Atalhos", "Serviços", "Mensagens", "Definições", "Perfis" e "Contactos".

As três teclas programáveis abaixo do visor são utilizadas para fazer seleções no menu. A função de cada tecla programável é explicada por texto no campo da tecla programável no visor.

Contactos

Utilizar a Agenda telefónica local

Para encontrar um contacto e fazer uma chamada: Premir a tecla programável "Menu", seleccionar , e seleccionar "Ligar ao contacto". Escrever a primeira letra do nome ou o nome completo (aparece no campo de Procura ao escrever o texto) ou avançar gradualmente pela lista de contactos. Seleccionar o nome e premir a tecla programável "Ligar" ou premir .

Para editar um contacto: Seleccionar "Editar Contacto", seleccionar o nome e premir "Editar". Fazer as alterações, premir "OK" e, em seguida, premir "Guardar".

Para adicionar um contacto: Seleccionar "Adicionar contacto" e seleccionar "Novo" ou "Da lista de chamadas". Premir "Adicionar", escrever o nome e premir "OK". Seleccionar "Número", escrever o número, premir "OK" e premir "Guardar".

Para eliminar um contacto: Seleccionar "Eliminar Contacto", seleccionar o nome, premir "Eliminar" e, em seguida, premir "Sim".

Utilizar a agenda telefónica central

Premir a tecla programável "Menu", seleccionar  e seleccionar "Agenda telefónica central". Seleccionar "Procurar por nome", "Procurar por número" ou "Último resultado". Escrever a(s) primeira(s) letra(s) do nome próprio, e/ou a(s) primeira(s) letra(s) do apelido. Premir "Procurar". É feita uma procura na Agenda telefónica central e é visualizada uma lista dos nomes correspondentes. Para avançar gradualmente para a entrada seguinte por ordem alfabética, premir  na tecla de Navegação. Premir "Mais" para adicionar um contacto, ou premir a tecla programável "Ligar" ou  para fazer a chamada.

Utilizar a agenda telefónica da empresa

A agenda telefónica da empresa tem que ser importada através de PDM antes de poder ser visualizada no microtelefone. Ver o Manual de Utilizador, Microtelefone Ascom d81 DECT, TD 92644GB.

Para procurar um nome e fazer uma chamada: Premir a tecla programável "Menu", seleccionar  e seleccionar "Ligar ao contacto". Um contacto da agenda telefónica da empresa está marcado com o ícone . Seleccionar o nome/número e premir a tecla programável "Ligar" ou premir . Para os contactos da agenda telefónica da empresa apenas estão disponíveis números de trabalho, e não são editáveis.

Teclas Programáveis e teclas de Atalho

As teclas Programáveis do meio e da direita, abaixo do visor, podem ser definidas para funções específicas, como por exemplo ligar para um número específico.

Premir longamente uma tecla de Atalho pode ter a mesma função que uma tecla Programável. As teclas "0" e de "2" até "9" podem ser programadas como teclas de Atalho.

Para mais informações acerca de teclas Programáveis e teclas de

Atalho, ver o *Manual de Utilizador, Microtelefone Ascom d81 DECT, TD 92644GB*.

Mensagens

Receber uma mensagem de texto

Quando é recebida uma mensagem de texto, o LED começa a piscar e é emitido o sinal de alerta de mensagem. O ícone  e o conteúdo da mensagem recebida são automaticamente visualizados. O ícone vai continuar no visor até todas as mensagens novas terem sido abertas. Se a mensagem for recebida durante uma chamada, o utilizador é avisado por um bip.

É possível responder à mensagem, reencaminhar a mensagem, ligar ao remetente e ligar ao número¹ incluído no texto. Também é possível ler a mensagem mais tarde, premindo "Fechar". Uma mensagem recebida é guardada na Caixa de entrada. As 30 últimas mensagens recebidas são guardadas na Caixa de entrada. A mensagem inclui informação acerca da data e da hora.

Ler uma mensagem guardada

Premir a tecla programável "Menu", seleccionar , e seleccionar "Caixa de entrada". Utilizar  e  na tecla de Navegação para navegar pela lista. Seleccionar a mensagem e premir a tecla programável "Ver" para ler a mensagem.

Enviar mensagens

Premir a tecla programável "Menu", seleccionar , e seleccionar "Escrever mensagem nova". Escrever o texto, premir a tecla "Enviar" e, em seguida, escrever o número ou premir a tecla programável  para procurar na agenda telefónica. Premir "Enviar".

Eliminar uma mensagem guardada

Premir a tecla programável "Menu", seleccionar , e seleccionar "Caixa de entrada". Utilizar  e  na tecla de Navegação para navegar pela lista. Seleccionar a mensagem e premir Ver > Mais > Eliminar. Premir a tecla Programável "Sim" para eliminar a mensagem.

Ouvir mensagens de voz

Uma mensagem de voz nova é indicada por uma janela de diálogo e pelo ícone  na barra de estado. Apenas é

1.O número tem obrigatoriamente que ter um mínimo de 3 dígitos.

visualizada uma mensagem de voz de cada vez na lista de mensagens.

Premir a tecla programável "Menu", seleccionar , e seleccionar "Caixa de entrada". Seleccionar a mensagem (indicada pelo ícone  à frente da mensagem), e premir a tecla programável "Ver". Premir "Ligar" ou .

Alternativa:

Premir longamente  irá fazer uma chamada para o serviço de mensagens de voz. Se o número da extensão não estiver disponível, é visualizada a janela de diálogo "Número de serviço de mensagens de voz não definido". Ver o *Manual de Utilizador, Microtelefone Ascom d81 DECT, TD 92644GB*.

Definições

Ligar/Desligar o bloqueio automático do teclado

Premir a tecla programável "Menu", seleccionar , e avançar gradualmente para "Bloqueios". Seleccionar "Bloqueio Automático do Teclado", seleccionar "Ligar/Desligar" e premir "Anterior". Quando o teclado está bloqueado, o ícone  é visualizado.

Para desbloquear, premir a tecla  e, em seguida, a tecla "Sim".

Ligar/Desligar a vibração

Premir a tecla programável "Menu", seleccionar , e avançar gradualmente para "Sons e Alertas". Seleccionar "Alerta de vibração" e, em seguida, seleccionar "Ligado", "Ligado se silencioso" (ou seja, a vibração está ligada quando o telefone está silenciado), ou "Desligado". Premir "Anterior".

Ajustar o Volume de toque

Premir a tecla programável "Menu", seleccionar , e avançar gradualmente para "Sons e Alertas". Seleccionar "Volume" e avançar gradualmente com > para subir o volume e com < para descer o volume. Premir "OK" para guardar a definição.

Definir sinais de toque diferentes para chamada interna, chamada externa e chamada de retorno

Premir a tecla programável "Menu", seleccionar , e avançar gradualmente para "Sons e Alertas". Seleccionar "Sinais de toque">"Chamada interna", "Chamada externa",

ou "Chamada de retorno". Seleccionar o som. Premir "Tocar" permite ouvir os diferentes sons. Premir "Anterior".

Definições de alarme

A função de alarme apenas é aplicável ao d81 Protector.

Premir a tecla programável "Menu". Seleccionar , seleccionar "Alarme" e, em seguida, seleccionar "Activar alarme". Seleccionar "Cordão de Puxão"^{1,2}, "Homem Morto"² e/ou "Imobilização"² e, em seguida, premir a tecla programável "Seleccionar" para alterar a definição. A caixa de verificação fica marcada. Para retirar a definição, seleccionar um alarme e, em seguida, premir "Seleccionar". A caixa de verificação fica desmarcada.

Para mais informações acerca dos alarmes e de definições adicionais, ver o Manual de Utilizador, Microtelefone Ascom d81 DECT, TD 92644GB e o Manual de configuração, Microtelefone Ascom d81 DECT, TD 92674GB.

1. Esta função está dependente de licença.

2. Aplicável apenas para o d81 Protector com a opção de fábrica "Imobilização/Homem Morto".

Operação do alarme

A função de alarme apenas é aplicável ao d81 Protector.

O microtelefone tem um alarme para segurança pessoal. Podem ser activados alarmes adicionais no menu "Definições" . Para mais informações acerca dos alarmes e de definições adicionais, ver o Manual de Utilizador, Microtelefone Ascom d81 DECT, TD 92644GB e o Manual de configuração, Microtelefone Ascom d81 DECT, TD92674GB.

Alarme Pessoal

Premir  duas vezes ou mais, e o texto "Alarme Pessoal" (predefinição) é visualizado. Dependendo dos parâmetros definidos:

- ouve-se um bip
- o LED cor de laranja pisca duas vezes
- a vibração liga-se brevemente
- ouve-se o ALS ou é feita uma chamada pré-definida
- o microtelefone recebe uma notificação de que o alarme foi recebido pelo sistema. Esta função está dependente do sistema.

Alarme de Teste

Premir e manter premido  até que o texto "Alarme de Teste" (predefinição) seja visualizado. Dependendo dos parâmetros definidos:

- ouve-se um bip
- o LED cor de laranja pisca duas vezes
- a vibração liga-se brevemente
- ouve-se o ALS ou é feita uma chamada pré-definida
- o microtelefone recebe uma notificação de que o alarme foi recebido pelo sistema. Esta função está dependente do sistema.

Acessórios

Estão disponíveis os seguintes acessórios para o d81 Normal:

- Mola de cinto, tipo rotativo
- Mola normal
- Estojo de pele, incluindo mola de cinto
- Cordão de segurança
- Cordão de puxão
- Placa de cobertura, sem mola
- Faixa de recarga
- Carregador para kit de baterias
- Carregadores autónomos
- Placas de frente (5 cores)
- Auscultadores com microfone na haste¹
- Adaptador para auscultadores com microfone na haste
- Auscultadores Peltor com protecção de audição (opcional)
- Adaptador para auscultadores com classificação EX, para auscultadores Peltor normais (opcional)

Estão disponíveis os seguintes acessórios para o d81 com classificação EX:

- Mola de cinto, tipo rotativo
- Mola normal
- Estojo de pele, incluindo mola de cinto
- Cordão de segurança
- Cordão de puxão
- Placa de cobertura, sem mola
- Faixa de recarga
- Abridor de kit de baterias
- Carregadores autónomos
- Adaptador para auscultadores com classificação EX, para auscultadores Peltor normais (opcional)

1. Requer adaptador para Auscultadores com microfone na haste. Encomendados separadamente.

Instruções de Segurança

Para uma operação segura e eficiente do microtelefone, quando utilizar o microtelefone siga as directrizes indicadas no Guia de Consulta Rápida, bem como todas as precauções de segurança necessárias. Siga as instruções de utilização e cumpra todos os avisos e precauções de segurança mostrados no produto e no Manual de Utilização.

Este produto deve ser usado apenas com as seguintes baterias:

- N.º de Art.: 660273 Bateria
- N.º de Art.: 660274 Bateria EX

Carregadores simples só podem ser alimentados com transformadores de corrente fornecidos pelo fabricante.

Estão disponíveis os seguintes transformadores de corrente (Designações dos Fabricantes):

- N.º Art. DC3: 130160B Unidade de fonte de alimentação, CA: 100-240V, CC: 5V/0,65A – Europa
- N.º Art. DC3: 130166B Unidade de fonte de alimentação, CA: 100-240V, CC: 5V/1A – E.U.A., Canadá, AUS e Reino Unido
- N.º Art. DC4: 130161A Unidade de fonte de alimentação, CA: 100-240V, CC: 5V/2A – Europa, E.U.A., Canadá, AUS e Reino Unido

Instruções de Segurança para EX

Utilização intrinsecamente segura:

C E 0470

 SIRA 10ATEX2072 IECEx SIR 10.0038 NCC11.0424
II 2G, II 2D Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T55°C Db IP65
Tamb= -10° C to +40° C
НАИИО ЦСВЭ РОСС SE.ГБ05.В03353
Ex ib IIC T4 Gb X
Ex ib IIIC T55°C Db X
-10° C ≤ Ta ≤ +40 °C

 2011 2368858 I.S. for Class I, Zone 1,
AEx ib IIC T4
Tamb= -10° C to +40° C

Uso em áreas classificadas:


 2011 2368858 IP 64 T4 Non-Incendive for
Class I, Div 2, Groups A, B, C, D
Tamb= -10° C to +40° C

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE USO

O símbolo **X** colocado após a marca de a prova de explosão  indica que durante o uso do aparelho as seguintes condições deverão ser seguidas:

- Os terminais só podem ser utilizados com baterias de lithium-ion conforme características elétricas mostrado no Manual do Usuário.
- Não carregue ou desconecte a bateria nas áreas classificadas.
- Somente utilize o carregador de bateria especificado no Manual do Usuário.

Carregar a bateria EX

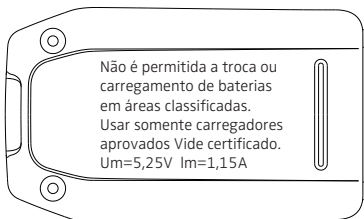

P/N: 660274/xx
Type: Li-ion Battery 3.7 V 920 mAh 3.4 Wh

CUIDADO
NÃO desmonte yyWww
NÃO de curto nos contatos externos
NÃO exponha a temperaturas superiores a 50°C ou inferiores a -10°C
Deverá ser usado apenas com os carregadores especificados

Descartar adequadamente

S/N: xxxxxx
Ascom(Sweden)AB
Göteborg, SE-402 76, Sweden

Somente para uso com o DH5-xBxxxx

Para a utilização em zonas classificadas como perigosas, utilize apenas um kit de baterias aprovado. O kit de baterias tem obrigatoriamente de estar marcado com o N.º de Art.: 660274 na etiqueta.

Parâmetros de recarga: Um = 5,25V, Im = 1,15A

Para saber quais os tipos de bateria aprovados, consulte o certificado IECEx SIR 10.0038 ou Sira 10ATEX2072 e suplementos posteriores.

Os documentos acima descritos, bem como a Declaração de Conformidade CE, podem ser consultados em
http://www.ascom.com/ws/products_ws.htm e
<http://www.iecex.com>.

IMPORTANTE: NÃO é permitido carregar nem substituir baterias em áreas perigosas. Só é permitido carregar o microtelefone com classificação EX utilizando um carregador marcado com DC3-AAAB/rev. 1A (ou rev. superior), DC4-AxxB/rev. 3A (ou rev. superior), CR3-AxxB/rev. 2A, ou CR3-AxxC na etiqueta. Não é permitido carregar apenas o kit de baterias EX.

Montagem/desmontagem da bateria EX

Antes de utilizar o microtelefone pela primeira vez, puxe o kit de baterias para cima e retire a tire a fita de protecção. Introduza o kit de baterias e monte-o, enroscando os parafusos fornecidos, utilizando o abridor de kit de baterias (uma ferramenta especial fornecida).

Para desmontar o kit de baterias, utilize o abridor de kit de baterias e desenrosque os parafusos. Desmonte o kit de baterias, puxando-o para cima. Para montar o kit de baterias, utilize o abridor de kit de baterias e enrosque os parafusos.

IMPORTANTE: NÃO é permitido remover o kit de baterias em zonas perigosas.

Auscultadores em zonas perigosas

Em zonas perigosas, só é permitido utilizar o adaptador de auscultadores com classificação EX (N.º de Art.: 660281) em conjunto com auscultadores Peltor com classificação EX. Os auscultadores Peltor têm obrigatoriamente de ser compatíveis com os seguintes parâmetros de saída da tomada para auscultadores:

$$U_0 = 4,2 \text{ V}$$

$$I_0 = 169 \text{ mA}$$

$$P_0 = 629 \text{ mW}$$

$$C_0 = 2,2 \text{ }\mu\text{F}$$

$$L_0 = 2,2 \text{ }\mu\text{H}$$

Atenção

- O produto está alojado numa caixa que satisfaz a norma IP65. No entanto, o microtelefone com a classificação EX não se destina a ser mergulhado em água ou em poeira.

Nota: A Sira testou a caixa em conformidade com a norma IP64. A marcação IPX5 baseia-se em testes da Ascom e não é validada pela Sira.

- Se suspeitar de algum dano, não utilize o microtelefone com a classificação EX numa zona perigosa.
- Em microtelefones com a classificação EX, utilize apenas baterias dos tipos aprovados. A bateria tem obrigatoriamente de ter o texto de segurança gravado no plástico e tem obrigatoriamente de ter o número de artigo 660274.
- Certifique-se de que as marcações do produto correspondem aos requisitos do local de utilização.
- Antes da instalação, consulte a documentação do produto.
- É obrigatório o cumprimento das regras e dos regulamentos nacionais de segurança.
- Não utilize os acessórios do produto sem se certificar de que são adequados para utilização em zonas perigosas.
- Não é permitido fazer modificações ao produto.
- Só é permitido fazer reparações ao produto em oficinas de reparação autorizadas.

Declarações de Conformidade Regulamentar

ID de Design Qualificado Bluetooth

ID de QD Bluetooth: B016451

Requisitos de Ambiente para Microtelefones DECT

- Utilize o microtelefone apenas em temperaturas entre -10 °C e +55 °C (14 °F e 131 °F).

IMPORTANTE: A utilização de microtelefones com classificação EX só é permitida em temperaturas entre -10 °C e +40 °C (14 °F e 104 °F) em zonas perigosas.

- Evite expor o microtelefone à luz solar directa ou a outras fontes de calor.
- Evite níveis de volume que possam ser prejudiciais à audição. A exposição a uma pressão de som excessiva com o auricular ou os auscultadores do microtelefone pode causar a perda permanente de audição.
- Não exponha o microtelefone a chamuscas.
- Mantenha o microtelefone longe de calor e humidade excessivos.

- Evite mudanças súbitas de temperatura, para evitar a formação de condensação dentro do microtelefone. Recomendamos que ponha o microtelefone dentro de um saco de plástico estanque até a temperatura ser ajustada, por exemplo, ao entrar ou sair de um edifício frio num dia quente ou de um edifício quente num dia frio.
- Proteja o seu microtelefone de líquidos e gases agressivos.
- Mantenha o microtelefone afastado de campos electromagnéticos fortes.
- Se o microtelefone estiver frio, não o ponha num carregador.

Bateria

- Não ponha a bateria dentro de água. Poderá causar um curto-circuito e danificar a bateria.
- Não exponha a bateria a chamas. A bateria poderá explodir.
- Não deixe que os contactos de metal da bateria entrem em contacto com qualquer outro objecto de metal. Poderá causar um curto-circuito e danificar a bateria.
- Não deixe a bateria em locais onde esteja sujeita a temperaturas extremamente altas (por exemplo, dentro de um carro fechado num dia quente).
- Utilize o Carregador Autónomo ou a Faixa de Recarga para carregar a bateria. Antes de utilizar a bateria pela primeira vez, carregue-a durante pelo menos uma hora. É de notar que, se carregar apenas a bateria, terá de usar um carregador de kit de baterias de montagem em parede.

IMPORTANTE: Só é permitido carregar o microtelefone com classificação EX utilizando um carregador marcado com DC3-AxxB/rev. 1A (ou rev. superior), DC4-AxxB/rev. 3A (ou rev. superior), CR3-AxxB/rev. 2A, ou CR3-AxxC na etiqueta. Não é permitido carregar apenas o kit de baterias EX.

- Não carregue a bateria se a temperatura ambiente for superior a 40 °C ou inferior a 5 °C (superior a 104 °F ou inferior a 41 °F).
- Não tente desarmar a bateria.
- Não desligue a bateria excepto se for necessário substituí-la.
- Desligue o microtelefone antes de retirar a bateria.

Descartar a bateria

- As baterias avariadas têm obrigatoriamente de ser entregues num ponto de recolha específico para resíduos químicos.

Declarações de Conformidade Regulamentar (apenas UE/EFTA)

Este equipamento destina-se a ser utilizado em qualquer país pertencente à UE e EFTA.

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais, bem como com outras provisões relevantes, da Directiva R&TTE 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser consultada em:

<https://www.ascom-ws.com/doc/>

O microtelefone está marcado com a etiqueta 

Declarações de Conformidade Regulamentar (apenas E.U.A. e Canadá)

FCC ID: BXZDH5BL

IC: 3724B-DH5BL

US: 9FVW4NANDH5 **HAC**

Declarações de Conformidade FCC

Este equipamento foi testado e aprovado em conformidade com os limites para equipamentos digitais da Classe B, de acordo com a parte 15 do Regulamento FCC. Estes limites foram criados para proporcionar uma protecção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de frequência de rádio (RFI) e, se não for instalado e utilizado em conformidade com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais em comunicações por via rádio. No entanto, não é dada qualquer garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou de televisão (o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento), o utilizador é aconselhado a tentar corrigir as interferências adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

- Alterar a orientação ou a localização da antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito eléctrico diferente do circuito eléctrico ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV, para obter assistência.

Este aparelho da Classe B está em conformidade com o ICES-003 do Canadá.

Este aparelho da Classe B está em conformidade com a norma NMB-003 do Canadá.

Não pode ser assegurada a privacidade de comunicações ao utilizar este microtelefone.

Exposição a Sinais de Frequência Radio (RFS)

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição a radiação definidos pela FCC para ambientes sem controlo. Este aparelho está em conformidade com o limite SAR de 1,6 W/kg da FCC. O valor máximo SAR medido quando utilizado junto ao ouvido é de 0,013 W/kg. O telefone foi também testado quando utilizando junto ao corpo, com uma mola de cinto, e o valor máximo SAR desta configuração é de 0,016 W/kg. Este aparelho não pode nunca ser colocado próximo de, nem operar em conjunto com, outra antena ou transmissor.

A utilização de acessórios não aprovados pela Ascom poderá violar as directrizes de exposição RF da FCC e deverá ser evitada.

Informação ao utilizador

Este aparelho está em conformidade com a Secção 15 do Regulamento de Operação da FCC, estando sujeito às seguintes condições:

- 1 este aparelho não pode causar interferências prejudiciais, e
- 2 este aparelho tem obrigatoriamente de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejada.

Modificações

Alterações ou modificações ao equipamento que não sejam expressamente aprovadas pela entidade responsável pela respectiva conformidade poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

[www.ascom.com]