

Lenoxx

MICROSYSTEM CD/MP3
com Rádio FM e entrada USB

MC-265



Reproduz: CD · CD-R · CD-RW · MP3
Entrada Auxiliar
Entrada USB

Lenoxx

MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns! Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **MicroSystem CD/MP3 com Rádio FM e entrada USB MC-265.**

Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Antes de ligar o aparelho, certifique-se que a chave de voltagem está ajustada para a voltagem da rede elétrica local. Desenrole o cabo de força e insira o plugue com dois pinos numa tomada CA da rede elétrica.

OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a um serviço autorizado.

AC OPERATION

Before operation please make sure voltage on the set corresponds to the voltage of your local area. Unravel the AC power cord and insert plug into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



CUIDADOS com a VENTILAÇÃO

Não obstrua os orifícios de ventilação deste produto.

VENTILATION WARNING

Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS

Este produto não deve ficar exposto à chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre este produto vasos ou jarras contendo líquidos.

DRIPPING WARNING

Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;

- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida ou efetuar reclamações, favor contatar o nosso serviço de atendimento pelo telefone **(11) 3339 . 9954** (São Paulo) ou **DDG 0800 . 77 . 29 . 209** (demais localidades) – seg. a qui. das 8h00 às 17h30 e sex. das 8h00 às 16h30 – ou envie e-mail para sac@lenox.com.br. Você também pode consultar nosso site, www.lenox.com.br. A *garantia é válida somente em território brasileiro.*


Lenoxx

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Energia	
Fonte de energia	CA: 110/220 V ~ 60 Hz CC: 12 V (8 pilhas tipo "D") (não inclusas)
Consumo	CA: 20 W
Áudio	
Potência de saída	7,5 W RMS (2 x 3,75 W RMS)
Respostas de frequência em modo CD	100 Hz – 16 kHz
Geral	
Dimensões (A x L x P)	aparelho: 220 x 165 x 230 mm caixas: 223 x 140 x 240 mm
Peso	3,4 kg
Temperatura ambiente operacional	+5 a +35 °C
Impedância conexão P2	32 Ω
Rádio	
Faixas de frequência	FM/FM ST: 87,5 a 108 MHz
USB	
Capacidade de leitura	4 Gb
Acessórios inclusos	
	1 Cabo de força 1 Manual do Usuário

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo; não são necessariamente fiéis ao produto em si.

Projeto e especificações técnicas sujeitos as alterações sem prévio aviso. [CQ_rev.01_Mai_14]

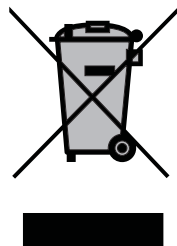


CUIDADOS BÁSICOS

CUIDADOS COM O APARELHO

- Coloque o aparelho num local bem ventilado, assegurando que haja no mínimo 10 cm de espaço livre nas laterais, parte traseira e parte superior.
 - Nunca use óleo, solvente, derivados de petróleo, thinner ou inseticida no aparelho.
 - Nunca exponha o aparelho a umidade elevada nem a temperaturas extremamente altas (acima de 40°) ou extremamente baixas.
 - Não deixe o aparelho sob a luz direta do sol, nem o exponha a campos magnéticos fortes, excesso de pó ou umidade.
 - Mantenha o aparelho afastado de outros eletroeletrônicos domésticos (computadores, fax) que geram ruído eletrônico.
 - Nunca deixe peças contendo água (vasos de flores, por exemplo) acima ou em cima do aparelho. Danos irreparáveis podem ser causados por gotas de água entrando pelas aletas de ventilação.
 - Ao retirar o cabo de força da tomada, sempre segure-o pelo plug, pois puxar o próprio cabo pode danificar a fiação interna.
 - Esse aparelho contém pontos de voltagem perigosamente elevadas em seu interior. Não retire a tampa externa para evitar o risco de choque elétrico.
 - Use o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada, livre de vibrações, e não coloque nada sobre ele.
 - Se o aparelho não funcionar corretamente devido a descarga eletrostática, desligue-o, retire o plug da tomada, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo.
- Se estiver ocorrendo uma tempestade com raios nas proximidades, sugerimos desligar o aparelho e retirar o cabo de força da tomada.
 - Assegure-se que todas as conexões elétricas (incluindo o plugue do cabo de força e quaisquer extensões elétricas porventura usadas) estejam corretas e em acordo com as instruções dos fabricantes.
 - Retire o cabo de força da tomada se não for usar o aparelho por um longo período de tempo.
 - Nunca exponha o aparelho à chuva ou à umidade excessiva para evitar risco de choque elétrico.
 - Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente ou se estiver de alguma forma danificado. Retire o cabo de força da tomada e consulte um técnico especializado.
 - Nunca obstrua as aletas de ventilação do aparelho, nem deixe-o perto de cortinas ou tapetes. Aletas obstruídas provocam superaquecimento do aparelho, reduzindo a sua vida útil.
 - A voltagem da rede elétrica deve corresponder à indicada no aparelho. Usar este aparelho com a voltagem errada pode ser perigoso e causar danos irreparáveis.
 - SOBRE CONDENSAÇÃO.** Mudanças bruscas de temperatura e armazenamento ou funcionamento em ambientes muito úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho. Se isso acontecer, deixe o aparelho ligado sem nenhum CD em seu interior por cerca de uma hora.

CONHEÇA O SEU APARELHO

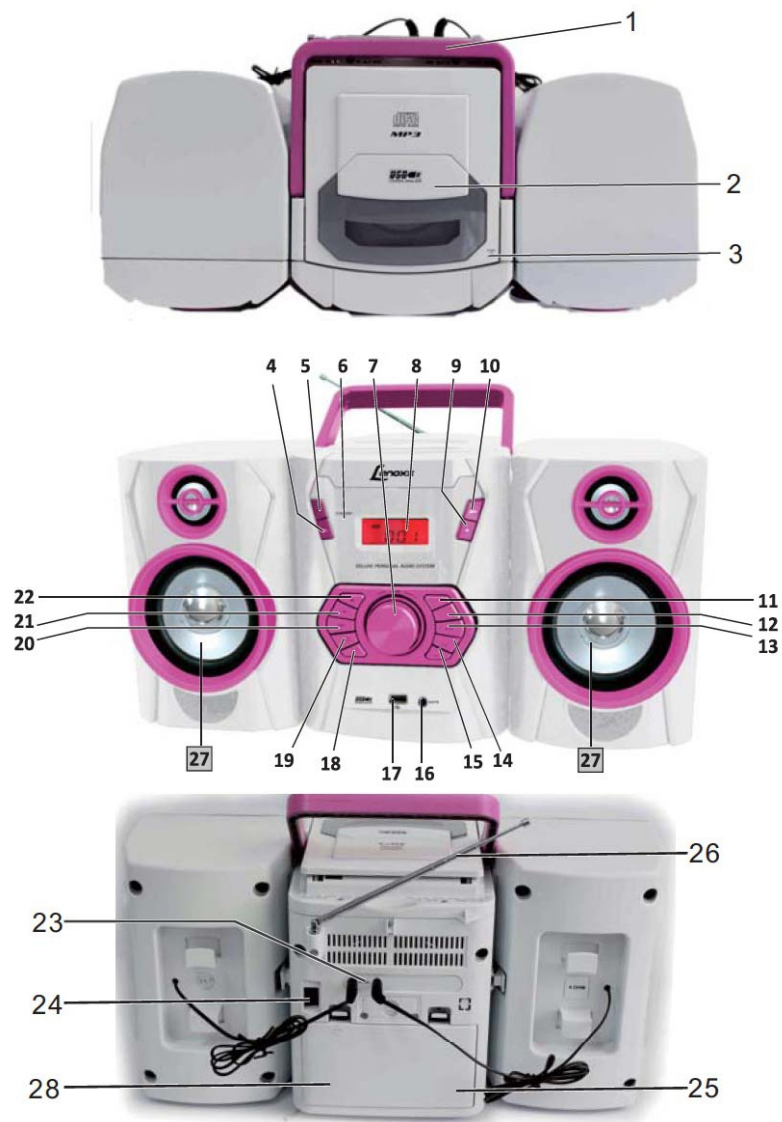

MODO ENTRADA AUXILIAR

O **MC-265** possui uma entrada auxiliar, que permite conectar a ele outros aparelhos por meio de um cabo com pino P2 de 3,5 mm.

1 Pressione uma ou mais vezes a tecla **FUNCTION** até selecionar o modo «AUX».

2 Insira o plugue de um cabo de áudio (não incluso) na entrada «AUX IN».

3 Insira o plugue da outra extremidade do cabo de áudio na saída «AUDIO OUT» do aparelho que deseja conectar ao **MC-265** (um MP3 player, por exemplo).

4 Inicie a reprodução do aparelho auxiliar.

5 Ajuste o volume de ambos os aparelhos de acordo com a sua preferência.

MODO USB

ATENÇÃO. Este aparelho aceita a grande maioria dos dispositivos USB existentes. No entanto, dada a enorme quantidade de formatos disponíveis no mercado, não é possível assegurar que seja compatível com todos eles. (Além disso, a capacidade máxima do dispositivo USB a ser usado com o **MC-265** é de 4 GB.)

IMPORTANTE: Ao inserir ou retirar um dispositivo USB, desligue antes o aparelho. Caso contrário, todo o conteúdo do dispositivo poderá ser apagado. Também recomendamos desconectar o dispositivo USB durante a reprodução de discos.

- 1 Pressione uma ou mais vezes a tecla **FUNC.** até selecionar o modo «USB».
- 2 Insira o conector USB de um dispositivo portátil de MP3, memória Flash ou Pen Drive na porta USB.
 - ♦ O display mostrará o número total de faixas gravadas no dispositivo.
- 3 Pressione a tecla **▶||** para iniciar a reprodução a partir da primeira faixa.
 - ♦ Como na reprodução de discos, pressione a tecla **▶||** outra vez para interromper temporariamente a reprodução. Para reiniciar, pressione mais uma vez a tecla **▶||**.
 - ♦ Todas as funções disponíveis para discos MP3 também estão disponíveis para os arquivos MP3 gravados no dispositivo USB e o modo de acessá-las é idêntico.
- 4 Para encerrar a reprodução, pressione a tecla **STOP ■**.

- 1 Alça para transporte
- 2 Compartimento do disco
Abra para inserir um CD de áudio ou disco MP3.
- 3 Tecla **OPEN/CLOSE**
Pressione para abrir o compartimento do disco. Para fechar o compartimento, abaixe a tampa delicadamente.
- 4 Tecla **FUNC.**
Pressione para selecionar a modo de som: CD/MP3, AUX, USB ou RÁDIO.
- 5 Tecla **POWER**
Pressione para ligar o aparelho e para deixá-lo em modo Standby.
- 6 Indicador **STANDBY**
Acende quando o aparelho está desligado.
- 7 Botão de volume
Gire para aumentar e diminuir o volume.
ATENÇÃO: Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).
- 8 Display de cristal líquido
Em modo CD/MP3 e USB, mostra o número das faixas. Em modo Rádio, mostra a frequência da emissora sintonizada.
- 9 Tecla **EQ**
Altera entre os vários modos de equalização.
- 10 Tecla **MO/ST**
Pressione para alternar entre modos monaural e estéreo. Em modo Rádio, pressione para alternar entre modo FM e FM estéreo.
- 11 Tecla **▶||**
Pressione para iniciar, pausar e reiniciar a reprodução de um disco.
- 12 Tecla **STOP ■**
Pressione para cancelar a reprodução de um disco.
- 13 Tecla **MODE**
Pressione para acessar as funções Repeat, Random e Program.
- 14 Tecla **▶||/TUNE+**
Pressione para saltar para faixa seguinte. Pressione e mantenha pressionada para avançar a reprodução em alta velocidade. Em modo Rádio, pressione para sintonizar emissora de frequência acima da atual.

- 15 Tecla **◀/TUNE-**
Pressione para saltar para o início da faixa atual. Pressione novamente para saltar para o início da faixa anterior. Pressione e mantenha pressionada para retroceder a reprodução em alta velocidade. Em modo Rádio, pressione para sintonizar emissora de frequência abaixo da atual.
- 16 Entrada **AUX IN** (conexão P2)
Conecte aqui um aparelho de som externo. Veja página 12.
- 17 Entrada USB
Conecte aqui um dispositivo USB.
- 18 Tecla **FOLD-/-10**
Pressione para saltar 10 faixas para trás da atual. Em discos MP3, pressione para selecionar pastas. Veja também tecla 19.
- 19 Tecla **FOLD+ /+10**
Pressione para saltar 10 faixas à frente da atual. Em discos MP3, pressione para selecionar pastas. Veja também tecla 18.
- 20 Tecla **MEM**
Pressione para memorizar a sintonia de uma emissora e modo Rádio.
- 21 Tecla **M-**
Em modo Rádio, pressione para selecionar uma posição na memória na qual armazenar a sintonia de uma emissora.
- 22 Tecla **M+**
Em modo Rádio, pressione para selecionar uma posição na memória na qual armazenar a sintonia de uma emissora.
- 23 Conexões **L-CH** e **R-CH**
Conexões para caixas acústicas esquerda (L) e direita (R).
- 24 Soquete do cabo de força.
Conecte aqui o plug fêmea do cabo de força.
- 25 Seletor de voltagem 110/220 V
Localizado no interior do compartimento de pilhas. Escolha a voltagem correspondente à da rede elétrica.
- 26 Antena telescópica para FM
Estenda ao máximo e gire até obter a melhor recepção de sinal possível.
- 27 Caixas acústicas
- 28 Compartimento de pilhas
Insira 8 pilhas grandes.

PREPARANDO-SE PARA USAR O APARELHO

Antes de usar pela 1ª vez

- 1 Cuidadosamente, remova o aparelho da caixa de papelão, retirando todo o material usado para embalá-lo.
- 2 Retire quaisquer etiquetas descritivas que se encontrem na parte de frente ou de cima do aparelho.
 - ♦ **Não retire as etiquetas localizadas na parte de trás ou de baixo.**
- 3 O cabo de força encontra-se fixo na parte de trás do aparelho.
 - ♦ Tome cuidado com a posição da chave seletora de voltagem 120/230V. Veja tópico ao lado.
- 4 Insira os fios das caixas acústicas nas conexões **R-CH** e **L-CH** localizadas na parte de trás do produto.
 - ♦ **Nunca ligue o aparelho à rede elétrica se as caixas acústicas não estiverem devidamente conectadas.**
- 5 Insira o plugue do cabo de força numa tomada da rede elétrica com voltagem igual à indicada na chave seletora.
- 6 Pressione a tecla **STANDBY**.
- 7 Escolha o modo desejado («CD», «RADIO» ou «AUX») pressionando uma ou mais vezes a tecla **FUNCTION** e ajuste o volume de acordo com sua preferência.
- 8 Para deixar o aparelho em modo standby, aperte novamente a tecla **STANDBY**. Para desligar completamente o aparelho, retire o plugue da tomada o plugue do cabo de força.

Funcionamento na Rede Elétrica

- 1 Ajuste a voltagem do aparelho à voltagem da rede elétrica local. O selector de voltagem está localizado na parte de trás do aparelho.
 - ♦ **ATENÇÃO:** Conectar o aparelho à voltagem errada pode danificá-lo gravemente e implica a perda da garantia.
- 2 Insira o plugue do cabo de força numa tomada da rede elétrica.
 - ♦ A alimentação por pilhas será automaticamente desativada.
- 3 Para desligar o aparelho completamente, retire o cabo de força da tomada.
 - ♦ **OBS.** Recomendamos retirar o cabo de força da tomada durante tempestades com raios, para evitar danos ao aparelho.

Funcionamento com Pilhas

- 1 Desconecte o cabo de força da tomada.
- 2 Retire a tampa do compartimento de pilhas.
- 3 Insira oito pilhas grandes (tamanho D) no interior do compartimento, respeitando a polaridade lá indicada. (Pilhas não inclusas).
 - ♦ Recomendamos pilhas alcalinas.
- 4 Recoloque a tampa do compartimento.
 - ♦ Para evitar dano ao aparelho, retire as pilhas sempre que não for usá-lo por mais de 2 semanas.
 - ♦ Não misture pilhas velhas e novas.
 - ♦ Não misture pilhas de tipos diferentes.

MODO RÁDIO

Sintonia Automática

- 1 Para sintonizar uma emissora automaticamente, pressione e mantenha pressionada por 2 segundos a tecla **▶▶/TUNE+** ou **◀◀/TUNE-**.
 - ♦ O aparelho sintonizará a emissora de frequência imediatamente acima ou abaixo da atual.
- 2 Para sintonizar outras emissoras automaticamente, repita a operação acima.

Memorização de Emissoras


Você pode armazenar na memória a frequência de até 20 emissoras (FM ou FT ST), o que permite sintonizá-las rapidamente quando quiser ouvi-las outra vez.

- 1 Pressione uma ou mais vezes a tecla **FUNCTION** até que o display mostre o indicador «RADIO».
- 2 Pressione a tecla **MO/ST** para alternar entre modo monaural (FM) e modo estéreo (FM ST).
 - ♦ Se você selecionou modo estéreo e a emissora sintonizada estiver transmitindo em estéreo, o indicador «FM ST» acenderá.
 - ♦ Nem todas as emissoras transmitem em estéreo. Nesse caso, não há diferença entre os dois modos.
 - ♦ Se o sinal estereofônico for fraco ou houver muita estática e ruído de fundo, experimente ouvir o rádio em modo monaural. A recepção monaural geralmente é mais nítida.
- 3 Sintonize a emissora deseja pressionando as teclas **▶▶/TUNE+** (para aumentar a frequência) e **◀◀/TUNE-** (para diminuir a frequência).
 - ♦ O display mostrará a frequência da emissora sintonizada.
- 4 Estenda ao máximo a antena telescópica e posicione-a até obter o melhor sinal possível.
- 5 Gire o controle de volume para a esquerda e para a direita até ajustar o volume de acordo com a sua preferência.
- 6 Para desligar o rádio, pressione a tecla **FUNCTION** uma ou mais vezes para selecionar modo «CD» ou «AUX».
 - ♦ Se desejar colocar o aparelho em modo standby, aperte a tecla **POWER**. Para desligar completamente o aparelho, retire da tomada o plugue do cabo de força.


- 1 Sintonize a emissora desejada.
- 2 Pressione a tecla **MEM**.
 - ♦ O display mostrará **PG1**.
- 3 Pressione a tecla **M+** ou **M-** para selecionar a posição em que deseja armazenar a emissora.
- 4 Pressione novamente a tecla **MEM** para armazenar a emissora na posição selecionada.
- 5 Repita as etapas 1 a 4 para armazenar outras emissoras na memória.
- 6 Para ouvir uma emissora armazenada na memória, pressione a tecla **M+** ou **M-** até que a emissora desejada seja sintonizada.

CUIDADOS COM OS DISCOS


- ❑ Nunca encoste na superfície de um CD. Segure o disco pelas extremidades, conforme figura abaixo.

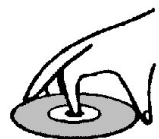

- ❑ Nunca use produtos químicos como sprays para discos, líquidos antiestática, benzeno ou *thinner*: estes produtos podem danificar permanentemente a superfície do CD.
- ❑ Recoloque os CDs na embalagem original assim que terminar de tocá-los. Um CD riscado pode começar a “pular”.
- ❑ Nunca grude etiquetas ou qualquer tipo de papel ou outro material na superfície do CD.

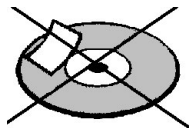

- ❑ Não exponha um CD à luz direta do sol, à umidade excessiva ou a altas temperaturas por períodos prolongados.
- ❑ Só use CDs originais. CDs piratas provocam desgaste excessivo do laser.
- ❑ Se houver manchas de dedos ou poeira na superfície de um CD, limpe com um pano macio em movimentos retos do centro para fora. *Nunca limpe um CD com movimentos circulares.*



MODO CD/MP3 PLAYER

Este aparelho reproduz CDs de áudio, MP3, CD-R e CD-RW. Não reproduz CD-ROM, CDi, VCD, DVD ou CD de dados.

- 1 Pressione a tecla **FUNCTION** uma ou mais vezes até selecionar o modo «CD».
- 2 Pressione a tecla **OPEN** para abrir o compartimento do disco.
 - ✦ O display mostrará **OP**.
- 3 Insira um disco no interior do compartimento, com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima.
- 4 Feche o compartimento do disco.
 - ✦ O display mostrará **- -** piscando e, em seguida, número total de faixas do disco.
 - ✦ Se você não inserir um disco ou se o disco inserido estiver defeituoso, o display mostrará **od**.
- 5 O aparelho começará a reproduzir o disco a partir da primeira faixa.
 - ✦ O display mostrará o indicador **PLAY**.
- 6 Para interromper a reprodução temporariamente, pressione a tecla **▶||**.
 - ✦ O indicador **PLAY** e o número da faixa atual começarão a piscar no display.
- 7 Para reiniciar a reprodução, pressione novamente a tecla **▶||**.
- 8 Para encerrar a reprodução, pressione a tecla **STOP ■**.
 - ✦ O indicador **PLAY** apagará e o display mostrará o número total de faixas do disco.
- 9 Quando o disco parar de girar, abra o compartimento e retire o disco.
 - ✦ **IMPORTANTE.** Aguarde até que o disco pare de girar completamente antes de abrir o compartimento do disco.

COMO SELECIONAR UMA FAIXA

- ❑ Para avançar faixas. Pressione a tecla **▶▶/TUNE+** até que o número da faixa desejada apareça no display.
- ❑ Para retroceder faixas. Pressione a tecla **◀◀/TUNE-** até que o número da faixa desejada apareça no display.

COMO SELECIONAR UMA FAIXA DE NÚMERO MAIOR QUE 10

- ❑ Pressione a tecla **FOLD+/+10** ou **FOLD-/-10** para saltar dez faixas para frente ou para trás da faixa atual.
- ❑ Em seguida, pressione uma ou mais vezes a tecla **▶▶/TUNE+** ou **◀◀/TUNE-** até que o número da faixa desejada apareça no display.
 - ✦ **EXEMPLO.** Se você estiver ouvindo a faixa 1 e desejar saltar para a faixa 17, pressione uma vez a tecla **FOLD+/+10** e, logo em seguida, pressione seis vezes a tecla **▶▶/TUNE+**.

Se preferir, pressione duas vezes a tecla **FOLD+/+10** e, logo em seguida, pressione quatro vezes a tecla **◀◀/TUNE-**.

COMO SELECIONAR UMA PASTA (SÓ MP3)

Se um disco MP3 contiver mais de uma pasta, selecione a pasta desejada pressionando e mantendo pressionada por 2 segundos a tecla **FOLD+/+10** ou **FOLD-/-10** até que o número da pasta desejada apareça no display.

- ✦ Se o display não mostrar o número da pasta, é porque a pasta não existe.

AVANÇO E RETROCESSO RÁPIDOS

- Durante a reprodução, pressione e mantenha pressionada a tecla **▶▶/TUNE+** para avançar rapidamente.
- Para retroceder rapidamente, pressione e mantenha pressionada a tecla **◀◀/TUNE-**.
- Quando chegar ao ponto desejado, solte a tecla para reiniciar a reprodução em velocidade normal.

FUNÇÃO REPEAT

Durante a reprodução, pressione uma ou mais vezes a tecla **MODE** para repetir faixas, pastas ou o disco inteiro. Ou ainda para reproduzir as faixas de um disco em ordem aleatória (função Random).

PARA REPETIR A FAIXA ATUAL

Pressione a tecla **MODE** 1 vez. O display mostrará o indicador **↻** e a faixa atual será repetida continuamente. Para cancelar a repetição, pressione uma ou mais vezes a tecla **MODE** até que o indicador **↻** apague no display.

PARA REPETIR TODAS AS FAIXAS

Pressione a tecla **MODE** até que o display mostre o indicador **↻**. Todas as faixas do disco serão repetidas continuamente. Para cancelar a repetição, pressione uma ou mais vezes a tecla **MODE** até que o indicador **↻** apague no display.

PARA REPETIR A PASTA ATUAL

(Só para discos MP3 que tenham mais de uma pasta).

Pressione a tecla mode até que o display mostre os indicadores **↻** e **FOLDER**. Todas as faixas da pasta serão repetidas continuamente até que você pressione a tecla **STOP** ■. Para cancelar a repetição, pressione uma ou mais vezes a tecla **MODE** até que os indicadores **↻** e **FOLDER** apaguem no display.

FUNÇÃO PROGRAM

Esta função permite a você programar até 20 faixas (CD de áudio) ou 99 faixas (disco MP3) para serem reproduzidas na ordem que desejar.

- 1 Com o CD Player parado, pressione a tecla **MEM**.
 - ✦ O display mostrará o indicador **P** e **PQ1**.
- 2 Pressione a tecla **▶▶/TUNE+** até que o display mostre o número da faixa que você deseja incluir no programa.
 - ✦ Se estiver programando um disco MP3 e a faixa desejada estiver em outra pasta, pressione e mantenha pressionada a tecla **FOLD+/+10-** ou **FOLD-/-10** para acessar a pasta desejada.
- 3 Pressione a tecla **MODE** para incluir a faixa selecionada no programa.
 - ✦ O display mostrará **P** e **PQ2**. A cada faixa programada, o display mostrará o número correspondente no programa.
- 4 Repita as etapas 2 e 3 para incluir outras faixas no programa, até um máximo de 20 (CD de áudio) ou 99 (disco MP3).
- 5 Para iniciar a reprodução do programa, pressione a tecla **▶▶**.
- 6 Para interromper a reprodução do programa, pressione a tecla **STOP** ■.
- 7 Para apagar o programa da memória, pressione a tecla **STOP** ■, aguarde o disco parar de girar e abra o compartimento do disco; ou pressione a tecla **FUNCTION** para selecionar modo «RADIO» ou «AUX».

FUNÇÃO RANDOM

Durante a reprodução de um disco, pressione a tecla **MODE** uma ou mais vezes até que o indicador «RAND» apareça no display.

- ✦ A partir da faixa seguinte, todas as faixas do disco serão reproduzidas uma vez em ordem aleatória.

Para cancelar a função, pressione a tecla mode até que o indicado «RAND» apague.