

Manual do Sistema de Áudio e Vídeo **blueNav**



NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.



SUMÁRIO

INFORMAÇÕES GERAIS.....	5	MÍDIA	16
AVISOS DE SEGURANÇA.....	5	Tocador de música.....	16
CONTROLADORES E FUNÇÕES	7	Modo USB.....	17
Botões.....	7	Dispositivos USB compatíveis	17
Funções Básicas.....	7	Reprodutor de vídeo	18
Comandos no volante	8	Especificação de suporte de vídeo	19
UNIDADE MULTIMÍDIA.....	9	CONFIGURAÇÃO	20
Relógio.....	10	Configuração.....	20
Tela MÍDIA	11	Equalizador	20
Rádio	12	Tela.....	20
BLUETOOTH	13	Sistema.....	20
Compreendendo a tecnologia sem fio Bluetooth.....	13	ESPECIFICAÇÕES.....	21
Utilizando a tecnologia sem fio Bluetooth	13	RESOLUÇÃO E PROBLEMAS.....	22
Conexão Bluetooth.....	14	GARANTIA LIMITADA	23
Operação da função Mãos Livres.....	14		
Chamada Recebida	14		
Contatos	15		
Opção.....	15		
Dispositivo de reprodução de música do telefone.....	15		

Obrigado por ter adquirido nosso produto.


Antes de usar este produto, leia o manual do usuário cuidadosamente para operar de forma segura e apropriada. O conteúdo deste manual pode variar dependendo da versão do produto.

AVISOS DE SEGURANÇA

- Não utilize o aparelho se não houver som ou se o monitor estiver anormal. Operar o produto em um estado anormal pode causar acidentes, incêndios ou choque elétrico.
 - Não desmonte ou altere o aparelho. Tal descuido pode causar defeito, incêndio, choque elétrico e acidentes. Mau funcionamento ou defeito causado por negligência do usuário não será coberto em garantia.
 - Dirigir ouvindo o som muito alto pode bloquear o som externo e causar acidentes.
 - Utilize apenas componentes apropriados. A utilização de componentes inapropriados pode causar defeitos ou mau funcionamento. Mau funcionamento ou defeitos causados por negligência do usuário não serão cobertos em garantia.
 - Introduzir líquidos no dispositivo ou expô-lo à umidade pode provocar mau funcionamento ou incêndio. Tenha cuidado para que a saída de ventilação não seja obstruída.
- A obstrução da saída de ventilação provoca o acúmulo de calor na parte interna do aparelho, o que pode resultar em mau funcionamento ou incêndio.
- Desviar a atenção para a tela enquanto dirige, pode causar acidentes. Primeiro estacione o veículo em local seguro, antes de operar ou olhar o dispositivo.
 - Não opere o dispositivo por um longo período com a chave de ignição desligada. Tal operação pode causar a descarga da bateria.
 - Todas as informações contidas neste Manual do Usuário são as atuais no momento da publicação. Entretanto, a Hyundai Motor Brasil (HMB) se reserva o direito de efetuar mudanças a qualquer momento, de modo que nossa política de melhoria do produto possa ser executada.
 - A temperatura de operação recomendada é entre -20°C ~ 65°C . A operação do produto fora dessa faixa de tolerância pode levar ao seu mau funcionamento.
- Evite impactos e não aplique força excessiva na tela LCD. Não utilize materiais pontiagudos para operar a tela. Tais operações podem causar danos ou mau funcionamento do produto.
 - Ao operar a navegação, as orientações podem não corresponder com as condições atuais da estrada devido às mudanças nas normas de tráfego. Respeite as leis de tráfego quando dirigir. Acidentes causados pela não observância das normas de trânsito das condições atuais da estrada serão de exclusiva responsabilidade do usuário. Dirija sempre com segurança.
 - Ao limpar a tela sensível ao toque, certifique-se de desligar o aparelho e utilizar um pano macio e seco. Nunca utilize materiais resistentes, pois tais materiais podem danificar o painel do aparelho ou causar a deterioração da cor e da qualidade.

BOTÕES

- 1 MEDIA
- 2 TELEFONE [PHONE]
- 3 MAPA [MAP]
- 4 TELA [DISP]
- 5 Ligar/Desligar/Volume

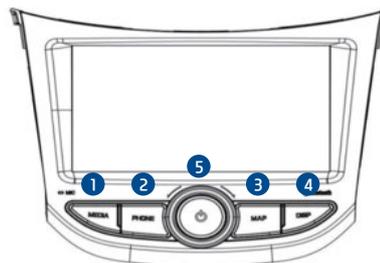

FUNÇÕES BÁSICAS

- **MEDIA**
Pressione para operar o rádio e o Media Player. Assim que uma memória USB for conectada, o Media Player começará a operar, em seguida o modo irá operar seguindo a ordem: música USB, imagem USB. Se um iPod ou iPhone foi conectado, então o modo iPod irá operar. A ordem de operação será exibida após a conexão do USB. Se um dispositivo USB não foi conectado, não será possível executar nenhuma operação do Media Player, mesmo que o botão seja pressionado.
- **TELEFONE [PHONE]**
Pressione para operar o modo Bluetooth
- **MAPA [MAP]**
Pressione para exibir a função Navegador
- **TELA [DISP]**
Pressione para reduzir o brilho ou desligar a tela. Quando a tela estiver desligada basta tocar em qualquer ponto da tela ou pressionar novamente este botão para restaurar o brilho original da tela. O áudio continuará a ser reproduzido, mesmo com a tela desligada.
- **Ligar/Desligar/Volume**
Pressione para ligar. Mantenha pressionado para desligar. Pressione este botão rapidamente para silenciar o áudio (Função mute). Gire o botão para a direita ou para a esquerda para diminuir ou aumentar o volume, respectivamente.

COMANDOS DO VOLANTE



- 1** **VOLUME ACIMA/ABAIXO**
Durante uma ligação no modo Bluetooth, controla os volumes da chamada e do toque (podem ser ajustados de 0 a 35).
Durante o funcionamento do equipamento de áudio, controla o volume do áudio (pode ser ajustado de 0 a 35).



- 2** **MUTE**
Ativa e desativa o som quando o MUTE for ativado, o ícone MUTE será exibido na parte superior da tela. Quando estiver na tela de navegação, o ícone MUTE será exibido na parte superior da tela e desaparecerá após 3 segundos.

- 3** **MODE**
Toda vez que a tecla for pressionada, o modo de reprodução mudará na ordem FM → AM → USB (MUSIC → VIDEO) → AUX → BLUETOOTH AUDIO → FM.
Pressione e mantenha pressionado (por mais de 0,8 segundos) para ativar o MUTE.
Quando estiver desligado, pressionar a tecla MODE ativará o equipamento.

- 4**
TECLA SEEK ACIMA/ABAIXO (menos de 0,8 segundos)
No modo rádio, as estações AM/FM memorizadas são buscadas em ordem sequencial.
No modo USB/iPod, buscará faixas e arquivos.
TECLA SEEK ACIMA/ABAIXO (mais de 0,8 segundos)
No modo rádio, busca automaticamente as estações disponíveis.



- 5**
TECLA DE CHAMADA
Quando o modo Bluetooth não estiver conectado:
• Seleciona a tela Pair Phone (emparelhar telefone).
Quando o modo Bluetooth estiver conectado:
• Quando selecionada a tela do modo áudio e vídeo/navegação, será convertida para a tela do modo Bluetooth.
• Quando selecionada a tela de chamadas recebidas, a chamada será atendida.



- 6**
TECLA DE CHAMADA ENCERRADA
Quando pressionado durante uma chamada recebida, a chamada será rejeitada.
Quando pressionado enquanto se realiza uma chamada ou durante uma chamada, a chamada será finalizada.



UNIDADE MULTIMÍDIA

- Reprodução de vídeos, músicas e imagens de dispositivos USB.

- 1 Conecte a memória USB ao terminal multimídia



- 2 Pressione o botão MEDIA e selecione na tela a função desejada: Música, Vídeo ou Foto.

- Conectar e instalar dispositivos externos | Conectar e instalar iPod/iPhone



INFORMAÇÃO

- Para controlar o por meio dos comandos no volante, você deve conectar seu aparelho ao carro com um cabo USB.
- É recomendada a utilização de cabos originais para iPod fornecidos pela Apple.
(A utilização de outros produtos pode causar ruídos ou funcionamento anormal.)

RELÓGIO



- O relógio somente será exibido quando a navegação GPS for iniciada.
- Para iniciar a navegação GPS, siga os passos abaixo:
- Pressione o botão [Map] localizado no painel frontal do seu equipamento, na tela, aparecerá o botão [Aceitar] Pressione [Aceitar] para localizar o sinal GPS e exibir o relógio.



NOTA: Se o sinal do GPS não estiver disponível, o relógio não exibirá nenhuma informação.

TELA MÍDIA

Pressione o botão MEDIA para operar o modo de seleção de Mídia. Você pode escolher o modo de mídia nesta tela.



1 FM

Seleciona o modo Rádio FM.

2 AM

Seleciona o modo Rádio AM.

3 Música

Seleciona o modo Reprodutor de Música via USB.

4 Vídeo

Seleciona o modo Reprodutor de Vídeo via USB.

5 Foto

Seleciona o modo Reprodutor de Imagens via USB.

6 iPod

Seleciona o modo iPod.

7 AUX

Seleciona o modo AUX.

8 Bluetooth

Seleciona o modo Reprodutor de Áudio via Bluetooth.

9 Ajustes

Seleciona o modo de configuração.

RÁDIO

TELA DO RÁDIO

Pressione para iniciar o modo rádio. Pressione novamente para alternar entre os modos de FM / AM.

Pode levar algum tempo para converter a tela, desta forma, opere o multimídia em intervalos apropriados.



1 Aba FM ou AM

A aba FM ou AM é a tela principal do modo Rádio. Esta Aba permite que você verifique o modo e a emissora sintonizada.

2 Aba Memória

A aba Memória permite que você memorize as estações frequentemente sintonizadas.

3 Aba Lista

A aba Lista permite que você busque e salve todas as estações disponíveis no momento.

4 Visor de estações de rádio

Mostra as informações da estação sintonizada.

5 | 8 Botão Buscar Abaixo/Acima

Utilize para operar as funções de Sintonia Automática de Estações Abaixo/Acima.

6 | 7 Botão Sintonizar Abaixo/Acima

Utilize para operar as funções de Sintonia Manual Abaixo/Acima.



9 Posição da Memória

Até 12 estações podem ser salvas para cada modo FM/AM.

10 Apagar Posição da Memória

Pressione para apagar a estação salva nessa posição.

11 Salvar na Memória

Pressione para salvar a estação de rádio que está sendo reproduzida nesta Posição da Memória.



12 | 14 Botão Página anterior/próxima

Pressione os botões para acessar a página anterior/próxima, na aba Lista.

13 Pesquisar estações

Busca todas as estações disponíveis no momento, apagando as 5 emissoras pesquisadas anteriormente. Todas as estações locais serão mostradas no monitor. Esta operação pode demorar alguns minutos, dependendo da localização.

COMPREENDENDO A TECNOLOGIA SEM FIO BLUETOOTH

A tecnologia sem fio Bluetooth estabelece uma conexão sem fio entre dois dispositivos, tais como seu telefone e a central multimídia do carro.

A primeira vez que você utilizar dois dispositivos juntos, você deve conectá-los estabelecendo o emparelhamento através de um código PIN. Após a conexão inicial, os dois dispositivos podem conectar-se automaticamente.

NOTA

- Pode haver restrições acerca da utilização da tecnologia Bluetooth em alguns locais.
- Devido a variedade de dispositivos Bluetooth e suas versões de firmware, seu aparelho pode responder de forma diferente quando utilizado via Bluetooth.

UTILIZANDO A TECNOLOGIA SEM FIO BLUETOOTH

1. A conexão Bluetooth pode ser estabelecida com o telefone celular quando a chave de ignição está na posição ACC ON ou quando o motor do carro está ligado.
2. A distância máxima para a conexão sem fio Bluetooth é 10 metros.
3. O dispositivo é equipado com a mais recente tecnologia Digital Noise & Echo, para fornecer ótima qualidade de som com a mínima distorção. Entretanto, um pequeno eco e mínimo ruído podem ocorrer em algumas situações. Em tais casos, feche a janela para melhorar a qualidade do som.
4. Este dispositivo suporta os seguintes perfis de Bluetooth.
 - ▶ HFP (Perfil mãos livres)
 - ▶ PBAP (Perfil Acesso a Agenda)

CONEXÃO BLUETOOTH



Pressione o botão PHONE para acessar a função Bluetooth.

Esta função permite emparelhar a central multimídia com um aparelho celular. A partir do menu Bluetooth no seu telefone celular, encontre a conexão indicada na tela do seu dispositivo (na imagem acima "HB20-0001") e emparelhe os dispositivos.

OPERAÇÃO DA FUNÇÃO MÃOS LIVRES



Chamada efetuada

Utilize a aba Discar para inserir o número de telefone.

Pressione  para fazer a chamada.

Pressione  para terminar a chamada.

Ao utilizar a função para transferência de chamada, a chamada pode ser alternada entre telefone celular ou função mãos livres.

Pressione a tecla Mute para silenciar a chamada

CHAMADA RECEBIDA



Quando uma chamada é recebida, a tela Chamada Recebida será visualizada.

Pressione o botão verde para aceitar ou o botão vermelho para ignorar a chamada.

Os comandos do Bluetooth no volante também podem ser utilizados para aceitar ou recusar a chamada.

BLUETOOTH

CONTATOS



Selecione a aba Contatos para acessar a agenda do telefone celular. Pressione o botão Baixar para carregar os contatos do seu telefone celular. Talvez você precise autorizar essa operação no seu telefone.

Pressione Apagar Tudo para apagar todos os contatos baixados. Utilize o teclado para buscar os contatos desejados.

CHAMADAS RECENTES



A aba Recentes permite acessar o histórico de chamadas recentes realizadas enquanto o aparelho celular estiver conectado ao carro via Bluetooth. Selecione um item na lista para fazer uma chamada ao número correspondente. Pressione Apagar Tudo para apagar todo o histórico de chamadas.

NOTA


A aba Recentes mostra apenas as chamadas realizadas enquanto o aparelho celular estiver conectado ao carro via Bluetooth.

OPÇÃO



A aba Opção é utilizada para selecionar o dispositivo que será utilizado após o emparelhamento.

DISPOSITIVO DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA DO TELEFONE

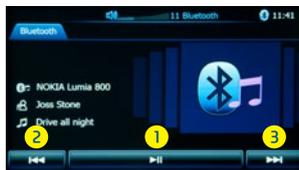

Pressione o ícone Media Bluetooth para acessar para a tela Bluetooth Audio, onde é possível controlar a função Streaming de Áudio via Bluetooth

1 Reproduzir/Pausar
A função é utilizada para pausar ou reproduzir a música atual.

2 | 3 Anterior / Próximo

Estes botões permitem selecionar a música anterior ou próxima. As músicas anteriores são salvas na ordem em que foram reproduzidas. A operação não é relacionada com a ordem da lista. A próxima música é reproduzida de acordo com a ordem listada.

TOCADOR DE MÚSICA

Pressione MEDIA para operar o modo USB ou iPod Media. Um dispositivo USB ou iPod/iPhone deve estar conectado ao terminal USB. Se nenhum dispositivo for conectado, não será possível executar nenhuma operação, mesmo que o botão seja pressionado. Quando um dispositivo USB ou iPod/iPhone for conectado, o dispositivo começará a operar automaticamente. Alguns dispositivos USB podem não ser reconhecidos.



1 Aba Música

Esta é a tela principal na qual a função Reprodutor de Música via USB ou iPod opera.

2 Aba Lista

Mostra a lista de arquivos salvos no dispositivo USB ou iPod/iPhone

3 | 5 Anterior/Próximo

Estes botões permitem selecionar a música anterior ou próxima. As músicas anteriores são salvas na ordem em que foram reproduzidas. A operação não é relacionada com a ordem da lista.

A próxima música é reproduzida de acordo com a ordem listada.

4 Reproduzir/ Pausar

A função é utilizada para pausar ou reproduzir a música atual.



6 | 9 Anterior/Próximo

Muda para a página da lista anterior ou próxima.

7 Menu

Retorna para a pasta principal.

8 Voltar

Retorna para uma pasta um nível acima.

MODO USB

Se há uma imagem no dispositivo USB, as funções Visualizador de Imagens ou Slide Show podem ser utilizadas.



1 Aba Foto

Tela principal que mostra as imagens armazenadas no dispositivo USB. Enquanto o dispositivo USB estiver operando, pressione novamente a tecla MEDIA para visualizar as imagens do USB. Este recurso é suportado apenas quando o dispositivo USB contém imagens. O áudio em execução continuará sendo reproduzido.

2 Aba Lista

A lista de imagens armazenadas no dispositivo USB é exibida com imagens posicionadas em formato de grade.

3 Aba Opção

Configuração do intervalo da apresentação de slides de imagens.

4 | 6 Anterior/Próximo

Mostra a imagem de USB anterior ou próxima na lista.

5 Botão Reproduzir/Pausar

Reproduz ou pausa o Slide Show.



7 | 10 Anterior/Próximo

Muda para a página anterior/próxima na lista de imagens do dispositivo USB.

8 Menu

Retorna para a pasta principal.

9 Voltar

Retorna para uma pasta um nível acima.

DISPOSITIVOS USB COMPATÍVEIS

- Não são suportados os dispositivos que requerem a instalação de programa adicional quando conectados ao computador.
- Leitor MP3: Leitor MP3 tipo flash. Não são suportados leitores MP3 que requerem a instalação de um driver.
- USB Flash Drive : São suportados dispositivos USB2.0 ou USB1.1
- Formato da imagem: jpg e bmp. Resolução suportada da imagem: Máx. 2000 x 2000
Tamanho suportado do arquivo de imagem: Máx. 4MB

REPRODUTOR DE VÍDEO

Pressione MEDIA para operar o modo USB ou iPod Media. Um dispositivo USB ou iPod/iPhone deve estar conectado ao terminal USB. Se nenhum dispositivo foi conectado, não será possível executar a função, mesmo que o botão seja pressionado. Quando um dispositivo USB ou iPod/iPhone for conectado, o dispositivo começará a operar automaticamente. Alguns dispositivos USB podem não ser reconhecidos.



1 Aba Reproduzir Vídeo

Esta é a tela principal da função Reprodutor de vídeo via USB.

2 Aba Lista

Exibe a lista de arquivos de vídeo salvos na memória USB.

3 | 5 Anterior/Próximo

Estes botões são utilizados para selecionar o vídeo anterior ou o próximo. Os vídeos anteriores são salvos em ordem conforme reproduzidos. A operação não é relacionada com a ordem da lista.

O próximo vídeo é reproduzido de acordo com a ordem listada.

4 Reproduzir/Pausar

Este botão pausa ou reproduz o vídeo atual.



6 | 9 Anterior/Próximo

Muda para a página da lista anterior ou próxima.

7 Menu

Retorna para a pasta principal.

8 Voltar

Retorna para uma pasta um nível acima.

ESPECIFICAÇÃO DE SUPORTE DE VÍDEO

Formato do arquivo	avi, mpeg
Extensão do arquivo	avi, mpg, mp4
Codec de vídeo	xvid, mpeg4
Resolução de vídeo	720x576
Codec de áudio	mp3, ogg, wma, ac3
Legendas	smi

- Para sua segurança, o vídeo será bloqueado assim que o veículo entrar em movimento. Para sua segurança, estacione o veículo antes de visualizar a tela.
- Este dispositivo reconhece somente dispositivos de USB formatados em FAT 12/16/32. Os sistemas de arquivo NTFS não são suportados.
- Dispositivos USB fora desse padrão podem não ser reconhecidos.
- Os arquivos na memória USB não podem exceder a 4GB por arquivo. Quando exceder a 4GB, o arquivo não será reproduzido.
- A memória USB reconhecerá até 32GB. A tecnologia USB 3.0 não é suportada.
- Salvar muitos arquivos de imagem, música e vídeo pode afetar o desempenho do sistema e resultar em velocidades reduzidas de reconhecimento.
- Não reproduza vídeos com uma taxa de bits fixa. Vídeos com uma taxa de bits fixa com mais de 1Mbps não são suportados.

CONFIGURAÇÃO

Para configurar o áudio, pressione Ajustes no menu MEDIA e depois Som.



1 Balanço do som

Ajusta o balanço dos alto falantes. Utilize a tecla do cursor (para cima, para baixo, esquerda e direita) na tela para ajustar o balanço dos alto falantes pressione o botão Centro para retornar a posição central.

2 Graves

Ajusta os graves. Utilize os cursores laterais para ajustar.

3 Médios

Ajusta os médios. Utilize os cursores laterais para ajustar.

4 Agudos

Ajusta os agudos. Utilize os cursores laterais para ajustar.

5 Bip

Liga ou desliga o aviso sonoro indicativo das operações do aparelho.

EQUALIZADOR

Configura o equalizador.

Permite que o equalizador de música seja configurado de acordo com a preferência do usuário.

TELA

Ajusta o brilho da tela.

SISTEMA

Atualização do mapa.

Permite que o sistema atualize o mapa para o navegador.
(Consulte o manual do usuário do navegador)

ESPECIFICAÇÕES

Faixa da sintonia	AM : 530 ~ 1,710 KHz . 10 KHz . Steps FM : 87 .5 ~ 107 .9 MHz . 200 KHz . Steps
Sensibilidade	AM: 15 μ V FM: 1 .5 μ V
Divisão estéreo FM	30 dB
Formato arquivo lógico	ISO 9660 (level 1,2 & 3), Joliet
Amostragem utilizável e taxas de bit	MP3: Sampling rate 44 .1 KHz, Bit rate 32-320 KB/s with VBR
ID3 Tags	ID3v1, ID3v2
Sensibilidade de entrada AUX	2V (VOLUME STEP 20) 700 mV @ 10 K Ohm.
Bluetooth - Potência de saída - Perfil	Version 2 .0 + 4dBm MaxAdvanced Audio Distribution Profile Audio/Video Remote Control Profile Hands-Free Profile Head Set Profile



NOTA: Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operado em caráter primário.

RESOLUÇÃO E PROBLEMAS

ERRO	CAUSA	SOLUÇÃO
O aparelho não liga.	O cabo de alimentação ou o conector não está conectado corretamente.	Dirija-se para uma concessionária autorizada HMB.
O aparelho está ligado, mas não funciona.	Quando a temperatura estiver mais fria ou mais quente que a faixa de temperatura de operação.	O dispositivo opera apenas na faixa de temperatura entre -20°C e 65°C.
O botão não funciona e a tela não está funcionando.	O microprocessador está funcionando de forma anormal devido a ruído ou outras causas.	Reinicie o aparelho ou ligue e desligue a chave de ignição.
O monitor não reproduz informações.	O monitor está desligado.	Ligue o monitor novamente.
A tela está muito escura.	A temperatura do aparelho está muito baixa.	Utilize o aparelho novamente em temperatura normal.
Nenhum som.	O volume está muito baixo .	Aumente o volume.
	Os terminais do alto falante podem não ter sido conectados corretamente.	Verifique a conexão dos terminais.
	Configuração do aparelho em silencioso.	Verifique se a função silencioso está ligado.

Ao persistir o problema dirija-se a uma concessionária autorizada HMB.

GARANTIA LIMITADA

COBERTURA DESTA GARANTIA

1. Para a unidade multimídia que vem instalada de fábrica, a Hyundai Motor Brasil garante, através da sua rede de concessionárias autorizadas HMB e em condições normais de utilização, uma cobertura contra defeito de fabricação ou montagem de 24 (vinte e quatro) meses ou 40.000 km prevalecendo o que ocorrer primeiro, independentemente do tipo de uso. Os primeiros 90 (noventa) dias referem-se à garantia legal.

Para a unidade multimídia vendida pela rede de concessionárias autorizadas HMB como acessório, a Hyundai Motor Brasil garante, através da sua rede de concessionárias autorizadas HMB e em condições normais de utilização, uma cobertura contra defeito de fabricação ou montagem de 12 (doze) meses ou 20.000 km prevalecendo o que ocorrer primeiro, independentemente do tipo de uso. Os primeiros 90 (noventa) dias referem-se à garantia legal.

Durante o período de garantia, a unidade multimídia poderá ser reparada ou substituída sem qualquer custo ao cliente.

INAPLICABILIDADE DESTA GARANTIA

2. A presente Garantia Limitada não se aplica ao desgaste provocado pela utilização normal da unidade multimídia, nem será aplicável quando este tiver sido aberto ou reparado por qualquer pessoa não autorizada pela HMB, e não cobrirá reparo ou substituição de qualquer Hardware ou partes dele por danos provocados por: utilização incorreta, umidade, líquidos, proximidade ou exposição a fontes de calor, acidentes, abuso, descumprimento das instruções fornecidas com o a unidade multimídia, negligência ou aplicação indevida. Esta Garantia Limitada não cobre quaisquer danos físicos na superfície do a unidade multimídia, nem qualquer Software que possa acompanhar ou encontrar-se instalado no a unidade multimídia. Igualmente, a Garantia Limitada não cobre a instalação, remoção ou manutenção ou quaisquer despesas conexas.

GARANTIA LIMITADA

PROCEDIMENTO EM CASO DE PROBLEMAS

3. Em caso de verificação de problema não tratado neste Manual, o cliente deverá se dirigir a rede de concessionárias autorizadas HMB afim de resolvê-lo.
4. A presente Garantia Limitada é a única garantia expressa reconhecida pela HMB, sendo que qualquer outra garantia expressa ou obrigações semelhantes criadas por qualquer publicidade, oferta, documento, embalagem ou outros meios de comunicação, não se sobrepõem a ela.
5. A presente Garantia não afeta quaisquer direitos legais de acordo com a legislação nacional aplicável relativa à venda de bens de consumo.

LIMITE DE RESPONSABILIDADE

6. Nem a HMB nem seus fornecedores serão responsáveis perante o Adquirente ou terceiros, pelos danos diretos, indiretos, incidentais, consequentes e outros mais que decorram da utilização ou impossibilidade de utilização da unidade Multimídia. (Incluindo, em cada caso, sem se limitar a, danos por impossibilidade de utilização do equipamento ou de acesso a dados, perda de negócio, perda de lucros, interrupção da atividade empresarial ou semelhantes), ocasionados pela utilização ou pela incapacidade de utilizar a unidade multimídia.
7. Independentemente de quaisquer danos que possa sofrer o Adquirente por qualquer motivo, a responsabilidade plena da HMB e de qualquer um dos seus fornecedores, limitar-se-á sempre Reparar ou substituir a unidade multimídia.
8. Não há responsabilidade da HMB em caso de morte ou danos pessoais decorrentes de culpa exclusiva do adquirente.
9. Consulte também o manual de garantia do veículo, a fim de verificar os direitos, deveres e cobertura da garantia.

A1SV-PB30A
(Portuguese/Brazil)

Hyundai Motor Brasil Ltda.
Assistência 24 Horas: 0800-7703355
Impresso em 10/2013