

HONDA

Honda Access

HONDA-05



1656-09-5477

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Manual do Usuário

Sistema Viva-Voz Bluetooth

Agradecemos por comprar um produto Honda Access.

Leia atentamente este Manual do Usuário antes de usar o produto Honda Access e mantenha-o no porta-luvas para futuras consultas.

Este produto foi projetado para uso exclusivo em veículos Honda.

Honda Access não é responsável pelo produto instalado em outro veículo que não seja da marca Honda.

Para informações sobre os modelos aplicáveis, contate a Concessionária Honda.

O Manual do Usuário deve ser considerado parte integrante de seu veículo.

Ele deve permanecer sempre no veículo, mesmo se ele for vendido.

Este acessório somente deve ser instalado por técnicos qualificados, que possuam as ferramentas e treinamento apropriados, para instalar corretamente e com segurança o equipamento em seu veículo. A instalação não deve ser feita por pessoas não qualificadas.

Este Manual do Usuário contém informações importantes sobre o funcionamento seguro do Sistema Viva-Voz. Leia esta manual cuidadosamente e se familiarize com os controles descritos nele. Siga as recomendações para tornar sua condução agradável e livre de problemas.

Conteúdo

Introdução -----	1
Precauções de Segurança -----	1
Ao conectar -----	2
Características -----	2
Sistema Viva-Voz Bluetooth -----	3
Procedimento de habilitação -----	4
Apagar telefones habilitados -----	5
Funções do Produto -----	6
Guia para solução de falhas -----	8
Parâmetros técnicos -----	11
Observações -----	12

■ Introdução

- **O que é o sistema viva-voz Bluetooth?**

Você pode fazer e receber ligações através do sistema de áudio do seu veículo, sem se distrair manuseando o telefone celular.

- **Que telefones celulares funcionam com o sistema viva-voz Bluetooth?**

Devido à versatilidade da tecnologia sem fio Bluetooth, nem todos os telefones celulares compartilham o mesmo perfil Bluetooth e podem não funcionar adequadamente com o sistema viva-voz Bluetooth. Somente telefones celulares compatíveis com Bluetooth e que suportam o perfil viva-voz atendem ao sistema viva-voz Bluetooth.

- **Problemas ou perguntas sobre habilitação do seu telefone celular ou quaisquer questões sobre o sistema viva-voz Bluetooth.**

Se você tiver perguntas ou problemas sobre habilitação do seu telefone celular ou sobre o uso do sistema viva-voz Bluetooth, contate a Concessionária Honda.

■ Precauções de Segurança - Leia Atentamente

Dirija com segurança. Ao usar um telefone celular no veículo, o condutor do veículo é responsável por conduzir o veículo de maneira segura. Os condutores de veículos devem estar sempre conscientes de todas as condições de direção. Pode ocorrer um acidente ou colisão resultando em dano à propriedade, ferimentos ou morte, se o condutor do veículo deixar de prestar atenção às condições de tráfego e à condução do veículo em movimento.

■ Ao conectar

- Procure manter a bateria do telefone celular totalmente carregada ao usar o sistema viva-voz Bluetooth.
- O sistema viva-voz Bluetooth não aumenta nem diminui a força do sinal do telefone celular pois ele funciona usando o mesmo sinal de seu telefone celular.
- Mantenha seu telefone celular ligado e dentro da cabine do veículo, para que ele possa transmitir adequadamente para o sistema viva-voz Bluetooth.
- Não coloque seu telefone celular dentro de uma caixa metálica ou algo semelhante.

■ Características

- Este sistema viva-voz Bluetooth pode suportar a especificação Bluetooth V2.0, o perfil viva-voz Ver1.0 e o perfil fone de ouvido Ver1.0, permitindo habilitar até oito aparelhos.
- Se seu sistema de áudio estiver equipado com a função mudo, o sistema emudece automaticamente o sistema de áudio ao entrar uma ligação ou quando estiver em funcionamento. Ao finalizar a ligação, o sistema retorna automaticamente ao sistema de áudio.
- A cada vez que o interruptor de ignição Posição I Acessórios é ligado, o sistema viva-voz Bluetooth procura e então conecta o telefone celular que estava conectado anteriormente. O LED âmbar piscando indica que a procura está em andamento. Se ele ficar ligado constantemente, indica que o sistema conectou o telefone celular e o sistema viva-voz Bluetooth pode ser usado.
- Os três botões funcionais têm múltiplas funções. Os botões funcionais simples ou combinados podem ser usados automática ou manualmente para responder ligações, aumentar ou reduzir o volume, fazer discagem por voz, transferir conversas, discar os números discados recentemente, desligar o microfone, atender ou não ligações recebidas, buscar automaticamente e conectar o próximo telefone celular habilitado.

* Observação: Quando o veículo estava equipado com o sistema de navegação opcional, fornecido no mercado, a função mudo pode não estar disponível e pode causar interferência com o som entre os sistemas de navegação e viva-voz Bluetooth.

■ Sistema Viva-Voz Bluetooth (Painel de Controle)

• Botão atender

O botão atender é usado para Atender a uma chamada, Rejeitar uma chamada, Procurar e Ativar Voz.

Durante uma chamada, use o botão Atender para encerrar a ligação, Pressione e segure o botão atender por 2 segundos para encerrar todas as conexões.

• Botão Aumentar o volume


O botão Aumentar o volume é usado para aumentar o volume, discar novamente uma ligação (Pressione o botão Aumentar o volume e então pressione o botão Atender.).

Durante uma ligação, pressione e segure o botão por dois segundos para transferir uma ligação entre o sistema viva-voz Bluetooth e seu telefone.

• Botão reduzir o volume

O botão Reduzir o volume é usado para diminuir o volume, colocando o sistema no modo atender ou manual.

Durante uma ligação, pressione e segure o botão por dois segundos para emudecer o microfone.

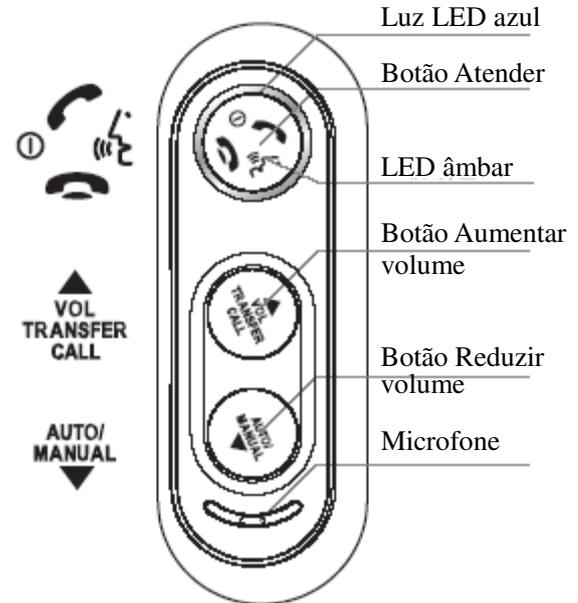

■ Procedimento de habilitação

Seu telefone Bluetooth compatível com o Perfil Viva-Voz deve ser habilitado ao sistema viva-voz Bluetooth antes de ser usado. Consulte o manual de funcionamento do seu telefone celular para obter informações para colocá-lo no modo habilitação antes de iniciar o processo de habilitação. Para finalizar a habilitação com sucesso, tanto seu telefone celular como o sistema devem estar no modo habilitação ao mesmo tempo.

1. Para colocar o sistema viva-voz Bluetooth no modo habilitação, pressione tanto o botão Aumentar o volume como Reduzir o volume ao mesmo tempo, por um segundo. Soa um bipe e o LED âmbar começa a piscar quando o sistema estiver no modo habilitação.
2. Coloque seu telefone no modo habilitação (consulte o manual do seu telefone celular).
3. Após finalizar a busca você verá “HONDA ST-01” no display do seu telefone; selecione esta opção.
4. O telefone celular pedirá um PIN e então coloque “0000”.
5. Após alguns segundos, o processo de habilitação estará completo e o LED âmbar deixa de piscar.
6. Se a habilitação não for bem sucedida, verifique novamente o manual do seu telefone e repita o procedimento anterior.

Observação:

- Para sua segurança, este procedimento não deve ser feito durante a condução.
- Durante o processo de habilitação, desligue quaisquer telefones habilitados anteriormente antes de habilitar um novo telefone.
- O sistema viva-voz Bluetooth permanece no modo habilitação cerca de 2 minutos antes de esgotar o tempo.
- O sistema viva-voz Bluetooth pode habilitar até oito telefones. Se um nono telefone for habilitado, o sistema viva-voz Bluetooth sobrepõe ao primeiro telefone habilitado.

■ Apagar telefones habilitados

A informação dos telefones habilitados no sistema viva-voz Bluetooth pode ser apagada antes do procedimento.

1. Pressione e segure tanto o botão Aumentar o volume como Reduzir o volume ao mesmo tempo, por cinco segundos ou mais.
2. Soam dois bipes curtos e o LED âmbar piscando mostram que o apagamento da memória está finalizado e então o sistema viva-voz Bluetooth ficará no modo habilitação.

Observação:

Antes de tentar apagar os telefones habilitados o sistema viva-voz Bluetooth precisa desconectar quaisquer telefones habilitados.

■ Funções do Produto

1. Atender uma ligação

- Atendimento manual

Pressione o botão Atender: completa uma ligação que está entrando.

- Atendimento automático

Se o sistema estiver no modo atendimento automático, uma ligação será atendida automaticamente.

2. Rejeitar uma chamada

Pressionar o botão Atender duas vezes: rejeita uma ligação que está entrando.

3. Modo atendimento automático

Quando o sistema viva-voz Bluetooth estiver no modo atendimento automático, o sistema viva-voz Bluetooth atende automaticamente dentro de dez segundos após o telefone começar a tocar.

Pressione e segure o botão Reduzir o volume por dois segundos para mudar entre os modos atendimento automático e manual.

Um bipe longo indica que o sistema viva-voz Bluetooth está no modo atendimento automático e três bipes curtos indicam que o sistema viva-voz Bluetooth está no modo atendimento manual.

4. Aumentar o volume

Se você estiver atendendo uma chamada, pressione o botão Aumentar volume para aumentá-lo.

5. Reduzir o volume

Se você estiver atendendo uma chamada, pressione o botão Reduzir volume para diminuí-lo.

6. Rediscagem

Pressione o botão Aumentar volume e então pressione o botão Atender, o sistema viva-voz Bluetooth discará novamente o último número chamado no telefone celular.

7. Emudecer o microfone

Pressione e segure o botão Reduzir volume por dois segundos durante uma chamada para emudecer o microfone. Isto silencia a atividade dentro do veículo para a pessoa do outro lado da ligação. Pressione e segure novamente o botão, desligando o modo mudo.

8. Transferência de chamada

Pressione e segure o botão Aumentar volume por dois segundos durante uma chamada. Isto transfere a chamada do sistema viva-voz Bluetooth para seu telefone celular. Pressione novamente o botão por dois segundos e transfira a chamada do seu telefone celular para o sistema viva-voz Bluetooth.

9. Ativação por voz

Se um telefone celular habilitado tem a função de discagem por voz, esta função estará disponível.

Quando não estiver atendendo uma ligação, pressione o botão Atender e isto ativa a função de discagem por voz.

10. Conexão automática

Se o sistema viva-voz Bluetooth tiver telefones habilitados, ele se conectará automaticamente a um telefone habilitado quando a ignição estiver ligada (Posição I Acessórios).

11. Conexão manual

Se não existir conexão entre o sistema viva-voz Bluetooth e um telefone habilitado, pressione o botão Atender. Isto permite a procura de um telefone habilitado e sua conexão.

12. Desconectar um telefone habilitado

Se existir conexão entre o sistema viva-voz Bluetooth e um telefone habilitado, pressione o botão Atender por dois segundos. Isto desconecta a conexão Bluetooth.



■ Guia para solução de falhas

Sintoma	Verifique se	Soluções possíveis
Meu telefone não habilita	O telefone e o sistema viva-voz Bluetooth têm alimentação.	Certifique-se que o telefone e a ignição do veículo estão ligados. Certifique-se também que a bateria do telefone está carregada.
	Telefone é projetado para funcionar com o sistema viva-voz Bluetooth.	Seu telefone pode não funcionar com o sistema viva-voz Bluetooth. Somente telefones com capacidade Bluetooth e perfil viva-voz funcionarão com o sistema viva-voz Bluetooth. Telefones que suportam o uso de um fone de ouvido sem fio devem funcionar com o sistema viva-voz Bluetooth.
	Telefone foi habilitado adequadamente.	Consulte as instruções de habilitação do telefone e do sistema viva-voz Bluetooth. Tente novamente o processo de habilitação.
	Tanto seu telefone como o sistema viva-voz Bluetooth estão colocados no modo habilitação.	Consulte as instruções de habilitação do telefone e do sistema viva-voz Bluetooth. Tente novamente o processo de habilitação.
	A opção Bluetooth de seu telefone foi ligada.	Ligue a opção Bluetooth de seu telefone.
	O telefone não está fora do veículo enquanto tenta habilitar o sistema viva-voz Bluetooth.	Coloque o telefone dentro do veículo, no banco dianteiro, durante o processo de habilitação.
	PIN de 4 dígitos colocado corretamente.	PIN é "0000" .Tente habilitar novamente com o PIN correto de 4 dígitos.

■ Guia para solução de falhas

Sintoma	Verifique se	Soluções possíveis
Um telefone habilitado não liga/conecta.	O telefone e o sistema viva-voz Bluetooth tiveram tempo suficiente para se localizar.	Aguarde no mínimo 90 segundos para a conexão acontecer.
	O telefone está programado para ligar/conectar automaticamente ao sistema viva-voz Bluetooth.	Consulte o manual do usuário do telefone para configurações do Bluetooth.
O sistema viva-voz Bluetooth não atende as chamadas automaticamente.	O sistema viva-voz Bluetooth não atende as chamadas automaticamente.	Coloque o sistema viva-voz Bluetooth no modo de atendimento automático. (Consulte a página 6)
	O sistema viva-voz Bluetooth está conectado ao seu telefone.	Consulte o manual do usuário do telefone e conecte-o novamente.
Eu posso ouvir, mas a pessoa não me ouve.	O sinal do telefone é forte	Evite usar o telefone e o sistema viva-voz Bluetooth em áreas onde a força do sinal é pobre e impossibilita uma boa conversação em ambos os sentidos.
	Chamadas não mudas no sistema viva-voz Bluetooth.	Desligue o modo mudo no sistema viva-voz Bluetooth. (Consulte a página 6)
Nenhuma notificação de chamada entrando.	Seu telefone não está no modo vibratório ou silencioso.	Consulte o manual do usuário do telefone e mude o modo da campanha.

As chamadas telefônicas não se transferem para o sistema viva-voz Bluetooth.	O sistema viva-voz Bluetooth está conectado ao seu telefone.	Consulte o manual do usuário do telefone e conecte-o novamente.
	Configurações do seu telefone celular.	Alguns telefones celulares precisam transferir ligações telefônicas para o sistema viva-voz Bluetooth manualmente.

"O equipamento especificado neste Manual pode comunicar-se via Bluetooth com aparelhos de outros fabricantes, de acordo com as condições estabelecidas neste manual do proprietário. Entretanto, a Honda Access do Brasil Ltda não garante que o uso deste dispositivo seja ininterrupto ou livre de erros. O desempenho desse produto habilitado para Bluetooth com outros dispositivos não listados pode variar, pois nem todos os dispositivos Bluetooth são compatíveis."

**** Para os modelos NEW FIT (versão LX) e CR-V (versão LX) não estão equipados com a função mudo, ou seja, o sistema de áudio não emudece quando recebe uma ligação.***

■ Parâmetros técnicos

- >> Voltagem de funcionamento: 9~18V
- >> Corrente de funcionamento (durante a conversação): <1A
- >> Faixa de frequência operacional: 2.402GHz~2.480GHz
- >> Alimentação da transmissão: 4dBm Max(Class 2)
- >> Especificações principais do Bluetooth: V2.0
- >> Perfis do Bluetooth Perfil viva-voz 1.0. Perfil do fone de ouvido
- >> Corrente escura: menos de 1mA 10 segundos após desligar a ignição
- >> Temperatura de funcionamento: -20°C~+70°C
- >> Temperatura de armazenamento: -40°C~+85°C

HONDA

The Power of Dreams