

SONY®

Manual do usuário

Xperia™ L
C2105/C2104

Índice

Xperia™ L Guia do usuário.....	6
Introdução.....	7
Sobre este manual do usuário.....	7
O que é o Android™?.....	7
Visão geral do telefone.....	7
Montagem.....	8
Ligando e desligando o dispositivo	10
Bloqueio de tela.....	10
Guia de configuração.....	10
Contas e serviços.....	11
Conhecendo seu dispositivo.....	12
Usando as teclas.....	12
Bateria.....	12
Usando a tela sensível ao toque.....	15
Usando a tela de bloqueio.....	17
Tela inicial.....	17
Criando uma captura de tela.....	20
Acessando e usando aplicativos.....	20
Status e notificações.....	22
Menu Configurações.....	24
Digitando texto.....	24
Personalizando seu dispositivo.....	29
Aprimorando a saída de som.....	32
Memória.....	32
Usando um fone de ouvido	33
Configurações para Internet e mensagens.....	33
Controlando o uso de dados.....	34
Configurações da rede celular.....	35
Google Play™.....	37
Iniciando a Google Play™.....	37
Fazendo o download da Google Play™.....	37
Apagando dados de aplicativos.....	37
Permissões.....	38
Instalando aplicativos que não sejam da Google Play™	38
Chamando.....	39
Chamadas de emergência.....	39
Gerenciamento de chamadas.....	39
Correio de voz.....	41
Chamadas múltiplas.....	41

Chamadas em conferência.....	42
Configurações de chamadas.....	42
Contatos	44
Transferindo contatos para seu dispositivo.....	44
Transferindo contatos para seu novo dispositivo.....	44
Contatos visão geral da tela.....	46
Gerenciando seus contatos.....	46
Comunicar com seus contatos.....	48
Compartilhando seus contatos.....	48
Fazendo backup de contatos.....	49
Mensagens.....	50
Usando mensagens de texto e multimídia.....	50
Opções de mensagens de texto e de multimídia.....	52
Mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo.....	52
Email.....	53
Primeiros passos com o Email.....	53
Usando o email.....	54
Aplicativo "WALKMAN"	58
Transferindo música para o dispositivo	58
Ouvindo música.....	58
Tela inicial do WALKMAN	59
Listas de reprodução.....	60
Compartilhamento de música.....	61
Aprimorando o som.....	62
Visualizador	62
Serviço on-line Music Unlimited.....	63
Serviços de música.....	64
Tecnologia TrackID.....	64
Music Unlimited™.....	65
Rádio FM.....	66
Sobre o rádio FM.....	66
Usando os canais de rádio favoritos.....	67
Configurações de som.....	67
Identificando faixas de rádio usando o TrackID™.....	68
Câmera.....	69
Sobre a câmera.....	69
Usando a câmera digital.....	69
Deteção de rosto.....	70
Usando o Smile Shutter™ para capturar rostos sorridentes.....	70
Adicionando a posição geográfica às suas fotografias.....	71
Usando as configurações da câmera digital.....	71
Usando a câmera de vídeo.....	75

Álbum.....	80
Exibição de fotografias e vídeos.....	80
Compartilhando e gerenciando fotografias e vídeos.....	81
Edição de fotografias com o aplicativo Editor de fotografias.....	82
Álbuns de fotografias.....	83
Visualizando suas fotografias em um mapa.....	84
Vídeos.....	87
Assistindo a vídeos no aplicativo Filmes.....	87
Transferindo conteúdo de vídeo para o dispositivo	88
Gerenciamento do conteúdo de vídeo.....	89
Serviço Video Unlimited.....	89
Navegador da Web.....	91
Sobre o navegador da Web.....	91
Conectividade.....	92
Conectando-se a redes sem fio.....	92
Compartilhando conteúdo com dispositivos DLNA Certified™.....	95
NFC.....	98
Tecnologia sem fio Bluetooth™.....	100
Conectando o dispositivo a um computador.....	102
Espelhamento de tela.....	105
Digitalizando códigos de barra com o aplicativo NeoReader™.....	105
Smart Connect.....	106
Sincronizando dados em seu dispositivo.....	108
Sobre a sincronização de dados em seu dispositivo.....	108
Sincronização com serviços do Google™.....	108
Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos.....	108
Sincronizando com o Facebook™.....	109
Mapas e locais.....	111
Serviços e fontes de localização.....	111
Usando o GPS.....	111
Google Maps™.....	112
Obtendo instruções de como chegar.....	112
Agenda e alarme.....	114
Agenda.....	114
Alarme.....	114
Suporte e manutenção.....	117
Atualizando o dispositivo.....	117
Aplicativo Backup e restauração.....	118
Redefinindo seu dispositivo.....	120
Bloqueando e protegendo seu dispositivo.....	120
Localizando seu dispositivo.....	123
Aplicativo de suporte.....	123

Reciclando seu dispositivo.....	123
Referência.....	124
Visão geral dos ícones de status e notificação.....	124
Visão geral do aplicativo.....	125
Informações importantes.....	127
Folheto com informações importantes.....	127
Limitações dos serviços e recursos.....	127
Informações legais.....	127
Índice remissivo.....	128

Xperia™ L Guia do usuário



Introdução

Sobre este manual do usuário

Este é o manual do usuário do **Xperia™ L** para a versão de software **Android™ 4.2 (Jelly Bean)**. Se não tiver certeza quanto à versão do software que seu dispositivo está executando, você poderá verificá-la no menu Configurações. Para obter mais informações sobre atualizações de software, consulte *Atualizando o dispositivo*.

Para verificar a versão de software atual de seu dispositivo

- 1 Arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente em **Config..**
- 2 Toque rapidamente em **Sobre o telefone > Versão do Android**.


O que é o Android™?

Seu smartphone Xperia da Sony executa a plataforma Android. Telefones Android podem executar muitas das mesmas funções que um computador e você pode personalizá-los de acordo com suas necessidades. Por exemplo, é possível adicionar e apagar aplicativos ou aprimorar aplicativos existentes para melhorar a funcionalidade. No Google Play™, você pode baixar uma variedade de aplicativos e jogos de uma coleção cada vez maior. Também pode integrar os aplicativos em seu celular Android™ a outros aplicativos e serviços on-line usados. Por exemplo, você pode fazer backup dos contatos no telefone, acessar diferentes contas de email e agendas em um só local, manter o controle de seus compromissos e interagir com redes sociais.


Os celulares Android™ estão em constante evolução. Quando uma nova versão do software estiver disponível e for compatível com seu telefone, você poderá atualizar o telefone e obter novos recursos e os mais recentes aprimoramentos.

- 💡 Seu telefone Android™ vem pré-carregado com os serviços Google™. Para aproveitar ao máximo os serviços Google™ fornecidos, você deve ter uma conta Google™ e conectar-se ao serviço ao iniciar o celular pela primeira vez. Também é preciso ter acesso à Internet para usar muitos dos recursos no Android™.
- ! As novas versões de software podem não ser compatíveis com todos os telefones.

Visão geral do telefone

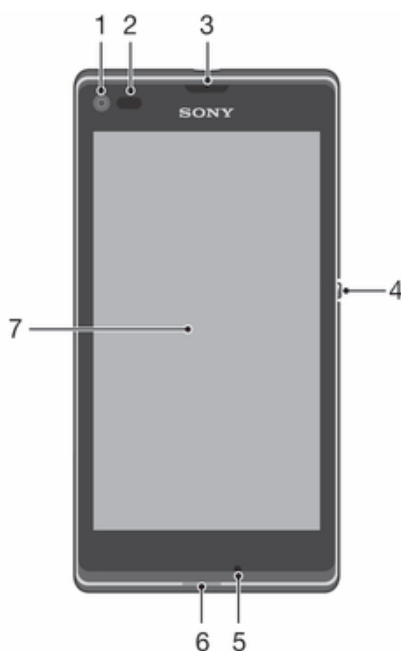

- 1 Lente da câmera frontal
- 2 Sensor de proximidade/Sensor de luz ambiente
- 3 Alto-falante
- 4 Tecla liga-desliga
- 5 Microfone principal
- 6 LED de notificação
- 7 Tela sensível ao toque

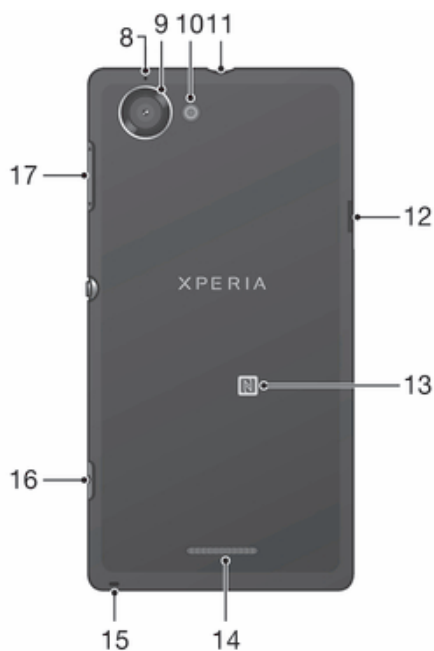

- 8 Segundo microfone
- 9 Lente da câmera
- 10 Luz da câmera
- 11 Saída do fone de ouvido
- 12 Porta para cabo USB/carregador
- 13 Área de detecção do NFC™
- 14 Fone
- 15 Orifício para cordão
- 16 Tecla da câmera
- 17 Tecla de volume/zoom


Montagem

Para remover a tampa traseira



- Insira a unha entre a tampa traseira e a lateral de seu dispositivo. Em seguida, eleve a tampa.

Para inserir o cartão de memória e o

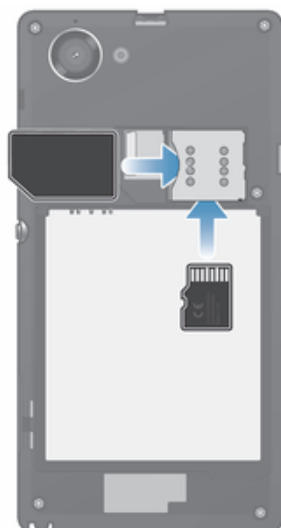

- Desligue o seu telefone, remova a tampa traseira, em seguida, insira o cartão de memória e o nos locais apropriados.
- ! O cartão de memória pode não vir incluído com a compra em todos os mercados.

Para encaixar a tampa traseira



- 1 Coloque a tampa traseira na parte de trás do dispositivo e pressione os cantos superiores para fixá-los no lugar.
- 2 Movendo-se de cima para baixo, pressione para baixo os lados da tampa. Os cliques no interior da tampa fazem um clique quando eles se encaixam.

Ligando e desligando o dispositivo

Para ligar o dispositivo



- 1 Pressione e segure a tecla liga-desliga , até que o dispositivo vibre.
 - 2 Se a tela ficar escura, pressione rapidamente a tecla liga-desliga  para ativar a tela.
 - 3 Digite o PIN do seu chip quando solicitado e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 4 Se a sua tela estiver bloqueada, coloque um dedo na tela e deslize para cima ou para baixo para desbloquear.
 - 5 Espere um instante até que o dispositivo seja iniciado.
- 💡 O PIN do chip é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo mais tarde no menu Configurações. Para corrigir um erro que cometeu ao inserir o PIN do chip, toque rapidamente em .

Para desligar o dispositivo

- 1 Pressione e segure a tecla liga-desliga  até que o menu de opções seja aberto.
 - 2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
 - 3 Toque rapidamente em **OK**.
- ! Pode levar algum tempo até que o dispositivo seja desligado.

Bloqueio de tela

Quando seu dispositivo está ligado e é deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar carga da bateria, e bloqueia automaticamente. Esse bloqueio de tela evita ações indesejadas na tela sensível ao toque quando você não está usando o telefone.

Para ativar a tela

- Pressione rapidamente a tecla liga-desliga .

Para desbloquear a tela

- Coloque um dos dedos na tela e deslize para cima ou para baixo.
- 💡 Existem várias maneiras de desbloquear a tela. Para obter mais informações, consulte a seção *Definindo um bloqueio de tela* na página 121.

Para bloquear a tela manualmente

- Quando a tela está ativa, pressione rapidamente a tecla liga/desliga .

Guia de configuração

Na primeira vez que você inicia seu dispositivo, um manual de configurações abre e explica as funções básicas, ajudando você a inserir as configurações essenciais. Esse é um bom momento para configurar o dispositivo de acordo com suas necessidades específicas. Você também pode acessar a guia de configuração posteriormente no menu de configurações.

Para acessar o manual de configuração manualmente

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Guia de Configuração**.

Contas e serviços

Entre em suas contas de serviço on-line a partir do dispositivo para obter fácil acesso quando estiver em trânsito. Por exemplo, é possível integrar contatos de sua conta do Google™ em seus contatos para ter tudo em um só lugar. Você pode se inscrever em novos serviços on-line usando o dispositivo ou um computador.

Conta do Google™

Ter uma conta do Google™ é essencial para que você possa usar diversos aplicativos e serviços com seu dispositivo Android™. Você precisa de uma conta do Google™ para, por exemplo, usar o aplicativo **Gmail™** no dispositivo, bater papo com amigos usando o Hangouts™ e sincronizar o aplicativo de agenda do dispositivo com o Google Calendar™. Você também precisa de uma conta do Google™ para fazer download de aplicativos, jogos, músicas, filmes e livros na Google Play™.

Conta do Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronize o dispositivo com sua conta corporativa do Microsoft® Exchange ActiveSync®. Dessa forma, você mantém seu email, contatos e eventos da agenda de trabalho com você a todo momento.

Conta do Facebook™

O Facebook™ é um serviço de rede social que o conecta a seus amigos, parentes e colegas ao redor de todo o mundo. Configure o Facebook para funcionar em seu dispositivo, de modo que você possa manter o contato onde estiver.

Conhecendo seu dispositivo

Usando as teclas



Voltar

- Voltar à tela anterior
- Fechar o teclado numérico, uma caixa de diálogo, um menu de opções, o painel de Notificação ou um aplicativo



Início

- Vá para a **Tela Início**



Tarefa

- Toque rapidamente para abrir uma janela exibindo os aplicativos usados mais recentemente e uma barra de small apps.


Bateria

Carregando a bateria

Quando você adquire o dispositivo, a bateria vem parcialmente carregada. Pode levar alguns minutos até que o ícone de bateria  apareça na tela depois que você conectar o cabo do carregador a uma fonte de alimentação, como uma porta USB ou um carregador. Você pode continuar usando seu dispositivo durante o carregamento. Carregar o dispositivo por um longo período de tempo como, por exemplo, durante a noite toda, não danifica a bateria nem o dispositivo.

- ! A bateria começará a descarregar pouco depois de estar totalmente carregada e se carregará novamente após certo período, quando o carregador for conectado. Isso é para aumentar a vida da bateria e pode resultar no status da carga mostrando um nível menor que 100%.

Para carregar seu dispositivo

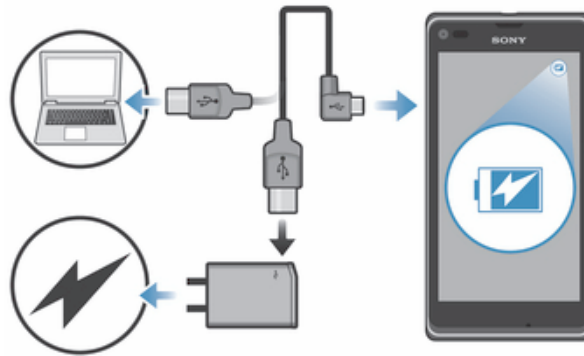

- 1 Ligue o carregador em uma tomada.
 - 2 Conecte uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
 - 3 Conecte a outra extremidade do cabo à microporta USB do dispositivo, com o símbolo USB voltado para cima. O LED de status da bateria acende quando ela começa a carregar.
 - 4 Quando o LED de status da bateria estiver verde, o dispositivo estará completamente carregado. Desconecte o cabo USB do dispositivo puxando-o para fora. Certifique-se de que não dobra o conector ao remover o cabo do dispositivo.
- ! Use o carregador e o cabo USB fornecidos com o dispositivo para assegurar um carregamento mais rápido.
- 💡 Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá levar alguns minutos antes do LED acender depois de você conectar o cabo do carregador a uma fonte de alimentação.

Status do LED da bateria

Verde	A bateria está totalmente carregada
Vermelho brilhante	O nível da bateria está baixo
Laranja	A bateria está sendo carregada. O nível da bateria está entre baixo e cheio

Para verificar o nível da bateria

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em **⋮**.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Sobre o telefone** > **Status** > **Nível da bateria**.

Melhorando o desempenho da bateria

As dicas a seguir podem ajudá-lo a melhorar o desempenho da bateria:

- Carregue seu dispositivo com frequência. Isso não afetará a duração da bateria.
- Baixar dados da Internet consome energia. Quando não estiver usando a Internet, você pode economizar energia desativando todas as conexões de dados pelas redes para celular. Esta configuração não impede que o dispositivo transmita dados em outras redes sem fio.
- Desligue as conexões de Bluetooth® e Wi-Fi® quando não precisar desses recursos. É possível ligá-los e desligá-los com mais facilidade no painel de notificação, arrastando a barra de status para baixo.
- Use os recursos **Modo STAMINA** e **Modo de bateria fraca** para reduzir o consumo de bateria. Você pode selecionar o modo de economia de energia mais adequado ao seu modo de usar o dispositivo. Você também pode personalizar as configurações de cada modo de economia de energia.
- Defina seus aplicativos de sincronização (usados para sincronizar email, agenda e contatos) para sincronizar manualmente. Você também pode sincronizar automaticamente, mas aumente os intervalos de sincronização.

- Verifique o menu de uso da bateria no dispositivo para ver quais aplicativos usam mais energia. A bateria consome mais energia quando você usa aplicativos de fluxo de mídia de vídeo e música, como o YouTube™. Alguns aplicativos baixados do Google Play™ também podem consumir mais energia.
- Feche e saia dos aplicativos que não estiver usando.
- Reduza o nível de brilho da tela.
- Desligue seu dispositivo ou ative a configuração **Modo para avião**, se estiver em uma área sem cobertura de rede. Caso contrário, o dispositivo rastreará as redes disponíveis repetidamente e isso consome energia.
- Use um dispositivo de viva-voz original Sony™ para ouvir música. Os dispositivos de viva-voz requerem menos energia da bateria do que os próprios alto-falantes do dispositivo.
- Mantenha o dispositivo em espera sempre que possível. O tempo de espera refere-se ao tempo durante o qual o dispositivo está conectado à rede e não está sendo usado.
- Desative papéis de parede animados.

Para acessar o menu de uso da bateria

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Gerenciamento de energia** > **Uso da bateria** para verificar quais aplicativos instalados consomem mais energia da bateria.

Usando o modo STAMINA

Ative o recurso **Modo STAMINA** para pausar a conexão **Wi-Fi®**, o tráfego de dados e vários aplicativos que consomem energia quando a tela estiver inativa. Quando o modo STAMINA está ativo, você ainda pode receber chamadas telefônicas e mensagens de texto e multimídia. Você também pode configurar uma lista de aplicativos para permitir que alguns aplicativos continuem em execução quando a tela estiver inativa. Quando a tela ficar ativa novamente, todas as funções pausadas serão retomadas.

Para ativar o modo STAMINA

- 1 Arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Gerenciamento de energia**.
- 3 Arraste o controle deslizante ao lado do **Modo STAMINA** para a direita, em seguida, toque rapidamente em **Ativar**.  aparece na barra de status quando o modo STAMINA é ativado.

Para desativar o modo STAMINA

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia**.
- 3 Toque rapidamente em  ao lado de **Modo STAMINA**.

Para alterar as configurações do modo STAMINA

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia**.
- 3 Para abrir o menu de configurações, toque rapidamente em **Modo STAMINA**.
- 4 Adicione ou remova aplicativos, conforme desejado.
- 5 Ao terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Estimando o tempo de espera de seu dispositivo

O tempo de espera se refere ao tempo de duração da bateria quando o dispositivo está conectado à rede, mas não está sendo usado ativamente como, por exemplo, para receber ou fazer chamadas. Quando ativado, o modo STAMINA avalia continuamente o tempo de espera restante, que pode variar dependendo de como você usa seu dispositivo. O modo STAMINA será mais eficaz para prolongar o tempo de espera se você mantiver a tela do dispositivo bloqueada. Se você bloquear a tela apenas raramente, não obterá muita melhora no desempenho da bateria.

- ! Quando você usa seu dispositivo pela primeira vez, o tempo de espera estimado pode não ser preciso, visto que não há um histórico de uso no qual basear a estimativa.

Para exibir o tempo de espera estimado

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia**.

Usando o modo Bateria baixa

Você pode ativar o recurso **Modo de bateria fraca** quando o nível da bateria estiver baixo. Esse recurso ajuda você a ajustar as configurações de brilho da tela, tráfego de dados e função vibrar de modo a reduzir o consumo da bateria.

Para ativar o modo Bateria baixa

- 1 Arraste a barra de status para baixo e pressione .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Gerenciamento de energia**.
- 3 Arraste a barra deslizante ao lado de **Modo de bateria fraca** à direita.

Para desativar o modo Bateria baixa

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia**.
- 3 Toque rapidamente em  ao lado de **Modo de bateria fraca**.

Para alterar as configurações do modo Bateria baixa

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia**.
- 3 Para abrir o menu de configurações, toque rapidamente em **Modo de bateria fraca**.
- 4 Ajuste as configurações, conforme desejado.
- 5 Ao terminar, toque rapidamente em .

Usando a tela sensível ao toque

Uma folha plástica protetora já vem fixada à tela do dispositivo quando você o compra. É preciso remover o plástico antes de usar a tela sensível ao toque. Caso contrário, a tela sensível ao toque poderá não funcionar corretamente.

Quando seu dispositivo é ligado e deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar carga da bateria, e é automaticamente bloqueada. Este bloqueio evita as ações não desejadas na tela sensível ao toque quando você não a está usando. Você também pode configurar bloqueios pessoais para proteger sua assinatura e ter certeza de que somente você pode acessar o conteúdo do dispositivo.

- ! A tela do dispositivo é feita de vidro. Não toque na tela se o vidro estiver rachado ou estilhaçado. Não tente consertar você mesmo uma tela danificada. Telas de vidro são sensíveis a quedas e choques mecânicos. Casos de negligência não são cobertos pelo serviço de garantia da Sony.

Para abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Opções de marcação



Caixa de seleção marcada



Caixa de seleção desmarcada



Ligado



Desligado


Para marcar ou desmarcar opções

- Toque rapidamente na caixa de seleção ou no comutador ao lado do nome da opção.

Zoom

As opções de zoom disponíveis dependem do aplicativo que você está usando.

Para aplicar zoom

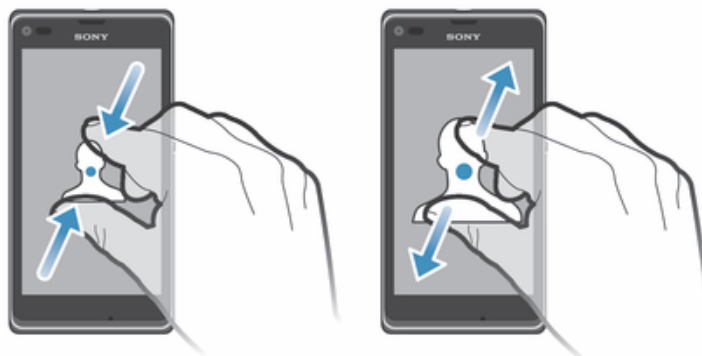


- Coloque dois dedos na tela de uma vez e belisque juntando-os (para aplicar menos zoom) ou afaste-os (para aplicar mais zoom).
- 💡 Quando você usa dois dedos na tela para aplicar zoom, é possível aplicar zoom somente se ambos os dedos estiverem na área passível de zoom. Se você, por exemplo, desejar aplicar mais zoom a uma fotografia, certifique-se de que ambos os dedos estejam na área do quadro da fotografia.

Rolagem

Role movendo seu dedo para cima ou para baixo na tela. Em algumas páginas da web você também pode rolar para os lados.

- ! Arrastar ou tocar rapidamente não irá ativar nada na tela.

Para rolar

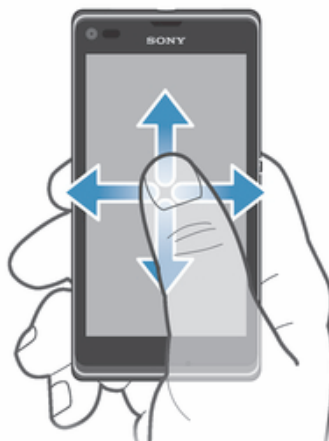

- Arraste ou toque com o dedo na direção para a qual deseja navegar na tela.
- 💡 Para navegar mais rapidamente, toque e deslize o dedo na direção desejada na tela.

Tocar e deslizar



- Para navegar mais rapidamente, toque e deslize o dedo na direção desejada na tela. Você pode aguardar até que o movimento de navegação pare, ou pode parar imediatamente tocando rapidamente na tela.

Sensores

Seu dispositivo possui sensores que detectam tanto luz como proximidade. O sensor de luz detecta o nível de iluminação ambiente e ajusta o brilho da tela conforme necessário. O sensor de proximidade desliga a tela sensível ao toque durante chamadas de voz quando sua orelha está próxima à tela. Isso evita que você ative outras funções do dispositivo acidentalmente quando estiver em uma chamada.

Usando a tela de bloqueio

Na tela de bloqueio, você pode reproduzir faixas, fotografar e gravar vídeos sem desbloquear a tela.

Para fotografar a partir da tela de bloqueio



- 1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga-desliga (⏻).
- 2 Para ativar os controles da câmera, arraste 📷 para a esquerda pela tela.
- 3 Toque rapidamente em 📷.

Para pausar uma faixa de áudio com a tela bloqueada

- 1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga-desliga (⏻).
- 2 Quando os controles do music player aparecerem, toque em ⏸.

Para alterar o áudio que está sendo reproduzido no bloqueio de tela

- 1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga-desliga (⏻).
- 2 Quando os controles do music player forem exibidos, toque em ⏮ ou ⏭.

Tela inicial

A Tela Inicial é seu gateway para os principais recursos em seu aparelho. Você pode personalizar sua **Tela Início** com widgets, atalhos, pastas, temas, papel de parede, entre outros itens.

A **Tela Início** vai além da largura de exibição da tela normal, portanto, você precisa mover para a esquerda ou a direita para exibir o conteúdo em todos os painéis da tela Inicial. ● ● ● ○ ● ● ● mostra em qual parte da **Tela Início** você está. Você pode definir o painel da tela Inicial principal e adicionar ou apagar os painéis.



- 💡 Os itens na barra localizada na parte inferior da tela ficam sempre disponíveis para ter acesso rápido.

Para ir para a tela inicial

- Pressione .

Para pesquisar a tela inicial

- Toque e deslize para a esquerda ou para a direita.

Para definir um painel como painel principal da tela inicial



- 1 Toque e segure uma área vazia da **Tela Início** até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que deseja definir como painel principal da tela inicial e, em seguida, toque rapidamente em .

Para adicionar um painel à tela inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia da **Tela Início** até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar os painéis e, em seguida, toque rapidamente em .

Para excluir um painel da tela inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia da **Tela Início** até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que deseja excluir e, em seguida, toque rapidamente em .

Widgets

Widgets são pequenos aplicativos que você pode usar diretamente em **Tela Início**. Por exemplo, o widget "WALKMAN" permite começar a reproduzir a música diretamente.

Alguns widgets podem ser redimensionados, o que permite expandi-los para exibir mais conteúdo ou reduzi-los para economizar espaço na **Tela Início**.

Para adicionar um widget na tela Início

- 1 Toque e segure uma área vazia da **Tela Início** até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
- 2 Localize e toque rapidamente no widget que deseja adicionar.

Para redimensionar um widget

- 1 Toque e segure um widget até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, libere o widget. Se o widget puder ser redimensionado, por exemplo o widget da Agenda, um quadro realçado e pontos de redimensionamento aparecerão.
- 2 Arraste os pontos para dentro ou para fora para diminuir ou expandir o widget.
- 3 Para confirmar o novo tamanho do widget, toque rapidamente em qualquer lugar da **Tela Início**.

Reorganizando a tela inicial

Personalize a aparência da tela Início e altere os recursos que são possíveis acessar a partir dela. Altere o papel de parede, mova itens pela tela, crie pastas e adicione atalhos e widgets.

Opções de personalização

Quando você toca e segura uma área vazia de sua Tela inicial, as seguintes opções de personalização aparecem:

-  Adicione widgets à sua tela inicial.
-  Adicione aplicativos e atalhos.
-  Defina um papel de parede para sua tela inicial.
-  Defina o tema de fundo.

Para exibir opções de personalização na tela inicial

- Toque e segure uma área vazia da **Tela Início** até que o dispositivo vibre e as opções de personalização apareçam na parte inferior da tela.

Para adicionar um atalho à tela inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia da **Tela Início** até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque rapidamente em **Aplicativos > Atalhos**.
- 3 Selecione um atalho.

- 💡 Você pode adicionar o atalho para um aplicativo diretamente da tela Aplicativo tocando e segurando o aplicativo.

Para mover um item na tela inicial

- Toque e segure o item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para o novo local.

Para apagar um item da tela inicial

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para .

Para criar uma pasta na tela inicial

- 1 Toque e segure em um ícone de aplicativo ou em um atalho até ele se ampliar ou o dispositivo vibrar e, então, arraste-o e solte-o em outro ícone de aplicativo ou atalho.
- 2 Digite um nome para a pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

Para adicionar itens a uma pasta na tela inicial

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para a pasta.

Para renomear uma pasta

- 1 Toque rapidamente na pasta para abri-la.
- 2 Toque a barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
- 3 Digite o novo nome da pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

Alterando o papel de parede da tela inicial

Adapte a **Tela Início** ao seu próprio estilo, usando papéis de parede e diferentes temas.

Para alterar o papel de parede da tela Inicial

- 1 Toque e segure o toque em uma área vazia em sua **Tela Início** até o aparelho vibrar.
- 2 Toque em **Pap. parede** e selecione uma opção.

Para definir um tema para sua tela inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia da **Tela Início** até que o dispositivo vibre.
 - 2 Toque rapidamente em **Temas** e, então, selecione um tema.
- ! Quando você altera um tema, o fundo também é alterado em alguns aplicativos.

Criando uma captura de tela

É possível capturar imagens estáticas de qualquer tela em seu dispositivo como uma captura de tela. As capturas de tela que você cria são salvas automaticamente em **Álbum**.

Para criar uma captura de tela

- 1 Pressione e segure a tecla liga-desliga e a tecla de diminuição de volume simultaneamente até ouvir um som de clique.
- 2 Para exibir a captura de tela, arraste a barra de status totalmente para baixo.

Acessando e usando aplicativos

Abra aplicativos a partir de atalhos na **Tela Início** ou a tela Aplicativo.

Tela Aplicativo

A tela Aplicativo, aberta a partir da **Tela Início**, contém os aplicativos que vêm pré-instalados no dispositivo, bem como os aplicativos que você baixar.

A tela Aplicativo se estende além da largura normal da tela, sendo preciso tocar e deslizar para a direita e para a esquerda para exibir todo o conteúdo.

Para abrir a tela Aplicativos



- Na **Tela Início**, toque rapidamente em

Para procurar a tela de aplicativos

- Na tela de aplicativos, toque e deslize para a direita ou para a esquerda.

Para abrir o menu da tela Aplicativos

- Quando a tela Aplicativo estiver aberta, arraste a borda esquerda da tela para a direita.

Para criar um atalho para um aplicativo na tela inicial

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Toque e segure um ícone de aplicativo até que a tela vibre e, em seguida, arraste o ícone para a parte superior da tela. A **Tela Início** é aberta.
- 3 Arraste o ícone para o local desejado na **Tela Início** e, em seguida, libere seu dedo.

Abrindo e fechando aplicativos

Para abrir um aplicativo

- Na **Tela Início** ou na tela Aplicativo, toque rapidamente no aplicativo.

Para fechar um aplicativo

- Pressione .
- 💡 Alguns aplicativos são pausados quando você pressiona  para sair, enquanto outros podem continuar em execução em segundo plano. No primeiro caso, na próxima vez que você abrir o aplicativo, continuará do ponto em que parou. Lembre-se de que alguns aplicativos podem implicar em taxas de conexão de dados quando estiverem em execução em segundo plano como, por exemplo, serviços de rede social.

Janela de aplicativos usados recentemente

Você pode exibir e acessar aplicativos usados recentemente nesta janela.

Para abrir a janela de aplicativos usados recentemente

- Pressione a .

Usando aplicativos pequenos

A partir da janela dos aplicativos usados recentemente, pode obter acesso rápido a vários aplicativos pequenos sempre que usar a barra de aplicativos pequenos. Um aplicativo pequeno ocupa somente uma área pequena de sua tela. Por isso, você pode interagir com um aplicativo pequeno e outro aplicativo ao mesmo tempo na mesma tela.

Para abrir a barra Small Apps

- Pressione .

Para abrir um aplicativo pequeno

- 1 Para fazer com que a pequena barra de aplicativos apareça, pressione .
- 2 Toque no aplicativo pequeno que deseja abrir.

- 💡 Você pode abrir vários aplicativos pequenos ao mesmo tempo.

Para fechar um aplicativo pequeno

- Toque rapidamente em  na janela do aplicativo pequeno.

Para mover um small app

- Quando o small app for aberto, toque e segure o canto superior esquerdo do small app e, em seguida, mova-o para o local desejado.

Para minimizar um small app

- Quando o small app for aberto, toque e segure o canto superior esquerdo do small app e, em seguida, arraste-o para a borda direita ou para a borda inferior da tela.

Para reorganizar os aplicativos pequenos na pequena barra de aplicativos

- Toque e segure um aplicativo pequeno e arraste-o para a posição desejada.

Para remover um aplicativo pequeno da pequena barra de aplicativos

- Toque e segure um aplicativo pequeno. Em seguida, arraste-o para fora da pequena barra de aplicativos.

Para restaurar um aplicativo pequeno anteriormente removido

- 1 Abra a pequena barra de aplicativos e, em seguida, toque em .
- 2 Toque e segure o aplicativo pequeno que você deseja restaurar e, em seguida, arraste-o para a pequena barra de aplicativos.

Para fazer o download de um aplicativo pequeno

- 1 Na pequena barra de aplicativos, toque em , em seguida, toque em  e .
- 2 Procure o aplicativo pequeno que deseja baixar e, em seguida, siga as instruções para baixá-lo e concluir a instalação.

Para adicionar um widget a um app pequeno

- 1 Para fazer aparecer a barra Small Apps, pressione .
- 2 Toque rapidamente em  >  > .
- 3 Selecione um widget.
- 4 Digite um nome para o widget, se desejar, depois toque rapidamente em **OK**.

Menu de aplicativo

Quando está usando um aplicativo, pode abrir um menu quando desejar. O menu terá uma aparência diferente dependendo do aplicativo que estiver usando.

Para abrir um menu em um aplicativo

- Ao usar o aplicativo, pressione .
- ! Não há um menu disponível em todos os aplicativos.

Reorganizando a tela Aplicativo

Mova os aplicativos na tela Aplicativo de acordo com as suas preferências.

Para organizar os aplicativos na tela Aplicativo

- 1 Para abrir o menu da tela Aplicativo, arraste a borda esquerda da tela Aplicativo para a direita.
- 2 Selecione a opção desejada em **EXIBIR APLICATIVOS**.

Para mover um aplicativo na tela Aplicativo

- 1 Abra o menu da tela Aplicativo e certifique-se de que **Classific. pessoal** esteja selecionado em **EXIBIR APLICATIVOS**.
- 2 Toque e segure o aplicativo até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste-o para o novo local.

Para desinstalar um aplicativo na tela Aplicativo

- 1 Para abrir o menu da tela Aplicativo, arraste a borda esquerda da tela Aplicativo para a direita.
- 2 Toque em **Desinstalar**. Todos os aplicativos desinstaláveis são indicados por .
- 3 Toque no aplicativo que você deseja desinstalar e toque em **Desinstalar**.

Status e notificações

A barra de status na parte superior da tela exibe o que está acontecendo no dispositivo. À esquerda, você recebe notificações quando há algo novo ou em andamento. Por exemplo, uma nova mensagem ou notificações da agenda aparecem aqui. O lado direito exibe a intensidade do sinal e o status da bateria, entre outras informações.



O painel de notificação permite que você ajuste as configurações básicas do dispositivo como, por exemplo, Wi-Fi®, Bluetooth®, tráfego de dados e som. Também é possível abrir o menu de configurações no painel de notificação para alterar outras configurações.

Verificando notificações e atividades em andamento

Você pode arrastar a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação e obter mais informações. Por exemplo, você pode usar o painel para abrir uma nova mensagem ou exibir um evento no calendário. Também pode abrir alguns aplicativos executados em segundo plano, como, por exemplo, um leitor de música.

Para abrir o painel de notificações



- Arraste a barra de status para baixo.

Para fechar o painel Notificação



- Arraste para cima a guia localizada na parte inferior do painel Notificação.

Para abrir um aplicativo em execução a partir do Painel de notificação

- Toque no ícone do aplicativo em execução para abri-lo.

Para destacar uma notificação do Painel de notificação

- Coloque o dedo sobre uma notificação e deslize para a esquerda ou direita.

Para limpar o painel Notificação

- A partir do painel Notificação, toque em **Limpar**.

Configurando seu dispositivo a partir do painel Notificação

Pode abrir o menu de configurações a partir do painel Notificação para ajustar as configurações básicas do dispositivo. Por exemplo, pode ativar Wi-Fi®.

Para abrir o menu de configurações do dispositivo a partir do painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque rapidamente no ✕.

Para ajustar as configurações de som a partir do painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em 🔊.

Para controlar a função Bluetooth® no painel de Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em ⌵.

Para controlar a função de Wi-Fi® a partir do painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em 📶.

Para habilitar ou desabilitar o tráfego de dados no painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em 🌐.

Menu Configurações

Exiba e altere as configurações do dispositivo no menu Configurações.

Para acessar as configurações do dispositivo

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em ⋮.
- 2 Toque em **Configurações**.

💡 Você também pode arrastar a barra de status para baixo na tela inicial e tocar rapidamente em ✕ para acessar as configurações do dispositivo.


Digitando texto

Você pode selecionar entre vários teclados e métodos de entrada para digitar texto que contém letras, números e outros caracteres. Você pode digitar em dois ou três idiomas Latinos sem alternar entre os teclados. O teclado internacional do Xperia™ detecta o idioma e prediz as palavras conforme você digita.

Teclado na tela

Toque as teclas do teclado na tela QWERTY para inserir texto de forma conveniente. Alguns aplicativos abrem o teclado na tela automaticamente. Também é possível abrir esse teclado tocando um campo de texto.

Usando o teclado virtual

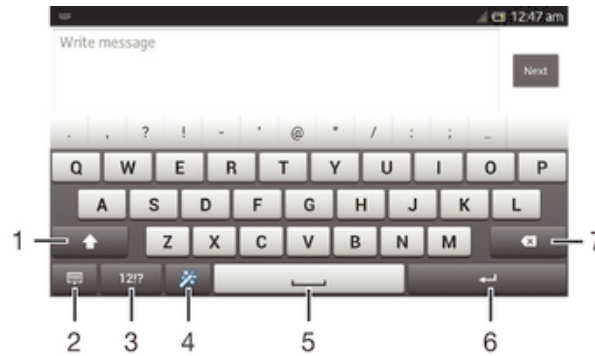

- 1 Alterar a opção de maiúscula/minúscula do caractere e ligar o caps lock. Para alguns idiomas, essa tecla é usada para acessar caracteres extras no idioma.
- 2 Fechar o modo de exibição do teclado virtual. Observe que esse ícone não é exibido no modo retrato.
- 3 Exibir números e símbolos.
- 4 Personalizar o teclado. Esta tecla desaparece depois que o teclado é personalizado.
- 5 Digitar um espaço.
- 6 Digitar um retorno de carro ou confirmar a entrada de texto.
- 7 Apagar um caractere antes do cursor.

! Todas as ilustrações são para fins ilustrativos apenas e podem não descrever o dispositivo real com precisão.

Para exibir o teclado na tela para digitar texto

- Toque em um campo de texto

Para ocultar o teclado virtual

- Quando o teclado virtual estiver aberto, toque rapidamente em .

Para personalizar o teclado virtual

- 1 Abra o teclado virtual e toque rapidamente no .
- 2 Siga as instruções para personalizar o teclado na tela, por exemplo marcando a caixa de seleção **Tecla de emoticons**.

💡 Se você não marcar a caixa de seleção **Tecla de emoticons** ao personalizar o teclado na tela, o ícone de smiley não aparecerá.

Para usar o teclado virtual na orientação paisagem

- Ao inserir texto, vire o dispositivo de lado.
- ! Para que o teclado suporte este recurso, o modo paisagem deve contar com o suporte do aplicativo que você está usando e suas configurações para a orientação de tela devem estar definidas para o modo automático.

Para inserir texto usando o teclado na tela

- Para digitar um caractere visível no teclado, toque rapidamente no caractere.
- Para digitar uma variante do caractere, toque e segure um caractere normal do teclado para obter uma lista das opções disponíveis e selecione na lista. Por exemplo, para digitar "é", toque e segure o "e" até que outras opções apareçam e, em seguida, enquanto mantém o dedo pressionando o teclado, arraste e selecione "é".

Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Antes de digitar uma letra, toque rapidamente em  para alternar para maiúsculas , ou vice-versa.

Para ativar o caps lock

- Antes de digitar uma palavra, toque rapidamente em ⇧ ou em ➤ até 🔑 aparecer.

Para inserir números ou símbolos

- Quando você inserir um texto, toque em 12!?. Aparecerá um teclado exibindo números e símbolos. Toque em += \$ para visualizar mais opções.

Para digitar sinais de pontuação comuns

- 1 Ao terminar de digitar uma palavra, toque rapidamente na barra de espaço.
 - 2 Selecione um sinal de pontuação na barra de candidatos. O sinal selecionado é inserido antes do espaço.
- 💡 Para digitar um ponto final rapidamente, toque rapidamente na barra de espaço duas vezes ao terminar de digitar uma palavra.

Para apagar caracteres

- Toque rapidamente para colocar o cursor depois do caractere que deseja apagar e, então, toque rapidamente em ✕.

Para digitar um retorno de carro

- Ao digitar texto, toque rapidamente em ↵ para digitar um retorno de carro.

Para selecionar texto

- 1 Digite algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto. A palavra tocada é realçada por guias em ambos os lados.
- 2 Arraste as guias para a direita ou para a esquerda para selecionar mais partes do texto.

Para editar text na orientação paisagem

- 1 Digite algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto digitado.
- 2 Selecione o texto com o qual você deseja trabalhar e, então toque rapidamente em **Editar...** e selecione uma opção.

Para editar o texto na orientação retrato

- 1 Digite algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto digitado para fazer com que a barra do aplicativo apareça.
- 2 Selecione o texto que deseja editar e, então, use a barra de aplicativo para fazer as alterações desejadas.

Barra de aplicativos



- 1 Fechar a barra de aplicativos
- 2 Selecionar todo o texto
- 3 Cortar o texto
- 4 Copiar o texto
- 5 Colar o texto

- ! 📄 só aparece quando você tem textos armazenados na área de transferência.

Usando a função Escrita com gestos para escrever palavras

Você pode inserir texto deslizando o dedo de letra a letra no teclado virtual.

- ! A **Escrita com gestos** fica disponível somente quando você usa o teclado virtual.

Para digitar texto usando a função Escrita com gestos

- 1 Quando o teclado na tela for exibido, deslize o dedo de uma letra para outra para traçar a palavra que deseja escrever.
- 2 Levante o dedo quando tiver terminado de digitar uma palavra. Uma palavra é sugerida com base nas letras traçadas. Se necessário, selecione a palavra correta na barra de candidatas.
- 3 Para exibir mais opções, navegue para a direita ou a esquerda na barra de palavras candidatas. Se não puder encontrar a palavra desejada, toque em **X** uma vez para excluir a palavra inteira, em seguida, tente traçar novamente a palavra ou toque em cada letra para digitar a palavra.
- 4 Se a configuração de Espaço automático estiver ativada, trace a próxima palavra a ser digitada. Caso contrário, toque na barra de espaço e trace a próxima palavra a ser digitada.

Para alterar as configurações de Escrita com gestos

- 1 Quando o teclado na tela estiver aberto, toque em **12!?**.
- 2 Toque em **X** e, em seguida, toque em **Configurações de teclado > Configurações de entrada de texto**.
- 3 Para ativar ou desativar a função de Escrita com gestos, marque ou desmarque a caixa de seleção **Escrita com gestos**.

Phonepad

O Phonepad é semelhante ao teclado padrão de 12 teclas do telefone. Ele fornece opções de entrada de texto previsíveis e de vários toques. É possível ativar o método de entrada de texto do Phonepad por meio das configurações do teclado. O Phonepad somente está disponível na orientação retrato.

Usando o teclado telefônico



- 1 Escolher uma opção de entrada de texto
- 2 Alterar a opção de maiúscula/minúscula do caractere e ligar o Caps Lock
- 3 Exibir os números
- 4 Exibir os símbolos e os smileys
- 5 Digitar um espaço
- 6 Digitar um retorno de carro ou confirmar a entrada de texto

- ! Todas as ilustrações são para fins ilustrativos apenas e podem não descrever o dispositivo real com precisão.

Para abrir o teclado telefônico pela primeira vez

- 1 Toque rapidamente em um campo de entrada de texto e, em seguida, toque rapidamente em 12!?.
- 2 Toque em ✕ e em **Configurações de teclado**.
- 3 Toque em **Aparência do teclado > Layout do teclado**.
- 4 Selecione o teclado telefônico.

- 💡 O teclado telefônico pode ser usado somente no modo retrato.

Para inserir texto usando o teclado telefônico

- Quando ✎ aparecer no teclado telefônico, toque em cada tecla de caractere apenas uma vez, mesmo que a letra desejada não seja a primeira na tecla. Toque na palavra exibida ou em ▾ para exibir mais sugestões de palavras e selecione uma palavra na lista.
- Quando ✎ aparecer no teclado telefônico, toque na tecla na tela para o caractere que deseja inserir. Continue pressionando essa tecla até que o caractere desejado seja selecionado. Em seguida, faça o mesmo para o próximo caractere que deseja inserir, e assim por diante.

Para inserir números usando o Phonepad

- Quando o Phonepad estiver aberto, toque em 123. Será exibido um Phonepad com números.

Para inserir símbolos e smileys usando o Phonepad

- 1 Quando o Phonepad estiver aberto, toque em &😊. Uma grade com símbolos e smileys aparecerá.
- 2 Role para cima ou para baixo para visualizar mais opções. Toque rapidamente em um símbolo ou smiley para selecioná-lo.

Configurações de teclado e Phonepad

Você pode selecionar as configurações para o , o teclado na tela e o Phonepad, como o idioma de escrita e a correção automática.

Para acessar as configurações do teclado virtual e do teclado telefônico

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual ou o teclado telefônico, toque rapidamente em 12!? ou em 123.
- 2 Toque em ✕ e em **Configurações de teclado**.

Para adicionar um idioma de escrita para entrada de texto

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual ou o teclado telefônico, toque rapidamente em 12!? ou em 123.
- 2 Toque em ✕, então em **Configurações de teclado**.
- 3 Toque rapidamente em **Idiomas de escrita** e marque as caixas de seleção relevantes.
- 4 Toque em **OK** para confirmar.

Para selecionar uma variante de layout do teclado

- ! As variantes de layout estão disponíveis apenas para o teclado na tela quando você seleciona dois ou mais idiomas de escrita, e podem não estar disponíveis em todos os idiomas de escrita.

- 1 Ao digitar texto usando o teclado na tela, toque em 12!7.
- 2 Toque em ✕ e em **Configurações de teclado**.
- 3 Toque em **Idiomas de escrita** e em .
- 4 Selecione uma variante de layout do teclado.
- 5 Toque em **OK** para confirmar.

Configurações de entrada de texto

Ao inserir texto usando o teclado virtual ou o Teclado telefônico, você pode acessar um menu de configurações de entrada de texto, que ajuda a definir opções de sugestões de palavras e espaçamento automático. Por exemplo, é possível decidir como as palavras são corrigidas conforme você digita.

Para alterar as configurações de entrada de texto

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual ou o teclado telefônico, toque rapidamente em 12!7 ou em 123.
- 2 Toque rapidamente em ✕ e, em seguida, toque rapidamente em **Configurações de teclado** > **Configurações de entrada de texto** e selecione as configurações relevantes.

Fornecendo texto com a entrada de voz

Quando você fornece texto, pode usar a função de entrada de voz, ao invés de digitar as palavras. Simplesmente fale as palavras que deseja fornecer. A entrada de voz é uma tecnologia experimental da Google™ e está disponível em vários idiomas e regiões.

Para habilitar a entrada por voz

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual ou o teclado telefônico, toque rapidamente em 12!7 ou em 123.
- 2 Toque em ✕ e em **Configurações de teclado**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Tecla de digit. do Google voice**.
- 4 Pressione ↵ para salvar suas configurações. Um ícone de microfone  aparecer no teclado virtual ou no teclado telefônico.

Para fornecer texto com a entrada de voz

- 1 Abra o teclado virtual ou o Teclado telefônico.
- 2 Toque em . Quando  aparecer, fale para inserir o texto. Ao terminar, toque em  novamente. O texto sugerido será exibido.
- 3 Edite o texto manualmente, se necessário.

Personalizando seu dispositivo

Você pode ajustar as configurações do dispositivo de acordo com suas próprias necessidades. Por exemplo, você pode alterar o idioma, adicionar um toque pessoal ou alterar o brilho da tela.

Ajustando o volume

Você pode ajustar o volume do toque para chamadas recebidas e notificações e também para reprodução de músicas e vídeos.

Para ajustar o volume do toque de chamada com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ajustar o volume de reprodução da mídia com a tecla de volume

- Ao escutar uma música ou assistir a um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ajustando as configurações de som

Você pode ajustar várias configurações de som. Por exemplo, pode definir seu dispositivo para o modo silencioso para que ele não toque quando você estiver em uma reunião.

Para definir o dispositivo no modo vibrar

- Pressione a tecla volume para baixo até que  apareça na barra de status.
- 💡 Você também pode pressionar e segurar a tecla liga-desliga  e, em seguida, tocar rapidamente em  no menu aberto para definir seu dispositivo no modo vibrar.

Para colocar seu dispositivo no modo silencioso

- 1 Pressione a tecla de volume para baixo até que o dispositivo vibre e  apareça na barra de status.
 - 2 Pressione a tecla de volume para baixo novamente.  aparece na barra de status.
- 💡 Você também pode pressionar e segurar a tecla liga/desliga  e tocar em  no menu que se abre para configurar seu dispositivo no modo silencioso.

Para definir no dispositivo o modo vibrar e tocar

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Som**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Vibrar ao tocar**.

Data e hora

É possível alterar a data e a hora no dispositivo.

Para definir a data manualmente

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Data e hora automáticas**, se estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Definir data**.
- 5 Ajuste a data navegando para cima e para baixo.
- 6 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para definir a hora manualmente

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Data e hora automáticas**, se estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Definir hora**.
- 5 Navegue para cima ou para baixo para ajustar a hora e o minuto.
- 6 Se aplicável, navegue para cima para alterar **am** para **pm**, ou vice-versa.
- 7 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para definir o fuso horário

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Fuso horário automático**, se estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
- 5 Selecione uma opção.

Configurações de toque

Para definir um toque

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Som** > **Toque do telefone**.
- 3 Selecione um toque.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para habilitar tons de toque

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Som**.
- 3 Marque as caixas de seleção **Tons do teclado de discagem** e **Sons de toque**.

Para selecionar o som de notificação

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Som** > **Som de notificação padrão**.
- 3 Selecione o som a ser reproduzido quando as notificações chegarem.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Configurações da tela

Para ajustar o brilho da tela

- 1 Arraste a barra de status para baixo e, em seguida, toque em  > **Tela** > **Brilho**.
- 2 Arraste o cursor para ajustar o brilho.
- 3 Toque em **OK**.

-  Baixe o nível do brilho para aumentar o desempenho da bateria.

Para definir a tela para vibrar com o toque

- 1 Arraste a barra de status para baixo e, em seguida, toque em >  > **Som**.
- 2 Marque a caixa de seleção **Vibrar ao tocar**. Agora, a tela vibra quando você toca nas teclas de seleção e em determinados aplicativos.

Para ajustar o tempo ocioso antes que a tela desligue

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Tela** > **Modo de repouso**.
- 3 Selecione uma opção.

-  Para desligar a tela rapidamente, pressione brevemente a tecla Power .

Configurações de idioma

Você pode selecionar um idioma padrão para o dispositivo e alterá-lo novamente posteriormente.

Para alterar o idioma

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Idioma e entrada** > **Idioma**.
 - 3 Selecione uma opção.
 - 4 Toque rapidamente em **OK**.
-  Se você selecionar o idioma errado e não conseguir ler os textos do menu, localize e toque rapidamente em . Em seguida, selecione o texto ao lado de  e selecione o primeiro item no menu que se abre. Você poderá, então, selecionar o idioma desejado.

Modo avião

No Modo avião, os transceptores de rede e de rádio são desligados para evitar interferência em equipamentos sensíveis. No entanto, você ainda pode jogar jogos, ouvir música, assistir a vídeos e a outros conteúdos, desde que todo esse conteúdo esteja salvo no cartão de memória ou no armazenamento interno. Você também pode ser notificado por alarmes, se houver alarmes ativados.

-  Ligar o Modo avião reduz o consumo da bateria.

Para ligar o modo Avião

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais....**
 - 3 Marque a caixa de seleção **Modo para avião**.
- 💡 Você também pode pressionar e segurar a tecla liga-desliga  e, em seguida, selecionar **Modo para avião** no menu aberto.

Aprimorando a saída de som

Você pode aprimorar a saída de som que vem do fone no dispositivo usando recursos como as tecnologias Clear Phase™ e xLOUD™.

Usando a tecnologia Clear Phase™

Use a tecnologia Clear Phase™ da Sony para ajustar automaticamente a qualidade do som que vem dos fones internos do dispositivo e obter um som mais limpo e natural.

Para aumentar a qualidade do som do fone usando o Clear Phase™

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Som**.
 - 3 Marque a caixa de seleção **Clear Phase™**.
- ! A ativação do recurso Clear Phase™ não tem nenhum efeito nos aplicativos de comunicação de voz. Por exemplo, não há nenhuma alteração na qualidade do som da chamada de voz.

Usando a tecnologia xLOUD™

Use a tecnologia de filtro de áudio xLOUD™ da Sony para aumentar o volume do fone sem sacrificar a qualidade. Obtenha um som mais dinâmico enquanto ouve as suas músicas favoritas.

Para aumentar o volume do fone usando o xLOUD™

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Som**.
 - 3 Marque a caixa de seleção **xLOUD™**.
- ! A ativação do recurso xLOUD™ não tem nenhum efeito nos aplicativos de comunicação de voz. Por exemplo, não há nenhuma alteração na qualidade do som da chamada de voz.

Memória

Você pode salvar o conteúdo no armazenamento interno do dispositivo e no cartão de memória.

Cartão de memória

Seu dispositivo oferece suporte ao cartão de memória microSD™, que é usado para armazenar conteúdo. Este tipo de cartão também pode ser usado como um cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.

- ! Talvez você tenha que comprar um cartão de memória separadamente.

Removendo o cartão de memória com segurança

Você pode remover o cartão de memória do telefone com segurança sempre que o telefone estiver desligado. Se quiser remover o cartão de memória quando o telefone estiver ligado, desmonte primeiro o cartão de memória antes de removê-lo fisicamente do telefone. Isso pode evitar danos ao cartão de memória ou a perda dos dados armazenados no cartão.

Para desmontar o cartão de memória

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Armazenamento** > **Desconectar cartão SD**.

Formatando o cartão de memória

Você pode formatar o cartão de memória no dispositivo para, por exemplo, liberar memória. Isso significa que você apaga todos os dados no cartão.

- ! Todo o conteúdo no cartão de memória é apagado na formatação. Certifique-se de fazer backup de tudo o que deseja salvar antes de formatar o cartão de memória. Para fazer backup do conteúdo, você pode copiá-lo no computador. Para obter mais informações, consulte o capítulo *Conectando o dispositivo a um computador* na página 102.

Usando um fone de ouvido



- ! Use os acessórios fornecidos com o dispositivo, ou outros acessórios compatíveis, para otimizar o desempenho.

Para usar um fone de ouvido

- 1 Conecte o fone de ouvido ao seu dispositivo.
 - 2 Para atender a uma chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas.
 - 3 Para finalizar a chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas.
- ! Se o fone de ouvido não estiver incluído com o dispositivo, você poderá comprá-lo separadamente.
 - 💡 Se você estiver ouvindo música, a música parará quando você atender a chamada e será retomada após o encerramento da chamada.

Configurações para Internet e mensagens

Para enviar mensagens de texto e multimídia e acessar a Internet, você deve ter uma conexão de dados móvel e as configurações corretas. Há diferentes maneiras de obter essas configurações:

- Para a maioria das redes e operadoras de celular, as configurações de Internet e de mensagens são pré-instaladas no dispositivo. Portanto, é possível começar a usar a Internet e a enviar mensagens imediatamente.
- Em alguns casos, você tem a opção de baixar as configurações de Internet e de mensagens na primeira vez que o dispositivo é ligado. Também é possível baixar essas configurações mais tarde no menu **Config..**
- É possível adicionar e alterar manualmente as configurações de Internet e de rede no dispositivo a qualquer momento. Contate sua operadora de rede para obter informações detalhadas sobre as configurações de Internet e de mensagens.

Para baixar as configurações de Internet e de mensagens

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Xperia™** > **Configurações de Internet**.
- 3 Toque rapidamente em **Aceitar**.

Para redefinir as configurações padrão da Internet

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Nome dos pontos de acesso**.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **Redefinir para o padrão**.

Nomes de pontos de acesso (APNs)

Um APN é usado para estabelecer conexões de dados entre o dispositivo e a Internet. O APN define o tipo de endereço IP a ser usado, que métodos de segurança invocar e quais conexões de extremidade fixa usar. Verificar o APN é útil quando você não consegue acessar a Internet, não tem conexão de dados ou não pode enviar ou receber mensagens multimídia.

Para exibir o APN atual

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis**.
 - 3 Toque em **Nomes dos pontos de acesso**.
- ! Se você tiver várias conexões disponíveis, a conexão de rede ativa será indicada por um botão marcado.

Para adicionar configurações de Internet manualmente

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Nomes dos pontos de acesso**.
- 3 Toque rapidamente na .
- 4 Toque rapidamente em **Novo APN**.
- 5 Toque rapidamente em **Nome** e digite o nome do perfil de rede que deseja criar.
- 6 Toque rapidamente em **APN** e digite o nome do ponto de acesso.
- 7 Digite todas as outras informações exigidas pela operadora de rede.
- 8 Toque rapidamente na  e, em seguida, toque rapidamente em **Salvar**.

Controlando o uso de dados

É possível monitorar a quantidade de dados transferidos para e do seu dispositivo por sua conexão de dados móveis ou Wi-Fi® durante determinado período. Por exemplo, também é possível ver a quantidade de dados usados por aplicativos individuais. Para dados transferidos por sua conexão de dados móveis, também é possível definir avisos e limites de uso de dados para evitar cobranças adicionais.

- ! Ajustar as configurações de uso de dados pode ajudar a manter um controle mais acirrado do uso de dados, mas não pode garantir que tarifas adicionais sejam de fato evitadas.

Para acessar as configurações de uso de dados

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Uso de dados**.

Para ligar ou desligar o tráfego de dados

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Uso de dados**.
 - 3 Para ligar ou desligar o tráfego de dados, toque rapidamente no interruptor liga-desliga ao lado de **Tráfego de dados móveis**.
- 💡 Você também pode ligar ou desligar o tráfego de dados marcando ou desmarcando a caixa de seleção **Tráfego de dados móveis** em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis**.

Para definir um aviso de cuidado de uso de dados

- 1 Certifique-se de que o tráfego de dados esteja ligado.
- 2 Arraste a barra de status para baixo e pressione .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Uso de dados**.
- 4 Para definir o nível do aviso de cuidado, arraste as linhas de aviso para os valores desejados. Você receberá uma notificação de cuidado quando o volume de tráfego de dados se aproximar do nível definido.

Para definir um limite para o uso de dados

- 1 Certifique-se de que o tráfego de dados esteja ligado.
 - 2 Arraste a barra de status para baixo e pressione .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Uso de dados**.
 - 4 Marque a caixa de seleção **Definir limite de dados móveis**, se já não estiver marcada e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
 - 5 Para definir o limite para o uso de dados, arraste a linha correspondente para o valor desejado.
- ! Quando o uso de dados atingir o limite definido, o tráfego de dados no dispositivo será desligado automaticamente.

Para controlar o uso de dados de aplicativos individuais

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Uso de dados**.
 - 3 Localize e toque rapidamente no aplicativo desejado.
 - 4 Marque a caixa de seleção **Restringir dados em seg.plano**.
 - 5 Para acessar configurações mais específicas do aplicativo, toque rapidamente em **Ver configurações do aplicativo** e faça as alterações desejadas.
- ! As configurações específicas de um aplicativo podem nem sempre estar acessíveis.
- 💡 O desempenho de aplicativos individuais pode ser afetado se você alterar as configurações de uso de dados relacionadas.

Para ver dados transferidos via Wi-Fi®

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Uso de dados**.
- 3 Toque rapidamente em  e marque a caixa de seleção **Mostrar uso do Wi-Fi**, se ainda não estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente na guia **Wi-Fi**.

Configurações da rede celular

Seu dispositivo alterna automaticamente entre redes celulares, dependendo das redes que estão disponíveis em diferentes áreas. Você também pode definir manualmente seu dispositivo para usar um determinado modo de rede celular como, por exemplo, WCDMA ou GSM.

Para selecionar um modo de rede

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis**.
- 3 Toque em **Modo de rede**.
- 4 Selecione um modo de rede.

Para selecionar outra rede manualmente

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Provedores de serviço**.
 - 3 Toque rapidamente em **Modo de busca** > **Manual**.
 - 4 Selecione uma rede.
- ! Se você selecionar uma rede manualmente, o dispositivo não irá pesquisar outras redes, mesmo que você saia do alcance da rede selecionada.

Para ativar a seleção automática da rede

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Provedores de serviço**.
- 3 Toque em **Modo de busca**.
- 4 Toque em **Automático**.

Desligando o tráfego de dados

É possível desabilitar todas as conexões de dados por meio de redes móveis para evitar quaisquer downloads de dados e sincronizações indesejados. Contate sua operadora de rede se você precisar de informações detalhadas sobre seu plano de assinatura e sobre as cobranças pelo tráfego de dados.

- 💡 Quando o tráfego de dados estiver desligado, você ainda poderá usar as conexões Wi-Fi® e Bluetooth®. Também pode enviar e receber mensagens multimídia.

Para desligar todo o tráfego de dados

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Tráfego de dados móveis**.

Roaming de dados

Algumas operadoras de rede permitem que você envie e receba dados móveis quando você está em roaming fora da sua rede local. Recomenda-se verificar as taxas de transmissão de dados pertinentes antecipadamente.

Para ativar o roaming de dados

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis**.
 - 3 Marque a caixa de seleção **Roaming de dados**.
- ! Não é possível ativar o roaming de dados quando as conexões de dados tiverem sido desligadas.

Google Play™

Iniciando a Google Play™

Abra a Google Play™ e entre em um mundo de aplicativos e jogos. É possível navegar pelos aplicativos e jogos por meio de categorias diferentes. Também é possível classificar um aplicativo ou jogo e enviar comentários sobre ele.

Para usar a Google Play™, é preciso ter uma conta Google™. Consulte *Para configurar uma conta do Google™ em seu dispositivo* na página 54.

- ! A Google Play™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões. Ao fazer download do conteúdo para seu dispositivo, você talvez seja cobrado pelo valor dos dados transferidos para ele. Contate sua operadora para obter informações sobre sua assinatura e custos de tráfego dos dados.

Para abrir o Google Play™

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Play Store**.

Fazendo o download da Google Play™

Você pode fazer download de todos os tipos de aplicativos da Google Play™, inclusive de aplicativos gratuitos.

Antes de baixar aplicativos

Antes de começar a baixar do Google Play™, certifique-se de que tenha uma conexão de Internet que funciona.

Além disso, lembre-se que você pode estar sujeito a tarifas pelo tráfego de dados ao baixar um conteúdo para seu dispositivo. Contate sua operadora para obter mais informações.

Para baixar um aplicativo gratuito

- 1 No Google Play™, localize um item que deseje baixar navegando pelas categorias, ou usando a função de pesquisa.
- 2 Toque no item para visualizar os detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.

Para baixar um aplicativo pago

- 1 Na Google Play™, localize um item que deseje baixar procurando categorias ou usando a função de pesquisa.
- 2 Toque rapidamente no item para exibir os detalhes e siga as instruções para finalizar a compra.

Apagando dados de aplicativos

Algumas vezes, pode ser necessário apagar dados de um aplicativo. Isso pode acontecer se, por exemplo, a memória do aplicativo ficar cheia ou se você desejar apagar pontuações altas de um jogo. Você também pode desejar apagar email recebido, mensagens de texto e de multimídia em alguns aplicativos.

Para apagar todo o cache de um aplicativo

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Config..**
- 3 Toque rapidamente em **Aplicativos**.
- 4 Toque rapidamente no aplicativo do qual deseja limpar todo o cache.
- 5 Toque rapidamente em **Limpar cache**.

- ! Não é possível limpar o cache de alguns aplicativos.

Para apagar um aplicativo instalado

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque em **Configurações**.
 - 3 Toque rapidamente em **Aplicativos**.
 - 4 Selecione o aplicativo que você deseja excluir.
 - 5 Toque rapidamente em **Desinstalar**.
- ! Não é possível apagar alguns aplicativos pré-instalados.

Permissões

Alguns aplicativos podem precisar acessar dados, configurações e várias funções em seu dispositivo para funcionarem corretamente. Se for esse o caso, eles precisarão que você conceda as permissões relevantes. Por exemplo, um aplicativo de navegação precisa de permissões para enviar e receber tráfego de dados e acessar sua localização.

Alguns aplicativos podem usar indevidamente suas permissões roubando ou apagando dados ou divulgando sua localização. Certifique-se de instalar e conceder permissões apenas a aplicativos confiáveis.

Para exibir as permissões de um aplicativo

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente em **Aplicativos**.
- 4 Toque no aplicativo desejado.
- 5 Role para baixo para visualizar detalhes relevantes em **Permissões**.

Instalando aplicativos que não sejam da Google Play™

A instalação de aplicativos de origem desconhecida ou não confiável pode danificar seu dispositivo. Por padrão, seu dispositivo é definido para bloquear essas instalações. No entanto, você pode alterar essa configuração e permitir instalações de fontes desconhecidas.

- ! A Sony não garante o desempenho de nenhum aplicativo de terceiros ou conteúdo transferido por meio de download ou outra interface para seu dispositivo. Da mesma forma, a Sony não é responsável por nenhum prejuízo ou desempenho reduzido de seu dispositivo que possam ser atribuídos à transferência do conteúdo de terceiros. Use somente conteúdo de fontes confiáveis. Caso tenha alguma dúvida ou preocupação, contate o provedor do conteúdo.

Para permitir a instalação de aplicativos que não sejam da Google Play™

- 1 Em **Tela Início**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Segurança**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Fontes desconhecidas**.
- 4 Toque em **OK**.

Chamando

Chamadas de emergência

Seu dispositivo oferece suporte a números de emergência internacionais, como 112 ou 911. Esses números podem ser usados normalmente para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o chip inserido, se você estiver dentro da área de cobertura de uma rede.

Para fazer uma chamada de emergência

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Digite o número de emergência e toque rapidamente em **Chamar**. Para apagar um número, toque rapidamente em .

💡 Você poderá fazer chamadas de emergência quando nenhum cartão SIM estiver inserido ou quando as chamadas discadas estiverem impedidas.

Para fazer uma chamada de emergência enquanto o chip estiver bloqueado

- 1 Toque rapidamente em **Chamada de emergência**.
- 2 Digite o número de emergência e toque rapidamente em **Chamar**. Para apagar um número, toque rapidamente em .

Gerenciamento de chamadas

É possível fazer uma chamada discando um número de telefone manualmente, tocando rapidamente em um número salvo na lista de contatos ou tocando rapidamente no número de telefone no modo de exibição de registro de chamadas. Você também pode usar o recurso de discagem inteligente para localizar rapidamente números em sua lista de contatos e registros de chamadas.

Ao fazer uma chamada, o microfone principal do seu dispositivo funciona junto com o segundo microfone a fim de suprimir ruídos e sons de fundo.

! Não cubra o segundo microfone enquanto faz a chamada.

Para fazer uma chamada por meio de discagem

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Digite o número do destinatário e toque rapidamente em **Chamar**. Para excluir um número, toque em .

Para fazer uma chamada usando a discagem inteligente

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Use o teclado de discagem para digitar letras ou números correspondentes ao contato que você deseja chamar. À medida que você digita cada letra ou número, uma lista de correspondências possíveis aparece.
- 4 Toque rapidamente no contato que deseja chamar.


Para encerrar uma chamada

- Toque em .

Para fazer uma chamada internacional

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Toque e segure o 0 até o sinal “+” aparecer.
- 4 Digite o código do país, o código de área (sem o primeiro 0) e o número do telefone e, depois, toque rapidamente em **Chamar**.

Para atender uma chamada



- Arraste o  para a direita na tela.

Para recusar uma chamada

- Arraste  para a esquerda da tela.

Para rejeitar uma segunda chamada

- Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em .

Para alterar o volume do alto-falante durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ligar o alto-falante durante uma chamada

- Toque em .

Para silenciar o microfone durante uma chamada

- Toque em .

Para ativar a tela durante uma chamada

- Pressione  rapidamente.

Para inserir números durante uma chamada

- 1 Durante a chamada, toque rapidamente em . Um teclado virtual é exibido.
- 2 Toque rapidamente nos números que deseja inserir.

Para silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando você receber a chamada, pressione a tecla do volume.

Chamadas recentes

No registro de chamadas, você pode exibir chamadas perdidas , recebidas  e discadas .

Para exibir suas chamadas perdidas

- 1 Quando você tiver perdido uma chamada, o símbolo  aparecerá na barra de status. Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em **Chamada perdida**.

Para chamar um número a partir do registro de chamadas

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**. O registro de chamadas aparecerá na parte superior da tela.
- 3 Para ligar diretamente para um número, toque no número. Para editar um número antes de ligar, toque e segure o número desejado e em seguida, toque em **Editar número antes de chamar**.

- ! Você também pode ligar para um número tocando em  > **Retornar chamada**.

Para adicionar um número do registro de chamadas aos seus contatos

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**. O registro de chamadas aparecerá na parte superior da tela.
- 3 Toque e segure o número e em seguida toque rapidamente em **Incluir nos contatos**.
- 4 Toque rapidamente no contato desejado ou em **Criar novo contato**.
- 5 Edite os detalhes do contato e toque rapidamente em **Concluído**.

Correio de voz

Se sua assinatura incluir um serviço de correio de voz, os chamadores podem deixar mensagem de voz quando você não pode atender chamadas. O número do serviço de correio de voz é normalmente salvo em seu chip. Caso contrário, você pode obter o número de seu provedor de serviços e o digitar manualmente.

Para inserir o número de seu correio de voz

- 1 Na **Tela Início**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Correio de voz** > **Configurações do correio de voz** > **Núm. do correio de voz**.
- 3 Insira o número de seu correio de voz.
- 4 Toque em **OK**.

Para chamar seu serviço de correio de voz

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Toque e segure **1**.

Chamadas múltiplas

Se você ativou a chamada em espera, pode gerenciar diversas chamadas ao mesmo tempo. Quando estiver ativada, você será notificado por um bipe se receber outra chamada.

Para ativar ou desativar a chamada em espera

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Configurações de chamadas** > **Configurações adicionais**.
- 3 Para ativar ou desativar a chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

Para atender a uma segunda chamada e colocar a atual em espera

- Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em .

Para fazer uma segunda chamada

- 1 Durante uma chamada em andamento, toque rapidamente em .
- 2 Digite o número do destinatário e toque rapidamente em . A primeira chamada é colocada em espera.

Para alternar entre várias chamadas

- Para trocar para outra chamada e colocar a atual em espera, toque em **Alternar para esta chamada**.

Para encerrar a chamada atual e retornar para a próxima chamada em espera

- Toque em **Finalizar chamada**.

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou com múltiplos usuários, você pode ter uma conversa em conjunto com duas ou mais pessoas.

Para fazer uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada em andamento, toque rapidamente em .
- 2 Disque o número do segundo participante e toque rapidamente em . Quando o segundo participante atender, o primeiro participante será colocado em espera.
- 3 Toque rapidamente em  para adicionar o segundo participante à chamada em conferência.
- 4 Para adicionar mais participantes à chamada, repita as etapas de 1 a 3.

Para ter uma conversa privada com um participante de uma chamada em conferência

- 1 Com uma chamada em conferência em andamento, toque rapidamente em **{0} participantes**.
- 2 Toque rapidamente o número de telefone do participante com quem deseja falar em particular.
- 3 Para encerrar a chamada particular e retornar para a próxima chamada em conferência, toque em .

Para liberar um participante de uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência em andamento, toque no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque em **3 participantes** se houver 3 participantes.
- 2 Toque em  ao lado do participante que deseja liberar.

Para encerrar uma chamada em conferência

- Durante a chamada, toque em .

Configurações de chamadas

Impedimento de chamadas

Você pode impedir todas ou algumas categorias de chamadas recebidas ou discadas. Na primeira vez que usar o bloqueamento de chamada, você precisará inserir o PUK (Código de desbloqueio pessoal) e, em seguida, uma nova senha para ativar a função de impedimento de chamada.

Para impedir chamadas recebidas ou discadas

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config. > Configurações de chamadas > Bloqueio de chamadas**.
- 3 Selecione uma opção.
- 4 Digite a senha e toque rapidamente em **Habilitar**.

Rejeitando uma chamada com uma mensagem

Você pode rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida. Quando você rejeita uma chamada com essa mensagem, a mensagem é enviada automaticamente para o chamador e salva em seu dispositivo.

Há seis mensagens predefinidas em seu dispositivo. É possível selecionar entre essas mensagens predefinidas, que também podem ser editadas, se necessário.

Para rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida

- Arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e, em seguida, selecione uma mensagem.

Para rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem predefinida

- Ao ouvir bipes repetidos durante uma chamada, arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e, em seguida, selecione uma mensagem.

Para editar a mensagem usada para rejeitar uma chamada

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Rejeitar chamada com mensagem**.
- 3 Toque rapidamente na mensagem que deseja editar e, em seguida, faça as alterações necessárias.
- 4 Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Encaminhando chamadas

Você pode encaminhar chamadas, por exemplo, para outro telefone ou para um serviço de atendimento.

Para encaminhar chamadas

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Encaminhamento de chamadas**.
- 3 Selecione uma opção.
- 4 Insira o número para o qual deseja encaminhar as chamadas e, em seguida, toque rapidamente em **Habilitar**.

Para desligar o encaminhamento de chamadas

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Encaminhamento de chamadas**.
- 3 Selecione uma opção e, então, toque rapidamente em **Desabilitar**.

Mostrando ou ocultando o número do seu telefone

Você pode escolher mostrar ou ocultar seu número de telefone nos dispositivos dos receptores de chamadas quando você ligar para eles.

Para mostrar ou ocultar o seu número de telefone

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Configurações adicionais** > **Identificação de chamada**.

Lista de números permitidos

Se você recebeu um código PIN2 do seu provedor de serviços, pode usar uma lista de números permitidos (Fixed Dialling Numbers, FDN) para restringir chamadas recebidas.

Para habilitar ou desabilitar os números permitidos

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **FDN**.
- 3 Toque rapidamente em **Ativar FDN** ou em **Desativar FDN**.
- 4 Insira o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Para ter acesso a lista de destinatários das chamadas aceitas

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **FDN** > **FDN**.

Contatos

Transferindo contatos para seu dispositivo

Use o aplicativo Contatos para armazenar e gerenciar todos os seus números, endereços de email e outros dados de contatos em um só lugar.

É possível adicionar novos contatos ao dispositivo e sincronizá-los com contatos salvos em sua conta do Google™, do Microsoft® Exchange ActiveSync® ou em outras contas com suporte à sincronização. O aplicativo Contatos cria novas entradas automaticamente e também ajuda a fazer a correspondência de dados, como endereços de email, com as entradas existentes.

Transferindo contatos para seu novo dispositivo

Há várias maneiras de transferir contatos para seu novo dispositivo. Selecione o método de transferência mais indicado para o seu caso.

Transferindo contatos usando um computador

Xperia™ Transfer e Contacts Setup são aplicativos contidos nos aplicativos PC Companion e Sony™ Bridge for Mac que ajudam a reunir contatos de seu dispositivo antigo e transferi-los para o seu novo dispositivo. Os aplicativos são compatíveis com várias marcas de dispositivos, iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola e Nokia.

Você precisa de:

- Um computador conectado à Internet.
- Um cabo USB para o seu dispositivo antigo.
- Um cabo USB para seu novo dispositivo Android™.
- Seu dispositivo antigo.
- Seu novo dispositivo Android™.

Usando o programa PC Companion para transferir contatos

Se você estiver transferindo contatos usando um PC, use o programa PC Companion. É grátis e os arquivos de instalação já estão salvos em seu novo dispositivo. O PC Companion também oferece uma série de outros recursos, que incluem ajuda para atualizar o software do dispositivo.

Para instalar o PC Companion

- 1 **Novo dispositivo:** ligue seu novo dispositivo Android™ e conecte-o a um PC usando um cabo USB.
- 2 **Novo dispositivo:** toque rapidamente em **Instalar** para instalar o PC Companion no PC.
- 3 **Computador:** Se uma janela pop-up aparecer para notificar quanto à disponibilidade de software para o PC, selecione *Executar Startme.exe*.
- 4 **Computador:** Clique em *Instalar* para iniciar a instalação e, em seguida, siga as instruções para concluir a instalação.

Para transferir contatos para seu novo dispositivo usando o PC Companion

- 1 Verifique se o PC Companion está instalado em seu PC.
- 2 Abra o programa PC Companion no PC e, em seguida, clique em *Xperia™ Transfer* ou *Configuração de contatos* e siga as instruções para transferir seus contatos.

Transferindo contatos usando um computador Apple® Mac®

Para obter instruções detalhadas sobre como usar um computador Apple Mac para transferir contatos de seu dispositivo antigo, vá para *Transfer your contacts*.

Transferindo contatos usando contas de sincronização

O dispositivo funciona com contas de sincronização on-line populares, como o Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ou Facebook™. Se você tiver sincronizado os contatos em seu dispositivo antigo ou no computador com uma conta on-line, poderá transferir seus contatos para seu novo dispositivo usando essa conta. Para obter informações mais detalhadas sobre a sincronização, consulte *Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos* na página 108.

Para sincronizar contatos para seu novo dispositivo usando uma conta de sincronização

- 1 Em **Tela Início**, toque em  e .
 - 2 Toque em , em seguida, toque em **Configurações > Contas e sincronização**.
 - 3 Selecione a conta com a qual deseja sincronizar seus contatos e, em seguida, toque em  > **Sincronizar agora**.
- ! Você precisa estar conectado à conta de sincronização relevante antes que seja possível sincronizar seus contatos com ela.

Transferindo contatos a partir de um chip

Para importar contatos de um chip

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no  e, em seguida, toque rapidamente no .
- 2 Pressione a , e então toque rapidamente em **Importar contatos > Cartão SIM**.
- 3 Se tiver configurado uma conta de sincronização, você poderá optar por adicionar os contatos do chip a essa conta. Ou pode optar por usar esses contatos somente no dispositivo. Selecione a opção desejada.
- 4 Para importar um contato individual, localize e toque rapidamente no contato. Para importar todos os contatos, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Transferindo contatos a partir de um cartão de memória

Para importar contatos de um cartão de memória

- 1 Em **Tela Início**, toque em  e .
- 2 Pressione  e toque em **Importar contatos > Cartão de memória**.
- 3 Selecione onde você irá armazenar seus contatos.
- 4 Selecione o arquivo que deseja importar.

Recebendo contatos de outros dispositivos


Para receber dados de contatos enviados usando a tecnologia Bluetooth™

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth™ esteja ativada e que seu dispositivo esteja definido como visível. Caso contrário, você não poderá receber dados de outros dispositivos.
- 2 Quando for solicitado a confirmar se deseja receber o arquivo, toque rapidamente em **Aceitar**.
- 3 Arraste o painel Notificação para baixo e toque rapidamente no arquivo recebido para importar os dados de contatos.

Para receber contatos enviados usando um serviço de mensagens

- 1 Quando receber uma nova mensagem de texto, mensagem multimídia ou mensagem de email, abra-a.
- 2 Os dados de contatos recebidos aparecem como um anexo vCard. Toque rapidamente em, ou toque e segurando o arquivo vCard para abrir um menu para poder salvar os dados do contato.

Contatos visão geral da tela

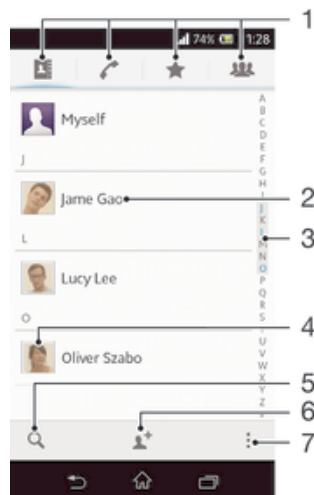

1 Guias de atalho

2 Toque rapidamente em um contato para exibir seus detalhes

3 Índice alfabético para procurar contatos

4 Toque rapidamente na miniatura de um contato para acessar o menu Contato rápido

5 Procurar contatos

6 Criar um contato

7 Abrir mais opções

Gerenciando seus contatos

Você pode criar, editar e sincronizar seus contatos em algumas simples etapas. Pode selecionar contatos salvos em contas diferentes e gerenciar o modo como são exibidos no dispositivo.

Se sincronizar seus contatos com mais de uma conta, pode juntar contatos no dispositivo para evitar duplicatas.

- ! Alguns serviços de sincronização como, por exemplo, alguns serviços de redes sociais, não permitem que você edite detalhes dos contatos.

Para exibir os seus contatos

- Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em . Seus contatos são listados aqui.

Para selecionar quais contatos serão exibidos no aplicativo de Contatos

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione e toque rapidamente em **Filtrar**.
- 3 Na lista que aparece, marque e desmarque as opções desejadas. Se você tiver sincronizado seus contatos com uma conta de sincronização, essa conta aparecerá na lista. Você pode tocar rapidamente na conta para expandir mais a lista de opções. Quando terminar, toque em **OK**.

Para adicionar um contato

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Se você tiver sincronizado seus contatos com uma ou mais contas, selecione a conta à qual deseja adicionar o contato, ou toque rapidamente em **Contato do telefone** se desejar manter as informações do contato somente no dispositivo.
- 4 Digite ou selecione as informações desejadas do contato.
- 5 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Para editar um contato

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato que você deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Edite as informações desejadas. Quando terminar, pressione **Concluído**.

Para associar uma foto a um contato

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente no contato que você deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 3 Toque rapidamente em  e selecione o método desejado para incluir a foto do contato.
 - 4 Depois que tiver incluído a foto, toque rapidamente em **Concluído**.
- 💡 Também é possível incluir uma foto em um contato diretamente do aplicativo **Álbum**.

Para excluir contatos

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque e segure o contato que você deseja apagar. Para apagar todos os contatos, pressione  e, então, toque rapidamente em **Marcar vários**.
- 3 Toque rapidamente na seta para baixo para abrir o menu suspenso e, em seguida, selecione **Marcar tudo**.
- 4 Toque em  e em **OK**.

Para editar as informações de contato sobre você

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Eu mesmo** e em .
- 3 Insira as novas informações ou faça as alterações desejadas.
- 4 Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Evitando duplicar entradas no aplicativo Contatos

Se você sincronizar seus contatos com uma nova conta ou se importar informações de contato usando outros métodos, pode acabar tendo entradas duplicadas no aplicativo Contatos. Se isso acontecer, pode juntar essas duplicações para criar uma entrada simples. E se você juntar entradas por engano, as pode separar novamente mais tarde.

Para vincular contatos

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato que deseja vincular a outro contato.
- 3 Pressione  e toque em **Vincular contato**.
- 4 Toque rapidamente no contato cujas informações você deseja vincular ao primeiro contato e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar. As informações do primeiro contato são mescladas às do segundo contato, e o primeiro contato não é mais exibido na lista Contatos.

Para separar contatos vinculados

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato vinculado que você deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Toque em **Desvincular contato**.
- 4 Toque em **OK**.

Favoritos

Você pode marcar seus contatos como favoritos, assim você terá acesso rápido a eles a partir do aplicativo de contatos.

Para marcar ou desmarcar um contato como favorito

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato que deseja incluir ou remover dos favoritos.
- 3 Toque rapidamente em .

Para exibir os seus contatos favoritos

- 1 Em **Tela Início**, toque rapidamente em  e, então, toque em .
- 2 Toque em .

Grupos

Você pode atribuir contatos a grupos para obter acesso mais rápido a eles a partir do aplicativo Contatos.

Para atribuir um contato a um grupo

- 1 No aplicativo Contatos, toque rapidamente no contato que você deseja atribuir a um grupo.
- 2 Toque rapidamente em , depois toque rapidamente na barra diretamente em **Atribuir ao grupo**.
- 3 Marque as caixas de seleção dos grupos aos quais deseja adicionar o contato e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.
- 4 Toque em **Concluído**.

Comunicar com seus contatos

Para procurar um contato

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e digite as primeiras letras do nome do contato no campo **Buscar contatos**. São exibidos todos os contatos que começam com essa letra.

Menu de contato rápido

Toque rapidamente na miniatura de um contato para exibir as opções de comunicação rápida com um determinado contato. As opções incluem chamar o contato, enviar uma mensagem de texto ou multimídia e iniciar um bate-papo usando o aplicativo Hangouts™.

- ! Para que um aplicativo apareça como uma opção no menu de contato rápido, talvez seja preciso configurar o aplicativo no dispositivo e estar conectado ao aplicativo. Por exemplo, você precisa iniciar o aplicativo **Gmail™** e digitar seus detalhes de login para poder usar o **Gmail™** no menu de contato rápido.

Compartilhando seus contatos

Para enviar um cartão de visita

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Eu mesmo**.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Enviar contato > OK**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar um contato

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato cujos detalhes deseja enviar.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Enviar contato > OK**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar vários contatos simultaneamente

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Marcar vários**.
- 3 Marque os contatos que deseja enviar, ou selecione todos se deseja enviar todos os contatos.
- 4 Toque rapidamente em , e, em seguida, selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Fazendo backup de contatos

Você pode usar um cartão de memória, um chip ou uma ferramenta de sincronização on-line, tal como o Microsoft® Exchange ActiveSync® para fazer backup dos contatos.

Para exportar todos os contatos para um cartão de memória

- 1 Em **Tela Início**, toque rapidamente em  e, então, toque em .
- 2 Pressione  e toque em **Exportar contatos** > **Cartão de memória**.
- 3 Toque em **OK**.

Para exportar contatos para um chip

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
 - 2 Pressione  e toque rapidamente em **Exportar contatos** > **Cartão SIM**.
 - 3 Marque os contatos que você deseja exportar ou toque rapidamente em **Marcar tudo**, se quiser exportar todos os contatos.
 - 4 Toque rapidamente em **Exportar**.
 - 5 Selecione **Adicionar contatos**, se quiser adicionar os contatos a contatos existentes no chip, ou selecione **Subst. todos os contatos**, se quiser substituir os contatos existentes no chip.
- ! Quando você exporta contatos para o chip, talvez nem todas as informações sejam exportadas. Isso é devido às limitações de memória nos chips.

Mensagens

Usando mensagens de texto e multimídia

Você pode enviar e receber mensagens de texto do seu dispositivo usando SMS (Serviço de mensagens de texto). Se a sua assinatura incluir MMS (Serviço de Mensagens Multimídia), você também poderá enviar e receber mensagens que contenham arquivos de mídia como, por exemplo, fotografias e vídeos. O número de caracteres que você pode enviar em uma única mensagem de texto varia, dependendo da operadora e do idioma usado. Se você exceder o limite de caracteres, todas as mensagens simples serão vinculadas e enviadas como uma só mensagem. Você será cobrado pelas mensagens de texto individuais que enviar. Quando você vê suas mensagens, elas aparecem como conversas. Isso significa que todas as mensagens de uma pessoa e para ela são agrupadas.

- ! Para enviar mensagens multimídia, você precisa das configurações corretas de MMS no dispositivo. Consulte *Configurações para Internet e mensagens*.

Para criar e enviar uma mensagem

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Toque em .
 - 3 Toque rapidamente em  e, então, selecione os destinatários desejados a partir da lista Contatos. Se o destinatário não estiver listado como um contato, digite manualmente o número do contato e toque rapidamente em .
 - 4 Quando terminar de adicionar destinatários, toque em **Concluído**.
 - 5 Toque rapidamente em **Escrever msg.** e digite o texto da mensagem.
 - 6 Se desejar adicionar um arquivo de multimídia, toque rapidamente em  e selecione uma opção.
 - 7 Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Enviar**.
- 💡 Se você sair de uma mensagem antes de enviá-la, ela é salva como um rascunho. A conversa fica marcada com a palavra **Rascunho**.

Para ler uma mensagem recebida

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente na conversa desejada.
 - 3 Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque e segure a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Fazer download mens.**
- 💡 Também é possível abrir mensagens a partir da barra de status quando  aparecer ali. Basta arrastar a barra para baixo e tocar rapidamente na mensagem.

Para responder a uma mensagem

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem.
- 3 Digite sua resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

Para encaminhar uma mensagem

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem a ser encaminhada.
 - 3 Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja encaminhar, e então toque rapidamente em **Encaminhar mensagem**.
 - 4 Toque rapidamente em  e, então, selecione um destinatário a partir da lista Contatos. Se o destinatário não estiver listado como um contato, digite manualmente o número do contato e toque rapidamente em .
 - 5 Quando terminar de adicionar destinatários, toque em **Concluído**.
 - 6 Edite a mensagem, se necessário, e toque rapidamente em **Enviar**.
- 💡 Na etapa 4, também pode tocar rapidamente em **Para** e digitar manualmente o número de telefone do destinatário.

Para apagar uma mensagem

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem a ser apagada.
- 3 Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja apagar, e então toque rapidamente em **Excluir mensagem** > **Apagar**.

Para apagar conversas

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no  e, em seguida, localize e toque rapidamente no .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Apagar conversas**.
- 3 Marque as caixas de seleção das conversas que deseja apagar e, em seguida, toque rapidamente em  > **Apagar**.

Para chamar o remetente de uma mensagem

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em uma conversa.
- 3 Toque rapidamente no nome ou número do destinatário na parte superior da tela e, em seguida, selecione o nome ou número do destinatário na lista que aparece.
- 4 Se o destinatário estiver salvo em seus contatos, toque rapidamente no número de telefone para o qual deseja ligar. Se o remetente não estiver salvo em seus contatos, toque em .

Para salvar um arquivo contido em uma mensagem que recebe

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque na conversa que deseja abrir.
- 3 Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque rapidamente e segure a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Fazer download mens..**
- 4 Toque e segure o arquivo que deseja salvar, e então selecione a opção desejada.

Para marcar uma mensagem com uma estrela

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque na conversa que deseja abrir.
- 3 Na mensagem que deseja marcar com uma estrela, toque rapidamente em .
- 4 Para retirar a marca de estrela de uma mensagem, toque rapidamente em .

Para exibir mensagens com uma estrela

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Mensagens com estrela**.
- 3 Todas as mensagens com uma estrela aparecem em uma lista.

Para pesquisar mensagens

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Busca**.
- 3 Digite as palavras-chave para pesquisa e, em seguida, toque rapidamente na tecla de confirmação.

Opções de mensagens de texto e de multimídia

Para alterar suas configurações de notificação de mensagens

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 3 Para definir um som de notificação, toque rapidamente em **Tom de notificação** e selecione uma opção.
- 4 Para outras configurações de notificação, marque ou desmarque as caixas de seleção relevantes.

Para alterar configurações do relatório de entrega das mensagens de saída

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente em **Relatório de entrega** para ativar ou desativar os relatórios de entrega.

Para exibir as mensagens gravadas no chip

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Configurações** > **Mensagens do SIM**.

Mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo

Você pode usar o aplicativo de mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo Hangouts™ em seu dispositivo para bater papo com os amigos que também usam o aplicativo em computadores, dispositivos Android™ e outros dispositivos. Você pode transformar qualquer conversa em uma chamada por vídeo com vários em amigos e pode enviar mensagens aos amigos mesmo quando eles estiverem off-line. Você também pode visualizar e compartilhar fotos com facilidade.

- ! A função de chamada de vídeo funciona somente em dispositivos com uma câmera frontal.

Para usar o aplicativo Hangouts™

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Hangouts**.

Email

Primeiros passos com o Email

É possível usar várias contas de email ao mesmo tempo usando o aplicativo de Email, inclusive com as contas corporativas do Microsoft Exchange Active Sync. Os emails recebidos na conta do Gmail™ podem ser acessados no dispositivo tanto no aplicativo Email quanto no Gmail™.

Usando contas de email

Para configurar uma conta de email em seu dispositivo

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
 - 3 Siga as instruções que aparecem na tela para completar a configuração.
-  Para alguns serviços de email, você pode necessitar de contatar seu provedor de serviços de email para obter informações sobre a configuração detalhada da conta de email.

Para configurar uma conta de email como sua conta padrão

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque em **Email**.
 - 3 Pressione  e toque em **Configurações**.
 - 4 Selecione a conta que deseja usar como conta padrão para composição e envio de emails.
 - 5 Marque a caixa de seleção **Conta padrão**. A caixa de entrada da conta padrão aparece toda vez que você abrir o aplicativo de email.
-  Se você tem somente uma conta de email, essa conta será automaticamente a conta padrão.

Para adicionar uma conta de email extra ao dispositivo

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Toque rapidamente em  na parte superior da tela e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar conta**.
- 4 Digite o endereço de email e a senha e, então, toque rapidamente em **Avançar**. Se não for possível baixar as configurações da conta de email automaticamente, complete a configuração manualmente.
- 5 Quando solicitado, digite um nome para sua conta de email para que ela seja facilmente identificável. O mesmo nome é exibido nos email enviados dessa conta.
- 6 Quando terminar, toque rapidamente em **Avançar**.

Para remover uma conta de email do seu dispositivo

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Configurações**.
- 4 Selecione a conta que você deseja remover.
- 5 Toque rapidamente em **Apagar conta** > **OK**.

Gmail™ e outros serviços Google™

Se você tem uma conta do Google™, pode usar o aplicativo Gmail™ em seu dispositivo para ler, escrever e organizar mensagens de email. Depois de configurar sua conta do Google™ para funcionar em seu dispositivo, você também poderá bater papo com

amigos usando o aplicativo Google Talk™, sincronizar o aplicativo de agenda com o Google Calendar™ e baixar aplicativos e jogos a partir do Google Play™.

- ! Os serviços e os recursos descritos neste capítulo podem não contar com suporte em todos os países ou regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviço em todas as áreas.

Para configurar uma conta do Google™ em seu dispositivo

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Adicionar conta** > **Google**.
 - 3 Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se se já possuir uma conta.
- 💡 Também é possível conectar-se ou criar uma conta do Google™ a partir do manual de configuração na primeira vez em que você ligar o dispositivo. Ou você pode ficar on-line e criar uma conta em www.google.com/accounts.

Para abrir o aplicativo Gmail™

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Gmail**.

Usando o email

Para criar e enviar uma mensagem de email

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em ▼ na parte superior da tela, selecione a conta a partir da qual deseja enviar a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente em **Para** e comece a digitar o endereço do destinatário. Correspondências são exibidas em uma lista dinâmica. Toque rapidamente na correspondência relevante ou continue digitando o endereço de email completo. Para adicionar mais destinatários, digite uma vírgula (,) ou um ponto-e-vírgula (;) e comece a digitar outro nome. Para apagar um destinatário, toque rapidamente em .
- 4 Para selecionar um endereço de email salvo em seus contatos, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e marque a caixa de seleção ao lado de um campo de destinatário. Para adicionar mais de um destinatário, marque as caixas de seleção dos destinatários desejados. Quando terminar, pressione **Concluído**.
- 5 Toque rapidamente em **Assunto** e digite o assunto do email.
- 6 Para anexar um arquivo, toque rapidamente em . Selecione o tipo de arquivo e, em seguida, toque rapidamente no arquivo que deseja anexar a partir da lista que aparece.
- 7 Na área de mensagem, digite o texto da sua mensagem.
- 8 Para definir um nível de prioridade, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definir prioridade** e selecione uma opção.
- 9 Para adicionar campos Cc/Cco, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Exibir Cc/Cco**.
- 10 Para enviar o email, toque rapidamente em .

Para receber mensagens de email

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
 - 3 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em ▼ na parte superior da tela e selecione a conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Modo de exibição mesclado**.
 - 4 Para baixar novas mensagens, toque rapidamente em .
- 💡 Se você tiver configurado uma conta de email corporativa, poderá definir a frequência de verificação como **Automático (envio)**.

Para ler suas mensagens de email

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em ▼ na parte superior da tela e selecione a conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Modo de exibição mesclado**.
- 4 Na caixa de entrada de email, navegue para cima ou para baixo e toque rapidamente no email que deseja ler.

Para usar o painel de visualização de email

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
 - 2 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em ▼ e selecione a conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Modo de exibição mesclado**.
 - 3 Segure o dispositivo horizontalmente. O painel de visualização de email aparece.
 - 4 Na caixa de entrada de email, navegue para cima ou para baixo e toque rapidamente no email que deseja ler. O email se abre no painel de visualização. Para exibir mais informações sobre o email, toque rapidamente na seta para baixo ao lado do nome do remetente. No campo de texto do corpo, belisque com dois dedos ou separe os dois dedos para aplicar menos zoom ou mais zoom.
 - 5 Para exibir o email no formato de tela cheia, toque rapidamente na barra de divisão (localizada entre a lista de emails e o corpo do email) de maneira apropriada. No formato de tela cheia, use as setas para a esquerda e para a direita para ler sua mensagem anterior ou seguinte.
 - 6 Para retornar ao modo de exibição de caixa de entrada, toque rapidamente na barra de divisão de maneira apropriada.
- ! Antes de usar o painel de visualização, ative-o nas configurações do painel de visualização.
- 💡 Para ocultar o painel de visualização, segure o dispositivo verticalmente ou altere as configurações do painel de visualização.

Para alterar as configurações do painel de visualização de email

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente em **Geral > Painel de visualização** e selecione uma opção.

Para ver um anexo de mensagem de email

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Localize e toque rapidamente na mensagem de email que contém o anexo que você deseja exibir. Emails com anexos são identificados por .
- 4 Depois que a mensagem de email for aberta, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Abrir**.

Para salvar o endereço de email do remetente em seus contatos

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Localize e toque rapidamente em uma mensagem em sua caixa de entrada de email.
- 4 Toque rapidamente no nome do remetente e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 5 Selecione um contato existente ou toque rapidamente em **Criar novo contato**.
- 6 Edite as informações do contato, se desejar, e toque rapidamente em **Concluído**.

Para responder a uma mensagem de email

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Em sua caixa de entrada de email, localize e toque rapidamente na mensagem a que deseja responder e, em seguida, toque em .
- 4 Toque em **Responder** ou **Responder p/ todos**.
- 5 Digite a resposta e, em seguida, toque rapidamente em .

Para encaminhar uma mensagem de email

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Em sua caixa de entrada de email, localize e toque rapidamente na mensagem que deseja encaminhar e toque rapidamente em .
- 4 Toque em **Encaminhar**.
- 5 Toque rapidamente em **Para** e digite o endereço de email do destinatário manualmente ou toque rapidamente em  para selecionar um destinatário entre seus contatos.
- 6 Digite o texto da sua mensagem e toque rapidamente em .

Para apagar uma mensagem de email

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Em sua caixa de entrada de email, localize e toque rapidamente na mensagem que deseja apagar e, em seguida, toque em .
- 4 Toque em **Apagar**.

Para classificar seus emails

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em  na parte superior da tela e selecione a conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Modo de exibição mesclado**.
- 4 Pressione  e toque em **Classificar**.
- 5 Selecione uma opção de classificação.

Para pesquisar emails

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Toque rapidamente em  na parte superior da tela e selecione a conta que deseja pesquisar.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Digite seu texto de pesquisa e toque rapidamente em  no teclado.
- 5 O resultado da pesquisa aparece em uma lista classificada por data. Toque rapidamente no email que você deseja abrir.

-  Para alterar as opções de pesquisa, toque rapidamente em  e selecione uma opção diferente.

Para exibir todas as pastas de uma conta de email

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em . Em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Toque rapidamente em  na parte superior da tela e selecione a conta que deseja verificar. Em seguida, toque rapidamente em  mais uma vez e selecione **Show all folders** para exibir todas as pastas nessa conta.

Para alterar a frequência de verificação da caixa de entrada

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 4 Selecione a conta cuja frequência de verificação de caixa de entrada você deseja alterar.
- 5 Toque rapidamente em **Frequência de verif. Caixa entrada** e selecione uma opção.

Para definir uma resposta automática de Fora do escritório em uma conta do Exchange Active Sync

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 3 Selecione a conta EAS (Exchange Active Sync) cuja resposta automática Fora do escritório deseja definir.
- 4 Toque em **Fora do escritório**.
- 5 Toque rapidamente em  ao lado de **Fora do escritório**, de modo que  seja alterado para .
- 6 Se necessário, marque a caixa de seleção **Definir intervalo de tempo** e defina o intervalo de tempo da resposta automática.
- 7 Digite sua mensagem de Fora do escritório no campo de texto do corpo.
- 8 Toque em **OK** para confirmar.

Aplicativo "WALKMAN"

Transferindo música para o dispositivo

Há diferentes formas de transferir música de um computador para seu dispositivo:

- Conecte o dispositivo e um computador usando um cabo USB e arraste e solte os arquivos de música diretamente usando o aplicativo de gerenciador de arquivos no computador. Consulte **Conectando o dispositivo a um computador** na página 102.
- Se o computador for um PC, você poderá usar o aplicativo Media Go™ da Sony e organizar os arquivos de música, criar listas de reprodução, assinar podcasts e muito mais.
- Se o computador for um Apple® Mac®, você poderá usar o Sony™ Bridge for Mac para transferir arquivos de mídia do iTunes para seu dispositivo.

Ouvindo música

Use o aplicativo "WALKMAN" para ouvir suas músicas e audiolivros favoritos.



- | | |
|----|--|
| 1 | Procurar a música |
| 2 | Pesquisar músicas no Music Unlimited e todas as músicas salvas em seu dispositivo |
| 3 | Exibir a fila de reprodução atual |
| 4 | Foto do álbum (se disponível) |
| 5 | Tocar para voltar à música anterior na fila de reprodução
Tocar e manter pressionado para retroceder na música atual |
| 6 | Reproduzir ou pausar uma música |
| 7 | Tocar em ir para a próxima música na fila de reprodução
Manter a tecla de avançar pressionada na música atual |
| 8 | Alternar as músicas na fila de reprodução atual |
| 9 | Repetir todas as músicas na fila de reprodução atual |
| 10 | Indicador de progresso – Arraste o indicador ou toque rapidamente ao longo da linha para avançar rapidamente ou retroceder |
| 11 | Tempo total da música atual |
| 12 | Tempo decorrido da música atual |

Para reproduzir uma música

- 1 Em **Tela Início**, toque em  em seguida, localize e toque em .
 - 2 Se a tela inicial do WALKMAN não for exibida, toque em .
 - 3 Selecione uma categoria de música, por exemplo, em **Artistas**, **Álbuns** ou **Músicas**, em seguida, procure a música que deseja abrir.
 - 4 Toque em uma música para reproduzi-la.
- ! Talvez você não consiga reproduzir os itens protegidos por direitos autorais. Verifique se você tem os direitos necessários no material que deseja compartilhar.

Para encontrar informações on-line relacionadas à música

- Enquanto uma música estiver sendo reproduzida no aplicativo "WALKMAN", toque na capa do álbum para exibir o botão infinito  e, em seguida, toque em .
- 💡 O botão infinito  fornece acesso a várias fontes de informações, incluindo vídeos no YouTube™, letras de música e informações sobre o artista no Wikipedia.

Para ajustar o volume do áudio

- Pressione a tecla de volume.

Para minimizar o aplicativo "WALKMAN"


- Quando uma música estiver sendo reproduzida, toque em  para ir para **Tela Início**. O aplicativo "WALKMAN" continuará sendo reproduzido em segundo plano.

Para abrir o aplicativo "WALKMAN" quando ele estiver em reprodução em segundo plano

- 1 Enquanto uma canção estiver sendo reproduzida em segundo plano, toque rapidamente em  para abrir a janela de aplicativos usados recentemente.
- 2 Toque rapidamente no aplicativo "WALKMAN".

Tela inicial do WALKMAN

A tela inicial do WALKMAN dá a você uma visão geral de todas as músicas em seu dispositivo, assim como as músicas disponíveis no Music Unlimited. Lá, você pode gerenciar seus álbuns e listas de reprodução, criar atalhos e organizar suas músicas por humor e ritmo usando os canais SensMe™.

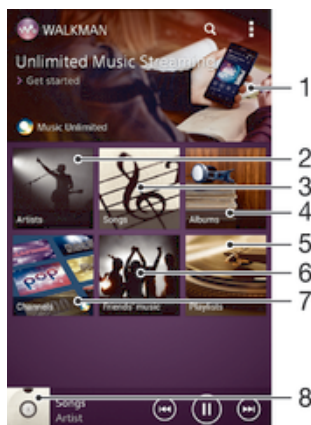

- 1 Abrir o serviço Music Unlimited
- 2 Procurar suas músicas pelo artista
- 3 Procurar suas músicas pela música
- 4 Procurar suas músicas pelo álbum
- 5 Procurar todas as listas de reprodução

- 6 Coletar links para músicas e conteúdo relacionado que você e seus amigos tenham compartilhado usando serviços on-line
- 7 Gerenciar e editar suas músicas usando os canais do Music Unlimited
- 8 Abrir o music player "WALKMAN"

- ! O Sony Entertainment Network com o Video Unlimited e o Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessário ter assinaturas separadas. Termos e condições adicionais são aplicados.

Para exibir a tela inicial do WALKMAN

- 1 Em **Tela Início**, toque em  > .
- 2 Se a tela inicial do WALKMAN não for exibida, toque em .

Para adicionar um atalho a uma música

- 1 Na tela inicial do WALKMAN, procure a música para a qual deseja criar um atalho.
 - 2 Toque e segure o título da música.
 - 3 Toque em **Adicionar como atalho**. O atalho agora é exibido na tela inicial do WALKMAN.
- ! Você não pode adicionar atalhos às músicas do Music Unlimited.

Para reorganizar atalhos

- Na tela inicial do WALKMAN, toque e segure um atalho até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para um novo local.

Para apagar um atalho

- Na tela inicial do WALKMAN, toque e segure um atalho até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para .
- ! Você pode excluir somente os atalhos que tiver criado.
- 💡 Você também pode arrastar os atalhos padrão para , mas eles ficarão apenas ocultos, não serão excluídos.

Para atualizar sua música com as últimas informações

- 1 Na tela inicial do WALKMAN, toque em .
 - 2 Toque em **Baixar informações de música > Iniciar**. O dispositivo pesquisa on-line e baixa a foto do álbum mais recente disponível, bem como as informações de música da sua música.
- 💡 O aplicativo de canais do SensMe™ é ativado quando você baixa as informações de música.

Para habilitar o aplicativo de canais SensMe™

- Na tela inicial do WALKMAN, toque em , em seguida, toque em **Baixar informações de música > Iniciar**.
- ! Este aplicativo requer uma conexão de rede celular ou Wi-Fi®.

Para excluir uma música

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN e, em seguida, navegue até a música que você deseja excluir.
 - 2 Mantenha o título da música pressionado e, em seguida, toque em **Apagar**.
- 💡 Também é possível apagar álbuns desta maneira.

Listas de reprodução

Na tela inicial do WALKMAN, você pode criar suas próprias listas de reprodução a partir das músicas que estão salvas no dispositivo.

Para criar suas próprias listas de reprodução

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN.
 - 2 Para adicionar um artista, álbum ou faixa a uma lista de reprodução, pressione no nome do artista ou no título do álbum ou da música.
 - 3 No menu aberto, toque em **Adicionar à > Criar nova lista de reprodução**.
 - 4 Digite um nome para a lista de reprodução e toque em **OK**.
- 💡 Você também pode tocar na capa do álbum e, em seguida, tocar em **+** para criar uma nova lista de reprodução.

Para adicionar músicas a uma lista de reprodução

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN.
- 2 Procure a música ou o álbum que deseja adicionar a uma lista de reprodução e, em seguida, mantenha pressionado o título da música ou do álbum.
- 3 Toque em **Adicionar à**.
- 4 Toque no nome da lista de reprodução à qual deseja adicionar o álbum ou a música. O álbum ou a música é adicionado à lista de reprodução.

Para reproduzir suas próprias listas de reprodução

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN e, em seguida, toque em **Listas reprod.**
- 2 Em **Listas reprod.**, toque em uma lista de reprodução.
- 3 Toque em uma música para reproduzi-la.

Para remover uma música de uma lista de reprodução

- 1 Em uma lista de reprodução, toque e segure o título da música que você deseja apagar.
- 2 Toque rapidamente em **Apagar da lista de reproduç.** na lista que aparece.

Para apagar uma lista de reprodução

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN e, em seguida, toque em **Listas reprod.**
 - 2 Toque e segure a lista de reprodução que você deseja excluir.
 - 3 Toque em **Apagar**.
 - 4 Toque em **Apagar** mais uma vez para confirmar.
- ! Não é possível apagar as listas de reprodução padrão.

Compartilhamento de música

Para enviar uma música

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN.
 - 2 Procure a música ou o álbum que você deseja enviar e, em seguida, toque e mantenha pressionado o título da música.
 - 3 Toque em **Compartilhar**.
 - 4 Selecione um aplicativo na lista e, em seguida, siga as instruções na tela.
- 💡 Você também pode enviar álbuns e listas de reprodução usando o mesmo método.

Compartilhamento de música no Facebook™

A função Música de amigos coleta links para músicas e conteúdos relacionados a músicas que você e seus amigos tenham compartilhado usando o Facebook™.

Para "Curtir" uma música no Facebook™

- 1 Enquanto a música estiver sendo reproduzida no aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente na foto do álbum.
- 2 Toque rapidamente o **👍** para indicar que você "Curtiu" a música no Facebook™. Se quiser, adicione comentários no campo de comentários.
- 3 Toque rapidamente o **Compartilhar** para enviar a música para o Facebook™. Se a música for recebida com sucesso, você receberá uma mensagem de confirmação do Facebook™.

Para gerenciar as músicas de seus amigos

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN, em seguida, toque em **Música de amig. > Recente.**
- 2 Toque em um item para abri-lo, em seguida, trabalhe nele como desejar.
- 3 Toque em  para indicar que você curtiu a música no **Facebook™**. Se desejar, adicione comentários no campo de comentários.

Para exibir suas músicas compartilhadas

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN, em seguida, toque em **Música de amig. > Meus compart..**
- 2 Navegue até o item que você deseja abrir e toque nele. Todos os comentários sobre o item, caso haja, serão exibidos.

Aprimorando o som

Para aprimorar a qualidade do som usando o equalizador

- 1 Quando o aplicativo "WALKMAN" estiver aberto, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Config. > Aprimoramentos de som.**
- 3 Para ajustar o som manualmente, arraste os botões da faixa de sintonia para cima ou para baixo. Para ajustar o som automaticamente, toque rapidamente em  e selecione um estilo.

Para desligar o som ambiente

- 1 Quando o aplicativo "WALKMAN" estiver aberto, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Config. > Aprimoramentos de som > Config. > Som surround (VPT).**
- 3 Selecione uma configuração e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Visualizador

O Visualizador adiciona efeitos visuais às músicas à medida que elas são reproduzidas. Os efeitos de cada música se baseiam nas características da música. Eles mudam, por exemplo, em resposta a alterações na altura, no ritmo e no nível de frequência da música. Também é possível alterar o tema de fundo.

Para ativar o Visualizador

- 1 No aplicativo "WALKMAN", toque em .
 - 2 Toque em **Visualizador.**
-  Toque na tela para alternar para o modo de exibição de tela cheia.

Para alterar o tema do fundo

- 1 No aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Visualizador.**
- 3 Toque rapidamente em  > **Tema** e selecione um tema.

Para identificar músicas com a tecnologia TrackID™

- 1 Em **Tela Início**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **TrackID™**, em seguida, segure seu dispositivo na direção da fonte de música.
 - 3 Toque em . Se a faixa for reconhecida pelo serviço do TrackID™, os resultados aparecerão na tela.
-  Para retornar à tela inicial do TrackID™, pressione .

Para exibir gráficos do TrackID™

- Abra o aplicativo **TrackID™** e toque em **Tabelas**. Um gráfico da sua própria região será mostrado.

Para exibir gráficos do TrackID™ a partir de outra região

- 1 Abra o aplicativo **TrackID™** e toque em **Tabelas**.
- 2 Toque em  > **Regiões** e, em seguida, selecione um país ou região.

Para comprar uma faixa reconhecida pelo aplicativo TrackID™

- 1 Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo **TrackID™**, toque em **Download**.
 - 2 Siga as instruções no dispositivo para concluir a compra.
- 💡 Você também pode selecionar uma faixa para comprar, abrindo as guias **Histórico** ou **Tabelas** na tela inicial de **TrackID™**.

Para compartilhar uma faixa

- 1 Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo **TrackID™**, toque em **Compartilhar** e, em seguida, selecione um método de compartilhamento.
- 2 Siga as instruções no dispositivo para concluir o procedimento.

Para exibir as informações do artista para uma faixa

- Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo **TrackID™**, toque em **Info. do artista**.

Para excluir uma faixa do histórico de faixas

- 1 Abra o aplicativo **TrackID™** e toque em **Histórico**.
- 2 Toque no título de uma faixa e em seguida toque em **Apagar**.
- 3 Toque em **Sim** para confirmar.

Serviço on-line Music Unlimited

O Music Unlimited é um serviço de assinatura que oferece acesso a milhões de músicas em uma rede móvel ou conexão Wi-Fi®. Você pode gerenciar e editar sua biblioteca de músicas pessoais na nuvem a partir de vários dispositivos ou sincronizar suas listas de reprodução e música usando um PC que executa o sistema operacional Windows®. Acesse www.sonyentertainmentnetwork.com para obter mais informações.

- ! O Sony Entertainment Network com o Video Unlimited e o Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessário ter assinaturas separadas. Termos e condições adicionais são aplicados.

Para começar a usar o Music Unlimited

- 1 Abra a tela inicial do **WALKMAN**.
- 2 Toque em **Music Unlimited**, em seguida, siga as instruções na tela para começar a usar o serviço Music Unlimited.

Serviços de música

Tecnologia TrackID

Identificando músicas com a tecnologia TrackID

Use o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que você escuta ao seu redor. Basta gravar uma breve amostra da música para obter, em alguns segundos, informações sobre o artista, o título e o álbum. Você pode comprar faixas identificadas pelo TrackID™ e pode exibir tabelas do TrackID para ver o que os usuários do TrackID ao redor do globo estão pesquisando. Para obter melhores resultados, use a tecnologia TrackID™ em uma área tranquila.

- ! O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para abrir o aplicativo TrackID™

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque em **TrackID™**.
- 💡 Você também pode usar o widget do TrackID™ para abrir o aplicativo **TrackID™**.

Para identificar músicas com a tecnologia TrackID™

- 1 Em **Tela Início**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **TrackID™**, em seguida, segure seu dispositivo na direção da fonte de música.
 - 3 Toque em . Se a faixa for reconhecida pelo serviço do TrackID™, os resultados aparecerão na tela.
- 💡 Para retornar à tela inicial do **TrackID™**, pressione .

Para exibir gráficos do TrackID™

- Abra o aplicativo **TrackID™** e toque em **Tabelas**. Um gráfico da sua própria região será mostrado.

Usando os resultados da tecnologia TrackID™

As informações da faixa aparecem quando o aplicativo TrackID™ reconhece a faixa. Você pode selecionar para comprar a faixa ou compartilhá-la utilizando serviço de e-mail, SMS ou uma rede social. Você também pode conseguir mais informações sobre o artista da faixa.

Para comprar uma faixa reconhecida pelo aplicativo TrackID™

- 1 Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo **TrackID™**, toque em **Download**.
 - 2 Siga as instruções no dispositivo para concluir a compra.
- 💡 Você também pode selecionar uma faixa para comprar, abrindo as guias **Histórico** ou **Tabelas** na tela inicial de **TrackID™**.

Para compartilhar uma faixa

- 1 Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo **TrackID™**, toque em **Compartilhar** e, em seguida, selecione um método de compartilhamento.
- 2 Siga as instruções no dispositivo para concluir o procedimento.

Para exibir as informações do artista para uma faixa

- Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo **TrackID™**, toque em **Info. do artista**.

Para excluir uma faixa do histórico de faixas

- 1 Abra o aplicativo **TrackID™** e toque em **Histórico**.
- 2 Toque no título de uma faixa e em seguida toque em **Apagar**.
- 3 Toque em **Sim** para confirmar.

Music Unlimited™

Serviço on-line Music Unlimited

O Music Unlimited é um serviço de assinatura que oferece acesso a milhões de músicas em uma rede móvel ou conexão Wi-Fi®. Você pode gerenciar e editar sua biblioteca de músicas pessoais na nuvem a partir de vários dispositivos ou sincronizar suas listas de reprodução e música usando um PC que executa o sistema operacional Windows®. Acesse www.sonyentertainmentnetwork.com para obter mais informações.

- ! O Sony Entertainment Network com o Video Unlimited e o Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessário ter assinaturas separadas. Termos e condições adicionais são aplicados.

Para começar a usar o Music Unlimited

- 1 Abra a tela inicial do **WALKMAN**.
- 2 Toque em **Music Unlimited**, em seguida, siga as instruções na tela para começar a usar o serviço Music Unlimited.

Rádio FM

Sobre o rádio FM

O rádio FM em seu dispositivo funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, você pode navegar e ouvir as estações de rádio FM e salvá-las como favoritas. Você precisa conectar um fone de ouvido com fio ao dispositivo antes de poder usar o rádio. Isso acontece porque o fone de ouvido funciona como uma antena. Depois do dispositivo ser conectado, então você poderá mudar o som do rádio para o alto-falante, se quiser.

- 💡 Quando você abre o rádio FM, as estações disponíveis aparecem automaticamente. Se uma estação possuir informações RDS, elas aparecerão alguns segundos depois que você começa a ouvir.

Para iniciar o rádio FM

- 1 Conecte um fone de ouvido ao dispositivo.
 - 2 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
 - 3 Localize e toque rapidamente no **Rádio FM** . As estações disponíveis aparecem enquanto você navega pela faixa de frequências.
- ! Quando você inicia o rádio FM, as estações disponíveis aparecem automaticamente. Se uma estação possuir informações RDS, elas aparecerão alguns segundos depois que você começa a ouvir.

Para mudar de estação de rádio

- Toque e deslize o dedo para a esquerda ou para a direita ao longo da faixa de sintonia.
- Arraste o dial de sintonia para a direita ou para a esquerda.


Para selecionar a região do rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Config. região do rádio**.
- 3 Selecione uma opção.

Para ajustar o visualizador

- 1 Quando o rádio estiver aberto, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Visualizador**.
- 3 Selecione uma opção.

Visão geral do rádio FM

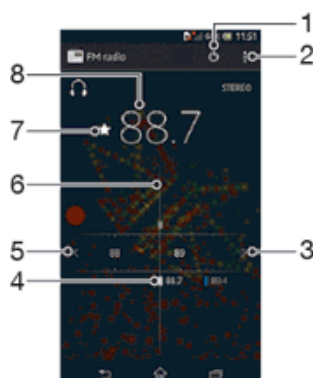

- | | |
|---|---|
| 1 | Botão ligar/desligar do rádio |
| 2 | Exibir as opções de menu |
| 3 | Aumentar a banda de frequência para pesquisar uma estação |

- 4 Uma estação salva como favorita
- 5 Diminua a banda de frequência para pesquisar uma estação
- 6 Sintonia
- 7 Salve ou remova uma estação como favorita
- 8 Frequência sintonizada

Usando os canais de rádio favoritos

Você pode salvar como favoritos os canais de rádio que ouve com mais frequência. Usando os favoritos, você pode retornar rapidamente a um canal de rádio.

Para salvar uma estação como favorita

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue até a estação que deseja salvar como favorita.
- 2 Toque rapidamente em ☆.
- 3 Digite um nome e selecione uma cor para a estação e, em seguida, pressione **Salvar**.

Para remover uma estação como favorito

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue até a estação que deseja remover.
- 2 Toque rapidamente em ★ e em **Apagar**.

Fazendo uma nova pesquisa de canais de rádio

Se você se mudou para um novo local ou a recepção melhorou no local atual, é possível iniciar uma nova varredura de canais de rádio.

- ! Os favoritos que já estão salvos não serão afetados pela nova varredura.

Para iniciar uma nova pesquisa de estações de rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione **⏏**.
- 2 Toque rapidamente em **Buscar canais**. O rádio faz uma varredura de toda a faixa de frequência e todas as estações disponíveis são exibidas.

Configurações de som

Alternando o som do rádio entre os dispositivos

Você pode ouvir o rádio através de um fone de ouvido com fio. Assim que o dispositivo é conectado, você pode alternar o som para o fone, se desejar.

Para alternar o som do rádio para o fone

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione **⏏**.
 - 2 Toque rapidamente em **Exec.r no alto-falante**.
- 💡 Para alternar o som de volta para o fone de ouvido com fio, pressione **⏏** e toque rapidamente em **Rep. no fone de ouvido**.

Alternando entre os modos de som mono estéreo

Você pode ouvir seu Rádio FM no modo mono ou estéreo. Em algumas situações, alternar para o modo mono pode reduzir o ruído e melhorar a qualidade do som.

Para alternar entre o modo de som mono e estéreo

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione **⏏**.
- 2 Toque em **Habilitar som estéreo**.
- 3 Para voltar a ouvir o rádio no modo mono, pressione **⏏** e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

Identificando faixas de rádio usando o TrackID™

Use a tecnologia **TrackID™** para identificar faixas de música reproduzidas no rádio FM do dispositivo.

Para identificar uma música no rádio FM usando o TrackID™


- 1 Enquanto a música estiver sendo reproduzida no rádio FM do telefone, pressione  e selecione **TrackID™**.
 - 2 Um indicador de progresso aparece enquanto o aplicativo TrackID™ cria uma amostra da música. Se bem-sucedido, um resultado de faixa ou uma lista de faixas possíveis será apresentada.
 - 3 Pressione  para retornar para o rádio FM.
- ! O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Câmera

Sobre a câmera

A câmera em seu dispositivo está equipada com o sensor Exmor R altamente sensível, que ajuda a criar fotografias e vídeos nítidos, mesmo em condições de baixa luminosidade. Com a câmera, você pode, por exemplo, enviar suas fotos e vídeos para amigos como mensagens ou fazer upload dos mesmos em um serviço da Web. Seu dispositivo também possui uma câmera frontal, que é muito útil para autorretratos.

Visão geral de controles da câmera

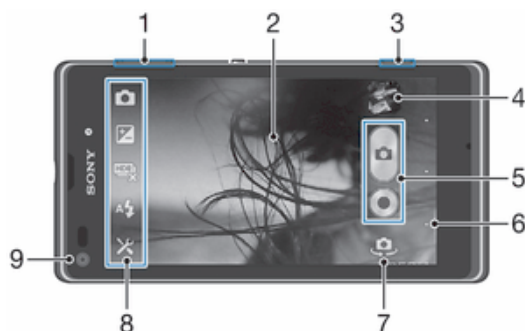

- | | |
|---|--|
| 1 | Mais ou menos zoom |
| 2 | Tela da câmera principal |
| 3 | Tecla da câmera – Ativa a câmera/tira fotografias/grava vídeos |
| 4 | Exibir fotografias e vídeos |
| 5 | Tirar fotografias ou gravar vídeos |
| 6 | Voltar uma etapa ou fechar a câmera |
| 7 | Alternar entre a câmera frontal e a principal |
| 8 | Ícone de configuração da câmera |
| 9 | Câmera frontal |

Para abrir a câmera

- Quando a tela estiver ativa, pressione e segure a tecla da câmera.

Para fechar a câmera

- Pressione ↶ na tela principal da câmera.

Usando a câmera digital

Há três maneiras de tirar fotos com uma câmera digital. Você pode pressionar a tecla da câmera, tocar no botão da câmera na tela ou tocar em um ponto da tela.

Para fotografar usando a tecla da câmera

- 1 Ative a câmera.
- 2 Pressione a tecla da câmera totalmente para baixo.

Para fotografar tocando rapidamente no botão da câmera na tela

- 1 Ative a câmera.
- 2 Aponte a câmera na direção do motivo.
- 3 Toque rapidamente no botão da câmera na tela . A fotografia é tirada assim que você libera o dedo.

Para tirar um autorretrato usando a câmera frontal

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente no ícone na parte superior esquerda da tela e, em seguida, localize e selecione **Câmera frontal**.
- 3 Para fotografar, pressione a tecla da câmera. A fotografia é tirada assim que você libera o dedo.

Para usar a função de zoom

- Quando a câmera estiver aberta, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para aplicar mais ou menos zoom.

Para usar o flash da câmera digital

- 1 Quando a câmera está aberta, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Flash** e selecione a configuração de flash desejada.
- 3 Tire a fotografia.

Para exibir suas fotografias e vídeos

- 1 Abra a câmera e toque rapidamente em uma miniatura na parte superior direita da tela para abrir uma fotografia ou vídeo.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para exibir suas fotografias ou vídeos. Os vídeos são identificados pelo símbolo .

Para apagar uma fotografia

- 1 Abra a fotografia que você deseja apagar.
- 2 Toque rapidamente em uma área vazia da tela para fazer com que  apareça.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **Excluir** para confirmar.

Detecção de rosto

Você pode usar a detecção de rosto para focalizar um rosto que não esteja localizado no centro do foco. A câmera detecta até cinco rostos automaticamente, indicados por quadros brancos. Um quadro amarelo exibe qual rosto foi selecionado para o foco. O foco é definido no rosto mais próximo da câmera. Você também pode tocar rapidamente em um dos quadros para selecionar qual rosto deve estar em foco.

Para ligar a detecção de rosto

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente no ícone na parte superior esquerda da tela e, em seguida, selecione **Normal**.
- 3 Para exibir todas as configurações, toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **Modo de foco > Detecção de rosto**.

Para fotografar usando a detecção de rosto

- 1 Quando a câmera estiver aberta e a **Detecção de rosto** estiver ativada, aponte a câmera para o objeto. Até cinco rostos podem ser detectados e cada rosto detectado é delimitado por um quadro.
- 2 Pressione a tecla da câmera até a metade. Uma moldura amarela exibe qual rosto está focalizado.
- 3 Para fotografar, pressione totalmente a tecla da câmera.

Usando o Smile Shutter™ para capturar rostos sorridentes

Use a tecnologia Smile Shutter™ para fotografar um rosto quando sorrir. A câmera detecta até cinco rostos e seleciona um deles para a detecção de sorriso e o foco automático. Quando o rosto selecionado sorrir, a câmera irá tirar uma fotografia automaticamente.

Para ligar o Smile Shutter™

- 1 Ative a câmera.
- 2 Para exibir todas as configurações, toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente em **Detecção de sorriso** e selecione um nível de sorriso.

Para tirar uma fotografia usando o Smile Shutter™

- 1 Quando a câmera estiver aberta e o Detector de sorriso estiver ativado, aponte a câmera para o seu objeto. A câmera seleciona um rosto para focalizar.
- 2 O rosto selecionado aparece dentro de um quadro colorido e a fotografia é tirada automaticamente.
- 3 Se nenhum sorriso for detectado, pressione a tecla da câmera para tirar a fotografia manualmente.

Adicionando a posição geográfica às suas fotografias

Ligue a marcação geográfica para adicionar a localização geográfica aproximada (marcação geográfica) às fotografias, assim que elas forem tiradas. A localização geográfica é determinada pelo uso de redes sem fio (redes de celular ou Wi-Fi®) ou da tecnologia GPS.

Quando  aparece na tela da câmera, significa que a marcação geográfica está ligada, mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando  aparece, a marcação geográfica é ligada e a posição geográfica fica disponível para que sua foto seja marcada. Quando nenhum desses dois símbolos aparece, significa que a marcação geográfica não está ligada.

Para ligar a geomarcação

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Geomarcação** > **Ligado**.
- 3 Toque rapidamente em **OK** para concordar com a habilitação das redes GPS e/ou sem fio.
- 4 Marque as opções que deseja selecionar em **Serviços de localização**.
- 5 Depois de confirmar suas configurações, pressione  para retornar à tela da câmera.
- 6 Se  aparecer na tela da câmera, sua localização estará disponível e será possível fazer a geomarcação da fotografia. Caso contrário, verifique a conexão de rede GPS ou sem fio.

Usando as configurações da câmera digital

Para ajustar as configurações da câmera digital

- 1 Ative a câmera.
- 2 Para exibir todas as configurações, toque rapidamente em .
- 3 Selecione a configuração que você deseja ajustar e, então, edite conforme desejado.

Para personalizar o painel de configurações da câmera fixa

- 1 Quando a câmera estiver aberta, toque rapidamente em  para exibir todas as configurações.
 - 2 Toque e segure a configuração que você deseja mover e arraste-a para a posição desejada.
-  Se você arrastar a configuração para fora do painel de configurações, a alteração será cancelada.

Visão geral das configurações da câmera estática



Normal

Ajuste as configurações da câmera manualmente.

-  **Embaçar**
Use o modo de Fotos sequenciais para capturar várias fotos em rápida sucessão mantendo o dedo pressionado sobre o botão da câmera. Você pode escolher entre três velocidades de fotos sequenciais, que vêm com diferentes níveis de resolução, isto é, diferentes tamanhos de fotos.
-  **Câmera frontal**
Selecione a câmera frontal caso queira tirar autorretratos.
-  **Efeito Foto**
Aplique efeitos às fotografias.
- SCN** **Seleção de cena**
Use um tipo de cena pré-programada a fim de configurar a câmera rapidamente para situações comuns.
-  **Reconhecimento da cena**
A câmera determina qual cena é mais adequada. Um ícone de cena e texto aparecem quando uma cena é selecionada.
-  **Varrer panorama**
Use esta configuração para tirar fotografias panorâmicas de grande angular. Basta pressionar a tecla da câmera e mover a câmera uniformemente de um lado para o outro.

Resolução

Escolha entre vários tamanhos de foto e taxas de proporção antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução mais alta exige mais memória.

-  **3264x2448(4:3)**
Tamanho de imagem de 8 megapixel com taxa de proporção 4:3. Adequado para fotografias a serem exibidas em telas que não sejam widescreen ou impressas em alta resolução.
-  **3104x1746(16:9)**
Tamanho de imagem de 5 megapixel com taxa de proporção 4:3. Adequado para fotografias a serem exibidas em telas que não sejam widescreen ou impressas em alta resolução.
-  **1632x1224(4:3)**
Tamanho de imagem de 2 megapixel com taxa de proporção 4:3. Adequado para fotografias que você deseja exibir em telas que não sejam widescreen.
-  **1920x1080(16:9)**
Tamanho de imagem de 2 megapixel com taxa de proporção 16:9. Adequado para fotografias que você deseja exibir em telas widescreen.
-  **640x480(4:3)**
Formato VGA com taxa de proporção de 4:3.

Flash

Use o flash para tirar fotografias quando as condições de luminosidade forem insuficientes ou quando houver uma luz de fundo.

-  **Automático**
A câmera determina automaticamente se as condições de luminosidade exigem o uso do flash.
-  **Flash de preenchimen.**
Use esta configuração quando o fundo for mais iluminado do que o motivo. Isso remove sombras escuras indesejadas.
-  **Desligado**
O flash é desligado. Às vezes a qualidade da fotografia pode ser melhor sem flash, mesmo que as condições de luminosidade sejam ruins. Para tirar uma boa fotografia sem usar o flash, você precisa de uma mão firme. Use o disparador automático para evitar fotografias borradas.
-  **Redução de olhos vermelhos**
Reduz a cor vermelha dos olhos quando a fotografia é tirada.

Disparador automático

Com o disparador automático, você pode fotografar sem segurar o dispositivo. Use esta função para tirar autorretratos ou fotografias de grupo onde todos aparecerão. Você também pode usar o disparador automático para evitar a trepidação da câmera ao fotografar.

-  **Ligado (10 s.)**
Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que toca rapidamente na tela da câmera até que a fotografia seja tirada.
-  **Ligado (2 s.)**
Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que toca rapidamente na tela da câmera até que a fotografia seja tirada.
-  **Desligado**
A fotografia é tirada assim que você toca rapidamente na tela da câmera.

Smile Shutter™

Use a função Smile Shutter para determinar o tipo de sorriso a que a câmera reage antes de tirar uma fotografia.

Velocidade de fotos sequenciais

Use o modo de velocidade de fotos sequenciais para capturar várias fotografias em rápida sucessão mantendo o dedo pressionado no botão da câmera. Você pode escolher entre três velocidades de fotos sequenciais, que vêm com diferentes níveis de resolução, isto é, diferentes tamanhos de fotos.

Início rápido

Use as configurações de Início rápido para iniciar a câmera a partir da tela bloqueada. Se o dispositivo estiver no modo de repouso da câmera, pressione a tecla da câmera.

-  **Iniciar e fotografar**
Quando você pressiona e segura a tecla da câmera, a primeira fotografia é capturada imediatamente depois que a câmera é iniciada a partir do modo de repouso.
-  **Apenas iniciar (câmera estática)**
Se você pressionar e segurar a tecla da câmera, a câmera digital será inicializada do modo de repouso.
-  **Iniciar e gravar vídeo**
Se você pressionar e segurar a tecla da câmera, o primeiro vídeo será capturado imediatamente depois que a filmadora for iniciada a partir do modo de repouso.
-  **Apenas iniciar (câmera de vídeo)**
Se você pressionar e segurar a tecla da câmera, a filmadora será iniciada a partir do modo de repouso.
-  **Desligado**

Modo de foco

A função de foco controla qual parte da fotografia deve ficar nítida. Quando o foco automático contínuo está ligado, a câmera continua ajustando o foco para que a área dentro da moldura de foco amarela continue nítida.

-  **Foco automát. único**
A câmera focaliza automaticamente o objeto selecionado. O foco automático contínuo está ligado. Toque e segure a tela da câmera até que a moldura amarela de foco fique azul, o que indica que o foco foi definido. A fotografia é tirada quando você tira o dedo.
-  **Deteção de rosto**
A câmera detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras na tela. A câmera focaliza automaticamente o rosto mais próximo. Você também pode selecionar qual rosto que deseja focalizar, tocando nele rapidamente na tela. Quando você toca rapidamente na tela da câmera, uma moldura azul mostra qual face está selecionada e em foco. A detecção de rosto não pode ser usada em todos os tipos de cena. O foco automático contínuo está ligado.
-  **Foco de toque**
Toque em uma área específica na tela da câmera para definir a área de foco. O foco automático contínuo está desligado. Toque e segure a tela da câmera até que a moldura amarela de foco fique azul, o que indica que o foco foi definido. A fotografia é tirada quando você tira o dedo.

! Essa configuração fica disponível somente no modo de captura Normal.

Valor de exposição



Determine a quantidade de luz desejada na foto que irá tirar. Um valor mais alto indica uma quantidade maior de luz.

- ! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

HDR

Use a configuração HDR (High-Dynamic Range) para fotografar contra uma luz forte ou em condições em que o contraste seja intenso. O HDR compensa a perda de detalhes e produz uma imagem representativa tanto das áreas escuras quanto claras.

- ! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

Equilíbrio de branco

A configuração do equilíbrio de branco ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação.



Automático

Ajusta o equilíbrio de cor de modo automático de acordo com as condições de luminosidade.



Incandescente

Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de luminosidade quente, como as lâmpadas.



Fluorescente

Ajusta o equilíbrio de cores no caso de iluminação fluorescente.



Luz do dia

Ajuste o equilíbrio de cor para condições de luminosidade externa.



Nublado

Ajusta o equilíbrio de cor para um céu encoberto por nuvens.

- ! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

ISO

Você pode reduzir borrões na imagem causados por condições escuras ou movimentação do motivo aumentando a sensibilidade ISO.



Automático

Define a sensibilidade ISO automaticamente.



100

Define a sensibilidade ISO como 100.



200

Define a sensibilidade ISO como 200.



400

Define a sensibilidade ISO como 400.



800

Define a sensibilidade ISO como 800.

- ! Essa configuração fica disponível somente no modo de captura **Normal**.

Medição

Essa função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz na imagem que você deseja capturar.



Centro

Ajusta a exposição no centro da imagem.



Média

Calcula a exposição com base na quantidade de luz em toda a imagem.



Ponto

Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que você deseja capturar.



Essa configuração fica disponível somente no modo de captura **Normal**.

Estabilizador de imagem

Ao fotografar, pode ser difícil manter o dispositivo firme. O estabilizador ajuda a compensar os pequenos movimentos da mão.

Geomarcção

Rotule as fotografias com os detalhes de onde foram tiradas.



Ligado

Quando a geomarcação está ativada, a localização geográfica aproximada é adicionada às fotografias, assim que tiradas. Para usar a geomarcação, você precisa ativar os recursos de localização no menu **Configurações**. Para que a geomarcação seja adicionada a uma fotografia, a localização precisa ser determinada antes que a fotografia seja tirada. Sua localização é determinada quando  aparece na tela da câmera. Enquanto o dispositivo procura sua posição,  é exibido.



Desligado

Quando a geomarcação está desligada, não é possível exibir a localização onde a fotografia foi tirada.

Captura por toque

Identifique uma área de foco específica tocando na tela da câmera com o dedo. A fotografia é tirada assim que você libera o dedo. Esta configuração fica disponível somente quando o modo de foco é definido para foco de toque.



Ligado



Desligado

Som da câmera

Opte por ligar ou desligar o som da câmera ao gravar um vídeo.

Armazenamento de dados

Você pode optar por salvar seus dados em um cartão SD removível ou no armazenamento interno de seu dispositivo.



Armazenamento interno

Fotografias e vídeos são salvos na memória do dispositivo.



Cartão de memória

Fotografias e vídeos são salvos no cartão SD.

Usando a câmera de vídeo

Para gravar um vídeo usando a tecla da câmera

- 1 Ative a câmera.
 - 2 Para iniciar a gravação de um vídeo, pressione a tecla da câmera.
 - 3 Para parar a gravação, pressione a tecla da câmera novamente.
-  Filme seus vídeos na orientação paisagem para obter os melhores resultados.

Para gravar um vídeo tocando rapidamente na tela

- 1 Ative a câmera.
- 2 Aponte a câmera na direção do motivo.
- 3 Toque rapidamente em  para iniciar a gravação.
- 4 Toque rapidamente em  para parar a gravação.

 Filme seus vídeos na orientação paisagem para obter os melhores resultados.

Para reproduzir os vídeos gravados

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente nas miniaturas no canto superior direito da tela.
- 3 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar todos os arquivos de fotografias e vídeos. Os vídeos são identificados pelo símbolo .
- 4 Toque rapidamente em  para reproduzir um vídeo.
- 5 Para parar de reproduzir o vídeo, toque rapidamente em  ou em .

Para apagar um vídeo gravado

- 1 Procure o vídeo que você deseja apagar.
- 2 Toque rapidamente em uma área vazia da tela para fazer com que  apareça.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Usando as configurações da filmadora

Para ajustar as configurações da filmadora

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente nos ícones de configurações na tela.
- 3 Para exibir todas as configurações, toque rapidamente em .
- 4 Selecione a configuração que deseja ajustar e, em seguida, faça suas alterações.

Para personalizar o painel de configurações da filmadora

- 1 Quando a filmadora estiver aberta, toque rapidamente em  para exibir todas as configurações.
 - 2 Toque e segure a configuração que deseja mover e, então, arraste-a para a posição desejada.
-  Se você arrastar a configuração para fora do painel de configurações, a alteração será cancelada.

Visão geral das configurações de filmadora

Cenas

O recurso Cenas ajuda você a definir a câmera rapidamente para situações comuns usando cenas pré-programadas. A câmera determina algumas configurações para você ajustar a cena selecionada, garantindo o melhor vídeo possível.



Desligado

O recurso Cenas está desligado e você pode criar vídeos manualmente.



Captura suave

Use para gravar vídeos contra fundos suaves.



Paisagem

Use para vídeos em formato paisagem. A câmera focaliza objetos distantes.



Modo noturno

Quando ativado, a sensibilidade à luz é aumentada. Use em ambientes mal iluminados. Os vídeos de objetos em movimento rápido podem ficar borrados. Mantenha a mão firme ou use um suporte. Desligue o modo noturno quando as condições de iluminação forem boas para melhorar a qualidade do vídeo.



Praia e neve

Use em ambientes claros para evitar vídeos superexpostos.



Esportes

Use para vídeos de objetos em movimento rápido. Curto tempo de exposição diminui as chances de borrões causados pelo movimento.



Festa

Use para vídeos em ambientes mal iluminados. Esta cena captura a iluminação de fundo ou a luz de velas em ambientes fechados. Os vídeos de objetos em movimento rápido podem ficar borrados. Mantenha a mão firme ou use um suporte.

Resolução do vídeo

Ajuste a resolução do vídeo para diferentes formatos.



1280×720(16:9)

Formato HD (Alta definição) com proporção de 16:9. 1280×720 pixels.



864×480(9:5)

Formato FWVGA com taxa de proporção de 9:5.



640×480(4:3)

Formato VGA com taxa de proporção de 4:3.



320×240(4:3)

Formato QVGA com taxa de proporção de 4:3.



176×144(11:9)

Use esse formato para gravar vídeos que você possa enviar a amigos por MMS. O tempo de gravação desse formato é limitado para que os arquivos de vídeo caibam em uma mensagem multimídia.

Luz

Use a luz para gravar videoclipes quando as condições de luminosidade forem ruins ou quando houver uma luz de fundo.



Ligado



Desligado

Às vezes, a qualidade do vídeo pode ser melhor sem uma luz, mesmo se as condições de iluminação forem ruins.

Disparador automático

Com o disparador automático, você pode gravar um vídeo sem segurar o dispositivo. Use para fazer vídeos de grupo, onde todos podem aparecer. Você também pode usar o disparador automático para evitar a trepidação da câmera ao gravar vídeos.



Ligado (10 s.)

Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que toca rapidamente na tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.



Ligado (2 s.)

Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que toca rapidamente na tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.



Desligado

A gravação do vídeo tem início assim que você toca rapidamente na tela da câmera.

Início rápido

Use as configurações de Início rápido para iniciar a câmera a partir da tela bloqueada. Se o dispositivo estiver no modo de repouso da câmera, pressione a tecla da câmera.



Iniciar e fotografar

Quando você pressiona e segura a tecla da câmera, a primeira fotografia é capturada imediatamente depois que a câmera é iniciada a partir do modo de repouso.



Apenas iniciar (câmera estática)

Se você pressionar e segurar a tecla da câmera, a câmera digital será inicializada do modo de repouso.



Iniciar e gravar vídeo

Se você pressionar e segurar a tecla da câmera, o primeiro vídeo será capturado imediatamente depois que a filmadora for iniciada a partir do modo de repouso.



Apenas iniciar (câmera de vídeo)

Se você pressionar e segurar a tecla da câmera, a filmadora será iniciada a partir do modo de repouso.



Desligado

Modo de foco

A configuração de foco controla qual parte o vídeo deve ficar nítida. Quando o foco automático contínuo está ligado, a câmera continua ajustando o foco para que a área dentro da moldura de foco branco continue nítida.



Foco automat. único

A câmera focaliza automaticamente o objeto selecionado. O foco automático contínuo está ligado.



Detecção de rosto

A câmera detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por quadros na tela. A câmera focaliza automaticamente o rosto mais perto. Você também pode selecionar qual rosto deseja focalizar, tocando rapidamente nele na tela. Ao tocar rapidamente na tela da câmera, uma moldura verde mostra qual face está selecionada e no foco. A detecção de rosto não pode ser usada em todos os tipos de cena. O foco automático contínuo está ligado.

Valor de exposição



Essa configuração permite determinar a quantidade de luz na imagem capturada. Um valor mais alto indica uma quantidade maior de luz.

Equilíbrio de branco

A configuração do equilíbrio de branco ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação.



Automático

Ajuste o equilíbrio de cor automaticamente para as condições de iluminação.



Incandescente

Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de luminosidade quente, como as lâmpadas.



Fluorescente

Ajuste o equilíbrio de cor para a iluminação fluorescente.



Luz do dia

Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de iluminação externas.



Nublado

Ajuste o equilíbrio de cor para céu nublado.

Medição

Essa função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz que incide na imagem que você deseja capturar.



Centro

Ajuste a exposição para o centro da imagem.



Média

Calcule a exposição com base na quantidade de luz em toda a imagem.



Ponto

Ajuste a exposição em uma parte muito pequena da imagem que você deseja capturar.

Estabilizador de imagem

Ao gravar um vídeo, pode ser difícil segurar o dispositivo com firmeza. O estabilizador ajuda a compensar os pequenos movimentos da mão.

Geomarcção

Rotule as fotografias com os detalhes de onde foram tiradas.



Ligado

Quando a geomarcação está ativada, a localização geográfica aproximada é adicionada às fotografias, assim que tiradas. Para usar a geomarcação, você precisa ativar os recursos de localização no menu **Configurações**. Para que a geomarcação seja adicionada a uma fotografia, a localização precisa ser determinada antes que a fotografia seja tirada. Sua localização é determinada quando  aparece na tela da câmera. Enquanto o dispositivo procura sua posição,  é exibido.



Desligado

Quando a geomarcação está desligada, não é possível exibir a localização onde a fotografia foi tirada.

Microfone

Selecione se deseja capturar o som do ambiente ao gravar os vídeos.

Captura por toque

Identifique uma área de foco específica tocando na tela da câmera com o dedo. A fotografia é tirada assim que você libera o dedo. Esta configuração fica disponível somente quando o modo de foco é definido para foco de toque.



Ligado



Desligado

Som da câmera

Opte por ligar ou desligar o som da câmera ao gravar um vídeo.

Armazenamento de dados

Você pode optar por salvar seus dados em um cartão SD removível ou no armazenamento interno de seu dispositivo.



Armazenamento interno

Fotografias e vídeos são salvos na memória do dispositivo.



Cartão de memória

Fotografias e vídeos são salvos no cartão SD.

Álbum

Exibição de fotografias e vídeos

Use a guia Fotos no aplicativo Álbum para exibir fotografias e reproduzir vídeos que você tenha criado com sua câmera, ou para exibir um conteúdo semelhante que tenha salvo no dispositivo. Todas as fotografias e vídeos são exibidas em uma grade em ordem cronológica.



- 1 Exiba fotografias e vídeos na guia Fotos
- 2 Exiba fotografias e vídeos na guia Meus álbuns
- 3 Exiba as opções do menu
- 4 A data dos itens no grupo
- 5 Toque em uma fotografia ou vídeo para exibi-lo
- 6 Role para cima ou para baixo para ver o conteúdo

Para exibir fotografias e vídeos

- 1 Em **Tela Início**, toque em **Álbum**.
 - 2 Localize e toque em **Álbum**.
 - 3 Toque em uma fotografia ou vídeo para exibir.
 - 4 Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.
- 💡 Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você virar o dispositivo de lado, marque a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Config. > Tela**.

Para alterar o tamanho das miniaturas

- Quando estiver exibindo miniaturas de fotografias e vídeos em Álbum, separe dois dedos para ampliar ou belisque com dois dedos para reduzir.

Para aplicar zoom em uma fotografia

- Quando você estiver exibindo uma fotografia, separe dois dedos para ampliar ou belisque com dois dedos para reduzir.

Para assistir a uma apresentação de suas fotografias

- 1 Enquanto estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em **Apresentação de slides** para iniciar a reprodução de todas as fotografias em um álbum.
- 2 Toque em uma fotografia para encerrar a apresentação.

Para assistir a uma apresentação de suas fotografias com música

- 1 Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Selecione a música e o tema que deseje usar na apresentação e, em seguida, toque rapidamente em . O aplicativo Álbum analisa suas fotografias e usa os dados de música do SensMe™ para reproduzir uma apresentação.
- 3 Para pausar a reprodução, toque rapidamente na tela para exibir os controles e, em seguida, toque rapidamente em .

Para reproduzir um vídeo

- 1 Abra a guia **Fotos** ou a guia **Meus álbuns** em Álbum.
- 2 Usando o modo de exibição de grade ou de lista, localize o vídeo que você deseja abrir.
- 3 Toque rapidamente no vídeo para reproduzi-lo.
- 4 Se os controles de reprodução não forem exibidos, toque rapidamente na tela para exibi-los. Para ocultar os controles, toque rapidamente na tela mais uma vez.

Para pausar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
- 2 Toque em .

Para avançar rapidamente e voltar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
- 2 Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para retroceder ou para a direita para avançar.

Para ajustar o volume de um vídeo

- Pressione a tecla de volume.

Compartilhando e gerenciando fotografias e vídeos

Você pode compartilhar fotos e vídeos armazenados no dispositivo. Também pode gerenciá-los de formas diferentes. Por exemplo, você pode trabalhar com fotos em lotes, excluir fotos e vinculá-las aos contatos.

- ! Talvez não seja possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais. Além disso, alguns itens poderão não ser enviados se seu tamanho for grande demais.

Para compartilhar uma fotografia ou vídeo

- 1 Em Álbum, localize e toque na foto ou no vídeo que você deseja compartilhar.
- 2 Toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 3 Toque no aplicativo que você deseja usar para compartilhar a fotografia e siga as etapas para enviá-la.

Para usar uma fotografia como a imagem de um contato

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas, em seguida, toque em > **Usar como** > **Foto de contato**.
- 2 Se solicitado, selecione **Contatos** > **Apenas uma vez** e selecione um contato.

Para usar uma fotografia como papel de parede

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas, em seguida, toque em > **Usar como** > **Papel de parede**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Para girar uma fotografia

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Selecione **Girar**. A fotografia será salva com a nova orientação.

Para excluir uma fotografia ou vídeo

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Toque em **Apagar**.

Para trabalhar com lotes de fotografias ou vídeos em Álbum

- 1 Enquanto estiver exibindo miniaturas de fotografias e vídeos em Álbum, toque em  e, em seguida, toque em **Selecionar itens**.
 - 2 Toque nos itens com os quais deseja trabalhar. Os itens selecionados são indicados por um quadro azul.
 - 3 Use as ferramentas nas barras de ferramentas para trabalhar com os itens selecionados.
- 💡 Para ativar o modo de seleção, você também pode tocar e segurar em um item até que seu quadro fique azul. Em seguida, pode tocar em outros itens para selecioná-los.

Analizando fotografias com rostos no Álbum

Você pode analisar qualquer fotografia em seu dispositivo que apresente faces de pessoas. Após ativado, o recurso de análise de fotografias permanece ativado e novas fotos serão analisadas conforme forem adicionadas. Após executar uma análise, você poderá agrupar todas as fotografias da mesma pessoa em uma pasta.

Para ativar o recurso de análise de fotografias

- 1 Em **Tela Início**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Rostos**.
- 3 Todas as fotografias em seu dispositivo são analisadas e agrupadas de acordo com a pasta Faces sem nome.

Para dar nome a uma face

- 1 No título **Rostos**, toque na pasta **Rostos não nomeados**, em seguida, procure a pasta **Outros rostos** e escolha a face à qual você deseja atribuir um nome.
- 2 Toque em **Adicionar nome**.
- 3 Digite um nome e toque em **Concluído** > **Adicionar como nova pessoa**.

Para editar o nome de uma face

- 1 Quando estiver exibindo uma face na exibição em tela cheia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em  > **Editar nome das marcações**.
- 2 Toque em **OK**.
- 3 Toque no nome da face que deseja editar.
- 4 Edite o nome e, em seguida, toque em **Concluído** > **Adicionar como nova pessoa**.

Edição de fotografias com o aplicativo Editor de fotografias

Você pode editar e aplicar efeitos às fotos originais que tirou com a câmera. Por exemplo, você pode alterar os efeitos de iluminação. Depois de salvar a fotografia editada, a versão original inalterada da fotografia permanecerá em seu dispositivo.

Para editar uma fotografia

- Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .

Para cortar uma fotografia

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  > **Recortar**.
- 4 Toque em  para selecionar uma opção.
- 5 Para ajustar o quadro do corte, pressione na margem do quadro. Quando os quadrados nas bordas desaparecerem, arraste para dentro ou para fora para redimensionar o quadro.
- 6 Para redimensionar todos os lados do quadro de corte ao mesmo tempo, pressione em um dos quatro cantos para fazer com que os quadrados nas bordas desapareçam e, em seguida, arraste o canto de acordo.
- 7 Para mover o quadro de corte para outra área da fotografia, pressione dentro do quadro e, depois, arraste-o até a posição desejada.
- 8 Toque em **Aplicar recorte**.
- 9 Para salvar uma cópia da fotografia recortada, toque em **Salvar**.

Para aplicar efeitos especiais a uma fotografia

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  e selecione uma opção.
- 4 Para salvar uma cópia da foto editada, toque em **Salvar**.

Para aprimorar uma fotografia usando configurações avançadas

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  e selecione uma opção.
- 4 Para salvar uma cópia da foto editada, toque em **Salvar**.

Para ajustar as configurações de iluminação para uma foto

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  e selecione uma opção.
- 4 Para salvar uma cópia da foto editada, toque em **Salvar**.

Para definir o nível de saturação das cores em uma foto

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  e selecione uma opção.
- 4 Para salvar uma cópia da foto editada, toque em **Salvar**.

Álbuns de fotografias

A guia Meus álbuns no aplicativo Álbum reúne todos os seus álbuns de fotografias, incluindo álbuns de fotografias tiradas e vídeos filmados com a câmera, assim como o conteúdo que você compartilha on-line por meio de serviços como PlayMemories, Picasa e Facebook. Assim que você estiver conectado a esses serviços, poderá gerenciar o conteúdo, comentar fotos e vídeos, e visualizar os comentários dos amigos. No aplicativo Álbum, você também pode adicionar geomarcações às fotos, realizar tarefas de edição básicas e usar métodos como a tecnologia sem fio Bluetooth®, e-mails e mensagens para compartilhar o conteúdo.



- 1 Exibir fotografias e vídeos usando o serviço on-line PlayMemories
- 2 Exibir fotografias e vídeos Facebook™
- 3 Exibir fotografias e vídeos no Picasa™
- 4 Exibir fotografias usando o serviço on-line Flickr™
- 5 Visualizar todas as fotografias tiradas e vídeos filmados com a câmera do dispositivo
- 6 Exibir todas as fotografias e vídeos salvos no armazenamento interno do dispositivo
- 7 Exibir suas fotos no modo luva
- 8 Exibir suas fotografias em um mapa
- 9 Exibir todas as fotografias e vídeos salvos no cartão de memória removível
- 10 Exibir todas as fotografias com rostos

! O serviço on-line PlayMemories pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Para exibir fotografias a partir de serviços on-line em Álbum

- 1 Na **Tela Início**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Álbum > Meus álbuns**.
- 3 Toque no serviço on-line desejado.
- 4 Toque em **Conectar**. São exibidos todos os álbuns on-line dos quais você fez o upload para o serviço.
- 5 Toque em qualquer álbum para exibir seu conteúdo e, em seguida, toque rapidamente em uma fotografia no álbum.
- 6 Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou videoclipe. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.

Para exibir e adicionar comentários ao conteúdo de um álbum on-line

- 1 Ao exibir uma fotografia de um álbum on-line, toque na tela para exibir as barras de ferramentas, em seguida, toque em  para exibir os comentários.
- 2 Digite seus comentários no campo de entrada e toque em **Publicar**.

Para "Curtir" uma fotografia ou vídeo no Facebook™


- Enquanto exibe uma fotografia ou vídeo em um de seus álbuns do Facebook™, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  para mostrar que você "Curte" o item no Facebook™.

Visualizando suas fotografias em um mapa

Adicionar informações sobre o local às fotos é chamado de marcação geográfica. Você pode ver e marcar suas fotos em um mapa, e mostrar a seus amigos e familiares onde

estava quando tirou uma foto específica. Consulte a seção *Adicionando a posição geográfica às suas fotografias* na página 71 para obter mais informações.

- 💡 Se você tiver ativado a detecção da localização e a marcação geográfica na câmera, poderá marcar suas fotos diretamente para a visualização em um mapa posteriormente.

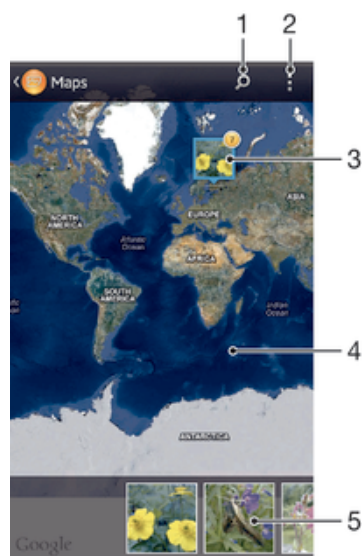

- 1 Pesquisar uma localização no mapa.
- 2 Exibir as opções do menu.
- 3 Um grupo de fotografias e/ou vídeos com a mesma localização na geomarcação.
- 4 Tocar duas vezes para ampliar. Beliscar para reduzir. Arrastar para exibir diferentes partes do mapa.
- 5 Miniaturas do grupo selecionado de fotografias e/ou vídeos. Toque em um item para exibi-lo em tela cheia.

- 💡 Se várias fotografias tiverem sido tiradas no mesmo local, somente uma delas aparecerá no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, 12. Para exibir todas as fotos no grupo, toque na fotografia da capa e em uma das miniaturas na parte inferior da tela.

Para adicionar uma geomarcação a uma fotografia

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas, em seguida, toque em **Toque para definir local** para abrir a tela do mapa.
- 2 Localize e toque na localização desejada para colocar a fotografia no mapa.
- 3 Para ajustar a localização da fotografia, toque na localização no mapa para onde deseja mover a fotografia.
- 4 Ao terminar, toque em **OK** para salvar a geomarcação e retornar ao visualizador de fotografias.

Para exibir fotografias com marcação da localização em um mapa

- 1 Em **Tela Início**, toque em **⋮**.
- 2 Localize e toque em **Álbum > Meus álbuns > Mapa**.
- 3 Toque em uma fotografia para exibi-la em tela cheia.

Para exibir fotografias com marcação da localização em um globo

- 1 Em **Tela Início**, toque em **⋮**.
- 2 Localize e toque em **Álbum > Meus álbuns > Globo**.
- 3 Toque em uma fotografia para exibi-la em tela cheia.

Para alterar a geomarcação de uma fotografia

- 1 Ao exibir uma fotografia no mapa em Álbum, toque e segure a fotografia até que sua moldura fique azul. Em seguida, toque no local desejado no mapa.
- 2 Toque em **OK**.

Para alterar a exibição de mapa

- Ao exibir o mapa em Álbum, toque em  em seguida, selecione **Exibição clássica** ou **Exibição de satélite**.


Vídeos

Assistindo a vídeos no aplicativo Filmes

Use o aplicativo Filmes para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo que você tenha salvo ou baixado no dispositivo. O aplicativo Filmes também ajuda você a conseguir cartazes, sinopses, saber o gênero e detalhes sobre o diretor de cada filme. Também pode reproduzir seus filmes em outros dispositivos conectados à mesma rede.

- ! Os vídeos filmados com a câmera do dispositivo são exibidos no aplicativo Álbum, e não no aplicativo Filmes.
- ! Alguns arquivos de vídeo talvez não sejam reproduzidos no aplicativo Filmes.

Visão geral de Filmes

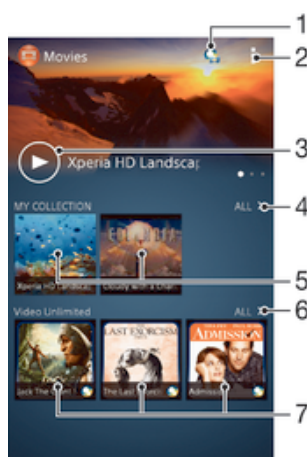

- | | |
|---|--|
| 1 | Abrir o aplicativo Video Unlimited |
| 2 | Exibir as opções do menu |
| 3 | Tocar para reproduzir seu vídeo assistido mais recentemente |
| 4 | Procurar todos os vídeos baixados ou salvos em seu dispositivo |
| 5 | Tocar para reproduzir os arquivos de vídeos salvos ou baixados |
| 6 | Tocar para visualizar todos os vídeos no Video Unlimited |
| 7 | Tocar para visualizar os detalhes de um vídeo no Video Unlimited |

- ! O Sony Entertainment Network com o Video Unlimited e o Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessário ter assinaturas separadas. Termos e condições adicionais são aplicados.

Para reproduzir um vídeo em Filmes

- 1 Na **Tela Início**, toque em e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
- 2 Localize e toque rapidamente no vídeo que deseja reproduzir. Se o vídeo não for exibido na tela, toque rapidamente em **Todos**, na guia **Minha Coleção**, e, em seguida, encontre e toque rapidamente no vídeo que você deseja reproduzir.
- 3 Para exibir ou ocultar os controles, toque rapidamente na tela.
- 4 Para pausar a reprodução, toque rapidamente em . Para retomar a reprodução, toque rapidamente em .
- 5 Para retroceder, arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda. Para avançar, arraste o marcador da barra de progresso para a direita.

Para reproduzir um vídeo no modo de tela cheia

- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque rapidamente na tela para exibir os controles.
- 2 Toque em .
- ! Você só pode alternar para o modo de tela cheia se o vídeo já não estiver sendo reproduzido no modo de tela cheia. Para reproduzir o vídeo em seu tamanho original, toque rapidamente em .

Para reproduzir um vídeo em um dispositivo externo

- 1 Quando o vídeo estiver em reprodução, toque rapidamente na tela para exibir todos os controles.
- 2 Toque em  > **Throw**.
- 3 Selecione um dispositivo externo no qual reproduzir o vídeo. Se não houver nenhum dispositivo externo disponível, siga as instruções na tela para adicionar um.

Para alterar as configurações em Filmes

- 1 Na **Tela Início**, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, altere as configurações como desejar.

Para alterar as configurações de som enquanto um vídeo estiver em reprodução

- 1 Enquanto um vídeo estiver em reprodução, toque rapidamente na tela para exibir os controles.
- 2 Toque em  e em **Configurações de som**.
- 3 Marque as caixas de seleção das configurações de som que deseja ativar.
- 4 Ao terminar, toque rapidamente em **OK**.

Para compartilhar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver sendo reproduzido, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Compartilhar**.
- 2 No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar o vídeo selecionado e, em seguida, siga as etapas relevantes para enviá-lo.

Transferindo conteúdo de vídeo para o dispositivo

Antes de começar a usar o aplicativo Movies, é uma boa ideia transferir filmes, programas de TV e outros conteúdos de vídeo para seu dispositivo de outros dispositivos, como um computador. Há várias maneiras de transferir seu conteúdo:

- Conecte seu dispositivo a um computador usando um cabo USB e arraste e solte os arquivos de vídeo diretamente usando o aplicativo de gerenciador de arquivos no computador. Consulte *Conectando o dispositivo a um computador* na página 102.
- Se você tiver um computador, use o aplicativo Media Go™ da Sony™ para organizar o conteúdo e transferir arquivos de vídeo para seu dispositivo via computador.
- Se seu computador for um Apple® Mac®, você poderá usar o Sony™ Bridge for Mac para transferir arquivos de vídeo do iTunes para seu dispositivo.

Gerenciamento do conteúdo de vídeo

Para obter informações sobre filmes manualmente

- 1 Certifique-se de que o dispositivo tenha uma conexão de dados ativa.
 - 2 Na **Tela Início**, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
 - 3 Toque rapidamente em **Todos**, na guia **Minha Coleção**, para navegar até a miniatura de um arquivo sobre o qual você deseja obter informações.
 - 4 Toque e segure a miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Buscar informações**.
 - 5 Se solicitado, permita que o dispositivo faça download dos detalhes do vídeo usando sua conexão de dados móvel.
 - 6 No campo de pesquisa, digite palavras-chave para o vídeo e, em seguida, toque rapidamente na tecla de confirmação no teclado. Todas as correspondências são exibidas em uma lista.
 - 7 Selecione um resultado de pesquisa e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**. O download da informações tem início.
- ! É possível obter automaticamente informações sobre vídeos adicionados recentemente sempre que o aplicativo Filmes abrir, se você marcar a caixa de seleção **Obter detalhes do vídeo**, em Configurações. A tarifa da transmissão de dados pode se aplicar.
- 💡 Se as informações baixadas não forem corretas, pesquise novamente usando palavras-chave diferentes.

Para apagar as informações sobre um vídeo

- 1 Na **Tela Início**, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
- 2 Toque rapidamente em **Todos**, na guia **Minha Coleção**, para navegar até o vídeo que você deseja editar.
- 3 Toque e segure a miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Limpar informações**.

Para apagar um vídeo

- 1 Na tela Início, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
- 2 Toque rapidamente em **Todos**, na guia **Minha Coleção**, para navegar até o vídeo que você deseja excluir.
- 3 Toque e segure a miniatura de vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Apagar** na lista que aparecer.
- 4 Toque em **Excluir** mais uma vez para confirmar.

Serviço Video Unlimited

Use o serviço Video Unlimited para alugar e comprar filmes ou programas de TV que você pode ver não apenas no seu dispositivo Android™, mas também em um computador, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 ou PlayStation® Vita. Faça sua seleção entre os últimos lançamentos de Hollywood, filmes de ação, comédias, clássicos e uma grande variedade de outras categorias.

Você precisa criar uma conta do Video Unlimited se desejar comprar ou alugar filmes através do serviço Video Unlimited. Se você já tem uma conta de rede do PlayStation® ou uma conta Sony Entertainment Network, poderá usar essa conta.

- ! A Sony Entertainment Network com Video Unlimited e Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessária assinatura separada. Termos e condições adicionais se aplicam.

Para começar a usar o Video Unlimited

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .
- 3 Se você estiver usando o Video Unlimited pela primeira vez, toque rapidamente em **Continuar** na tela de boas-vindas e digite sua data de nascimento, se necessário. Depois, toque rapidamente em **Continuar** novamente para ir para a tela principal do Video Unlimited.
- 4 Toque rapidamente em  > **Iniciar a sessão**, e siga as instruções na tela para acessar sua conta ou criar uma nova, para comprar ou alugar filmes.

Navegador da Web

Sobre o navegador da Web

O navegador da Web Google Chrome™ para dispositivos Android™ vem pré-instalado na maioria dos mercados. Acesse <http://support.google.com/chrome> e clique no link "Chrome for Mobile" para obter informações mais detalhadas sobre como usar esse navegador da Web.

- ! O Google Chrome™ não está disponível em todos os mercados.

Para abrir o navegador da Web

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .

Conectividade

Conectando-se a redes sem fio

Você pode acessar a Internet sem fio com seu dispositivo usando a tecnologia **Wi-Fi®**. Dessa maneira, pode navegar pela Web e compartilhar arquivos de mídia pela mesma rede **Wi-Fi®** com outros dispositivos DLNA Certified™ como, por exemplo, TVs e computadores.

Se sua empresa ou organização tiver uma rede virtual privada (VPN), você poderá se conectar a essa rede usando seu dispositivo. Você pode usar uma VPN para acessar intranets e outros serviços internos de sua empresa.

Antes de usar o Wi-Fi®

Para navegar na Internet usando uma conexão **Wi-Fi®**, é necessário procurar e se conectar a uma rede **Wi-Fi®** disponível e, em seguida, abrir o navegador de Internet. A intensidade do sinal da rede **Wi-Fi®** pode variar dependendo da localização de seu dispositivo. Mova-se para mais próximo do ponto de acesso **Wi-Fi®** para aumentar a intensidade do sinal.

Para ativar o Wi-Fi®

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Config.**.
 - 3 Arraste o controle deslizante ao lado de **Wi-Fi** para a direita para ativar a função **Wi-Fi®**.
- ! Poderá demorar alguns segundos até que o **Wi-Fi®** seja ativado.

Para conectar uma rede Wi-Fi® automaticamente

- 1 Verifique se a função **Wi-Fi®** está ativada.
 - 2 Arraste a barra de status para baixo e toque em .
 - 3 Toque em **Wi-Fi**. Todas as redes **Wi-Fi®** disponíveis são exibidas.
 - 4 Toque em uma rede **Wi-Fi®** para conectar-se a ela. Para as redes seguras, digite a senha relevante.  será exibido na barra de status quando você estiver conectado.
- 💡 Toque em , em seguida, toque em **Verificar** para procurar as novas redes disponíveis.

Para conectar a outra rede Wi-Fi®

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Wi-Fi**. As redes Wi-Fi® detectadas são exibidas.
- 3 Toque em outra rede Wi-Fi® para conectar-se a ela.

Para procurar redes Wi-Fi® manualmente

- 1 Em **Tela Início**, toque no .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 3 Pressione , em seguida, toque em **Verificar**.
- 4 Para conectar uma rede **Wi-Fi®**, toque no nome da rede.

Para adicionar uma rede Wi-Fi® manualmente

- 1 Verifique se a função **Wi-Fi®** está ligada.
 - 2 Arraste a barra de status para baixo e toque em ✕.
 - 3 Toque em **Wi-Fi**.
 - 4 Toque em +.
 - 5 Insira as informações de **SSID da rede**.
 - 6 Para selecionar o tipo de segurança, toque no campo **Segurança**.
 - 7 Se necessário, digite uma senha.
 - 8 Toque em **Salvar**.
- ! Entre em contato com o administrador de rede **Wi-Fi®** para obter a senha e o nome do SSID da Rede.

Configurações avançadas de Wi-Fi®

Status da rede Wi-Fi®

Quando você está conectado a uma rede **Wi-Fi®** ou quando houver redes **Wi-Fi®** disponíveis nas adjacências, será possível ver o status dessas redes **Wi-Fi®**. Você também pode habilitar seu dispositivo para notificá-lo sempre que uma rede **Wi-Fi®** aberta for detectada.

Para habilitar notificações de rede Wi-Fi®

- 1 Ligue o **Wi-Fi®** se ele já não estiver ligado.
- 2 Na **Tela Início**, toque rapidamente em ☰.
- 3 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 4 Pressione ⓘ.
- 5 Toque rapidamente em **Avançado**.
- 6 Marque a caixa de seleção **Notificação de rede**.

Para visualizar informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi® conectada

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 3 Toque na rede **Wi-Fi®** à qual você está conectado atualmente. As informações detalhadas de rede serão exibidas.

Política de suspensão de Wi-Fi®

Ao adicionar uma política de suspensão de **Wi-Fi®**, é possível especificar quando alternar do **Wi-Fi®** para dados móveis.

- ! Se você não estiver conectado a uma rede **Wi-Fi®**, o dispositivo usará a conexão de dados móveis para acessar a Internet (caso você tenha configurado e habilitado uma conexão de dados móveis em seu dispositivo).

Para adicionar uma política de hibernação Wi-Fi®

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 3 Pressione ⓘ.
- 4 Toque rapidamente em **Avançado**.
- 5 Toque rapidamente em **WiFi ativo no modo de repouso**.
- 6 Selecione uma opção.

Wi-Fi Direct™

Use **Wi-Fi Direct™** para conectar diretamente em outros dispositivos, sem entrar em uma rede doméstica tradicional, de escritório ou de ponto de acesso. Por exemplo, você pode habilitar seu dispositivo para ser conectado diretamente em um computador para poder acessar conteúdos de seu dispositivo em um computador. Os dispositivos com que você compartilhar conteúdos precisam ter certificação **Wi-Fi Direct™**.

Para ligar Wi-Fi Direct™

- 1 Certifique-se de que seu dispositivo tenha a função **Wi-Fi®** ativada.
- 2 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 4 Toque rapidamente em  > **Wi-Fi Direct**.

Compartilhamento da conexão de dados móveis

Você pode compartilhar a conexão de dados móveis de seu dispositivo com um único computador usando um cabo USB. Este processo é chamado de redirecionamento por USB. Também é possível compartilhar a conexão de dados do dispositivo com até oito dispositivos simultaneamente, transformando seu dispositivo em um ponto de acesso **Wi-Fi®** portátil. Quando a conexão de dados móveis do seu dispositivo é compartilhada com êxito, os dispositivos de compartilhamento podem usar a conexão de dados do dispositivo para, por exemplo, navegar na Internet, baixar aplicativos ou enviar e receber e-mails.

- 💡 Talvez você precise preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede por meio de um cabo USB. Acesse www.android.com/tether para obter as informações mais atualizadas.

Para compartilhar a conexão de dados utilizando um cabo USB

- 1 Desative todas as conexões de cabo USB de seu dispositivo.
 - 2 Utilizando o cabo USB que veio com seu dispositivo, conecte-o a um computador.
 - 3 Arraste a barra de status para baixo e toque em .
 - 4 Toque em **Mais...** > **Ponto de acesso portátil e fixo**.
 - 5 Marque a caixa de seleção **Vinculação de USB**.  será exibido na barra de status quando você estiver conectado.
 - 6 Para interromper o compartilhamento da sua conexão de dados, desmarque a caixa de seleção **Vinculação de USB** ou desconecte o cabo USB.
- ! Não é possível compartilhar a conexão de dados e o cartão SD do dispositivo por meio de um cabo USB ao mesmo tempo.

Para usar seu dispositivo como um hotspot Wi-Fi® portátil

- 1 Arraste a barra de status para baixo e toque em .
- 2 Toque em **Mais...** > **Ponto de acesso portátil e fixo**.
- 3 Toque em **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** > **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
- 4 Insira as informações de **SSID da rede**.
- 5 Para selecionar o tipo de segurança, toque no campo **Segurança**. Se necessário, digite uma senha.
- 6 Toque em **Salvar**.
- 7 Marque a caixa de seleção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.  será exibido na barra de status quando você estiver conectado.
- 8 Para interromper o compartilhamento da sua conexão de dados via Wi-Fi®, desmarque a caixa de seleção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.

Para renomear ou proteger seu ponto de acesso portátil

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Ponto de acesso portátil e fixo**.
- 3 Toque em **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** > **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
- 4 Digite o **SSID da rede** da rede.
- 5 Para selecionar o tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
- 6 Se necessário, digite uma senha.
- 7 Toque rapidamente em **Salvar**.

Redes virtuais privadas (VPNs)

Use o dispositivo para se conectar a redes virtuais privadas (VPNs), o que lhe permite acessar recursos dentro de uma rede local protegida a partir uma rede pública. Por exemplo, as conexões com redes virtuais privadas normalmente são usadas por empresas de grande porte e instituições educacionais para usuários que precisam acessar intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

As conexões com redes virtuais privadas podem ser configuradas de muitas maneiras, dependendo da rede. Algumas redes podem exigir que você transfira e instale um certificado de segurança no dispositivo. Para obter informações detalhadas sobre como configurar uma conexão com sua rede virtual privada, contate o administrador da rede de sua empresa ou organização.

Para adicionar uma rede virtual privada

- 1 Na **Tela Início**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais...** > **VPN**.
- 3 Toque em **+**.
- 4 Selecione o tipo de VPN a ser incluída.
- 5 Insira suas configurações de VPN.
- 6 Toque em **Salvar**.

Para se conectar a uma rede virtual privada

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **VPN**.
- 3 Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual deseja se conectar.
- 4 Insira as informações necessárias.
- 5 Toque rapidamente em **Conectar**.

Para desconectar-se de uma rede virtual privada

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque rapidamente na notificação da conexão VPN para desligá-la.

Compartilhando conteúdo com dispositivos DLNA Certified™

É possível exibir ou reproduzir conteúdo de mídia salvo em seu dispositivo em outros dispositivos como, por exemplo, uma TV ou um computador. Esses dispositivos precisam ser DLNA Certified™ pela Digital Living Network Alliance e todos os dispositivos devem estar conectados à mesma rede **Wi-Fi®** para que o conteúdo possa ser compartilhado. Você também pode exibir ou reproduzir conteúdo de outros dispositivos DLNA Certified™ em seu dispositivo.

Depois que você configurar o compartilhamento de conteúdo entre os dispositivos, poderá, por exemplo, ouvir em seu dispositivo arquivos de música armazenados em seu computador doméstico, ou exibir fotografias tiradas com a câmera do dispositivo em uma TV com tela grande.

Reproduzindo arquivos de dispositivos DLNA Certified™ em seu dispositivo

Quando você reproduz arquivos de outro dispositivo DLNA Certified™ em seu dispositivo, esse outro dispositivo atua como um servidor. Em outras palavras, ele compartilha conteúdo por uma rede. O dispositivo servidor precisa estar com a função de compartilhamento de conteúdo habilitada e conceder permissão de acesso ao seu dispositivo. Também precisa estar conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o seu dispositivo.

Para reproduzir uma faixa compartilhada no dispositivo

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** de seu dispositivo.
- 2 Em **Tela Início**, toque em  em seguida, localize e toque em **WALKMAN**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
- 4 Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione a faixa que você deseja reproduzir. A reprodução da faixa será iniciada automaticamente.

Para reproduzir um vídeo compartilhado no dispositivo

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** de seu dispositivo.
- 2 Em **Tela Início**, toque em  em seguida, localize e toque em **Filmes**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
- 4 Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione o vídeo que deseja reproduzir.

Para exibir uma fotografia compartilhada no dispositivo

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o seu dispositivo.
- 2 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns**. Todos os álbuns on-line disponíveis e os dispositivos conectados são exibidos.
- 4 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
- 5 Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione uma fotografia para exibi-la.

Preparando-se para reproduzir conteúdo do seu dispositivo em dispositivos DLNA Certified™

Para poder exibir ou reproduzir arquivos de mídia de seu dispositivo em outros dispositivos DLNA Certified™, você precisa configurar o compartilhamento de arquivos no dispositivo. Os dispositivos com os quais você compartilha conteúdo são chamados dispositivos cliente. Por exemplo, uma TV, computador ou tablet podem atuar como dispositivos cliente. Seu dispositivo funciona como um servidor de mídia quando disponibiliza conteúdo a dispositivos cliente. Quando você configura o compartilhamento de arquivos no dispositivo, também precisa conceder permissão de acesso aos dispositivos cliente. Depois disso feito, esses dispositivos aparecerão como dispositivos registrados. Dispositivos que estiverem aguardando uma permissão de acesso serão listados como dispositivos pendentes.

Configurar o compartilhamento de arquivos com outros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Conecte o dispositivo a uma rede **Wi-Fi®**.
 - 2 Em **Tela Início**, toque em  em seguida, localize e toque em .
 - 3 Toque em , então, em **Servidor de mídia**.
 - 4 Para ativar a função **Compartilhar mídia**, arraste o controle deslizante.  aparecerá na barra de status. Agora, o dispositivo pode funcionar como um servidor de mídia.
 - 5 Conecte o computador ou outros dispositivos à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
 - 6 Uma notificação aparecerá na barra de status do dispositivo. Abra a notificação e defina as permissões de acesso relevantes para outros dispositivos.
- ! As instruções descritas acima podem diferir, dependendo dos dispositivos do cliente usados. Consulte o Guia do usuário para obter mais informações. Se o dispositivo não puder ser conectado, verifique se sua rede **Wi-Fi®** está funcionando.
- 💡 Também é possível acessar o menu **Servidor de mídia** em **Config. > Conectividade Xperia™ > Configurações do serv. de mídia**. Se você fechar a visualização de **Servidor de mídia**, a função de compartilhamento de arquivos continuará funcionando em segundo plano.

Para parar de compartilhar arquivos com outros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Em **Tela Início**, toque em , em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em , então, em **Servidor de mídia**.
- 3 Arraste o controle deslizante para desativar a função **Compartilhar mídia**.

Para definir as permissões de acesso de um dispositivo pendente

- 1 Em **Tela Início**, toque em , em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em , então, em **Servidor de mídia**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista de **Dispositivos pendentes**.
- 4 Selecione um nível de permissão de acesso.

Para alterar o nome de um dispositivo registrado

- 1 Em **Tela Início**, toque em , e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em , então, em **Servidor de mídia**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista **Dispositivos registrados** e, em seguida, selecione **Alterar nome**.
- 4 Digite um novo nome para o dispositivo.

Para alterar o nível de acesso de um dispositivo registrado

- 1 Em **Tela Início**, toque em , e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em , então, em **Servidor de mídia**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista de **Dispositivos registrados**.
- 4 Toque em **Alterar nível de acesso** e selecione uma opção.

Para obter ajuda sobre como compartilhar conteúdo com outros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Em **Tela Início**, toque em , em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em , então, em **Servidor de mídia**.
- 3 Toque em .

Reproduzindo arquivos em um dispositivo Renderizador de mídia digital

Usando a tecnologia DLNA™, você pode transferir conteúdo de mídia salvo no dispositivo para outro dispositivo conectado à mesma rede **Wi-Fi®**. O outro dispositivo precisa ser capaz de funcionar como um dispositivo Renderizador de mídia digital (DMR), o que significa que pode renderizar, ou reproduzir, conteúdo recebido do seu dispositivo. Um dispositivo DMR pode ser, por exemplo, uma TV com a função DLNA ou um PC que execute o Windows® 7 ou superior.

- ! As configurações para habilitar o Renderizador de mídia digital podem variar, dependendo do dispositivo em uso. Consulte o manual do usuário do respectivo dispositivo para obter informações mais detalhadas.

Para exibir fotografias ou vídeos do dispositivo em um dispositivo DMR

- 1 Certifique-se de ter configurado corretamente o dispositivo DMR e que ele esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o seu dispositivo.
- 2 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 4 Procure e abra o arquivo que você deseja exibir.
- 5 Toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **Throw**.
- 6 Selecione o dispositivo DMR com o qual compartilhar seu conteúdo. Os arquivos selecionados começam a ser reproduzidos na ordem cronológica do dispositivo selecionado.
- 7 Para desconectar-se do dispositivo DMR, toque rapidamente em  e selecione seu dispositivo. A reprodução do arquivo é interrompida no dispositivo DMR, mas continua em seu dispositivo.

- 💡 Você também pode compartilhar um vídeo do aplicativo Filmes no dispositivo tocando rapidamente no vídeo e, em seguida, tocando rapidamente em .

Para reproduzir uma faixa de música de seu dispositivo em um dispositivo DMR

- 1 Configure corretamente o dispositivo DMR e verifique se ele está conectado à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
- 2 Em **Tela Início**, toque em  e, em seguida, localize e toque em **WALKMAN**.
- 3 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que você deseja compartilhar. Em seguida, toque na faixa.
- 4 Toque em  e selecione um dispositivo DMR com o qual compartilhar seu conteúdo. A faixa será reproduzida automaticamente no dispositivo selecionado.
- 5 Para se desconectar do dispositivo DMR, toque em  e selecione seu dispositivo. A reprodução da faixa é interrompida no dispositivo DMR, mas continua em seu dispositivo.

NFC

Use o NFC (Near Field Communications) para compartilhar dados com outros dispositivos, como vídeos, fotografias, endereços de páginas da Web, arquivos de música ou contatos. Você também pode usar o NFC para digitalizar rótulos que lhe forneçam mais informações sobre um produto ou serviço, bem como rótulos que ativam determinadas funções em seu dispositivo.

NFC é uma tecnologia sem fio com um alcance máximo de um centímetro, de modo que os dispositivos que estão compartilhando dados precisam estar próximos uns dos outros. Para poder usar o NFC, você precisa primeiro ligar a função NFC e a tela do dispositivo precisa estar ativa.

- ! O NFC pode não estar disponível em todos os países e/ou regiões.

Para ligar a função NFC

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais....**
- 3 Marque a caixa de seleção **NFC**.

Área de detecção NFC



- ! A localização da área de detecção de NFC não é a mesma em todos os dispositivos. Ao compartilhar dados com outro dispositivo usando NFC, consulte o Manual do usuário do outro dispositivo para obter mais informações.

Para compartilhar um contato com outro dispositivo usando NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam com a função NFC ligada e que ambas as telas estejam ativas.
- 2 Para exibir contatos, vá para sua **Tela Início**, toque rapidamente no  e, em seguida, toque rapidamente no .
- 3 Toque rapidamente no contato que você deseja compartilhar.
- 4 Segure seu dispositivo e o dispositivo de destino um contra o outro, de modo que as áreas de detecção NFC de cada dispositivo se toquem. Quando os dispositivos se conectarem, eles vibrarão e reproduzirão um breve som. Uma miniatura do contato aparecerá.
- 5 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, as informações do contato serão exibidas na tela do dispositivo de destino, além de serem salvas no dispositivo de destino.

Para compartilhar um arquivo de música com outro dispositivo usando o NFC

- 1 Certifique-se de que tanto seu dispositivo quanto o dispositivo de destino estejam com a função NFC ativada e que as telas de ambos os dispositivos estejam ativas.
 - 2 Para abrir o aplicativo "WALKMAN™", toque em  e, em seguida, toque em .
 - 3 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que você deseja compartilhar.
 - 4 Toque na trilha para reproduzi-la. Então, você poderá tocar no ícone de Pausa  para pausar a trilha. A transferência funciona com a trilha sendo reproduzida ou pausada.
 - 5 Segure os dispositivos de costas um para o outro para que as áreas de detecção NFC de cada um se toquem. Quando os dispositivos se conectarem, eles vibrarão e reproduzirão um breve som. Uma miniatura da faixa aparecerá.
 - 6 Toque na miniatura para iniciar a transferência.
 - 7 Quando a transferência terminar, o arquivo de música será reproduzido imediatamente no dispositivo receptor. Ao mesmo tempo, o arquivo será salvo no dispositivo receptor.
- ! Talvez não seja possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais.

Para compartilhar uma fotografia ou vídeo com outro dispositivo usando NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam com a função NFC ligada e que ambas as telas estejam ativas.
 - 2 Para exibir fotografias e vídeos em seu dispositivo, vá para a **Tela Início** e toque rapidamente no  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Álbum**.
 - 3 Toque rapidamente na fotografia ou vídeo que você deseja compartilhar.
 - 4 Segure seu dispositivo e o dispositivo de destino um contra o outro, de modo que as áreas de detecção NFC se toquem. Quando os dispositivos se conectarem, eles vibrarão e reproduzirão um breve som. Uma miniatura da fotografia ou vídeo aparecerá.
 - 5 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
 - 6 Quando a transferência estiver concluída, a fotografia ou vídeo será exibida na tela do dispositivo de destino. Ao mesmo tempo, o item será salvo no dispositivo de destino.
- 💡 Você também pode usar o NFC para compartilhar um vídeo a partir do aplicativo Filmes.

Para compartilhar um endereço da Web com outro dispositivo usando NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam com a função NFC ligada e que ambas as telas estejam ativas.
- 2 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
- 3 Para abrir o navegador da Web, localize e toque rapidamente em .
- 4 Carregue a página da Web que você deseja compartilhar.
- 5 Segure seu dispositivo e o dispositivo de destino um contra o outro, de modo que as áreas de detecção NFC se toquem. Quando os dispositivos se conectarem, eles vibrarão e reproduzirão um breve som. Uma miniatura da página da Web aparecerá.
- 6 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 7 Quando a transferência estiver concluída, a página da Web será exibida na tela do dispositivo de destino.

Digitalizando rótulos NFC

Seu dispositivo pode digitalizar vários tipos de rótulos NFC. Por exemplo, pode digitalizar rótulos incorporados a um pôster, em um outdoor ou em um produto em uma loja do varejo. Você pode receber informações adicionais, como um endereço da Web ou um número de telefone.

Para digitalizar um rótulo NFC

- 1 Certifique-se de que o dispositivo esteja com a função NFC ligada e que a tela esteja ativa.
- 2 Coloque o dispositivo sobre o rótulo, de modo que a área de detecção de NFC fique em contato com ele. O dispositivo digitaliza o rótulo e exibe o conteúdo coletado. Toque rapidamente no conteúdo do rótulo para abri-lo.
- 3 Para abrir o rótulo, toque rapidamente nele.

Conectando a um dispositivo compatível com NFC

Você pode conectar seu dispositivo a outros dispositivos compatíveis com NFC produzidos pela Sony, como um fone ou fone de ouvido. Ao estabelecer esse tipo de conexão, consulte o Manual do usuário do dispositivo compatível para obter mais informações.

- ! Talvez seja preciso estar com o Wi-Fi® ou o Bluetooth™ ativado em ambos os dispositivos para que a conexão funcione.

Tecnologia sem fio Bluetooth™

Use a função Bluetooth™ para enviar arquivos para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™ ou para conectar acessórios de viva-voz. Ligue a função de Bluetooth™ em seu dispositivo e crie conexões sem fio com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como computadores, acessórios viva-voz e telefones. As conexões por Bluetooth™ funcionam melhor na extensão de até 10 metros (33 pés), sem nenhum objeto sólido entre os dispositivos. Em alguns casos, você precisa sincronizar o dispositivo manualmente com outros dispositivos Bluetooth™.

- ! A interoperabilidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth™ pode variar.

Para ligar a função de Bluetooth™ e tornar seu dispositivo visível

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente no interruptor de ligar-desligar junto de **Bluetooth** para ligar a função de Bluetooth™.
- 4 Toque rapidamente em **Bluetooth**. Seu dispositivo e uma lista dos dispositivos Bluetooth™ disponíveis aparecem.
- 5 Toque rapidamente no nome de seu dispositivo para torná-lo visível para outros dispositivos Bluetooth™.

Para ajustar o tempo de visibilidade de seu dispositivo para outros dispositivos Bluetooth™

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Bluetooth**.
- 3 Pressione  e selecione **Tempo limite de visibilidade**.
- 4 Selecione uma opção.

Dando um nome ao seu dispositivo

Você pode atribuir um nome ao seu dispositivo. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de você ter ativado a função Bluetooth™ e seu dispositivo ser definido como visível.

Para dar um nome ao seu dispositivo

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth™ esteja ligada.
- 2 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Bluetooth**.
- 4 Pressione  e selecione **Renomear telefone**.
- 5 Digite um nome para seu dispositivo.
- 6 Toque rapidamente em **Renomear**.

Emparelhando com outro dispositivo Bluetooth™

Quando você emparelhar seu dispositivo com outro dispositivo, poderá, por exemplo, conectá-lo a um viva-voz Bluetooth™ ou a um kit para carro Bluetooth™ e usar esses dispositivos para fazer e receber chamadas.

Quando tiver sido emparelhado com outro dispositivo Bluetooth™, seu dispositivo lembrará desse emparelhamento. Ao emparelhar o dispositivo com um dispositivo Bluetooth™, poderá ser necessário digitar uma senha de acesso. Seu dispositivo tentará automaticamente a senha de acesso genérica 0000. Se isso não funcionar, consulte o manual do usuário do dispositivo Bluetooth™ para obter a senha de acesso do dispositivo. Você não precisa digitar a senha de acesso novamente na próxima vez que se conectar a dispositivo Bluetooth™ pareado.

Alguns dispositivos Bluetooth™ como, por exemplo, a maioria dos fones de ouvido Bluetooth™, exigem que você emparelhe e conecte o outro dispositivo.

Você pode emparelhar seu dispositivo com diversos dispositivos Bluetooth™, mas conectá-lo somente a um perfil Bluetooth™ de cada vez.

Para emparelhar seu dispositivo com outro dispositivo Bluetooth™

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja emparelhar seu dispositivo esteja com a função Bluetooth™ ativada e visível para outros dispositivos Bluetooth™.
- 2 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Bluetooth**. Todos os dispositivos Bluetooth™ disponíveis aparecem em uma lista.
- 4 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ que você deseja emparelhar com seu dispositivo.
- 5 Digite uma senha de acesso, se necessário, ou confirme a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos. Seu dispositivo e o dispositivo Bluetooth™ estão agora emparelhados.

Para conectar o dispositivo a outro dispositivo Bluetooth™

- 1 Se você estiver se conectando a um dispositivo Bluetooth que exija que o dispositivo seja emparelhado primeiro antes de se conectar, siga as etapas relevantes para emparelhar seu dispositivo com esse dispositivo.
- 2 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Bluetooth**.
- 4 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ ao qual deseja conectar seu dispositivo.

Para cancelar o pareamento de um dispositivo Bluetooth®

- 1 Arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente em ✕.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Bluetooth**.
- 3 Em **Dispositivos pareados**, toque rapidamente em ✕ ao lado do nome do dispositivo cujo pareamento deseja cancelar.
- 4 Toque rapidamente em **Cancelar pareamento**.

Enviando e recebendo itens usando a tecnologia Bluetooth™

Compartilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como telefones ou computadores. Você pode enviar e receber vários tipos de itens usando a função Bluetooth™, como:

- Fotografias e vídeos
- Músicas e outros arquivos de áudio
- Contatos
- Páginas da web

Para enviar itens usando Bluetooth®

- 1 **Dispositivo de recepção:** Certifique-se de que a função Bluetooth® esteja ligada e que o dispositivo esteja visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo de envio:** Abra o aplicativo que contém o item que você deseja enviar e navegue até o item.
- 3 Dependendo do aplicativo e do item que deseja enviar, você pode precisar de, por exemplo, tocar e segurar o item, abrir o item e pressionar  Podem existir outros métodos para enviar um item.
- 4 Selecione **Bluetooth**.
- 5 Ligue o Bluetooth®, caso seja solicitado a fazê-lo.
- 6 Toque rapidamente no nome do dispositivo receptor.
- 7 **Dispositivo de recepção:** Se for solicitado, aceite a conexão.
- 8 **Dispositivo de envio:** Se solicitado, confirme a transferência para o dispositivo receptor.
- 9 **Dispositivo de recepção:** Aceite o item recebido.

Para receber itens usando Bluetooth™

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth™ esteja ativada e visível para outros dispositivos Bluetooth™.
- 2 O dispositivo que envia agora começa a enviar dados para o dispositivo.
- 3 Se solicitado, digite a mesma senha de acesso nos dois dispositivos ou confirme a senha de acesso sugerida.
- 4 Quando você for notificado de um arquivo chegando em seu dispositivo, arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do arquivo.
- 5 Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do arquivo.
- 6 Para exibir a progressão da transferência, arraste a barra de status para baixo.
- 7 Para abrir um item recebido, arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente na notificação relevante.

Para visualizar os arquivos recebidos utilizando o Bluetooth™

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Bluetooth**.
- 3 Pressione  e selecione **Mostrar arquivos recebidos**.

Conectando o dispositivo a um computador

Conecte o dispositivo a um computador e comece a transferir fotos, músicas e outros tipos de arquivos. As maneiras mais fáceis de conectar são usar um cabo USB ou a tecnologia sem fio Bluetooth.

Quando você conecta seu dispositivo ao computador usando um cabo USB, é solicitado a instalar o aplicativo PC Companion no computador. O PC Companion ajuda

você a acessar aplicativos adicionais no computador para transferir e organizar arquivos de mídia, atualizar o dispositivo, sincronizar o conteúdo do dispositivo e muito mais.

- ! Talvez não seja possível transferir alguns materiais protegidos por direitos autorais entre o dispositivo e o computador.

Transferindo e gerenciando conteúdo usando um cabo USB

Use uma conexão por cabo USB entre um computador e seu dispositivo para facilitar a transferência e o gerenciamento de seus arquivos. Depois que os dois dispositivos estiverem conectados, você pode arrastar e soltar o conteúdo entre seu dispositivo e o computador, ou entre o armazenamento interno do dispositivo e um cartão SD, usando o explorador de arquivos do computador.

Se você estiver transferindo música, vídeo, fotos ou outros arquivos de mídia para o dispositivo, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no dispositivo.

Para transferir conteúdo entre seu dispositivo e o computador usando um cabo USB

- 1 Usando um cabo USB, conecte o dispositivo a um computador. **Armaz. interno conectado** aparece na barra de status.
- 2 **Computador:** Abra o Microsoft® Windows® Explorer a partir da área de trabalho e aguarde até que o armazenamento interno do dispositivo apareça como um disco externo no Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computador:** arraste e solte os arquivos desejado entre o dispositivo e o computador.

Para transferir conteúdo entre o armazenamento interno e um cartão SD através de USB

- 1 Usando um cabo USB, conecte seu telefone em um computador. **Armaz. interno e cart. de mem. conectado** aparece na barra de status na tela de seu telefone.
- 2 **Computador:** Abra o Microsoft® Windows® Explorer a partir da área de trabalho e aguarde até que o armazenamento interno do telefone e o cartão SD apareçam como discos externos no Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computador:** Arraste e solte os arquivos desejados entre o armazenamento interno do telefone e o cartão SD.

Para transferir arquivos diretamente do armazenamento interno para um cartão SD no dispositivo

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config. > Armazenamento > Transferir dados para o chip**.
- 3 Marque os tipos de arquivo que deseja transferir para o cartão SD.
- 4 Toque rapidamente em **Transferir**.

- 💡 O método de transferência direta significa que não é necessária uma conexão por cabo USB a um computador.

Transferindo arquivos usando o modo de transferência de mídia em uma rede Wi-Fi®

Você pode transferir arquivos entre seu dispositivo e outros dispositivos compatíveis com MTP, como um computador, usando uma conexão Wi-Fi®. Antes de se conectar, é necessário primeiro emparelhar os dois dispositivos. Se você estiver transferindo música, vídeo, fotografias ou outros arquivos de mídia entre o seu dispositivo e um computador, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no dispositivo.

- 💡 Para poder usar esse recurso, você precisa de um dispositivo habilitado para Wi-Fi® com suporte à transferência de mídia como, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou Windows® 7.

Para emparelhar sem fio o seu dispositivo com um computador usando o modo de transferência de mídia

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência de mídia esteja habilitado em seu dispositivo. Esse modo é normalmente habilitado por padrão.
 - 2 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
 - 3 **Computador:** Depois que o nome do dispositivo aparecer na tela, clique em *Configuração de rede* e siga as instruções para emparelhar o computador.
 - 4 Ao concluir o emparelhamento, desconecte o cabo USB de ambos os dispositivos.
- ! As instruções acima funcionam somente se o Windows® 7 estiver instalado em seu computador e se ele estiver conectado a um Ponto de acesso Wi-Fi® por meio de um cabo de rede.

Para se conectar sem fio a dispositivos emparelhados no modo de transferência de mídia

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência de mídia esteja habilitado em seu dispositivo. Esse modo é normalmente habilitado por padrão.
 - 2 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Xperia™** > **Conectividade de USB**.
 - 4 Toque rapidamente no dispositivo emparelhado ao qual deseja se conectar em **Dispositivos confiáveis**.
 - 5 Toque rapidamente em **Conectar**.
- ! Certifique-se de que a função Wi-Fi® esteja ligada.

Para desconectar um dispositivo emparelhado sem fio no modo de transferência de mídia

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Xperia™** > **Conectividade de USB**.
- 3 Toque rapidamente no dispositivo emparelhado que deseja desconectar em **Dispositivos confiáveis**.
- 4 Toque rapidamente em **Desconectar**.

Para remover um emparelhamento com outro dispositivo

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Xperia™** > **Conectividade de USB**.
- 3 Toque rapidamente no dispositivo emparelhado que deseja remover.
- 4 Toque rapidamente em **Esquecer**.

PC Companion

O PC Companion é um aplicativo de computador que dá acesso a recursos e serviços adicionais que ajudam a transferir música, vídeo e fotos para e a partir de seu dispositivo. Você também pode usar o PC Companion para atualizar o dispositivo e obter a versão de software mais recente disponível. Os arquivos de instalação do PC Companion são salvos em seu dispositivo e a instalação é iniciada a partir do dispositivo quando você o conecta a um computador via cabo USB.

É necessário um computador conectado à Internet com dos seguintes sistemas operacionais para usar o aplicativo PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Para iniciar o PC Companion

- 1 Verifique se o PC Companion está instalado em seu PC.
- 2 Abra o aplicativo do PC Companion no PC e, em seguida, clique em **Iniciar** para abrir um dos recursos que você deseja utilizar.

Espelhamento de tela

Use o Espelhamento de tela para exibir a tela de seu dispositivo em uma TV ou em outro display grande sem usar uma conexão por cabo. A tecnologia Wi-Fi Direct™ cria uma conexão sem fio entre os dois dispositivos, o que lhe permite desfrutar de suas fotografias favoritas no conforto de seu sofá. Você também pode usar esse recurso para ouvir as músicas do celular através dos alto-falantes da TV.

- ! Sua TV precisa oferecer suporte ao espelhamento de tela, com base em Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, para que a funcionalidade descrita acima funcione. Se sua TV não oferecer suporte ao espelhamento de tela, você precisará comprar um adaptador para display sem fio separadamente.
- ! Durante o uso do espelhamento de tela, a qualidade da imagem pode, algumas vezes, ser negativamente afetada se houver interferência de outras redes Wi-Fi®.

Para espelhar a tela de seu dispositivo em uma tela de TV

- 1 Siga as instruções no Manual do usuário de sua TV para ativar a função de espelhamento da tela.
 - 2 Arraste a barra de status para baixo e pressione .
 - 3 Localize e toque em **Tela > Espelhamento de tela**.
 - 4 Toque rapidamente em **Ativar espelhamento de tela** e selecione um dispositivo.
- ! Ao usar o espelhamento de tela, não cubra a área da antena Wi-Fi do dispositivo.

Digitalizando códigos de barra com o aplicativo NeoReader™

Sobre a digitalização com o aplicativo NeoReader™

Use o telefone como um leitor de código de barras para saber mais sobre itens que você examina. Por exemplo, você vê um casaco em uma propaganda de revista e deseja localizar o revendedor mais próximo para comprá-lo. Se o anúncio contiver um código de barras legível, o aplicativo NeoReader™ usará esse código para acessar o conteúdo para celular na Web, como uma página da Web com mais informações do produto ou um mapa dos pontos de venda na região. O NeoReader™ oferece suporte à maioria dos tipos de código de barra padrão.

Para iniciar o aplicativo NeoReader™

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em  **NeoReader™**.

Para digitalizar um código de barras

- 1 Quando o aplicativo NeoReader™ estiver aberto, posicione seu dispositivo sobre o código de barras até que todo o código de barras esteja visível no visor.
- 2 O dispositivo digitaliza automaticamente o código de barras e vibra quando o código é reconhecido.

Para digitar um código de barras manualmente

- 1 Quando o aplicativo NeoReader™ estiver aberto, toque rapidamente em .
- 2 Digite os números do código de barras no campo de texto e, em seguida, toque rapidamente em **GO!**.

Visão geral do menu do aplicativo NeoReader™

As opções de menu a seguir estão disponíveis no aplicativo NeoReader™:



Toque rapidamente para abrir mais opções



Digite os números do código de barras manualmente. Esta opção pode ser usada se sua câmera tiver dificuldade em ler o código de barras



Exiba uma lista dos códigos de barras digitalizados previamente



Exiba informações sobre o aplicativo NeoReader™. Leia mais sobre os diferentes tipos dos códigos de barras e sobre como usar o NeoReader™



Selecione suas configurações pessoais, como idioma e país. Estas informações são usadas para personalizar o conteúdo do código de barras. Além disso, você pode selecionar preferências de como usar o aplicativo NeoReader™



Envie uma mensagem de texto para convidar um amigo para baixar o aplicativo NeoReader™

Smart Connect

Use o aplicativo Smart Connect para definir o que acontece no dispositivo quando você conecta ou desconecta um acessório. Você também pode usar o Smart Connect para definir uma ação específica ou um grupo de ações a serem iniciadas em seu dispositivo em horários determinados do dia.

Por exemplo, quando você conecta seu fone de ouvido, pode definir um evento, de modo que as seguintes ações sejam iniciadas no dispositivo:

- Entre 7h00 e 9h00, quando você vai para o trabalho, o aplicativo "WALKMAN" é iniciado e o navegador da Web abre o jornal matutino. O volume do toque é definido para vibrar.
- No caminho de volta do trabalho, o rádio FM é iniciado e um aplicativo de anotação é aberto com sua lista de compras.

Para iniciar o aplicativo Smart Connect

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Smart Connect**.

Para criar um evento do Smart Connect

- 1 Inicie o aplicativo Smart Connect. Se estiver abrindo o Smart Connect pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** para fechar a introdução da tela.
- 2 Na guia **Eventos**, toque rapidamente em **+**.
- 3 Dê um nome ao evento e, em seguida, toque rapidamente em **Criar**.
- 4 Em **Quando**, adicione um acessório, um intervalo de tempo ou ambos.
- 5 Em **Fazer isso**, adicione o que deseja que aconteça em seu dispositivo.
- 6 Em **No final**, adicione o que deseja que aconteça quando você desconectar o acessório ou quando encerrar o intervalo de tempo. Se ambas as condições forem definidas, as ações terão início quando você desconectar o acessório ou quando encerrar o intervalo de tempo.
- 7 Para salvar o evento, pressione .



Para adicionar um acessório Bluetooth®, você precisa primeiro emparelhá-lo com o dispositivo.

Para editar um evento Smart Connect

- 1 Inicie o aplicativo Smart Connect.
- 2 Na guia **Eventos** toque rapidamente em um evento.
- 3 Se o evento estiver desligado, arraste o controle deslizante para a direita.
- 4 Ajuste as configurações como desejar.
- 5 Para salvar o evento, toque rapidamente em .



Para excluir um lançamento incorreto, toque e segure o lançamento e, em seguida toque rapidamente em  > **Apagar evento**, e toque rapidamente em **Excluir** para confirmar.

Gerenciamento de dispositivos

Use o aplicativo Smart Connect para gerenciar uma série de acessórios inteligentes que você pode conectar ao seu dispositivo, incluindo SmartTags, SmartWatch e Smart Wireless Headset pro da Sony. O Smart Connect baixa qualquer aplicativo necessário e também encontra aplicativos de terceiros, quando estiverem disponíveis. Os dispositivos conectados anteriormente são mostrados em uma lista que permite a você obter mais informações sobre os recursos de cada dispositivo.

Para emparelhar e conectar um acessório

- 1 Inicie o aplicativo Smart Connect. Se você estiver abrindo o Smart Connect pela primeira vez, toque em **OK** para fechar a tela de introdução.
- 2 Toque em **Dispositivos**, então, em **+**.
- 3 Toque em **OK** para iniciar a pesquisa de dispositivos.
- 4 Na lista de resultados da pesquisa, toque no nome do dispositivo que você deseja adicionar.

Para ajustar as configurações para um acessório conectado

- 1 Emparelhe e conecte o acessório ao seu dispositivo.
- 2 Inicie o aplicativo Smart Connect.
- 3 Toque em **Dispositivos**, em seguida, toque no nome do acessório conectado.
- 4 Ajuste as configurações desejadas.

Sincronizando dados em seu dispositivo

Sobre a sincronização de dados em seu dispositivo

Você pode sincronizar contatos, e-mails, eventos de agenda e outras informações com seu dispositivo a partir de várias contas de e-mail, serviços de sincronização e outros tipos de contas, dependendo dos aplicativos instalados em seu dispositivo. Sincronizar o dispositivo com outras fontes de informações é uma maneira fácil e prática de se manter atualizado. Você pode sincronizar os dados automaticamente ao ativar a função de autossincronização.

Sincronização com serviços do Google™

Sincronize seu dispositivo com os diferentes serviços do Google™ para manter suas informações atualizadas, independentemente do dispositivo a partir do qual você está usando sua conta do Google™. Por exemplo, você pode sincronizar seus contatos, Gmail™ e dados da agenda.

Para configurar uma conta do Google™ para sincronização

- 1 Em **Tela Início**, toque em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Adicionar conta** > **Google**.
- 3 Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se caso já possua uma conta.
- 4 Marque a caixa de seleção **Backup e restauração** caso deseje fazer o backup dos dados de sua conta Google™ e, em seguida, toque em **Avançar**.
- 5 Toque em sua conta recém-criada do Google™ e, em seguida, toque nos itens a serem sincronizados.

Para sincronizar manualmente com sua conta do Google™

- 1 Em **Tela Início**, toque no ícone da tela do Aplicativo .
- 2 Toque em **Configurações** > **Google**.
- 3 Toque na conta do Google™ que você deseja sincronizar.
- 4 Pressione , então, toque em **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta do Google™

- 1 Em **Tela Início**, toque em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Google**.
- 3 Toque na conta do Google™ que você deseja remover da lista de contas.
- 4 Pressione , em seguida, toque em **Remover conta**.
- 5 Toque em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos

Acesse suas mensagens de email, compromissos de agenda e contatos corporativos diretamente do dispositivo. Exiba-os e gerencie-os com a mesma facilidade de usar um computador. Após a configuração, você pode localizar informações nos aplicativos **Email**, **Agenda** e **Contatos**.

- ! Para acessar a funcionalidade descrita acima, suas informações corporativas precisam estar armazenadas em um servidor Microsoft® Exchange.

Para configurar seu email, agenda e contatos corporativos

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Adicionar conta** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Digite seu endereço de email corporativo e a senha.
- 4 Toque rapidamente em **Avançar**. Seu dispositivo começa a recuperar as informações da sua conta. Se ocorrer uma falha, contate o administrador de sua rede corporativa para obter mais informações.
- 5 Toque rapidamente em **OK** para permitir que seu servidor corporativo controle seu dispositivo.
- 6 Selecione quais dados você deseja sincronizar com o dispositivo, tais como contatos e itens da agenda.
- 7 Se desejar, ative o administrador de dispositivo a fim de permitir que seu servidor corporativo controle alguns recursos de segurança em seu dispositivo. Por exemplo, você pode permitir que seu servidor corporativo defina regras de senha e defina a criptografia do armazenamento.
- 8 Quando a configuração estiver concluída, digite um nome para a conta corporativa.

Para editar a configuração de email, agenda e contatos corporativos

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Email** e em .
- 3 Toque rapidamente em **Config.** e selecione uma conta corporativa.
- 4 Altere as configurações desejadas.

Para definir um intervalo de sincronização para uma conta corporativa

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Email** e em .
- 3 Toque rapidamente em **Config.** e selecione uma conta corporativa.
- 4 Toque rapidamente em **Frequência de verif. Caixa entrada** e selecione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta corporativa

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Exchange ActiveSync** e, em seguida, selecione a conta corporativa.
- 3 Toque rapidamente em  e em **Remover conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Sincronizando com o Facebook™

Há duas maneiras de utilizar o Facebook™ em seu dispositivo. É possível usar o aplicativo padrão do Facebook para acessar sua conta on-line do Facebook ou sincronizar a conta do Facebook com seu dispositivo para compartilhar conteúdo entre o Facebook™ e diversos outros aplicativos. Por exemplo, você pode compartilhar músicas no aplicativo "WALKMAN" em seu dispositivo via Facebook. Para sincronizar o dispositivo com o Facebook, você deve primeiro configurar uma conta do "Xperia™ with Facebook".

Para configurar uma conta "Xperia™ com Facebook" em seu dispositivo

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Adicionar conta** > **Xperia™ com Facebook**.
- 3 Siga as instruções na tela para entrar em sua conta no Facebook™ ou criar uma nova conta.

Para sincronizar manualmente com uma conta "Xperia™ com Facebook"

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Xperia™ com Facebook**.
- 3 Selecione a conta que você deseja sincronizar.
- 4 Pressione  e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta de integração do Facebook™

- ! Ao remover uma conta de integração do Facebook™ de seu telefone, a conta associada on-line do Facebook não é apagada, e você pode continuar a acessá-la de um computador.
- 1 Em **Tela Início**, toque em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Xperia™ com Facebook**.
- 3 Selecione a conta que você deseja remover.
- 4 Pressione , em seguida, toque em **Remover conta**.
- 5 Toque em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Mapas e locais

Serviços e fontes de localização

Use seu dispositivo para saber onde você está. Há dois métodos ou fontes: Satélites via GPS e redes sem fio. Habilite a opção de redes sem fio (redes Wi-Fi e móveis) se você precisar apenas de uma localização aproximada e quiser isto rapidamente. Se quiser uma posição mais exata e tiver uma visão clara do céu, habilite a opção Satélites via GPS. Nas situações em que a conexão de rede sem fio for fraca, habilite ambas as opções para assegurar que a localização seja encontrada. Ambas as opções são ativadas por padrão quando você ativa os serviços de localização.

- ! A Sony não garante a exatidão de nenhum serviço de localização, incluindo, mas não limitado a, os serviços navegacionais.

Para ativar os serviços de localização

- 1 Arraste a barra de status para baixo e toque em ✕.
 - 2 Toque em **Serviços de localização**.
 - 3 Arraste o controle deslizante ao lado de **Acesso a minha localização** para a direita.
 - 4 Toque em **Concordar** duas vezes para confirmar.
- ! Ao ativar os serviços de localização, o **Satélites GPS** e o **Serviço de local do Google** (redes Wi-Fi e móveis) são ativados por padrão. Você pode desativar qualquer opção manualmente.

Para permitir que os aplicativos do Google acessem sua localização

- 1 Arraste a barra de status para baixo e toque em ✕.
 - 2 Toque em **Google > Configurações de localização**.
 - 3 Arraste o controle deslizante ao lado de **Deixe Google Apps ver a localização** para a direita.
- ! Você deve estar conectado à sua conta do Google™ para poder usar os serviços de localização.

Usando o GPS

Seu dispositivo está equipado com um receptor de GPS (Global Positioning System) que usa sinais de satélite para calcular sua localização. Seu dispositivo também é compatível com GLONASS (Global Navigation Satellite System). Ambos os sistemas podem ser complementares entre si ou substituir um ou outro, se necessário, para assegurar a precisão do posicionamento e uma experiência de navegação tranquila. Ao ativar o GPS, o sistema GLONASS também é ativado automaticamente.

- ! Ao usar recursos que necessitam do receptor de GPS e GLONASS para encontrar seu local, certifique-se de que tenha uma visão limpa do céu.


Para ativar o GPS

- 1 Arraste a barra de status para baixo e toque em ✕.
 - 2 Toque em **Serviços de localização**.
 - 3 Arraste o controle deslizante ao lado de **Acesso a minha localização** para a direita.
 - 4 Toque em **Concordar** para confirmar.
- ! Ao você ativa o GPS, o sistema GLONASS é ativado automaticamente.

Obtendo o melhor desempenho

Na primeira vez que você usar o GPS, poderá levar entre 5 e 10 minutos para que sua localização seja determinada. Para ajudar a pesquisa, certifique-se de ter uma visão clara do céu. Fique parado no lugar e não cubra a antena do GPS (a área realçada na

imagem). Os sinais de GPS podem passar por nuvens e plástico, mas não pela maioria dos objetos sólidos, como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada após alguns minutos, vá para outro local.

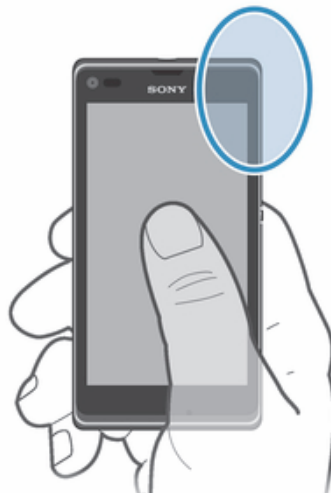

Google Maps™

Use o Google Maps™ para rastrear sua localização atual, exibir a situação do tráfego em tempo real e receber instruções detalhadas de como chegar ao seu destino. Antes de viajar, você pode fazer download dos mapas e salvá-los no cartão de memória para evitar os altos custos com roaming.

- ! O aplicativo Google Maps™ exige o uso de uma conexão de Internet. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet a partir de seu dispositivo. Contate sua operadora de rede para obter mais informações. O aplicativo Google Maps™ talvez não esteja disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Para usar Google Maps™

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Mapas**.

- ! Se desejar usar o Google Maps™, tem que habilitar um dos métodos de localização disponíveis em **Configurações > Serviços de localização**.

Para saber mais sobre o Google Maps™

- Ao usar o Google Maps™, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Ajuda**.

Exibindo a localização de seus amigos com o Google Latitude™

Entre no Google Latitude™ para ver a localização de seus amigos nos mapas e compartilhar com eles a sua localização e outras informações.

Obtendo instruções de como chegar

Use o aplicativo Google Maps™ para obter instruções de como chegar a pé, usando transporte público ou de carro. É possível adicionar um atalho até o destino na tela Início para obter instruções rápidas onde quer que você esteja.

Quando você exibe um mapa, faz uma conexão com a Internet e os dados são transferidos para o dispositivo. Por isso, é uma boa ideia baixar e salvar os mapas no dispositivo antes de partir. Assim, você pode evitar os altos custos de roaming.

- ! A Sony não garante a precisão de nenhum serviço direcional.

Usando o aplicativo Navegação

Use o aplicativo Navegação em seu dispositivo para obter instruções esquina a esquina sobre como chegar aos lugares. As instruções são faladas e exibidas na tela.

- ! O aplicativo Navegação pode não estar disponível em todos os locais.

Para iniciar o aplicativo Navegação

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Navegação**.

Agenda e alarme

Agenda

O dispositivo tem um aplicativo de agenda para gerenciar seu cronograma. Se você tiver uma conta do Google™, também poderá sincronizar o aplicativo de agenda no seu dispositivo com sua agenda na Web.

Para definir a exibição da agenda

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Toque rapidamente em **Mês**, **Semana** ou **Dia** para selecionar uma opção.

Para exibir diversas agendas

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Agendas**.
- 3 Selecione as agendas que deseja exibir.

Para criar um evento de agenda

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Toque rapidamente em  e em **Novo evento**.
- 3 Insira o nome, hora, local e descrição do evento.
- 4 Toque rapidamente em **Mais** e selecione um lembrete para o evento. Para adicionar um novo lembrete para o evento, toque rapidamente em .
- 5 Se desejar, selecione outra opção em **Repetição**.
- 6 Toque rapidamente em **Concluído**.

-  Quando o momento do compromisso se aproxima, o dispositivo emite um som breve para lembrá-lo. Além disso, o símbolo  é exibido na barra de status.

Para exibir um evento da agenda

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Toque no evento que deseja exibir.

Para alterar as configurações da agenda

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente na configuração que deseja alterar e, em seguida, edite conforme desejado.

Alarme

Use seu dispositivo como um alarme e selecione qualquer som salvo no dispositivo como alarme. O alarme não tocará se o dispositivo estiver desligado. Mas tocará quando o dispositivo estiver definido para o modo silencioso.

Para abrir o alarme

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.

Para definir um novo alarme

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente em **Adicion. alarme**.
- 4 Toque rapidamente em **Horário** e ajuste a hora navegando para cima e para baixo.
- 5 Toque rapidamente em **Concluído**.
- 6 Se desejar, edite outras configurações de alarme.
- 7 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para editar um alarme existente

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente no alarme que deseja editar.
- 4 Toque rapidamente em **Horário** e ajuste a hora navegando para cima e para baixo.
- 5 Toque rapidamente em **Concluído**.
- 6 Se desejar, edite outras configurações de alarme.
- 7 Toque rapidamente em **Concluído**.

- ! O formato de hora do alarme exibido é o mesmo que o formato que você selecionou para as configurações gerais de hora, como por exemplo, 12 horas ou 24 horas.

Para desativar um alarme

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente em  ao lado do alarme que você deseja desativar.

Para ativar um alarme existente

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente em  ao lado do alarme que você deseja ativar.

Para apagar um alarme

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque e segure o alarme que você deseja apagar.
- 4 Toque em **Excluir alarme** e em **Sim**.

Para definir o toque de um alarme

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque no alarme que deseja editar.
- 4 Toque rapidamente em **Config. avançada de alarme** e desmarque a caixa de seleção **Configurações de estilo**.
- 5 Toque em **Som do alarme** e selecione uma opção.
- 6 Toque em **Concluído** e em **Concluído**.

Para definir um alarme recorrente

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque no alarme que deseja editar.
- 4 Toque em **Repetir**.
- 5 Marque as caixas de seleção referentes aos dias desejados e, depois, toque rapidamente em **OK**.
- 6 Toque em **Concluído**.

Para definir o título para um alarme

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque no alarme que deseja editar.
- 4 Toque rapidamente em **Config. avançada de alarme**, toque rapidamente no campo **Texto do alarme** e digite um nome para o alarme.
- 5 Toque em **Concluído**.

Para ativar a função de vibração de um alarme

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque no alarme que deseja editar.
- 4 Toque rapidamente em **Config. avançada de alarme** e marque a caixa de seleção **Vibrar**.
- 5 Toque em **Concluído**.

Para definir o alarme para tocar quando o celular estiver em modo silencioso

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio** e, em seguida, toque rapidamente para selecionar um alarme.
- 3 Toque rapidamente em **Config. avançada de alarme** e marque a caixa de seleção **Modo silencioso**.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para adiar um alarme quando ele tocar

- Toque em **Soneca - %s min**.

Para desligar um alarme quando ele tocar

- Deslize  para a direita.

Suporte e manutenção

Atualizando o dispositivo

Atualize seu dispositivo para a versão mais recente do software para obter um desempenho otimizado e os mais recentes aprimoramentos.

Você pode usar o aplicativo Update Center em seu dispositivo para executar uma atualização sem fio ou pode usar o aplicativo PC Companion em um computador para executar uma atualização usando uma conexão por cabo USB. Se a atualização for feita via rede sem fio, você poderá usar uma rede celular ou uma conexão de rede Wi-Fi®. Certifique-se apenas de fazer o backup e salvar todos os dados armazenados em seu dispositivo antes de atualizar.

- ! Ao executar uma atualização usando o aplicativo Update Center, uma conexão de dados é estabelecida e tarifas relacionadas podem ocorrer. Além disso, a disponibilidade de atualizações por meio de uma rede celular depende da sua operadora. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.

Fazendo a atualização sem fio do dispositivo

Use o aplicativo Update Center para atualizar o dispositivo por meio de uma conexão sem fio. Você pode baixar atualizações de software manualmente ou pode permitir que o serviço de atualização atualize seu dispositivo automaticamente sempre que os downloads forem disponibilizados. Quando o recurso de atualização automática estiver ativado, uma notificação aparecerá na barra de status toda vez que uma atualização for disponibilizada.

Para baixar atualizações de software manualmente do Update Center

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Update Center**.
 - 3 Selecione a atualização de aplicativo ou de sistema desejada e toque rapidamente em **Download** ou toque rapidamente em **Atual.tud.** para baixar todas as atualizações de aplicativos.
- ! As atualizações de aplicativos são iniciadas automaticamente após o download. No caso das atualizações de sistema, aguarde a reinicialização do dispositivo e, em seguida, instale a atualização manualmente. Você pode estar sujeito a tarifas pela conexão de dados ao baixar atualizações por meio de redes celulares.

Para ativar as atualizações automáticas do software usando o aplicativo Update Center

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Update Center**.
 - 3 Pressione a , em seguida, toque rapidamente em **Configurações**.
 - 4 Marque a caixa de seleção **Permitir downloads autom.** e toque rapidamente em **Concordar**. Agora as atualizações são baixadas automaticamente assim que disponibilizadas.
- ! Você pode estar sujeito a tarifas pela conexão de dados ao baixar atualizações por meio de redes celulares.

Para instalar atualizações de sistema

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Update Center**.
- 3 Selecione uma atualização de sistema que deseje instalar e, em seguida, toque rapidamente em **Instalar**.

Atualizando seu dispositivo usando uma conexão por cabo USB

Algumas atualizações não estão disponíveis para download sem fio. Notificações aparecem na barra de status para informar sobre essas atualizações. Para baixar e executar as atualizações, você precisa de um cabo USB e de um computador que esteja executando o aplicativo PC Companion. Você pode instalar o PC Companion no computador usando os arquivos de instalação salvos no dispositivo, ou pode baixar o aplicativo diretamente de *PC Companion*.

Para baixar o aplicativo PC Companion a partir do dispositivo

- 1 Conecte o dispositivo a um computador usando um cabo USB.
 - 2 Quando solicitado, siga as instruções no dispositivo para iniciar a instalação do PC Companion no computador.
- 💡 O PC Companion também pode ser baixado de *PC Companion*.

Para baixar atualizações de software usando uma conexão por cabo USB

- 1 Instale o aplicativo PC Companion no computador que estiver usando, caso já não esteja instalado.
- 2 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
- 3 **Computador:** inicie o aplicativo PC Companion. Após alguns instantes, o PC Companion detectará o dispositivo e pesquisará novo software para ele.
- 4 **Dispositivo:** quando notificações aparecerem na barra de status, siga as instruções na tela para executar as atualizações de software.

Para atualizar seu dispositivo usando um computador Mac® da Apple®

- 1 Instale o aplicativo Sony™ Bridge para Mac no computador Apple® Mac® que está usando, caso já não esteja instalado.
 - 2 Usando um cabo USB, conecte seu dispositivo ao computador Apple® Mac®.
 - 3 **Computador:** Inicie o aplicativo Sony™ Bridge para Mac. Após alguns instantes, o aplicativo Sony™ Bridge para Mac detectará o dispositivo e pesquisará novo software para ele.
 - 4 **Computador:** Caso uma nova atualização de software seja detectada, uma janela pop-up aparecerá. Siga as instruções na tela para executar as atualizações de software relevantes.
- ! O aplicativo Sony™ Bridge para Mac pode ser baixado de *Bridge for mac*.

Aplicativo Backup e restauração

Use o aplicativo Backup e restauração para fazer backups do conteúdo em um cartão de memória ou em um dispositivo de armazenamento USB. Esses backups podem ser usados para restaurar seu conteúdo e algumas configurações no caso de perda ou exclusão dos dados.

Tipos de conteúdo dos quais é possível fazer backup

Use o aplicativo Backup e restauração para fazer o backup dos seguintes tipos de dados:

- Marcadores
 - Registro de chamadas
 - Contatos
 - Aplicativos baixados do Google Play™
 - Mensagens multimídia
 - Configurações do sistema (como alarmes, volume do toque e configurações de idioma)
 - Mensagens de texto
- ! Não é preciso fazer backup dos arquivos de música e das fotografias e vídeos criados com a câmera. Seu backup é feito automaticamente no cartão de memória do dispositivo.
- ! Podem existir despesas adicionais pela transmissão de dados quando você restaura aplicativos do Google Play™.

Preparando para usar o aplicativo Backup e restauração

Antes de fazer backup de seu conteúdo, você pode selecionar o destino do backup e os tipos de dados dos quais deseja fazer backup.

Para selecionar o destino do backup

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Toque rapidamente em **Backup**.
- 4 Toque rapidamente na barra abaixo de **Armazenar dados em**.
- 5 Selecione o destino no qual deseja fazer backup de seu conteúdo.

Para selecionar os tipos de dados para fazer backup

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Toque rapidamente em **Backup**.
- 4 Selecione os tipos de dados dos quais deseja fazer backup.

Para fazer backup do conteúdo

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Toque rapidamente em **Backup** e em **Efetuar backup agora**.

Restaurando o conteúdo em backup usando o aplicativo Backup e restauração

Quando você restaura o conteúdo em backup, precisa selecionar um registro de backup do qual restaurar. Se tiver feito vários backups do conteúdo, talvez você tenha vários registros de backup. Depois de selecionar um registro de backup, você pode selecionar os tipos de dados a serem restaurados.

Para restaurar o conteúdo de um registro de backup

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Toque rapidamente em **Restauração**.
- 4 Selecione o registro do qual deseja restaurar e, em seguida, toque rapidamente em **Restaurar agora**.

- ! Não esqueça que todas as alterações que você tiver feito em seus dados e configurações depois de criar um backup serão apagadas durante um procedimento de restauração.

Gerenciando registros de backup

Você pode apagar ou renomear registros dos backups que faz usando a função Backup e restauração.

Para renomear um registro de backup

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Pressione  e toque em **Gerenciar registros de backup**.
- 4 Selecione o registro de backup que deseja renomear.
- 5 Toque rapidamente na .
- 6 Digite um novo nome e toque rapidamente em **Renomear**.

Para apagar registros de backup

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Pressione  e toque em **Gerenciar registros de backup**.
- 4 Selecione o registro de backup que deseja apagar ou toque rapidamente em ☒ se desejar apagar todos os registros.
- 5 Toque em  > **Apagar**.

Redefinindo seu dispositivo

Você pode redefinir seu dispositivo para as configurações originais, apagando ou não seus dados pessoais. Antes de fazer uma redefinição, certifique-se de fazer backup de todos os dados importantes salvos em seu dispositivo.

Para executar uma redefinição dos dados de fábrica

- ! Para evitar danos permanentes ao dispositivo, não reinicie o dispositivo enquanto um procedimento de redefinição estiver em andamento.
- 1 Arraste a barra de status para baixo e pressione ✕.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Fazer backup e redefinir > Configuração original**.
- 3 Se também desejar apagar dados, como fotografias e músicas salvas no armazenamento interno de seu dispositivo, marque a caixa de seleção **Apagar armazenamento interno**.
- 4 Toque rapidamente em **Redefinir telefone**.
- 5 Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar tudo**.

Bloqueando e protegendo seu dispositivo

Número IMEI

Todos os dispositivos têm um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identificação Internacional de Equipamento Móvel) único. Você deve guardar uma cópia desse número. Se seu dispositivo for roubado, seu provedor de rede pode usar o número IMEI para impedir que o dispositivo acesse a rede em seu país.

Para ver seu número IMEI

- Desligue seu dispositivo e, em seguida, remova a tampa da bateria e a bateria para ver seu número IMEI.
- Abra o discador de telefone em seu dispositivo e digite ***#06#**.

Para exibir seu número IMEI no dispositivo

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no **⋮**.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Sobre o telefone > Status**.
- 3 Navegue até **IMEI** para exibir o número **IMEI**.

Proteção do chip

O bloqueio do chip protege somente a sua assinatura. Seu dispositivo ainda funcionará com um chip novo. Se o bloqueio do chip estiver ativado, será necessário digitar um PIN (Número de identificação pessoal). Se você digitar seu PIN incorretamente mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, seu chip será bloqueado. Você precisará digitar sua PUK (Chave de desbloqueio pessoal) e, depois, um novo PIN. O PIN, PIN2 e PUK são fornecidos pela operadora de rede.

Bloquear um chip

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no **⋮**.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Segurança > Configurar bloqueio do SIM > Bloquear cartão SIM**.
- 3 Digite o PIN do chip e toque rapidamente em **OK**.

Para desbloquear um chip SIM bloqueado

- 1 Digite o código PUK e toque em **↵**.
- 2 Insira um novo código PIN e toque em **↵**.
- 3 Digite novamente o novo código PIN e toque em **↵**.
- ! Se você digitar um código PUK incorreto muitas vezes, o chip SIM será bloqueado. Se isso acontecer, contate provedor de serviços para obter um novo chip SIM.

Para alterar o PIN do chip

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Segurança > Configurar bloqueio do chip/RUIM > Alterar PIN do SIM**.
- 3 Digite o PIN antigo do chip e toque rapidamente em **OK**.
- 4 Digite o PIN novo do chip e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Digite novamente o PIN novo do chip e toque rapidamente em **OK**.

Para alterar o PIN2 do chip

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Configurações de chamadas > FDN > Alterar PIN2**.
- 3 Insira o PIN2 do chip antigo e toque rapidamente em **OK**.
- 4 Insira o PIN2 do chip novo e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Confirme o PIN2 novo e toque rapidamente em **OK**.

Definindo um bloqueio de tela

Há várias maneiras de bloquear a tela do dispositivo. Por exemplo, você pode usar o recurso Desbloqueio por rosto, que usa uma foto do seu rosto para desbloquear a tela. Também pode definir um padrão de desbloqueio de tela, um bloqueio por PIN numérico ou uma senha baseada em texto.

É muito importante lembrar seu padrão, PIN ou senha de desbloqueio de tela. Se você esquecer essa informação, talvez não seja possível restaurar dados importantes, como contatos e mensagens. Consulte a Assistência ao cliente da Sony para obter mais informações.

Para definir um bloqueio de tela

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  > **Configurações > Segurança > Bloqueio de tela**.
- 2 Selecione uma opção.

Para configurar o recurso de Desbloqueio por rosto

- 1 Na **Tela Início**, toque no  > **Configurações > Segurança > Bloqueio de tela**.
- 2 Toque em **Desbloqueio por rosto** e, em seguida, siga as instruções no dispositivo para capturar seu rosto.
- 3 Após a captura de seu rosto, toque em **Continuar**.
- 4 Selecione um método de bloqueio de backup e siga as instruções do dispositivo para concluir a instalação.

! O recurso de Desbloqueio por rosto é menos seguro do que um padrão de bloqueio de tela, PIN ou senha. Alguém que se pareça com você pode desbloquear o dispositivo.

💡 Para obter os melhores resultados, capture seu rosto em uma área bem iluminada em recinto fechado, mas que não seja brilhante demais, e segure o dispositivo na altura dos olhos.

Para desbloquear a tela usando o recurso de Desbloqueio por rosto

- 1 Ative a tela.
- 2 Olhe para o dispositivo do mesmo ângulo usado para capturar sua foto do Desbloqueio por rosto.

💡 Se o recurso Desbloqueio por rosto não reconhecer seu rosto, será preciso desenhar o padrão de backup ou digitar o PIN para desbloquear a tela.

Para desabilitar o recurso de Desbloqueio por rosto

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no  > **Configurações > Segurança > Bloqueio de tela**.
- 2 Desenhe seu padrão de desbloqueio de tela de backup ou digite seu PIN.
- 3 Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar um padrão de desbloqueio de tela

- 1 Arraste a barra de status para baixo e pressione ✕.
- 2 Toque em **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **Padrão**.
- 3 Siga as instruções no seu dispositivo.

Para desbloquear a tela usando um padrão de desbloqueio da tela

- 1 Ative a tela.
 - 2 Desenhe seu padrão de desbloqueio da tela.
- ! Se a sequência de desbloqueio digitada na tela for rejeitada cinco vezes consecutivas, você deve esperar 30 segundos e tentar novamente.

Para alterar o padrão de desbloqueio de tela

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 3 Desenhe seu padrão de desbloqueio da tela.
- 4 Toque rapidamente em **Padrão**.
- 5 Siga as instruções no seu dispositivo.

Para desabilitar o padrão de desbloqueio de tela

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Desenhe o padrão de desbloqueio da tela.
- 3 Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar um PIN de desbloqueio de tela

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **PIN**.
- 2 Insira um PIN numérico.
- 3 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 4 Toque rapidamente em **Continuar**.
- 5 Insira novamente e confirme o PIN.
- 6 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 7 Toque rapidamente em **OK**.

Para desabilitar o PIN de desbloqueio da tela

- 1 Em **Tela Início**, toque em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Digite o PIN e, em seguida, toque em **Continuar**.
- 3 Toque em **Deslizar**.

Para criar uma senha de bloqueio de tela

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **Senha**.
- 2 Digite uma senha.
- 3 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 4 Toque rapidamente em **Continuar**.
- 5 Insira novamente e confirme sua senha.
- 6 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 7 Toque rapidamente em **OK**.

Para desativar a senha de desbloqueio da tela

- 1 Em **Tela Início**, toque em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Digite sua senha e toque em **Avançar**.
- 3 Toque em **Deslizar**.

Localizando seu dispositivo

Há várias maneiras de localizar e proteger seu dispositivo se você perdê-lo. Com o serviço "my Xperia", é possível:

- Procurar seu dispositivo em um mapa.
 - Emitir um alerta que funciona mesmo se o dispositivo estiver em modo silencioso.
 - Bloquear remotamente o dispositivo e exibir suas informações de contato nele.
 - Limpar remotamente as memórias interna e externa do dispositivo, como último recurso.
- Antes de usar o serviço "my Xperia", você precisa ativá-lo no seu dispositivo. Quando o serviço estiver ativo, você só precisa ir para myxperia.sonymobile.com e entrar usando a mesma conta do Google™ que você configurou em seu dispositivo.

! O serviço "my Xperia" pode não estar disponível em todos os países/regiões.

Para ativar o serviço "my Xperia"

- 1 Arraste a barra de status para baixo e pressione ✕.
- 2 Toque rapidamente em **Xperia™** > **MyXperia™** > **Ativar**.
- 3 Marque a caixa de seleção e toque rapidamente em **Aceitar**.

Aplicativo de suporte

Para acessar o aplicativo de suporte

- 1 Na tela de seu Aplicativo, localize e toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente no item do suporte requerido.

Reciclando seu dispositivo

Tem um dispositivo antigo em algum lugar na sua casa? Por que não reciclá-lo? Fazendo isso, você nos ajuda a reutilizar seus materiais e componentes, além de proteger o meio ambiente! Informe-se mais sobre as opções de reciclagem em sua região em www.sonymobile.com.

Referência

Visão geral dos ícones de status e notificação

Ícones de status

Os ícones de status a seguir podem aparecer na sua tela:

	Intensidade do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	GPRS está disponível
	EDGE está disponível
	LTE está disponível
	NFC está ativado
	3G está disponível
	Enviando e baixando dados GPRS
	Enviando e baixando dados EDGE
	Enviando e baixando dados 3G
	Modo STAMINA ativado
	Status da bateria
	A bateria está carregando
	GPS está ativado
	Modo avião está ativado
	A função Bluetooth® está ativada
	O chip não foi inserido
	O microfone está desativado
	O telefone com viva-voz está ligado
	Modo silencioso
	Modo vibratório
	Há um alarme definido
	A sincronização está em andamento
	Problema com a entrada ou a sincronização
	Uma conexão Wi-Fi® está habilitada e há redes sem fio disponíveis

! Dependendo de seu provedor de serviços, rede e/ou região, as funções ou serviços representados por alguns ícones nesta lista podem não estar disponíveis.

Ícones de notificação

Os seguintes ícones de notificação podem aparecer na tela:

	Nova mensagem de email
	Nova mensagem de texto ou mensagem multimídia
	Novo correio de voz
	Um evento futuro da agenda
	Uma música está sendo reproduzida
	O dispositivo está conectado a um computador por meio de um cabo USB
	Mensagem de cuidado
	Mensagem de erro
	Chamada perdida
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	Encaminhamento de chamada ligado
	Atualizações de software disponíveis
	Baixando dados
	Fazendo upload de dados
	Mais notificações (não exibidas)

Visão geral do aplicativo

	Use o aplicativo de Alarme e relógio para definir vários tipos de alarmes.
	Use seu navegador da Web para navegar e exibir páginas da Web, gerenciar marcadores e gerenciar texto e imagens.
	Use o aplicativo Calculadora para efetuar cálculos básicos.
	Use o aplicativo Agenda para controlar seus eventos e gerenciar seus compromissos.
	Use a câmera para fotografar e gravar vídeos.
	Use o aplicativo Contatos para gerenciar números de telefone, endereços de email e outras informações relacionadas a seus contatos.
	Acesse seus aplicativos baixados.
	Use o aplicativo Email para enviar e receber emails através de contas privadas e corporativas.
	Use o aplicativo Facebook para contatar amigos, membros da família e colegas em todo o mundo.
	Procure e ouça estações de rádio FM.
	Use o aplicativo Álbum para exibir e trabalhar com suas fotografias e vídeos.
	Use o aplicativo Gmail™ para ler, escrever e organizar mensagens de email.
	Pesquise informações no dispositivo e na Web.
	Exiba sua localização atual, encontre outras localizações e calcule rotas usando o Google Maps™.

-  Acesse o Google Play™ para baixar aplicativos gratuitos e pagos para seu dispositivo.
-  Use o aplicativo Mensagens para enviar e receber mensagens de texto e multimídia.
-  Use o aplicativo Filmes para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo que você tenha salvo ou baixado no dispositivo. Ou reproduza seus filmes em outros dispositivos conectados à mesma rede.
-  Use o aplicativo WALKMAN para organizar e reproduzir músicas, audiolivros e podcasts.
-  Exiba artigos noticiosos e previsões meteorológicas.
-  Efetue chamadas discando o número manualmente ou usando a função de discagem inteligente.
-  Pesquise lugares como, por exemplo, restaurantes e cafés.
-  Use o aplicativo Video Unlimited para alugar e adquirir vídeos.
-  Otimize as configurações para atender às suas necessidades.
-  Use o aplicativo Hangouts™ para bater papo com amigos on-line.
-  Identifique faixas de música que você escuta ao seu redor, e obtenha informações de artistas, álbuns e outras.
-  Use o aplicativo Ajuda para acessar o suporte ao usuário no seu dispositivo. Por exemplo, você pode acessar um Manual do Usuário, informações de solução de problemas, além de dicas e sugestões.
-  Use o YouTube™ para compartilhar e exibir vídeos de todo o mundo.
-  Baixe e instale novos aplicativos e atualizações.

! Alguns aplicativos não têm suporte de todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Informações importantes

Folheto com informações importantes

Antes de usar o dispositivo, leia o folheto *Informações importantes* fornecido no Guia de configuração no dispositivo ou na caixa.

Para acessar o manual de configuração manualmente

- 1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Guia de Configuração**.

Limitações dos serviços e recursos

- ! Alguns dos serviços e recursos descritos neste Manual do usuário não são suportados em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isso também se aplica ao Número internacional de emergência para a rede GSM, 112. Entre em contato com a operadora de rede ou o provedor de serviços para se informar sobre a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e saber se há cobrança de taxas de acesso ou uso adicionais.

O uso de certos recursos e aplicativos descritos neste manual pode exigir acesso à Internet. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet a partir de seu telefone. Contate seu provedor de serviços sem fio para obter mais informações.

Informações legais

Sony C2105/C2104/

Este Guia do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Aprimoramentos e alterações neste Guia do usuário, necessários devido a erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aprimoramentos de programas e/ou equipamentos, podem ser feitos pela Sony Mobile Communications AB a qualquer momento, sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas às novas edições deste Guia do usuário.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Todos os direitos reservados.

Seu celular tem a capacidade de baixar, armazenar e encaminhar um conteúdo adicional, como, por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, mas não limitada, a restrição sob leis de direitos autorais aplicáveis. Você, e não a Sony, é o único responsável pelo download ou encaminhamento do conteúdo adicional utilizando seu celular. Antes de utilizar qualquer conteúdo adicional, verifique se a utilização pretendida está licenciada corretamente ou, do contrário, autorizada. Sony não dá garantias de exatidão, integridade ou qualidade de nenhum conteúdo adicional ou de nenhum outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma circunstância, a Sony será responsável pela utilização incorreta do conteúdo adicional ou do conteúdo de terceiros.

Este Guia do usuário pode citar serviços ou aplicativos fornecidos por terceiros. O uso desses programas ou serviços pode requerer um registro separado com esse fornecedor terceiro, e pode estar sujeito a termos de uso e a política de privacidade aplicável dos sites com antecedência. Sony não garante a disponibilidade ou o desempenho de nenhum site ou serviço oferecido por terceiros.

Remova a bateria para ver as informações regulatórias, tais como a marca CE.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Quaisquer direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Para mais informações, visite www.sonymobile.com.

Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou a distribuição dessa tecnologia fora deste produto é proibido sem uma licença da Microsoft.

Os proprietários do conteúdo usam a tecnologia de gestão de direitos digitais do Windows Media (WMGDD) para proteger sua propriedade intelectual, inclusive direitos autorais. Este dispositivo usa o software WMGDD para acessar o conteúdo protegido por WMGDD. Se o software WMGDD deixar de proteger o conteúdo, os proprietários do conteúdo em questão poderão pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software de usar o WMGDD para reproduzir ou copiar o conteúdo protegido. A revogação não afeta o conteúdo não protegido. Ao baixar licenças de conteúdo protegido, você concorda que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários do conteúdo podem exigir que você atualize o WMGDD para acessar seu conteúdo. Se você rejeitar uma atualização, não será possível ter acesso ao conteúdo que exige a atualização.

Este produto está licenciado de acordo com as licenças do portfólio de patentes MPEG-4 visual AVC para o uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar o vídeo de acordo com o padrão MPEG-4 visual ("vídeo MPEG-4") ou o padrão AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) decodificar o vídeo MPEG-4 ou AVC que foi codificado por um consumidor envolvido em uma atividade pessoal e não comercial e/ou foi obtido de um provedor de vídeos licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Nenhuma licença é concedida nem será implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, assim como licenciamento, podem ser obtidas junto da MPEG LA, L.L.C. Acesse <http://www.mpegla.com>. Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada pela Fraunhofer IIS e Thomson.

Índice remissivo

A		
agenda	114	
criar um evento	114	
ajustando o volume	59	
alarme	114	
Álbum	80	
apresentação SensMe™	81	
exibição	83	
exibindo fotografias on-line	84	
Meus álbuns	83	
tamanho das miniaturas	80	
analizando		
fotografias	82	
Android Market™ - Consulte Google Play™	37	
Android™	7	
apagando	60	
fotografias e vídeos	82	
músicas	60	
um alarme	114	
aplicando		
configurações avançadas	83	
efeitos especiais	83	
aplicando zoom		
fotografias	80	
aplicativo "WALKMAN"		
usando o equalizador	62	
Aplicativo "WALKMAN"		
adicionando músicas a listas de reprodução	61	
apagando músicas	60	
criando listas de reprodução	61	
listas de reprodução	60	
minimizando	59	
usando o equalizador	62	
Aplicativo de suporte	123	
Aplicativo Navegação	112	
aplicativos		
classificando	22	
organizando	22	
tela	20	
visão geral	125	
apresentação de slides	80	
atualizando o dispositivo	117	
áudio	60	
ajustando o volume	59	
reproduzindo	59, 60	
autorretrato	69	
B		
barra de		
status	22	
bate-papo	52	
bate-papo por vídeo	52	
bateria	12	
bloqueios		
ativando a tela	10	
bloqueando a tela	10	
bloqueio de tela	10	
brilho	31	
ajuste	31	
C		
câmera	69, 71, 76	
autorretratos	70	
configurações	71, 76	
controles	69	
detecção de rosto	70	
detecção de sorriso	71	
detector de sorriso	71	
exibindo fotografias	70	
exibindo vídeos	76	
fechando	69	
fotografando	69, 70	
gravando vídeos	75, 76	
ícones	76	
marcação geográfica	71	
tela	69	
tirando fotografias	71	
usando o flash	70	
vídeo	75	
visão geral	69	
zoom	70	
câmera de vídeo	69, 75, 76	
configurações	76	
câmera digital	69	
configurações	71	
câmera estática	71	
câmera frontal	69	
Canais SensMe™	60	
Caps Lock	24	
captura de tela	20	
carregando	12	
cartão de memória		
inserção	9	
cartões de visita		
enviando	48	
chamadas	39, 43	
configurações	42	
desviando	42, 43	
emergência	39	
em espera	41	
encaminhando	43	
impedimento	42	
múltiplas	41	
perdidas	40	
registro	40	
rejeitar	42	
chamadas em conferência	42	
chip	120	
importando contatos de	45	
Chip	120	
exportando contatos para	49	
inserção	9	
compartilhando		
fotografias e vídeos	81	
música	63, 64	
comprando		
música	63, 64	
conectando	92	
conectividade	92	
conexão USB	103	
configuração		
luz	83	
configuração de conta do Google™	54	
configurações		
câmera	71, 76	
câmera digital	71	
chamada	42	
configurações rápidas	22	
filmadora	76	
Internet	33	
mensagens	33	
MMS	33	
uso de dados	34	
configurando		
nível de saturação	83	

contas	11	sincronização	109
Exchange Active Sync®	11	faces	
Facebook™	11	editando	82
Google™	11	nomeando	82
contatos	44	favoritos	
compartilhando	48	removendo as estações de rádio como	67
copiar	49	salvando estações de rádio como	67
enviando	48	fazendo backup	
favorito	47	contatos	118
fazer backup	49	conteúdo	118
fotografia	47	fazer backup	
grupos	48	contatos	49
importando do chip	45	filmadora	69
juntando informações do contato	47	configurações	76
transferindo	44, 45	gravando vídeos	76
usando uma fotografia com	81	Filmes	
conteúdo de áudio		apagando informações de vídeo	89
conteúdo relacionado	58	configurações	88
Controle da luz de fundo do LCD	31	flash	
correio de voz	41	usando ao tirar fotografias	70
cortando		folha plástica protetora	15
fotografias	83	fone de ouvido	33
"Curtir" uma fotografia no Facebook™	84	usando	33
"Curtir" uma música no Facebook™	61	fotografando	69
"Curtir" um vídeo no Facebook™	84	autorretratos	70
D		tocando	69
data	30	usando a detecção de rosto	70
desligando	10	usando a tecla da câmera	69
detecção de rosto	70	fotografias	81
detecção de sorriso	71	adicionando a posição geográfica	71
detector de sorriso	71	adicionando uma geomarcação	85
digitalizando códigos de barras	105	analizando	82
dispositivo		apagando	82
atualizar	117	aplicando zoom	80
bateria	13	apresentação de slides	80
desempenho	13	apresentação SensMe™	81
download		associando a um contato	47
Configurações de Internet	33	compartilhando	81
E		cortando	83
editando		editando	82, 83
faces	82	exibição	80
fotografias	82, 83	exibição de fotografias	80
email	53	exibindo	70, 80, 82
mais de uma conta	53	girando	81
email, agenda e contatos corporativos	108	selecionando	82
entrada de voz	29	tirando	69, 70, 71
enviando		transferindo para/de um computador	58
cartões de visita	48	usando como imagem do contato	81
contatos	48	usando como papel de parede	81
enviando itens usando Bluetooth™	102	visualizado o mesmo local	71
música	61	visualizando em um mapa	84
equalizador	62	G	
escrita com gestos	27	gerenciamento de tempo	114
espelhamento de tela	105	girando	
eventos		fotografias	81
agenda	114	Gmail™	53
excluindo		Google Latitude™	112
música	63, 65	Google Maps™	112
exibição		Google Play™	37
filmes	87	GPS	111
vídeos	87	gravando vídeos	69
exibindo		usando a tecla da câmera	75
fotografias	70	guia de configuração	10
vídeos gravados usando a câmera	76	H	
extensões	17	Hangouts™	52
F		hora	
Facebook™		formato	30
"Curtir" uma música no Facebook™	61		
O Xperia™ com o Facebook	109		

I	
ícones	124
na câmera	76
idioma	31
escrevendo	28
importando contatos do chip	45
informações pessoais	44
Internet	
configurações	33
navegador da web	91
navegador da Web	91
J	
janela de aplicativos usados recentemente	21
L	
Latitude	112
ligando	10
listas de reprodução	60
adicionando uma música	61
apagando	61
criação	61
removendo músicas	61
reproduzindo sua própria	61
local	111
localização	71
localizando seu dispositivo	123
M	
manutenção	117
manutenção do celular	117
Mapas	111, 112
marcação geográfica	
de fotografias	71
mensagens	
configurações	33
mensagens instantâneas	52
método de entrada de texto	24
Modo avião	31
Modo de voo - Consulte Modo avião	31
modo silencioso	29
modo STAMINA	
alterando as configurações	14
música	33
ajustando o volume	59
atalhos	60
baixando informações de música	60
compartilhando	63, 64
comprando	63, 64
enviando	61
excluindo	63, 65
exibindo informações do artista	63, 64
Minhas listas de reprodução	61
pesquisando com o TrackID™	62, 64
reproduzindo	59, 60
transferindo para/de um computador	58
transferindo para o seu dispositivo	58
usando um fone de ouvido	33
Visualizador	62
Música de amigos	61
Music Unlimited™	63, 65
N	
navegador da web	91
navegador da Web	91
nomeando	
faces	82
notificação	124
configuração	24
luz	22
painel	24
painel de	23
toque	30
números de emergência	39
números permitidos	43
O	
opções de marcação	15
P	
papel de parede	20
usando uma fotografia como	81
papel de parede animado	20
pesquisando	
música usando o TrackID™	62, 64
Phonepad	27
PIN	120
predefinições	
removendo as estações de rádio como	67
salvando estações de rádio como	67
procurando	
informações da faixa	64
PUK	120
R	
rádio	66
abrindo	66
favoritos	67
movendo-se entre os canais	66
ouvindo com o fone	67
procurando estações	67
região do rádio	66
selecionando uma estação	66
som estéreo	67
som mono	67
visualizador	66
rádio FM	
favoritos	67
Rádio FM	
selecionando uma estação	66
recebendo itens usando Bluetooth™	102
reciclando seu dispositivo	123
recomendando fotografias e vídeos	84
recomendando músicas	61
reconhecimento de voz	29
recurso de som ambiente	62
redefinição	120
redes sem fio	111
redimensionando	
fotografias	83
redirecionamento	
com Xperia Link™	94
redirecionamento por USB	94
reproduzindo	
música	59, 60
S	
serviço de atendimento	41
Serviço de mensagem multimídia (MMS)	
configurações	33
serviços	11
serviços de música	64
símbolos	24
sincronização	108
com o Microsoft® Exchange	108
Contatos, agenda e fotos do Facebook™	109
Sincronização com o Google™	108
Sincronização com o Microsoft® Exchange	108
sincronizando	
contatos, agenda e e-mail do Google™	108
Smart Connect	106
som do rádio	67
SOS - Consultar números de emergência	39

status	124	Z	
suporte	117	zoom	70
T			
tampa traseira			
encaixe	9		
remoção	8		
teclado	24		
configurações	28		
teclado na tela	24		
Teclado telefônico	24		
teclas	12		
Tecnologia sem fio Bluetooth™	100		
tecnologia TrackID™	64		
Tecnologia TrackID™			
abrindo	64		
compartilhando uma faixa	63, 64		
comprando uma faixa	63, 64		
excluindo uma faixa	63, 65		
exibindo gráficos	62, 63, 64		
exibindo informações do artista	63, 64		
pesquisando informações da faixa	62, 64		
usando com o Rádio FM	68		
usando os resultados	64		
tela	31		
garantia	15		
padrão de desbloqueio de tela	120		
rachado	15		
vidro	15		
Tela inicial	17		
Tela Início			
personalizando	19		
telefonía - Consulte chamadas	39		
temas	20		
tempo de espera			
estimando	14		
tirando fotografias			
usando a detecção de sorriso	71		
usando o Detector de sorriso	71		
tirar fotografias	69		
toque	114		
tráfego de dados	34		
trajetos	112		
transferindo			
contatos	44, 45		
U			
usando o equalizador	62		
V			
vibração	30, 114		
vídeos			
ajustando o volume	81		
avançar rapidamente e retroceder	81		
exibição	80		
exibindo	76, 80, 82		
gravando	75, 76		
pausando	81		
reproduzindo	81		
selecionando	82		
transferindo para/de um computador	58, 88		
Video Unlimited	89		
volume			
ajustando para os vídeos	81		
tecla	29		
W			
widgets	18		
redimensionando	19		
Wi-Fi®	93		