

CHIAVE TELECOMANDO



- LOCK** Blocca le portiere, il portellone e il tappo del serbatoio, attivando l'antifurto*.
- UN-LOCK** Sblocca le portiere^A, il portellone e il tappo del serbatoio, disattivando l'antifurto.
-  Sblocca il portellone – senza aprirlo.
-  Illuminazione di sicurezza. Accende illuminazione dell'abitacolo, luci di posizione/parcheggio, luce della targa e luci* degli specchi retrovisori esterni.
-  Funzione antipanico. Tenere premuto per circa 3 secondi o premere 2 volte in caso di emergenza per attivare l'antifurto. Si spegne premendo un pulsante qualsiasi o automaticamente dopo 25 secondi.

^A Se la portiera/il portellone non vengono aperti entro 2 minuti dallo sbloccaggio, si ribloccano automaticamente.

La lama della chiave può essere usata per bloccare/sbloccare il vano portaoggetti.

AVVIAMENTO A FREDDO



NOTA

Dopo un avviamento a freddo, il minimo può essere sostenuto per un breve intervallo. In questo modo l'impianto di depurazione dei gas di scarico raggiunge velocemente la normale temperatura di esercizio e funziona in modo ottimale.

AVVIAMENTO DEL MOTORE




Benzina 3.2: Premere il pedale del freno, portare la chiave telecomando in posizione **III** e rilasciarla – il motore si accende automaticamente.

Tutti gli altri motori: Premere il pedale del freno, portare la chiave telecomando in posizione **III** e rilasciarla quando il motore si avvia.

 **Diesel:** Preriscaldare portando e tenendo la chiave in posizione **II** finché non si spegne la spia del quadro comandi combinato – portare quindi la chiave in posizione **III** e rilasciarla quando il motore si avvia.

TERGICRISTALLI E SENSORE PIOGGIA*

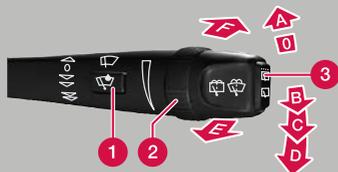

- 1** Sensore pioggia ON/OFF, con leva in posizione **0**.
- 2** Regola la sensibilità del sensore o l'intervallo.
- 3** Tergilunotto – intermittenza/normale.


- A** Una sola passata
- 0** OFF
- B** Intermittenza tergilunotto, vedere anche (2).
- C** Velocità di passata normale.
- D** Velocità di passata alta.
- E** Lavacrystalli e lavafari.
- F** Lavalunotto.
-  Un LED verde nel pulsante (1) si accende quando il sensore pioggia è attivo.

COMANDO LUCI



- O** Luci diurne attive durante la guida. Anabbaglianti spenti. Funziona l'intermittenza abbaglianti ma non funzionano gli abbaglianti.
- Luci diurne durante la marcia. Passaggio automatico alle luci di parcheggio in sede di parcheggio.
- Attiva gli anabbaglianti e la funzione abbaglianti o intermittenza abbaglianti.
- Comando incidenza fari manuale (automatico per i fari Xenon*).
- Illuminazione display e strumenti.
- Comando automatico di luci diurne e anabbaglianti.
- Retronebbia (solo lato conducente).
- A** Intermittenza abbaglianti.
- B** Commutazione abbaglianti/anabbaglianti e luci di orientamento.

FRENO DI STAZIONAMENTO

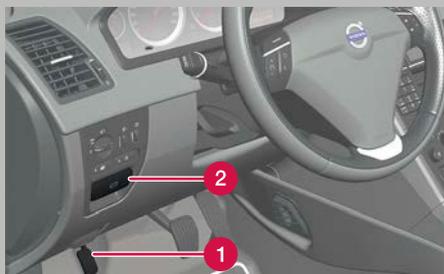

Inserimento

1. Premere con forza dapprima il freno di servizio quindi il pedale del freno di stazionamento (1).
2. Rilasciare il freno di servizio. Se l'automobile si muove, premere nuovamente il pedale del freno di stazionamento.
3. Parcheggiare selezionando la posizione P.

Disinserimento


1. Premere con forza il freno di servizio, quindi tirare la maniglia (2) – il pedale del freno di stazionamento si solleva.
2. È possibile rilasciare il freno di servizio.

RIGENERAZIONE (DIESEL)





In certe condizioni, il display del cruscotto visualizza il messaggio **FAP PIENO** a indicazione che è necessario pulire il filtro antiparticolato dell'impianto dei gas di scarico. La rigenerazione avviene automaticamente procedendo per circa 20 minuti su una strada extraurbana a velocità regolare sostenuta. Quando il messaggio scompare, la rigenerazione è completata.

TAPPO DEL SERBATOIO

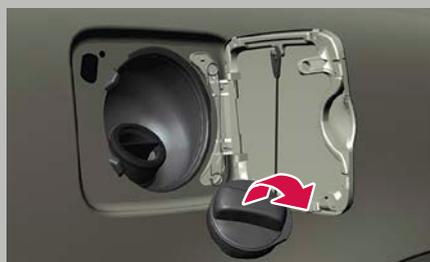

Appendere il tappo del serbatoio durante il rifornimento.

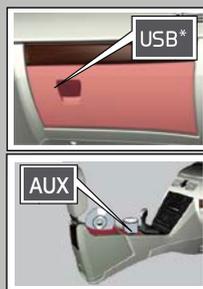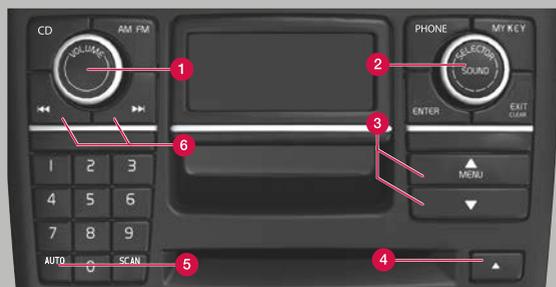

- 1** Premere per la commutazione ON/OFF. Ruotare per regolare il volume.
- 2** Spettro sonoro: Premere per selezione ad esempio **BASSI**, **Dolby Pro Logic II*** – ruotare per regolare.
Spettro sonoro: Premere per selezionare ad esempio **CD**, lo streaming dell'audio via Bluetooth® oppure **AUX/USB***^A.

LETTORE CD^B

- 3** Cambiare il dischetto CD^C o selezionare con **1-6**.
- 4** Premendo brevemente si estrae il disco attuale. Una lunga pressione attiva l'espulsione di tutti i dischetti^C.
- 6** Cambia il brano del CD.

RADIO

- 5** Tenere premuto per circa 2 secondi per memorizzare automaticamente le 10 stazioni più forti. Il display visualizza **AUTOSTORE** durante la ricerca. Selezionare la stazione memorizzata con **0-9**.
- 6** Premendo brevemente si ricerca la stazione con segnale forte successiva. Memorizzare fino a 20 stazioni tenendo premuto **0-9** di **FM1** o **FM2** sulla stazione desiderata finché il display non conferma la selezione.

^A Connessione AUX/USB per ad es. lettori MP3. Per la migliore qualità sonora impostare il volume del lettore ad un livello intermedio. L'impianto ricarica anche un iPod® collegato alla presa USB.

^B Possono essere riprodotti anche CD con file MP3 o WMA.

^C Solo cambia-CD*.

CUSCINO DI RIALZO INTEGRATO




Apertura

1. Tirare in avanti la maniglia sul lato anteriore del cuscino di rialzo, quindi verso l'alto per sollevarlo.
2. Sollevare il bordo posteriore del cuscino e con entrambe le mani spingere il cuscino indietro e in giù finché esso non si blocchi. Se necessario allontanare la chiusura della cintura di sicurezza.

Chiusura

1. Tirare in avanti la maniglia sul lato anteriore del cuscino di rialzo per sbloccarlo.
2. Tirare in avanti il cuscino e spingere verso il basso al centro finché esso non si blocchi.

Per poter abbattere lo schienale del sedile posteriore, il cuscino di rialzo deve essere bloccato in posizione completamente chiusa.

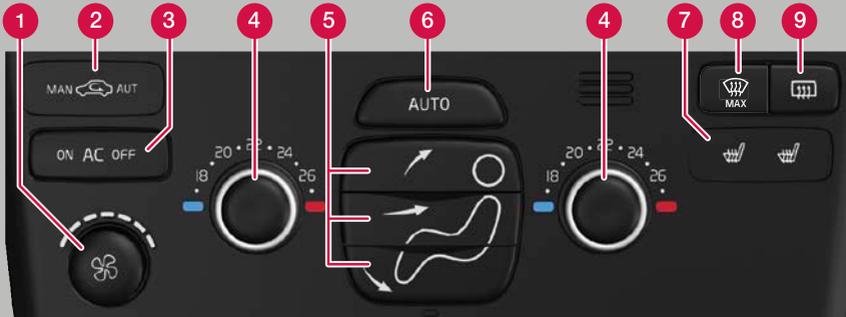

COMANDO AUTOMATICO


In modalità **AUTO**, il sistema ECC gestisce tutte le funzioni automaticamente, semplificando la guida e garantendo una qualità dell'aria ottimale.

- 4** Ruotare per regolare separatamente la temperatura sui lati sinistro/destro dell'abitacolo.
- 6** Premere per la regolazione automatica della temperatura selezionata e delle altre funzioni.

COMANDO MANUALE

- 1** Ruotare per modificare la velocità della ventola.
- 2** **MAN** – Ricircolo ON/OFF.
AUT – Sistema di qualità dell'aria* ON/OFF.
- 3** **AC** – Climatizzatore ON/OFF. Raffredda l'abitacolo ed elimina la condensa.
- 5** Distribuzione dell'aria. Dirigere il flusso d'aria verso il pianale, le bocchette del cruscotto, il parabrezza, ecc.
- 7** Sedili anteriori elettroriscaldati ON/OFF.
- 8** Sbrinator max. Dirige tutta l'aria verso il parabrezza e i finestrini con il flusso d'aria massimo.
- 9** Lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati.

DISATTIVAZIONE DELL'AIRBAG – PACOS*

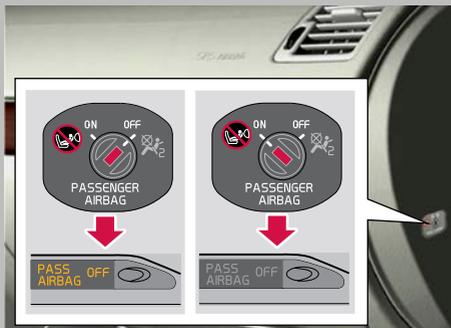

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Utilizzare lo stelo della chiave per la commutazione **ON/OFF**.

OFF – Airbag disattivato.

PASSENGER AIRBAG OFF viene visualizzato tramite la spia di avvertimento sopra lo specchio retrovisore interno.

Possono sedersi nel sedile anteriore bambini su cuscini di rialzo o seggiolini, ma non persone di altezza superiore a 1,4 m.

ON – Airbag attivato.

Possono sedersi nel sedile anteriore persone di altezza superiore a 1,4 m, ma non bambini su cuscini di rialzo o seggiolini.



ATTENZIONE

Un uso improprio può comportare il pericolo di morte. In caso di dubbi sull'utilizzo, vedere il Libretto Uso e manutenzione.



- 1 Display del computer di bordo. Selezionare la funzione con (9).
- 2 Premendo brevemente si commuta fra T1 & T2. Premendo a lungo si azzerano i contachilometri attuali.
- 3 Riga 1 del display: Contachilometri. Riga 2 del display: T1 & T2 – contachilometri parziali indipendenti, sempre attivi.
- 4 Riga 1 del display: Orologio. Riga 2 del display: Temperatura esterna.
- 5 Regolazione dell'orologio: Ruotare in senso orario/antiorario al finecorsa e tenere in questa posizione per regolare l'orologio (4).
- 6 Indicatore del carburante
- 7 Basso livello del carburante. All'accensione della spia, fare rifornimento al più presto.
- 8 Premere per visualizzare/cancellare il messaggio.



- 9 Ruotare per visualizzare l'opzione del computer di bordo.
- 10 Premendo brevemente si azzerano le funzioni attuali del computer di bordo. Premendo a lungo si azzerano tutte le funzioni del computer di bordo.

NOTA

I --- **CHILOMETRI DI AUTONOMIA** sul display sono calcolati sulla base delle condizioni di guida e sono indicativi.

SPIE DI CONTROLLO E AVVERTIMENTO



-  **Spia gialla:** NOTA - attenersi alle indicazioni sul display.
-  **Spia rossa:** ATTENZIONE! - Fermarsi il prima possibile in un posto sicuro; attenersi alle indicazioni sul display.
-  Basso livello dell'olio. Fermarsi in un luogo sicuro e controllare il livello dell'olio^A.
-  Anomalia dell'impianto frenante. Fermarsi in un luogo sicuro e controllare l'olio dei freni^A.

-  Sistema di stabilità DSTC* – lampeggia quando il sistema è in funzione.
-  Preriscaldamento del motore (diesel). Quando la spia si spegne è possibile accendere il motore.


^A Ricorrere al rimorchio dell'automobile qualora appaia la spia.

INDICATORI DI DIREZIONE



- A ▶ Sequenza breve – tre lampeggi.
- B ▶ Sequenza di lampeggi continua.

REGOLAZIONE DEL VOLANTE

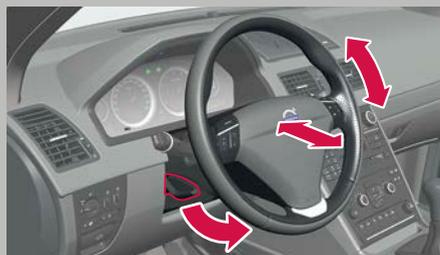

ATTENZIONE

Regolare il volante prima di mettersi in viaggio – mai durante la guida.

BLIS - BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*



L'accensione della spia del BLIS anche se non vi sono veicoli nell'angolo morto può essere dovuta ad esempio a riflessi luminosi dalla strada bagnata, ombra dell'automobile su un manto stradale chiaro o sole basso all'orizzonte contro la telecamera.

In caso di difetto al sistema, il display visualizza il messaggio **BLIS RICH. ASSISTENZA**.

ACCESSO ALLA TERZA FILA DI SEDILI



Abbassamento degli schienali esterni della seconda fila di sedili

1. Sollevare la maniglia (1) e abbassare contemporaneamente lo schienale in avanti per spostare il sedile.
2. Sollevare la maniglia (1) e riportare indietro lo schienale in posizione eretta per ripristinare la posizione del sedile.


CURA DELL'AUTOMOBILE



Il lavaggio a mano è più delicato di quello automatico sulla vernice. Inoltre la vernice è più sensibile, quando è nuova. Per i primi mesi, si consiglia quindi di lavare l'automobile a mano.

Utilizzare acqua pulita e una spugna. Sporizia e pietrisco possono graffiare la vernice.

SUPPORTO PER BORSE DELLA SPESA*

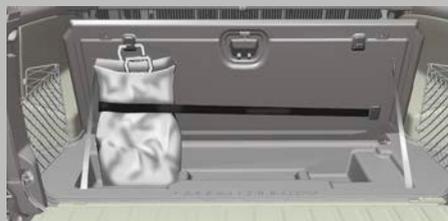



- 1 Supporto lombare.
- 2 Regolazione in altezza del bordo anteriore del cuscino.
- 3 Avanti/indietro.
- 4 Regolazione in altezza del sedile.
- 5 Inclinazione dello schienale.


CHIAVE TELECOMANDO E SEDILE ANTERIORE ELETTRICOMANDATO*

È possibile memorizzare le impostazioni del sedile conducente con varie chiavi telecomando per diversi conducenti. Procedere come segue:

- Impostare il sedile nella posizione desiderata.
- Bloccare l'auto premendo il pulsante di blocco sulla chiave telecomando usata dal rispettivo conducente. Ora la posizione del sedile è memorizzata nella memoria del telecomando^A.
- Sbloccare l'auto (premendo sul pulsante di sblocco sulla **stessa** chiave telecomando) e aprire la portiera del conducente. Il sedile del conducente assume automaticamente la posizione memorizzata in quella chiave telecomando (se è stato spostato dopo che l'automobile è stata bloccata).

^A Questa regolazione non modifica le regolazioni memorizzate con la funzione di memoria[†] del sedile elettricomandato[†]. Per maggiori informazioni, vedere il manuale.

VANI DI CUSTODIA

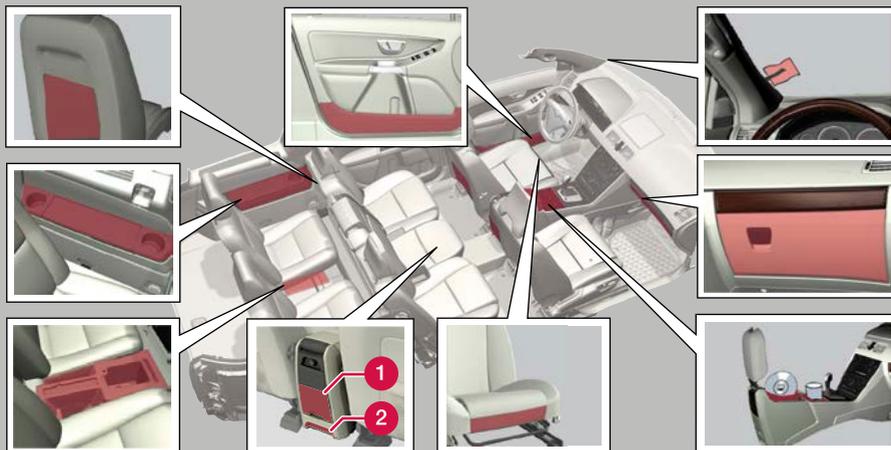

- 1 Portabicchieri.
- 2 Maniglia di blocco per asportare la parte posteriore della consolle centrale (non vale per i modelli con sistema Intrattenimento al sedile posteriore RSE*).



XC90

QUICK GUIDE WEB EDITION



BENVENUTO NELLA TUA NUOVA VOLVO!

Imparare a conoscere la tua nuova automobile sarà un'esperienza indimenticabile.

Dai un'occhiata a questa Quick Guide, che illustra in modo semplice e conciso alcune delle funzioni più utilizzate.

Tutte le avvertenze e altre informazioni dettagliate importanti sono contenute soltanto nel Libretto Uso e manutenzione. Questo depliant ne presenta solo alcune.

Il libretto Uso e manutenzione contiene inoltre le informazioni più aggiornate.

Gli optional sono contrassegnati da un asterisco (*).

Al sito www.volvocars.com sono disponibili maggiori informazioni sulla tua automobile.