

User Guide Manual del Usuario

NOKIA
Connecting People

Nokia 6305i User Guide



Nota: La traducción en español de este manual inicia en la Página 63.

LEGAL INFORMATION

PART NO. 9242631, ISSUE NO. 1a

Printed in Korea 02/2006

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, and the Nokia Original Enhancements logos are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation. Other company and product names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners.

US Patent No. 5818437 and other pending patents. T9 text input software

Copyright ©1999–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

cdma2000 is a registered certification mark of the Telecommunications Industry Association.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

The information contained in this user guide was written for the Nokia 6305i products. Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia reserves the right to make changes to any of the products described in this document without prior notice.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL NOKIA BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, AND CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES HOWSOEVER CAUSED. THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT ARE PROVIDED "AS IS." EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY AND RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT. NOKIA RESERVES THE RIGHT TO REVISE THIS DOCUMENT OR WITHDRAW IT AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

Export Controls

This device may contain commodities, technology, or software subject to export laws and regulations from the U.S. and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

FCC/Industry Canada Notice

Your device may cause TV or radio interference (for example, when using a telephone in close proximity to receiving equipment). The FCC or Industry Canada can require you to stop using your telephone if such interference cannot be eliminated. If you require assistance, contact your local service facility. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference. Any changes or modifications not expressly approved by Nokia could void the user's authority to operate this equipment.

Contents

For your safety.....	4
Welcome.....	6
1. Phone at a glance.....	7
2. Set up your phone.....	11
3. Text entry.....	17
4. Get It Now.....	19
5. Messaging.....	24
6. Contacts.....	35
7. Recent calls.....	39
8. Settings and tools.....	41
9. Enhancements.....	51
10. Reference information.....	52
Care and maintenance.....	53
Additional safety information.....	54
Index.....	59

For your safety

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal. Read the complete user guide for further information.



SWITCH ON SAFELY

Do not switch the device on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.



ROAD SAFETY COMES FIRST

Obey all local laws. Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. Your first consideration while driving should be road safety.



INTERFERENCE

Do not switch the device on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.



SWITCH OFF IN HOSPITALS

Follow any restrictions. Switch the device off near medical equipment.



SWITCH OFF IN AIRCRAFT

Follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft.



SWITCH OFF WHEN REFUELING

Don't use the device at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.



SWITCH OFF NEAR BLASTING

Follow any restrictions. Don't use the device where blasting is in progress.



USE SENSIBLY

Use only in the normal position as explained in the product documentation. Don't touch the antenna unnecessarily.



QUALIFIED SERVICE

Only qualified personnel may install or repair this product.



ENHANCEMENTS AND BATTERIES

Use only approved enhancements and batteries. Do not connect incompatible products.

**WATER-RESISTANCE**

Your phone is not water-resistant. Keep it dry.

**BACK-UP COPIES**

Remember to make back-up copies or keep a written record of all important information.

**CONNECTING TO OTHER DEVICES**

When connecting to any other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.

**EMERGENCY CALLS**

Ensure the device is switched on and in service. Press the end key as many times as needed to clear the display and return to the main screen. Enter the emergency number, then press the send key. Give your location. Do not end the call until given permission to do so.

■ About your phone

The wireless device described in this guide is approved for use on the following Verizon networks: CDMA 800 MHz; CDMA 1900 MHz; CDMA2000 1xRTT; and 1xEV-DO. Contact Verizon for more information about networks.

When using the features in this device, obey all laws and respect privacy and the legitimate rights of others.



Warning: To use any features in this phone the phone must be switched on. Do not switch the phone on when wireless phone use may cause interference or danger.

■ Network services

To use the phone you must have service from a wireless service provider. Many of the features in this phone depend on features in the wireless network to function. These network services may not be available on all networks or you may have to make specific arrangements with your service provider before you can utilize them. Your service provider may need to give you additional instructions for their use and explain what charges will apply. Some networks may have limitations that affect how you can use network services. For instance, some networks may not support all language-dependent characters and services.

Your service provider may have requested that certain features be disabled or not activated in your phone. If so, they will not appear on your phone menu. Contact your service provider for more information.

Welcome


Congratulations on your purchase of the Nokia 6305i mobile phone. Your phone provides many functions that are practical for daily use, such as a hands-free loudspeaker, alarm clock, calculator, calendar, camera, video and data downloads, and more. Your device can also connect to a PC, laptop, or other device using a data cable. To personalize your device you can set your favorite ringtones.

■ Getting help

If you need help, the Nokia Care Contact Center is available for assistance. Before calling, we recommend that you write down the electronic serial number (ESN) and your zip code (only in the US) and have it available.

Find your device label

The ESN is found on the type label, which is located beneath the battery on the back of the device. See "Remove the back cover," p. 12.

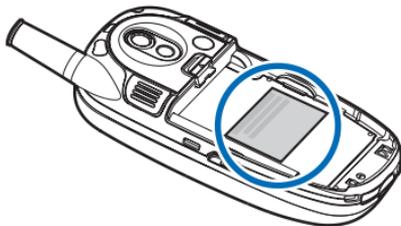

Accessibility solutions

Nokia is committed to making mobile phones easy to use for all individuals, including those with disabilities. For more information visit the Web site at www.nokiaaccessibility.com.

Nokia support and contact information

Check www.nokiausa.com/support or your local Nokia Web site for the latest version of this guide, additional information, downloads and services related to your Nokia product.

On the Web site, you can get information on the use of Nokia products and services. If you need to contact customer service, check the list of local Nokia Care Contact Centers at www.nokia.com/customerservice.


For maintenance services, check your nearest Nokia Care Contact Center location at www.nokia.com/repair.

Billing and customer service


To reach Verizon's billing and customer service support, dial 1-800-256-4646.

1. Phone at a glance

- 1 Earpiece (1)
- 2 Display screen (2)
- 3 Left selection (soft) key (3)
- 4 Call and send key (4)
- 5 Viewfinder key (5)
- 6 Clear key (6)
- 7 Keypad (7)
- 8 Microphone (8)
- 9 Center selection (soft) key (9)
- 10 Camera button (10)
- 11 Power and end key (11)
- 12 Right selection (soft) key (12)
- 13 Navigation key (13)

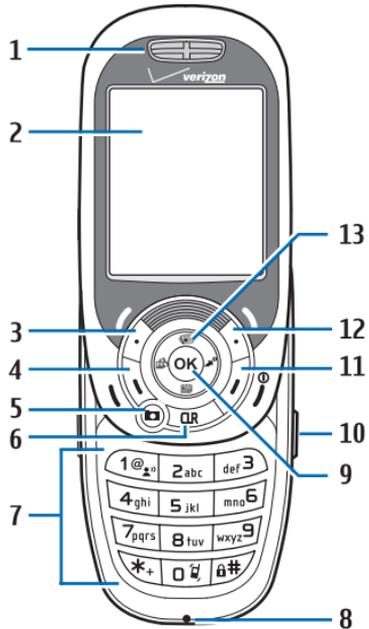

- 1 Antenna (1)
- 2 2.5 mm headset port (2)
- 3 Volume keys (3)
- 4 Voice recognition and speaker phone key (4)
- 5 Camera lens (5)
- 6 Camera flash and flashlight (6)
- 7 Stereo speakers (7)
- 8 Self-portrait mirror (8)

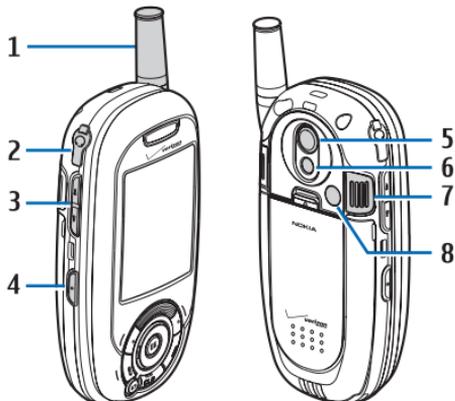

■ The start screen

The start screen is home base and indicates your device is in standby mode.

Signal strength (1)—The strength of the signal received by the phone is indicated by the number of bars displayed. (Not shown in Standalone Mode.)


Message (2)—Press the left selection key to select this option.

Menu (3)—Press the center selection key to select this option.

Contacts (4)—Press the right selection key to select this option.

Battery level (5)—Four bars indicate a fully charged battery.

Location (6)—Location information sharing mode.

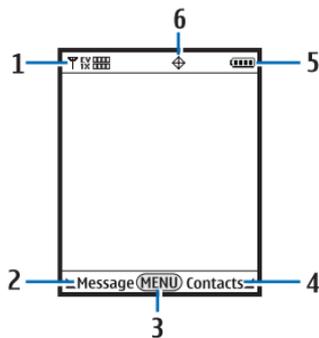

■ Navigation key

Depending on how you configure your phone, some or all of the following key shortcuts may be available in the standby mode.

Scroll up—Launch browser.

Scroll right—View *Get It Now* menu.

Scroll down—Go to calendar if phone is in default setting.

Scroll left—*Get PIX & FLIX*.

Press OK—Select highlighted menus and submenus.

Press CLR—Return to the previous screen except when in a voice call, creating a TXT message, or in a wireless or Get It Now application. Press and hold the CLR key to turn the flashlight on and off.

■ Indicators and icons

Depending on the model number of your device, some or all of the following indicators and icons may appear in the standby mode. See "Device information," p. 45, to display the Icon Glossary.



Signal strength indicator.



No service indicator: the phone is not in service.



Battery strength indicator.



Call state indicator: a call is in progress. No icon indicates the phone is in standby mode.



Data session: a wireless data communication is in progress.



You are roaming outside your home network.



High-speed, or wireless browser download is activated.



You are in a digital network. See "Network services," p. 5.



SSL security feature is on.



TTY is enabled.



Location information sharing is set to *E911 Only*.
See "Location," p. 45.



Location information sharing is set to *Location On*.
See "Location," p. 45.



Voice privacy is activated.



You are in a 1XRTT network. See "Network services," p. 5.



Sounds are set to off.



Alarm only is on.



Alarm is set to on.



Standalone mode is on.



Speaker phone is set to on.



Vibrate mode is set to on.



A schedule entry is set.



There are new voice mails.



There are new messages in your inbox.



You have missed calls.

■ Phone menus

Phone features are grouped according to function and are accessed through the main menus (*Get It Now*, *Messaging*, *Contacts*, *Recent Calls*, *Settings & Tools*). Each main menu contains submenus and lists from which you can select or view items and customize your device features. To access these menus and submenus, enter the number associated with that option. You may also use the scroll method.

The left, right and center selection keys are also called soft keys. The function associated with the soft keys can change for each phone menu and depends on each selected feature.

Some features may not be available, depending on your network. For more information, contact your wireless service provider.

■ Scroll method

You can use the navigation key to move up, down, left, and right through the options. Press the center selection key to select an item.

1. In the standby mode, use the right and left soft keys to select *Message* or *Contacts*. To access the main menus, select *Menu* with the center selection key, then use the navigation left or right key.



To provide a visual representation of your current position in the menu structure, a scroll bar is displayed on the right side of the screen.

2. Press the clear (CLR) key to return to the previous menu. Press the end key to return to the standby mode from any menu or submenu.

2. Set up your phone

■ Antenna

In the Nokia 6305i phone, the external antenna is located toward the top of the device. To improve the signal strength on your phone, extend the antenna. An internal GPS antenna is activated when you place an emergency call or when you select the *Location* mode from the *Menu > Setting & Tools > System* menu. See "Location," p. 45.

Hold the device as you would any other telephone with the antenna area pointed up and over your shoulder.



Note: As with any other radio transmitting device, do not touch the antenna unnecessarily when the device is switched on. Contact with the antenna affects call quality and may cause the device to operate at a higher power level than otherwise needed. Avoiding contact with the antenna while operating the device optimizes antenna performance and battery life.




■ Change battery


The battery is built into the back cover. Before removing the cover, always switch off the power and disconnect the charger and any other device. Avoid touching electronic components while changing the cover. Always store and use the device with the cover attached.

Remove the back cover

1. With the back of the device facing you, slide the release button up (1).

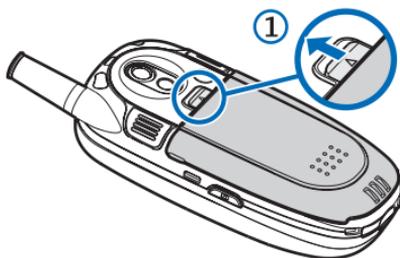


2. Use the side grips (circled) to lift the back cover from the device (2).

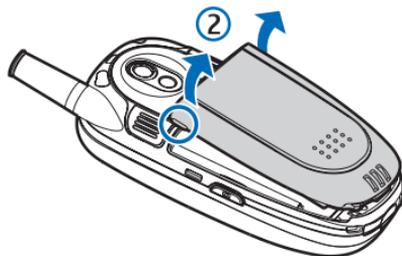

Replace the back cover

1. Set the back cover on the device so that the metal tabs on the battery align with the tabs in the device.
2. Lower the base of the back cover onto the device (1) and press the top down (2) until it snaps securely in place.

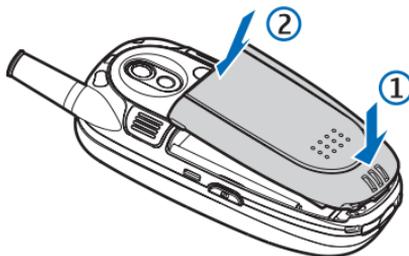


Important: Do not remove the front cover of this device. Attempts to remove the front cover may damage the device. If your device requires service, contact the Nokia Care Contact Center.

Charge the battery

1. Plug the AC-1004U charger transformer into a standard ac outlet.

2. Open the charger slot cover at the bottom end of the phone (1).
3. Insert the charger output plug into the charger slot (2).

Your phone will notify you when the charge is complete. The charge time varies depending on the battery level. The maximum charge time for a fully discharged, standard battery is approximately 3.5 hours.

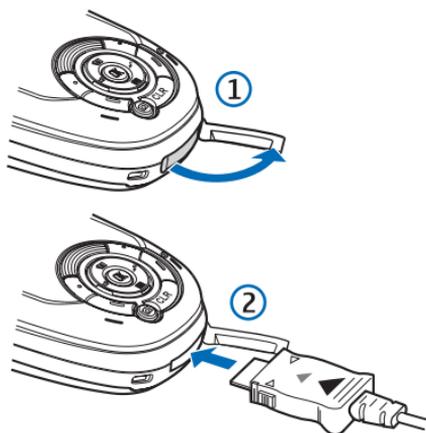

■ Turn your phone on or off

To turn your phone on or off, press and hold the power key. The cover does not have to be open to turn on your phone.




■ Connect the headset

You can plug a compatible headset, such as a standard 2.5 mm plug headset, into your device to allow hands-free operation.



Warning: When you use the headset, your ability to hear outside sounds may be affected. Do not use the headset where it can endanger your safety.

1. Open the headset connector port (1).

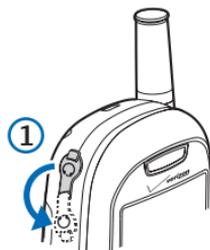


Set up your phone

2. Plug the headset connector into the 2.5 mm headset jack on the side of your device (2).
3. Position the headset on your ear.

With the headset connected, you can make, answer, and end calls as usual.

- Use the keypad to enter numbers.
- Press the send key to place a call. See "Phone at a glance," p. 7.
- Press the end key to end a call.

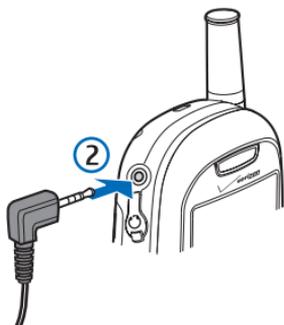

■ Make a call

To make a call, make sure the phone is turned on. From the standby mode, enter the number you want to call, and press the send key. See "Contacts," p. 35, to use the contacts menu and to enter contact numbers. This is a network feature.

Use the keypad

Enter the phone number (including the area code if necessary), and press the send key. To delete a character to the left of the cursor, press the clear (CLR) key. Press the end key to end the call. This is a network feature.

Use recently dialed numbers

In the standby mode, press the send key once to display the latest numbers dialed, received, or missed. Press the send key again to dial the last number you dialed, or scroll to select the number (or name) you wish to redial, and press the send key. This is a network feature.

Speaker phone

To use the speaker phone when in a call, press and hold the voice recognition key located on the left side of the phone. The  icon is displayed. To turn the speaker phone off, press and hold the voice recognition key again. This is a network feature.

Voice recognition

You can use voice commands to make calls, look up contact information, address messages, open applications, and check the phone status. This is a network feature.



Note: Using voice recognition may be difficult in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice commands in all circumstances.

1. Press the voice recognition key. *Say a command* is announced.
 2. Say one of the following commands:
 - Call* followed by the contact name, location, or number with area code—To dial a contact or number.
 - Send text* followed by the contact name or number with area code—To open the TXT message screen.
 - Lookup* followed by the contact name—To open a contact file.
 - Go to* followed by an application name—To open an application.
 - Check [status]*—To display phone coverage, signal strength, and battery level.
- To adjust voice recognition settings, press the voice recognition key and select *Settings*. See "Voice services," p. 48.

Headset calls

To answer a call when a headset is connected, use the send key on your phone.

■ Answer calls

The following options are available to manage incoming calls. This is a network feature.

Answer or silence an incoming call

- To answer a call, open the slide; or, if the slide is already open, press the send key.
- To silence an incoming call, select *Quiet*.
- To forward an incoming call to voice mail, select *Ignore*.
- To end a call, press the end key.

Adjust the earpiece volume

The volume keys are located on the left side of your device. To adjust the volume when in a call, press the volume up key or volume down key. When you adjust the volume, a bar chart is displayed to indicate volume level.

Caller ID

To display both the name and number of the person calling you, the caller's identity must be stored in *Contacts*. If the caller is not in the contact list, the number is displayed, or it is shown as RESTRICTED or UNAVAILABLE. The date and time when the incoming call arrives is always displayed.

Picture ID

You can assign a picture to display with incoming calls from your contacts. See "Assign picture ID," p. 21.

Silent mode

To turn sounds off, press and hold the volume down key until *-SOUNDS OFF-ACTIVATED* is displayed. To turn sounds back on, press and hold the volume up key until *-NORMAL MODE - ACTIVATED* is displayed.

Vibrate mode

To turn vibrate only mode on and silence all other sounds, or to turn the vibrate mode on with the ringtone, perform one of the following:

- Press the volume down key to reduce the volume until *Vibrate Only* is displayed and select *SET*, or press and hold 0 until *VIBRATE MODE ACTIVATED* is displayed. The  icon is displayed.
- From the standby mode, select *Menu > Settings & Tools > Sounds > Call Sounds > Call Vibrate > On > OK*. The  icon is not displayed.

Other options during a call

The following additional options are available when you make a call:

Send TXT Msg—To send or retrieve messages.

Contacts—To search your contact list.

Recent Calls—To check recent calls.

Voice Privacy—To protect the privacy of your current phone conversation from other callers placing phone calls on your same network. Check with your wireless service provider on the availability of Voice Privacy in your area.

Mute function

When in a call, select *Mute* to prevent the other party from hearing your voice, but allow you to hear the other party. Select *UnMute* to turn off this feature.

3. Text entry

The Nokia 6305i phone offers several methods for entering text and numbers: *T9Word* (sentence, all caps, and lowercase), *Abc*, *ABC*, *123*, and *Symbols*.

- Press the clear key to backspace the cursor and delete a character.
- Press and hold the clear key to backspace continuously and delete all characters.
- Press # to enter a space, thereby accepting a completed word, when in the subject or text area of a message, or entering a contact or group name.
- Press 1 to enter the symbol mode, when in the subject or text area of a message.
- Press * to switch between sentence case, upper case and lower case when in *T9Word* or *Abc* mode when in the text area of a message, or entering a contact or group name. Press and hold * each time to switch between *T9Word*, *Abc*, and *123* modes when in the text area of a message, or entering a contact or group name.
- Press the entry mode soft key, and select *Symbols* to insert special characters into your message. Depending on which screen you are viewing, this may be either the left or right selection key. The entry mode soft key will display the currently selected entry mode (*T9Word*, *Abc*, *ABC*, *123*, or *Symbols*). Symbols are not allowed in contact or group names.

■ **T9Word (T9) mode**

T9 mode allows you to write messages quickly using your keypad and the built-in dictionary. T9 mode is much faster than the standard mode method because you only press the corresponding key on your keypad once for each letter.

Activate or deactivate

To activate or deactivate T9, at any text entry screen press the entry mode soft key, and scroll through the options.

T9 text entry

The illustration below simulates your display each time a key is pressed. For example, to write Verizon with T9 text on and the English dictionary selected, press each of the following keys once:

8	3	7	4	9	6	6
To: _____						
T	Ve	Ter	Veri	Veriz	Verizo	Verizon

- If a displayed word is not correct, press 0 to scroll through other word options.
- If your word does not appear, delete your entry and press the entry mode soft key to change the mode to *Abc*. Re-enter your word using the multi-tap mode.

■ *Abc* (multi-tap) mode

Press the entry mode soft key, and select *Abc* for sentence case or *ABC* for upper case.

Press a key once to insert the first letter on the key, twice for the second letter, etc. If you pause briefly, the last letter in the display is accepted and your device awaits the next entry.

■ Numbers (123)

To switch to number mode from any other mode, press the entry mode soft key, and select *123*.

4. Get It Now



Get It Now allows you to download tunes, ringtones, pictures, videos, news, information, and games. You can also find location information for restaurants, ATMs, etc. With *Get It Now* you can personalize your phone to your own lifestyle and tastes. This is a network feature.

Get It Now can be used anywhere on the Verizon Wireless network, as long as your phone has a digital signal available. Most applications do not use a network connection while in use. Visit verizonwireless.com/getitnow for additional information on *Get It Now* services.

Your phone must be switched on to use *Get It Now*. Do not switch the phone on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger. This feature shares memory space with other features.

■ V CAST

V CAST is a multimedia service available through *Get It Now* that delivers a streaming mobile video experience with increased download speeds, higher quality pictures, better sound, and longer clips. With V CAST you can stream video clips (up to 5 minutes long) of the hottest entertainment, sports highlights, news and breaking weather to your Nokia 6305i phone. For fun and games, access V CAST to download a wide range of 3-D games with increased graphics, sound, and depth. Contact Verizon for the availability of these services, pricing, and tariffs. This is a network feature.

V CAST coverage and services are not available in all areas. A V CAST VPak subscription is required. Visit getitnow.vzwshop.com/vcast.home.do for additional information.

■ Get Tunes and Tones

You can personalize your phone with ringtones. A large variety of music styles are available to choose from, such as current hits, pop, and hip-hop. This is a network feature.

Select *Menu* > *Get It Now*, then select *Get Tunes and Tones* and one of the following options:

Get New Ringtones—Select *Get New* to download new ringtone applications or use one of the applications to download ringtones from the Internet. A ringtone can be set as a *Call Ringtone* for a particular contact or as an *Alert Tone* for calendar entries. New ringtones are stored in the *My Ringtones* folder.

My Ringtones—Select *Get New* to download a new ringtone or use one of the tones stored in this folder.

My Sounds—Select *Record New* to record sounds such as music or spoken words or to select prerecorded sounds such as Happy Birthday and crowd roar. These recorded sounds can be played back at a later date and can be attached to a TXT message.

■ PIX and FLIX

Get PIX & FLIX allows you to view, take, and send your digital pictures and videos right from your wireless phone, and access V CAST streaming multimedia service. This is a network feature.

You can take photos and record video clips with the built-in 1.3 megapixel camera and flash. The camera produces photos in JPEG format and video clips in H.263 format.

After you take a picture or video, you can attach it to a TXT message, save it as a wallpaper, and store it in the *PIX Place* folder. When you attach a picture to an entry in your list of contacts, the picture is displayed when the contact calls you. See "PIX and FLIX messaging," p. 24.

The Nokia 6305i device supports an image capture resolution from 160x120 pixels to 1280x960 pixels.

If there is not enough memory to take a new photo, delete old photos or other files in the PIX and FLIX galleries.

Take a picture

To open the *PIX Viewfinder* and take a picture, press the viewfinder key or select *Menu > Get It Now > Get PIX & FLIX > Take PIX*. Select *Take* to take a picture or *Options* to adjust picture *Resolution*, *Self Timer*, *Flash*, *Brightness*, *White Balance*, *Shutter Sound*, *Color Effects*, and *Slider Setting*.

Keep a safe distance when using the flash. Do not use the flash on people or animals at close range. Do not cover the flash while taking a picture.

Record a video

To open the *FLIX Viewfinder*, in the standby mode, do one of the following:

- Press and hold the viewfinder key.
- Press the viewfinder key to open the viewfinder in *PIX Viewfinder* mode, then press the viewfinder key again to switch to *FLIX Viewfinder* mode.
- Select *Menu > Get It Now > Get PIX & FLIX > Record FLIX*.

To record a video, select *REC*.

To adjust video settings before taking your video, select *Options > Brightness, White Balance, Slider Setting, or FLIX Light*.

Assign picture ID

To assign a picture ID to a contact:

- Select *Menu > Get It Now*, then select *Get PIX & FLIX > My PIX* or *Get New PIX > Get New*.
- Get or highlight a picture and select *Options > Set As > Picture ID*.
- Highlight a contact and select *OK*.

Other options

The following *Get PIX & FLIX* options allow you to download and manage your pictures and videos.

Get V CAST Video—Connect to the Internet and access the V CAST video content catalog. You can toggle through four content categories: *News; Entertainment; Sports; and Weather*. Select the type of content you want from the list of providers. Select the clip you want to watch. A message regarding pricing options will be displayed. The download fees for basic video clips are included in your VPak subscription. Select *Yes* to watch the selected video clip.

Get New PIX—Select *Get New* to download PIX applications or use one of the applications to download images from the Internet.

My PIX or *My FLIX*—Select pictures or videos from your PIX or FLIX gallery to send, download, lock, erase, modify, or view. Select *Options > Set As* to use a picture as a *Wallpaper, Screensaver, or Picture ID*. The *Lock* or *Unlock* option protects files from *Erase* and *Erase All* functions.

PIX Place—Access the online picture album to upload pictures. For more information, please visit www.verizonwireless.com/getitnow/pixmessaging.

■ Fun and games

To open games from the games gallery or download a new game, select *Menu > Get It Now > Get Fun & Games > Get New* and select a game option. Navigate to and select *V CAST Games* to view all available 3-D V CAST titles. Select the game you want, select a payment option and download the title. You can start using the application as soon as the download is complete. This is a network feature.

■ News and info

To connect to the Internet and browse for the latest news, stock quotes and movie listings, select *Menu > Get it Now > Get News & Info*. This is a network feature.

■ Get going

To browse for everything you need to know while on the go, such as finding the location of a restaurant or the nearest ATM, select *Menu > Get It Now > Get Going > Get New*. This is a network feature.

■ Memory and help

To check memory status or find information on how to download applications, select *Menu > Get It Now > Info* to view the *Get It Now Info* screen. This screen enables you to check the *Application Memory*, *Content Memory*, and *View Log*. Select *Help* to find, for example, information on how to add, delete, disable, or restore applications, determine airtime charges, or cancel subscriptions.

Notifications are displayed on the standby screen when memory is 80% full and 100% full. Select *OK* to clear these messages. If your phone displays a message that the memory is full when you try to use a feature, delete some of the information or entries stored in memory before continuing.

■ Incoming calls

While downloading an application, calls will automatically be sent to your voice mail, if available. If you do not have voice mail, downloading will not be interrupted by an incoming call, and the caller will receive a busy signal.

When using an application, an incoming call will automatically pause the application and allow you to answer the call. When you complete your call, you can resume using the application.

If your wireless service provider does not support incoming calls while browsing, the incoming calls are automatically forwarded to voice mail.

Make an emergency call while online

You can end your data connection, then make an emergency call.

1. To close your connection, press the end key. Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the device for calls.
2. Enter the emergency number for your present location (for example, 911). Emergency numbers vary by location.
3. Press the send key.

■ Security and functionality

Your device supports a digital rights management system to protect content that you have acquired. Content such as ringtones can be protected and associated with certain usage rules.

Usage rules are defined in the content activation key that may be delivered with the content or delivered separately, depending on the wireless service provider. You may be able to update the activation key. Always check the delivery terms of any content and activation key before acquiring them, as they may be subject to a fee.

Copyright protections may prevent some images, music (including ringing tones), and other content from being copied, modified, transferred, or forwarded.

Mobile Web 2.0 is a digital network service and is not available everywhere. Mobile Web text messages and alerts fees apply for messages both sent and received.

Airtime charges apply. See "Network services," p. 5.

Your device may have some bookmarks loaded for sites not affiliated with Nokia. Nokia does not warrant or endorse these sites. If you choose to access them, you should take the same precautions, for security or content, as you would with any Internet site.

The security icon () does not indicate that the data transmission between the gateway and the content server (or place where the requested resource is stored) is secure. The wireless service provider secures the data transmission between the gateway and the content server.

5. Messaging



If you have subscribed to a message network service, you can send and receive messages to compatible phones that also subscribe to a message service. You can also send and receive multimedia messages and e-mail. Messaging features are network services.



Important: Exercise caution opening messages. Messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.



Note: When sending messages, your device will display *Message Sent*. This is an indication that the message has been sent by your device to the message center number programmed into your device. For messages that fail, the network will create a new error message, explaining why the message was not delivered. Contact Verizon for more details about messaging services.

■ TXT messaging

When composing TXT or enhanced (EMS) messages, the number of characters used (out of a maximum of 160 per message) appears in the top right corner of the message screen. Segments are created when the message length exceeds 160 characters. The number of segments used (out of a maximum of 7) appears in the top left corner of the message screen. No additional text can be entered when all segments and characters have been used. Segments are delivered as individual messages.

The use of special characters takes up more space than standard characters.

E-mail addresses are counted as characters. EMS messages cannot be sent to e-mail addresses.

For information on entering text into messages, see "Text entry," p. 17.

■ PIX and FLIX messaging

PIX and FLIX messages are multimedia (MMS) messages that can contain text, sound, a picture, and a video clip. Your device supports PIX messages that are up to 300 KB and FLIX messages that are up to 200 KB. If the maximum size is exceeded, your device may not be able to receive the message. Depending upon your network, you may receive a message that includes an Internet address where you can go to view the PIX and FLIX messages.

Pictures are scaled to fit the display area of the device. Your device has a PIX and FLIX message viewer for playing messages. Incoming messages reside in the [Inbox](#) until the user deletes or saves them. Once you save the PIX and FLIX message, you can use the image as a screen saver or wallpaper, or use the sound as a ringtone, unless protected by copyright. See "PIX and FLIX," p. 20.

Only compatible devices that offer picture or video message features can receive and display PIX and FLIX messages. The appearance of PIX and FLIX messages may vary depending on the receiving device.

Copyright protections may prevent some images, ringing tones, and other content from being copied, modified, transferred, or forwarded. Contact Verizon for the availability of and a subscription to the multimedia messaging service.

PIX and FLIX messaging supports the following formats:

- Picture: JPEG, GIF, animated GIF, BMP, and PNG
- Sound: AAC/AAC, MIDI, iMelody, QCELP, EVRC, AMR, ADPCM
- Video: clips in MPEG4, H263

If a received message contains unsupported elements, these elements may be replaced with *Object format not supported*.

You can receive multimedia message notification, but cannot receive multimedia messages if you have a call in progress or other applications running, or you are in an active browsing session. Because delivery of multimedia messages can fail for a variety of reasons, do not rely solely upon them for essential communications.

■ New messages

To compose a new message, in the standby mode press the left soft key or select [Menu](#) > [Messaging](#), then select [New Msg](#) > [TXT Msg](#), [PIX Msg](#), or [FLIX Msg](#).

TXT Message

To write and send a TXT message, after selecting [TXT Msg](#):

1. Select a recipient.
 1. To add recipients from your contact list, at the [Create TXT Msg](#) screen, select [Add](#) > [Contacts](#), [Groups](#), or [Recent Calls](#), highlight and select [OK](#) for each recipient, and select [Done](#).
You may also use the keypad to manually enter a phone number or e-mail address into each address area. The default entry mode for the [Create TXT Msg](#) screen is 123 (number). To switch to multi-tap mode for e-mail address entry, select [123](#) > [Abc](#) or [ABC](#). See "Text entry," p. 17.
2. Select [OK](#) or scroll down to open the text entry area.

Messaging

2. Compose a message using the keypad. See "T9 text entry," p. 18.
3. To send the message, select *SEND* or press the send key.
4. To save the message as a draft, press the end key and select *Yes > OK*.
Your message will be saved in the *Drafts* folder.

TXT message options

To customize a new TXT message, select *Options* when the cursor is in the text entry area. Select one of the following:

Add—Add a *Graphic*, *Animation*, *Sound*, *Quick Text*, or *Signature* to your message.

Format Text—Change the *Alignment*, *Font Size*, *Font Style*, *Text Color*, or *Background* of your message. Formatting affects new text entered only after selecting this option.

Save As Draft—Save your message into the *Drafts* folder.

Priority Level—Set the priority level as *Normal* or *Urgent*.

Callback #—Turn callback number display *On* or *Off*, or *Edit* the callback number.

Add to Contacts—Add the new contact name or number to the contact list.

Save Quick Text—Save the message into the *Quick Text* gallery. See "All Msg settings," p. 32.

PIX message

To compose and send a PIX message, after selecting *PIX Msg*:

1. Select a recipient.
 1. To add recipients from your contact list, at the *Create PIX Msg* screen, select *Add > Contacts*, *Groups*, or *Recent Calls*, highlight and select *OK* for each recipient, and select *Done*. Select *Add > To PIX Place > OK* to upload to the online picture album.
You may also use the keypad to manually enter a phone number or e-mail address into each address area. The default entry mode for the address screen is 123 (number). To switch to multi-tap mode for e-mail address entry, select *123 > Abc* or *ABC*. See "Text entry," p. 17.
2. Select *OK* or scroll down to open the text entry area.
2. Enter text into the *Text* area of the PIX message using the keypad. See "T9 text entry," p. 18. When composing PIX messages, the number of characters used in the text area (out of a maximum of 1000 per message) appears in the top right corner of the message screen. No additional text can be entered when all characters have been used.

3. Scroll down until the *PIX* area is highlighted. To add a picture, select *My PIX*, scroll to highlight the desired picture, and select *OK*.
4. Scroll down until the *Sound* area is highlighted. To add a picture, select *Sounds* to enter the *My Sounds* gallery, scroll to highlight a recorded sound, and select *OK*. To record a new sound, select *Record New* while in the *My Sounds* gallery. The new sound is added to the top of the gallery list. Select *Play* to preview a recorded sound.
5. Scroll down until the *Subject* area is highlighted. Enter text (up to 100 characters) into the *Subject* area of the PIX message using the keypad.
6. To send the message, select *SEND* or press the send key.
7. To save the message as a draft, press the end key and select *Yes > OK*. Your message will be saved in the *Drafts* folder.

PIX message options

The following *Options* are available in the *Create PIX Msg* screen when the *Text*, *PIX*, *Sound*, and *Subject* areas are highlighted:

Preview—View your message.

Add Quick Text—Insert text from the *Quick Text* gallery (*Text* and *Subject* areas only).

Save As Draft—Save your message into the *Drafts* folder.

Priority Level—Set the priority level to *Normal* or *High*.

Remove PIX—Remove picture from message (if previously added).

Remove Sound—Remove sound file from message (if previously added).

Add to Contacts—Add the message recipient to your contact list.

FLIX message

To compose and send a FLIX message, after selecting *FLIX Msg*:

1. Select a recipient.
 1. To add recipients from your contact list, at the *Create FLIX Msg* screen, select *Add > Contacts*, *Groups*, or *Recent Calls*, highlight and select *OK* for each recipient, and select *Done*. Select *Add > To PIX Place > OK* to upload to the online picture album.
You may also use the keypad to manually enter a phone number or e-mail address into each address area. The default entry mode for the address screen is 123 (number). To switch to multi-tap mode for e-mail address entry, select *123 > Abc* or *ABC*. See "Text entry," p. 17.
2. Select *OK* or scroll down to open the text entry area.

2. Enter text into the *Text* area of the FLIX message using the keypad. See "T9 text entry," p. 18. When composing FLIX messages, the number of characters used in the text area (out of a maximum of 1000 per message) appears in the top right corner of the message screen. No additional text can be entered when all characters have been used.
3. Scroll down until the *FLIX* area is highlighted. To add a FLIX file, select *MyFLIX*, scroll to highlight the desired file, and select *OK*. To record a new FLIX, select *Rec New* while in the *MyFLIX* gallery. See "Record a video," p. 20. Select *Play* to preview a FLIX file.
4. Scroll down until the *Subject* area is highlighted. Enter text (up to 100 characters) into the *Subject* area of the PIX message using the keypad.
5. To send the message, select *SEND* or press the send key.
6. To save the message as a draft, press the end key and select *Yes > OK*.
Your message will be saved in the *Drafts* folder.

FLIX message options

The following *Options* are available in the *Create FLIX Msg* screen when the *Text*, *FLIX*, and *Subject* areas are highlighted:

Preview—View your message.

Add Quick Text—Insert text from the *Quick Text* gallery (*Text* and *Subject* areas only).

Save As Draft—Save your message into the *Drafts* folder.

Priority Level—Set the priority level to *Normal* or *High*.

Remove FLIX—Remove FLIX file from message (if previously added).

Add to Contacts—Add the message recipient to your contact list.

Inbox

Your phone can receive text messages (SMS), enhanced messages (EMS), PIX/FLIX messages (MMS), e-mails via SMS, WAP Push messages, and alerts in the *Inbox*. This is a network service.

Upon receiving an incoming message, an alert is shown on the standby screen and you have the option to *View now* or *View later*. Select *View now* to open the new message in the *Inbox*. If you select *View later*, the new message notification icon () is displayed and you must open the *Inbox* to view new messages.

To open the *Inbox* and view or edit messages, in the standby mode press the left soft key or select *Menu > Messaging*, then select *Inbox*.

If *Auto view* or *Auto Receive* are enabled for incoming messages, the *View now* and *View later* options are not displayed on the standby screen. See "Message settings," p. 32.

View the Inbox

The number of messages in the *Inbox* is shown in parentheses on the *Messaging* screen. When you open the *Inbox*, the list of messages is displayed. The newest messages are displayed first. Scroll up and down to highlight a message. At the *Inbox* screen, select *Erase* > *OK* to delete the highlighted message, or *Options* and select from the following:

Reply—Send a *TXT Msg*, *PIX Msg*, or *FLIX Msg* reply.

Forward—Forward the message to another phone number or e-mail address, or to upload to your PIX Place.

Lock or *Unlock*—Protect the message from *Erase* and *Erase All* commands.

Add to Contacts—Save the contact information to the contact list.

Message Info—Display sender information and timestamp.

View or play messages

To view or play a message in the *Inbox*, highlight the message, and select *Open*. If necessary, scroll up or down to view the whole message. You can scroll left or right to view the content of the other messages in the *Inbox*.

With the message open, you can select from the following:

Erase—Delete the message (messages without sound or FLIX files attached only).

Mute or *Unmute*—Turn on or off the sound of a sound object (messages with sound and FLIX files attached only).

PLAY or *PAUSE*—Start or halt the FLIX playback (FLIX message with FLIX file attached only).

REPLY—Send a *TXT Msg*, *PIX Msg*, or *FLIX Msg* reply (except FLIX message with FLIX file attached).

Options—Select from the following:

- *Forward*—Forward the message to another phone number or e-mail address, or to upload to your PIX Place.
- *Save Quick Text*—Save the message into the *Quick Text* gallery.
- *Lock* or *Unlock*—Protect the message from *Erase* and *Erase All* commands.
- *Add to Contacts*—Save the contact information to the contact list.
- *Message Info*—Display sender information and timestamp.

The following *Options* are displayed for specific message types:

- *Play Again*—Replay the attached sound (PIX message with sound only).
- *Reply*—Send a *TXT Msg*, *PIX Msg*, or *FLIX Msg* reply (FLIX message with FLIX file attached only).

- *Erase*—Delete the message (messages with sound or FLIX files attached only).
- *Save Graphic*—Save a graphic object attached to a message (TXT message only).
- *Save PIX*—Save the attached PIX file (PIX message only).
- *Save FLIX*—Save the attached FLIX file (FLIX message only).
- *Save Sound*—Save a sound attached to a message (messages with sound only).

■ Sent messages

The *Sent* folder is used to store TXT, PIX and FLIX messages that have been delivered to their recipients. The number of messages stored in the *Sent* folder is shown in parentheses on the *Messaging* screen. To open the *Sent* folder, in the standby mode press the left soft key or select *Menu > Messaging*, then select *Sent*.

The list of sent messages is displayed. The newest messages are displayed first. Scroll up and down to highlight a message. On the *Sent* screen, select from the following:

- *Erase*—Select *Yes > OK* to delete the sent message.
- *Options*—Select from the following:
 - *Forward*—Forward the message to another phone number or e-mail address, or to upload to your PIX Place.
 - *Resend*—Resend a TXT, PIX or FLIX message.
 - *Lock* or *Unlock*—Protect the message from *Erase* and *Erase All* commands.
 - *Add to Contacts*—Save the contact information to the contact list.
 - *Message Info*—Display sender information and timestamp.
- *OPEN*—View or play message. With the message open, you can select from the following:
 - Erase*—Delete the message (messages without sound or FLIX files attached only).
 - Mute* or *Unmute*—Turn on or off the sound of a sound object (messages with sound and FLIX files attached only).
 - PLAY* or *PAUSE*—Start or halt the FLIX playback (FLIX message with FLIX file attached only).
 - SEND*—Resend a *TXT Msg*, *PIX Msg*, or *FLIX Msg* (except FLIX message with FLIX file attached).
 - Options* and one of the following:
 - *Forward*—Forward the message to another phone number or e-mail address, or to upload to your PIX Place.
 - *Lock* or *Unlock*—Protect the message from *Erase* and *Erase All* commands.
 - *Save Quick Text*—Save the message into the *Quick Text* gallery.

- *Add to Contacts*—Save the contact information to the contact list.
- *Message Info*—Display sender information and timestamp.

The following *Options* are displayed for specific message types:

- *Play Again*—Replay the attached sound (PIX message with sound only).
- *Resend*—Resend a *TXT Msg*, *PIX Msg*, or *FLIX Msg* (FLIX message with FLIX file attached only).
- *Erase*—Delete the message (messages with sound or FLIX files attached only).

■ Draft messages

The *Drafts* folder is used to store drafts of TXT, PIX and FLIX messages. The number of messages stored in the *Drafts* folder is shown in parentheses on the *Messaging* screen. To open the *Drafts* folder, in the standby mode press the left soft key or select *Menu* > *Messaging*, then select *Drafts*. The list of draft messages is displayed. The newest messages are displayed first. Scroll up and down to highlight a message. Select from the following on the *Drafts* screen:

- *Erase*—Select *Yes* > *OK* to delete the draft message.
- *EDIT*—Update the draft message. See "New messages," p. 25.
- *Options*—Customize the draft message. Select from the following:
 - Send*—Deliver the draft message to the recipient(s).
 - Lock* or *Unlock*—Turn protection on or off for *Erase* or *Erase All* commands for this message.
 - Add to Contacts*—Save the contact information to the contact list.

■ Voice mail messages

Voice mail is a network service that allows you to listen to voice messages recorded in the voice mailbox. When you have a new voice message, your phone will alert you and you will be prompted to *Listen now* or *Listen later*. If you select *Listen later*, the new voice mail icon () is displayed on the standby screen.

Listen to voice mail messages

When you have a new voice message alert, select *Listen now* > *OK* to access your voice mailbox. You can also reach the voice mail screen to play back existing voice messages from the standby mode by pressing the left soft key or selecting *Menu* > *Messaging*, then selecting *Voice mail*. To access voice mail from the standby mode using speed dial, press and hold 1.

Messaging

The voice mail screen displays the number of new messages and the date and time of the last message received. To access your voice mailbox, select *OPEN* or press the send key.

To reset the voice mail counter, select *Clear > Yes > OK*. The new voice mail icon will no longer appear on the screen.

The clear voice mail icon option does not delete voice mail from your voice mailbox. To delete messages, you must access your voice mailbox and use the voice mail system commands. If you exceed the storage limit for your voice mailbox, old messages may be overwritten.

■ E-mail messages

From the standby mode press the left soft key or select *Menu > Messaging*, then select *Email* to launch a browser and access the e-mail messaging screen. This is a network service.

■ Mobile IM messages

From the standby mode press the left soft key or select *Menu > Messaging*, then select *Mobile IM* to access the Get It Now instant messaging screen. This is a network service.

■ Chat

From the standby mode press the left soft key or select *Menu > Messaging*, then select *Chat* to launch a browser and chat with Internet Messenger users. This is a network service.

■ Message settings

To configure settings for TXT, PIX, or FLIX messages, use the *Settings* menu. In the standby mode press the left soft key or select *Menu > Messaging*, then select *Settings*. Select *All Msg*, *TXT Msg*, *PIX Msg*, or *FLIX Msg > OK*.

All Msg settings

Select from the following options to apply to all messages:

Auto save—Automatically save all sent messages to the *Sent* folder. Select *On* or *Off* to enable or disable *Auto save*. Select *Prompt > OK* to receive a prompt to save after each message is sent.

Auto erase—Automatically erase the oldest (unlocked) message from your inbox if it is full. Select *On* or *Off > OK*. If *Auto erase* is set to *Off*, a message is displayed when memory is full prompting you to manually delete unwanted messages from your inbox.

Quick-text—View and edit Quick Text entries, which are short, prewritten messages that can be recalled and inserted into a TXT message. The gallery of pre-loaded and user-defined Quick Text entries is displayed. To add an entry, select *New*, enter the text, and select *OK*. To erase a user-defined entry, highlight the entry and select *Erase* > *Yes* > *OK*.

Voicemail #—Change the default voice mail number. Enter the new number and select *OK*.

Entry mode—Change the default entry mode for the text entry area in a TXT message and the text and subject entry areas in PIX and FLIX messages. Select *T9Word*, *Abc*, *ABC*, or *123* > *OK*.

Callback #—Change the default callback number that is sent. Enter the new number and select *OK*.

Signature—Create or edit text that will automatically append to each outgoing TXT, PIX, and FLIX message. Enter the signature text and select *OK*.

TXT Msg settings

Select *Auto view* > *On* to directly view the content when receiving a TXT message. The content of incoming TXT messages is displayed when the phone is in the standby mode.

Select *Signature* to create or edit text that will automatically append to each outgoing TXT message. Enter the signature text and select *OK*. This option is not displayed if a signature has been created using the *All Msg* > *Signature* menu.

PIX Msg settings

Select *Auto Receive* > *On* to directly download the content when receiving a PIX message.

Select *Signature* to create or edit text that will automatically append to each outgoing PIX message. Enter the signature text and select *OK*. This option is not displayed if a signature has been created using the *All Msg* > *Signature* menu.

FLIX Msg settings

Select *Auto Receive* > *On* to directly download the content when receiving a FLIX message.

Select *Signature* to create or edit text that will automatically append to each outgoing FLIX message. Enter the signature text and select *OK*. This option is not displayed if a signature has been created using the *All Msg* > *Signature* menu.

■ Message options

To erase TXT, PIX or FLIX messages, use the *Options* menu. In the standby mode press the left soft key or select *Menu > Messaging*, then select *Options*. Select from the following:

- *Erase Inbox*—Delete all messages in your *Inbox*.
- *Erase Drafts*—Delete all messages in your *Drafts* folder.
- *Erase Sent*—Delete all messages in your *Sent* folder.
- *Erase All*—Delete all messages.

To erase the selected messages, select *Yes > OK*. Messages will be permanently deleted.

6. Contacts



The contact list can hold up to 500 contacts with multiple numbers and text notes for each contact. The amount of numbers and text entries that you can save may vary, depending on length and the total number of entries in the contact list.

■ New contacts

You can access the contact list in the standby mode. Select *Contacts* or *Menu* > *Contacts* > *Contact List*. To quickly find a contact in your contact list, enter the first letter of the contact name, and that portion of the list is displayed.

Use the contact list

To create or update your contact list, do the following:

1. In the standby mode, enter the contact number.
2. Select *Save* > *Create New* to save a new number to your contact list. To update an existing contact number, select *Save* > *Update Existing Contact*, and select the contact from the contact list.
3. Select *Mobile* (1 or 2), *Home*, *Work*, or *Fax* > *OK*. When updating an existing contact number, highlight the number you wish to change and select *OK*. To overwrite the new number, select *Yes* > *OK*.
4. If this is a new entry, enter a contact name, and select *SAVE*.

Save multiple numbers

You can save different types of phone numbers and short text items per entry to the contact list. The first phone number entry for a contact is automatically set as the default (primary) number but can be changed at any time. See "Change the default number," p. 36.

1. In the standby mode, select *Contacts*, scroll to the entry to which you wish to add an additional number, and select *Edit*.
2. Enter the new number or detail in the *Mobile* (1 or 2), *Home*, *Work*, *Email* (1 or 2), *Group*, *Picture*, *Ringtone*, or *Fax* fields of the *Edit Contact* screen.
3. Select *SAVE*.

Set up voice dial

The Nokia 6305i uses voice recognition to access entries in your contact list. See "Voice recognition," p. 14.

Change the default number

To change the default number when multiple numbers are assigned to a single contact, do the following:

1. In the standby mode, select *Contacts*, highlight the contact, and select *Edit*.
2. Scroll to the new default number, and select *Options* > *Set As Default* > *OK* > *Yes*.

Set up phone numbers with pauses

Pause codes instruct the receiving system to pause or wait before entering the numbers that follow them in the dialing string.

1. From the standby mode, enter the number, select *Options*, and select one of the following:

2-sec Pause—To dial the contact number, pause for 2 seconds and dial a secondary number or extension. *P* appears in the dialing string. You can enter as many pauses as you need to accommodate the timing on automated answering services.

Wait—To dial the contact number and wait for you to press *Release* before sending a secondary number. The secondary number can be entered as part of the dial string or it can be entered manually. *W* appears in the dialing string.

2. Select *Save*.
3. Enter a contact name, and select *Save*.

To add pause codes to phone numbers in contact entries, do the following:

1. In the standby mode, select *Contacts*, highlight the contact, and select *Edit*.
2. Scroll to the number you wish to modify, and select *Options* > *Add Pause* > *Wait* or *2-sec Pause* > *OK*.

■ Contact list

To view the contact list, from the standby mode, select *Contacts* or *Menu* > *Contacts* > *Contact List*. You can select *Edit* to edit the contact entry or *Options* and one of the following:

New Contact—Create a new contact entry.

Erase—Remove an existing contact.

Send TXT Msg—Send the contact a TXT message. This is a network service.

Send PIX Msg—Send the contact a picture message. This is a network service.

Send FLIX Msg—Send the contact a video message. This is a network service.

Call—Dial the contact. This is a network service.

■ Caller groups

You can add contact list entries to caller groups. A contact can only be assigned to one caller group at a time. The default caller groups are *Family*, *VIP*, *Friends*, and *Business*, but new caller groups can be created.

Assign or create new caller groups

Caller groups can be created or modified in multiple ways. You can create or update caller groups and assign contact list entries to the groups. You can also add or modify individual contact list entries by adding them to caller groups.

Create or modify caller groups

1. Select *Menu* > *Contacts* > *Group*.
2. To create a new group, select *New*, enter the new group name and select *SAVE*.
3. Highlight the new group or an existing group from the list of group names and select *VIEW* > *ADD* or *Options* > *Add* to add contacts to the group.
4. Highlight and select *OK* for each contact, and select *Done*.

Assign contacts to caller groups

1. In the standby mode, select *Contacts*, highlight the contact, and select *Edit*.
2. Scroll to the *Group* field, and select *Set*.
3. To create a new group, select *New*, enter the new group name and select *SAVE*. Highlight the group from the list of group names and select *OK* to add the contact to the group.

A contact can only be associated with one caller group at a time. If you add a contact from an existing group to another group, that contact is removed from the existing group.

Send a group message

To send a message to a group, select *Menu* > *Contacts* > *Groups*, the group name, and *Options* > *Send Txt Msg*, *Send PIX Msg*, or *Send FLIX Msg*. Create the message you want to send to the group and select *Send*. See "New messages," p. 25. This is a network service.

Assign picture ID to group

See "Assign picture ID," p. 21, for instructions on how to assign picture IDs.

■ Speed Dials

Set up speed dialing

You can associate any mobile, home or work entry in the contact list with a speed dial key from 2–99. Speed dial key 1 is used to access voice mail. This is a network service.

To dial a single-digit speed dial number, press and hold the number of the assigned key. To dial a two-digit speed dial number, use a short press on the first number, and press and hold the second number.

1. In the standby mode, select *Menu > Contacts > Speed Dials*.
2. Select an *Unassigned* speed dialing slot and select *Set*.
3. Highlight the contact you want assigned to that number, then select *OK*, and the mobile, home, or work number to which you want to assign a speed dial number.
4. Select *OK* and confirm with *Yes > OK*.

Delete speed dialing numbers

In the standby mode, select *Menu > Contacts > Speed Dials*. Scroll to an assigned speed dialing slot, and select *Remove > Yes > OK*.

7. Recent calls



Information about calls missed, received, or dialed is stored in the [Recent Calls](#) menu. When the number of calls exceeds the maximum, the most recent call replaces the oldest.

■ View calls

To view calls, select [Menu](#) > [Recent Calls](#) > [Missed](#), [Received](#), or [Dialed](#). Select [All](#) to view all missed, received, and dialed calls. The calls are listed by most recent first. Missed calls are calls that are not answered. The missed calls feature does not function when your device is switched off.

When viewing the call lists, the following options are available:

[Message](#)—Send the selected number a [TXT Msg](#), [PIX Msg](#), or [FLIX Msg](#). See "New messages," p. 25.

[OPEN](#)—View call details.

[Options](#)—Select from the following:

- [Save](#)—Add the caller or called party to the contact list. See "Use the contact list," p. 35.
- [Details](#)—View call details.
- [Erase](#)—Delete the selected call from the recent call list.
- [Lock](#) or [Unlock](#)—Protect the call from [Erase](#) and [Erase All](#) commands.
- [Erase All](#)—Delete all calls from the recent call list.
- [View Timers](#)—Display the total number of calls, duration of calls, and the data transfer information.

■ View duration of calls

You can view the total number of calls, duration (*hh.mm.ss*) of calls, and the data transfer information with the [View Timers](#) option.



Note: Some timers, including the lifetime call timer, may be reset during service or software upgrades. The actual time invoiced for calls and services by your wireless service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes, and so forth.

In the standby mode, select [Menu](#) > [Recent Calls](#) > [View Timers](#), and scroll to view the call duration data for [Last Call](#), [All Calls](#), [Received Calls](#), [Dialed Calls](#), [Room Call](#), [Received](#), [Transmitted](#), [Total](#), [Last Reset](#), [Lifetime Calls](#), and [Lifetime Data Counter](#).

Reset call timers

To reset a selected call timer or to reset all timers to zero (except *Lifetime Calls* and *Lifetime Data Counter*), do the following:

In the standby mode, select *Menu* > *Recent Calls* > *View Timers*, and highlight the timer you wish to modify. Select *Reset* > *Yes* > *OK* to reset the selected call timer to zero. To reset all call timers (except *Lifetime Calls* and *Lifetime Data Counter*), select *Reset All* > *Yes* > *OK*.

8. Settings and tools



Use the *Settings & Tools* menu to customize your phone.

■ My account

The Verizon *MyAccount* Web portal allows you to access your account information. Select *Menu > Settings & Tools > MyAccount*. This is a network service.

■ Tools

To access the calendar, alarm and world clocks, notepad, calculators, and shortcut key options, select *Menu > Settings & Tools > Tools*.

Calendar

The *Calendar* allows you to document your agenda and keep it convenient and easy to access. You can enter your appointments into the calendar and set your phone to alert you with a reminder. Select *Menu > Settings & Tools > Tools > Calendar* and one of the following:

Add—Update or create new schedule information.

VIEW—Open the calendar entry.

Options—*Go To Today*, *Go To Date*, *Search*, *Erase Old*, or *Erase All*.

Schedule or update an event

To enter a new event or update an existing event in your calendar, select *Menu > Settings & Tools > Tools > Calendar*.

1. Scroll to the event date, and select *Add* to add a new event entry, or *View > Add* to update an existing entry.
2. Select the event entry field you wish to complete or update and *Set*.
3. Select *SAVE* when all entries and updates are complete.

To manage your calendar entries, select *Settings & Tools > Tools > Calendar > Options* and one of the following:

Go To Today—Highlight today's date for entries.

Go To Date—Select a date on the calendar. Use the navigation left and right key to switch between month, day, and year mode, and use the navigation up and down key to increase and decrease in each mode.

Search—View all existing events on your calendar.

Erase Old—Erase past entries that are older than *One Week*, *One Month*, *One Year*, or *One Day*.

Erase All—Erase all calendar entries.

Alarm clock

To set one of three alarms, select *Menu > Settings & Tools > Tools > Alarm Clock > Alarm 1*, *Alarm 2*, or *Alarm 3 > OK*. Set the time, frequency, ringtone, and cycles for an alarm, and select *SAVE*. When an alarm is set,  is displayed on the standby screen.

To delete a saved alarm, select *Menu > Settings & Tools > Tools > Alarm Clock* and highlight the alarm you wish to modify. Select *Options > Reset > Yes > OK* to delete the selected alarm, or select *Options > Reset > Yes > OK* to delete all alarms.

World clock

To determine the current time in another time zone or country, select *Menu > Settings & Tools > Tools > World Clock*. Use the navigation left and right key to move the indicators over the world map. Select *Set DST* to turn Daylight Savings Time on or off for the selected city. Select *Cities* to select a city by name.

Notepad

To create a note, select *Menu > Settings & Tools > Tools > Notepad > Add* and enter your note text. To view or edit a note, highlight the note and select *View > Edit*, or *Erase*. To delete one or all notes, open *Notepad* and select *Options > Erase* or *Erase All*.

Calculator

To perform simple mathematical calculations using the navigation key and left and right selection keys, select *Menu > Settings & Tools > Tools > Calculator*. Select *Operator* to use parentheses in your equation or to enter an *Exponent*. Press the center selection key (equals) to solve your equation. Press the *CLR* key to delete a keystroke, or select the *Clear* soft key to cancel your calculation and clear the screen. Use the *#* key to switch a value to positive or negative, and the *** key to enter a decimal point. You can enter numbers up to the sixth decimal place.



Note: This calculator has limited accuracy and is designed for simple calculations.

Shortcut key

You can assign a shortcut to one of your favorite or most frequently used functions. The shortcut is activated when you press the scroll down key, in the standby mode.

1. Select *Menu > Settings & Tools > Tools > ShortCut Key*.
2. Scroll through the list of options, and select *Set* to assign one of the following to the scroll down key: *Tunes & Tones*, *Gallery*, *Fun & Games*, *News & Info*, *Inbox*, *Sent*, *Email*, *Chat*, *IM*, *Settings & Tools*, or *Tools*. If *Tools* is selected, a new list of options is shown: *Calendar*, *Alarm Clock*, *World Clock*, *Notepad*, *Calculator*, and *Tip Calculator*.

Tip calculator

To calculate a tip, select *Menu > Settings & Tools > Tools > Tip Calculator*. Enter the total bill and the desired percentage for the tip. The tip calculator will automatically calculate the tip. You can also split the total bill to determine the amount each should pay. Scroll left or right to increase or decrease the desired tip percentage or the number of splits. Press the *CLR* key to delete a keystroke. Select *Reset* to clear all entries. Select *Close* to exit.

■ Sounds

To adjust volumes and assign sounds to phone calls and alarms, select *Menu > Settings & Tools > Sounds* and select from the following options:

Master Volume—Use the volume or navigation key to change the ringtone volume from *High* to *Low*, or to *Alarm Only* or *Vibrate Only*. To select the *Sounds Off* mode, scroll down until *Sounds Off* displays or press and hold the volume down key. To switch back to *Normal Mode*, press and hold the volume up key. Press *Play* to preview the sound.

Call Sounds—Set ringtones for incoming calls. You can also use this option to set the phone to vibrate when a call is received.

Alert sounds—Select the alert type for an incoming *Txt Message*, *PIX-FLIX Message*, or *Voicemail Message*.

Slider Sound—Activate a sound when the slider is opened or closed. Select *On* or *Off*.

Keypad Volume—Set the keypad volume from *Off* to *High*.

Earpiece Volume—Set the earpiece volume from *Low* to *High*.

Service Alerts—Set any of the alert options to *On* or *Off*:

- *ERI*—Enhanced roaming indicator (ERI) alerts you to the status of cellular service. This is a network service.
- *Minute Beep*—Alerts you every minute during a call.
- *Call Connect*—Alerts you when the call is connected.

■ Display

Use the *Display* option to change the display settings on your phone.

Banner

To display text on the screen in the standby mode, select *Menu* > *Settings & Tools* > *Display* > *Banner*. Select from the following:

Personal Banner—Enter your own banner text of up to 16 characters.

ERI Banner—Set to *On* or *Off* to allow ERI text to be displayed under your personal banner. This is a network service.

Backlight

To set the backlight duration, select *Menu* > *Settings & Tools* > *Display* > *Backlight*. Select from the following:

Display—Set how long the backlight will display in the following modes:

- *Slide Opened*—Timed options are *5 Sec*, *15 Sec*, *30 Sec*, *Always On*, or *Always Off*.
- *Slide Closed*—Timed options are *LCD Off*, *Off in 1 sec*, *Off in 3 sec*, or *Off in 10 sec*. Select *Off by Stage* to slowly dim and then turn the backlight off.

Keypad—Set how long the keypad will be backlit. Timed options are *5 Sec*, *15 Sec*, *30 Sec*, *Always On*, or *Always Off*.

Wallpaper

To set your phone to display a background picture (wallpaper) in the standby mode, select *Menu* > *Settings & Tools* > *Display* > *Wallpaper*. Scroll through the thumbnail views to highlight the background picture to be displayed on the phone. Select *View* to preview a picture as wallpaper and to return to thumbnail view. Select *OK* to set the selected image as your wallpaper. Wallpaper designs can be used from your PIX folder, or select *Get New* to browse for a new wallpaper design.

Screensaver

To choose a picture as a screensaver, select *Menu* > *Settings & Tools* > *Display* > *Screensaver*. Select a picture stored in your PIX folder and *OK*. Select *Get New* to purchase or download new pictures or graphics. Select *View* to preview a screensaver and to return to thumbnail view.

Display themes

To choose the color of the background screen, select *Menu* > *Settings & Tools* > *Display* > *Display Themes* > *Default*, *Blue*, *Business*, *Green*, *Red*, or *Tropical*.

Fonts

To set the font size, select *Menu > Settings & Tools > Display > Fonts > Normal* or *Large*.

■ System

The *System* menu allows you to designate specific network settings.

Standalone mode

To turn off radio frequencies, as in airplane mode, select *Menu > Settings & Tools > System > Standalone Mode*. Select *On* or *Off*.

System select

To set your phone to roam or search for another network when you are not in your home area, select *Menu > Settings & Tools > System > System Select* and one of the following:

Home Only—Make and receive calls in your home area only.

Automatic A or *Automatic B*—Search for service in another network. The roaming rate applies when you are not in the home service area.

NAM selection

If your phone is registered with two phone numbers (NAMs), for example, work and personal numbers, you can choose which number to use as your origination number. Select *Menu > Settings & Tools > System > NAM Selection > NAM 1* or *NAM 2*.

Device information

To view information about your phone, select *Menu > Settings & Tools > System > Device Info > My Number, SW Version, or Icon Glossary*.

Location

To share position information over the network, select *Menu > Settings & Tools > System > Location*. For calls to emergency numbers, location information may be used by the emergency operator to determine the position of the device. The functionality and accuracy of this feature are dependent on the network, satellite systems, and the agency receiving the information. This feature may not function in all areas or at all times. Select *Location On* to make position information continually available or select *E911 Only* to make this information available for emergency services only.

Security

To secure the phone electronically, select *Menu > Settings & Tools > System > Security*. This feature protects your phone from unauthorized outgoing calls or unauthorized access to information stored in the phone.

Enter your lock code (0000 or the last four digits of your phone number) and select from the following:

- *Common Code > On* or *Off*—To set all lock codes the same as the device code. Editing a device or location code via the *Edit Code* option automatically resets the *Common Code* to *Off*.
- *Lock Mode*—To prevent others from using your phone or changing location settings. Select *Device > Lock, Unlock, or On Power Up > OK* to turn the device lock on, off, or on when the phone is first switched on. When *Lock Mode* is on for the device, you must input your device lock code to use the phone. Press and hold # for quick *Lock Mode* device activation. To cancel *Lock Mode*, press any non-keypad key except the end key, and input your lock code.
Select *Location* (and enter the location lock code if *Common Code* mode is set to *Off*) > *Lock* or *Unlock > OK* to turn the location lock on or off. When *Lock Mode* is on for the location, you must input your location lock code before accessing the *Menu > Settings & Tools > System > Location* menu to change the phone's position information. See "Location," p. 45.
- *Edit Code > Device* or *Location*—To change the lock code for the device or location. If *Common Code* mode is set to *Off*, you will be prompted to enter your location lock code. Enter matching lock codes in the *New Code* and *Confirm Code* entry areas and select *OK*. Editing a device or location code automatically resets the *Common Code* to *Off*.
- *Erase Contacts > Yes* or *No*—To erase all contacts.
- *Reset Default > Yes* or *No*—To reset all settings to factory defaults.

When *Security* lock is on, the only outgoing calls that can be made are to the emergency number programmed into your device (for example, 911).

Slider keys lock

To activate or deactivate keys when the slider is closed, select *Menu > Settings & Tools > System > Slider Keys Lock > On* or *Off*. To reactivate the external keys after *Slider Keys Lock* is turned back on, you must press and hold the left selection key.

Language

To set the default language of your phone menu and displays, select *Menu > Settings & Tools > System > Language > English* or *Spanish*.

■ Call settings

Answer options

To determine how calls may be answered on your phone, select [Menu](#) > [Settings & Tools](#) > [Call Settings](#) > [Answer Options](#) > [Slider Open](#), [Slider Open & Any Key](#), [Slider Open & Send Key](#), [Send Key](#), or [Auto Answer](#).

Auto retry

To set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails, select [Menu](#) > [Settings & Tools](#) > [Call Settings](#) > [Auto Retry](#) > [Off](#), [Every 10 seconds](#), [Every 30 seconds](#), or [Every 60 seconds](#).

Occasionally, your network may experience heavy traffic, resulting in a fast busy signal when you dial. With automatic redial activated, your device redials the number (the number of times is specified by the network), and notifies you once the network is available.

TTY/TDD mode

A phone with TTY/TDD (teletype/telecommunication device for the Deaf) support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY/TDD. To attach a TTY/TDD device enabling you to communicate with parties also using a TTY device, select [Menu](#) > [Settings & Tools](#) > [Call Settings](#) > [TTY Mode](#) > [OK](#) and one of the following:

[TTY Full](#)—Turn on full TTY capability.

[TTY + TALK](#)—Turn on TTY in voice carry-over (VCO) mode.

[TTY + HEAR](#)—Turn on TTY in hearing carry-over (HCO) mode.

[TTY Off](#)—Turn off TTY mode.

One-touch dial

To initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit, select [Menu](#) > [Settings & Tools](#) > [Call Settings](#) > [One-Touch Dial](#) > [On](#) or [Off](#). If set to [Off](#), speed dial numbers designated in your [Contacts](#) will not function. See "Speed Dials," p. 38.

Voice privacy

To set the voice privacy feature for CDMA calls, select [Menu](#) > [Settings & Tools](#) > [Call Settings](#) > [Voice Privacy](#) > [On](#) or [Off](#). The voice privacy feature protects the privacy of your current phone conversation from other callers placing phone calls on your same network. CDMA offers inherent voice privacy that protects the identity of users and makes interception very difficult. This is a network service.

Call restrictions

To restrict the calls your device makes and receives, select *Menu* > *Settings & Tools* > *Call Settings* > *Call Restrictions*, enter your lock code and select one of the following:

Outgoing Call > *On* or *Off* to restrict or allow all outgoing calls.

Incoming Call > *On* or *Off* to restrict or allow all incoming calls. Callers are forwarded to voice mail.

Phonebook > *On* or *Off* to restrict or allow incoming or outgoing calls to contacts listed in your phonebook.

When calls are restricted, calls may still be possible to the official emergency number programmed into your device. Contact your service provider for the restriction password. Call restriction is a network service. See "Network services," p. 5.

Data settings

To use wireless data communication services, select *Menu* > *Settings & Tools* > *Call Settings* > *Data Settings* > *Data/Fax, Select Port*. Wireless data communication services refer to the utilization of subscriber terminals for access to the Internet with personal computers or laptops at 19.2 kb/s or at a maximum of 153.6 kb/s. The connection speed depends on your carrier's network and other variables. Check that your communications information specifications match the network. This is a network service.

Voice services

To access the voice services available with your phone, select *Menu* > *Settings & Tools* > *Call Settings* > *Voice Services* and one of the following:

Voice Settings—Adjust sensitivity to your voice and settings for playback sounds. Select from the following:

- *Choice Lists*—Control when choice lists appear. When voice recognition is not confident it has recognized a name or number correctly, it will show you a list of up to three choices. Select from *Automatic*, *Always On*, or *Always Off*, and press *OK*.
- *Sensitivity*—Control how the voice recognition software determines when a spoken word is a match. If you frequently experience the messages "Please repeat..." or "No match found," adjust the sensitivity toward *Reject Less*. If you frequently experience false activations (when the phone recognizes a name you didn't say), adjust the sensitivity toward *Reject More*.

- **Digit Dialing**—Adapt digit dialing to your voice. Select **Adapt Digits** to improve voice recognition of phone numbers. Adaptation takes about 60 seconds. Select **Reset Digits** to erase any digit adaptation you have done and reset digit dialing to the factory default. If you have not adapted digits, this option is grayed out.
- **Sound**—Customize the settings for playback of names, name settings, and numbers. Select **Prompts**, **Digits**, or **Names** to turn their associated playback on or off. Select **Name Settings > Speed > Faster** or **Slower** to change the speed of name playback. Select **Name Settings > Volume > Louder** or **Softer** to change the volume of name playback.
- **About**—View information about the voice services software. Go to **www.voicesignal.com** for more information.

Adapt Digits—Use your voice to enable voice services to recognize how you pronounce numbers. At the prompt, repeat the series of numbers displayed. This process takes approximately 60 seconds. You should be in a quiet room when you set this option. See "Speaker phone," p. 14.

This option is also available in **Voice Services** through the **Voice Services > Digit Dialing > Adapt Digits** menu.

Voice Memo—Create a recorded memo. The recorded memo can be inserted as sound in a message, or used as a ringtone or alert. See "Sounds," p. 43.

Touch tones

Touch tones, or DTMF tones, are the tones that sound when you press the keys on your device keypad. You can use touch tones for many automated dial-up services such as banking and airlines, or for entering your voice mailbox number and password.

To set the key tone length and touch tone playback speed, select **Menu > Settings & Tools > Call Settings > DTMF Tones**. Select **Normal** to send out a tone for a fixed period of time no matter how long you press the key or **Long** to send out a continuous tone for as long as you keep the key pressed.

■ Clock format

To choose the type of clock to display on the standby screen, select **Menu > Settings & Tools > Clock Format > Digital** or **Analog**. Select **Off** if you want the clock display feature turned off.

■ Ringer ID

To activate ringer ID and set the phone to display the number of a caller from your contact list when your phone rings, select *Menu* > *Settings & Tools* > *Ringer ID* > *On* or *Off*.

■ Picture ID

To set the designated picture ID to display the picture of a caller set up in your contact list when the phone rings, select *Menu* > *Settings & Tools* > *Picture ID* > *On* or *Off*.

9. Enhancements

Check the model number of any charger before use with this device. This device is intended for use when supplied with power from charger AC-1004U for the BL-6000C battery.



Warning: Use only batteries, chargers and enhancements approved by Nokia for use with this particular model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous. For availability of approved enhancements, please check with your dealer.

A few practical rules about accessories and enhancements:

- Keep all accessories and enhancements out of the reach of small children.
- When you disconnect the power cord of any accessory or enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.
- Check regularly that enhancements installed in a vehicle are mounted and are operating properly.
- Installation of any complex car enhancements must be made by qualified personnel only.

Power

- 1100 mAh Li-Ion Battery (BL-6000C)
- Travel Charger (AC-1004U)

10. Reference information

This chapter contains safety and maintenance information and specifications for your product.

■ Battery information

For battery installation and replacement, see "Charge the battery," p. 12.

Your device is powered by a rechargeable battery. The full performance of a new battery is achieved only after two or three complete charge and discharge cycles. The battery can be charged and discharged hundreds of times but it will eventually wear out. When the talk and standby times are noticeably shorter than normal, buy a new battery. Use only Nokia approved batteries, and recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device.

If a replacement battery is being used for the first time or if the battery has not been used for a prolonged period, it may be necessary to connect the charger then disconnect and reconnect it to begin charging the battery.

Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave the battery connected to a charger. Overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time. Temperature extremes can affect the ability of your battery to charge.

Use the battery only for its intended purpose. Never use any charger or battery that is damaged.

Do not short-circuit the battery. Accidental short-circuiting can occur when a metallic object such as a coin, clip, or pen causes direct connection of the positive (+) and negative (-) terminals of the battery. (These look like metal strips on the battery.) This might happen, for example, when you carry a spare battery in your pocket or purse. Short-circuiting the terminals may damage the battery or the connecting object.

Leaving the battery in hot or cold places, such as in a closed car in summer or winter conditions, will reduce the capacity and lifetime of the battery. Always try to keep the battery between 59°F and 77°F (15°C and 25°C). A device with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged. Dispose of batteries according to local regulations. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

Care and maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The suggestions below will help you protect your warranty coverage and enjoy your device for many years.

- Keep the device and all of its parts and accessories out of the reach of small children.
- Keep the device dry. Precipitation, humidity and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery and allow the device to dry completely before replacing it.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.
- Use a soft, clean, dry cloth to clean any lenses (such as camera, proximity sensor, and light sensor lenses).
- Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the device and may violate regulations governing radio devices.
- Use chargers indoors.

All of the above suggestions apply equally to your device, battery, charger, or any enhancement. If any device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility for service.

Additional safety information

■ Operating environment

Your device and its enhancements may contain small parts. Keep them out of the reach of small children.

Remember to follow any special regulations in force in any area and always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference or danger. Use the device only in its normal operating positions. This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 2.2 centimeters (7/8 inch) away from the body. When a carry case, belt clip, or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the device the above-stated distance from your body.

In order to transmit data files or messages, this device requires a good quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

■ Medical devices

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones, may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions. Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15.3 centimeters (6 inches) be maintained between a wireless device or phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. To minimize the potential for interference, persons with pacemakers should:

- Always keep the device more than 15.3 centimeters (6 inches) from their pacemaker.
- Not carry the device in a breast pocket.

- Hold the device to the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.

If you suspect interference, switch off your device and move the device away.

Hearing aids

Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids.

If interference occurs, consult your service provider.

■ Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles such as electronic fuel injection systems, electronic antiskid (antilock) braking systems, electronic speed control systems, air bag systems. For more information, check with the manufacturer or its representative of your vehicle or any equipment that has been added.

Only qualified personnel should service the device, or install the device in a vehicle. Faulty installation or service may be dangerous and may invalidate any warranty that may apply to the device. Check regularly that all wireless device equipment in your vehicle is mounted and operating properly. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or enhancements. For vehicles equipped with an air bag, remember that air bags inflate with great force. Do not place objects, including installed or portable wireless equipment in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

FCC regulations prohibit using your wireless device while in the air. The use of wireless telephones in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the wireless telephone network, and may be illegal.

■ Potentially explosive environments

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Potentially explosive atmospheres include areas where you would normally be advised to turn off your vehicle engine. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Switch off the device at refueling points such as near gas pumps at service stations. Observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, storage, and distribution areas, chemical plants or where blasting operations are in progress. Areas with a potentially explosive atmosphere are often but not always clearly marked. They include below deck on boats, chemical transfer or storage facilities, vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane), and areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust or metal powders.

Failure to observe these instructions may lead to suspension or denial of telephone services to the offender, legal action, or both.

■ Emergency calls



Important: Wireless phones, including this device, operate using radio signals, wireless networks, landline networks, and user-programmed functions. Because of this, connections in all conditions cannot be guaranteed. You should never rely solely on any wireless device for essential communications like medical emergencies.

To make an emergency call, make sure your device is properly charged before attempting any emergency calls. If your battery becomes empty, you cannot receive or make calls, including emergency calls and must wait a few minutes after the charging begins to place your call.

1. Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the device for calls.
2. Enter the official emergency number for your present location and press the send key. Emergency numbers vary by location.

If certain features are in use, you may first need to turn those features off before you can make an emergency call. Consult this guide or your service provider for more information.

When making an emergency call, give all the necessary information as accurately as possible. Your wireless device may be the only means of communication at the scene of an accident. Do not end the call until given permission to do so.

■ Certification information (SAR)

THIS MOBILE DEVICE MEETS GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the ICNIRP guidelines is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. The highest SAR value under the ICNIRP guidelines for use of the device at the ear is 0.79 W/kg.

Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Additional SAR information may be provided under product information at www.nokia.com.

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 1.27 W/kg and when properly worn on the body is 0.80 W/kg. Information about this device model can be found at <http://www.fcc.gov/oet/fccid> by searching the equipment authorization system using FCC ID QMNRM-142.

■ Technical information

Type designation—RM-142

Dimensions—Width 48.0 mm; length 101.0 mm; depth 25.4 mm

Weight—133g with 1100 mAh Li-Ion Battery (BL-6000C)

Display—176x220 pixels, 262K colors

Camera—Integrated 1.3 megapixel with digital zoom and flash

Wireless networks—CDMA 800 MHz and CDMA 1900 MHz, CDMA2000 1xRTT, 1xEV-DO

Frequency range (Tx)—PCS: 1851.25–1908.75 MHz, Cellular: 824.70–848.37 MHz

Frequency range (Rx)—PCS: 1931.25–1988.75 MHz, Cellular: 869.70–893.37 MHz

GPS frequency—1575.42 MHz

■ Battery information

This section provides information about battery charging times with the travel charger, talk-times, and standby times. Be aware that the information in this section is subject to change. For more information, contact your service provider.

Charging times

The following charging times are approximate with the BL-6000C 1100mAh Li-Ion battery:

Travel Charger: Up to 3.5 hours

Talk and standby times

Operation times are estimates only and depend on signal strength, phone use, network conditions, features used, battery age and condition (including charging habits), temperatures to which the battery is exposed, and many other factors.

Talk time: Up to 3.5 hours (digital)

Standby time: Up to 10 days

Index

A

- ABC mode 18
- about your phone 5
- accessibility 6
- account information 41
- alarm clock 42
- alerts 28
- answer options 47
- antenna 11

B

- back cover, removing 12
- backlight 44
- banner 44
- battery
 - and chargers 52
 - changing 11
 - charging 12
 - charging times 58
 - information 58
 - removing 12
 - talk and standby times 58
- billing 6, 39

C

- calculator 42
- calendar 41
- call log 39
- call restrictions 48
- call settings
 - answer options 47
 - auto retry 47
 - call restrictions 48
 - data settings 48
 - DTMF tones 49
 - one-touch dial 47
 - TTY mode 47
 - voice privacy 47
 - voice services 48

- call timers 39
- callback number 33, 45
- caller group 37
- caller ID 15
- calls
 - answering 15
 - duration of 39
 - headphone 15
 - in-call options 16
 - making 14
 - muting 16
 - pauses when making 36
 - recent 39
 - silencing 15
 - vibrate mode 16
- camera 20
- care and maintenance 53
- certification information (SAR) 57
- charger
 - connecting 12
 - information 52
 - times 58
- chat messages 32
- clock format 49
- contact information 6
- contact list 36
- contacts 35
 - default number 36
 - multiple numbers 35
 - new 35
 - numbers with pauses 36
 - voice dial 35
- copyright protection 23
- customer service 6

D

- data settings 48
- default number
 - callback 33
 - contacts 36

- device information 45
- dimensions 58
- display
 - backlight 44
 - banner 44
 - font size 45
 - screensaver 44
 - themes 44
 - wallpaper 44
- downloading
 - games 21
 - information 22
 - pictures 21
 - videos 21
- drafts 31
 - erase all 34
- DTMF tones 49
- duration of calls 39

E

- edit message 26
- e-mail 32
- emergency calls 56
 - while using wireless Internet 22
- EMS 28
- enhanced roaming indicator 43
- enhancements 51
- entry mode 17, 33
- erase messages 34
- ERI 43
- ESN 6
- event scheduler 41

F

- FCC information 57
- flashlight 8
- FLIX messages 27
 - settings 33
- font size 45

G

- games 21
- Get Fun & Games 21

- Get Going 22
- Get It Now 19
- Get News & Info 22
- Get News and Info 22
- Get PIX & FLIX 20
- Get Tunes & Tones 19
- groups 37

H

- headphone 15
- headset 13
- hearing aids 55
- help 6, 22

I

- Inbox 28, 29
 - erase messages 34
- indicators and icons 9, 45
- instant messages 32

L

- language 46
- location sharing 45
- lock code 46
- loudspeaker 14

M

- master volume 43
- medical devices
 - hearing aids 55
 - pacemakers 54
- memory information 22
- message
 - options 27, 28, 29, 31, 34
 - reply 29
 - segments 24
 - settings 32
 - size 24
- messages
 - characters in 26, 28
 - chat 32
 - composing 25, 26
 - draft 31

- e-mail 32
- EMS 24, 28
- erasing 34
- FLIX 27
- Inbox 28
- MMS 24, 28
- mobile IM 32
- options for 30
- Quick Text 33
- sent 30
- SMS 28
- text 24
- voice mail 31
- MMS 28
- mobile IM 32
- multi-tap mode 18
- mute function 16, 30
- my account 41

N

- NAM selection 45
- navigation key 8
- network services 5
- network settings 45
- news & info 22
- Nokia support 6
- notepad 42
- number mode 18

Ö

- one-touch dial settings 47
- options
 - contact list 36
 - draft message 31
 - FLIX message 28
 - Inbox 29
 - message 34
 - PIX message 20
 - recent calls 39
 - sent message 30
 - TXT message 26

P

- pacemakers 54
- pauses 36
- phone setup 11
- picture gallery 21
- picture ID 21, 50
- picture taking 20
- pictures
 - camera 20
 - download 20
- PIX & FLIX messages 24
- formats 25
- PIX messages
 - settings 33

Q

- Quick Text 33

R

- recent calls 39
- recordings 19
- redialing 47
- reference information 52
- reply to messages 29
- ringer ID 50
- ringtones 19

S

- safety 4
 - important safety information 54
- screensaver 44
- scrolling 10
- security 46
 - web 23
- sent messages 30, 34
- settings 32
- settings & tools 41
- shortcut key 43
- shortcuts 8
- signature 33

Index

- silent mode 16
- SMS 28
- soft keys 10
- software version 45
- sounds
 - alert 43
 - call 43
 - formats for PIX & FLIX messages 25
 - PIX message 27
 - playback 49
 - slider 43
- speaker phone 14
- speakers 7
- speed dialing 38
- standalone mode 45
- standard mode 18
- standby mode 8
- start screen 8
- system 45
 - device information 45
 - language 46
 - location 45
 - NAM selection 45
 - security 46
 - select 45
 - standalone mode 45

T

- T9Word 17
- T9Word mode 18
- talk and standby times 58
- technical information 58
- text entry 17, 33
 - Abc mode 18
 - entry mode 17
 - number mode 18
 - T9 mode 17
- text messages 24, 25
- themes 44
- timers 39
- tip calculator 43
- tools & settings 41
- touch tones 49
- TTY mode 47

- turn phone off/on 13
- TXT messages
 - characters 24
 - edit 26
 - write and send 25
- type designation 58

U

- usage rules 23

V

- V CAST 19
- vibrate mode 16
- video
 - download 20
 - formats for PIX & FLIX message 25
 - gallery 21
 - new messages 28
 - recording 20
- view calls 39
- view Inbox 29
- view missed calls 39
- voice dial 14, 35
- voice mail 31
- voice privacy 47
- voice recognition 14
- voice services 14, 48
- volume
 - adjusting 15, 43
 - earpiece 43

W

- wallpaper 44
- WAP 28
- wireless Internet
 - make an emergency call 22
- wireless networks 58
- world clock 42
- write and send messages 25

Nokia 6305i Manual del Usuario



Importante: Para prevenir cualquier malfuncionamiento y evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este aparato. Conserve el manual para referencias futuras.

INFORMACIÓN LEGAL

PARTE N° 9242631, EDICIÓN N° 1a

Impreso en Corea 02/2006

Copyright © 2006 Nokia. Todos los derechos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 6305i y los logos Nokia Original Enhancements son marcas, registradas o no, de Nokia Corporation. Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados podrían ser marcas o nombres, registrados o no, de sus respectivos propietarios.

N° de Patente EE.UU. 5818437 y otras patentes pendientes. Software Ingreso Intuitivo de Texto T9 Copyright ©1999–2006. Tegic Communications, Inc. Todos los derechos reservados.

cdma2000 es una marca de certificación registrada de la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones.



Se incluye el software de protocolo de seguridad o criptográfico RSA BSAFE de RSA Security.

La información en este manual del usuario fue escrita para el producto Nokia 6305i. Nokia opera bajo un sistema de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de hacer cambios y mejoras en cualquier producto descrito en este manual sin previo aviso.

BAJO NINGÚN CONCEPTO NOKIA SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS O GANANCIAS O POR CUALQUIER OTRO DAÑO ESPECIAL O INCIDENTAL, POR CUALQUIER CAUSA DIRECTA O INDIRECTA. EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROVISTO "TAL CUAL". ADEMÁS DE LAS EXIGIDAS POR LAS LEYES, NO SE EMITE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCATEO Y DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EN CUANTO A LA PRECISIÓN Y FIABILIDAD O CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. NOKIA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO O DESCONTINUAR SU USO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

Control de Exportaciones

Este dispositivo puede contener bienes, tecnología o software sujeto a leyes y regulaciones de exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes.

Aviso FCC/Industria Canadiense

Su dispositivo puede causar interferencias radioeléctricas y televisivas (por ejemplo: cuando usted usa su teléfono muy próximo a equipos receptores electrónicos). La FCC/Industria Canadiense puede exigirle que deje de usar su teléfono si tales interferencias no se pueden eliminar. Si necesita ayuda, póngase en contacto con su centro de servicio local. Este aparato cumple con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. El funcionamiento de este aparato está sujeto a la condición de que no cause interferencia perjudicial. Cualquier cambio o modificación no aprobada por Nokia puede invalidar el derecho del usuario de operar este equipo.

Contenido

Para su seguridad.....	66
Bienvenido.....	68
1. Su teléfono	69
2. Programar su teléfono	73
3. Ingreso de texto	80
4. Get It Now	82
5. Mensajes móviles.....	87
6. Contactos.....	99
7. Llamadas recientes	103
8. Configuraciones y herramientas.....	105
9. Accesorios.....	116
10. Información de referencia	117
Cuidado y mantenimiento.....	119
Información adicional de seguridad	120
Índice	125

Para su seguridad

Lea estas sencillas normas. El incumplimiento de ellas puede ser peligroso o ilegal. Lea el manual del usuario completo para obtener más información.



ENCIENDA EL TELÉFONO EN FORMA SEGURA

No encienda el dispositivo cuando el uso de teléfonos celulares esté prohibido o cuando pueda causar interferencia o peligro.



LA SEGURIDAD VIAL ANTE TODO

Obedezca todas las leyes locales. Mantenga siempre las manos libres para maniobrar el vehículo mientras conduce. Su prioridad cuando conduce debe ser la seguridad vial.



INTERFERENCIAS

No encienda el dispositivo cuando el uso de teléfonos celulares esté prohibido o cuando pueda causar interferencia o peligro.



APAGUE EL TELÉFONO EN LOS HOSPITALES

Respete todas las restricciones existentes. Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de equipo médico.



APAGUE EL TELÉFONO EN LOS AVIONES

Respete todas las restricciones existentes. Los dispositivos celulares pueden causar interferencias en los aviones.



APAGUE EL TELÉFONO CUANDO CARGUE COMBUSTIBLE

No utilice el dispositivo en estaciones de servicio. Tampoco cerca de combustibles ni elementos químicos.



APAGUE EL TELÉFONO CERCA DE DONDE SE REALIZAN EXPLOSIONES

Respete todas las restricciones existentes. No utilice el dispositivo donde se estén realizando explosiones.



ÚSELO CORRECTAMENTE

Use el dispositivo sólo en la posición normal como se explica en la documentación del producto. No toque la antena a no ser que sea necesario.



SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO

Sólo personal de servicio técnico calificado puede instalar o reparar este producto.



ACCESORIOS Y BATERÍAS

Utilice sólo baterías y accesorios aprobados. No conecte productos incompatibles.



NO MOJE EL TELÉFONO

Su teléfono no es resistente al agua. Manténgalo seco.



COPIAS DE SEGURIDAD

Recuerde hacer copias de seguridad o llevar un registro por escrito de toda la información importante.



CONEXIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS

Antes de conectar el teléfono con otro dispositivo, lea el manual del usuario para obtener instrucciones detalladas de seguridad. No conecte productos incompatibles.



LLAMADAS DE EMERGENCIA

Asegúrese de que el dispositivo se encuentre encendido y funcionando. Pulse la tecla Finalizar tantas veces como sea necesario para borrar lo que aparece en pantalla y regresar a la pantalla de inicio. Ingrese el número de emergencia y luego pulse la tecla Llamar. Indique su ubicación. No finalice la llamada hasta que reciba instrucciones de hacerlo.

■ Acerca de su teléfono

El dispositivo inalámbrico descrito en este manual está aprobado para ser usado en las siguientes redes Verizon: CDMA 800 MHz, CDMA 1900 MHz, CDMA2000 1xRTT y 1xEV-DO. Comuníquese con Verizon para obtener más información sobre las redes.

Cuando use las funciones de este dispositivo, obedezca todas las leyes y respete la privacidad y los derechos legítimos de los demás.



Advertencia: Para poder utilizar cualquiera de las funciones en este dispositivo, el teléfono debe estar encendido. No encienda el teléfono donde el uso de aparatos celulares pueda causar interferencias o peligros.

■ Servicios de red

Para utilizar el teléfono, debe estar suscrito con un proveedor de servicios móviles. Muchas de las funciones de este teléfono dependen de las opciones de la red móvil para su funcionamiento. Es posible que estos servicios de red no estén disponibles en todas las redes o deberá hacer arreglos específicos con su proveedor de servicios antes de utilizarlos. Su proveedor de servicios puede darle instrucciones adicionales para su uso y explicarle los cargos que aplican. Algunas redes pueden tener limitaciones que inciden en el uso de los servicios de red. Por ejemplo, es posible que algunas redes no admitan todos los servicios y caracteres de idiomas.

Su proveedor de servicios puede haber pedido que ciertas funciones en su teléfono sean inhabilitadas o no activadas. De ser así, no aparecerán en el menú del teléfono. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.

Bienvenido


Felicitaciones por la compra de su teléfono móvil Nokia 6305i. Su teléfono provee muchas funciones prácticas para el uso diario, como un altavoz manos libres, alarma, calculadora, agenda, cámara y descargas de videos y datos y más. Su dispositivo también puede conectarse a una PC, laptop u otro dispositivo usando un cable de datos. Puede programar su tono de timbre favorito para personalizar su dispositivo.

■ Ayuda

Si necesita ayuda, el centro de servicio Nokia Care está disponible para ayudarle. Antes de llamar, recomendamos que anote el número de serie electrónico (ESN) y su código postal (sólo en EE.UU.) y tenerlos a la mano.

Encontrar la etiqueta del dispositivo

El ESN está en la etiqueta que se halla debajo de la batería en la parte posterior del dispositivo. Consulte "Retirar la cubierta posterior", pág. 74.

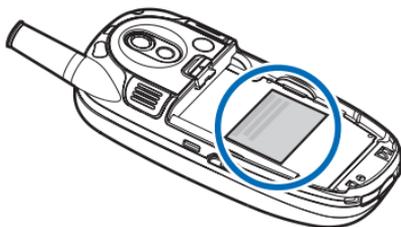

Soluciones de acceso

Nokia tiene el compromiso de crear teléfonos celulares más manejables y amigables, incluso para los usuarios con discapacidades. Para obtener más información, consulte el sitio Web www.nokiaaccessibility.com (en inglés).

Información de contacto y soporte Nokia

Consulte www.nokiausa.com/support o su sitio Web local de Nokia para obtener la versión más reciente de este manual, más datos, descargas y servicios relacionados a su producto Nokia.

En el sitio Web se puede obtener información sobre el uso de productos y servicios Nokia. Si necesita comunicarse al centro de servicio al cliente, consulte la lista de centros de servicio al cliente Nokia Care locales en www.nokia.com/customerservice.


Para servicios de mantenimiento, verifique el centro de servicio local Nokia Care más cercano en www.nokia.com/repair.

Facturación y servicio al cliente


Para comunicarse con el departamento de servicio al cliente de Verizon, marque el 1-800-256-4646.

1. Su teléfono

- Audífono (1)
- Pantalla (2)
- Tecla de selección izquierda (3)
- Tecla Llamar y Enviar (4)
- Tecla visor (5)
- Tecla Borrar (6)
- Teclado (7)
- Micrófono (8)
- Tecla de selección intermedia (9)
- Botón de la cámara (10)
- Tecla Encender/Apagar y Finalizar (11)
- Tecla de selección derecha (12)
- Tecla de desplazamiento (13)

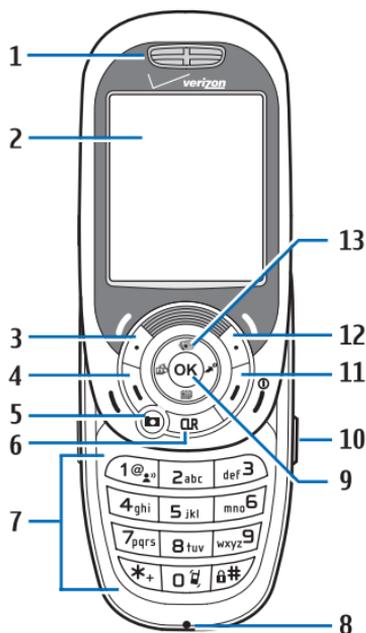

- Antena (1)
- Puerto del auricular de 2,5 mm (2)
- Teclas de volumen (3)
- Tecla de reconocimiento de voz y manos libres (4)
- Lente de la cámara (5)
- Flash de la cámara y linterna (6)
- Altavoces estéreo (7)
- Espejo de retrato (8)

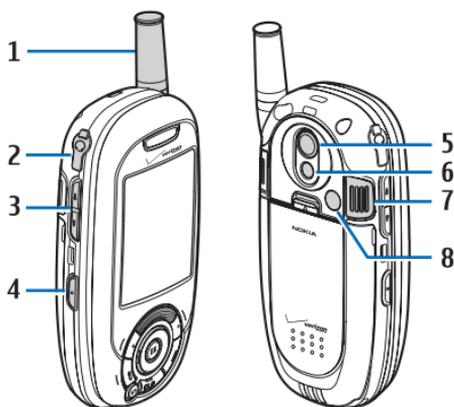

■ La pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto inicial e indica que su dispositivo está en el modo standby.

Intensidad de la señal (1): la intensidad de la señal recibida por su teléfono se indica con las barras en la pantalla. (No aparece en el modo Standalone.)


Mensaje (2): pulse la tecla de selección izquierda para seleccionar esta opción.

MENÚ (3): pulse la tecla de selección central para seleccionar esta opción.

Contactos (4): pulse la tecla de selección derecha para seleccionar esta opción.

Carga de la batería (5): cuatro barras indican una batería completamente cargada.

Ubicación (6): información de ubicación del modo compartir.

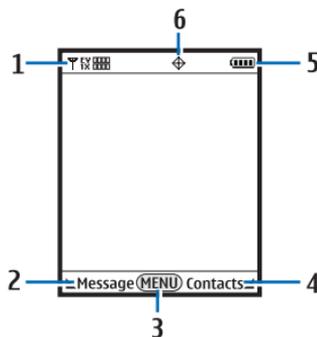

■ Tecla de desplazamiento

Dependiendo de la manera en que configure su teléfono, algunas o todas las teclas de accesos directos pueden estar disponibles en el modo standby.

Tecla de desplazamiento hacia arriba: iniciar el navegador.

Tecla de desplazamiento hacia la derecha: ver el menú [Get It Now](#).

Tecla de desplazamiento hacia abajo: ir a la agenda si el teléfono está en la configuración predeterminada.

Tecla de desplazamiento hacia la izquierda: [Get PIX & FLIX](#).

Pulsar OK: seleccione los menús y submenús.

Pulsar CLR: regresar a la pantalla anterior, excepto durante una llamada de voz, crear un mensaje TXT o en una aplicación inalámbrica o Get It Now. Mantener pulsada la tecla CLR para encender y apagar la linterna.

■ Indicadores e iconos

Dependiendo del número de modelo de su dispositivo, algunos o todos los indicadores e iconos siguientes pueden aparecer en el modo standby. Consulte "Información de dispositivo", pág. 110, para acceder al glosario de iconos.



Indicador de la intensidad de la señal.



Indicador de servicio: el teléfono no cuenta con servicio.



Indicador de la carga de la batería.



Indicador del estado de la llamada: una llamada en progreso. El teléfono está en el modo standby cuando no aparece el indicador.



Sesión de datos: una comunicación de datos de red en progreso.



Está en roaming fuera de su red doméstica.



Alta velocidad o descarga de navegador móvil está activada.



Está dentro de una red digital. Consulte "Servicios de red," pág. 67.



Función de seguridad SSL activada.



TTY activado.



Compartir información de ubicación está configurada en [Sólo E911](#). Consulte "Ubicación," pág. 110.



Compartir información de ubicación está configurada en [Ubicación Activado](#). Consulte "Ubicación," pág. 110.



Privacidad de voz activada.



Está dentro de una red 1XRTT. Consulte "Servicios de red," pág. 67.



Los sonidos están configurados en desactivar.



Sólo la alarma está activada.



La alarma esta configurada en activar.



El modo Standalone está activado.



El altavoz está configurado en activar.



El modo de vibración está configurado en activar.



Hay un ingreso de agenda configurado.



Tiene nuevos mensajes de voz.



Tiene nuevos mensajes en su buzón de entrada.



Tiene llamadas perdidas.

■ Los menús del teléfono

Las funciones del teléfono están agrupadas según las funciones y se pueden acceder a éstas por los menús principales (*Get It Now*, *Mensajería*, *Contactos*, *Llamadas Recientes*, *Config. y Herram.*). Cada menú principal tiene submenús y listas de las cuales puede seleccionar o ver elementos y personalizar las funciones de su dispositivo. Para acceder a estos menús y submenús, ingrese el nombre asociado a la opción. También puede usar el método de desplazamiento.

Las teclas de selección izquierda, derecha e intermedia también se conocen como teclas de desplazamiento. La función asociada con las teclas de selección puede cambiar en cada menú del teléfono y depende de cada función seleccionada.

Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo de la red. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicios de red.

■ Método de desplazamiento

Puede usar la tecla de desplazamiento para desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha por las opciones. Pulse la tecla de selección central para seleccionar un elemento.

1. En el modo standby, use las teclas de selección derecha e izquierda para seleccionar *Mensaje* o *Contact.*. Para acceder a los menús principales, seleccione *MENÚ* con la tecla de selección central, luego use la tecla de desplazamiento izquierda o derecha.



Para proveer una representación visual de su ubicación actual en la estructura del menú, una barra de desplazamiento aparece en el lado derecho de la pantalla.

2. Pulse la tecla Borrar (CLR) para regresar al menú anterior. Pulse la tecla Finalizar para regresar al modo standby desde cualquier menú o submenú.

2. Programar su teléfono

■ Antena

En el teléfono Nokia 6305i, la antena externa está localizada en la parte superior del dispositivo. Para mejorar la intensidad de la señal en su teléfono, extienda la antena. Una antena interna GPS es activada cuando realiza una llamada de emergencia o cuando selecciona el modo *Ubicación* del menú *Menú > Config. y Herram. > Sistema*. Consulte "Ubicación", pág. 110.

Sujete el dispositivo como lo haría con cualquier otro teléfono, sobre su hombro y con la antena hacia arriba.



Nota: Igual como sucede con cualquier dispositivo de radio transmisión, no deberá tocarse sin necesidad la antena cuando el dispositivo esté encendido. El contacto del cuerpo con la antena afecta la calidad de la llamada y puede aumentar innecesariamente el nivel de potencia que necesita el dispositivo para su funcionamiento. No tocar la antena durante el uso del dispositivo optimiza el rendimiento de la antena y la duración de la batería.





■ Cambiar la batería

La batería está incorporada en la cubierta posterior. Antes de retirar la cubierta, siempre apague el dispositivo y desconecte el cargador y cualquier otro dispositivo. No toque los componentes electrónicos mientras cambia las cubiertas. Utilice y guarde siempre el dispositivo con la cubierta instalada.


Retirar la cubierta posterior

1. Con la parte posterior del dispositivo hacia usted, deslice el botón liberador hacia arriba (1).
2. Use los agarres laterales (indicados por el círculo) para levantar la cubierta posterior del dispositivo (2).

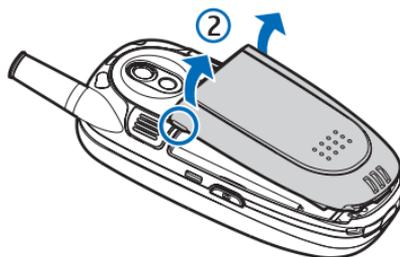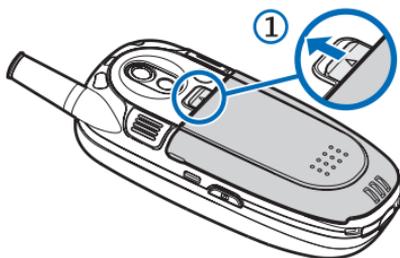

Cambiar la cubierta posterior

1. Coloque la cubierta posterior en el dispositivo de modo que las lengüetas de metal en la batería queden alineadas con las lengüetas del dispositivo.
2. Baje la base de la cubierta posterior hacia el dispositivo (1) y pulse la parte superior hacia abajo (2) hasta que caiga en su sitio.

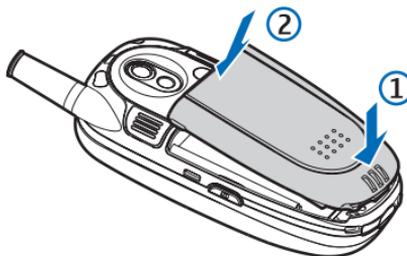


Importante: No retire la cubierta frontal de este dispositivo. El intentarlo puede dañar el dispositivo. Si su dispositivo necesita reparación, comuníquese al centro Nokia Care.

Cargar la batería

1. Enchufe el transformador del cargador AC-1004U en un tomacorriente CA estándar.
2. Abra la cubierta para la ranura del cargador en la parte inferior del teléfono (1).
3. Inserte el conector del cargador en la ranura (2).

Su teléfono le notificará cuando termine el proceso de carga. El tiempo de carga varía dependiendo del nivel de carga de la batería. El tiempo máximo de carga para una batería estándar descargada es aproximadamente de 3,5 horas.

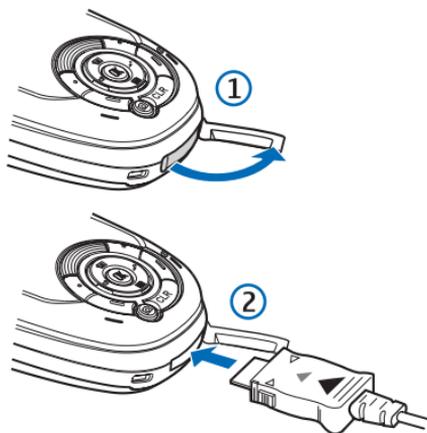

■ Apagar o encender su teléfono

Para apagar o encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla Encender/Apagar. La cubierta no tiene que estar abierta para encender el teléfono.



■ Conectar el auricular

Puede conectar un auricular compatible, como un auricular estándar de 2,5 mm a su dispositivo para habilitar la operación manos libres.



Advertencia: Es posible que se le dificulte el escuchar sonidos exteriores al utilizar el auricular. No utilice el auricular cuando pueda poner en peligro su seguridad.


1. Abra el puerto de conexión del auricular (1).



2. Conecte el conector del auricular al puerto del auricular de 2,5 mm en el lado de su dispositivo (2).
3. Coloque el auricular en el oído.

Con el auricular conectado, podrá realizar, contestar y finalizar llamadas como de costumbre.

- Utilice el teclado para ingresar números.
- Pulse la tecla Enviar para realizar una llamada. Consulte "Su teléfono", pág. 69.
- Pulse la tecla Finalizar para terminar una llamada.

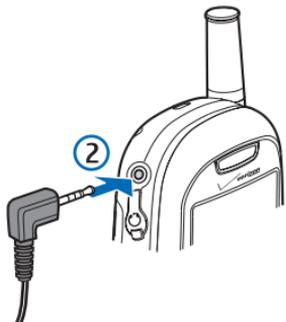

■ Realizar una llamada

Para realizar una llamada, asegúrese que el teléfono está encendido. Desde el modo standby, ingrese el número al que desea llamar y pulse la tecla Enviar. Consulte "Contactos", pág. 99, para usar el menú contactos y para ingresar números de contactos. Esta es una función de red.

Usar el teclado

Ingrese el número telefónico (incluso el código de área si es necesario) y pulse la tecla Enviar. Para borrar un carácter a la izquierda del cursor, pulse la tecla Borrar (CLR). Pulse la tecla Finalizar para terminar una llamada. Esta es una función de red.

Usar los últimos números marcados

En el modo standby, pulse la tecla Enviar una vez para mostrar los últimos números marcados, recibidos o perdidos. Pulse la tecla Enviar otra vez para marcar el último

número marcado o desplácese para seleccionar el número (o nombre) que desea remarcar y pulse la tecla Enviar. Esta es una función de red.

Altavoz

Para usar el altavoz durante una llamada, mantenga pulsada la tecla de reconocimiento de voz en el lado izquierdo del teléfono. El icono  aparece en la pantalla. Para desactivar el altavoz, mantenga pulsada la tecla de reconocimiento de voz otra vez. Esta es una función de red.

Reconocimiento de voz

Puede usar los comandos de voz para realizar llamadas, buscar información de contactos, mensajes, abrir aplicaciones y verificar el estado del teléfono. Esta es una función de red.



Nota: El uso de etiquetas de voz podría resultar difícil, en un lugar ruidoso o durante una emergencia, así que no debería depender sólo de la marcación por voz.

1. Pulse la tecla de reconocimiento de voz. *Diga un comando* se anuncia.
2. Diga uno de los siguientes comandos:

Llamar seguido por el nombre del contacto, ubicación o número con el código de área: para marcar un contacto o número.

Enviar SMS seguido por el nombre del contacto o número con el código de área: para abrir la pantalla de mensaje TXT.

Buscar seguido por el nombre del contacto: para abrir un archivo de contacto.

Iniciar seguido por un nombre de aplicación: para abrir una aplicación.

Verificar [estado]: para mostrar la cobertura del teléfono, intensidad de la señal y nivel de carga de la batería.

Para ajustar las configuraciones de reconocimiento de voz, pulse la tecla de reconocimiento de voz y seleccione *Config.* Consulte "Servicios de voz," p. 113.

Llamadas con el auricular

Para contestar una llamada cuando un auricular está conectado, utilice la tecla Enviar en su teléfono.

■ Contestar llamadas

Las siguientes opciones están disponibles para administrar las llamadas entrantes. Esta es una función de red.

Contestar o silenciar una llamada entrante

- Para contestar una llamada, abra la tapa o si la tapa ya está abierta, pulse la tecla Enviar.
- Para silenciar una llamada entrante, seleccione *Silenc.*
- Para desviar una llamada al correo de voz, seleccione *Ignorar.*
- Para finalizar una llamada, pulse la tecla Finalizar.

Ajustar el volumen del auricular

Las teclas de volumen están ubicadas en el lado izquierdo de su dispositivo. Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse la tecla de volumen superior o inferior. Cuando ajusta el volumen, un gráfico de barras indica el nivel del volumen.

ID de llamadas

Para mostrar el nombre y número de la persona que le está llamando, la identidad del llamante deberá estar guardada en *Contact.* Si el llamante no está en la lista de contactos, aparece el número o aparece como RESTRINGIDO o NO DISPONIBLE. Siempre se muestra la fecha y hora en que se recibió la llamada.

ID de imagen

Puede asignar una foto para que aparezca con las llamadas entrantes de sus contactos. Consulte "Asignar ID de imagen", pág. 84.

Modo silencio

Para apagar los sonidos, mantenga pulsada la tecla de disminución de volumen hasta que aparezca *-Todo Apagado- ACTIVADO*. Para volver a activar los sonidos, mantenga pulsada la tecla de aumento de volumen hasta que aparezca *-MODO NORMAL - ACTIVADO*.

Modo de vibración

Para activar el modo de vibración y silenciar los demás sonidos o para apagar el modo de vibración con el tono de timbre, haga uno de los siguientes pasos:

- Pulse la tecla de disminución de volumen para disminuir el volumen hasta que aparezca *Sólo vibrar* y seleccione *Conf.* o mantenga pulsada *O* hasta que aparezca *MODO VIBRAR ACTIVADO*. El icono  aparece en la pantalla.
- Desde el modo standby, seleccione *MENÚ > Config. y Herram. > Sonidos > Sonidos de llamada > Vibración de llamada > Activado > OK*. El icono  no aparece.

Otras opciones durante una llamada

Las siguientes opciones adicionales están disponibles cuando realiza una llamada:

Enviar mens. TXTO.: para enviar o recuperar mensajes.

Contactos: para buscar en su lista de contactos.

Llamadas recientes: para verificar las llamadas recientes.

Privacidad de voz: para proteger la privacidad de su llamada telefónica actual de otros llamantes que realizan llamadas en su misma red. Comuníquese con su proveedor de servicios de red para obtener más información sobre la disponibilidad de voz confidencial en su área.

Función silenciar

Durante una llamada, seleccione *Silenc.* para evitar que la otra persona lo escuche, pero usted podrá escuchar a la otra persona. Seleccione *Sin sil.* para desactivar esta función.

3. Ingreso de texto

El teléfono Nokia 6305i ofrece varios métodos para ingresar texto y números: *Word* (oración, mayúsculas y minúsculas), *Abc*, *ABC*, *123* y *Símbolos*.

- Pulse la tecla Borrar para retroceder con el cursor y borrar un carácter.
- Mantenga pulsada la tecla Borrar para retroceder continuamente y borrar todos los caracteres.
- Pulse # para ingresar un espacio y aceptar la palabra completa, cuando está en el área del asunto o texto del mensaje o al ingresar un nombre de contacto o grupo.
- Pulse 1 para ingresar el modo de símbolo, cuando está en el área del asunto o texto del mensaje.
- Pulse * para intercambiar entre oración, mayúsculas y minúsculas cuando está en el modo *Word* o *Abc* cuando está en el área del asunto o texto del mensaje o al ingresar un nombre de contacto o grupo. Mantenga pulsada la tecla * cada vez para intercambiar entre los modos *Word*, *Abc* y *123* cuando está en el área del texto del mensaje o al ingresar un nombre de contacto o grupo.
- Pulse la tecla de selección del modo de ingreso de texto y seleccione *Símbolos* para ingresar caracteres especiales en su mensaje. Dependiendo en la pantalla que esté viendo, ésta puede ser la tecla de selección izquierda o derecha. La tecla de selección de ingreso de texto muestra el modo de ingreso seleccionado (*Word*, *Abc*, *ABC*, *123* o *Símbolos*). No se permite el uso de símbolos para los nombres de contactos o grupos.

■ Modo T9Word (T9)

El modo T9 le permite escribir mensajes rápidamente utilizando su teclado y el diccionario integrado. El modo T9 es más rápido que el modo estándar dado a que sólo pulsa la tecla correspondiente en su teclado una sola vez por cada letra.

Activar o desactivar

Para activar o desactivar T9, en cualquier pantalla para el ingreso de texto, pulse la tecla de selección del modo de ingreso y desplácese por las opciones.

Ingreso de texto T9

La ilustración a continuación simula su pantalla al pulsar una tecla. Por ejemplo, para escribir Verizon usando el texto T9 y el diccionario español seleccionado, pulse cada tecla una vez:

8	3	7	4	9	6	6
To:	To:	To:	To:	To:	To:	To:
T	Ve	Ter	Veri	Veriz	Verizo	Verizon

- Si la palabra en pantalla no está correcta, pulse 0 para desplazarse por las otras opciones de palabras.
- Si no aparece la palabra, borre su ingreso y pulse la tecla de selección del modo de ingreso para cambiar el modo a *Abc*. Reingrese su palabra usando el modo de tecleos múltiples.

■ Modo Abc (tecleos múltiples)

Pulse la tecla de selección del modo de ingreso y seleccione *Abc* para oración o *ABC* para mayúsculas.

Pulse una tecla una vez para insertar la primera letra en la tecla, dos veces para la segunda letra, etc. Al hacer una pausa, la última letra en la pantalla es aceptada y su dispositivo espera el próximo ingreso.

■ Números (123)

Para cambiar al modo numérico desde cualquier otro modo, pulse la tecla de selección del modo de ingreso y seleccione *123*.

4. Get It Now



Get It Now le permite descargar canciones, tonos de timbres, fotos, videos, noticias, información y juegos. También puede encontrar información sobre direcciones a restaurantes, cajeros automáticos, etc. Con *Get It Now* puede personalizar su teléfono para que refleje su estilo de vida y gustos. Esta es una función de red.

Get It Now puede usarse en cualquier lugar en la red Verizon Wireless, siempre y cuando su teléfono tenga disponible señal digital. La mayoría de las aplicaciones no usan una conexión de red mientras están en uso. Consulte verizonwireless.com/getitnow para información adicional sobre los servicios *Get It Now*.

Su teléfono deberá estar encendido para usar *Get It Now*. No encienda el teléfono donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o pueda causar interferencias o peligros.

Esta función comparte el espacio de memoria con otras funciones.

■ V CAST

V CAST es un servicio multimedia disponible por medio de *Get It Now* que entrega una experiencia de streaming de video móvil con mayores velocidades de descarga, mayor calidad de imagen, mejor sonido y clips de mayor duración. Con V CAST puede hacer stream de videoclips (hasta cinco minutos de duración) de entretenimiento, deportes, noticias y clima en su teléfono 6305i. Para diversión y juegos, acceda a V CAST para descargar una amplia gama de juegos 3-D con gráficas, sonido y profundidad mejoradas. Comuníquese con Verizon para obtener más información sobre la disponibilidad de estos servicios, precios y tarifas. Esta es una función de red.

La cobertura y servicios de V CAST no están disponibles en todas las áreas. Se requiere de una suscripción A V CAST VPak. Consulte getitnow.vzwshop.com/vcast.home.do para obtener más información.

■ Get Tunes and Tones

Puede personalizar su teléfono con tonos de timbre. Una gran variedad de estilos de música están disponibles, puede seleccionar entre éxitos del momento, pop y hip-hop. Esta es una función de red.

Seleccione **MENÚ** > *Get It Now*, luego seleccione *Get Tunes and Tones* y una de las siguientes opciones:

Nuevos tonos: seleccione *Obtener nuevo* para descargar aplicaciones nuevas para la descarga de tonos de timbre o use una de las aplicaciones para la descarga de tonos de timbre de Internet. Un tono de timbre puede configurarse en *Tono de llamada* para un contacto en específico o en *Tono de alerta* para ingresos de la agenda. Los tonos de timbre nuevos son guardados en la carpeta *Mis tonos de timbre*.

Mis tonos de timbre: seleccione *Obtener Nuevo* para descargar un tono de timbre nuevo o usar uno de los tonos guardados en esta carpeta.

Mis sonidos: seleccione *Grabar Nuevo* para grabar sonidos como música o discurso o para seleccionar sonidos pregrabados como Feliz cumpleaños o el clamor de una multitud. Estos sonidos grabados pueden reproducirse en otra fecha y pueden adjuntarse a un mensaje TXT.

■ PIX and FLIX

Get PIX & FLIX le permite ver, tomar y enviar sus fotos digitales y videos con su teléfono móvil y acceder al servicio streaming multimedia V Cast. Esta es una función de red.

Puede tomar fotos y grabar videoclips con la cámara integrada de 1,3 megapíxeles y flash. La cámara produce fotos en el formato JPEG y videoclips en el formato H.263.

Tras tomar una foto o video, puede adjuntarlo a un mensaje TXT, guardarlo como imagen de fondo y guardarlo en la carpeta *PIX Place*. Cuando adjunta una foto a un ingreso en su lista de contactos, la fotografía aparece cuando su contacto le llama. Consulte "Mensajería PIX and FLIX", pág. 87.

El dispositivo Nokia 6305i admite una resolución de captura de imagen de 160x120 píxeles a 1280x960 píxeles.

Si no cuenta con suficiente memoria para tomar una foto nueva, borre fotos antiguas u otros archivos en las galerías PIX and FLIX.

Tomar una foto

Para abrir *PIX Viewfinder* y tomar una foto, pulse la tecla del visor o seleccione *MENÚ* > *Get It Now* > *Get PIX & FLIX* > *Tomar FOTO*. Seleccione *TOMA* para tomar una foto u *Opc.* para ajustar la *Resolución* de imagen, *Temporizador*, *Flash*, *Brillo*, *Balance de blancos*, *Sonido de obturador*, *Efecto de color* y *Config. de la tapa*.

Mantenga una distancia adecuada al usar el flash. No use el flash al tomar fotos de personas o animales de cerca. No cubra el flash al tomar una foto.

Grabar un video

Para abrir *Visor de película*, en el modo standby, realice uno de los siguientes pasos:

- Mantenga pulsada la tecla del visor.

- Pulse la tecla del visor para abrir el visor en el modo *Visor de Foto*, luego pulse la tecla del visor otra vez para cambiar al modo *FLIX Viewfinder*.
- Seleccione *MENÚ* > *Get It Now* > *Get PIX & FLIX* > *Grabar VIDEO*.

Para grabar video, seleccione *REC*.

Para ajustar las configuraciones de video antes de tomar el video, seleccione *Opc.* > *Brillo*, *Balance de blancos*, *Config. de la tapa* o *Luz de video*.

Asignar ID de imagen

Para asignar una ID de imagen a un contacto:

- Seleccione *MENÚ* > *Get It Now*, luego seleccione *Get PIX & FLIX* > *Mis FOTO* o *Tomar FOTO* > *TOMA*.
- Obtenga o resalte una foto y seleccione *Opc.* > *Establecer como* > *ID de imagen*.
- Resalte un contacto y seleccione *OK*.

Otras opciones

Las siguientes opciones *Get PIX & FLIX* le permiten descargar y manejar sus fotos y videos.

Get VCAST Video: para conectarse al Internet y tener acceso al catálogo de contenido de video VCAST. Puede recorrer a través de cuatro categorías: *News*; *Entertainment*; *Sports* y *Weather*. Seleccione el tipo de contenido que desea de la lista de proveedores. Seleccione el clip que desea ver. Un mensaje sobre las opciones de costo aparecerá en la pantalla. Las tarifas para descargar video clips básicos están incluidos en su suscripción VPak. Seleccione *Yes* para ver el video clip seleccionado.

Obtener nueva imagen: seleccione *Obtener Nuevo* para descargar aplicaciones PIX o use una de las aplicaciones de descarga de imágenes de Internet.

Mis FOTO o *Mis VIDEO*: seleccione fotos o videos de su galería PIX o FLIX para enviar, descargar, bloquear, borrar, modificar o ver. Seleccione *Opc.* > *Establecer como* para usar una foto como *Tapiz de fondo*, *Salvapantallas* o *ID de imagen*.. Las opciones *Bloquear* o *Desbloquear* protegen los archivos de las funciones *Borrar* y *Borrar Todos*.

PIX Place: acceda al álbum de imágenes en línea para cargar fotos. Para obtener más información, consulte www.verizonwireless.com/getitnow/pixmessaging.

■ **Diversión y juegos**

Para abrir juegos de la galería de juegos o descargar un juego nuevo, seleccione *MENÚ* > *Get It Now* > *Get Fun & Games* > *Obtener nuevo* y seleccione una opción de juego. Navegue y seleccione *VCAST Games* para ver todos los títulos 3-D disponibles. Seleccione el juego que desee, seleccione una opción de pago y descargue el título. Podrá usar la aplicación tan pronto como se complete la descarga. Esta es una función de red.

■ Noticias e información

Para conectarse a Internet y navegar para ver lo último en noticias, información de la Bolsa y películas, selecciones [MENÚ](#) > [Get it Now](#) > [Get News & Info](#). Esta es una función de red.

■ Get going

Para navegar en búsqueda de información, como direcciones a un restaurante o el cajero automático más cercano, seleccione [MENÚ](#) > [Get It Now](#) > [Get Going](#) > [Obtener Nuevo](#). Esta es una función de red.

■ Memoria y ayuda

Para verificar el estado de memoria o encontrar información sobre la descarga de aplicaciones, seleccione [MENÚ](#) > [Get It Now](#) > [Inform](#) para ver la pantalla [Inform Get It Now](#). Esta pantalla le permite verificar [Memoria de la aplic.](#), [Memoria de contenido](#) y [Ver registro](#). Seleccione [Ayuda](#) para encontrar, por ejemplo, información sobre cómo agregar, borrar, desactivar o restaurar aplicaciones, determinar cambios de vuelos o cancelar suscripciones.

Las notificaciones aparecen en la pantalla standby cuando la memoria está 80% llena y 100% llena. Seleccione [OK](#) para borrar estos mensajes Si su teléfono muestra un mensaje que la memoria está llena cuando trata de usar una función, borre parte de la información o ingresos guardados en la memoria antes de continuar.

■ Llamadas entrantes

Mientras descarga una aplicación, las llamadas son enviadas automáticamente a su correo de voz, si está disponible. Si no tiene correo de voz, no se interrumpirá la descarga por una llamada entrante y el llamante recibirá una señal de ocupado.

Cuando usa una aplicación, una llamante entrante pausará la aplicación automáticamente y le permitirá contestar la llamada. Cuando complete su llamada, podrá volver a usar la aplicación.

Si su proveedor de servicios de red no respalda las llamadas entrantes durante la navegación, las llamadas entrantes son trasladadas automáticamente al correo de voz.

Realizar una llamada de emergencia mientras está en línea

Puede finalizar su conexión de datos, luego realizar una llamada de emergencia.

1. Para cerrar la conexión, pulse la tecla Finalizar. Pulse la tecla Finalizar tantas veces como sea necesario para borrar la pantalla y preparar el dispositivo para las llamadas.

2. Marque el número de emergencia de la localidad en que se encuentre.
Los números de emergencia pueden variar en cada localidad.
3. Pulse la tecla Enviar.

■ Seguridad y funcionalidad

Su teléfono admite el sistema de derechos digitales para proteger el contenido que haya adquirido. Contenido como tonos de timbre pueden ser protegidos y asociados a ciertas reglas de uso.

El uso de las normas está definida en la clave de activación del contenido que puede ser entregada con el contenido o por separado, dependiendo del proveedor de servicios de red. Es posible que pueda actualizar la clave de activación. Siempre revise los datos de entrega de cualquier contenido y clave de activación antes de adquirirlos, puede que no sean gratis.

Las restricciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o desvío de imágenes, música (incluyendo tonos de timbre) y otro contenido.

Web móvil 2.0 es un servicio de red digital y no está disponible en todos los lugares. Se cargan las tarifas para avisos y mensajes de texto Web móvil para mensajes enviados y recibidos. Se carga el tiempo de uso (airtime). Consulte "Servicios de red", pág. 67.

El dispositivo puede tener cargadas las direcciones de algunos sitios que no están asociados con Nokia. Nokia no garantiza ni respalda estos sitios. Si accede a ellos, tome las mismas precauciones en cuanto a seguridad y contenido, como haría con cualquier otro sitio de Internet.

El icono de seguridad () no indica que la transmisión de datos establecida entre el puerto y el servidor de contenido (o el lugar donde se almacena el recurso solicitado) sea segura. El proveedor de servicios de red asegura la transmisión de datos entre el puerto y el servidor de contenido.

5. Mensajes móviles



Si se ha suscrito a un servicio de red de mensajes, podrá enviar y recibir mensajes a teléfonos compatibles que también estén suscritos a un servicio de mensajes. Puede también enviar y recibir mensajes multimedia y de e-mail. Las funciones de mensajería son servicios de red.



Importante: Tenga precaución al abrir mensajes. Los mensajes pueden contener software perjudicial o bien estropear su dispositivo o PC.



Nota: Al enviar mensajes, su dispositivo muestra *Enviando mensaje*. Esto significa que el mensaje ha sido enviado por su dispositivo al número del centro de mensajes programado en él. Para mensajes que fallan, la red creará un mensaje de error nuevo, para explicar la razón por la cual no se entregó el mensaje. Comuníquese a Verizon para obtener más detalles acerca de los servicios de mensajería.

■ Mensajería TXT

Al componer mensajes TXT o realizados (EMS), la cantidad de caracteres usados (máximo de 160 por mensaje) aparece en la esquina superior derecha de la pantalla de mensajes. Los segmentos son creados cuando la longitud del mensaje excede los 160 caracteres. La cantidad de segmentos usados (de un máximo de 7) aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla de mensajes. No se puede ingresar más texto cuando todos los segmentos y caracteres han sido usados. Los segmentos son entregados como mensajes por separado.

El uso de caracteres especiales puede utilizar más espacio que los caracteres normales.

Las direcciones de e-mail cuentan como caracteres. Los mensajes EMS no pueden enviarse a direcciones de e-mail.

Para obtener más información sobre el ingreso de texto en mensajes, consulte "Ingreso de texto," p. 80.

■ Mensajería PIX and FLIX

Los mensajes PIX and FLIX son mensajes multimedia (MMS) que pueden contener texto, sonido, una foto y un videoclip. Su dispositivo admite mensajes PIX de hasta 300 KB y mensajes FLIX de hasta 200 KB. Si se excede el tamaño máximo, su dispositivo no podrá recibir el mensaje. Dependiendo de la red, puede recibir un mensaje que incluye una dirección de Internet a la cual podrá ir para ver los mensajes PIX and FLIX.

Las imágenes son reducidas para poder mostrarlas en la pantalla del dispositivo. Su dispositivo tiene un visor de mensajes PIX and FLIX para reproducir los mensajes. Los mensajes entrantes permanecen en *Entrada* hasta que el usuario los borre o los guarde. Cuando guarda el mensaje PIX and FLIX, puede usar la imagen como protector de pantalla o imagen de fondo o usar el sonido como tono de timbre, a no ser que esté restringido por copyright. Consulte "PIX and FLIX," p. 83.

Sólo los dispositivos compatibles con funciones de foto o video pueden recibir y mostrar mensajes PIX and FLIX. La apariencia de los mensajes PIX and FLIX puede variar dependiendo del dispositivo que recibe el mensaje.

Las protecciones de copyright podrían prevenir la copia, modificación, transferencia o desvío de ciertas imágenes, música (incluyendo tonos de timbre) y otros contenidos. Comuníquese a Verizon para obtener más información sobre disponibilidad y una suscripción al servicio de mensajería multimedia.

La mensajería PIX and FLIX admite los siguientes formatos:

- Imagen: JPEG, GIF, GIF animado, BMP y PNG
- Sonido: AAC/AAC, MIDI, iMelody, QCELP, EVRC, AMR, ADPCM
- Video: clips en MPEG4, H263

Si un mensaje recibido contiene elementos no admitidos, estos elementos pueden ser reemplazados con *Imposible mostrar objeto* o *Formato de archivo no admitido*.

Puede recibir una notificación de mensaje multimedia, pero no puede recibir mensajes multimedia si tiene una llamada en curso u otra aplicación funcionando o si está en una sesión de navegación activa. Puesto que la entrega de mensajes multimedia puede fracasar por varias razones, no dependa solamente en dicha función para comunicaciones importantes.

■ Mensajes nuevos

Para componer un mensaje nuevo, en el modo standby, pulse la tecla de selección izquierda o seleccione *MENÚ* > *Mensajería*, luego seleccione *Nuevo mensaje* > *Mensaje de texto*, *Mensaje de imagen* o *Mensaje de video*.

Mensaje TXT

Para escribir o enviar un mensaje TXT, tras seleccionar *Mensaje de texto*:

1. Seleccione un destinatario.

1. Para agregar destinatarios de su lista de contactos, en la pantalla *Crear mensaje de texto*, seleccione *Agregar* > *Contactos*, *Grupos* o *Llamadas Recientes*, resalte y seleccione *OK* para cada destinatario y seleccione *Lista*.

También puede usar el teclado para ingresar manualmente un número telefónico o dirección de e-mail en cada área para direcciones. El modo de ingreso predeterminado para la pantalla *Crear mensaje de texto* es 123 (modo numérico). Para cambiar al modo de tecleos múltiples para el ingreso de direcciones de e-mail, seleccione *123 > Abc* o *ABC*. Consulte "Ingreso de texto," p. 80.

2. Seleccione *OK* o desplácese hacia abajo para abrir el área de ingreso de texto.
2. Escriba un mensaje usando el teclado. Consulte "Ingreso de texto T9", pág. 81.
3. Para enviar el mensaje, seleccione *ENV.* o pulse la tecla Llamar.
4. Para guardar el mensaje como borrador, pulse la tecla Finalizar y seleccione *Sí > OK*. Su mensaje será guardado en la carpeta *Borradores*.

Opciones de mensajes TXT

Para personalizar un mensaje TXT nuevo, seleccione *Opc.* cuando el cursor está en el área de ingreso de texto. Seleccione una de las siguientes opciones:

Agregar: para agregar *Gráfico*, *Animación*, *Sonido*, *Texto rápido* o *Firma* a su mensaje.

Formatear texto: para cambiar *Alineación*, *Tamaño de fuente*, *Estilo de fuente*, *Color de texto* o *Fondo* de su mensaje. Formatear afecta el texto ingresado tras seleccionar esta opción.

Guardar como borr.: para guardar su mensaje en la carpeta *Borradores*.

Nivel de Prioridad: para configurar el nivel de prioridad en *Normal* o *Alta*.

Número devol. de llam.: para configurar la pantalla de número de devolución de llamadas en *Activado* o *Desactivado* o *Editar* el número de devolución de llamadas.

Agregar a contactos: para agregar el nombre o número del contacto nuevo a la lista de contactos.

Guard. tex. rápido: guarde el mensaje en la galería *Quick Text*.

Consulte "Configuraciones para todos los mensajes," p. 96.

Mensaje PIX

Para componer y enviar un mensaje, tras seleccionar *Mensaje de imagen*:

1. Seleccione un destinatario.
 1. Para agregar destinatarios de su lista de contactos, en la pantalla *Crear Mens. Imag.*, seleccione *Agregar > Contactos*, *Grupo* o *Llamadas Recientes*, resalte y seleccione *OK* para cada destinatario y seleccione *Listo*. Seleccione *Agregar > A PIX Place > OK* para cargar la foto en el álbum de fotos en línea.

También puede usar el teclado para ingresar manualmente un número telefónico o dirección de e-mail en cada área para direcciones. El modo de ingreso predeterminado para la pantalla de direcciones es 123 (modo numérico). Para cambiar al modo de teclados múltiples para el ingreso de direcciones de e-mail, seleccione **123 > Abc** o **ABC**. Consulte "Ingreso de texto," p. 80.

2. Seleccione **OK** o desplácese hacia abajo para abrir el área de ingreso de texto.
2. Ingrese el texto en el área **Texto** del mensaje PIX usando el teclado. Consulte "Ingreso de texto T9", pág. 81. Al componer mensajes PIX, la cantidad de caracteres usados en el área de texto (máximo de 1000 por mensaje) aparece en la esquina superior derecha de la pantalla de mensajes. No se puede ingresar más texto cuando todos los caracteres han sido usados.
3. Desplácese hacia abajo hasta resaltar el área **Imagen**. Para agregar una foto, seleccione **Mi Foto**, desplácese para resaltar la foto deseada y seleccione **OK**.
4. Desplácese hacia abajo hasta resaltar el área **Sonido**. Para agregar una foto, seleccione **Sonidos** para abrir la galería **Mis sonidos**, desplácese para resaltar un sonido grabado y seleccione **OK**. Para grabar una imagen nueva, seleccione **Grabar Nuevo** mientras está en la galería **Galería Mis Sonidos**. El sonido nuevo es agregado en la parte superior de la lista de la galería. Seleccione **Repr.** para escuchar parte del sonido grabado.
5. Desplácese hacia abajo hasta resaltar el área **Asunto**. Ingrese texto (hasta 100 caracteres) en el área **Asunto** del mensaje PIX usando el teclado.
6. Para enviar el mensaje, seleccione **ENV.** o pulse la tecla Llamar.
7. Para guardar el mensaje como borrador, pulse la tecla Finalizar y seleccione **Sí > OK**. Su mensaje será guardado en la carpeta **Borradores**.

Opciones de mensajes PIX

Las siguientes **Opc.** están disponibles en la pantalla **Crear Mens. Imag.** cuando las áreas **Texto**, **Imagen**, **Sonido** y **Asunto** están resaltadas:

Vista previa: ver su mensaje.

Agreg. text. rápid.: insertar texto de la galería **Quick Text** (sólo áreas **Texto** y **Asunto**).

Guardar como borrador: guarde su mensaje en la carpeta **Borradores**.

Nivel de Prioridad: configure el nivel de prioridad en **Normal** o **Alta**.

Quitar imagen: retirar la foto del mensaje (si había una agregada).

Quitar sonido: retirar el archivo de sonido de su mensaje (si había uno agregado).

Agregar a contactos: agregar el destinatario del mensaje a su lista de contactos.

Mensaje FLIX

Para componer y enviar un mensaje FLIX, tras seleccionar *Mensaje de Video*:

1. Seleccione un destinatario.
 1. Para agregar destinatarios de su lista de contactos, en la pantalla *Crear Mens. Vid.*, seleccione *Agregar > Contactos, Grupos o Llamadas recientes*, resalte y seleccione *OK* para cada destinatario y seleccione *Lista*. Seleccione *Agregar > A PIX Place > OK* para cargar la foto en el álbum de fotos en línea. También puede usar el teclado para ingresar manualmente un número telefónico o dirección de e-mail en cada área para direcciones. El modo de ingreso predeterminado para la pantalla de direcciones es 123 (modo numérico). Para cambiar al modo de teclados múltiples para el ingreso de direcciones de e-mail, seleccione *123 > Abc o ABC*. Consulte "Ingreso de texto," p. 80.
 2. Seleccione *OK* o desplácese hacia abajo para abrir el área de ingreso de texto.
2. Ingrese el texto en el área *Texto* del mensaje FLIX usando el teclado. Consulte "Ingreso de texto T9", pág. 81. Al componer mensajes FLIX, la cantidad de caracteres usados en el área de texto (máximo de 1000 por mensaje) aparece en la esquina superior derecha de la pantalla de mensajes. No se puede ingresar más texto cuando todos los caracteres han sido usados.
3. Desplácese hacia abajo hasta que el área *Video* esté resaltado. Para agregar un archivo FLIX, seleccione *Mi Pel.*, desplácese para resaltar el archivo deseado y seleccione *OK*. Para grabar un FLIX nuevo, seleccione *Grabar* mientras está en la galería *Mi video*. Consulte "Grabar un video," p. 83. Seleccione *Repr.* para una vista previa del archivo FLIX.
4. Desplácese hacia abajo hasta resaltar el área *Asunto*. Ingrese texto (hasta 100 caracteres) en el área *Asunto* del mensaje PIX usando el teclado.
5. Para enviar el mensaje, seleccione *ENV.* o pulse la tecla Enviar.
6. Para guardar el mensaje como borrador, pulse la tecla Finalizar y seleccione *Sí > OK*. Su mensaje será guardado en la carpeta *Borradores*.

Opciones de mensajes FLIX

Las siguientes *Opc.* están disponibles en la pantalla *Crear Mens. Vid* cuando las áreas *Texto*, *Video* y *Asunto* están resaltadas:

Vista Previa: ver su mensaje.

Agreg. text. rápid.: insertar texto de la galería *Agregar texto rápido* (sólo áreas *Texto* y *Asunto*).

Guardar como borrador: guardar su mensaje en la carpeta *Borradores*.

Nivel de Prioridad: configurar el nivel de prioridad en *Normal* o *Alta*.

Quitar video: retirar el archivo FLIX de su mensaje (si había uno agregado).

Agregar a contactos: agregar el destinatario del mensaje a su lista de contactos.

■ Buzón de entrada

Su teléfono puede recibir mensajes de texto (SMS), mensajes mejorados (EMS), mensajes PIX/FLIX (MMS), e-mail vía SMS, mensajes WAP Push y avisos en *Entrada*. Esta es una función de red.

Al recibir un mensaje entrante, aparece un aviso en la pantalla standby y tiene la opción *Ver ahora* o *Ver más tarde*. Seleccione *Ver ahora* para abrir el mensaje nuevo en *Entrada*. Si selecciona *Ver más tarde*, aparece el icono de notificación de mensaje nuevo (📧) y deberá abrir *Entrada* para ver los mensajes nuevos.

Para abrir *Entrada* y ver o editar mensajes, en el modo standby pulse la tecla de selección izquierda o seleccione *MENÚ* > *Mensajería*, luego seleccione *Entrada*.

Si *Vista automática* o *Recepc. autom.* están activados para los mensajes entrantes, las opciones *Ver ahora* y *Ver más tarde* no aparecen en la pantalla. Consulte "Configuraciones de mensajes," p. 96.

Ver el buzón de entrada

La cantidad de mensajes en *Entrada* aparece entre paréntesis en la pantalla *Mensajería*. Cuando abre *Entrada*, aparece la lista de mensajes. Los mensajes más nuevos aparecen primero. Desplácese hacia arriba y abajo para resaltar un mensaje. En la pantalla *Entrada*, seleccione *Borrar* > *OK* para borrar el mensaje resaltado u *Opc.* y seleccione de las siguientes opciones:

Responder: enviar una respuesta a un *Mensaje de texto*, *Mensaje de imagen* o *Mensaje de video*.

Delantero: desviar el mensaje a otro número telefónico o dirección de e-mail o cargar en PIX Place.

Bloqueo o *Desbloquear:* proteger el mensaje de los comandos *Borrar* y *Borrar todos*.

Agregar a contactos: guardar la información de contacto en la lista de contactos.

Info del mensaje: mostrar la información del remitente y hora de llegada.

Ver o reproducir mensajes

Para ver o reproducir un mensaje en *Entrada*, resalte el mensaje y seleccione *Abrir*. Si es necesario, desplácese hacia arriba o abajo para ver todo el mensaje. Puede desplazarse a la izquierda o derecha para ver el contenido de otros mensajes en *Entrada*.

Con el mensaje abierto, puede seleccionar de las siguientes opciones:

Borrar: borrar el mensaje (sólo mensajes sin archivos de sonido o FLIX adjuntos).

Silenc. o **Sin sil.:** activar o desactivar el sonido de un objeto de sonido (sólo mensajes con archivos de sonido o FLIX adjuntos).

REPR. o **PAUSA:** iniciar o detener la reproducción FLIX (sólo mensaje FLIX con archivo FLIX adjunto).

RESP.: enviar un *Mensaje de texto*, *Mensaje de imagen* o *Mensaje de video* (con la excepción de mensaje FLIX con archivo FLIX adjunto).

Opc.: seleccione de las siguientes opciones:

- **Delantero:** desviar el mensaje a otro número telefónico o dirección de e-mail o para cargar en PIX Place.
- **Guardar texto rápido:** guardar el mensaje en la galería *Texto rápido*.
- **Bloquear** o **Desbloquear:** proteger el mensaje de los comandos *Borrar* y *Borrar todos*.
- **Agregar a contactos:** guardar la información de contacto en la lista de contactos.
- **Info de mens.:** mostrar la información del remitente y hora de llegada.

Las siguientes **Opc.** aparecen para tipos específicos de mensajes:

- **Reproducir de nuevo:** reproducir el sonido adjunto (sólo mensaje PIX con sonido).
- **Responder:** enviar una respuesta a un *Mensaje de texto*, *Mensaje de imagen* o *Mensaje de video* (con la excepción de mensaje FLIX con archivo FLIX adjunto).
- **Borrar:** borrar el mensaje (sólo mensajes con archivos de sonido o FLIX adjuntos).
- **Guardar gráfico:** guardar un objeto gráfico adjunto a un mensaje (sólo mensajes TXT).
- **Guardar imagen:** guardar el archivo PIX adjunto (sólo mensajes PIX).
- **Guardar videos:** guardar el archivo FLIX adjunto (sólo mensajes FLIX).
- **Guardar sonido:** guardar un sonido adjunto al mensaje (sólo mensajes con sonido).

■ Mensajes enviados

La carpeta *Enviado* se usa para guardar mensajes TXT, PIX y FLIX que han sido entregados a los destinatarios. La cantidad de mensajes guardados en la carpeta *Enviado* aparece entre paréntesis en la pantalla *Mensajería*. Para abrir la carpeta *Enviado*, en el modo standby, pulse la tecla de selección izquierda o seleccione **MENÚ** > *Mensajería*, luego seleccione *Enviado*.

Aparece la lista de mensajes enviados. Los mensajes más nuevos aparecen primero. Desplácese hacia arriba y abajo para resaltar un mensaje. En la pantalla *Enviado*, seleccione de la siguientes opciones:

- **Borrar:** seleccione *Sí* > *OK* para borrar el mensaje enviado.
- **Opc.:** seleccione de las siguientes opciones:
 - **Delantero:** desviar el mensaje a otro número telefónico o dirección de e-mail o cargar en PIX Place.
 - **Reenviar:** reenviar un mensaje TXT, PIX o FLIX.
 - **Bloquear o Desbloquear:** proteger el mensaje de los comandos *Borrar* y *Borrar todos*.
 - **Agregar a contactos:** guardar la información de contacto en la lista de contactos.
 - **Info de mens.:** mostrar la información del remitente y hora de llegada.
- **ABRIR:** ver o reproducir el mensaje. Con el mensaje abierto, puede seleccionar de las siguientes opciones:

Borrar: borrar el mensaje (sólo mensajes sin archivos de sonido o FLIX adjuntos).

Silenc. o **Sin sil.:** activar o desactivar el sonido de un objeto de sonido (sólo mensajes con archivos de sonido o FLIX adjuntos).

REPR. o **PAUSA:** iniciar o detener la reproducción FLIX (sólo mensaje FLIX con archivo FLIX adjunto).

ENV: volver a enviar un *Mensaje de texto*, *Mensaje de imagen* o *Mensaje de video* (con la excepción de mensaje FLIX con archivo FLIX adjunto).

Opc. y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Delantero:** desviar el mensaje a otro número telefónico o dirección de e-mail o cargar en PIX Place.
- **Bloquear o Desbloquear:** proteger el mensaje de los comandos *Borrar* y *Borrar todos*.
- **Guardar texto rápido:** guardar el mensaje en la galería *Texto rápido*.
- **Agregar a contactos:** guardar la información de contacto en la lista de contactos.
- **Info de mens.:** mostrar la información del remitente y hora de llegada. Las siguientes **Opc.** aparecen para tipos específicos de mensajes:
- **Reproducir de nuevo:** reproducir el sonido adjunto (sólo mensaje PIX con sonido).

- **Reenviar:** volver a enviar un *Mensaje de texto*, *Mensaje de imagen* o *Mensaje de video* (con la excepción de mensaje FLIX con archivo FLIX adjunto).
- **Borrar:** borrar el mensaje (sólo mensajes con archivos de sonido o FLIX adjuntos).

■ Borradores

La carpeta *Borradores* se usa para guardar borradores de mensajes TXT, PIX y FLIX. La cantidad de mensajes guardados en la carpeta *Borradores* aparece entre paréntesis en la pantalla *Mensajería*. Para abrir la carpeta *Borradores*, en el modo standby, pulse la tecla de selección izquierda o seleccione *MENÚ* > *Mensajería*, luego seleccione *Borradores*. Aparece la lista de borradores. Los mensajes más nuevos aparecen primero. Desplácese hacia arriba y abajo para resaltar un mensaje. Seleccione de las siguientes opciones en la pantalla *Borradores*:

- **Borrar:** seleccionar *Sí* > *OK* para borrar el borrador.
- **EDIT:** actualizar el borrador. Consulte "Mensajes nuevos," p. 88.
- **Opc.:** personalizar el borrador. Seleccione una de estas opciones:
 - Enviar:* entregar el borrador a los destinatarios.
 - Bloquear* o *Desbloquear:* activar o desactivar la protección contra los comandos *Borrar* o *Borrar todos* para este mensaje.
 - Agregar a contactos:* guardar la información de contacto en la lista de contactos.

■ Mensajes de correo de voz

El correo de voz es un servicio de red que le permite ver los mensajes de voz nuevos grabados en su buzón de voz. Cuando tiene un mensaje de voz nuevo, su teléfono le avisa y se le pregunta *Escuchar ahora* o *Escuchar más tarde*. Si selecciona *Escuchar más tarde*, el icono de correo de voz nuevo () aparece en la pantalla standby.

Escuchar mensajes de voz

Cuando tiene un aviso de mensaje de voz nuevo, seleccione *Escuchar ahora* > *OK* para acceder a su buzón de voz. También puede ir a la pantalla del correo de voz para escuchar los mensajes de voz existentes desde el modo standby por medio de pulsar la tecla de selección izquierda o seleccionar *MENÚ* > *Mensajería*, luego seleccionar *Correo de voz*. Para acceder a su correo de voz desde el modo standby usando la marcación rápida, mantenga pulsada 1.

La pantalla de correo de voz muestra la cantidad de mensajes nuevos y la fecha y hora del último mensaje recibido. Para acceder a su correo de voz, seleccione *OK* o pulse la tecla Llamar.

Para reconfigurar el contador del correo de voz, seleccione *Borrar* > *Sí* > *OK*.

El icono de correo de voz nuevo ya no aparecerá en la pantalla.

La opción para borrar el icono de correo de voz no borra el correo de voz de su buzón de voz. Para borrar mensajes, deberá acceder a su buzón de voz y usar los comandos del sistema de correo de voz. Si excede el límite de almacenamiento para su buzón de voz, se borrarán los mensajes más antiguos.

■ Mensajes de e-mail

Desde el modo standby pulse la tecla de selección izquierda o seleccione *MENÚ* > *Mensajería*, luego seleccione *Correo electrónico* para lanzar un navegador y acceder a la pantalla de mensajería de e-mail. Esta es una función de red.

■ Mensajes MI móviles

Desde el modo standby pulse la tecla de selección izquierda o seleccione *MENÚ* > *Mensajería*, luego seleccione *Mobile IM* para acceder la pantalla de mensajería instantánea Get It Now. Esta es una función de red.

■ Chat

Desde el modo standby pulse la tecla de selección izquierda o seleccione *MENÚ* > *Mensajería*, luego seleccione *Chatear* para iniciar un navegador y chat para usuarios de Internet Messenger. Esta es una función de red.

■ Configuraciones de mensajes

Para programar las configuraciones para los mensajes TXT, PIX o FLIX, use el menú *Conf.*. Desde el modo standby pulse la tecla de selección izquierda o seleccione *MENÚ* > *Mensajería*, luego seleccione *Conf.*. Seleccione *Todos los mensajes*, *Mensaje de texto*, *Mensaje de imagen* o *Mensaje de video* > *OK*.

Configuraciones para todos los mensajes

Seleccione de las siguientes opciones para aplicarlas a todos los mensajes:

Guardado automático: guarda automáticamente todos los mensajes enviados en la carpeta *Enviado*. Seleccione *Activado* o *Desactivado* para activar o desactivar *Guardado automático*. Seleccione *Preguntar* > *OK* para recibir un aviso para que guarde tras enviar cada mensaje.

Borrado automático: borra automáticamente el mensaje más antiguo (no bloqueado) de su buzón de entrada si está lleno. Seleccione *Activado* o *Desactivado* > *OK*. Si *Borrado automático* está configurado en *Desactivado*, aparece un mensaje cuando la memoria está llena indicándole que borre manualmente los mensajes que ya no desea guardar en su buzón de entrada.

Texto rápido: ver y editar los ingresos Quick Text, los cuales son mensajes cortos preelaborados que pueden ser recuperados e insertados en un mensaje TXT. Aparece la galería de ingresos Quick Text precargados y definidos por el usuario. Para agregar un ingreso, seleccione **Nuevo**, ingrese el texto y seleccione **OK**. Para borrar un ingreso definido por el usuario, resalte el ingreso y seleccione **Borrar** > **Sí** > **OK**.

Núm. correo de voz: para cambiar el número de correo de voz predeterminado. Ingrese el número nuevo y seleccione **OK**.

Modo de entrada: para cambiar el modo de ingreso predeterminado para el área de ingreso de texto de un mensaje TXT y en las áreas de ingreso de texto y asunto de los mensajes PIX and FLIX. Seleccione **Word, Abc, ABC** o **123** > **OK**.

Núm. devol. llamada: para cambiar el número de devolución de llamadas predeterminado que es enviado. Ingrese el número nuevo y seleccione **OK**.

Firma: para crear o editar texto que será adjuntado automáticamente a cada mensaje TXT, PIX y FLIX saliente. Ingrese el texto de firma y seleccione **OK**.

Configuraciones de mensajes TXT

Seleccione **Vista automática** > **Activado** para ver el contenido directamente al recibir un mensaje TXT. El contenido de mensajes TXT entrantes aparece cuando el teléfono está en el modo standby.

Seleccione **Firma** para crear o editar el texto que será adjuntado automáticamente a cada mensaje TXT saliente. Ingrese el texto de firma y seleccione **OK**. Esta opción no aparece si se ha creado una firma usando el menú **Todos los mensajes** > **Firma**.

Configuraciones de mensajes PIX

Seleccione **Recepc. Autom.** > **Activado** para descargar el contenido directamente al recibir un mensaje PIX.

Seleccione **Firma** para crear o editar texto que será adjuntado automáticamente a cada mensaje PIX saliente. Ingrese el texto de firma y seleccione **OK**. Esta opción no aparece si se ha creado una firma usando el menú **Todos los mensajes** > **Firma**.

Configuraciones de mensajes FLIX

Seleccione **Recepc. Autom.** > **Activado** para descargar el contenido directamente al recibir un mensaje FLIX.

Seleccione **Firma** para crear o editar el texto que será adjuntado automáticamente a cada mensaje FLIX saliente. Ingrese el texto de firma y seleccione **OK**. Esta opción no aparece si se ha creado una firma usando el menú **Todos los mensajes** > **Firma**.

■ Opciones de mensajes

Para borrar los mensajes TXT, PIX o FLIX, use el menú *Opc.* Desde el modo standby pulse la tecla de selección izquierda o seleccione *MENÚ > Mensajería*, luego seleccione *Opc.* Seleccione una de estas opciones:

- *Borrar entrada*: borrar todos los mensajes en su *Entrada*.
- *Borrar enviados*: borrar todos los mensajes en su carpeta *Enviado*.
- *Borrar enviados*: borrar todos los mensajes en su carpeta *Borradores*.
- *Borrar todos*: borrar todos los mensajes.

Para borrar los mensajes seleccionados, seleccione *Sí > OK*. Los mensajes serán borrados permanentemente.

6. Contactos



La lista de contactos puede guardar hasta 500 contactos con múltiples números y notas de texto para cada contacto. La cantidad de números e ingresos de texto que puede guardar puede variar, dependiendo de su longitud y la cantidad total de ingresos en la lista de contactos.

■ Contactos nuevos

Puede acceder a la lista de contactos en el modo standby. Seleccione *Contact.* o *MENÚ > Contactos > Lista de contacto.* Para buscar rápidamente un contacto en su lista de contactos, ingrese la primera letra del nombre del contacto y aparecerá esa sección de la lista.

Usar la lista de contactos

Para crear o actualizar su lista de contactos, haga lo siguiente:

1. En el modo standby, ingrese el número del contacto.
2. Seleccione *Guard.* > *Crear nuevo* para guardar un número nuevo en su lista de contactos. Para actualizar un número de un contacto existente, seleccione *Guard.* > *Actualizar existente* y seleccione el contacto de la lista de contactos.
3. Seleccione *Celular* (1 ó 2), *Casa, Trabajo* o *Fax* > *OK.* Al actualizar un número de contacto existente, resalte el número que desea cambiar y seleccione *OK.* Para sobrescribir el número nuevo, seleccione *Si* > *OK.*
4. Si es un ingreso nuevo, ingrese un nombre para el contacto y seleccione *GUARD..*

Guardar números múltiples

Puede guardar distintos tipos de números telefónicos y elementos cortos de texto para cada contacto en su directorio. El primer ingreso de número telefónico para un contacto es programado automáticamente como el número predeterminado (primario), pero lo puede cambiar en cualquier momento. Consulte "Cambiar el número predeterminado", pág. 100.

1. En el modo standby, seleccione *Contact.*, desplácese al ingreso al cual desea agregar un número adicional y seleccione *Edit.*
2. Ingrese el número nuevo o detalle en el recuadro *Mobile* (1 o 2), *Casa, Trabajo, Correo electrónico* (1 o 2), *Grupo, Imagen, Tono de timbre* o *Fax* de la pantalla *EDITAR Contacto.*
3. Seleccione *GUARD..*

Configurar marcación por voz

El Nokia 6305i usa el reconocimiento de voz para acceder a ingresos en su lista de contactos. Consulte "Reconocimiento de voz", pág. 77.

Cambiar el número predeterminado

Para cambiar el número predeterminado cuando hay números múltiples asignados a un solo contacto, haga lo siguiente:

1. En el modo standby, seleccione **Contact.**, resalte el contacto y seleccione **Edit.**
2. Desplácese al número predeterminado nuevo y seleccione **Opc.** > **Config.** > **como predet.** > **OK** > **Sí.**

Configurar números telefónicos con pausas

Los códigos con pausa instruyen al sistema receptor a hacer una pausa o esperar antes de ingresar los números que los siguen en la secuencia de marcación.

1. Desde el modo standby, ingrese el número, seleccione **Opc.** y seleccione una de las siguientes opciones:
Pausa de 2 seg.: para marcar el número de contacto, haga una pausa de dos segundos y marque el número secundario o extensión. **P** aparece en la secuencia de marcación. Puede ingresar las pausas que necesite para ajustarse al sistema de llamadas automatizado.
Espera: para marcar el número de contacto y esperar a que usted pulse **Liberar** antes de enviar un número secundario. Puede ingresar el número secundario como parte de la secuencia de marcación o lo puede ingresar manualmente. **W** aparece en la secuencia de marcación.
2. Seleccione **Guard.**
3. Ingrese un nombre de contacto y seleccione **Guard.**

Para agregar códigos de pausas a números telefónicos en los contactos, haga lo siguiente:

1. En el modo standby, seleccione **Contact.**, resalte el contacto y seleccione **Edit.**
2. Desplácese al número que desea modificar y seleccione **Opc.** > **Agregar pausa** > **Espera** o **Pausa de 2 seg.** > **OK.**

■ Lista de contacto

Para ver la lista de contacto, desde el modo standby, seleccione **Contact.** o **MENÚ** > **Contacts** > **Lista de contacto.** Puede seleccionar **Edit** para editar el ingreso de contacto u **Opc.** y una de las siguientes opciones:

Nuevo contacto: crear un nuevo ingreso de contacto.

Borrar: retirar el contacto existente.

Env. mens. texto: enviar un mensaje TXT al contacto. Esta es una función de red.

Env. mens. imagen: enviar un mensaje de imagen al contacto. Esta es una función de red.

Enviar mens. video: enviar un mensaje de video al contacto. Esta es una función de red.

Llamada: marcar el número del contacto. Esta es una función de red.

■ Grupos de llamantes

Puede agregar ingresos de contactos a los grupos de llamantes. Un contacto sólo puede asignarse a un grupo de llamantes a la vez. Los grupos de llamantes predeterminados son *Familia*, *VIP*, *Amigos* y *Negocios*, pero puede crear grupos de llamantes nuevos.

Asignar o crear grupos de llamantes nuevos

Puede crear y modificar los grupos de llamantes de varias maneras. Puede crear o actualizar los grupos de llamantes y asignar ingresos de contactos a los grupos. También puede agregar o modificar ingresos individuales de contactos por medio de agregarlos a grupos de llamantes.

Crear o modificar grupos de llamantes

1. Seleccione **MENÚ** > **Contact.** > **Grupos.**
2. Para crear un grupo nuevo, seleccione **Nuevo**, ingrese el nombre del grupo nuevo y seleccione **Guard.**
3. Resalte el grupo nuevo o un grupo existente de la lista de nombres de grupos y seleccione **VER** > **AGREGAR** u **Opc.** > **Agregar** para agregar contactos al grupo.
4. Resalte y seleccione **OK** para cada contacto y seleccione **Listo.**

Asignar contactos a grupos de llamantes

1. En el modo standby, seleccione **Contact.**, resalte el contacto y seleccione **Edit.**
2. Desplácese al recuadro **Grupo** y seleccione **Config.**
3. Para crear un grupo nuevo, seleccione **Nuevo**, ingrese el nombre del grupo nuevo y seleccione **GUARD.** Resalte el grupo de la lista de grupos de nombres y seleccione **OK** para agregar el contacto al grupo.

Un contacto sólo puede asociarse a un grupo de llamantes a la vez. Si agrega un contacto de un grupo existente a otro grupo, dicho contacto es retirado del grupo existente.

Enviar un mensaje de grupo

Para enviar un mensaje a un grupo, seleccione **MENÚ** > **Contact.** > **Grupos**, el nombre del grupo y **Opc.** > **Env. mens. texto**, **Env. mens. imagen** o **Env. mens. video**. Escriba el mensaje que desea enviar al grupo y seleccione **ENV.**. Consulte "Mensajes nuevos," p. 88. Esta es una función de red.

Asignar una ID de imagen al grupo

Consulte "Asignar ID de imagen", pág. 84, para instrucciones sobre cómo asignar ID de imagen.

■ **Marcación rápida**

Configurar la marcación rápida

Puede asociar cualquier ingreso de móvil, casa, trabajo en la lista de contacto a una tecla de marcación rápida de la **2** a la **99**. La tecla de marcación rápida **1**, se usa para acceder al correo de voz. Esta es una función de red.

Para marcar un número de marcación rápida de un solo dígito, mantenga pulsado el número de la tecla asignada. Para marcar un número de marcación rápida de dos dígitos, haga una pulsación breve del primer número y mantenga pulsado el segundo número.

1. En el modo standby, seleccione **MENÚ** > **Contact.** > **Marcaciones rápidas**.
2. Seleccione una posición de marcación rápida **No asignado** y seleccione **CONF.**
3. Resalte el contacto que desea asignar al número, luego seleccione **OK** y el número móvil, de casa o trabajo al cual desea asignar un número de marcación rápida.
4. Seleccione **OK** y confirme con **Sí** > **OK**.

Borrar números de marcación rápida

En el modo standby, seleccione **MENÚ** > **Contact.** > **Marcaciones rápidas**. Desplácese a una posición de marcación rápida ya asignada y seleccione **Eliminar** > **Sí** > **OK**.

7. Llamadas recientes



La información sobre las llamadas perdidas, recibidas o marcadas se guarda en el menú *Llamadas Recientes*. Cuando la cantidad de llamadas excede el máximo, la llamada más reciente reemplaza la más antigua.

■ Ver las Llamadas

Para ver las llamadas, seleccione *MENÚ* > *Llamadas Recientes* > *Perdida*, *Recibida* o *Realizada*. Seleccione *Todas* para ver todas las llamadas perdidas, recibidas y marcadas. Las llamadas más recientes aparecen primero en la lista.

Las llamadas perdidas son aquellas que no fueron contestadas. La función llamadas perdidas no funciona si el dispositivo está apagado.

Al ver las listas de llamadas, las siguientes opciones están disponibles:

Mensaje: enviar el número seleccionado a *Mensaje de texto*, *Mensaje de imagen* o *Mensaje de video*. Consulte "Mensajes nuevos," p. 88.

ABRIR: ver detalles de la llamada.

Opc.: seleccionar de las siguientes opciones:

- **Guardar:** agregar al llamante o número al que se llamó a la lista de contactos. Consulte "Usar la lista de contactos," p. 99.
- **Detalles:** ver detalles de la llamada.
- **Borrar:** borrar la llamada seleccionada de la lista de llamadas recientes.
- **Bloquear** o **Desbloquear:** proteger la llamada de los comandos *Borrar* y *Borrar todos*.
- **Borrar todos:** borrar las llamadas de la lista de llamadas recientes.
- **Ver cronómetro:** borrar el todas las llamadas, la duración de las llamadas y la información de transferencia de datos.

■ Ver la duración de las llamadas

Puede ver la cantidad total de llamadas, duración (*hh.mm.ss*) de las llamadas y la información de transferencia de datos con la opción *Ver cronómetro*.



Nota: Ciertos cronómetros, incluso el cronómetro general, pueden ser reprogramados cuando se actualicen los servicios o software. El tiempo actual facturado por su proveedor de servicios para las llamadas y servicios puede variar, dependiendo de las funciones de red, redondeo de la facturación, impuestos, etc. .

En el modo standby, seleccione **MENÚ** > *Llamadas Recientes* > *Ver cronómetro* y desplácese para ver los datos de duración de llamadas para *Última Llamada*, *Todas Llamadas*, *Recibidas Llamadas*, *Realizadas Llamadas*, *Roaming Llamadas*, *Recibidos*, *Transmitidos*, *Total*, *Última restauración*, *Llamadas totales* y *Cont. datos totales*..

Reprogramar los contadores de llamadas

Para reprogramar un contador de llamadas seleccionado o reprogramar todos los contadores a cero (con la excepción de *Llamadas totales* y *Cont. datos totales*), haga lo siguiente:

En el modo standby, seleccione **MENÚ** > *Llamadas Recientes* > *Ver Cronómetro* y resalte el contador que desea modificar. Seleccione *Restau* > *Sí* > *OK* para reprogramar el contador seleccionado a cero. Para reprogramar todos los contadores de llamadas (con la excepción de *Llamadas totales* y *Cont. datos totales*), seleccione *Res. tod.* > *Sí* > *OK*.

8. Configuraciones y herramientas



Use el menú [Config. y Herram.](#) para personalizar su teléfono.

■ Mi cuenta

El portal Web [Mi Cuenta](#) de Verizon le permite acceder a su información de cuenta. Seleccione [MENÚ](#) > [Config. y Herram.](#) > [Mi Cuenta.](#) Esta es una función de red.

■ Herramientas

Para acceder a la agenda, alarma y relojes mundiales, notas, calculadoras y opciones de teclas de accesos directos, seleccione [MENÚ](#) > [Config. y Herram.](#) > [Herramientas.](#)

Agenda

La función [Calendario](#) le permite hacer anotaciones en su agenda para tener acceso conveniente a ésta. Puede ingresar citas en la agenda y configurar su teléfono para emitir una alarma con un recordatorio. Seleccione [MENÚ](#) > [Config. y Herram.](#) > [Herramientas](#) > [Calendario](#) y una de las siguientes opciones:

[Agregar](#): actualizar o crear nueva información de horario.

[VER](#): abrir el ingreso de agenda.

[Opc.](#): [Ir a hoy](#), [Ir a fecha](#), [Buscar](#), [Borrar antiguos](#) o [Borrar todos](#).

Programar o actualizar un evento

Para ingresar un evento o actualizar un evento existente en su agenda, seleccione [MENÚ](#) > [Config. y Herram.](#) > [Herramientas](#) > [Calendario](#).

1. Desplácese a la fecha del evento y seleccione [Agregar](#) para agregar un ingreso nuevo de evento o [Ver](#) > [Agregar](#) para actualizar un ingreso existente.
2. Seleccione el recuadro de ingreso de evento que desea rellenar o actualizar y [Config.](#)
3. Seleccione [GUARD.](#) cuando complete todos los ingresos y actualizaciones.

Para administrar sus ingresos de agenda, seleccione [Config. y Herram.](#) > [Herramientas](#) > [Calendario](#) > [Opc.](#) y una de las siguientes opciones:

[Ir a hoy](#): resalte la fecha de hoy para los ingresos.

[Ir a fecha](#): seleccione una fecha en la agenda. Use las teclas de desplazamiento izquierda y derecha para intercambiar entre los modos de mes, día y año y use las teclas de desplazamiento superior e inferior para aumentar y disminuir en cada modo.

Buscar: ver todos los eventos existentes en su agenda.

Borrar antiguos: borrar todos los ingresos que llevan más de *Una semana, Un mes, Un año* o *Un día.*

Borrar todos: borrar todos los ingresos de la agenda.

Alarma

Para configurar una de las tres alarmas, seleccione **MENÚ** > **Config. y Herram.** > **Herramientas** > **Reloj despertador** > **Alarma 1, Alarma 2** o **Alarma 3** > **OK**.

Configure la hora, frecuencia, tono de timbre y ciclos para la alarma y seleccione **GUARD..** Cuando se configura una alarma,  aparece en la pantalla standby.

Para borrar una alarma guardada, seleccione **MENÚ** > **Config. y Herram.** >

Herramientas > **Reloj despertador** y resalte la alarma que desea modificar.

Seleccione **Opc.** > **Restaurar** > **Sí** > **OK** para borrar la alarma seleccionada o

seleccione **Opc.** > **Restaurar a todos** > **Sí** > **OK** para borrar todas las alarmas.

Reloj mundial

Para determinar la hora actual en otra zona horaria o país, seleccione **MENÚ** > **Config. y Herram.** > **Herramientas** > **Reloj mundial**. Use las teclas de desplazamiento izquierda y derecha para mover los indicadores sobre el mapamundi. Seleccione

H. Veran para activar o desactivar el Horario de verano para la ciudad seleccionada. Seleccione **Ciud.** para seleccionar una ciudad por su nombre.

Notas

Para crear una nota, seleccione **MENÚ** > **Config. y Herram** > **Herramientas** > **Bloc de notas** > **Agregar** ingrese el texto de la nota. Para ver o editar una nota, resalte

la nota y seleccione **Ver** > **Edit** o **Borrar**. Para borrar una o todas las notas, abra

Bloc de notas y seleccione **Opc.** > **Borrar** o **Borrar todos**.

Calculadora

Para efectuar cálculos matemáticos sencillos usando las teclas de desplazamiento izquierda y derecha, seleccione **MENÚ** > **Config. y Herram.** > **Herramientas** >

Calculadora. Seleccione **Operador** para usar paréntesis en su ecuación o para

ingresar un **Exponente**. Pulse la tecla de selección central (resultado) para

resolver la ecuación. Pulse la tecla **CLR** para borrar un ingreso o seleccione la

tecla de selección **Borrar** para cancelar la operación y borrar la pantalla. Use la

tecla **#** para cambiar el valor a positivo o negativo y la tecla ***** para ingresar un

punto decimal. Puede ingresar números hasta la sexta posición decimal.



Nota: Esta calculadora tiene un límite de precisión y está diseñada para cálculos simples.

Tecla de acceso directo

Puede asignar un acceso directo a una de sus funciones favoritas o de uso frecuente. El acceso directo se activa cuando pulsa la tecla de desplazamiento inferior, en el modo standby.

1. Seleccione **MENÚ** > **Config. y Herram.** > **Herramientas** > **Tecla acc. dir.**
2. Desplácese por la lista de opciones y seleccione **Conf.** para asignar una de las siguientes opciones a la tecla de desplazamiento inferior: **Melodías y tonos**, **Galería**, **Diversión y Juegos**, **Noticias e información**, **Bandeja de entrada**, **Enviado**, **Correo electrónico**, **Chat**, **IM**, **Config. y Herram.** o **Herramientas**. Si seleccionó **Herramientas**, aparece una nueva lista de opciones: **Calendario**, **Reloj despertador**, **Reloj mundial**, **Bloc de notas**, **Calculadora** y **Calc. de propinas**.

Calculadora de propina

Para calcular una propina, seleccione **MENÚ** > **Config. y Herram.** > **Herramientas** > **Calc. de propinas**. Ingrese la cantidad total de la cuenta y el porcentaje deseado para la propina. La calculadora de propina calcula la propina automáticamente. También puede dividir la cuenta para calcular la cantidad que cada persona debe pagar. Desplácese a la izquierda o derecha para aumentar o reducir el porcentaje deseado de propina o el número de veces que se dividirá la cuenta. Pulse la tecla **CLR** para borrar el ingreso. Seleccione **Restau.** para borrar todos los ingresos. Seleccione **Cerrar** para salir.

■ Sonidos

Para ajustar el volumen y asignar sonidos a llamadas y alarmas, seleccione **MENÚ** > **Config. y Herram.** > **Sonidos** y seleccione de las siguientes opciones:

Volumen maestro: use la tecla de volumen o navegación para cambiar el volumen del tono de timbre de **Alto** a **Bajo** o **Sólo alarma** o **Sólo vibrar**. Para seleccionar el modo **Todo apagado**, desplácese hasta que aparezca **Todo apagado** o mantenga pulsada la tecla de disminución de volumen. Para volver a **Modo Normal**, mantenga pulsada la tecla de aumento de volumen. Pulse **Repr.** para escuchar parte del sonido.

Sonidos de llamada: configurar los tonos de timbre para las llamadas entrantes. También puede usar esta opción para configurar el teléfono para vibrar cuando recibe una llamada.

Sonidos de alerta: seleccione los tipos de alerta para un **Mensaje de texto**, **Mensaje PIX-FLIX** o **Mensaje de voz** entrante.

Sonido de tapa: activar un sonido cuando abre o cierra la tapa. Seleccione **Activado** o **Desactivado**.

Keypad Volume: configurar el volumen del teclado de *Apagado* a *Alto*.

Volumen auricular: configurar el volumen del auricular de *Bajo* a *Alto*.

Alertas de servicio: configurar cualquier opción de alerta a *Activado* o *Desactivado*:

- **ERI:** indicador mejorado de roaming (ERI) le avisa del estado del servicio celular. Esta es una función de red.
- **Pitido de minutos:** le avisa cada minuto durante una llamada.
- **Llamada conectada:** le avisa cuando se conecta la llamada.

■ Pantalla

Use la opción **Pantalla** para cambiar las configuraciones de pantalla de su teléfono.

Título

Para mostrar texto en la pantalla en el modo standby, seleccione **MENÚ** > **Config. y Herram** > **Pantalla** > **Banderín**. Seleccione una de estas opciones:

Banderín persona: ingrese su propio título de hasta 16 caracteres.

Banderín ERI: configurar en *Activado* o *Desactivado* para permitir que aparezca el texto ERI debajo de su título personalizado. Esta es una función de red.

Luz de fondo

Para configurar la duración de la luz de fondo, seleccione **MENÚ** > **Config. y Herram** > **Pantalla** > **Luz trasera**. Seleccione una de estas opciones:

Pantalla: configure la duración de la luz de fondo en los siguientes modos:

- **Tapa abierta:** las opciones programadas son *5 Seg.*, *15 Seg.*, *30 Seg.*, *Siempre activado* o *Siempre desactivado*.
- **Tapa cerrada:** las opciones programadas son *LCD desactivado*, *Apagar en 1 seg.*, *Apagar en 3 seg.* o *Apagar en 10 seg.*. Seleccione *Apagar por etapa* para disminuir la luz lentamente y luego apagarla.

Teclado: configure cuánto tiempo el teclado está iluminado. Las opciones programadas son *5 Sec.*, *15 Seg.*, *30 Seg.*, *Siempre activado* o *Siempre desactivado*.

Imagen de fondo

Para configurar su teléfono para mostrar una imagen de fondo en el modo standby, seleccione **MENÚ** > **Config. y Herram** > **Pantalla** > **Tapiz de fondo**. Desplácese por las vistas en miniaturas para destacar la imagen de fondo que aparecerá en el teléfono. Seleccione **Ver** para una vista previa de la imagen de fondo y para volver a la vista en miniatura. Seleccione **OK** para configurar la imagen seleccionada como su imagen de fondo. Puede usar los diseños de imagen de fondo de su carpeta PIX o seleccionar **Ob. nvo** para ver diseños nuevos de imágenes de fondo.

Protector de pantalla

Para seleccionar una imagen como protector de pantalla, seleccione [MENÚ](#) > [Config. y Herram.](#) > [Pantalla](#) > [Salvapantallas](#). Seleccione una imagen guardada en la carpeta PIX y [OK](#). Seleccione [Obt. nvo.](#) para comprar o descargar imágenes o gráficos nuevos. Seleccione [Ver](#) para una vista previa del protector de pantalla y para regresar a la vista en miniatura.

Esquemas de colores

Para seleccionar el color de la pantalla de fondo, seleccione [MENÚ](#) > [Config. y Herram.](#) > [Pantalla](#) > [Temas de pantalla](#) > [Predeterminado](#), [Azul](#), [Negocios](#), [Verde](#), [Rojo](#) o [Tropical](#).

Tipos de letras

Para configurar el tamaño de letra, seleccione [MENÚ](#) > [Config. y Herram.](#) > [Pantalla](#) > [Fuentes](#) > [Normal](#) o [Grande](#).

■ Sistema

El menú [Sistema](#) le permite programar configuraciones de red específicas.

Modo Standalone

Para desactivar las frecuencias de radio, por ejemplo, el modo de avión, seleccione [MENÚ](#) > [Config. y Herram.](#) > [Sistema](#) > [Modo Independiente](#). Seleccione [Activado](#) o [Desactivado](#).

Selección sistema

Para configurar su teléfono para hacer roaming o buscar otra red cuando no está en su área doméstica, seleccione [MENÚ](#) > [Config. y Herram.](#) > [Sistema](#) > [Selección de sistema](#) y una de las siguientes opciones:

[Sólo de origen](#): realizar y recibir llamadas sólo en su área doméstica.

[Automático A](#) o [Automático B](#): buscar servicio en otra red. La tarifa de roaming aplica estando fuera del área doméstica.

Selección NAM

Si su teléfono está registrado con dos números telefónicos (NAMs), por ejemplo, trabajo y números personales, puede seleccionar el número que usará como número de origen. Seleccione [MENÚ](#) > [Config. y Herram.](#) > [Sistema](#) > [Selección de NAM](#) > [NAM 1](#) o [NAM 2](#).

Información de dispositivo

Para ver información sobre su teléfono, seleccione [MENÚ > Config. y Herram. > Sistema > Info. del dispo](#) > [Mi número](#), [Versión de SW](#) o [Glosario de icono](#).

Ubicación

Para compartir información de ubicación sobre la red, seleccione [MENÚ > Config. y Herram. > Sistema > Ubicación](#). Para llamadas a números de emergencia, la información de ubicación puede ser usada por la operadora de emergencia para localizar el dispositivo. La funcionalidad y precisión de esta función dependen de la red, sistemas de satélite y la agencia recibidora de la información. Es posible que no funcione en todas las zonas todo el tiempo. Seleccione [Ubicación Activado](#) para que la información de posición esté disponible siempre o seleccione [Sólo E911](#) para que esta información esté disponible sólo para servicios de emergencia.

Seguridad

Para asegurar el teléfono electrónicamente, seleccione [MENÚ > Config. y Herram. > Sistema > Seguridad](#). Esta función protege su teléfono de las llamadas salientes desautorizadas o acceso ajeno a los datos guardados en su teléfono.

Ingrese su código de bloqueo (0000 o los últimos cuatro dígitos de su número telefónico) y seleccione de las siguientes opciones:

- [Código común > Activado](#) o [Desactivado](#): para programar todos los códigos de bloqueo iguales al código del dispositivo. Editar un código de dispositivo o ubicación vía la opción [Editar código](#) reprograma automáticamente el [Código común](#) a [Desactivado](#).
- [Modo de bloqueo](#): para evitar que otros usen su teléfono o cambien las configuraciones de ubicación. Seleccione [Dispositivo > Bloquear, Desbloquear o Al encender > OK](#) para activar o desactivar el bloqueo del dispositivo o activarlo cuando enciende el teléfono. Cuando [Modo de bloqueo](#) está activado en el dispositivo, deberá ingresar el código de bloqueo para usar el teléfono. Mantenga pulsada # para activar rápidamente [Modo de bloqueo](#) en el dispositivo. Para cancelar [Modo de bloqueo](#), pulse cualquier tecla que no esté en el teclado, con la excepción de la tecla Finalizar, e ingrese el código de bloqueo. Seleccione [Ubicación](#) (e ingrese el código de bloqueo de ubicación si el modo [Código común](#) está configurado en [Desactivado](#)) > [Bloquear](#) o [Desbloquear > OK](#) para activar o desactivar el bloqueo de ubicación. Cuando [Modo de bloqueo](#) está activado para la ubicación, deberá ingresar su código de bloqueo de ubicación antes de acceder al menú [MENÚ > Config. y Herram > Sistema > Ubicación](#) para cambiar la información de posición del teléfono. Consulte "Ubicación," p. 110.

- *Editar código* > *Dispositivo* o *Ubicación*: para cambiar el código de bloqueo para el dispositivo o ubicación. Si el modo *Código común* está configurado en *Desactivado*, se le pide que ingrese su código de bloqueo de ubicación. Ingrese códigos iguales en las áreas de ingreso *Nuevo código* y *Confirmar Código* y seleccione *OK*. Editar un código de dispositivo o ubicación reprograma automáticamente *Código común* en *Desactivado*.
- *Borrar contactos* > *Sí* o *No*: para borrar todos los contactos.
- *Restaurar predetermin.* > *Sí* o *No*: para reprogramar todas las configuraciones a las configuraciones de fábrica.

Cuando el bloqueo *Seguridad* está activado, las únicas llamadas salientes permitidas son al número de emergencia programado en su dispositivo.

Bloquear las teclas de la tapa

Para activar o desactivar las teclas cuando la tapa está cerrada, seleccione *MENÚ* > *Config. y Herram.* > *Sistema* > *Bloqueo teclas tapa* > *Activado* o *Desactivado*. Para reactivar las teclas exteriores tras volver a activar *Bloqueo teclas tapa*, debe mantener pulsada la tecla de selección izquierda.

Idioma

Para configurar el idioma predeterminado del menú de su teléfono y pantalla, seleccione *MENÚ* > *Config. y Herram.* > *Sistema* > *Idioma* > *Inglés* o *Español*.

■ Configuraciones de llamadas

Opciones de respuesta

Para determinar cuántas llamadas contestará con su teléfono, seleccione *MENÚ* > *Config. y Herram.* > *Config. de llamadas* > *Opc. de respuesta* > *Tapa abierta*, *Tapa ab. y cualq. tecl.*, *Tapa ab. y tecl. send.*, *Tecla Send* o *Respuesta automática*.

Reintento automático

Para configurar cuánto tiempo el teléfono espera para remarcar automáticamente un número tras un intento fallido, seleccione *MENÚ* > *Config. y Herram.* > *Config. de llamadas* > *Reintento automático* > *Desactivado*, *Cada 10 segundos*, *Cada 30 segundos* o *Cada 60 segundos*. A veces hay un alto volumen de llamadas en la red celular, lo cual resulta en una señal rápida de ocupado al marcar. Con remarcado automático activado, su dispositivo remarca el número (las veces fijadas por la red) y le avisa cuando la red está disponible.

Modo TTY/TDD

Un teléfono que admite TTY/TDD (dispositivo teletipo/de telecomunicación para personas con limitaciones auditivas) puede traducir los caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y aparecer en el TTY/TDD. Para conectar un dispositivo TTY/TDD para comunicarse con personas que también usan un dispositivo TTY, seleccione **MENÚ** > **Config. y Herram.** > **Config. de llamadas** > **Modo TTY** > **OK** y una de las siguientes opciones:

TTY completo: activar la funcionalidad completa de TTY.

TTY + HABLAR: activar el TTY en el modo de transmisión a voz (VCO).

TTY + ESCUCHAR: activar el TTY en el modo de transmisión auditiva (HCO).

TTY desactivado: desactivar el modo TTY.

Marcación rápida

Para iniciar una llamada de marcación rápida por medio de mantener pulsado el dígito de marcación rápida, seleccione **MENÚ** > **Config. y Herram.** > **Config. de llamadas** > **Marcado de una tecla** > **Activado** o **Desactivado**. Si está configurado en **Desactivado**, los números de marcación rápida designados en **Contacts** no funcionarán. Consulte "Marcación rápida," p. 102.

Voz confidencial

Para configurar la función voz confidencial para llamadas CDMA, seleccione **MENÚ** > **Config. y Herram.** > **Config. de llamadas** > **Privacidad de voz** > **Activado** o **Desactivado**. La función voz confidencial protege la privacidad de su conversación telefónica actual de otras personas que realizan llamadas en su misma red. CDMA ofrece confidencialidad de voz inherente que protege la identidad de los usuarios y dificulta interceptar llamadas. Esta es una función de red.

Restricción de llamadas

Para restringir las llamadas que su dispositivo realiza y recibe, seleccione **MENÚ** > **Config. y Herram.** > **Config. de llamadas** > **Restricc. de llamada**, ingrese su código de bloqueo y seleccione una de las siguientes opciones:

Llam. saliente > **Activado** o **Desactivado** para restringir o permitir todas las llamadas salientes.

Llam. entrante > **Activado** o **Desactivado** para restringir o permitir todas las llamadas entrantes. Las llamadas son desviadas al correo de voz.

Libreta telefónica > **Activado** o **Desactivado** para restringir o permitir todas las llamadas entrantes o salientes de los contactos en su directorio.

Cuando las llamadas están restringidas, aún es posible llamar al número de emergencia oficial programado en su dispositivo. Solicite a su proveedor de servicios la contraseña de restricción. Restricciones de llamadas es un servicio de red. Consulte "Servicios de red", pág. 67.

Configuraciones de datos

Para usar los servicios de comunicaciones de datos de red, seleccione [MENÚ](#) > [Config. de llamadas](#) > [Config. de llamadas](#) > [Config. de datos](#) > [Datos/Fax](#), [Seleccionar puerto](#). Los servicios de comunicaciones de datos de red son los servicios de suscripción a terminales para acceder a Internet usando computadoras personales o laptops a 19,2 kb/s o a un máximo de 153,6 kb/s. Las velocidades de conexión dependen de la red de su operador y otros factores. Verifique que sus especificaciones de información para las comunicaciones sean las mismas de la red. Esta es una función de red.

Servicios de voz

Para acceder a los servicios de voz disponibles con su teléfono, seleccione [MENÚ](#) > [Config. y Herram](#) > [Config. de llamadas](#) > [Servicios de voz](#) y una de las siguientes opciones:

Configuración de voz: ajuste la sensibilidad a su voz y las configuraciones para la reproducción de sonidos. Seleccione una de estas opciones:

- **Lista de resultados:** controlar cuando aparecen las listas de opciones. Cuando el reconocimiento de voz no está seguro de haber identificado un nombre o número correctamente, aparecerá una lista con hasta tres opciones. Seleccione de [Automático](#), [Mostrar siempre](#) o [No mostrar](#) y pulse [OK](#).
- **Sensibilidad:** controlar cómo el software de reconocimiento de voz determina cuando una palabra coincide. Si recibe frecuentemente mensajes como "Favor repetir..." o "No se encontró coincidencia," ajuste la sensibilidad a [Rechazar Menos](#). Si recibe activaciones erróneas con frecuencia (cuando el teléfono reconoce un nombre que no dijo), ajuste la sensibilidad a [Rechazar Más](#).
- **Llamar número:** adaptar la marcación de dígitos a su voz. Seleccione [Adaptar dígitos](#) para mejorar el reconocimiento de voz de números telefónicos. La adaptación toma unos sesenta segundos. Seleccione [Restablecer dígitos](#) para borrar cualquier adaptación de dígitos hecha a las configuraciones de fábrica. Si no ha adaptado dígitos, esta opción aparece sombreada.

- **Audio:** personalizar las configuraciones para reproducir nombres, configuraciones de nombres y números. Seleccione *Mensajes del sist.*, *Números* o *Nombres* para activar o desactivar la reproducción asociada. Seleccione *Config. de nombres* > *Velocidad* > *Más rápido* o *Más despacio* para cambiar la velocidad de la reproducción de nombre. Seleccione *Config. de nombres* > *Volumen* > *Más alto* o *Más bajo* para cambiar el volumen de la reproducción de nombre.
- **Acerca de:** ver información sobre el software de servicios de voz. Consulte www.voicesignal.com para obtener más información.

Adaptar dígitos: usar su voz para activar los servicios de voz para reconocer cómo usted pronuncia los números. Cuando se le indique, repita la serie de números que aparece en la pantalla. Este proceso toma unos sesenta segundos aproximadamente. Deberá estar en una habitación en silencio cuando configure esta opción. Consulte "Altavoz", pág. 77.

Esta opción también está disponible en *Servicios de voz* a través del menú *Configuración de voz* > *Llamar número* > *Adaptar dígito*.

Memorandum de voz: crear un memorándum grabado. Puede insertar el memorándum grabado como un sonido en un mensaje o usarlo como tono de timbre o alerta. Consulte "Sonidos," p. 107.

Tonos al tacto

Los tonos al tacto o tonos DTMF, son emitidos al pulsar las teclas de su dispositivo. Puede usar los tonos al tacto para muchos servicios telefónicos y automatizados, como comprobar las cuentas bancarias y verificar los horarios de vuelos o para ingresar su número del buzón de voz y contraseña.

Para configurar la duración del tono de las teclas y velocidad de reproducción de los tonos al tacto, seleccione *MENÚ* > *Config. y Herram* > *Config. de llamadas* > *Tonos DTMF*. Seleccione *Normal* para enviar un tono por un período fijo sin importar por cuánto tiempo pulsa la tecla o *Largo* para enviar un tono continuo por el tiempo que mantenga pulsada la tecla.

■ Formato de reloj

Para seleccionar el tipo de reloj que aparece en la pantalla standby, seleccione *MENÚ* > *Config. y Herram* > *Formato de reloj* > *Digital* o *Análogo*. Seleccione *Desactivado* si desea desactivar la función para mostrar el reloj.

■ ID de timbre

Para activar la ID de timbre y configurar el teléfono para mostrar el número del contacto en su directorio que lo está llamando, seleccione *MENÚ > Config. y Herram. > ID de timbre > Activado* o *Desactivado*.

■ ID de imagen

Para configurar la ID de imagen para aparecer cuando lo llama un contacto en su directorio, seleccione *MENÚ > Config. y Herram. > ID de imagen > Activado* o *Desactivado*.

9. Accesorios

Verifique el modelo del cargador antes de usarlo con este dispositivo. Este dispositivo está diseñado para su uso con el cargador AC-1004U para la batería BL-6000C.



Advertencia: Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados por Nokia para este modelo particular. El uso de cualquier otro tipo de batería, cargador o accesorio puede anular cualquier aprobación o garantía y puede ser peligroso. Para obtener más información sobre la disponibilidad de accesorios aprobados, comuníquese con su proveedor.

Algunas normas prácticas sobre los accesorios:

- Mantenga todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Cuando desconecte el cordón eléctrico de cualquier accesorio, sujete el enchufe, no el cordón.
- Verifique con regularidad que los accesorios instalados en un vehículo estén bien montados y funcionen correctamente.
- Sólo personal calificado debe instalar accesorios complejos para automóvil.

Batería y Cargadores

- Batería 1100 mAh Li-Ion (BL-6000C)
- Cargador rápido (AC-1004U)

10. Información de referencia

Este capítulo contiene información de seguridad y mantenimiento y especificaciones para su producto.

■ Información sobre las baterías

Para instalar y reemplazar la batería, consulte "Cargar la batería," p. 75.

Su dispositivo recibe alimentación eléctrica a través de una batería recargable. El rendimiento óptimo de una batería nueva se obtiene solamente después de dos o tres ciclos completos de carga y descarga. La batería se puede cargar y descargar centenares de veces pero con el tiempo se gastará. Cuando los tiempos de conversación y de reserva son mucho más cortos que los normales, ya es momento de adquirir una batería nueva. Utilice únicamente las baterías aprobadas por Nokia y recárguelas sólo con los cargadores aprobados por Nokia para este dispositivo.

Si está usando una batería de repuesto por primera vez o si la batería no ha sido usada por un tiempo prolongado, podría ser necesario conectar el cargador y luego desconectar y reconectarlo para iniciar la carga de la batería.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje la batería conectada al cargador por demasiado tiempo. La sobrecarga puede acortar la vida útil de la batería. Si una batería completamente cargada no se utiliza por un tiempo, se descargará paulatinamente. Las temperaturas extremas afectan la habilidad de carga de su batería.

Utilice la batería solamente para el propósito para el que fue diseñada. No utilice nunca el cargador o la batería si están dañados.

No cause cortocircuito en la batería. Puede producirse un cortocircuito accidental si un objeto metálico como una moneda, clip o bolígrafo ocasiona la conexión directa de los terminales positivos (+) y negativos (-) de la batería. (Éstas parecen tiras metálicas en la batería). Puede ocurrir, por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o cartera. El cortocircuito de las terminales puede dañar la batería o el objeto que esté conectado a ella.

Información de referencia

Dejar la batería en lugares calurosos o fríos, como dentro de un automóvil cerrado y expuesto a la intemperie veraniega o invernal reducirá su capacidad, vida útil y su rendimiento de carga. Intente mantener la batería siempre entre los 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Un dispositivo con la batería demasiado caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente, aun cuando la batería se encuentre completamente cargada. El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado en temperaturas inferiores al punto de congelación.

No arroje las baterías al fuego, puesto que pueden explotar. También pueden explotar si están dañadas. Elimine las baterías conforme a las normativas locales. Reciclelas siempre que sea posible. No las deseche junto con los desperdicios domésticos.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía y disfrutar de este dispositivo por muchos años.

- Mantenga el dispositivo, así como sus piezas y accesorios, fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, extraiga la batería y espere que el dispositivo se seque por completo para volver a colocarla.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calurosos. Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos tipos de plástico.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal puede formarse humedad en su interior, la que puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en este manual.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden dañar las tarjetas interiores de circuitos y mecanismos delicados.
- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes para limpiarlo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento apropiado.
- Use sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar cualquier lente (como el lente de la cámara y de los detectores de proximidad y de luz).
- Utilice sólo la antena suministrada o una de repuesto aprobada. El uso de antenas, modificaciones o accesorios no aprobados podrían dañar el dispositivo e infringir los reglamentos sobre el uso de dispositivos de radio.
- No use los cargadores a la intemperie.

Todas estas recomendaciones se aplican de igual manera para su dispositivo, batería, cargador o cualquier accesorio. Si algún dispositivo no funciona, llévelo a su centro de servicio especializado más cercano.

Información adicional de seguridad

■ Entorno operativo

Su dispositivo y accesorios pueden contener partes pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

Respete la normativa especial vigente en la zona donde se encuentra y siempre apague su dispositivo cuando esté prohibido utilizarlo o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro. Use el dispositivo en su posición normal de funcionamiento. Este dispositivo reúne las normas de exposición RF cuando es usado en su posición normal de funcionamiento cerca del oído o portado a una distancia mínima de 2,2 centímetros (7/8 de pulgadas) del cuerpo. Al portar el teléfono en accesorios como un estuche, clip de cinturón o soporte, utilice sólo accesorios que no contengan metal y que coloquen el dispositivo a la distancia arriba indicada del cuerpo.

Para transmitir mensajes o archivos de datos, este dispositivo requiere una conexión de calidad a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede demorarse hasta que esté disponible la conexión adecuada. Asegúrese de seguir las instrucciones anteriores sobre las distancias de separación hasta que la transmisión haya finalizado.

■ Dispositivos médicos

Los aparatos de transmisión de radio, incluso los teléfonos móviles, pueden interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte con un médico o con el fabricante del dispositivo médico si tiene alguna pregunta o para determinar si esta correctamente protegido contra las señales externas de radiofrecuencia. Apague el dispositivo en los lugares específicos de los centros de salud donde se le indique. Es probable que en los hospitales y centros de salud se utilicen equipos sensibles a las señales externas de radiofrecuencia.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15,3 centímetros (6 pulgadas) entre un dispositivo o teléfono móvil y el marcapasos a fin de minimizar la potencia para interferencias. Estos consejos provienen de la investigación independiente y recomendaciones de la Investigación tecnológica en telefonía móvil (Wireless Technology Research). Para minimizar la potencia para interferencias, las personas que llevan marcapasos:

- Deben mantener siempre una distancia de más de 15,3 centímetros (6 pulgadas) del marcapasos.

- No deben llevar el dispositivo en el bolsillo superior de la camisa.
- Deben utilizar el dispositivo en el oído contrario al marcapasos para reducir las posibles interferencias.

Si tiene alguna razón para sospechar que existen interferencias, debería apagar inmediatamente su dispositivo.

Aparatos auditivos

Algunos dispositivos móviles digitales pueden interferir con determinados aparatos auditivos. En ese caso, comuníquese con su proveedor de servicios.

■ Vehículos

Las señales de RF pueden afectar los sistemas electrónicos de vehículos de motor que no estén bien instalados o protegidos, como los sistemas electrónicos de inyección directa, sistemas electrónicos de frenos antirresbalantes (antibloqueo), sistemas electrónicos de control de velocidad o sistemas de bolsas de aire. Para obtener más información, verifique estos aspectos con el fabricante o el representante de su vehículo o de los equipos que haya incorporado posteriormente.

Sólo personal especializado debe reparar el dispositivo o instalarlo en un vehículo. Si la instalación o reparación no es correcta puede resultar peligrosa y anular cualquier garantía aplicable al dispositivo. Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcionando debidamente. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento destinado al dispositivo, sus piezas o accesorios. Para los automóviles con bolsas de aire, recuerde que éstas se inflan con mucha fuerza. No coloque objetos, incluso equipos instalados o celulares en el área encima de la bolsa de aire o en la zona donde éste pueda desplegarse. Si el equipo de telefonía móvil no está bien instalado y las bolsas de aire se despliegan, puede ocasionar lesiones graves.

Las regulaciones de la FCC prohíben el uso de su dispositivo en un avión. El uso de teledispositivos en un avión puede resultar peligroso para el funcionamiento del avión, interrumpir la red del teléfono móvil y puede ser ilegal.

■ Entornos potencialmente explosivos

Apague el dispositivo en áreas donde puedan producirse explosiones y obedezca todas las señales e instrucciones. Las zonas con potencial explosivo incluyen las zonas donde existan avisos reglamentarios requiriéndole que apague el motor de su vehículo. Las chispas en tales zonas pueden producir explosiones o incendios que pueden resultar en daño corporal o incluso la muerte. Apague el dispositivo en lugares de abastecimiento de combustible como cerca de estaciones de

servicio o gasolineras. Respete las restricciones de uso de equipos de radio en los depósitos de combustible, áreas de almacenamiento y distribución de combustible, plantas químicas o lugares donde se realicen explosiones. Las zonas en entornos donde pueden suceder explosiones suelen estar marcadas, pero no siempre con claridad. Estas incluyen zonas bajo cubierta de los barcos, instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano) y áreas donde el aire contiene elementos químicos o partículas como grano, polvo o partículas metálicas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en la suspensión o denegación de los servicios de teléfonos celulares al infractor y/o iniciar acción legal en su contra o ambas medidas.

■ Llamadas de emergencia



Importante: Los teléfonos móviles, incluso este dispositivo, funcionan usando señales de radio, redes inalámbricas, redes terrestres y funciones programadas por el usuario. Por lo tanto, no se puede garantizar que la conexión funcione en todas las condiciones. Nunca dependa solamente de cualquier dispositivo celular para comunicaciones esenciales, por ejemplo, emergencias médicas.

Para realizar una llamada, asegúrese que su dispositivo tenga la suficiente carga antes de intentar hacer cualquier llamada de emergencia. Si su batería se descarga, no podrá recibir o realizar llamadas, incluso llamadas de emergencia y deberá esperar unos minutos tras comenzar el proceso de carga para realizar su llamada.

1. Pulse la tecla Finalizar tantas veces como sea necesario para borrar la pantalla y preparar el dispositivo para las llamadas.
2. Ingrese el número de emergencia oficial de su ubicación actual y pulse la tecla Enviar. Los números de emergencia pueden variar en cada localidad.

Si algunas funciones están activas, puede que necesite desactivarlas antes de poder efectuar una llamada de emergencia. Para obtener más información, consulte este manual o a su proveedor de servicios.

Cuando realice una llamada de emergencia, recuerde dar toda la información necesaria de la forma más exacta posible. Su dispositivo móvil puede ser el único medio de comunicación en un accidente. No finalice la llamada hasta que reciba instrucciones de hacerlo.

■ Información de certificación (SAR)

ESTE DISPOSITIVO MÓVIL CUMPLE CON LAS NORMAS PARA EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO.

Su dispositivo móvil es radiotransmisor y receptor. Está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las normas internacionales. Las normas fueron desarrolladas por organizaciones científicas independientes ICNIRP e incluyen un margen de seguridad considerable, establecido para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

La norma de exposición para dispositivos móviles emplea una unidad de medida denominada Specific Absorption Rate o SAR (Tasa de Absorcencia Específica - TAE). El límite SAR estipulado en las normas internacionales ICNIRP es de 2,0 vatios/kilogramo (V/kg) promediado sobre 10 gramos de tejido corporal. Las pruebas SAR son efectuadas mediante su uso en posiciones estándar, con el dispositivo transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia comprobadas. El nivel SAR actual de un dispositivo en funcionamiento puede estar muy debajo del valor máximo puesto que el dispositivo es diseñado para usar sólo la potencia requerida para alcanzar la red. La cantidad cambia dependiendo de un número de factores como su proximidad a una estación base de red. El valor SAR máximo bajo las normas ICNIRP para uso de este dispositivo junto al oído es de 0,79 V/kg.

El uso de accesorios puede resultar en diferentes valores SAR. Los valores SAR pueden variar según los requisitos de información y evaluación nacionales y de la banda de red. Puede obtener información adicional sobre el SAR en la sección de información de productos en www.nokia.com.

Su dispositivo móvil también está diseñado para reunir los requisitos establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE.UU.) y la Industria Canadiense. Estos requerimientos establecen un límite SAR de 1,6 V/kg promediado sobre un gramo de tejido corporal. El valor SAR máximo informado bajo este estándar durante la certificación de producto para uso junto al oído es de 1,27 V/kg y cuando está debidamente en contacto con el cuerpo es de 0,80 V/kg. Puede obtener información acerca de este modelo de dispositivo en <http://www.fcc.gov/oet/fccid> al buscar en el sistema de autorización del equipo FCC ID: QMNRM-142.

■ Información técnica

Designación de tipo: RM-142

Dimensiones: ancho 48,0 mm; longitud 101,0 mm; espesor 25,4 mm

Peso: 133g con batería 1100 mAh Li-Ion (BL-6000C)

Pantalla: 176x220 píxeles, 262K colores

Cámara: 1,3 megapíxeles integrados con zoom digital y flash

Redes móviles: CDMA 800 MHz y CDMA 1900 MHz, CDMA2000 1xRTT, 1xEV-DO

Rango de frecuencia (Tx): PCS: 1851.25–1908.75 MHz,

Celular: 824.70–848.37 MHz

Rango de frecuencia (Rx): PCS: 1931.25–1988.75 MHz,

Celular: 869.70–893.37 MHz

Frecuencia GPS: 1575.42 MHz

■ Información sobre las baterías

Esta sección provee información acerca de los tiempos de carga de la batería con el cargador rápido, tiempos de conversación y tiempos de reserva. Dicha información está sujeta a cambios. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicios.

Tiempos de carga

Los siguientes tiempos de carga son estimaciones con la batería BL-6000C de Li-Ion 1100 mAh:

Cargador rápido: hasta 3,5 horas

Tiempos de conversación y de reserva

Los tiempos de funcionamiento son sólo aproximados y dependen de varios factores, como: intensidad de la señal, uso del teléfono, condiciones de la red, funciones usadas, la condición y vida útil de la batería (incluso el procedimiento de carga), temperaturas a las cuales se expone la batería y muchos otros factores.

Tiempo de conversación: hasta 3,5 horas (digital)

Tiempo de reserva: hasta 10 días

Índice

A

- acceso
 - soluciones 68
 - web 68
- accesorios 116
- accesos directos 70
- acerca de su teléfono 67
- agenda 105
- alarma 106
- altavoces 69
- altavoz 77
- antena 73
- aparatos auditivos 121
- auricular 75, 77
- avisos 92
- ayuda 68, 85

B

- batería
 - cambiar 73
 - cargar 75
 - información 124
 - retirar 74
 - tiempos de carga 124
 - tiempos de conversación 124
 - tiempos de reserva 124
- baterías y cargadores 117
- bloc de notas 106
- borradores 95
 - borrar todos 98
 - opciones 95
- buzón de entrada 92
 - borrar mensajes 98

C

- calculadora 106
 - propina 107
- calendario 105
- cámara 83
- caracteres 87
- cargador
 - conectar 75
 - tiempos 124
- cargadores
 - información 117
- certificación (SAR) 123
- chat, mensajes 96
- código de bloqueo 110
- configuraciones 96
- configuraciones de datos 113
- configuraciones de llamadas
 - marcación rápida 112
 - modo TTY 112
 - opciones de respuesta 111
 - reintento automático 111
 - restricciones 112
 - servicios de voz 113
 - tonos DTMF 114
 - voz confidencial 112
- configuraciones de red 109
- configuraciones y herramientas 105
- contactos 99
 - marcación por voz 100
 - nuevos 99
 - número predeterminado 100
 - números con pausas 100
 - números múltiples 99

Índice

correo de voz 95
cronómetro 103
cubierta posterior, retirar 74
cuidado y mantenimiento 119

D

datos
 configuraciones 113
descargar
 fotos 84
 información 85
 juegos 84
 videos 84
designación de tipo 124
desplazamiento 72
devolución de llamadas 97
dimensiones 124
dispositivo, información 110
dispositivos médicos
 aparatos auditivos 121
 marcapasos 120
DTMF, tonos 114
duración de las llamadas 103

E

editar mensajes 89
e-mail 96
EMS 92
enviados, mensajes 98
enviar mensajes 93
ERI 108
escribir y enviar mensajes 88
ESN 68
esquemas de colores 109
eventos, programar 105

F

facturación 68, 103
firma 97

FLIX, mensajes 91
formato de reloj 114
fotos
 cámara 83
 descargar 83
función silenciador 94
función silenciar 79

G

galería de fotos 84
Get Fun & Games 84
Get Going 85
Get It Now 82
Get News & Info 85
Get News and Info 85
Get PIX & FLIX 83
Get Tunes & Tones 82
grabaciones 82
grupos de llamantes 101

H

herramientas y configuraciones 105

I

ID de imagen 84, 115
ID de llamadas 78
ID de timbre 115
idioma 111
IM móvil 96
imagen de fondo 108
indicador mejorado de roaming
 (ERI) 108
indicadores e iconos 71, 110
información de certificación 123
información de contacto 68
información de cuenta 105
información de memoria 85
información de referencia 117
información técnica 124

ingreso de texto 80, 97
 modo de ingreso 80
 modo numérico 81
 modo T9Word 80
 Internet inalámbrica
 hacer llamada de emergencia 85

J

juegos 84

L

linterna 70
 lista de contactos 100
 llamada
 auricular 77
 contestar 77
 cronómetro 103
 duración 103
 emergencia mientras está
 en línea 85
 modo de vibración 78
 número devolución 97
 opciones durante una llamada 79
 pausas 100
 realizar 76
 silenciar 78, 79
 llamadas de emergencia 122
 llamadas recientes 103
 llamantes, grupos 101
 luz de fondo 108

M

maestro, volumen 107
 marcación por voz 77, 100
 marcación rápida 102, 112
 marcapasos 120
 mensaje
 configuraciones 96
 opciones 98
 responder 92

mensajería instantánea 96
 mensajes
 borradores 95
 borrar 98
 buzón de entrada 92
 caracteres 90, 91
 chat 96
 componer 88, 89
 correo de voz 95
 de video 91
 e-mail 96
 EMS 87, 92
 enviados 93
 IM móvil 96
 MMS 87, 92
 opciones 90, 91, 92
 opciones para 94
 segmentos 87
 SMS 92
 tamaño 87
 texto 87
 texto rápido 97
 mensajes de texto 88
 editar 89
 escribir y enviar 88
 mensajes de video 91
 mensajes FLIX
 configuraciones 97
 mensajes PIX
 configuraciones 97
 mensajes PIX & FLIX
 formatos 88
 mensajes TXT 87
 mi cuenta 105
 MMS 92
 modo Abc 81
 modo de entrada 97
 modo de ingreso 80, 81
 modo de vibración 78
 modo estándar 81

Índice

modo numérico 81
modo silencio 78
modo standalone 109
modo standby 70
modo T9Word 81
modo TTY 112

N

NAM, seleccionar 109
normas de uso 86
notas 106
noticias e información 85
número predeterminado
 contactos 100

O

opciones
 borradores 95
 buzón de entrada 92
 lista de contactos 100
 llamadas recientes 103
 mensaje 98
 mensaje de imagen 83
 mensajes de texto 89
 mensajes de video 91
 mensajes enviados 94

P

pantalla
 esquemas de colores 109
 imagen de fondo 108
 luz de fondo 108
 protector de 109
 tipos de letras 109
 título 108
pantalla de inicio 70
pausas na llamada 100
PIX & FLIX, mensajes 87
PIX, mensaje 90
propina, calculadora 107

protección de copyright 86
protector de pantalla 109

R

recientes, llamadas 103
reconocimiento de voz 77
redes móviles 124
reloj despertador 106
reloj mundial 106
remarcación 111
responder mensaje 92
respuesta, opciones 111
restricción de llamadas 112

S

SAR, certificación 123
seguridad 66, 110
 información importante 120
 web 86
servicio al cliente 68
servicios de red 67
servicios de voz 77, 113
sistema 109
 idioma 111
 información de dispositivo 110
 modo standalone 109
 seguridad 110
 seleccionar 109
 seleccionar NAM 109
 ubicación 110
SMS 92
sonidos
 alerta 107
 formatos para PIX & FLIX 88
 llamada 107
 mensajes de imagen 90
 reproducción 114
 tapa 107
soporte Nokia 68

T

- T9Word 80
- tecla de acceso directo 107
- tecla de desplazamiento 70
- teclas de selección 72
- tecleos múltiples 81
- teléfono
 - encender o apagar 75
 - programar 73
- texto rápido 97
- texto, mensajes 87
- tiempos de conversación
 - y de reserva 124
- tipos de letras 109
- título 108
- tomar fotos 83
- tonos al tacto 114
- tonos de timbre 82
- TTY, modo 112

U

- ubicación
 - información 110

V

- V CAST 82
- ver
 - buzón de entrada 92
 - llamadas perdidas 103
 - llamadas recientes 103
- versión de software 110
- video
 - descargar 83
 - formatos para PIX & FLIX 88
 - galería 84
 - grabar 83
 - nuevo mensaje 91
- volumen
 - ajustar 78, 107
 - auricular 107
 - maestro 107
- voz confidencial 112

W

- WAP 92

Notas

Notas

Notas

Notas

Notas

Notas

Nokia 6305i User Guide
9242631