



Photo Frame 7

AVVERTENZE

PRECAUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

- Solo per uso interno.
- Per evitare rischi di incendio o sbalzi elettrici, non esporre l'unità all'umidità.
- Per evitare il surriscaldamento, non bloccare l'apertura della ventilazione sul retro della cornice digitale.
- Non esporre la cornice digitale ai raggi solari.
- Premere sempre il pulsante sulla fessura del dispositivo di memoria per espellere la scheda di memoria.
- Non smontare la cornice digitale. C'è il rischio di scossa elettrica e non ci sono parti facilmente utilizzabili all'interno. Lo smontaggio della cornice digitale annullerà la vostra garanzia.

Pulizia dello schermo LCD

- Trattare lo schermo con attenzione. Lo schermo della cornice digitale è di vetro e potrebbe facilmente essere rotto o graffiato.
- Se si accumulano polvere e impronte sullo schermo, per la pulizia dello schermo LCD, raccomandiamo di utilizzare un panno non abrasivo, tipo panno per pulire la lente di una macchina fotografica.
- Inumidire il panno con la soluzione per la pulizia e passare il panno sullo schermo.

ATTENZIONE

Spegnere il dispositivo prima di inserire o rimuovere un dispositivo USB o di memoria.

Errori di questo tipo potrebbero causare danni alla scheda di memoria e al dispositivo. Per ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia e all'umidità.

Introduzione

Grazie per aver scelto un prodotto Silicon Technologies. Questa cornice digitale è stata progettata per permettere la veloce e facile visualizzazione di foto scattate dalla vostra fotocamera digitale, dal cellulare o da dispositivi di memoria. Per favore leggere attentamente il manuale d'istruzioni per imparare l'utilizzo corretto della cornice digitale.

Caratteristiche:

1. Foto supportate: JPG
2. Audio supportato: Mp3 e WMA
3. Video supportato: MPEG1/2, MPEG4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid) e AVI
4. Schede di memoria: SD/SDHC/ MMC/MS
5. Connessione USB: Mini USB (2.0)
6. 16 MB di memoria integrata
7. Presentazione foto con sottofondo musicale.
8. Calendario integrato, orologio, sveglia, programmazione per accensione e spegnimento automatici.
9. Velocità di presentazione regolabile con più di 10 effetti di transizione.
10. Luminosità, contrasto e saturazione regolabili.
11. Funzione per copiare ed eliminare file.
12. Lingua OSD: italiano, inglese e altre lingue selezionabili.

Accessori inclusi nella confezione


Cornice digitale da 7 pollici	1 pezzo
Adattatore AC/DC	1 pezzo
Telecomando	1 pezzo
Manuale d'istruzioni	1 pezzo
Supporto per cornice	1 pezzo (per modelli dove prevista)

CONTENUTI

1 Illustrazione Prodotto	4
1.1 Telecomando	4
1.2 Tasto sul retro e parte sinistra della cornice digitale	5
2. Installazione e sostituzione della batteria	5
3. Guida all'avvio	6
4. Manuale operativo	6
4.1 Schede di memoria e periferiche USB	6
4.2 Modalità foto	7
4.3 Modalità musica	8
4.4 Modalità video	9
5. File	9
6. Calendario	10
7. Impostazioni	10
8. Istruzioni per il supporto	11
9. Specifiche tecniche	12
10. Guida alla risoluzione dei problemi	12

1. Illustrazione del prodotto

1.1 Telecomando

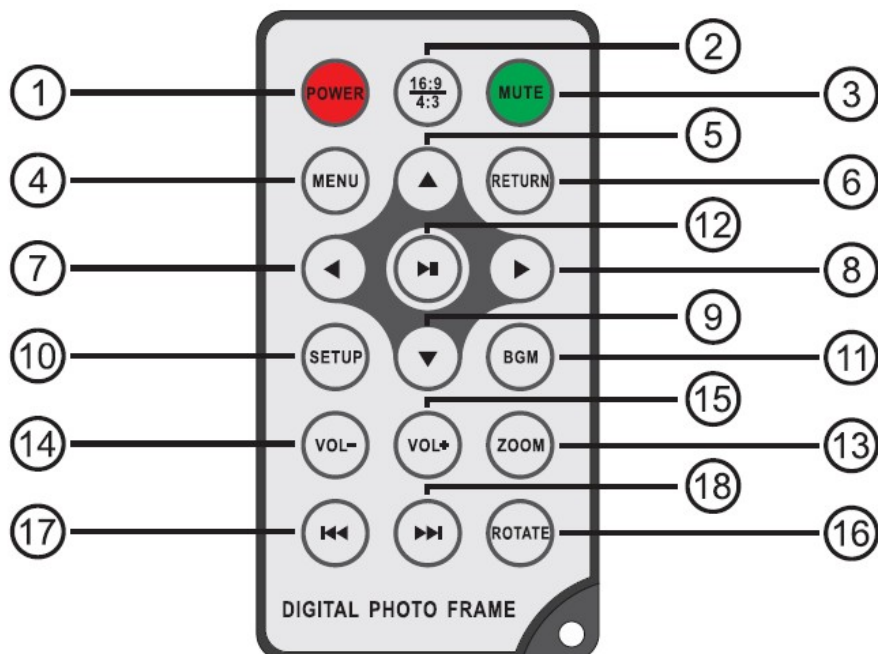


- 1) **POWER** – Acceso/spento
- 2) **16:9/4:3** – Cambia la grandezza delle foto in 16:9 e 4:3
- 3) **MUTE** – Premere il tasto MUTE per disattivare l'audio temporaneamente
- 4) **MENU** – Apre l'interfaccia per la selezione dei file presenti sulla scheda
- 5) **▲** – Tasto funzionale per lo spostamento del cursore dal basso verso l'alto.
- 6) **RETURN** – Ritorna al menu principale
- 7) **◀** – Tasto funzionale per lo spostamento del cursore da destra a sinistra
- 8) **▶** – Tasto funzionale per lo spostamento del cursore da sinistra a destra
- 9) **▼** – Tasto funzionale per lo spostamento del cursore dall'alto verso il basso
- 10) **SETUP** – Accesso diretto alle impostazioni
- 11) **BGM** – Premere per avviare la presentazione delle foto con il sottofondo musicale
- 12) **▶||** – Premere per confermare. Play/Pause: nella modalità di riproduzione, premere questo tasto per interrompere la riproduzione; ripremere il tasto per avviare nuovamente la riproduzione.
- 13) **ZOOM** – Mentre una singola foto è in pausa, premere ZOOM per ingrandire la foto sullo schermo.
- 14 /15) **VOL +/-** – Alzare e abbassare il volume

16) ROTATE – Mentre una singola foto è in pausa, premere questo tasto per ruotare la foto di 90° in senso orario ogni volta

17) ⏮ – Torna alla foto, musica, video precedente


18) ⏭ – Vai alla foto, musica, video successivo

1.2 Pulsanti posteriori e laterali

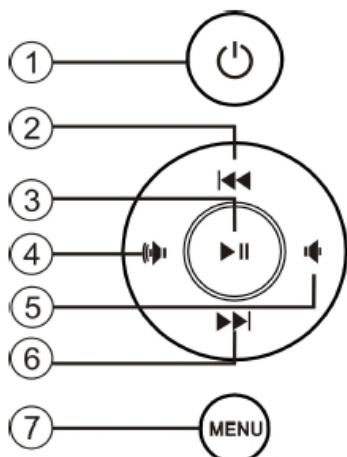

1. POWER
2. PRECEDENTE/SU
3. RIPRODUCI/PAUSA/OK
4. VOL +/ SINISTRA
5. VOL -/ DESTRA
6. SUCCESSIVO/GIÙ
7. COPIA/CANCELLA (premere a lungo)/INDIETRO (premere velocemente)

NOTE: (⏮/⏭): Tenere premuto per VOL+/VOL-, premere velocemente per SINISTRA/DESTRA

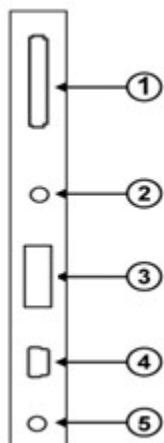

1. SD/SDHC/MMC/MS CARD
2. Connettore per cuffie
3. USB
4. MINI USB
5. DC IN

2. Installazione e sostituzione della batteria

Capovolgere il telecomando, premere verso il basso sulla parte sporgente della copertura della batteria e tirare verso di voi per rimuovere il vassoietto. Inserire una batteria a litio CR2025 nel vassoio con il segno “+” verso l’alto. Reinscrivere il vassoietto.



3. Guida all'avvio


- 3.1 Avvitare il supporto all'interno dello spazio per il supporto sul retro della cornice digitale, ruotare la staffa nella posizione più ampia per una maggiore stabilità, e dopo inserire un'estremità dell'adattatore incluso in una presa della corrente 110-240V AC standard e l'altra estremità nella parte destra della cornice.
- 3.2 Rimuovere la pellicola protettiva sullo schermo LCD
- 3.3 Rimuovere l'isolatore in plastica della batteria dal vano batteria e assicurarsi che all'interno del telecomando la batteria sia inserita. Per favore consultare "Installazione e sostituzione batteria" per inserire una nuova batteria.
- 3.4 Accendere l'unità premendo il tasto Power sul telecomando.

4. Manuale operativo



Dopo l'accensione del sistema, comparirà la videata iniziale, le immagini verranno riprodotte in automatico dalla memoria interna se non saranno inserite dispositivi USB e schede di memoria.

4.1 Schede di memoria e periferiche USB

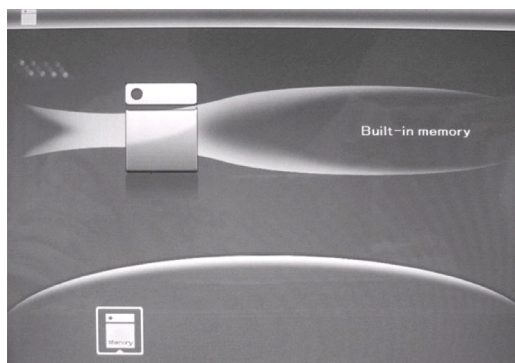

Premere RETURN 3 volte per aprire l'interfaccia di selezione della scheda, potrete scegliere il dispositivo di origine: memoria interna, periferica USB o scheda SD/SDHC/MMC/MS.

Menù principale






Supporta SD/SDHC/MMC/MS, USB e mini USB. Dopo aver inserito una scheda di memoria o un dispositivo USB, la presentazione si avvierà automaticamente, premere RETURN 2 volte per accedere al menù principale (foto, musica, video, cartelle, calendario, e impostazioni).



Note:

- 1) Assicurarsi che ci siano immagini supportate, musica e video all'interno dei dispositivi di memoria e USB
- 2) Se ci sono immagini e brani musicali supportati all'interno della scheda di memoria o nel dispositivo USB, le immagini verranno riprodotte in automatico con sottofondo musicale.


4.2 Modalità foto





Nel menu principale, selezionare Foto, premere  per accedere alla modalità a 6 immagini. Usare  per scegliere l'immagine, premere  per riprodurre l'immagine nella finestra singolarmente

Note: Premere  per riprodurre l'immagine nella finestra singolarmente, premere  nuovamente per avviare la presentazione.

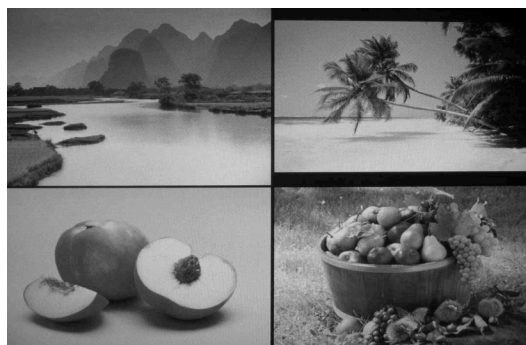Premere **BGM** per avviare direttamente la riproduzione con sottofondo musicale.




Modificare la modalità della presentazione come segue: premere **SETUP** per scegliere **SLIDE MODE** (finestra singola/finestra a 4 immagini//finestra tripla), selezionare con , premere  per confermare.

Copiare ed eliminare file




Mentre una singola foto è in pausa, premere **MENU** per aprire l'interfaccia, premere **ENTER** per copiare la foto sulla memoria interna.

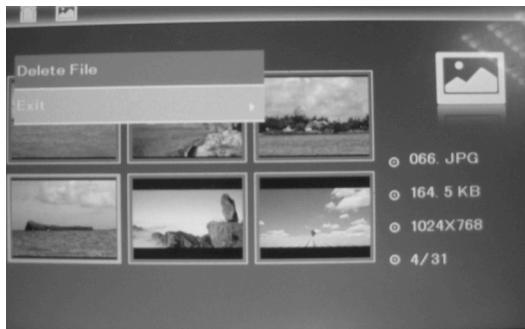


Nella modalità a 6 foto, premere **ENTER** per selezionare la foto che si desidera cancellare dalla memoria interna, poi premere **MENU** per aprire l'interfaccia, premere **ENTER** per confermare.

4.3 Modalità musica

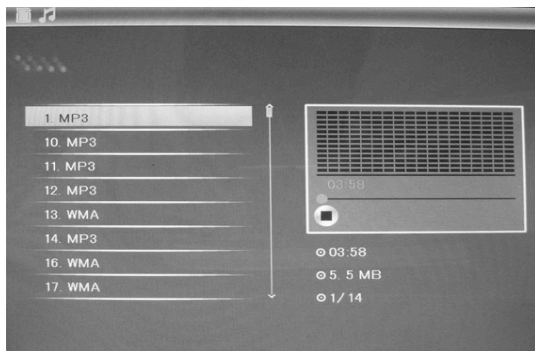


Nel menu principale, selezionare **Musica**, premere **ENTER** per accedere all'interfaccia del menù musicale. Usare il cursore **UP** per selezionare la musica dalla playlist, poi premere **ENTER** per confermare.




Eliminare brani musicali

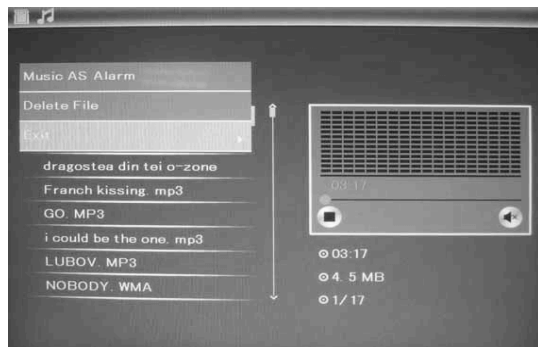

Usare il cursore **UP** per selezionare la musica che si desidera eliminare, poi premere **MENU** per aprire l'interfaccia, premere **ENTER** per confermare.

4.4 Modalità video

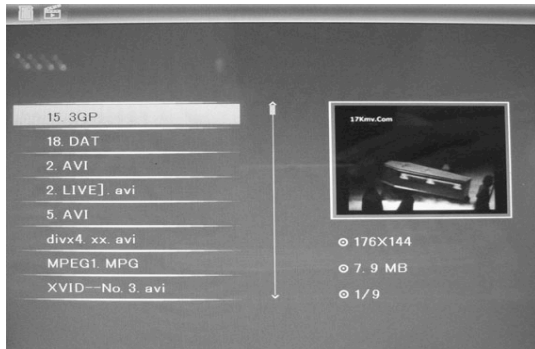

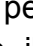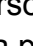

Selezionare **Video** dal menu principale, premere  per accedere all'interfaccia video. Usare il cursore  per selezionare il video dalla playlist, poi premere  per confermare. Premere **VOL+/-** per alzare o abbassare il volume.


NOTE: Durante la riproduzione del video, premere **MENU** per mostrare la barra del tempo di riproduzione del video.


Eliminazione video





Usare il cursore  per selezionare il video che si desidera eliminare, poi premere **MENU** per aprire l'interfaccia, premere  per confermare.

5. File

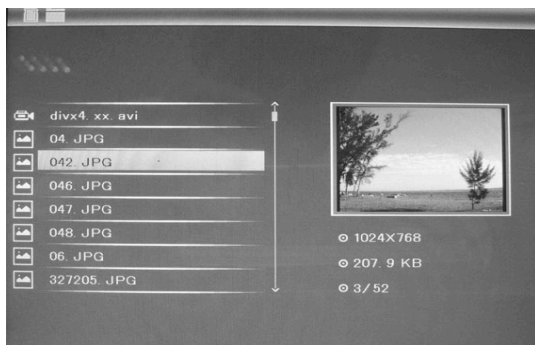




Selezionare **File** dal menu principale, premere  per aprire l'interfaccia. In questa modalità si potranno visualizzare tutte le cartelle presenti in memoria ed eliminare le cartelle della memoria interna o dei dispositivi esterni.

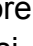


Usare il cursore  per selezionare la cartella che si desidera eliminare, poi premere **MENU** per accedere all'interfaccia di eliminazione e premere  per confermare.

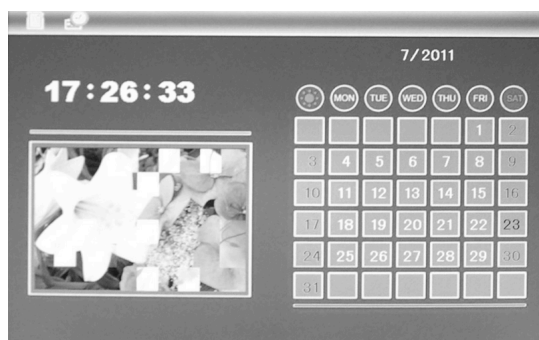




6. Calendario

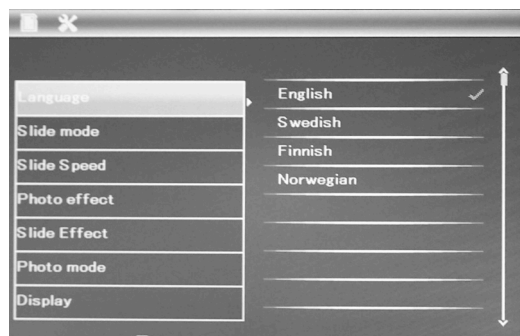

Dal menu principale selezionare **Calendario**, premere  per aprire la schermata del calendario. Il calendario verrà visualizzato e le foto presenti in memoria saranno visualizzate sulla parte laterale. Usare i cursori  per visualizzare le date.

7. Impostazioni

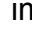

Selezionare **Impostazioni** dal menù principale, premere  per visualizzare le impostazioni. Usare i cursori  per selezionare l'elemento che si vuole impostare. Premere  per visualizzare il sottomenù, selezionare con , poi premere  per confermare.

7.1 Lingua: Italiano, Inglese e altre lingue selezionabili

7.2 Modalità presentazione: Finestra singola, 4 finestre, finestra tripla

7.3 Velocità presentazione: 3/5/15/30 secondi, 1/5/15/30 minuti e 1 ora

7.4 Effetti foto: colore, monocolori, seppia

7.5 Effetti della presentazione: Casuale, Windows, Jalousie, Fade, Insert, Reel, Brick, 3DFloat, Release, 3DMix, Comb, 3D Circle

7.6 Modalità foto: adattato, ottimale, riempimento

7.7 Modalità riproduzione musica: Ripetizione canzone corrente, ripetizione tutte le canzoni, nessuna ripetizione

7.8 Modalità video: Originale, schermo, intero


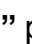


7.9 Display

Contrasto: Usare  per selezionare da 00 (più basso) a 40 (più alto)

Luminosità: Usare  per selezionare da 00 (più basso) a 40 (più alto)

Saturazione: Usare  per selezionare da 00 (più basso) a 40 (più alto)

Colore: Usare  per selezionare da 00 (più basso) a 40 (più alto)

7.10 Impostazione ora/data: Premere  per accedere, premere  e  per selezionare, poi  per impostare, e poi premere **“Salva”** per salvare le impostazioni.

- 7.11 Impostazione formato ora:** 12/24, premere ▲▼ per impostare, usare ►◄ per confermare.
- 7.12 Allarme sveglia:** premere ►◄, scegliere l'elemento da impostare con i cursori ▲▼ come segue: Stato, Numero, Ora, Minuti, Modalità, premere ►◄, usare i cursori ◀▶ per impostare, premere ►◄ per confermare.
- 7.13 Accensione/spegnimento automatico:** premere ►◄, scegliere l'elemento da impostare ▲▼ come segue: Ora, Minuti, stato, Premere ►◄, usare ◀▶ per selezionare, premere ►◄ per confermare.
- 7.14 Formattazione memoria interna:** premere ►◄ per entrare, usare i cursori ▲▼ per selezionare o disattivare per formattare la memoria interna.
- 7.15 Resetare le impostazioni:** premere ►◄ per entrare, usare ▲▼ per selezionare o disattivare per ripristinare le impostazioni iniziali , premere ►◄ per confermare.
- 7.16 Exit:** premere per uscire

8. Istruzioni per il supporto (per modelli con supporto)

Estendere la staffa dalla fessura della cornice digitale, ruotare la staffa per scegliere la posizione orizzontale o verticale fino a bloccarla nella posizione desiderata. Fare riferimento alle immagini di seguito.



9. Specifiche tecniche

Adattatore: Input: AC 100-240V 50/60Hz **Output:** DC 5V/1.5

Formato foto: JPG

Formato Audio: Mp3 e WMA

Formato Video: MPEG1/2, MPEG4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid) e AVI

Scheda di memoria: SD /SDHC/MMC/MS

USB: USB 2.0 e Mini USB

Parametri dello schermo

Grandezza schermo: 7 pollici TFT

Risoluzione: 800X480 Pixel

Rapporto: 16:9

Luminosità: 200-250cd/m²

Contrasto: 400:1

Tempo di risposta: 20ms

Angolo di visuale: 60°(sinistra/destra/verticale), 40°(orizzontale)

Temperatura di lavoro: 0°~40°, umidità: 10-85%

10. Guida alla risoluzione dei problemi

Se state avendo dei problemi con la vostra unità, consultate sia questa guida che il manuale. Se avete bisogno di un'ulteriore assistenza, contattate il supporto tecnico.

- **Se il dispositivo non si accende:** Controllare che la spina della corrente elettrica sia inserita correttamente.
- **Il telecomando non funziona:** Controllare che la batteria sia carica (la batteria può funzionare per sei mesi in condizioni normali). Sostituire la batteria se necessario.
- **L'apparecchio non legge la scheda o il dispositivo USB:** Accertarsi che ci siano files nella scheda o nel dispositivo USB.
- **Il file non viene riprodotto:** Verificate che il formato sia compatibile
- **Lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro:** Regolare la luminosità o il contrasto
- **I colori sono chiari o non ci sono colori:** Regolare le impostazioni del colore e del contrasto
- **Non si sente l'audio:** Controllare che il volume sia alto e che non sia attiva la modalità muto
- **Le immagini non vengono visualizzate:** Se si tratta del primo utilizzo, il sensore esterno richiederà circa 30 secondi/1 minuto prima di acquisire i dati, si prega di attendere. Se il problema persiste, riavviare la cornice. Controllare anche che la batteria AAA sia accesa (la batteria può essere utilizzata per 6 mesi in condizioni normali). Sostituirla con una batteria nuova se necessario.