



LED TV

MIIAVISION

32" HD READY



Miia MTV-H32DLEHD

IT Manuale d'uso

mii'a[®]





INDICE

Introduzione	4
Avvertenze	5
Precauzioni	6
Descrizione dell'apparecchio	8
Telecomando	10
Regolazione dell'OSD di base	12
Canale	13
Immagine	16
Audio	17
Sistema di blocco	18
Configurazione	19
PC	20
Caratteristiche DTV	21
Caratteristiche USB	24
Specifiche tecniche	27
Risoluzione problemi	28





INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato questo TV LED. Il prodotto può essere utilizzato come normale TV a colori e monitor per PC. Per usufruire di tutte le funzionalità del TV fin da subito, raccomandiamo di leggere attentamente il presente manuale e tenerlo a portata di mano a scopi di riferimento.

INSTALLAZIONE

1. Posizionare il TV nella stanza evitando di esporre lo schermo alla luce diretta del sole. Condizioni di buio totale o riflessi sullo schermo possono causare l'affaticamento della vista. Si raccomanda di mantenere un'illuminazione tenue e indiretta ai fini di una visione confortevole.
2. Mantenere uno spazio sufficiente tra ricevitore e parete per consentire un'adeguata ventilazione.
3. Evitare ambienti eccessivamente caldi per prevenire possibili danni al TV o guasti prematuri ai componenti.
4. Questo TV richiede un'alimentazione CA 100-240V 50/60HZ.
5. Non installare il TV nelle vicinanze di fonti di calore quali radiatori, condotti d'aria, luce diretta del sole, oppure vani o aree chiuse o delimitate. Non coprire le feritoie di ventilazione durante l'utilizzo del TV.
6. Una volta tolta l'alimentazione, la spia rimarrà accesa per circa 30 secondi; per riaccendere l'apparecchio, attendere lo spegnimento della spia.



AVVERTENZE



ATTENZIONE

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO



ATTENZIONE: per evitare il rischio di shock elettrico Non rimuovere il pannello (o la parte posteriore).
L'apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente.
Per assistenza tecnica, fare riferimento a personale qualificato.



Questo simbolo avverte l'utente al fine di evitare il rischio di shock elettrico; non smontare l'apparecchio ma rivolgersi a personale tecnico qualificato.




Questo simbolo segnala all'utente la presenza di importanti istruzioni di uso e manutenzione nella documentazione che accompagna l'apparecchio.




Gli apparecchi di classe I devono essere collegati ad una presa di rete dotata di messa a terra di protezione. In caso di guasto al dispositivo di alimentazione, è probabile che l'apparecchio non funzioni.




PRECAUZIONI

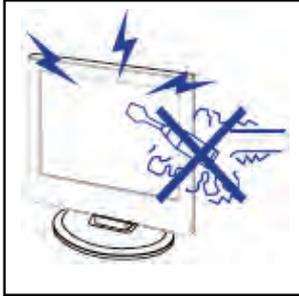


ATTENZIONE: Durante il funzionamento del prodotto sono presenti tensioni elevate. Non aprire il corpo dell'apparecchio. Per assistenza tecnica, fare riferimento a personale tecnico qualificato.

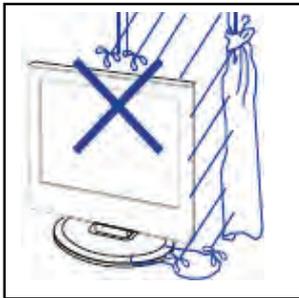

ATTENZIONE: Per prevenire il rischio di incendio o shock elettrico, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità e non posizionare oggetti contenenti liquidi, come i vasi, sull'apparecchio.

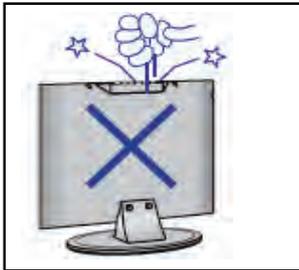

ATTENZIONE: Non far penetrare oggetti di alcun tipo nelle feritoie o slot del TV. Non rovesciare alcun liquido sul ricevitore del televisore.

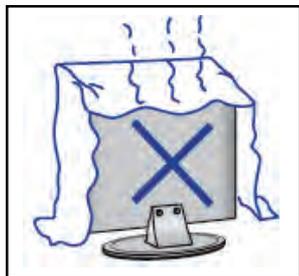

ATTENZIONE: Evitare di esporre l'apparecchio a luce solare diretta e altre fonti di calore. Non posizionare il ricevitore del televisore direttamente a contatto con altri prodotti che irradiano calore. Ad es. videoregistratori, amplificatori. Non ostruire le feritoie di ventilazione sul pannello posteriore. La ventilazione è fondamentale al fine di prevenire i guasti ai componenti elettrici. Non comprimere il cavo di alimentazione posizionandolo sotto l'apparecchio o altri oggetti pesanti.






PRECAUZIONI




ATTENZIONE: Non salire sull'apparecchio o sulla sua base, non appoggiarsi agli stessi né fare leva sugli stessi. Prestare particolare attenzione ai bambini.

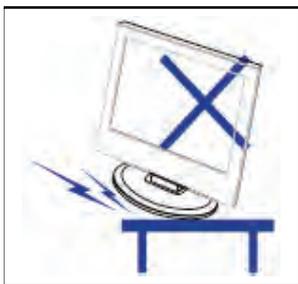

ATTENZIONE: Non posizionare l'apparecchio su un supporto, ripiano o tavolo instabile. Cadendo, l'apparecchio potrebbe provocare gravi lesioni alle persone e riportare danni.



ATTENZIONE: Qualora il prodotto non fosse utilizzato per un periodo prolungato, si raccomanda di togliere il cavo di alimentazione CA dalla relativa presa.

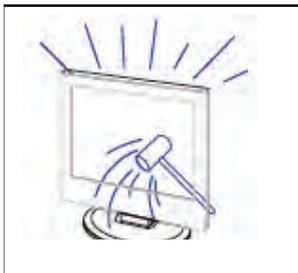


ATTENZIONE: Il pannello LED usato nell'apparecchio è realizzato in vetro. È pertanto soggetto a rottura in caso di caduta o urto del prodotto. Prestare attenzione ai frammenti di vetro per evitare lesioni in caso di rottura del pannello LED.





DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

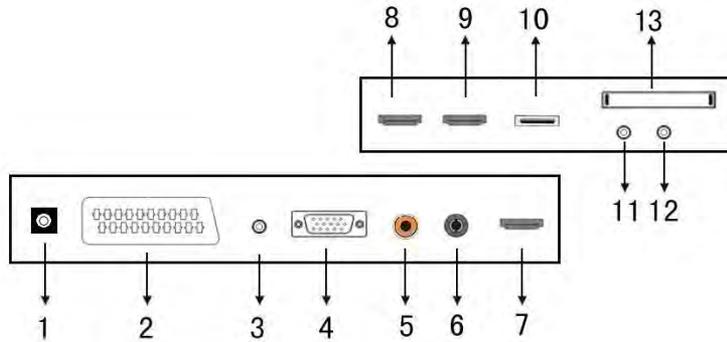

1. Uscita CUFFIE.
2. Ingresso SCART.
3. Ingresso AUDIO PC.
4. Ingresso VGA.
5. Uscita COAX.
6. Antenna TV.
7. Ingresso HDMI 1.
8. Ingresso HDMI 2.
9. Ingresso HDMI 3.
10. Ingresso USB.
11. Ingresso Mini-AV&AUDIO.
12. Ingresso Mini-YPbPr.
13. Slot CI



Configurazione opzionale come segue:

Collegare la chiavetta USB alla porta USB sull'apparecchio.



NOTA

- Per la connessione alla porta USB, la corrente di uscita massima è pari a 500 mA CC
- Per garantire il corretto funzionamento di un hard disk portatile, utilizzare un'alimentazione diversa. Evitare di utilizzare contemporaneamente la presa USB.
- L'apparecchio è compatibile con hard disk portatili mediante collegamento USB (superiore a 2 GB). L'hard disk portatile non può avere più di 4 partizioni. La dimensione massima della partizione è 2TB. Supporta FAT/FAT32. In FAT la dimensione massima del volume è pari a 4GB, in FAT32 è pari a 2TB.





TELECOMANDO



: Premere il tasto per accendere o spegnere il TV.



: Premere il tasto per disattivare o ripristinare l'audio.

NICAM/A2: In modalità TV, premere il tasto per selezionare la riproduzione stereo.

ASPECT: Per regolare il formato delle immagini.

P.MODE: Per selezionare la modalità immagini.

S.MODE: Per selezionare la modalità audio.

0-9: Per selezionare e cambiare canale utilizzando le cifre da 0 a 9.

-/---: Per selezionare il numero di cifre del programma.

↻: Per passare dal canale attuale al precedente e viceversa.

Per ripetere il programma in modalità MEDIA

DISPLAY: Per mostrare le informazioni sul TV.

FREEZE: Per fermare l'immagine.



: Per avviare la registrazione.

(Il disco esterno potrebbe essere formattato durante la registrazione, pertanto raccomandiamo di non archiviare file importanti sullo stesso)

ROSSO, VERDE, GIALLO, BLU: Corrispondono ai temi di diverso colore.

SLEEP: Per impostare il timer di spegnimento.

SOURCE: Per modificare la sorgente del segnale.

ENTER: Per confermare l'opzione selezionata o eseguire l'operazione selezionata; inoltre, premendo il tasto è possibile visualizzare la "Lista canali" in modalità TV.

MENU: Premere il tasto per aprire il menu principale e configurare diverse impostazioni opzionali.

EXIT: Per uscire dalla visualizzazione su schermo delle informazioni (OSD, On-screen display).

CH▲/CH▼: Per passare al canale successivo o precedente.

VOL▲/VOL▼: Per regolare il volume.

SUBTITLE: Per attivare o disattivare i sottotitoli.

(Utilizzato per i modelli con funzione DTV e MEDIA)

T.SHIFT: Premere il tasto per mettere in pausa l'attuale programma DTV e avviare la registrazione in background (utilizzato solo per i modelli con funzione DTV)





TELECOMANDO



HOLD: Attivare il fermo immagine su un set di pagine in modalità teletext.

: Per avviare la riproduzione MEDIA, oppure per mettere in pausa.

(utilizzato solo per i modelli con funzione MEDIA)

REVEAL: Premere il tasto per visualizzare le informazioni nascoste su una pagina teletext. Premere nuovamente per nascondere le informazioni.

: Per avviare la riproduzione all'indietro.

(utilizzato solo per i modelli con funzione MEDIA)

SIZE: Per visualizzare la parte superiore, inferiore o tutta la pagina al fine di agevolare la lettura in modalità Teletext.

: Per avviare la riproduzione in avanti. (utilizzato solo per i modelli con funzione MEDIA)

INDEX: Premere il tasto per visualizzare la pagina dell'indice in Teletext.

: Per fermare la riproduzione Media.

(utilizzato solo per i modelli con funzione MEDIA)

: Per tornare alla scena precedente (utilizzato solo per i modelli con funzione MEDIA)

S.PAGE: Per eseguire la funzione SUBCODE nel testo quando si attiva la modalità di visualizzazione testo.

: Per passare alla scena successiva (utilizzato solo per i modelli con funzione MEDIA)

TEXT: Per attivare la modalità Teletext.

FAV: Per navigare nella "Lista dei preferiti" definita dall'utilizzatore

AUDIO: Per selezionare l'audio DTV. (Utilizzato per i modelli con funzioni DTV e MEDIA)

DTV: Per passare alla modalità DTV (TV Digitale); il tasto permette inoltre di visualizzare la "lista delle registrazioni" in modalità DTV.

EPG: Per visualizzare la guida elettronica ai programmi. (utilizzato solo per i modelli con funzione DTV)

TV/RADIO: Per passare dalla modalità TV alla RADIO e viceversa (utilizzato solo per i modelli con funzione DTV)






REGOLAZIONE OSD DI BASE

Guida per l'installazione

Se si accende il TV per la prima volta e nessun programma è presente in memoria, il menu della guida per l'installazione comparirà sullo schermo.

1. Premere il tasto “▲/▼/◀/▶” per selezionare la lingua locale.
2. Premere il tasto “▲/▼/◀/▶” per selezionare la modalità di risparmio energetico.
3. Premere il tasto “▲/▼/◀/▶” per selezionare il paese
4. Premere il tasto “▲/▼/◀/▶” per selezionare la trasmissione via etere o via cavo.
5. Premere il tasto “▲/▼/◀/▶” per selezionare la modalità: DTV+ATV, DTV, ATV.
6. Premere il tasto “▲/▼/◀/▶” per selezionare LCN “ON”o “OFF”.

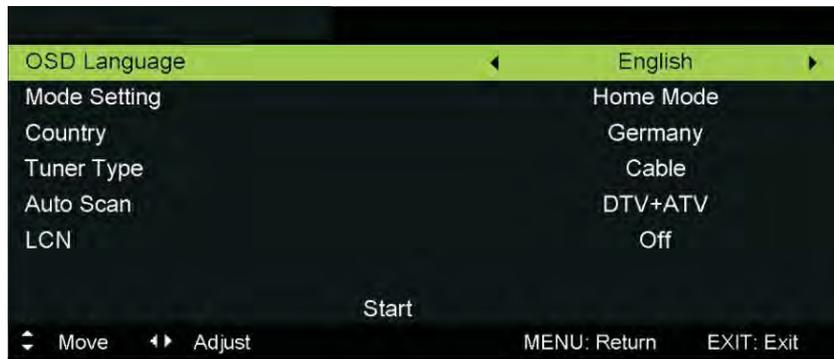

Nota: La ricerca dei canali potrebbe durare diversi minuti. Raccomandiamo di attendere.



CANALE

Canale

Premere il tasto MENU per visualizzare il menu principale. Premere il tasto ◀/▶ per selezionare CHANNEL nel menu principale



1. Sintonizzazione automatica

Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Auto Scan”

Premere il tasto “▲/▼” per selezionare il paese e premere il tasto “ ” per selezionare la modalità.

Premere il tasto “▲/▼” quindi premere il tasto “▶” per avviare la sintonizzazione.
Premere il tasto “MENU” o “EXIT” per arrestarla





Nota: La ricerca dei canali potrebbe durare diversi minuti. Raccomandiamo di attendere.



2. Sintonizzazione manuale analogica

Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Manual scan” e premere il tasto “▶” per la sintonizzazione manuale analogica.

Premere il tasto “MENU” per tornare al menu precedente. Premere il tasto “EXIT” per uscire dal menu.



3. Sintonizzazione manuale digitale

Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Digital Manual Scan” e premere il tasto “▼” per avviare la sintonizzazione.

Premere il tasto “MENU” per tornare al menu precedente. Premere il tasto “EXIT” per uscire dal menu.





4. Modifica canali

Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Channel Edit” e premere il tasto “ENTER” per confermare.

a. DELETE (Cancellare)

Premere il tasto “▲/▼” per selezionare il programma e premere il tasto “ROSSO” una volta per cancellare il programma.

b. SKIP (Saltare)

Premere il tasto “▲/▼” per selezionare il canale che si desidera saltare e premere il tasto “VERDE” per saltarlo. Premere nuovamente il tasto “VERDE” per annullare l’impostazione.


c. MOVE (Spostare)

Premere il tasto “▲/▼” per selezionare il canale e premere il tasto “BLU” per spostarlo. Quindi premere il tasto “▲/▼” per raggiungere la nuova posizione del canale che si desidera spostare. Premere nuovamente il tasto “BLU” per confermare.



5. Informazioni sul segnale (solo in modalità DTV)

Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Signal information” e premere il tasto “ENTER”. Premere il tasto “MENU” per tornare al menu precedente. Premere il tasto “EXIT” per uscire dal menu.

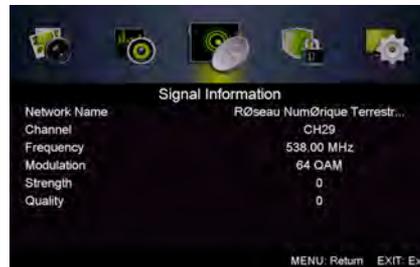




IMMAGINE

È possibile selezionare il tipo di immagine che meglio corrisponde alle preferenze di visualizzazione.

Premere il tasto "MENU" per visualizzare il menu OSD. Quindi premere il tasto "◀/▶" per selezionare il menu "PICTURE". Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Picture Mode" e premere il tasto "◀/▶" per scegliere la modalità di visualizzazione.

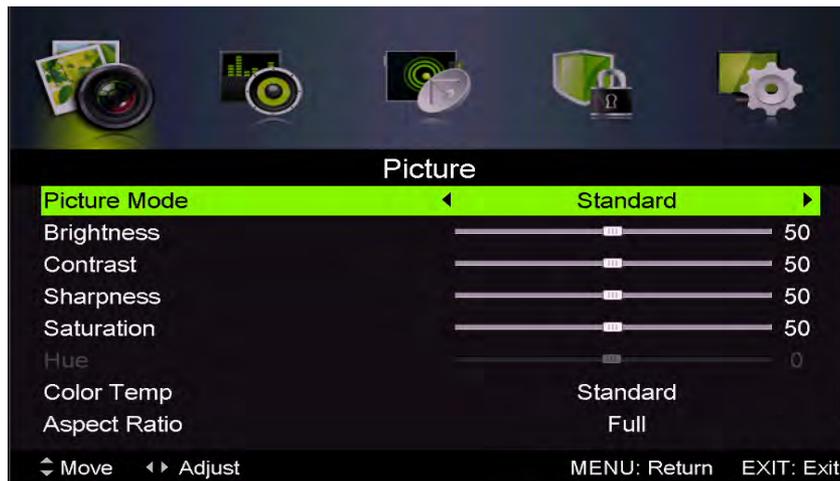

1. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Brightness" e premere il tasto "◀/▶" per regolare la luminosità dall'apposito menu visualizzato.
2. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Contrast" e premere il tasto "◀/▶" per regolare il contrasto dall'apposito menu visualizzato.
3. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Sharpness" e premere il tasto "◀/▶" per regolare la nitidezza dall'apposito menu visualizzato.
4. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Saturation" e premere il tasto "◀/▶" per regolare la saturazione dall'apposito menu visualizzato.
5. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Hue" e premere il tasto "◀/▶" per regolare la tinta dall'apposito menu visualizzato.

Nota: L'opzione 'Hue' è usata soltanto in modalità NTSC.

6. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Color Temp" e premere il tasto "◀/▶" per scegliere la temperatura di colore: Standard, Freddo, Caldo.
7. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Aspect Ratio" e premere il tasto "◀/▶" per scegliere il rapporto d'aspetto.
8. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Screen Mode" e premere il tasto "◀/▶" per scegliere la modalità schermo.


Nota: L'opzione 'Screen Mode' è usata soltanto in modalità HDMI.

9. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Advanced Settings" e premere il tasto "▶" per configurare le impostazioni avanzate dall'apposito menu visualizzato.



AUDIO

È possibile selezionare il tipo di audio che meglio corrisponde alle preferenze di ascolto. Premere il tasto "MENU" per visualizzare il menu OSD. Quindi premere il tasto "◀/▶" per selezionare il menu "AUDIO".

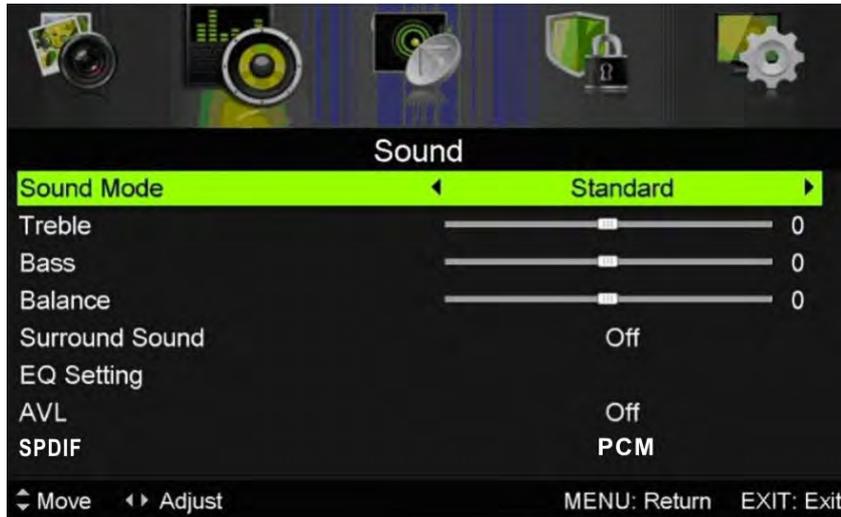

1. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Sound Mode" e premere il tasto "◀/▶" per scegliere la modalità audio.
2. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Treble" e premere il tasto "◀/▶" per regolare i toni alti.
3. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Bass" e premere il tasto "◀/▶" per regolare i toni bassi.
4. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Balance" e premere il tasto "◀/▶" per regolare il bilanciamento.
5. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Surround sound" e il tasto "◀/▶" per scegliere "ON" o "OFF".
6. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "EQ Setting" e il tasto "◀/▶" per configurare le impostazioni dell'equalizzatore dall'apposito menu visualizzato.
7. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "AVL" (limitazione automatica del volume) e premere il tasto "▲/▼" per scegliere "On" o "Off".
8. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "SPDIF" e premere il tasto "◀/▶" per scegliere la modalità.
9. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Audio Description" (descrizione audio) e premere il tasto "▶" per visualizzare il sottomenu.
10. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Sound Type" e premere il tasto "◀/▶" per scegliere il tipo di audio.



SISTEMA DI BLOCCO

Premere il tasto "MENU" per visualizzare il menu OSD. Quindi premere il tasto "◀/▶" per selezionare il menu "Lock System". La password impostata di default è "0000".

Nota: La password impostata per l'amministratore è "8899".



1. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Enable" (attivazione) e premere il tasto "◀/▶" per scegliere "On" o "Off".
2. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Channel locks" e premere il tasto "▶" per selezionare il o i canali da bloccare.
3. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Parental Rating" e premere il tasto "◀/▶" per scegliere il tipo di controllo parentale.
4. Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Lock Keypad", quindi premere il tasto per selezionare "On" o "Off". Impostando "Lock Keypad" su "On" il tastierino sarà bloccato.
5. Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Hotel Mode" (modalità hotel) e premere il tasto "▶" per visualizzare il sottomenu.

6. Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "New Password" e impostare una nuova password.

7. Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Clear Lock" e premere il tasto "▶" per annullare il blocco.





CONFIGURAZIONE

Premere il tasto "MENU" per visualizzare il menu OSD. Quindi premere il tasto "◀/▶" per selezionare il menu "SETUP".



1. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "OSD Language" e premere il tasto "◀/▶" per selezionare la lingua OSD desiderata.
2. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Audio Language" e premere il tasto "▶" per selezionare la lingua dell'audio desiderata dall'apposito menu visualizzato.
3. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Subtitle" (sottotitoli) e premere il tasto "▶" per selezionare "On" o "Off".
Nota: La funzione è utilizzata soltanto per la sorgente DTV.
4. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare il menu "Teletext" e premere il tasto "▶" per visualizzare il sottomenu.
5. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Blue Screen" (schermata blu) e premere il tasto "◀/▶" per selezionare "On" o "Off".
6. Premere il tasto "▲/▼/◀/▶" per selezionare "Mode Setting" (impostazione modalità).
7. Premere il tasto "▲/▼/◀/▶" per selezionare "Time Setting" (impostazione ora).
8. Premere il tasto "▲/▼/◀/▶" per selezionare "HDMI CEC Control" (controllo HDMI CEC).
9. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "First Time Installation" (prima installazione), quindi premere il tasto "ENTER" per configurare le diverse opzioni, quali lingua OSD, paese e sintonizzazione.
10. Premere il tasto "▲/▼" per selezionare "Reset", quindi premere "ENTER". Premere il tasto "◀" per selezionare "Yes" e ripristinare le impostazioni di fabbrica.





PC


Premere il tasto “MENU” per visualizzare il menu OSD. Quindi premere il tasto “◀/▶” per selezionare il menu “PC Setting” (impostazioni PC). (Disponibile soltanto in modalità PC).



1. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare il menu “Auto Adjust” e premere il tasto “▶” per avviare la regolazione automatica.
2. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “H Position” e premere il tasto “◀/▶” per regolare la posizione orizzontale.
3. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “V Position” e premere il tasto “◀/▶” per regolare la posizione verticale.
4. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Phase” e premere il tasto “◀/▶” per regolare la fase.
5. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “Clock” e premere il tasto “◀/▶” per regolare l’orologio.



CARATTERISTICHE DTV

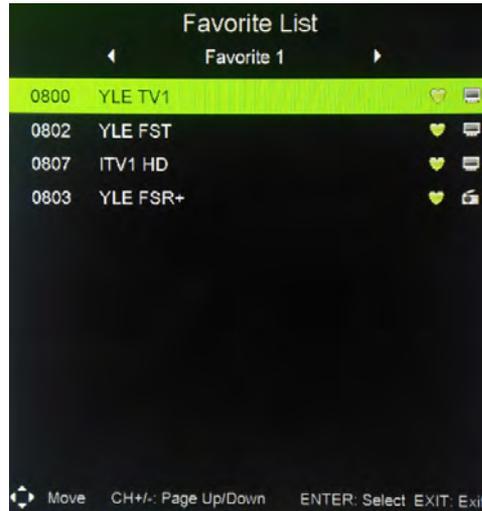


Lista dei preferiti

Selezionando DTV come sorgente, l'utente può accedere alla Lista dei preferiti premendo il tasto "FAV". La finestra "Favorite List" è raffigurata nell'immagine:
Premendo il tasto "◀/▶" è possibile selezionare la lista dei preferiti desiderata

Informazioni sui programmi

Selezionando DTV come sorgente, è possibile premere il tasto "Display" per visualizzare le informazioni sul canale. La finestra contenente le informazioni sul programma è raffigurata nell'immagine.

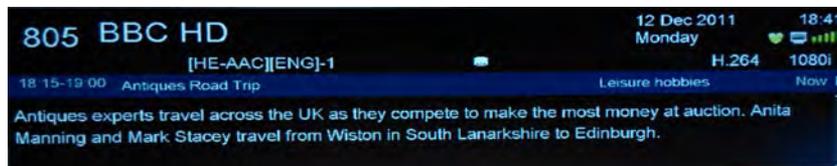

Audio

Selezionando DTV come sorgente, è possibile accedere al menu "Audio Language" dal menu "Setup". Una volta comparsa la finestra "Audio language", premere il tasto "▲/▼" per selezionare il menu "Audio language".





Guida elettronica ai programmi (EPG)

La Guida elettronica ai programmi (EPG) fornisce informazioni sui programmi in onda o in programmazione. Premendo il tasto “EPG”, il sistema mostrerà la finestra EPG. Le informazioni su data e ora sono mostrate sulla parte destra della finestra. La parte sinistra mostra tutti i canali. La parte destra mostra i programmi del canale. Il programma selezionato viene visualizzato anche nella parte superiore dello schermo.



1. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare il programma. Premere il tasto “ROSSO” per accedere alla modalità di registrazione. Premere il tasto “VERDE” per visualizzare i dettagli del programma. Premere il tasto “GIALLO” per visualizzare la programmazione. Premere il tasto “Blu” per attivare un promemoria.
2. Premere il tasto “▲/▼” per selezionare “CH” e premere il tasto “◀/▶” per selezionare il numero del canale di cui visualizzare la programmazione.

Nota: Il disco esterno sarà formattato durante la registrazione, pertanto raccomandiamo di non archiviare file importanti sullo stesso.



Sottotitoli

Selezionando DTV come sorgente, è possibile accedere al menu di configurazione.

Nota: Le immagini relative alle funzioni hanno scopo puramente illustrativo.



Premere il tasto “◀/▶” per selezionare Common interface, quindi premere il tasto ENTER per visualizzare il sottomenu.


Disponibile soltanto in presenza di scheda CI per DTV.





CARATTERISTICHE USB

Premere il tasto "SOURCE" per passare alla sorgente "MEDIA".

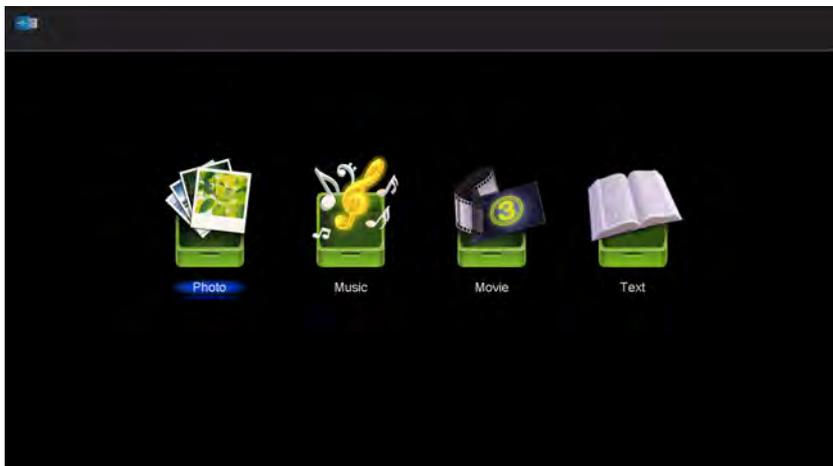

Foto



1. Premere il tasto "◀▶" per visualizzare l'opzione "PHOTO", e premere il tasto Enter per accedere
2. Premere il tasto "◀▶" per selezionare la cartella che si desidera esplorare, e premere il tasto Enter per accedere.
3. Premere il tasto "BLU" per visualizzare il sottomenu.
4. Premere il tasto "EXIT" per tornare al menu precedente.



Musica



1. Premere il tasto “◀▶” per selezionare MUSIC nel menu principale, e premere il tasto Enter per accedere.
2. Premere il tasto “◀▶” per selezionare la cartella che si desidera esplorare, e premere il tasto Enter per accedere.
3. Premere il tasto “BLU” per visualizzare il sottomenu.
4. Premere il tasto “EXIT” per tornare al menu precedente.

Video




1. Premere il tasto “◀▶” per selezionare MOVIE nel menu principale, e premere il tasto Enter per accedere.
2. Premere il tasto “◀▶” per selezionare la cartella che si desidera esplorare, e premere il tasto Enter per accedere.
3. Premere il tasto “BLU” per visualizzare il sottomenu.
4. Premere il tasto “EXIT” per tornare al menu precedente.





File di testo

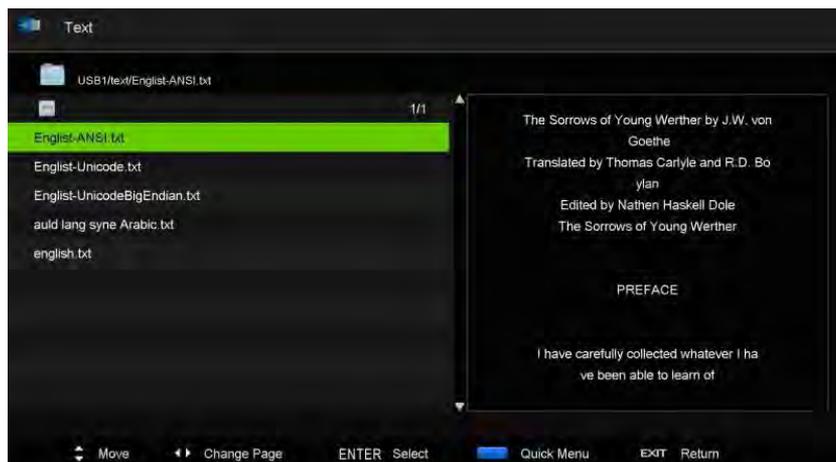

1. Premere il tasto “◀/▶” per selezionare TEXT nel menu principale, e premere il tasto Enter per accedere.
2. Premere il tasto ▲/▼ per selezionare la cartella che si desidera esplorare, e premere il tasto Enter per accedere
3. Premere il tasto “BLU” per visualizzare il sottomenu.
4. Premere il tasto “EXIT” per tornare al menu precedente.



SPECIFICHE TECNICHE

INGRESSO HDMI

Modalit'	Risoluzione	Frequenza Orizzontale (KHz)	Frequenza Verticale (HZ)
VGA	640 x 480	31,47	59,94
480i	720 x 480i	15,73	59,94/60
576i	720 x 576i	15,63	50
480p	720 x 480p	31,47	59,94/60
576p	720 x 576p	31,26	50
720p	1280 x 720p	37,50	50
		44,96	59,94/60
1080i	1920 x 1080i	28,13	50
		33,75	59,94/60
1080p	1920 x 1080p	56,25	50
		67,5	59,94/60





RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
La TV non si accende	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia inserito.• Le batterie del telecomando potrebbero essere scariche; sostituire le batterie.
Assenza di immagini e audio	<ul style="list-style-type: none">• Verificare il cavo tra il TV e l'antenna /dispositivo AV esterno.• Premere il tasto di accensione sul telecomando.• Premere il tasto SOURCE sul telecomando, quindi premere ripetutamente il tasto "▲/▼" per selezionare la sorgente TV.
Immagine di bassa qualità, audio OK	<ul style="list-style-type: none">• Verificare il cavo tra il TV e l'antenna /dispositivo AV esterno.• Scegliere un canale diverso, la stazione potrebbe riscontrare difficoltà di trasmissione.• Regolare la luminosità e il contrasto nel menu Video. Verificare che l'apparecchio sia configurato su PAL
Rumorosità nell'audio	<ul style="list-style-type: none">• Allontanare eventuali dispositivi a infrarossi dal TV.

Il pannello TFT LED è formato da sub-pixel realizzati con una tecnologia sofisticata. Potrebbero tuttavia essere presenti alcuni pixel luminosi o scuri sullo schermo. Tali pixel non avranno alcun effetto sulle prestazioni del prodotto.



Prodotto da:
Futura Grafica Spa
Via Domenico Fontana 12
00185 Roma - Italy

MADE IN CHINA



Modello	MTV-H32DLEHD
Alimentazione TV	AC 100-240 ~ 50/60Hz
Consumo in funzione MAX	60 W
Consumo in standby	0,5 W



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.



