




## GUIDA RAPIDA

**(LEGGERE MANUALE D'USO E MANUTENZIONE)**

### TERMOCAMINO LEGNA PELLETT AG

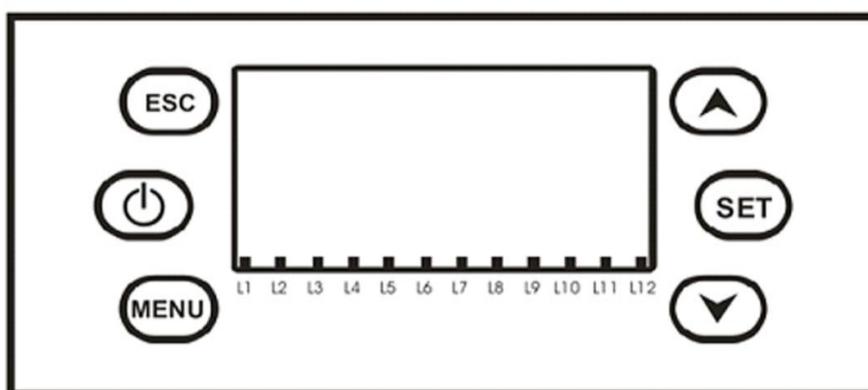

#### **IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE:**

Temperatura caldaia	65 gradi
*Velocità ventilatore	5
*Velocità coclea	7

\* i valori possono cambiare di + o - 1 punto a seconda del tiraggio e della qualità del combustibile



#### **ATTENZIONE - CONSIGLI DA SEGUIRE (IN QUANTO NON IN GARANZIA):**

1. Accendere il camino sempre con il pellets e poi aggiungere la legna (evita al sistema di bloccarsi);
2. Se si brucia solo legna mettere il tappo sul bruciatore, al ritorno a pellets pulire il cratere con un'aspirapolvere e verificare che la coclea non sia bloccata pigiando il tasto **ESC**;
3. Non bruciare legna di riciclo (es. pallette) in quanto residui come viti o chiodi, cadendo in fondo al bruciatore, causano il blocco della coclea ed ulteriori danni al sistema;
4. Tra un accensione e l'altra non sarà necessaria una pulizia approfondita ma basterà solo togliere la cenere dal piano fuoco;
5. Eseguire periodicamente una pulizia più profonda per liberare i fori del bruciatore, possibilmente con un'aspirapolvere;
6. A fine stagione, far bruciare tutto il pellets presente nel serbatoio (eventuali residui possono essere portati avanti premendo il tasto **ESC**).



**ATTENZIONE:** Per la prima accensione tenere premuto il tasto **ESC** fino alla comparsa del pellets nel bruciatore (circa 3 minuti).

- TASTO : Accensione/spegnimento (tenere premuto per circa 3 secondi)

## **EFFETTUARE LA PRIMA ACCENSIONE DEL TERMOCAMINO LEGNA PELLETTI**

### **PRIMA DI MONTARE IL RIVESTIMENTO**

A causa della canna fumaria fredda, è possibile che durante la fase di prima accensione ci sia una piccola fuoriuscita di fumo limitata solo al momento dell'innesco della fiamma. Se frequente, il fenomeno è risolvibile regolando la valvola fumi interna (vedi scheda "REGOLAZIONE VALVOLA FUMI") in modo che rimanga più aperta. Ciò comporta, però, un maggior consumo di combustibile e un minor rendimento. In caso contrario, se il fenomeno persiste ulteriormente, si può installare un estrattore fumi elettrico che interviene solo durante la fase dell'accensione (quest'ultimo è da richiedere al Vs rivenditore).

- **CAMBIO POTENZA VENTOLA:** 1 pressione sul tasto **SET** per accedere - modifica valore velocità con i tasti  .
- **CAMBIO POTENZA COCLEA:** 2 pressioni sul tasto **SET** per accedere - modifica valore con i tasti  .
- **TERMOSTATO CALDAIA:** 2 pressioni sul tasto **MENU** per accedere - modifica valore Termostato Caldaia con i tasti   - 1 pressione sul tasto **MENU** per salvare l'impostazione - 1 pressione sul tasto **ESC** per uscire.

### **FUNZIONAMENTO A LEGNA:**

Nel funzionamento a legna può essere inserito il ventilatore. Esso entra in funzione per poi rallentare o fermarsi al raggiungimento della temperatura impostata (l'operazione è da ripetersi tutte le volte che si passa ad un funzionamento a legna).

- TASTO **SET:** 1 pressione - modifica ventilatore con i tasti   (portare ad un valore di 4-5).

Per passare dal funzionamento a legna alla riattivazione automatica del funzionamento a pellet, usare la seguente funzione:


- **FUNZIONE COMBI:** 1 pressione sul tasto **MENU** - scorrere con il tasto  - selezionare la voce Combi con 1 pressione sul tasto **MENU** - con i tasti   selezionare la voce Attivato (il cursore che evidenzia la modalità selezionata lampeggia) - 1 pressione sul tasto **MENU** per salvare l'impostazione - 1 pressione sul tasto **ESC** per uscire.

### **PRODUZIONE A.C.S. (ACQUA CALDA SANITARIA):**

Una funzione importante è il mantenimento dell'acqua calda sanitaria (in modo particolare nel caso in cui la casa sia già calda o non ci sia molto freddo, oppure nel caso in cui si desidera abbondante acqua calda). È possibile, quindi, disattivare la funzione riscaldamento radiatori ed attivare solo la funzione produzione acqua calda sanitaria. A questo punto il camino consumerà di meno.

TASTO : 1 pressione per disattivare il riscaldamento radiatori (tenere premuto per circa 3 secondi, compare un quadratino nero sulla figura doccia) - 1 pressione per riattivare il riscaldamento radiatori.

# REGOLAZIONE VALVOLA FUMI

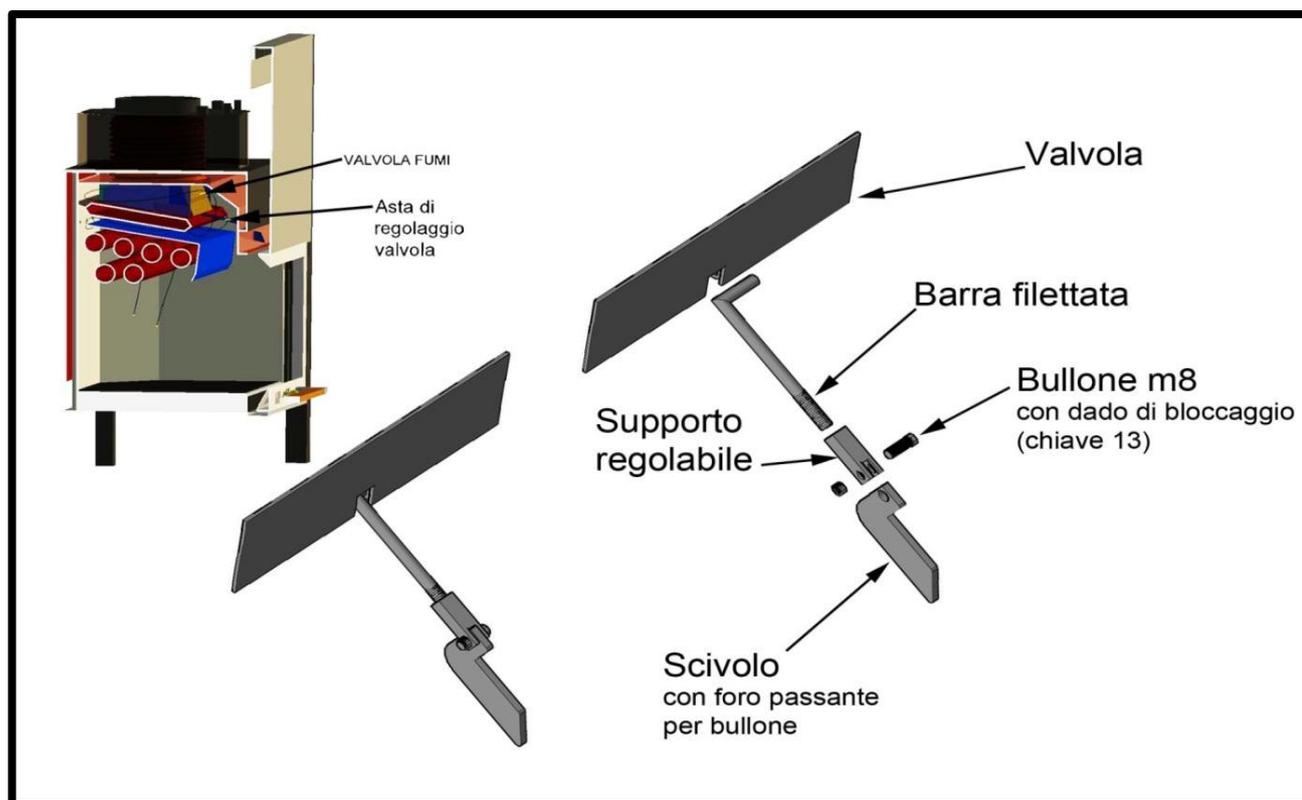

La valvola deviatrice fumi è totalmente smontabile per la pulizia annuale. Si trova sulla parte alta del camino (si apre e si chiude in maniera automatica rispettivamente all'apertura e alla chiusura del vetro). Serve a deviare i fumi caldi in salita portandoli sui laterali, costringendoli a rientrare dietro aumentando, così, *il rendimento*.

In presenza di fuoriuscita fumi (scarso tiraggio canna fumaria) o di facile annerimento del vetro, la valvola va registrata avvitando il supporto regolabile

## Per regolare la valvola fumi:

1. A vetro alzato, infilare le mani al centro nella parte alta della caldaia cercando il **meccanismo d'azionamento valvola** e relativo bullone m8;
2. Togliere **dado** e **bullone**;
3. Avvitare di **2-3 giri** il **supporto regolabile (si accorcia)**;
4. Reinscrivere il bullone con relativo dado facendolo passare tra il **supporto regolabile** e il foro dello **scivolo**;
5. A vetro abbassato, la valvola fumi rimane leggermente aperta.

**SE IL PROBLEMA PERSISTE RIPETERE L'OPERAZIONE AVVITANDO PER UN ALTRO PAIO DI GIRI**

