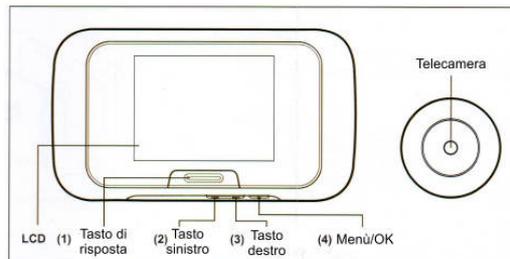


Spioncino elettronico intelligente/ Campanello elettronico Manuale d'uso



Guida all'uso

Funzionamento

Per verificare la presenza di un visitatore premere il tasto di risposta (1), lo schermo mostrerà l'immagine prodotta dalla telecamera. Dopo 10 secondi di inutilizzo lo schermo si spegnerà automaticamente.
Per memorizzare l'immagine di un visitatore, una volta premuto il tasto di risposta (1) per attivare lo schermo, premere nuovamente il tasto di risposta (1) per attivare la registrazione.

Impostazioni

Per muoversi all'interno del menù delle opzioni agire sui tasti sinistro (2) e destro (3), selezionata l'opzione desiderata confermare con il tasto Menù/OK (4)



Caratteristiche

Visualizzazione delle immagini/registrazioni.

Premere il tasto Menù/OK (4) per entrare nel menù delle registrazioni, verrà mostrato un elenco con le date delle registrazioni, selezionare la data desiderata. Usare i tasti sinistro (2) e destro (3) per muoversi all'interno della lista e confermare con il tasto Menù/OK (4).

Cancellare le immagini/registrazioni.

Premere il tasto Menù/OK (4) per entrare nel menù delle registrazioni, verrà mostrato un elenco con le date delle registrazioni, selezionare la data desiderata. Usare i tasti sinistro (2) e destro (3) per muoversi all'interno della lista e una volta individuato il file da cancellare premere e mantenere premuto per almeno 5 secondi il tasto Menù/OK (4); compare una maschera con la scritta Delete, confermare la cancellazione con il tasto Menù/OK (4).

Impostazioni

Premere il tasto destro (3) per evidenziare l'icona delle impostazioni di sistema e confermare con il tasto Menù/OK (4). Usare i tasti sinistro (2) e destro (3) per scorrere le voci del menù e confermare con il tasto Menù/OK (4) la voce desiderata.

- Date & Time: consente di impostare la data e l'ora del sistema
- Language: consente di selezionare la lingua di sistema (disponibile solo la lingua inglese)
- Recording mode: consente di scegliere se registrare immagini o video
- LCD Brightness: Consente di regolare la luminosità del video (la luminosità alta riduce la durata della batteria)
- Video recording time: consente di selezionare la durata della registrazione video; disponibile tra 3,5 o 10 secondi.
- Backlight time: consente di impostare il tempo di autospegnimento del dispositivo; disponibile tra 5,10,15 o 20 secondi.
- Format micro SD card: cancella il contenuto della memoria
- Restore factory settings: ripristina le impostazioni di fabbrica.

Informazioni di sicurezza

Sicurezza

- La ventilazione non deve essere ostacolata da carta, tendaggi ecc.
- Non mettere il dispositivo in contatto con fonti di calore o fiamme libere
- Il funzionamento del dispositivo può essere ostacolato da forti campi elettromagnetici
- Il dispositivo è da intendersi solo per uso domestico
- L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o schizzi
- Non devono essere posizionati oggetti contenenti liquidi sopra il dispositivo
- Mantenere uno spazio di 10 cm libero attorno al dispositivo per una corretta ventilazione
- Assicurarsi che il pulsante del campanello si protetto da acqua o pioggia
- Impedire ai bambini di giocare con il dispositivo

Precauzioni con le batterie

- La sostituzione delle batterie deve essere eseguita da persone adulte
- Rimuovere le batterie scariche dal dispositivo
- Non gettare le batterie sul fuoco, potrebbero esplodere

Guida utente e risoluzione problemi

Guida Utente

Premere il tasto destro (3) per selezionare l'icona della guida utente e confermare con il tasto Menù/OK per visualizzare le informazioni di sistema.

Risoluzione dei problemi

D: Il dispositivo non si accende / non compare nulla sul display quando premo uno dei pulsanti
R: Verificare lo stato delle batterie e di aver rispettato le polarità corrette

D: Il dispositivo si accende/spegne casualmente
R: Sostituire le batterie

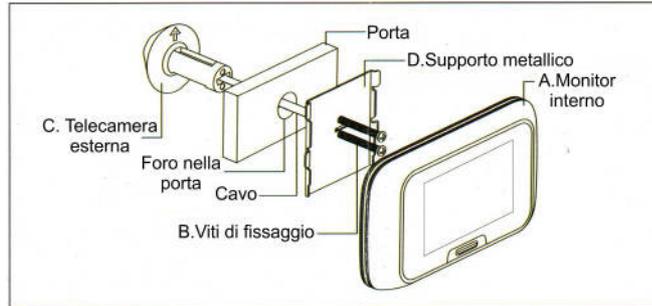
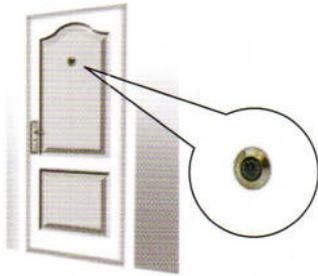
D: Il dispositivo mostra "Insert memory Card" quando si tenta di catturare una immagine
R: verificare che la memory card sia inserita correttamente; rimuovere le batterie, rimuovere e inserire la memory card, inserire nuovamente le batterie

D: il dispositivo mostra la scritta "Camera Module not Ready"
R: verificare il corretto inserimento del flat cable della telecamera nel dispositivo (vedi passo 5 delle istruzioni di montaggio)

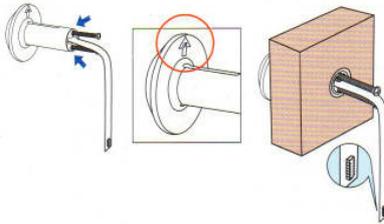
- Non cortocircuitare le batterie
- Non mischiare batterie nuove con batterie usate
- Non mischiare batterie alcaline con batterie al litio o ricaricabili
- Non usare batterie ricaricabili con questo dispositivo
- Non ricaricare batterie non ricaricabili
- Non mettere il dispositivo in contatto con fonti di calore o fiamme libere
- Impedire il contatto tra batterie/cablaggi e acqua
- Installare le batterie con attenzione per evitarne il danneggiamento
- Verificare la corretta polarità delle batterie durante l'inserimento
- Usare solo le batterie indicate
- Rimuovere le batterie se non si usa il dispositivo per lungo tempo
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei neonati
- riporre le batterie non usate nella loro confezione
- Smaltire le batterie responsabilmente

Contenuto della confezione:

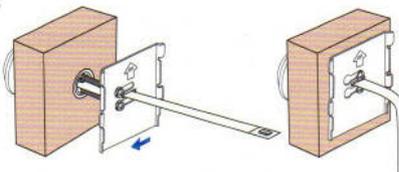
- n° 1 Monitor interno (A)
- n° 4 Viti di fissaggio (B)
- n° 1 Telecamera esterna (C)
- n° 1 Supporto metallico (D)
- n° 1 Manuale tecnico

Attrezzatura richiesta:**01 Installazione**

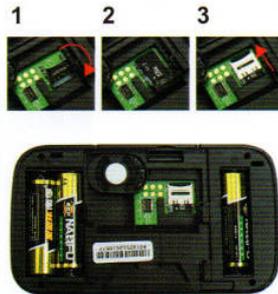
Rimuovere lo spioncino esistente o praticare un foro con un diametro compreso tra i 13 ed i 20 mm nella porta in una posizione adatta a vedere il visitatore
 NOTA: provare il dispositivo prima dell'installazione.

02

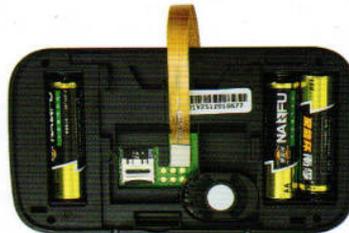
Inserire le viti (B), dopo averle scelte in base alla lunghezza tra quelle in dotazione, nella telecamera esterna (C); mantenere allentate le viti.
 Inserire la telecamera esterna (C) nel foro facendo passare prima il cavo; prestare attenzione che la freccia sul corpo camera sia rivolta verso l'alto.

03

Posizionare il supporto metallico (D) in prossimità del foro sulla porta con la freccia rivolta verso l'alto, inserire il cavo nella fessura presente sul supporto. Far passare le viti (B) attraverso gli appositi fori; posizionare la staffa e stringere le viti.

04

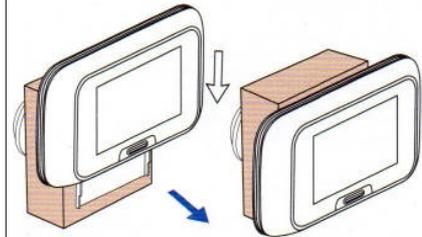
Aprire lo sportello di copertura delle batterie del monitor interno (A) e inserire la Micro SD card.
 Inserire 3 batterie tipo AA prestando attenzione a rispettare la polarità.
 NOTA: Inserire la memory card prima delle batterie

05

Collegare la parte terminale del cavo nello slot dedicato (premere con delicatezza fino ad udire un "click").
 Prestare attenzione che il cavo sia posizionato come da figura.

06

Chiudere lo sportello delle batterie prestando attenzione che il cavo si posizioni nella fessura dedicata.

07

Prestando estrema attenzione al cavo di collegamento, premere gentilmente il monitor interno (A) all'interno della staffa di fissaggio (D) e farlo scorrere fino alla posizione di blocco.

Dettagli**Specifiche Tecniche**

- Dimensioni componente interno: 136x75x18 mm
- Dimensioni componente esterno: 30x30x7 mm
- Diametro foro porta: da 12 mm a 20 mm
- Spessore porta: da 35 mm a 105 mm
- Batterie: 3x AA (non incluse)

Durata delle batterie: circa 3 mesi considerando 10 operazioni giornaliere

Alimentazione: 4,5V-3,5V

NOTE

Si raccomanda di utilizzare batterie di buona qualità.
 Non lasciare il prodotto su appoggi instabili onde prevenirne la caduta.

Non utilizzare il prodotto in ambienti con alte temperature, alti livelli di umidità, polverosi o con atmosfera salina, condizioni di utilizzo in questi ambienti riducono la durata del prodotto.

Riciclaggio

Simbolo costituito da un bidone dell'immondizia con le ruote e sovrastato da un croce.

Quando questo simbolo è presente su un prodotto significa che il prodotto stesso non può essere smaltito nel modo previsto per l'ambiente domestico ma deve essere smaltito in modo adeguato, questo perché il prodotto può contenere sostanze dannose all'ambiente. La vostra collaborazione è fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente.

