

Sistema digitale Super Hybrid

KX-TD816JT

KX-TD1232JT

**Aggiunte e modifiche alle funzioni del
Manuale d'uso, vol. 3**

Nel presente manuale viene omessa l'ultima lettera nel numero di ogni modello.

Versione ROM: KX-TD816JT - P351C, P352C o successiva
KX-TD1232JT - P251B, P252B o successiva

Sommario

Funzioni aggiunte

Sezione 1.1 - Configurazione	6
Posizione dei controlli	7
Collegamento.....	11
Tasti funzione	
Tasti fissi	12
Configurazione iniziale della serie KX-T7500	
Regolazione del contrasto del display	14
Uso con le cuffie	15
Modifica del suono di un tasto EST	15
Regolazione del volume — Ricevitore/cuffie/suoneria/altoparlante	15
Sezione 2.2 - Programmazione	
Assegnazione di nomi/numeri per la selezione abbreviata dei derivati.....	18
Sezione 3.2 - Funzioni DPT	
Identificazione della linea chiamante/collegata (CLIP/COLP)	25
Trasferta di chiamata — a linea EST	27
Esclusione del microfono del microtelefono	29
Off-Hook Monitor (monitor su sganciato).....	30
Whisper OHCA	31
Sezione 3.4 - Funzioni speciali del display	33
Deviazione Chiamate / Non disturbare	34
Funzioni del display del KX-T7235.....	36
Rubrica telefonica	37
Menu di accesso alle funzioni del sistema.....	38
Funzioni dei display dei modelli KX-T7531 / KX-T7533 / KX-T7536	42
Rubrica telefonica	45
Menu di accesso alle funzioni del sistema.....	50
Sezione 4.1 - Configurazione	
Posizione dei controlli	53
Collegamento.....	54
Tasti funzione	54
Sezione 4.2 - Funzioni console SDD	
Funzionamento tasto RISPOSTA / Rilascio.....	55
Sezione 5.2 - Funzioni SLT	
Trasferta di chiamata — a linea EST	56

Sommario

Funzioni cambiate

Numeri linea EST.....57

Sezione 1.1 - Configurazione

Tasti flessibili57, 58

Sezione 2.2 - Programmazione

Assegnazione di nomi/numeri per la selezione abbreviata dei derivati.....57, 18

Sezione 3.2 - Funzioni DPT

Deviazione Chiamate57, 59

Trasferta di chiamata — a interno.....57

Accesso al Sistema con Selezione Passante.....57

Annuncio di chiamata su sganciato (OHCA).....57, 61

Sezione 3.3 - Funzioni servizio operatore

Musica su attesa (MUS) — Esterno.....57, 63

Servizio Notte Sì/No57, 66

Messaggio segreteria (OGM)57, 69

Sezione 3.4 - Funzioni speciali del display57, 33

Sezione 5.2 - Funzioni SLT

Deviazione Chiamate57, 75

Trasferta di chiamata — a interno.....57

Accesso al Sistema con Selezione Passante.....57

Funzioni aggiunte

I telefoni digitali proprietari Panasonic (DPT) della serie KX-T7500 sono in grado di utilizzare varie funzioni incluse nei sistemi KX-TD816 e KX-TD1232, oltre alle funzioni telefoniche di base.


	KX-T7550	KX-T7531	KX-T7533	KX-T7536
Display	Nessuno	16 car./riga, LCD ad 1 riga	Rialzato, 16 car./riga, LCD a 3 righe	Rialzato, 24 car./riga, LCD a 6 righe
Tasti Soft e Tasti funzione	Nessuno	Nessuno	3 tasti Soft	3 tasti Soft/ 10 tasti funzione
Selettore tondo	Sì	Sì	Si	Si
Tasti EST	12	12	12	12
Tasti funzione fissa	Vedere “Tasti fissi” in questa sezione.			

Per gli utenti della serie KX-T7500


Le illustrazioni dei tasti utilizzati nel Manuale d'uso e negli altri manuali sono diverse rispetto all'unità vera e propria. Utilizzare il tasto corrispondente.

Posizione dei controlli

■ KX-T7531

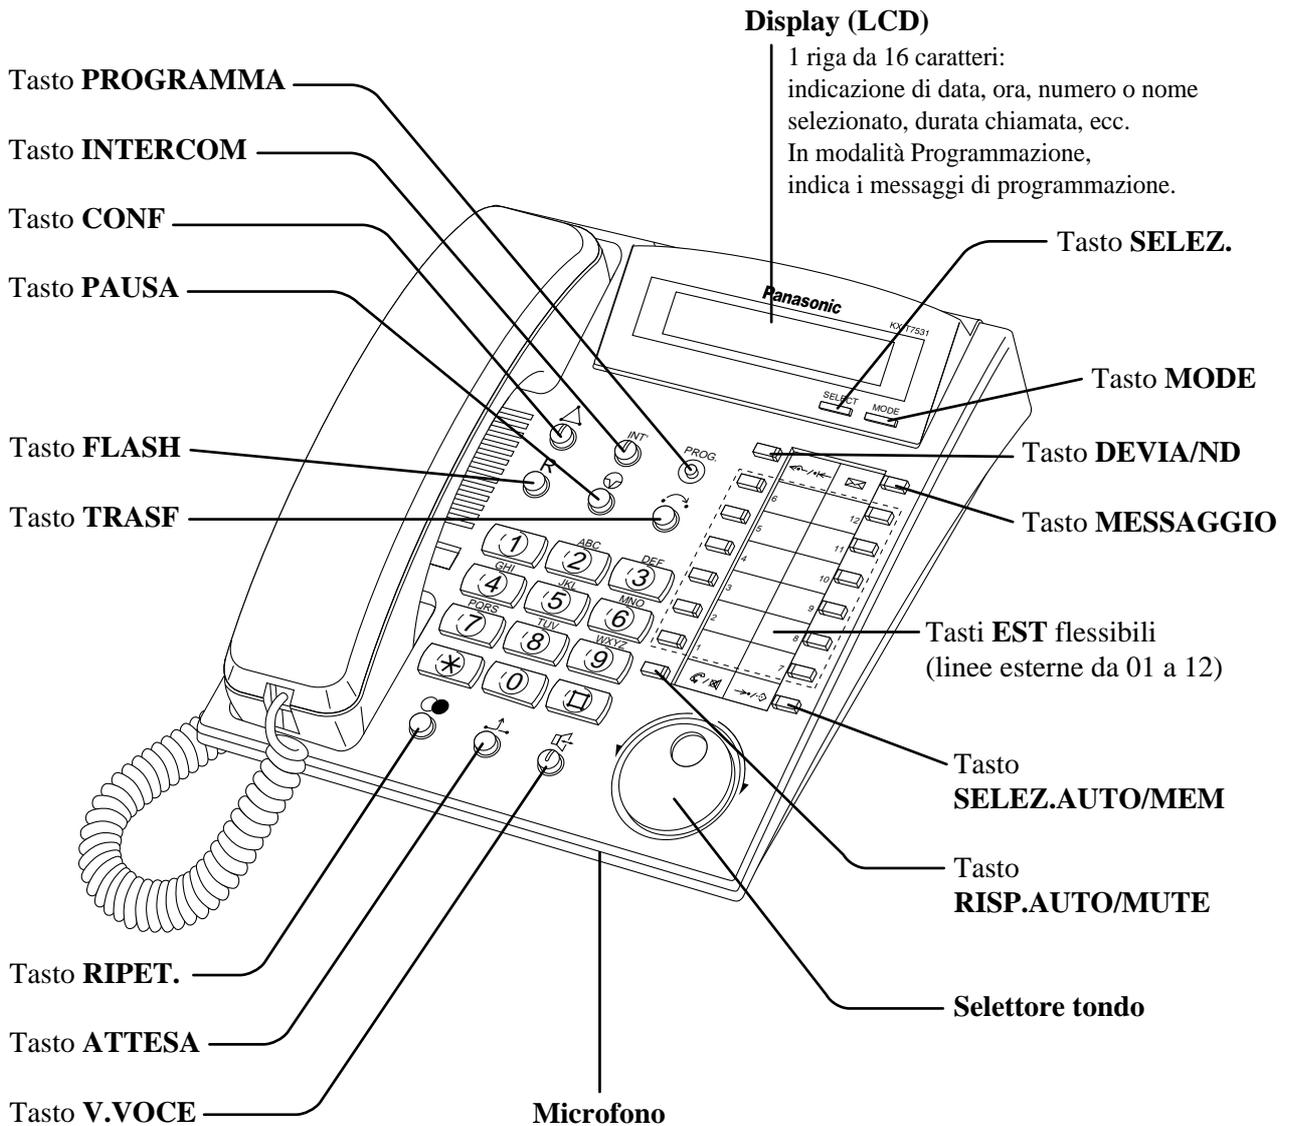

■ KX-T7533

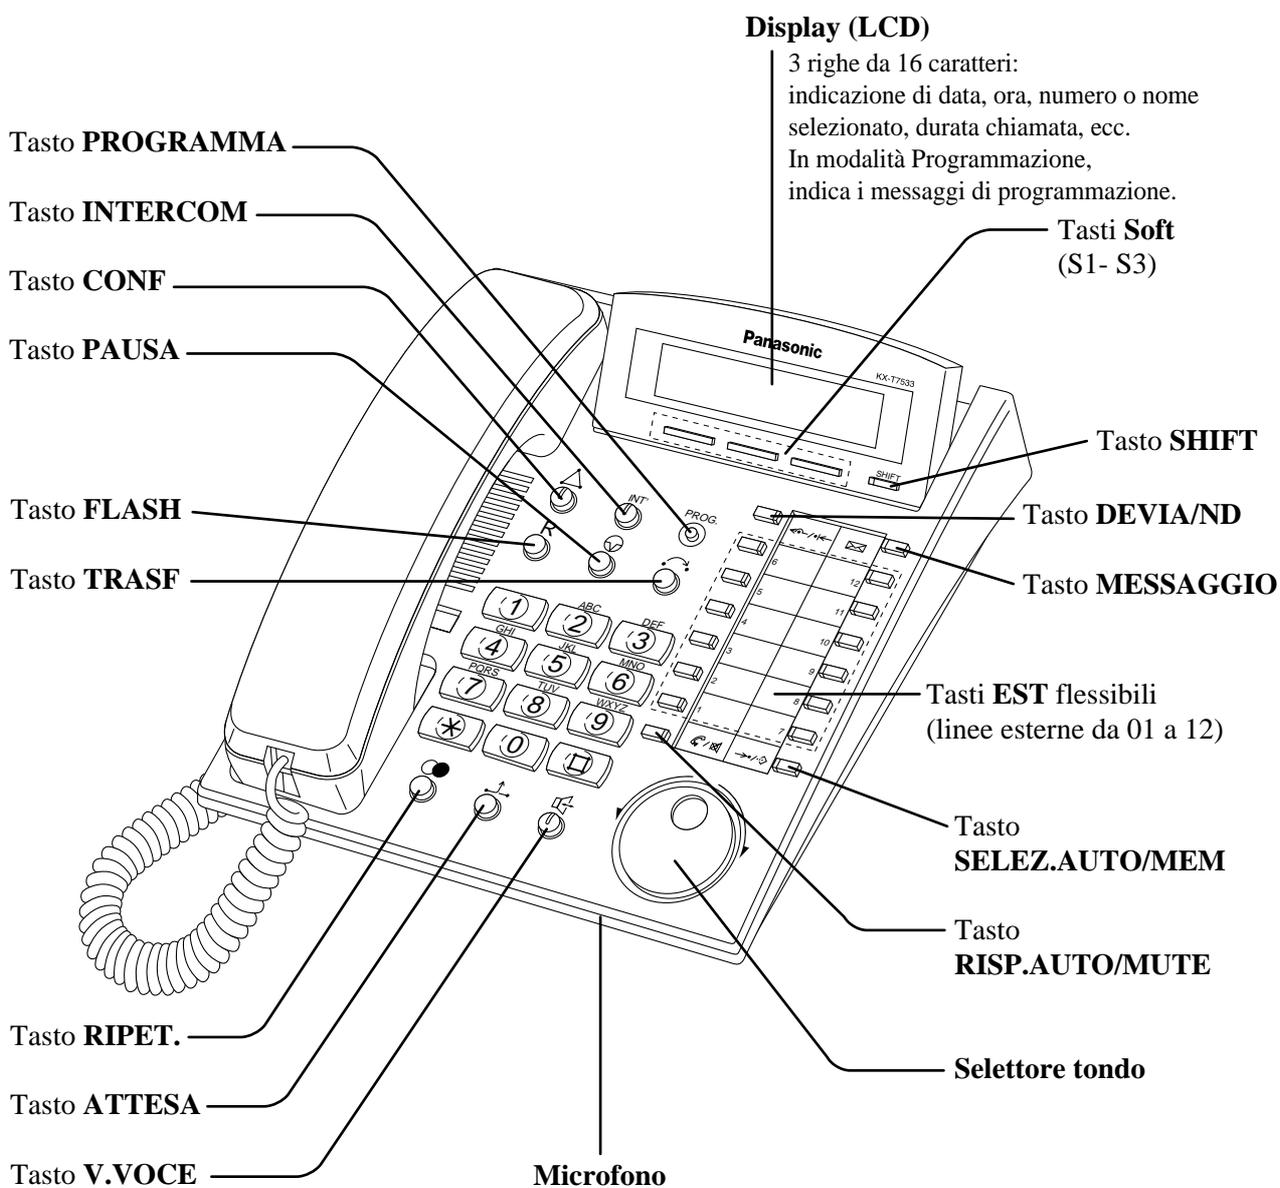


Per sollevare/abbassare il display:

- Per alzarlo


- 1 Premere il tasto REG.LCD.
- 2 Sollevare il display.

- Per abbassarlo

- 1 Premere il tasto REG.LCD.
- 2 Premere il display verso il basso.

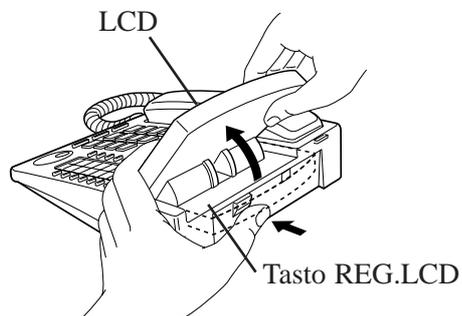

■ KX-T7536

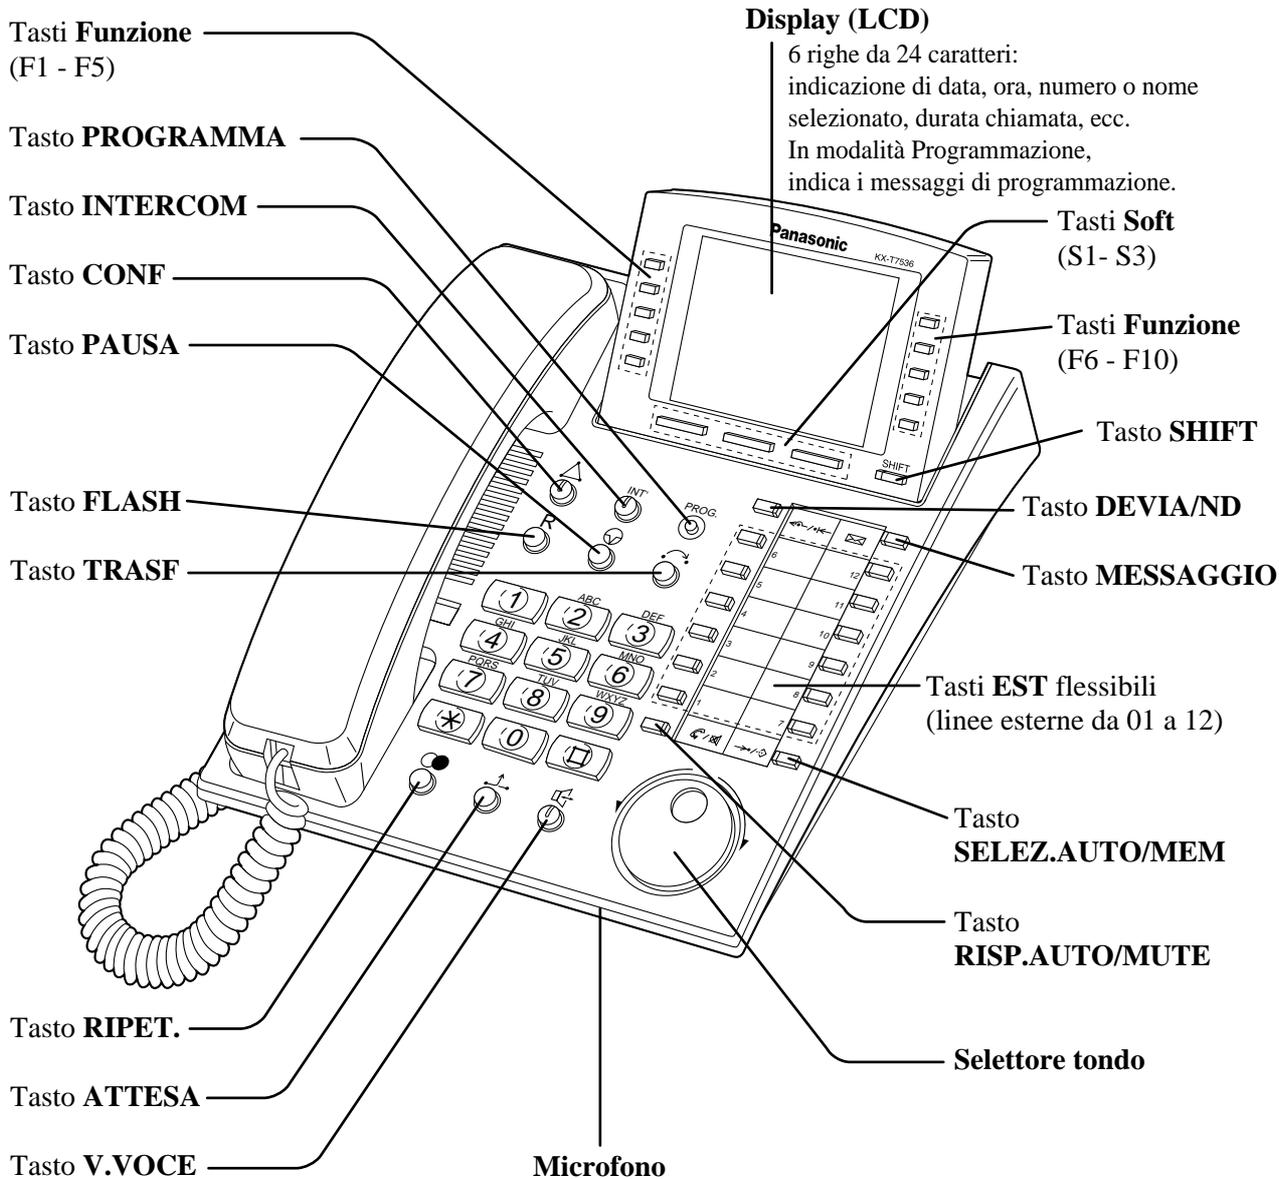


Per sollevare/abbassare il display

- Per alzarlo


- 1 Premere il tasto REG.LCD.
- 2 Sollevare il display.

- Per abbassarlo

- 1 Premere il tasto REG.LCD.
- 2 Premere il display verso il basso.

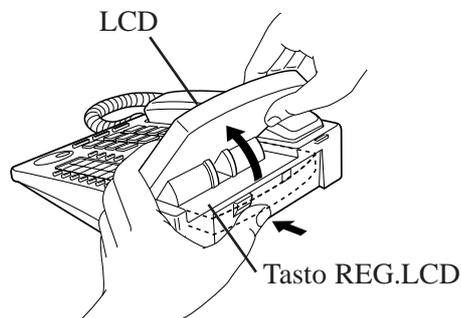

■ KX-T7550

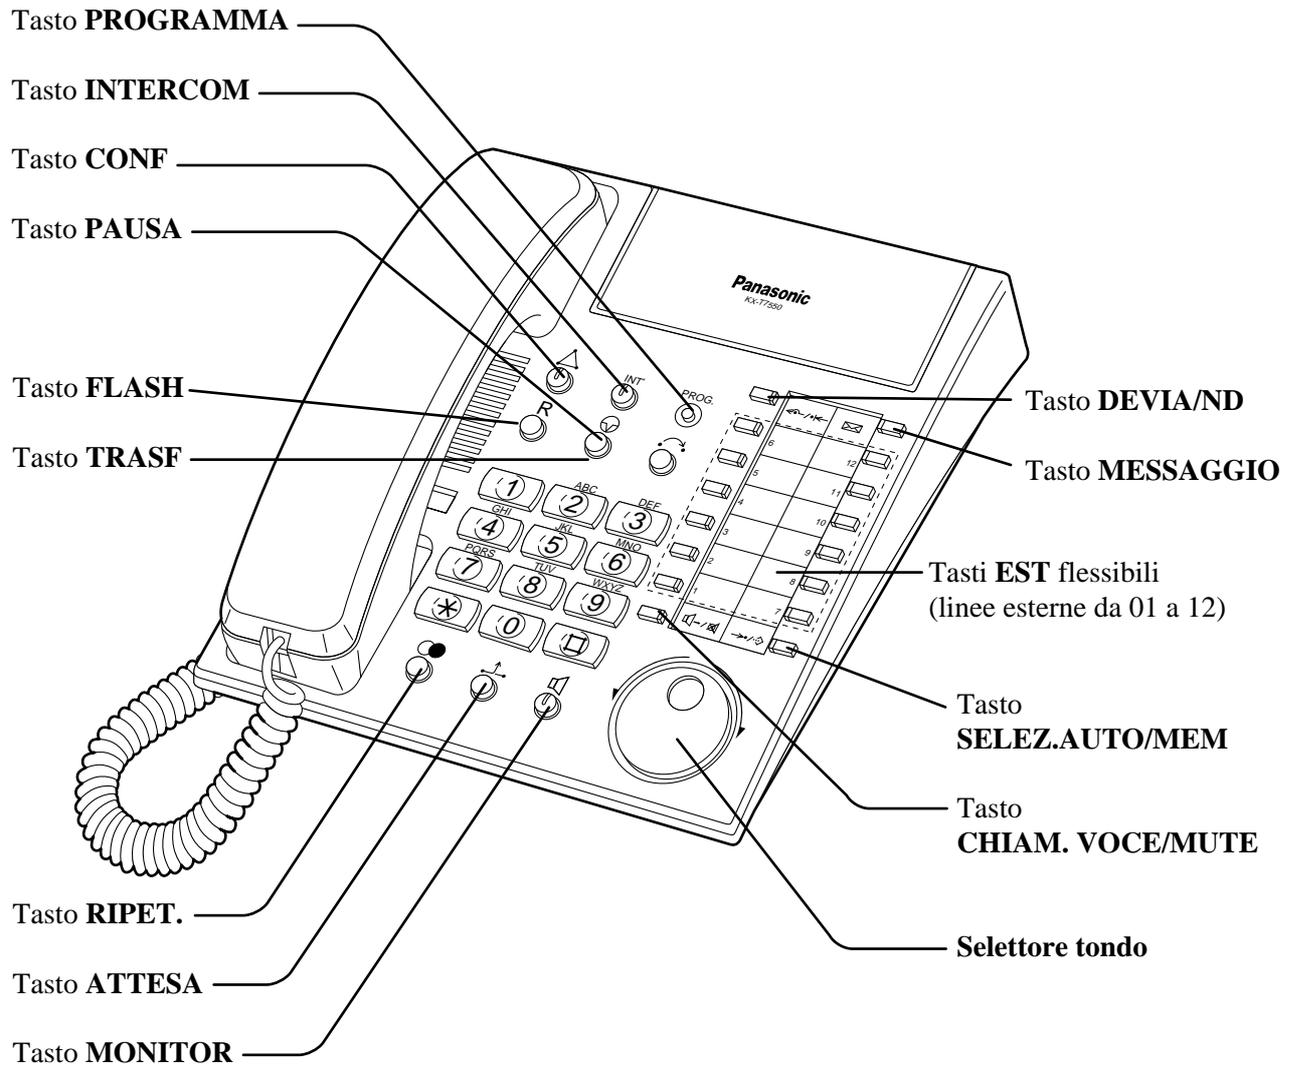


Collegamento

Seguire le indicazioni.

■ DPT serie KX-T7500

Cavo
telefonico
accluso

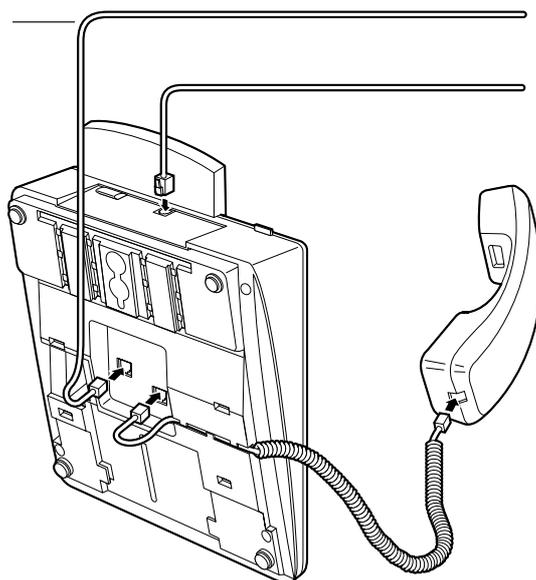

- Collegarlo ad un sistema digitale Super Hybrid (*PABX*).
- Eseguire il collegamento ad un singolo connettore telefonico, ad una segreteria telefonica ad un FAX per collegamenti XDP* o in parallelo ().

<Retro>

* La XDP (eXtra Device Port, porta per periferiche aggiuntive) consente di aumentare il numero di telefoni disponibili nel sistema tramite una porta di espansione per due telefoni. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore.

Tasti funzione

I telefoni DPT (Digital Proprietary Telephone, telefoni digitali proprietari) dispongono dei seguenti tipi di tasti funzione:

- Tasti fissi
- Tasti flessibili

Tasti fissi

Ai tasti fissi sono assegnate delle funzioni in modo permanente. Esse non possono essere cambiate. La tabella che segue elenca i tasti fissi presenti su ogni modello DPT.

Tasti funzione	T7531	T7533	T7536	T7550	T7230	T7235	T7250
RISP.AUTO/MUTE	✓	✓	✓		✓	✓	
SELEZ.AUTO/MEM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FLASH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tasti funzione			✓			✓	
DEVIA/ND	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ATTESA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INTERCOM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Selettore tondo	✓	✓	✓	✓			
MESSAGGIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MODE	✓						
MONITOR				✓			✓
PAUSA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PROGRAMMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIPET.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SELEZ.	✓						
SHIFT		✓	✓		✓	✓	
Tasti Soft		✓	✓		✓	✓	
V.VOCE	✓	✓	✓		✓	✓	
TRASF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CHIAM. VOCE/MUTO				✓			
VOLUME					✓	✓	✓

“✓” indica che il tasto è disponibile.

Uso

Selettore tondo

Serve a regolare il volume del ricevitore, della cuffia, della suoneria e dell'altoparlante nonché il contrasto del display. Vedere il paragrafo "Configurazione iniziale della serie KX-T7500".

Per gli utenti dei sistemi KX-T7531, KX-T7533 e KX-T7536, serve anche per selezionare i dati dalla Rubrica telefonica e dal menu di accesso alle funzioni del sistema.

Tasto MODE

Serve per cambiare modalità del display e accedere a varie funzioni.

Tasto SELEZ.

Serve per selezionare la funzione visualizzata o per chiamare il numero di telefono visualizzato.

Tasto SHIFT

Serve per accedere al secondo e al terzo livello di funzioni del tasto Soft.


Tasto CHIAM. VOCE/MUTE

Serve per la risposta automatica sull'estensione ma non va utilizzato per le conversazioni in viva voce. Consente inoltre di disattivare il microfono durante la conversazione.

Per informazioni sugli altri tasti, consultare il Manuale d'uso.

Configurazione iniziale della serie KX-T7500


Il selettore tondo consente di regolare contrasto del display e volume. Ruotarlo nella direzione desiderata. Il contrasto o il volume varia come indicato di seguito.

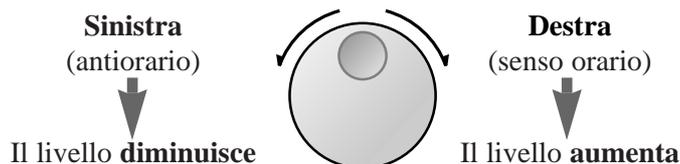

Regolazione del contrasto del display

Il tasto MODE e il selettore tondo (modello KX-T7531) oppure un tasto Soft e il selettore tondo (modelli KX-T7533 e KX-T7536) consentono di regolare il contrasto del display. Il livello di contrasto è indicato sul display dal numero degli asterischi.

- KX-T7531

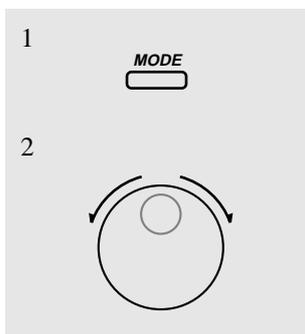

Quando è agganciato


1. Premere per sei volte il tasto **MODE**.
 - Il display visualizzerà:

<Esempio>

Contrast: ***

 (— livello contrasto/volume 3)
2. Ruotare il **selettore tondo** nella direzione desiderata.

- KX-T7533 e KX-T7536

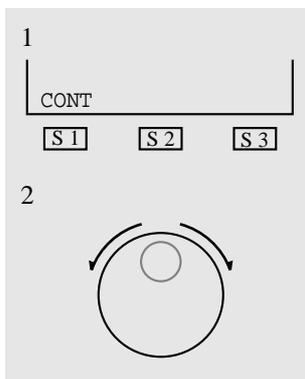

Quando è agganciato o durante una conversazione

1. Premere il tasto **CONT (S1)**.
2. Ruotare il **selettore tondo** nella direzione desiderata.
 - Il display visualizzerà:

<Esempio>

\$Contrast: ***

 (— livello contrasto/volume 3)

Uso con le cuffie

Il sistema Panasonic Digital Super Hybrid consente l'uso dei telefoni proprietari (PT) con le cuffie auricolari. Se si usano le cuffie (facoltative) è necessario commutare la modalità di selezione. La selezione è descritta in "Selezione con ricevitore/cuffie" in "Programmazione dei derivati" (sezione 2 del Manuale d'uso del KX-TD816/1232).

Per passare in modalità cuffie

Premere: [PROGRAMMA] [9] [9] [9] [2] [MEM] [PROGRAMMA].

Modifica del suono di un tasto EST


Esistono 8 frequenze diverse per ogni tasto EST (Gruppo-EST, Loop-EST, EST singola). Per modificarle, consultare la sezione "Selezione della suoneria per i tasti EST" in Programmazione dei derivati (sezione 2 del Manuale d'uso principale).

Regolazione del volume — Ricevitore/cuffie/suoneria/altoparlante


Consente di regolare i seguenti volumi:

- Volume del microtelefono (livelli 1-4)
- Volume delle cuffie (livelli 1-4)
- Volume della suoneria (livelli 0-3)
- Volume dell'altoparlante (livelli 1-12)

Sui telefoni digitali proprietari completi di display (DPT con display), il livello del volume è indicato sul display da una serie di asterischi. Per regolare il volume della suoneria, il modello KX-T7550 dispone di tre livelli (NO/BASSO/ALTO).

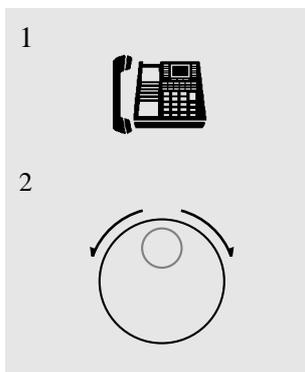Per regolare il volume del microtelefono

1. Sollevare il **microtelefono**.
2. Ruotare il **selettore tondo** nella direzione desiderata.
 - Il display visualizzerà:
 - <Esempio>
 - Handset: **** (— livello volume 4)
 - È possibile inoltre regolare il volume del microtelefono durante una conversazione utilizzando il microtelefono stesso.

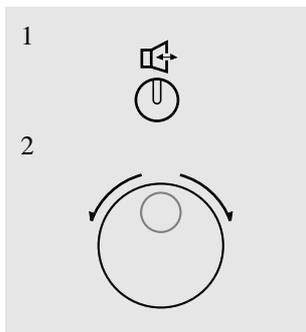Per regolare il volume delle cuffie

Assicurarsi che le cuffie siano collegate.

1. Premere il tasto **V.VOCE**.
2. Ruotare il **selettore tondo** nella direzione desiderata.
 - Il display visualizzerà:


<Esempio>

Headset: ***

 (— livello volume 3)

Per regolare il volume della suoneria

- **KX-T7533 e KX-T7536**

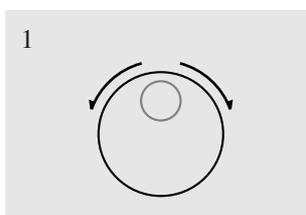


Mentre il telefono squilla

1. Ruotare il **selettore tondo** nella direzione desiderata.
 - Il display visualizzerà:

<Esempio>

Ringer: ***


 (— livello volume 3)

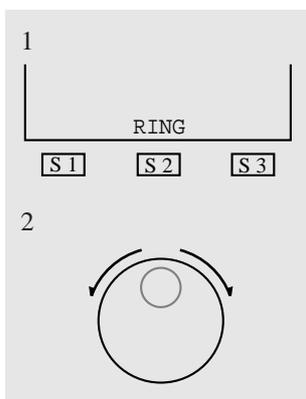

Mentre il telefono è inattivo e agganciato

1. Premere il tasto **SQUILLI (S2)**.
 - Il telefono squilla.
2. Ruotare il **selettore tondo** nella direzione desiderata.
 - Il telefono smette di squillare dopo circa 4 secondi.
 - Quando il livello del volume è 0 (non è visualizzato alcun asterisco), il display indica “RNGOFF”.

- **KX-T7531**

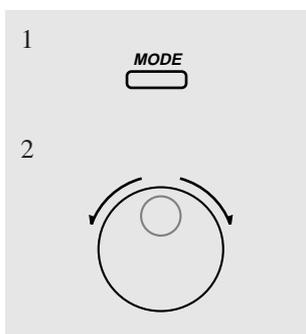

Mentre il telefono è inattivo e agganciato


1. Premere per cinque volte il tasto **MODE**.
 - Il display visualizzerà:

<Esempio>


Ringer: ***

 (— livello volume 3)
2. Ruotare il **selettore tondo** nella direzione desiderata.
 - Il telefono smette di squillare dopo circa 4 secondi.
 - Quando il livello del volume è 0, non è visualizzato alcun asterisco.

- KX-T7550

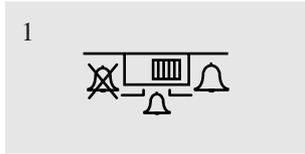

1. Regolare il **Selettore volume SQUILLI** sull'impostazione desiderata (~~X~~ (NO) / Δ (BASSO)/ Δ (ALTO)).

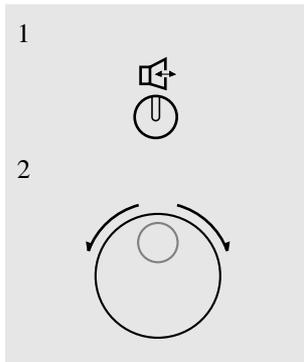Per regolare il volume dell'altoparlante

1. Premere il tasto **V.VOCE**.
2. Ruotare il **selettore tondo** nella direzione desiderata.
 - Il display visualizzerà:
<Esempio>

SP: *****

 (— livello volume 12)
 - È possibile anche regolare il volume dell'altoparlante mentre si ascolta musica in sottofondo (modalità MUS Sì), mentre si riceve una chiamata in voce oppure mentre si viene raggiunti sul cercapersona.

Condizioni

- Se il volume della suoneria del KX-T7531 è disattivato (NO), mentre il telefono è agganciato il display indica quanto segue.

Ring Off 12:00PM

Assegnazione di numeri/nomi per la selezione abbreviata


(solo KX-T7531 / KX-T7533 / KX-T7536 / KX-T7235)

Consente di assegnare ai vari tasti funzione del telefono i numeri e i nomi chiamati più spesso.

Per i modelli KX-T7536 e KX-T7235

Per memorizzare un numero

— Assicurarsi di trovarsi in modalità di programmazione della derivazione: premere [PROGRAMMA] [9] [9].

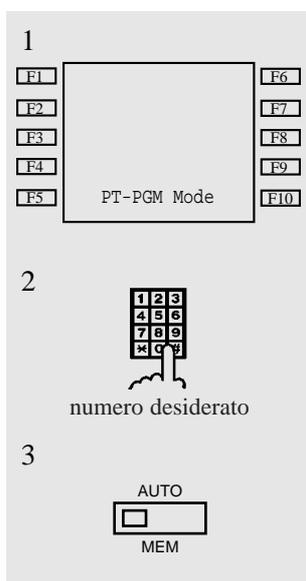

1. Premere un tasto **Funzione** (da F1 a F10).

- L'indicatore MEM si spegne.
- Il display indica lo stato corrente.

<Esempio>

```
0-431-2111
CLR  NEXT
```

(— È stata così programmata la chiamata esterna 431-2111.)

2. Inserire il **numero desiderato** (fino a 16 cifre).

- È possibile utilizzare da 0 a 9, *, #, FLASH, PAUSA, INTERCOM, (“[“ oppure “]”: segreto) e CONF (-: trattino).
- Per memorizzare il numero telefonico di un utente esterno, la prima cifra deve essere costituita dal codice di accesso alla linea esterna (0 o 81-88).
- Per cancellare la voce, premere CANC (S2).


3. Premere il tasto **MEM**.

- L'indicatore MEM si accende.
- Il display indica la modalità di programmazione iniziale.

— Per uscire dalla modalità di programmazione: premere [PROGRAMMA] o sollevare il ricevitore.

Per memorizzare un nome

— Assicurarsi di trovarsi in modalità di programmazione della derivazione:
premere [PROGRAMMA] [9] [9].

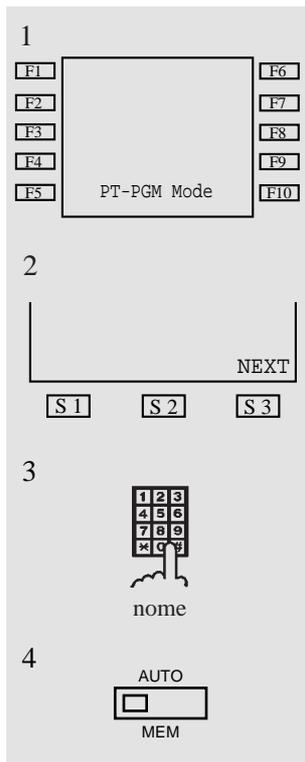

1. Premere un tasto **Funzione** (da F1 a F10).

- L'indicatore MEM si spegne.
- Il display indica lo stato corrente.

2. Premere il tasto **SUCC.** (S3).

- Il display indica lo stato corrente.

<Esempio>



— È stato così programmato il nome.

3. Inserire il **nome** (max 10 caratteri).

- Per sapere come inserire i vari caratteri, consultare la tabella alle pagg. 23-4.

4. Premere il tasto **MEM.**


- L'indicatore MEM si accende.
- Il display indica la modalità di programmazione iniziale.

— Per uscire dalla modalità di programmazione: premere [PROGRAMMA] o sollevare il ricevitore.

Per i modelli KX-T7531 e KX-T7533

Per memorizzare un numero

— Assicurarsi di trovarsi in modalità di programmazione della derivazione:
premere [PROGRAMMA] [9] [9].

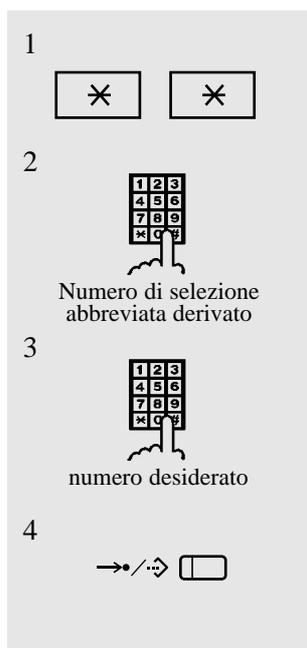

1. Premere * *.

2. Inserire il **numero selezione abbreviata derivato** (da 0 a 9).

- L'indicatore MEM si spegne.
- Il display indica lo stato corrente.

<Esempio>

0-431-2111
CLR NEXT

— È stata così programmata la chiamata esterna 431-2111.

3. Inserire il **numero desiderato** (fino a 16 cifre).

- È possibile utilizzare da 0 a 9, *, #, FLASH, PAUSA, INTERCOM, (“[“ oppure “]”: segreto) e CONF (-: trattino).
- Per memorizzare il numero telefonico di un utente esterno, la prima cifra deve essere costituita dal codice di accesso alla linea esterna (0 o 81-88).
- Per cancellare la voce, premere CANC (S2) o il tasto TRASF.
 - Tasto CANC (S2): per modello KX-T7533
 - Tasto TRASF: per modello KX-T7531


4. Premere il tasto **MEM**.

- L'indicatore MEM si accende.
- Il display indica la modalità di programmazione iniziale.

— Per uscire dalla modalità di programmazione: premere [PROGRAMMA] o sollevare il ricevitore.

Per memorizzare un nome

— Assicurarsi di trovarsi in modalità di programmazione della derivazione:
premere [PROGRAMMA] [9] [9].

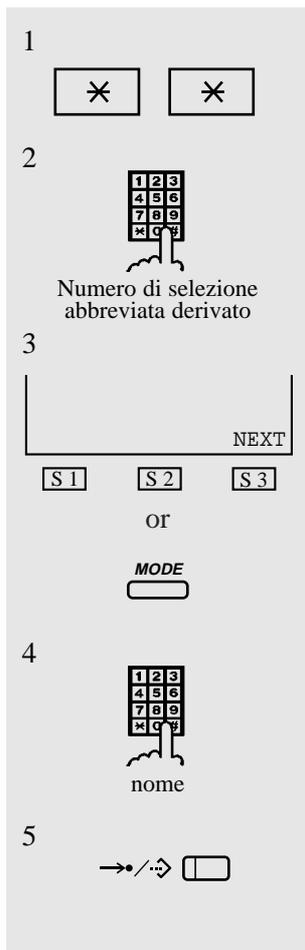

1. Premere * *.

2. Inserire il **numero selezione abbreviata derivato** (da 0 a 9).

- L'indicatore MEM si spegne.
- Il display indica lo stato corrente.

<Esempio>

0-431-2111
CLR NEXT

— È stata così programmata la chiamata esterna 431-2111.

3. Premere il tasto **SUCC.** (S3) o **MODE** per memorizzare un nome.

- Tasto **SUCC.** (S3): per modello KX-T7533
- Tasto **MODE**: per modello KX-T7531

4. Inserire il **nome** (max 10 caratteri).

- Per sapere come inserire i vari caratteri, consultare la tabella alla pagina successiva.

5. Premere il tasto **MEM**.

- L'indicatore MEM si accende.
- Il display indica la modalità di programmazione iniziale.

— Per uscire dalla modalità di programmazione: premere [PROGRAMMA] o sollevare il ricevitore.

Tabella delle combinazioni

I caratteri per i nomi possono essere inseriti tramite la tastiera, tramite vari tasti oppure con il selettore tondo.

La **Tabella delle combinazioni 1** indica la combinazione dei tasti e quante volte va premuto il tasto SELEZ. (RISP.AUTO/MUTE) oppure la combinazione dei tasti e dei tasti SHIFT e Soft. Il tasto RISP.AUTO/MUTE diventa SELEZ. quando si usa la mascherina.

Per inserire un carattere, individuare il tasto relativo e il numero di volte che è necessario premere il tasto SELEZ. oppure la corrispondente combinazione dei tasti SHIFT e Soft indicata nella tabella. Per prima cosa, premere il tasto corrispondente, quindi SELEZ. per il numero di volte indicato. Alternativamente, è possibile usare SHIFT e un tasto Soft (da S1 a S3) invece di SELEZ.

La **Tabella delle combinazioni 2** indica la combinazione dei tasti e il numero di scatti necessari per spostare il selettore tondo (clic) verso destra.

Per inserire un carattere, individuare il tasto e il numero di scatti per ruotare il selettore tondo. Per prima cosa, premere il tasto corrispondente, quindi ruotare il selettore tondo per il numero di volte indicato. In alternativa, se si continua a girare il selettore tondo dopo aver premuto uno dei tasti di selezione, verranno visualizzati tutti i caratteri della tabella.

Tabella delle combinazioni 1

Combinazione SHIFT e Soft		S1	SHIFT+ S1	S2	SHIFT+ S2	S3	SHIFT+ S3	SHIFT+ SHIFT+ S1	SHIFT+ SHIFT+ S2
Premere SELEZ.* (n. volte)									
Tasti	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Q	q	Z	z	!	?		
2	2	A	a	B	b	C	c		
3	3	D	d	E	e	F	f		
4	4	G	g	H	h	I	i		
5	5	J	j	K	k	L	l		
6	6	M	m	N	n	O	o		
7	7	P	p	Q	q	R	r	S	s
8	8	T	t	U	u	V	v		
9	9	W	w	X	x	Y	y	Z	z
0	0		.	,	'	:	;		
*	*	/	+	-	=	<	>		
#	#	\$	%	&	@	()		

* Se si dispone del modello KX-T7531, non utilizzare il tasto SELEZ. fornito; utilizzare invece il tasto RISP.AUTO/MUTE, che diventa SELEZ. quando si usa la mascherina.

Tabella delle combinazioni 2

Selettore tondo (a scatti) Tasti	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Q	q	R	r	S	s	T	t
2	2	A	a	B	b	C	c	D	d
3	3	D	d	E	e	F	f	G	g
4	4	G	g	H	h	I	i	J	j
5	5	J	j	K	k	L	l	M	m
6	6	M	m	N	n	O	o	P	p
7	7	P	p	Q	q	R	r	S	s
8	8	T	t	U	u	V	v	W	w
9	9	W	w	X	x	Y	y	Z	z
0	0		!	?	.	,	'	:	;
	*	/	+	-	=	<	>	#	\$
#	#	\$	%	&	@	()	A	a

<Esempio> Per inserire “Mike”

— Utilizzando il tasto SELEZ. (*modelli KX-T7531 / KX-T7533 / KX-T7536 / KX-T7235*)
Vedere la Tabella delle combinazioni 1.

1. Premere 6, quindi SELEZ. *una volta* per inserire la “M”.
2. Premere 4, quindi SELEZ. *sei volte* per inserire la “i”.
3. Premere 5, quindi SELEZ. *quattro volte* per inserire la “k”.
4. Premere 3, quindi SELEZ. *quattro volte* per inserire la “e”.

— Utilizzando il tasto SHIFT e un tasto Soft (*modelli KX-T7533 / KX-T7536 / KX-T7235*)
Vedere la Tabella delle combinazioni 1.

1. Premere 6, quindi S1 per inserire la “M”.
2. Premere 4, quindi SHIFT e S3 per inserire la “i”.
3. Premere 5, quindi S2 per inserire la “k”.
4. Premere 3, quindi S2 per inserire la “e”.

— Utilizzando il selettore tondo (*modelli KX-T7531 / KX-T7533 / KX-T7536*)
Vedere la Tabella delle combinazioni 2.

1. Premere 6, quindi girare il selettore di *uno* scatto per inserire la “M”.
2. Premere 4, quindi girare il selettore di *sei* scatti per inserire la “i”.
3. Premere 5, quindi girare il selettore di *quattro* scatti per inserire la “k”.
4. Premere 3, quindi girare il selettore di *quattro* scatti per inserire la “e”.

OPPURE

1. Premere 2 e girare il selettore tondo fino a far comparire la “M”.
2. Premere 2 e girare il selettore tondo fino a far comparire la “i”.
3. Premere 2 e girare il selettore tondo fino a far comparire la “k”.
4. Premere 2 e girare il selettore tondo fino a far comparire la “e”.

Note

- La pressione di SHIFT consente di passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa. Dopo aver premuto questo tasto, rimarrà attiva la modalità impostata (maiuscole o minuscole) fino a quando SHIFT non verrà premuto nuovamente.
- Per cancellare l’ultima parola, premere CONF.
Il tasto CONF diventa “←” (backspace) quando si usa la mascherina.
- Per cancellare tutti i dati, premere CANC (S2).
- Se si continua a girare il selettore tondo, tutti i caratteri verranno visualizzati nell’ordine.
<Esempio> Se si continua a girare il selettore tondo dopo aver premuto 2, tutti i caratteri verranno visualizzati nell’ordine seguente:
A a B b ... Z z (spazio) ! ? . , ‘ : ; * / + - = < > # \$ % & @ () A a B b ...

Condizioni


- L’impostazione predefinita è “Not Stored”.
- È possibile assegnare fino a 10 numeri e nomi da chiamare. Ogni numero è composto da max 16 cifre, mentre ogni nome può comprendere fino a 10 caratteri.

3.2 Funzioni dei DPT

Identificazione della linea chiamante/collegata (CLIP/COLP)

Consente di visualizzare il proprio numero sul display LCD del chiamato (CLIP) oppure sul display LCD del chiamante (COLP) se si riceve una chiamata tramite una linea ISDN.


Per selezionare un numero CLIP/COLP per una linea esterna

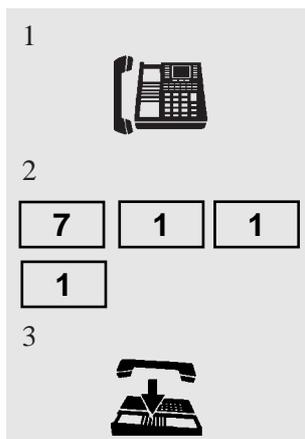

1. Sollevare il **microtelefono** o premere il tasto **V.VOCE/MONITOR**.
2. Comporre il **numero della funzione** (711) e **1**.
 - Verrà emesso un tono di conferma.
 - Il display visualizzerà:

CLIP/COLP L. EST
3. **Riagganciare** e premere il tasto **V.VOCE/MONITOR**.

Per selezionare un numero CLIP/COLP per un interno

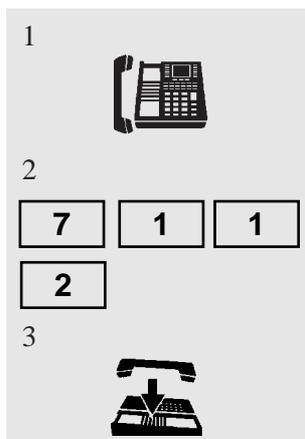

1. Sollevare il **microtelefono** o premere il tasto **V.VOCE/MONITOR**.
2. Comporre il **numero della funzione** (711) e **2**.
 - Verrà emesso un tono di conferma.
 - Il display visualizzerà:

CLIP/COLP : EXT
3. **Riagganciare** e premere il tasto **V.VOCE/MONITOR**.

Condizione

- Per assegnare i numeri per un numero CLIP/CLOP è necessario effettuare la programmazione del sistema.
Tuttavia il numero effettivamente inviato al chiamato o al chiamante dipende dal contratto stipulato con il gestore telefonico della linea ISDN.

Riferimenti per la programmazione

- Programmazione sistema — Aggiunte e modifiche alle funzioni per il manuale di installazione e le tabelle di programmazione
 - [418] Assegnazione numero linea ISDN
 - [419] Assegnazione servizio CLIR in uscita ISDN
 - Aggiunte e modifiche alle funzioni per il manuale di installazione e le tabelle di programmazione vol. 3
 - [617] Assegnazione numero CLIP/CLOP per interno
 - [618] Assegnazione numero CLIP/CLOP per interno ISDN
 - [990] Informazioni Aggiuntive di Sistema, campo (41)


Riferimento funzioni

Identificazione della linea chiamante/collegata (CLIP/COLP)
(→ vedere Aggiunte e modifiche alle funzioni per il manuale di installazione e le tabelle di programmazione vol. 3)

Trasferta di chiamata — a linea EST

Consente di eseguire una Trasferta non forzata di chiamata ad una linea esterna.

Trasferta non forzata di chiamata

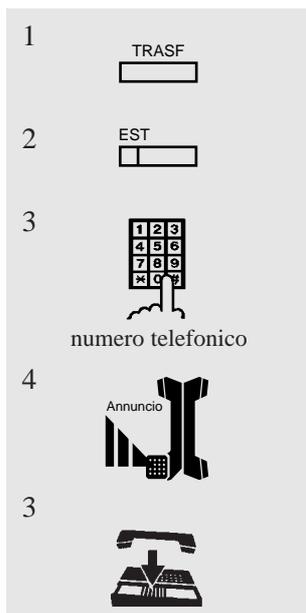

Durante una conversazione

1. Premere il tasto **TRASF**.
 - L'interlocutore viene messo in attesa.
 - Verrà emesso un tono di conferma, quindi il tono di invito alla selezione.
2. Premere un **tasto EST** o comporre il **codice di accesso alla linea** (0 o 81-88).
3. Comporre il **numero di telefono** a cui trasferire la chiamata.
4. **Attendere** la risposta e **annunciare** la chiamata.
5. **Riagganciare** o premere il tasto **V.VOCE**.
 - La chiamata è stata trasferita.

Condizioni

- Questa funzione è disponibile solo con le linee ISDN. Quando si riceve una chiamata tramite linea analogica, la chiamata va trasferita tramite una linea ISDN. Tuttavia, se la chiamata viene ricevuta tramite una linea ISDN, è possibile trasferirla via linea analogica o via linea ISDN.
- Premere **FLASH** durante la selezione per ripulire il display; sarà così possibile inserire il numero corretto.
- Per tornare alla chiamata in attesa, premere **TRASF** o il tasto **EST** corrispondente oppure **INTERCOM** prima che l'interlocutore risponda.
- L'esecuzione di questa funzione dipende dalla "Classe di Servizio" assegnata all'interno.
- Se viene stabilita una chiamata tra due interlocutori esterni, verrà inviato ad entrambi un tono di allarme 15 secondi prima del limite temporale assegnato (predefinito: 10 min.). Il segnale di "Richiamata da Attesa" viene inviato all'interno di trasferimento 50 secondi prima dello scadere del limite.
- Per unirsi alla conversazione dopo aver trasferito la chiamata o durante l'invio del segnale di richiamata da attesa, premere il tasto **EST** corrispondente. In questo modo viene stabilita una conferenza telefonica.

Riferimenti per la programmazione

- Programmazione del sistema — Aggiunte e modifiche alle funzioni per il manuale di installazione e le tabelle di programmazione vol. 3
 - [206] Durata chiamata EST-EST
 - [503] Trasferta Chiamata verso Linea EST
 - Manuale di installazione
 - [601] Classi di Servizio

Riferimento funzioni


Richiamata da Attesa (→ vedere il Manuale di installazione)

Esclusione del microfono del microtelefono

Consente di disabilitare il microfono del microtelefono per parlare in via riservata con altri presenti senza che l'interlocutore senta. In questa modalità è comunque possibile ascoltare la voce dell'interlocutore.

Questa funzione è disponibile solo con i telefoni serie KX-T7500.


Impostazione

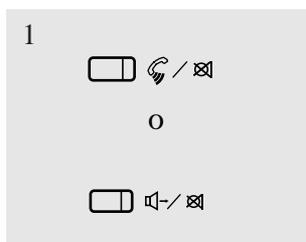

Durante una conversazione con il microtelefono

1. Premere **RISP.AUTO/MUTE** o **CHIAM. VOCE/MUTE**.
 - Lampeggerà lentamente la spia rossa RISP.AUTO/MUTE o CHIAM. VOCE/MUTE.

Annullamento

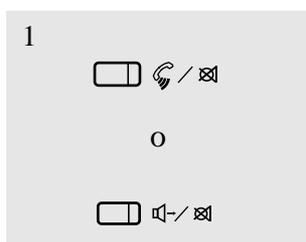

Se il microfono del microtelefono è disattivato

1. Premere **RISP.AUTO/MUTE** o **CHIAM. VOCE/MUTE**.
 - Lampeggerà lentamente la spia rossa RISP.AUTO/MUTE o CHIAM. VOCE/MUTE.

Condizioni

- Questa funzione è disponibile solo durante una conversazione effettuata tramite microtelefono.

Off-Hook Monitor (monitor su sganciato)

Consente di lasciare che gli altri utenti ascoltino la conversazione attraverso l'altoparlante incorporato, pur continuando la conversazione tramite il microtelefono. Questa funzione è disponibile solo con i telefoni KX-T7531, KX-T7533 e KX-T7536 .

Impostazione



Durante una conversazione con il microtelefono

1. Premere il tasto **V.VOCE**.
 - La spia V.VOCE si accende e si inizia a sentire la voce dell'interlocutore attraverso l'altoparlante.

Annullamento



Se è attiva la funzione di ascolto con ricevitore sollevato

1. Premere il tasto **V.VOCE**.
 - La spia V.VOCE si spegne e si inizia a sentire la voce dell'interlocutore attraverso il ricevitore.

Condizione

- Questa funzione è disponibile solo durante una conversazione effettuata tramite microtelefono.

Riferimenti per la programmazione


- Programmazione del sistema — Aggiunte e modifiche alle funzioni per il manuale di installazione e le tabelle di programmazione vol. 3

[148] Off-Hook Monitor

Whisper OHCA

Consente di avvisare l'utente impegnato in una conversazione tramite il ricevitore. La segnalazione sarà udibile solo tramite il ricevitore. La funzione Whisper OHCA è disponibile solo sulla serie KX-T7500.

Impostazione/annullamento della funzione Whisper OHCA

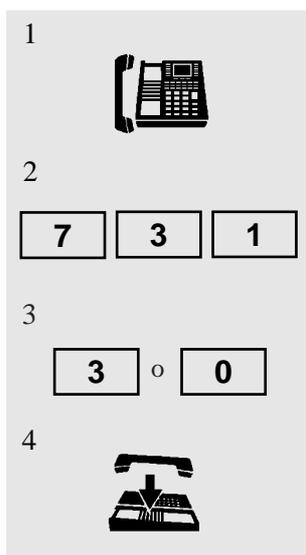

1. Sollevare il **microtelefono** o premere il tasto **V.VOCE**.
2. Inserire il **numero della funzione** (731).
3. Inserire **3** o **0**.
 - 3 : per attivare Whisper OHCA
 - 0 : per disattivare
 - Verrà emesso un tono di conferma, quindi il tono di invito alla selezione.
4. **Riagganciare** o premere il tasto **V.VOCE**.


Uso della funzione Whisper OHCA



Se si effettua una chiamata tramite intercom e si sente il tono di occupato

1. Digitare **1**.
 - Sarà possibile parlare dopo il tono di conferma.

Per parlare al terzo interlocutore chiudendo la chiamata in corso

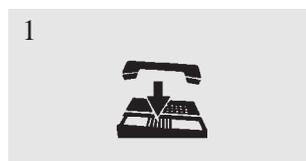

Se si sentono due bip e un annuncio vocale

1. **Riagganciare**.
 - La chiamata corrente è stata scollegata.
 - L'indicatore INTERCOM diventa verde.

Per parlare al terzo interlocutore mettendo in attesa la chiamata in corso



Se si sentono due bip e un annuncio vocale

1. Premere il tasto **ATTESA**.
 - La chiamata corrente è stata messa in attesa.
 - L'indicatore INTERCOM diventa verde e lampeggia lentamente.

Condizioni

- La programmazione per Classi di Servizio stabilisce gli interni che possono utilizzare la funzione Whisper OHCA.
- Il display dell'interno che riceve il segnale Whisper OHCA indica il numero o il nome dell'interno chiamante per 5 secondi ogni 10 secondi.
- È possibile scegliere se ricevere un tono di Chiamata in Arrivo, OHCA, Whisper OHCA o nessun segnale sul proprio interno.
- Se chi invia il segnale Whisper OHCA non utilizza un telefono KX-T7500, funzionerà come OHCA. Se il ricevente non utilizza un telefono KX-T7500, la funzione potrebbe non funzionare correttamente. Ad esempio l'annuncio potrebbe essere udito dall'altro interlocutore.
- La modalità di ricezione potrebbe variare a seconda delle impostazioni attive su ciascun telefono o del tipo di telefono.
<Esempio> Se l'utente seleziona 3 (modalità Whisper OHCA);
 - Se si usa un microtelefono KX-T7536.....Whisper OHCA
 - Se si usa un V.VOCE KX-T7536Chiamata in Arrivo
 - AltroChiamata in Arrivo
- Chi invia il segnale Whisper OHCA riceverà un tono di richiamata nei casi seguenti:
 - Se il ricevente preme il tasto TRASF, CONF, V.VOCE, SDD o EST.
 - Se chi parla con il microtelefono scollega la linea o preme TRASF, CONF o ATTESA.
- È possibile attivare la funzione Whisper OHCA tramite qualsiasi telefono con la programmazione del sistema. Potrebbe comunque non funzionare correttamente, ad esempio l'annuncio potrebbe essere udito dall'altro interlocutore.

Riferimenti per la programmazione

- Programmazione del sistema — Aggiunte e modifiche alle funzioni per il manuale di installazione e le tabelle di programmazione vol. 3
 - [509] Annuncio di chiamata su sganciato (OHCA)
 - [990] Informazioni Aggiuntive, campo (40)

Riferimento funzioni

- Manuale d'uso
- Segnalazione su occupato (SSO)
- Chiamata in Arrivo
- In questo manuale
- Annuncio di chiamata su sganciato (OHCA)

3.4

Funzioni speciali del display

I telefoni con display (modelli KX-T7230, KX-T7235, KX-T7531, KX-T7533 e KX-T7536) consentono di accedere in modo semplice a diverse funzioni.

I telefoni con display hanno la possibilità di usare le seguenti funzioni:

Funzione	KX-T7230	KX-T7235	KX-T7531	KX-T7533	KX-T7536
Deviazione Chiamate / Non disturbare*		✓			✓
Display informazioni chiamata in arrivo EST	✓	✓	✓	✓	✓
Registro informazioni chiamata in arrivo EST	✓	✓		✓	✓
Rubrica telefonica*					
----- Selezione interni		✓	✓	✓	✓
----- Selezione abbreviata derivati		✓	✓	✓	✓
----- Selezione abbreviata sistema		✓	✓	✓	✓
Applicazione Hotel		✓			✓
Menu di accesso alle funzioni del sistema*		✓	✓	✓	✓

“✓” indica che la funzione è disponibile. “*” indica le funzioni qui menzionate.

Per informazioni sul funzionamento delle altre funzioni, consultare il Manuale d'uso o gli altri manuali.

Informazioni utili sull'uso del display

- Premere **CONT** (S1) per regolare il contrasto del display.
- Premere **SQUILLI** (S2) per regolare il volume della suoneria.
- Premere **MUS** (S3) per attivare/disattivare la musica su attesa.
- Premere **MENU** (S1) per tornare al display iniziale.
- Premere **PREC** (S2) per tornare al display precedente.
- Premere **SUCC.** (S3) per andare al display successivo.
- Premere **ADDEB** (S3) per inserire un codice di addebito.


3.4

Funzioni speciali del display

Deviazione Chiamate / Non disturbare (solo KX-T7536 / KX-T7235)

Queste funzioni possono essere attivate o disattivate utilizzando i messaggi del display.


Funzioni del primo display

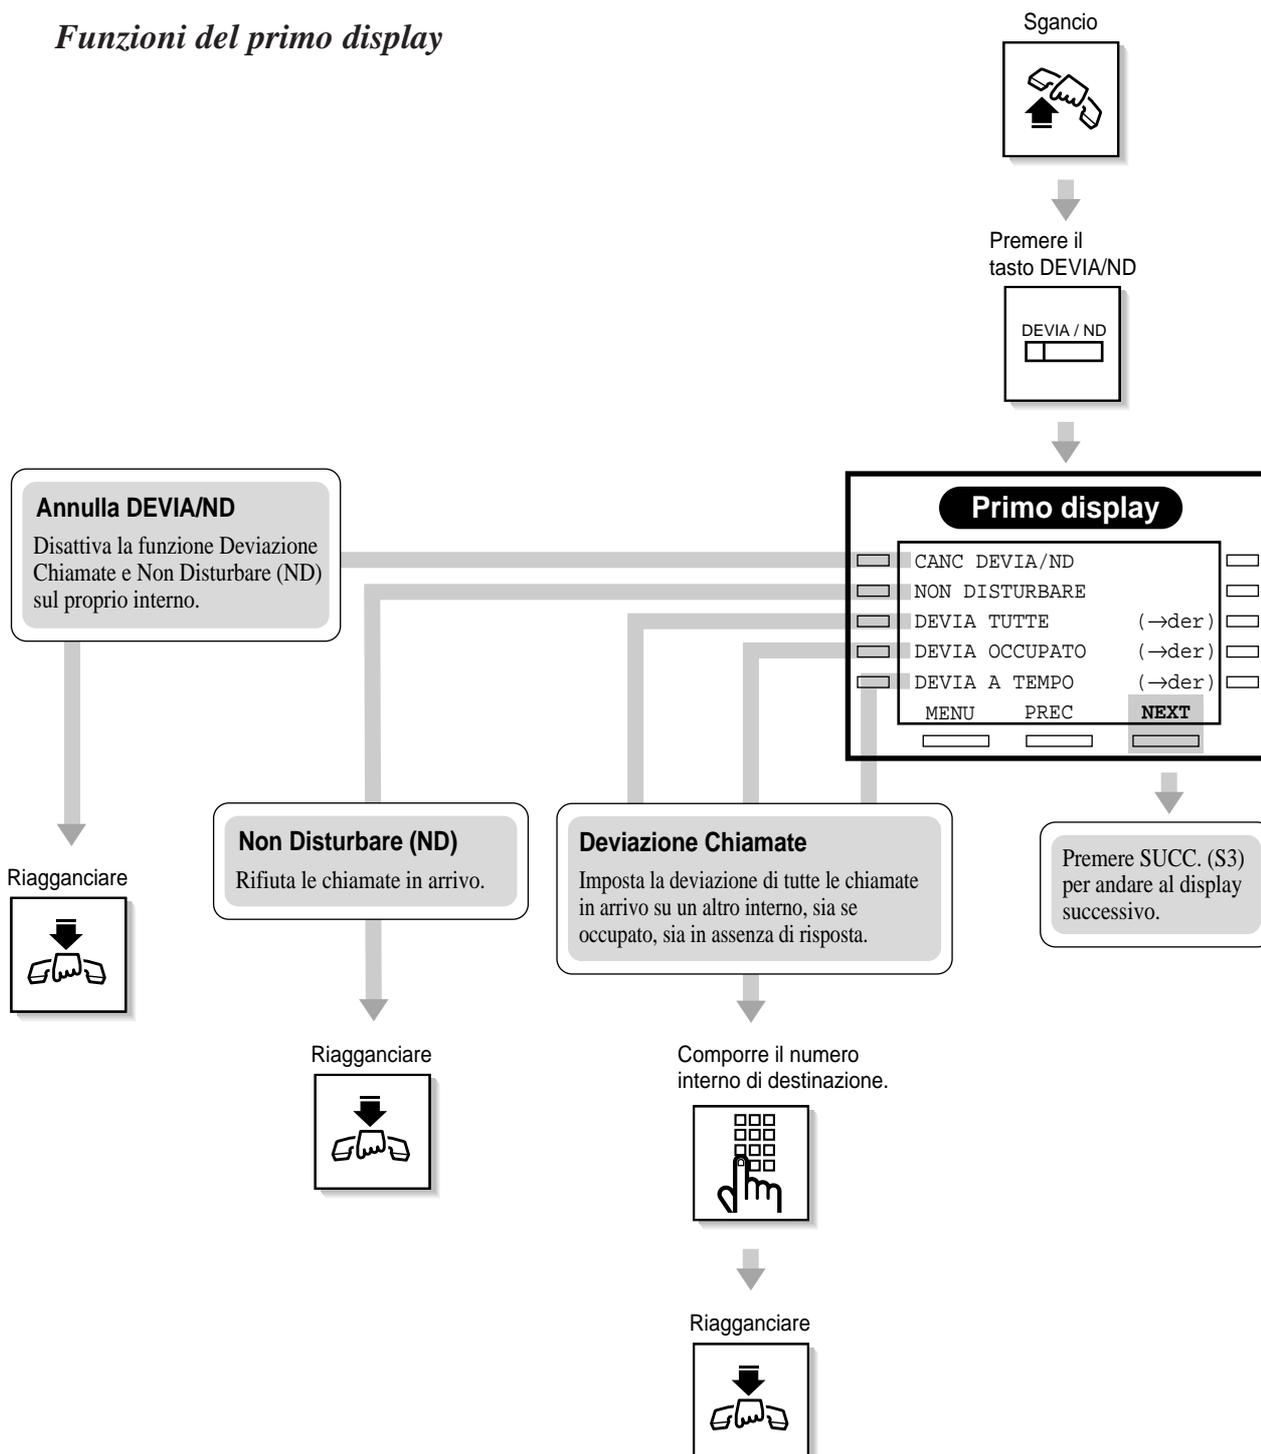

3.4

Funzioni speciali del display

Funzioni del secondo display

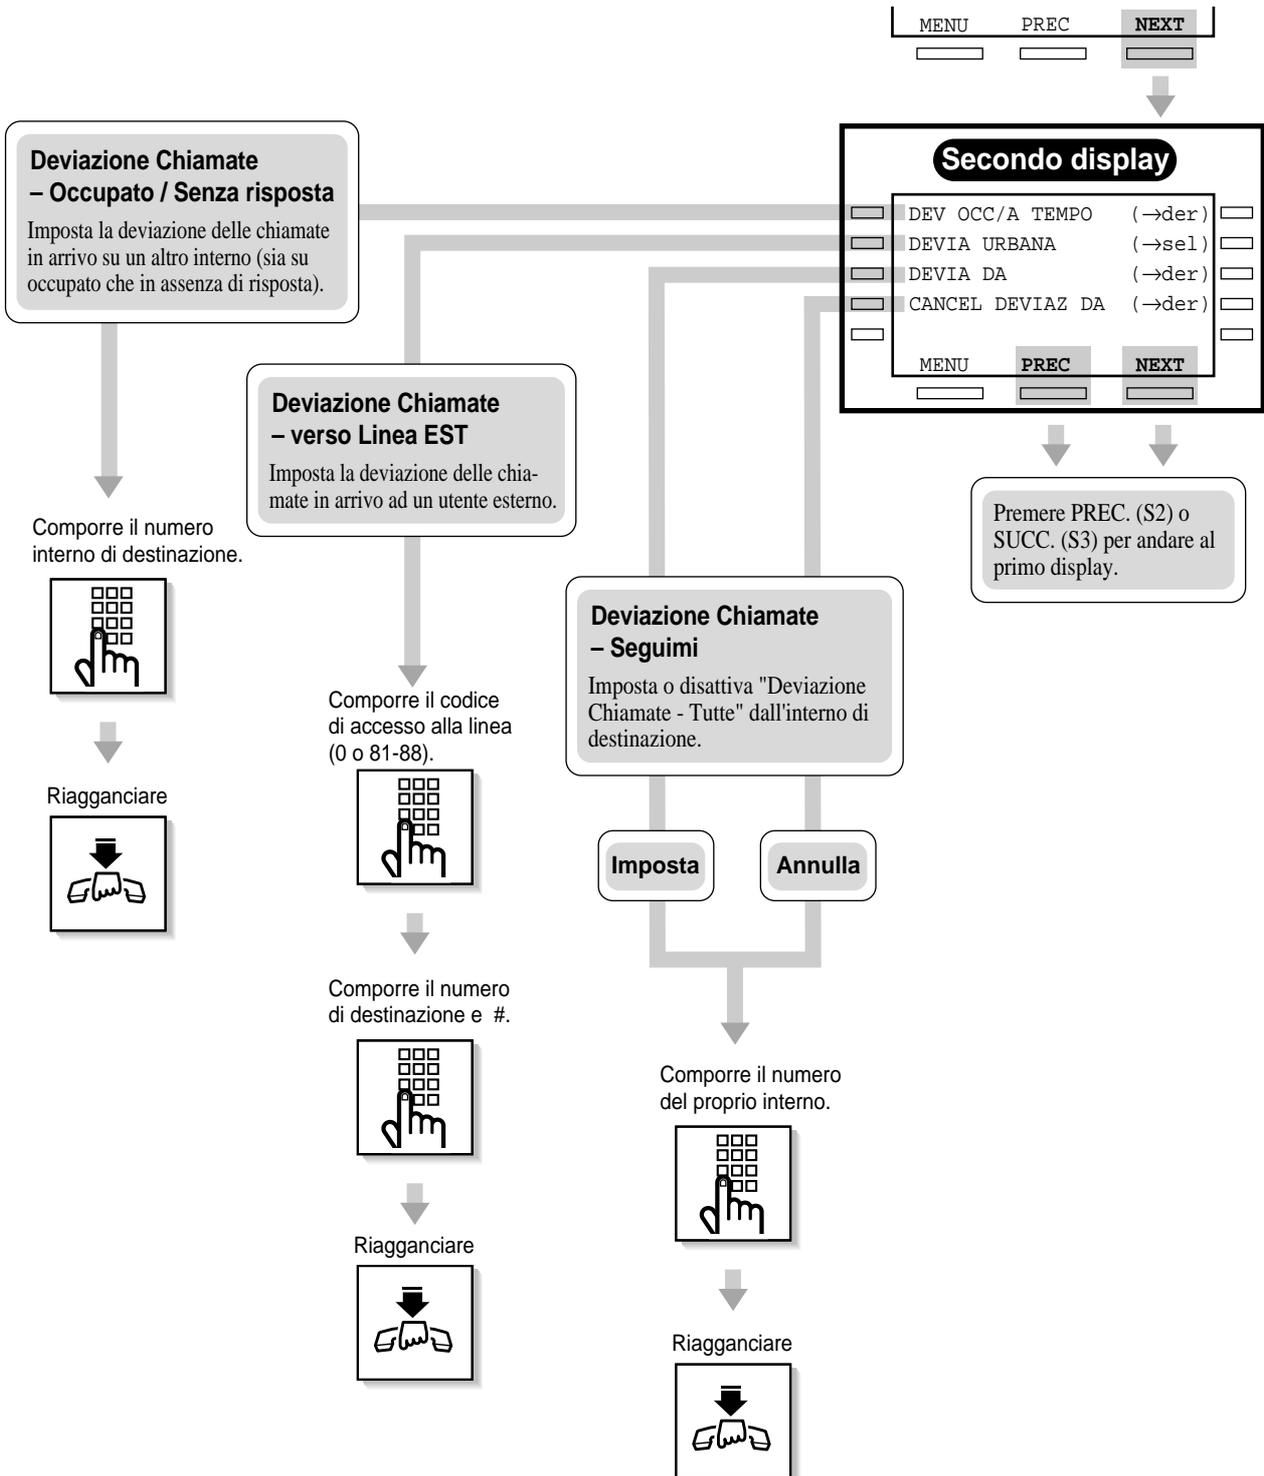

Funzioni del display del KX-T7235

Il telefono KX-T7235 consente di fare una chiamata o di usare le funzioni utilizzando i messaggi del display con i tasti funzione.

1) Display informazioni chiamata in arrivo EST***2) Registro informazioni chiamata in arrivo EST******3) Rubrica telefonica***

Selezione interni

Selezione abbreviata derivati

Selezione abbreviata sistema

4) Menu di accesso alle funzioni del sistema

Il menu di accesso alle funzioni del sistema dà una visualizzazione delle funzioni del sistema in ordine alfabetico. Le funzioni disponibili sono:


Funzione Messaggio per Assente
Musica su attesa - Esterno
Parcheggio Chiamata
Risposta per Assente, Gruppo
Verifica Chiamata (LCS), impost. password
Entrata/Uscita
Messaggio in Attesa
Servizio notturno On/Off
Messaggio segreteria (OGM)
Cercapersona — RISPOSTA
Cercapersona — Esterno
Cercapersona — Gruppo
Collegamento telefoni in parallelo

5) Applicazione Hotel

Il messaggio del display per l'applicazione Hotel appare solo se è stato abilitato a livello di programmazione sistema.

Rubrica telefonica

È possibile effettuare una chiamata con la rubrica telefonica premendo il tasto corrispondente al messaggio del display. Di seguito vengono indicati degli esempi d'uso.

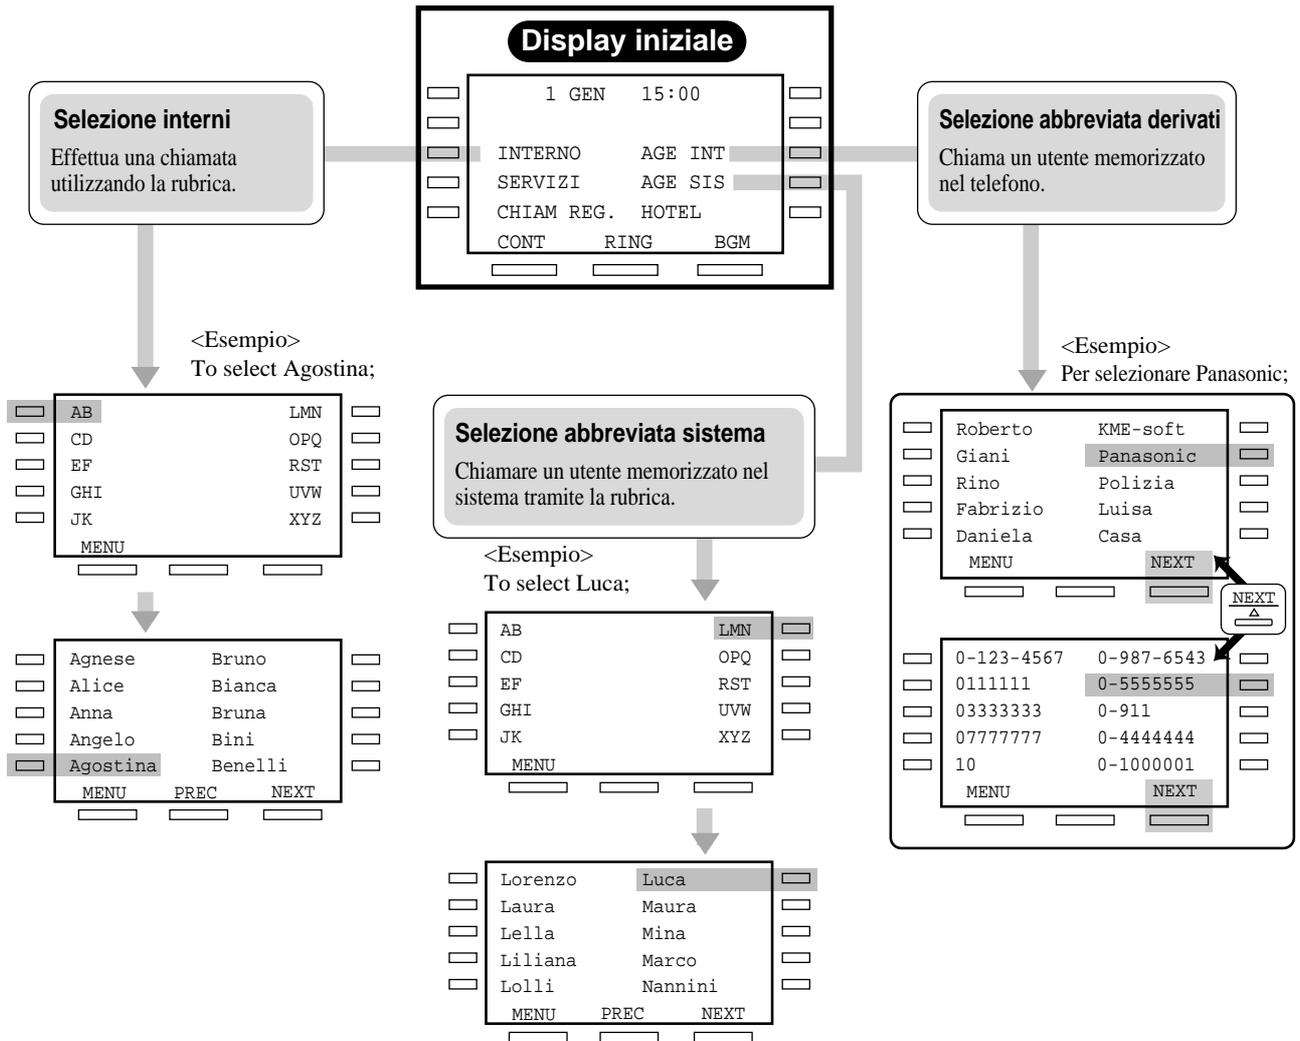

Selezione interni / Selezione abbreviata sistema

1. Premere **Interno** (F3) o **Abbr. Sis.** (F9).
2. Premere il tasto **funzione** accanto alla lettera desiderata.
3. Premere il tasto **funzione** accanto al nome desiderato.

Selezione abbreviata derivati

1. Premere il tasto **Abbr. Der.** (F8).
2. Premere il tasto **funzione** accanto al nome o numero desiderato.
Per visualizzare alternatamente nome e numero, premere **SUCC.** (S3).

Menu di accesso alle funzioni del sistema


È possibile accedere alle varie funzioni tramite i messaggi del display visualizzati in ordine alfabetico.

Per accedere al primo display del menu di accesso alle funzioni del sistema, premere il tasto Funzione (F4) nel display iniziale.

Per selezionare un menu, premere SUCC. (S3), quindi il tasto Funzione accanto al messaggio della funzione desiderata.

La sequenza dei display potrebbe essere diversa a seconda del sistema a cui si è collegati.


Funzioni del primo display

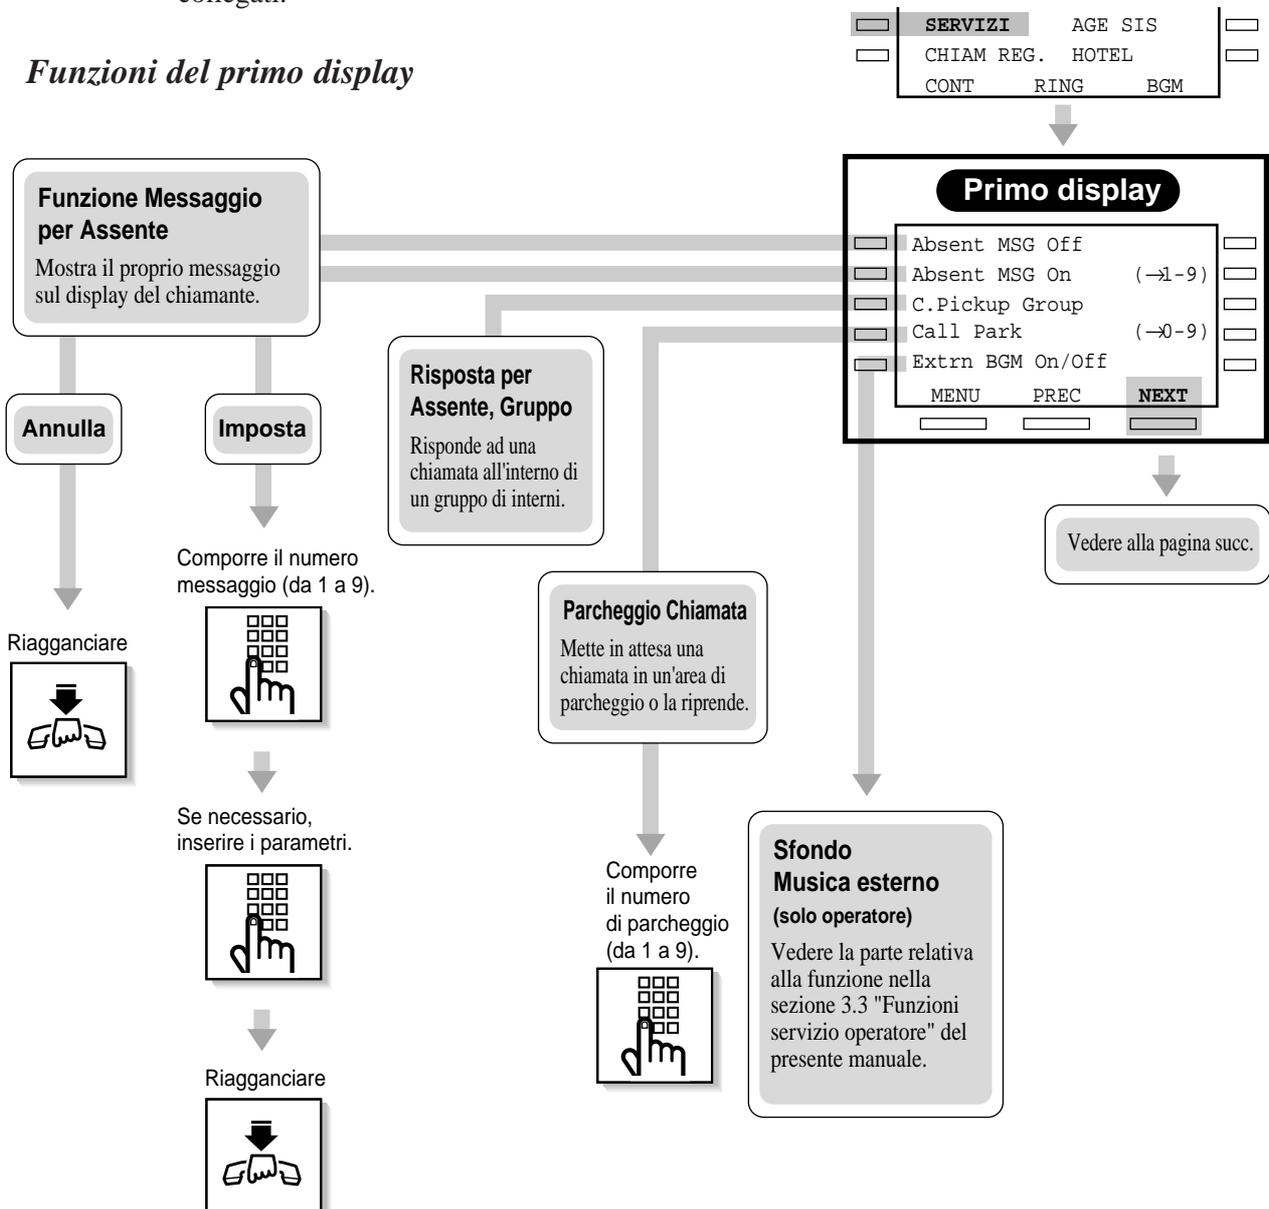

3.4

Funzioni speciali del display


Funzioni del secondo display

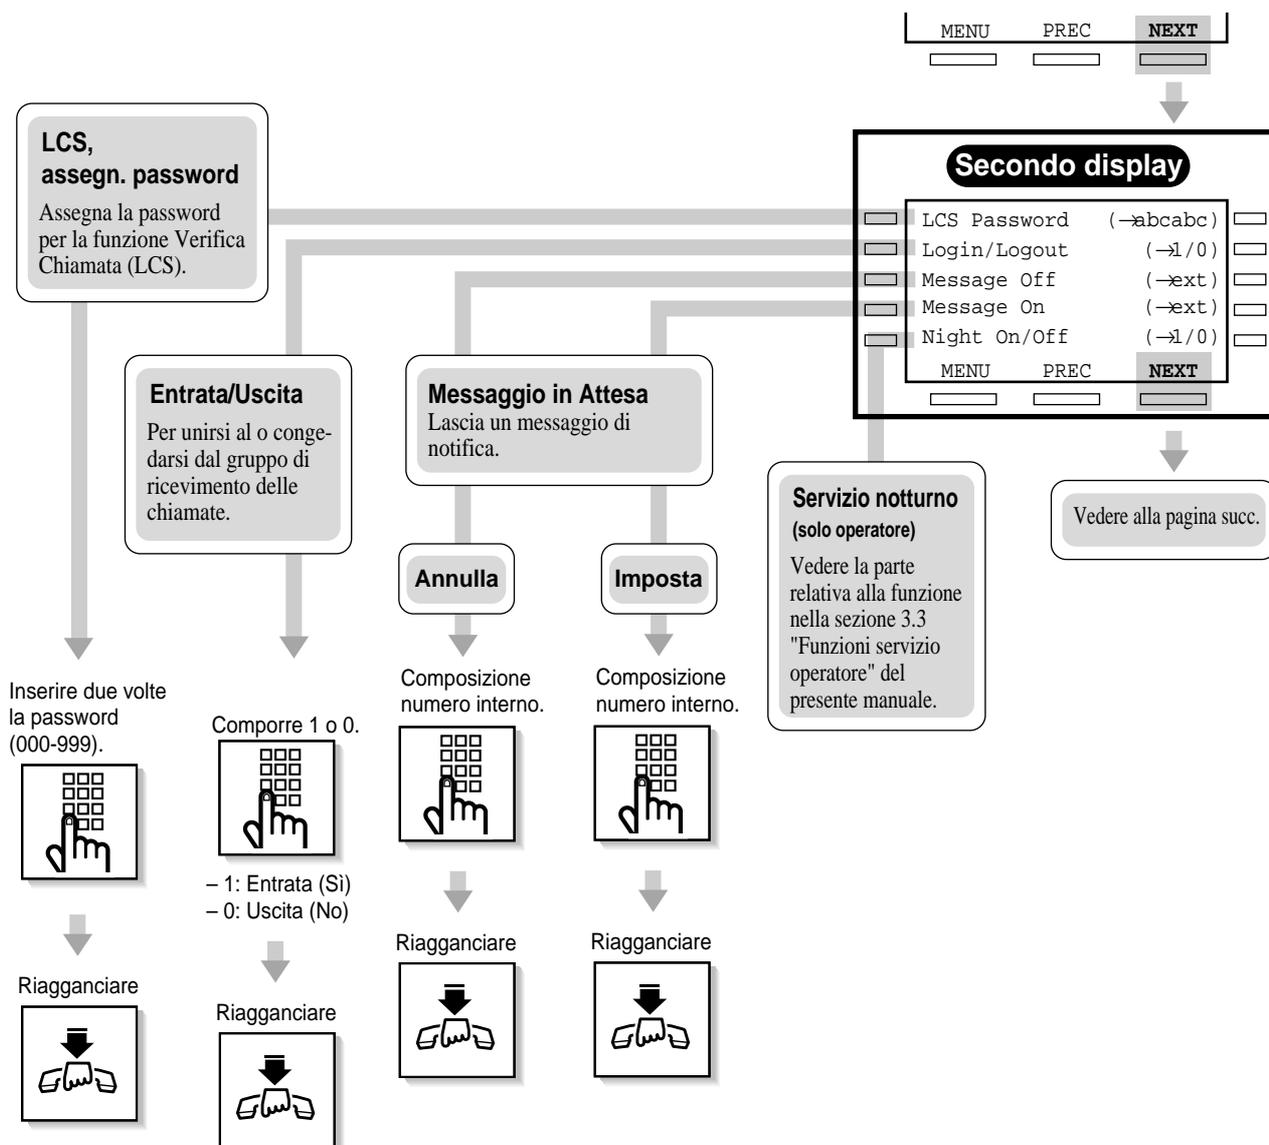

3.4

Funzioni speciali del display


Funzioni del terzo display

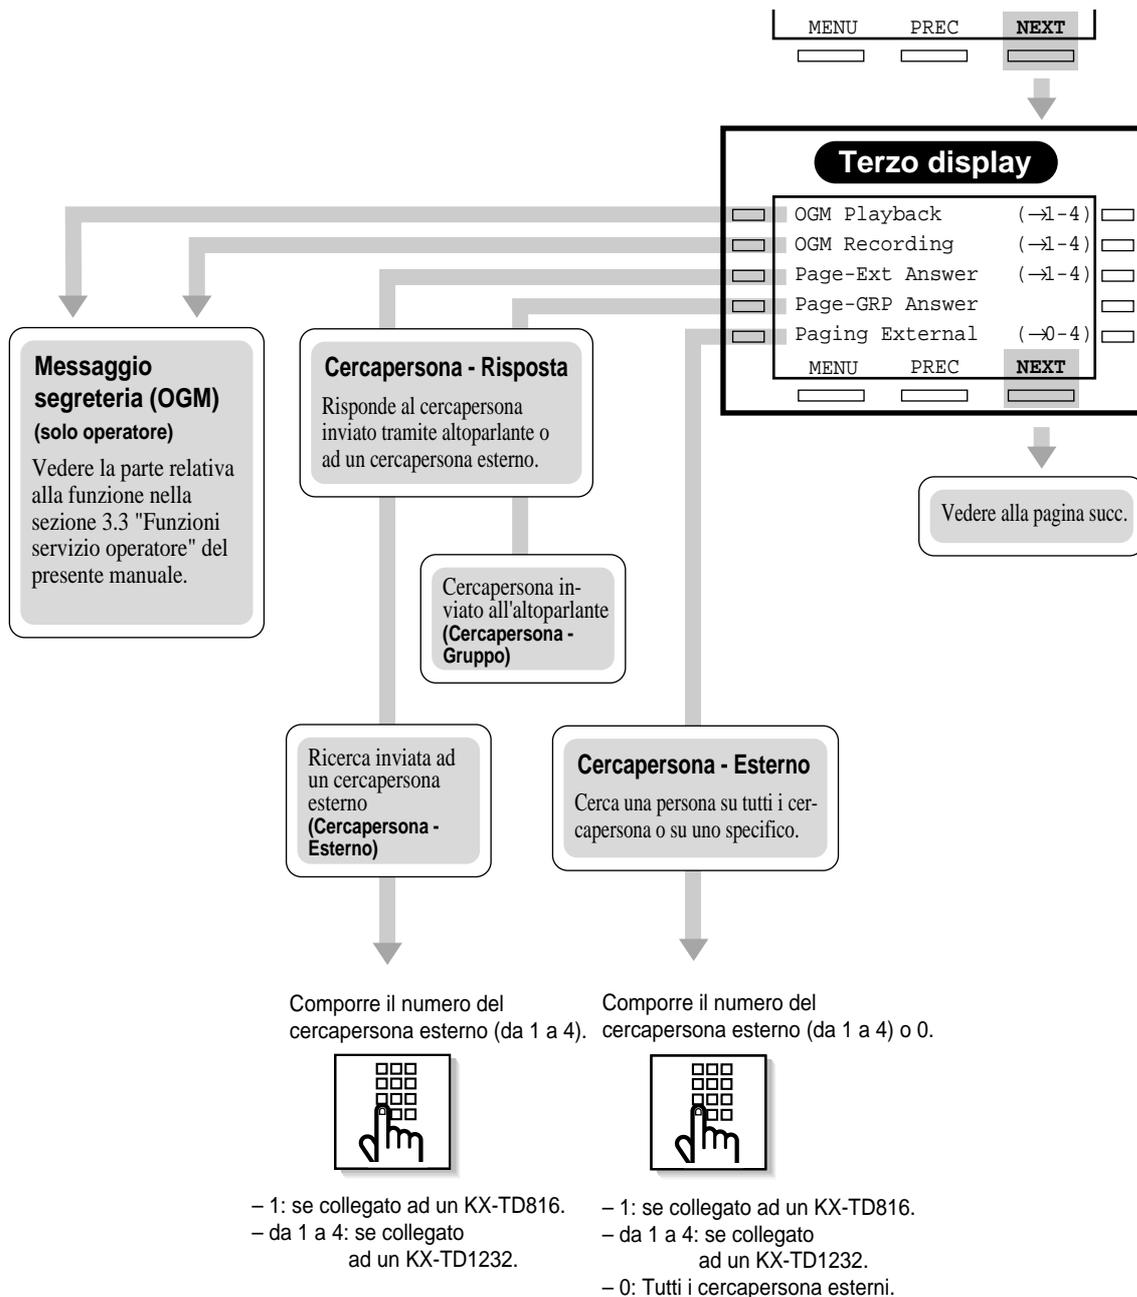

3.4

Funzioni speciali del display

Funzioni del quarto display

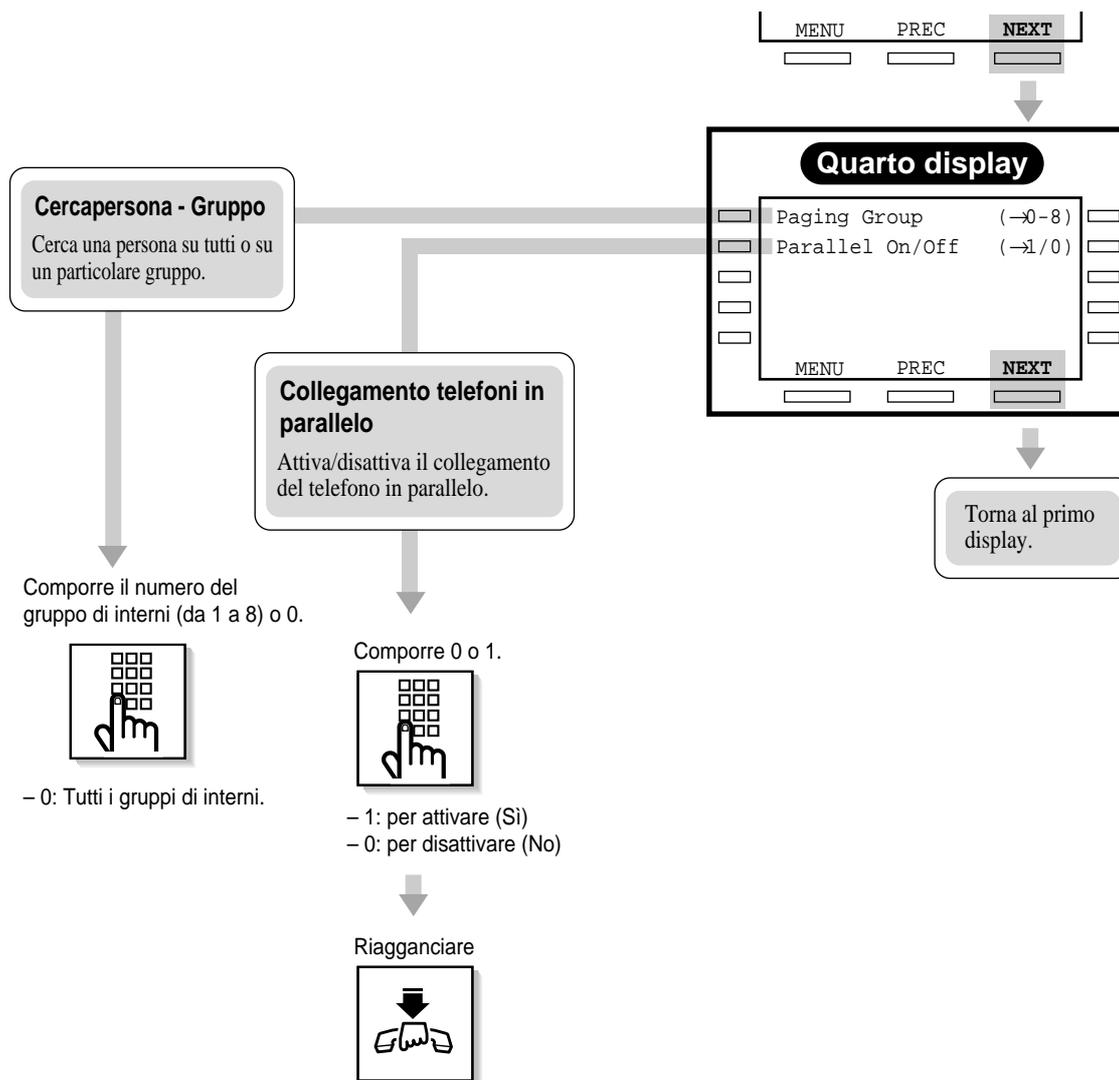

Funzioni dei display dei modelli KX-T7531 / KX-T7533 / KX-T7536

I telefoni KX-T7531, KX-T7533 e KX-T7536 consentono di fare una chiamata o di usare le funzioni utilizzando il messaggio del display.

1) Display informazioni chiamata in arrivo EST***2) Registro informazioni chiamata in arrivo EST******3) Rubrica telefonica***

Selezione interni

Selezione abbreviata derivati

Selezione abbreviata sistema

4) Menu di accesso alle funzioni del sistema

Il menu di accesso alle funzioni del sistema dà una visualizzazione delle funzioni del sistema in ordine alfabetico. Le funzioni disponibili sono:

Funzione Messaggio per Assente
Musica su attesa — Esterno
Parcheggio Chiamata
Risposta per Assente, Gruppo
Verifica Chiamata (LCS), impost. password
Entrata/Uscita
Messaggio in Attesa
Servizio notturno On/Off
Messaggio segreteria (OGM)
Cercapersona — RISPOSTA
Cercapersona — Esterno
Cercapersona — Gruppo
Collegamento telefoni in parallelo

5) Applicazione Hotel (solo modello KX-T7536)


Il messaggio del display per l'applicazione Hotel appare solo se è stato abilitato a livello di programmazione sistema.

3.4

Funzioni speciali del display

Funzionamento tramite selettore tondo

È possibile cercare le voci desiderate utilizzando il selettore tondo nel corrispondente menu del display. Ruotarlo nella direzione desiderata. Le voci verranno visualizzate nel modo seguente.

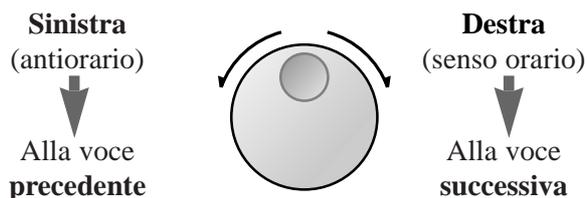


Display per il funzionamento tramite selettore tondo

- KX-T7531

Quando è inattivo, il display muta la visualizzazione nel modo indicato di seguito ad ogni pressione di MODE.

Il funzionamento tramite selettore tondo è disponibile nei display da 2 a 7.

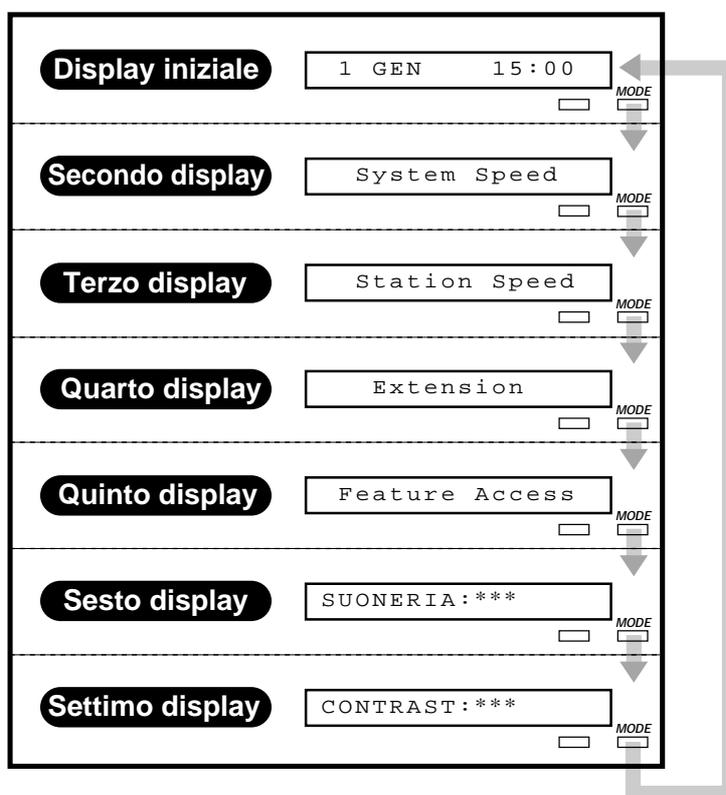


3.4

Funzioni speciali del display


- KX-T7533

Il funzionamento tramite selettore tondo è disponibile nel display 3. Quando è inattivo, la riga inferiore del display muta la visualizzazione nel modo indicato di seguito ad ogni pressione di SHIFT.

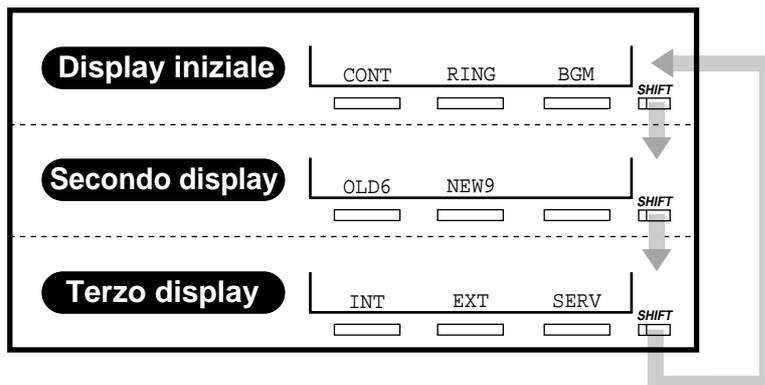

- KX-T7536

Il funzionamento tramite selettore tondo è disponibile nel display 1 e 3. Quando è inattivo, la riga inferiore del display muta la visualizzazione nel modo indicato di seguito ad ogni pressione di SHIFT.

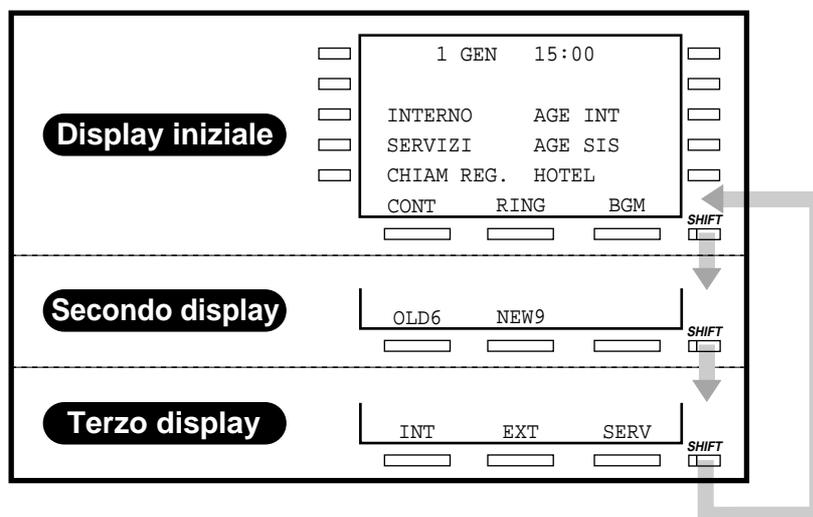

Condizioni

- I display 6 e 7 del KX-T7531 vengono utilizzati per regolare volume della suoneria e contrasto del display. Per ulteriori informazioni, consultare “Configurazione iniziale della serie KX-T7500” (sezione 1.1/Configurazione) nel presente manuale.

Rubrica telefonica

Per la rubrica telefonica esistono le tre funzioni indicate di seguito.


FUNZIONE	DESCRIZIONE	CONDIZIONE
Selezione interni	La rubrica consente di effettuare una chiamata in intercom.	In ordine alfabetico vengono visualizzate solo le voci a cui è associato un nome.
Selezione abbreviata sistema	La rubrica consente di chiamare un utente memorizzato nel sistema.	
Selezione abbreviata derivati	La rubrica consente di chiamare un utente memorizzato nel telefono.	Le voci a cui è associato un nome vengono visualizzate per priorità nell'ordine memorizzato. Se non è assegnato alcun nome, viene visualizzato il numero. La modalità di visualizzazione, il nome o il numero possono essere assegnati a livello di Programmazione del sistema.

Per utilizzare la rubrica telefonica, è possibile passare al display per il funzionamento tramite selettore tondo premendo il tasto SHIFT o MODE. Seguire quindi le istruzioni fornite nelle pagine seguenti.

Riferimenti per la programmazione

- Programmazione utente (Aggiunte e modifiche alle funzioni per il Manuale d'uso) / programmazione sistema (Manuale di installazione)
 - [001] Impostazione numeri abbreviati del sistema
 - [002] Impostazione nomi abbreviati del sistema
 - [003] Impostazione numeri interni
 - [004] Impostazione nomi interni
- Programmazione del sistema — Aggiunte e modifiche alle funzioni per il manuale di installazione e le tabelle di programmazione vol. 2
 - [012] Impostazione numeri interni ISDN
 - [013] Impostazione nomi interni ISDN
 - Manuale di installazione
 - [990] Informazioni Aggiuntive di Sistema, campo (19)
- Programmazione derivati (programmazione personale) - nel presente manuale
 - Assegnazione di numeri/nomi per la selezione abbreviata
(solo KX-T7531 / KX-T7533 / KX-T7536 / KX-T7235)

■ KX-T7531

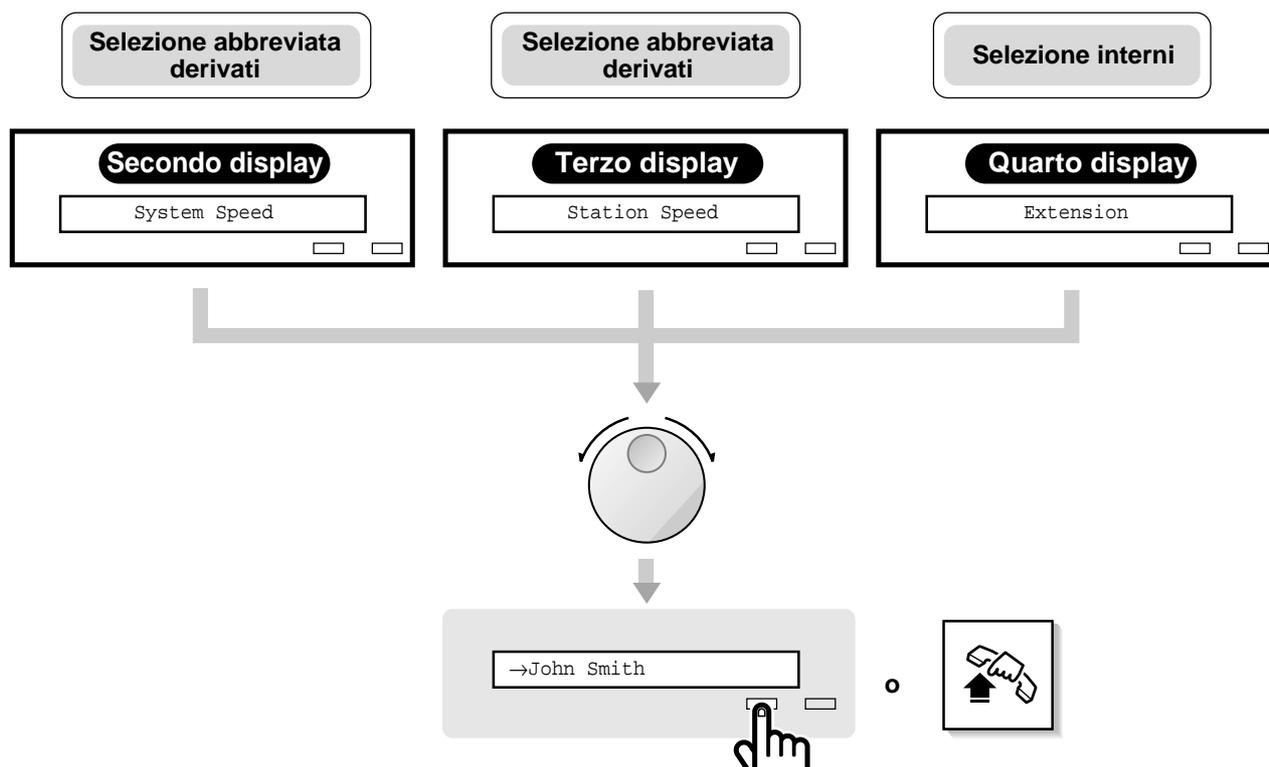


Selezione abbreviata sistema / Selezione abbreviata derivato / Selezione interno

1. **Ruotare il selettore tondo** fino a visualizzare la voce desiderata.
2. Premere **SELEZ.** o **sganciare**.

Nota

- È possibile sollevare il microtelefono o premere V.VOCE invece del tasto SELEZ.
- Premere MODE per tornare al display iniziale.
- Per la Selezione abbreviata sistema e la Selezione interni, prima di girare il selettore tondo, è possibile premere il tasto alla lettera desiderata.
<Esempio> Premere due volte 2 per visualizzare le voci "B".

■ KX-T7533

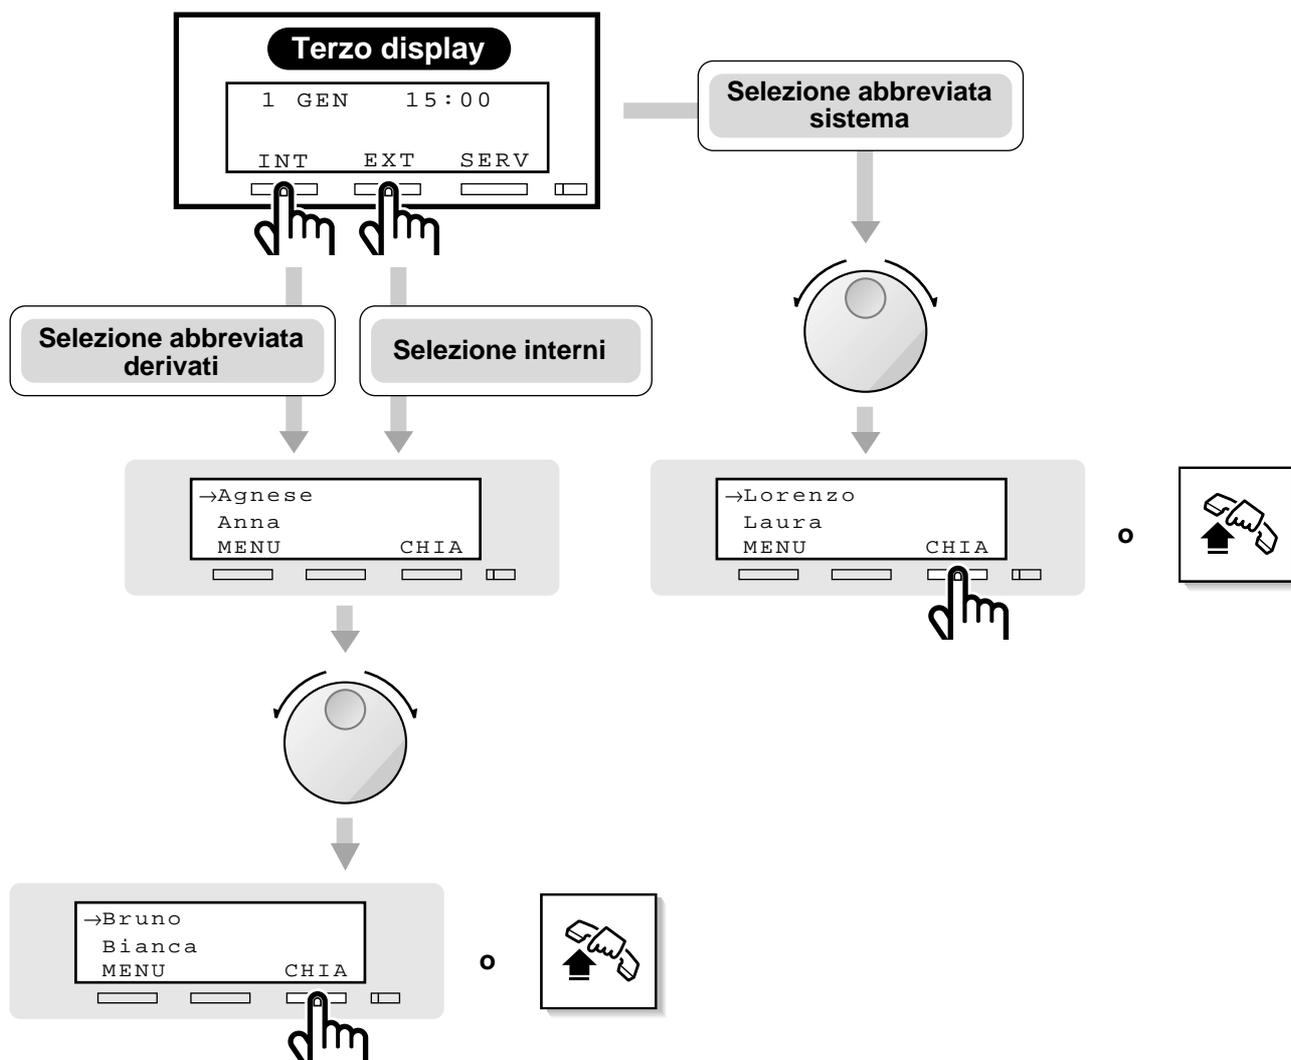*Selezione abbreviata sistema*

1. Ruotare il selettore tondo fino a quando la voce desiderata raggiunge la freccia.
2. Premere **CHIAM** (S3) o **sganciare**.

Selezione abbreviata derivati / Selezione interni


1. Premere **Abbr. Der.** (S1) o **EST** (S2).
2. Ruotare il selettore tondo fino a quando la voce desiderata raggiunge la freccia.
3. Premere **CHIAM** (S3) o **sganciare**.

Nota

- Per la Selezione abbreviata sistema e la Selezione interni, prima di girare il selettore tondo, è possibile premere il tasto corrispondente alla lettera desiderata. <Esempio> Premere due volte 2 per visualizzare le voci "B".

■ KX-T7536

- Uso del tasto Funzione -

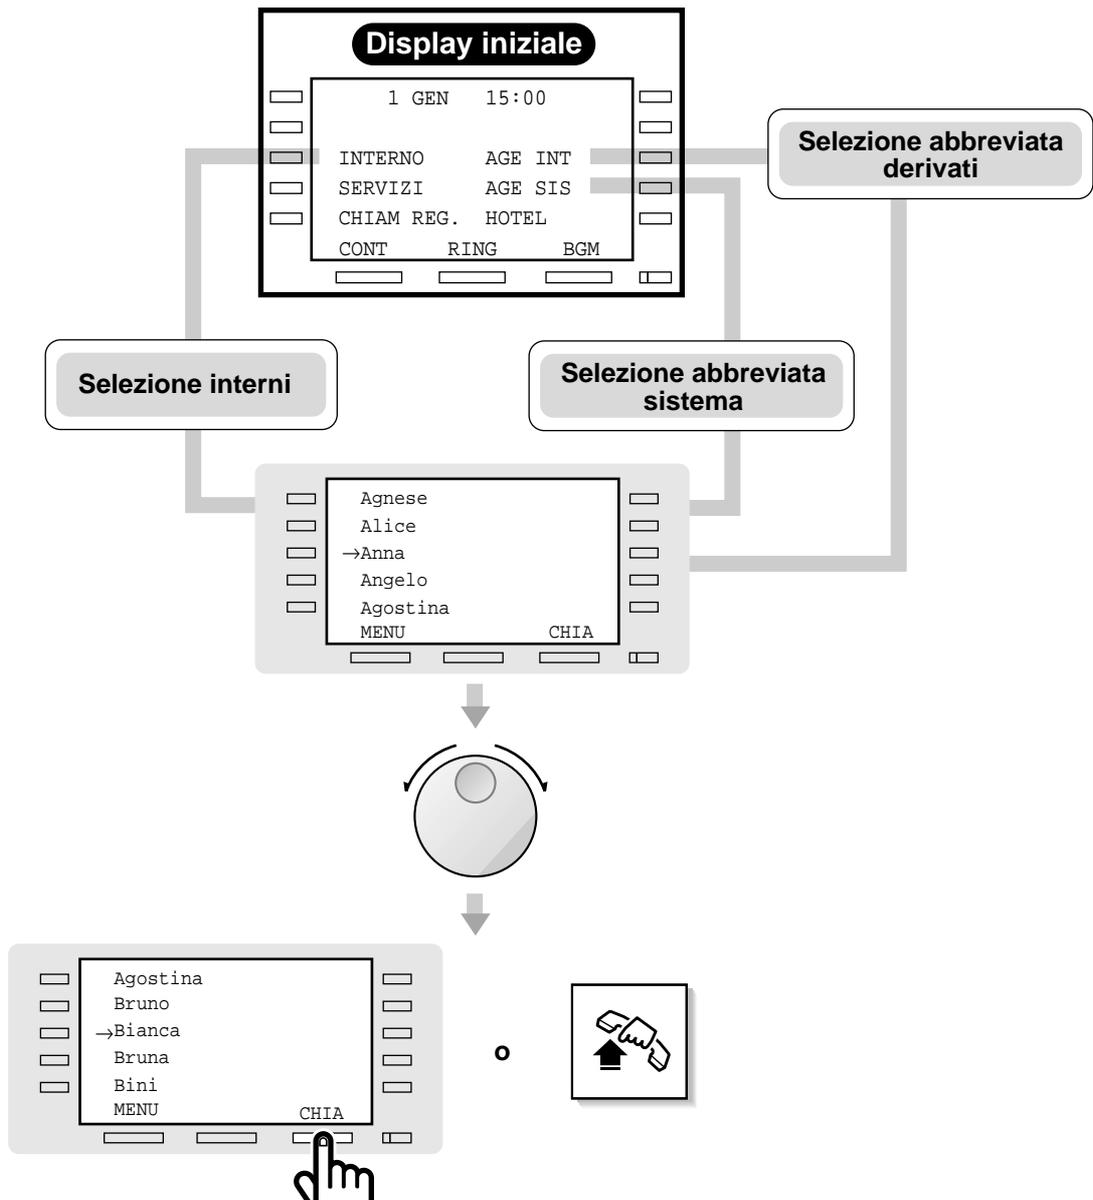**Selezione interni / Selezione abbreviata derivati / Selezione abbreviata sistema**

1. Premere **Interno** (F3), **Abbr. Der.** (F8) o **Abbr. Sis.** (F9).
2. **Ruotare il selettore tondo** fino a quando la voce desiderata raggiunge la freccia.
3. Premere **CHIAM** (S3) o **sganciare**.


Nota

- È possibile premere il tasto Funzione (da F1 a F10) sulla stessa riga della voce desiderata invece del tasto CHIAM (S3).
- Per la Selezione abbreviata sistema e la Selezione interni, prima di girare il selettore tondo, è possibile premere il tasto corrispondente alla lettera desiderata. <Esempio> Premere due volte 2 per visualizzare le voci "B".

3.4

Funzioni speciali del display

- Uso diretto del tasto Soft o rotazione del selettore tondo -

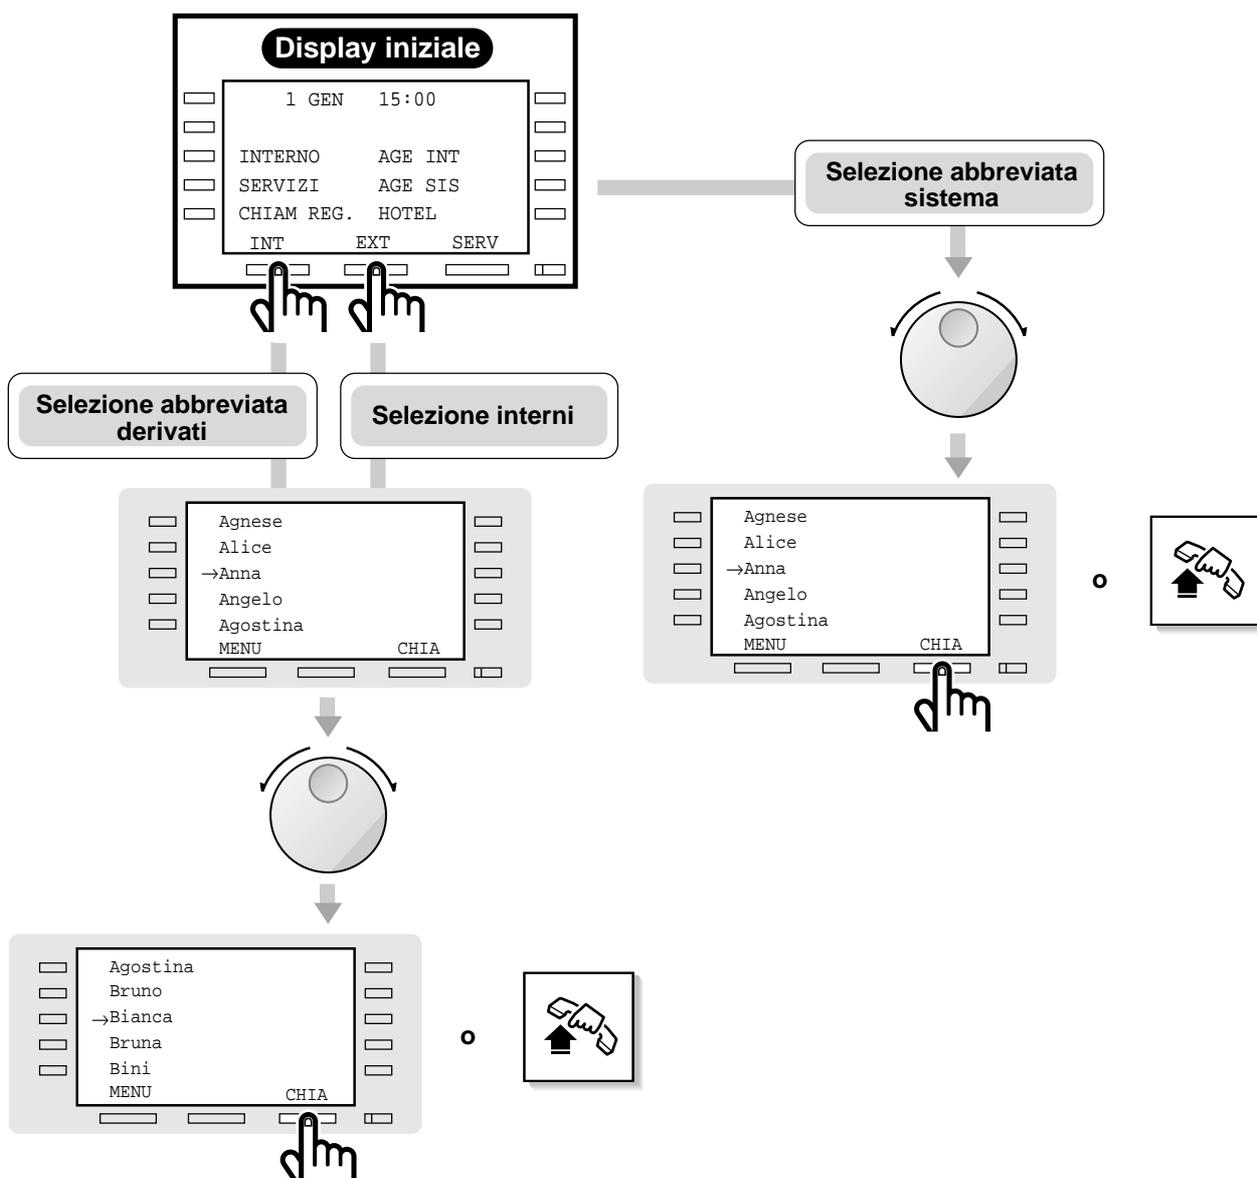

Selezione abbreviata sistema

1. Ruotare il selettore tondo fino a quando la voce desiderata raggiunge la freccia.
2. Premere **CHIAM** (S3) o **sganciare**.

Selezione abbreviata derivati / Selezione interni

1. Premere **Abbr. Der.** (S1) o **EST** (S2).
2. Ruotare il selettore tondo fino a quando la voce desiderata raggiunge la freccia.
3. Premere **CHIAM** (S3) o **sganciare**.

Nota

- È possibile premere il tasto Funzione (da F1 a F10) sulla stessa riga della voce desiderata invece del tasto CHIAM (S3).
- Per la Selezione abbreviata sistema e la Selezione interni, prima di girare il selettore tondo, è possibile premere la lettera corrispondente alla lettera desiderata. <Esempio> Premere due volte 2 per visualizzare le voci "B".

3.4

Funzioni speciali del display

Menu di accesso alle funzioni del sistema

È possibile accedere alle funzioni visualizzate in ordine alfabetico.

Per accedere a queste funzioni, è possibile passare al display per il funzionamento tramite selettore tondo premendo il tasto SHIFT o MODE. Seguire quindi le procedure descritte di seguito.


■ KX-T7531






Se va indicato un parametro, il parametro lampeggia.



Se necessario, inserire un parametro.

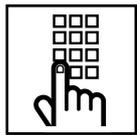


■ KX-T7533

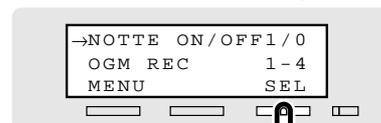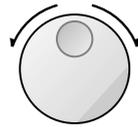
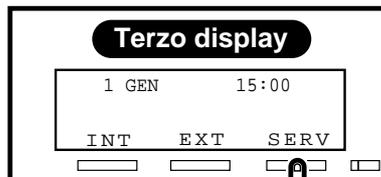


Se va indicato un parametro, il parametro lampeggia.

Se necessario, inserire un parametro.

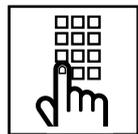


■ KX-T7536

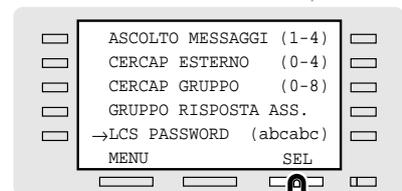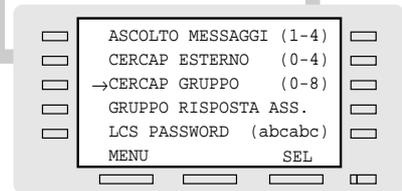

Se va indicato un parametro, il parametro lampeggia.

Se necessario, inserire un parametro.

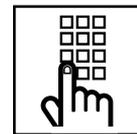

KX-T7531

1. **Ruotare il selettore tondo** fino a visualizzare la voce desiderata.
2. Premere il tasto **SELEZ**.
3. Se necessario, inserire il parametro.

KX-T7533

1. Premere il tasto **FEAT** (S3).
2. **Ruotare il selettore tondo** fino a quando la voce desiderata raggiunge la freccia.
3. Premere il tasto **SEL** (S3).
4. Se necessario, inserire il parametro.

KX-T7536

1. Premere **Funzioni** (F4) o **FEAT** (S3).
2. **Ruotare il selettore tondo** fino a quando la voce desiderata raggiunge la freccia.
3. Premere il tasto **SEL** (S3).
4. Se necessario, inserire il parametro.

Nota

- Se si usa il modello KX-T7536, è possibile premere il tasto Funzione (da F1 a F10) sulla stessa riga della voce desiderata invece del tasto SEL (S3).
- Se si usa il KX-T7536, è possibile premere il tasto Funzione (F4) all'interno di qualsiasi display (dal primo al terzo).
- Prima di girare il selettore tondo, è possibile premere il tasto corrispondente alla lettera desiderata.
<Esempio> Premere due volte 2 per visualizzare le voci "B".
- Per utilizzare il menu di accesso alle funzioni del sistema mentre si riceve una chiamata (quando squilla, quando si viene contattati sul cercapersona), premere il tasto **INT'** (INTERCOM) e seguire le operazioni descritte.

3.4

Funzioni speciali del display

Elenco funzioni del sistema

È possibile accedere alle seguenti funzioni visualizzate in ordine alfabetico.

I parametri utilizzati nell'elenco si intendono per un telefono collegato ad un apparecchio KX-TD1232.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni e i parametri richiesti, consultare le sezioni relative nelle sezioni 3.2, "Funzioni dei DPT" e 3.3, "Funzioni servizio operatore".


DISPLAY (KX-T7536)	DISPLAY (KX-T7531/KX-T7533)	DESCRIZIONE FUNZIONE
Absent MSG Off	ABST MSG Off	Cancella il messaggio di assenza.
Absent MSG On (→1-9)	ABST MSG On 1-9	Imposta un messaggio di assenza.
C.Pickup Group	C.Pickup GRP	Risponde ad una chiamata all'interno del proprio gruppo di interni.
Call Park (→0-9)	Call Park 0-9	Mette in attesa una chiamata in un'area di parcheggio.
Extrn BGM On/Off	Ext-BGM On/Off	Attiva/disattiva la musica di sottofondo.*
LCS Password (→abcabc)	LCS # abcabc	Assegna la password per la funzione Verifica Chiamata (LCS).
Login/Logout (→1/0)	Login/out 1/0	Per unirsi al o congedarsi dal gruppo di ricevimento delle chiamate.
Message Off (→int)	MSG Off ext	Cancella una notifica.
Message On (→int)	MSG On ext	Lasciare una notifica in modo che il chiamato possa richiamare.
Night On/Off (→1/0)	Night Mode 1/0	Cambiare la modalità giorno/notte.*
OGM Playback (→1-4)	OGM Play 1-4	Riproduzione del messaggio della segreteria.*
OGM Recording (→1-4)	OGM Record 1-4	Registrazione del messaggio della segreteria.*
Page-Ext Answer (→1-4)	Page-E ANS 1-4	Risposta al cercapersona attraverso l'altoparlante.
Page-GRP Answer	Page-GRP ANS	Risposta al cercapersona tramite un telefono nello stesso gruppo di interni.
Paging External (→0-4)	Page Extrn 0-4	Cercapersona tramite l'altoparlante.
Paging Group (→0-8)	Page GRP 0-8	Cercapersona su tutti o su un particolare gruppo.
Parallel On/Off (→1/0)	Parallel 1/0	Stabilisce se un telefono con linea singola collegato in parallelo squilla o meno quando riceve una chiamata.

* Disponibile solo per gli operatori.

Posizione dei controlli


■ KX-T7540: console SDD digitale

Tasti SDD con
Campo Lampade
Occupato (BLF)
(da 01 a 66)

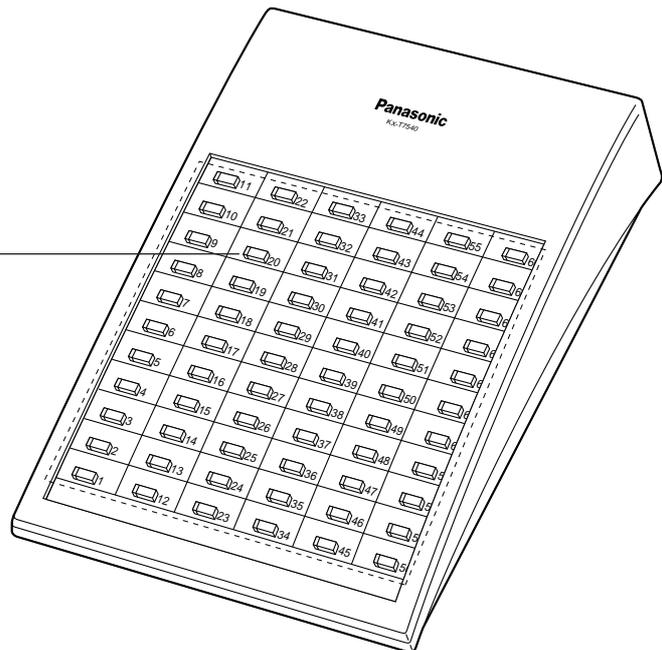

■ KX-T7541: console operatore digitale

Tasti SDD con
Campo Lampade Occupato (BLF)
(da 01 a 48)

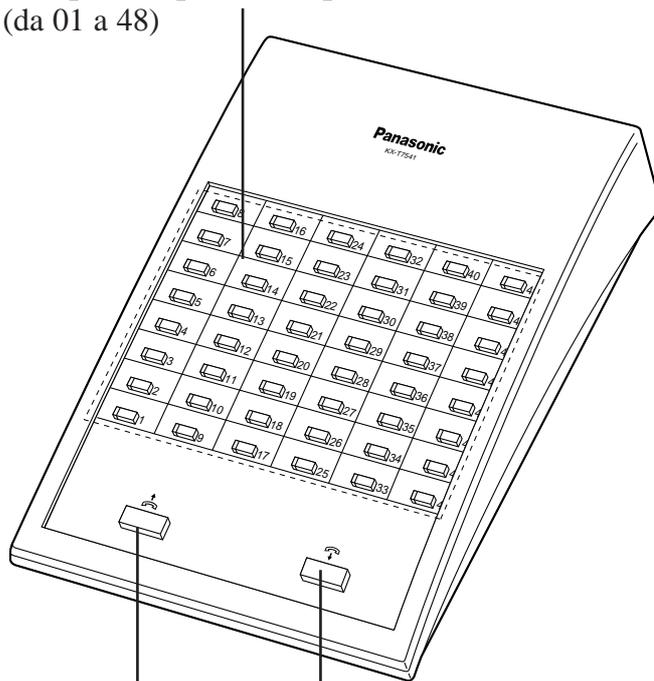


RISPOSTA

RILASCIO


■ KX-T7545: modulo tastiera aggiuntivo

Tasti EST di espansione flessibili
(linee esterne da 13 a 24)

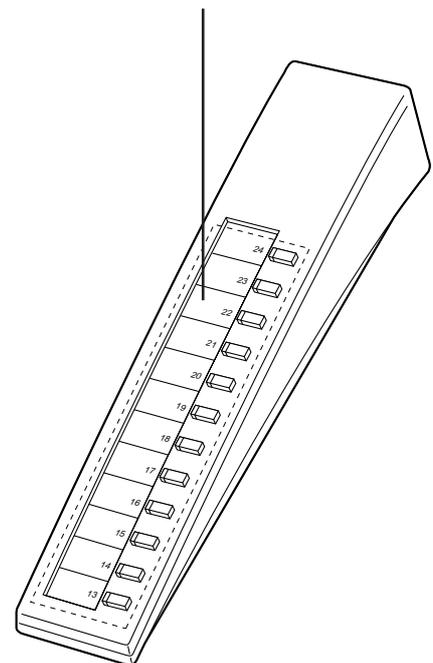

Collegamento

■ KX-T7540 / KX-T7541

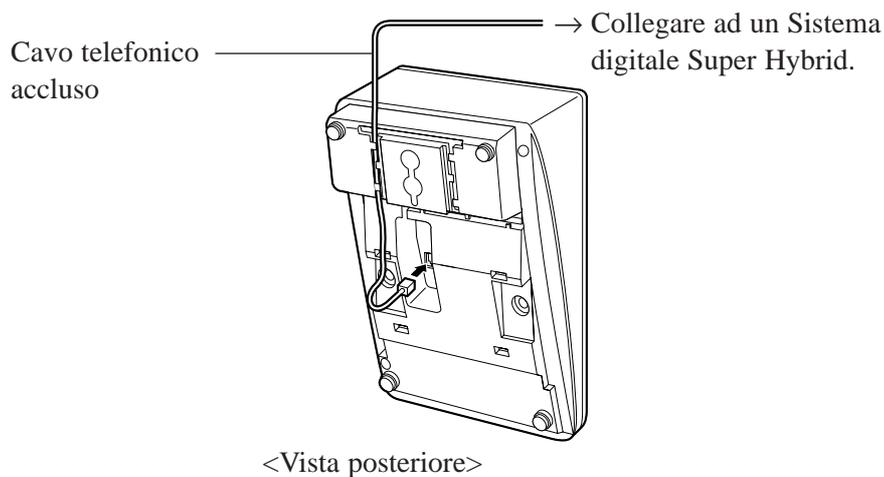

Tasti funzione

Le console SDD dispongono dei seguenti tipi di tasti funzione:

Tasti SDD con Campo Lampade Occupato (BLF)

Serve per accedere agli interni. Il campo BLF indica lo stato occupato o inattivo di ogni interno del sistema. Questi tasti possono essere riprogrammati con altre funzioni.

Tasto RISPOSTA

Serve per rispondere ad una chiamata in arrivo.

Tasto RILASCIO

Serve per scollegare la linea.


Funzionamento del tasto **RISPOSTA** / **RILASCIO** (solo KX-T7541)

La Console SDD KX-T7541 è dotata di tasti **RISPOSTA** e **RILASCIO** utili per gli operatori che utilizzano le cuffie.

RISPOSTA consente di rispondere alle chiamate in arrivo al telefono accoppiato.


RILASCIO consente di scollegare la linea durante o al termine di una conversazione oppure di portare a termine un trasferimento di chiamata.

Risposta ad una chiamata

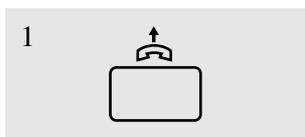

1. Premere il tasto **RISPOSTA** della console.
 - È possibile parlare al chiamante tramite le cuffie o in modalità viva voce.

Trasferimento chiamata

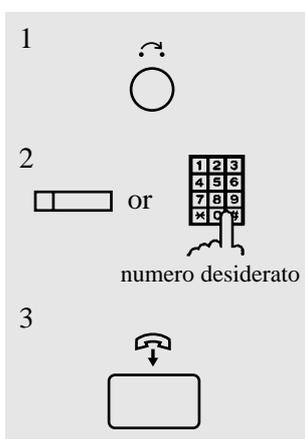


Durante una conversazione con le cuffie o in modalità viva voce

1. Premere il tasto **TRASF** del telefono accoppiato.
2. Premere il tasto **SDD** desiderato della console o comporre il numero desiderato sul telefono accoppiato.
3. Premere **RILASCIO** quando il chiamato risponde.

Trasferimento rapido

Una chiamata esterna può essere trasferita ad un interno premendo un solo tasto. La funzione di Trasferita rapida va impostata a livello di Programmazione del sistema.

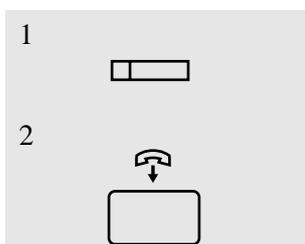

Durante una conversazione con le cuffie o con il microtelefono

1. Premere il tasto **SDD** desiderato della console.
 - L'interlocutore viene messo in attesa e viene chiamato subito l' interno di destinazione.
2. Premere **RILASCIO** quando il chiamato risponde.

Riferimenti per la programmazione

- Programmazione del sistema — Manuale di installazione
[108] Attesa automatica con tasto EST/SDD

Trasferita di chiamata — a linea EST

Consente di trasferire la chiamata ricevuta ad un utente esterno.



Durante una conversazione;

1. Premere il **tasto di sgancio**.
 - L'interlocutore viene messo in attesa.
 - Verrà emesso un tono di conferma, quindi il tono di invito alla selezione.
2. Comporre il **codice di accesso** alla linea (0 o 81-88).
3. Comporre il **numero di telefonico** a cui trasferire la chiamata.
4. **Attendere** la risposta e **annunciare** la chiamata.
5. **Riagganciare**.
 - La chiamata è stata trasferita.

Condizioni

- Per tornare alla chiamata in attesa, premere il tasto di sgancio.
- L'esecuzione di questa funzione dipende dalla "Classe di Servizio" assegnata all'interno.
- Se viene stabilita una chiamata tra due interlocutori esterni, verrà inviato ad entrambi un tono di allarme 15 secondi prima del limite temporale assegnato (predefinito: 10 min.). Il segnale di "Richiamata da Attesa" viene inviato all'interno di trasferimento 50 secondi prima dello scadere del limite.
- Questa funzione è disponibile solo con le linee ISDN. Quando si riceve una chiamata tramite linea analogica, la chiamata va trasferita tramite un linea ISDN. Tuttavia, se la chiamata viene ricevuta tramite una linea ISDN, è possibile trasferirla via linea analogica o via linea ISDN.

Riferimenti per la programmazione

- Programmazione del sistema — Aggiunte e modifiche alle funzioni per il manuale di installazione e le tabelle di programmazione vol. 3
 - [206] Durata chiamata EST-EST
 - [504] Deviazione Chiamate verso Linea EST
 - Manuale di installazione
 - [601] Classi di servizio

Riferimento funzioni

Richiamata da Attesa (→ vedere il Manuale di installazione)

Funzioni cambiate

Titolo funzione	Sezione Manuale d'uso	Informazioni aggiuntive				
Numeri linea EST	Tutte le sezioni	Se nel sistema è installata l'unità di espansione ISDN Primary Rate Interface (KX-TD290), i numeri disponibili della linea EST diventeranno EST 01 - 12 e CO 25 - 54 .				
Tasti flessibili	1.1 Configurazione	Questa funzione è cambiata come indicato a pagina 58.				
Assegnazione di nomi/numeri per la selezione abbreviata dei derivati	2.2 Programmazione	Questa funzione è cambiata come indicato alle pagine 18-24.				
Deviazione Chiamate	3.2 Funzioni DPT e 5.2 Funzioni SLT	<p>Si è resa disponibile la funzione seguente. Per informazioni sul funzionamento, vedere le pagine 59, 60, 75 e 76.</p> <table border="1" data-bbox="715 801 1398 954"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 801 911 846">Tipo</th> <th data-bbox="911 801 1398 846">Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 846 911 954">Deviazione Chiamate a linea EST</td> <td data-bbox="911 846 1398 954">Tutte le chiamate entranti vengono deviate ad una linea esterna.</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Descrizione	Deviazione Chiamate a linea EST	Tutte le chiamate entranti vengono deviate ad una linea esterna.
Tipo	Descrizione					
Deviazione Chiamate a linea EST	Tutte le chiamate entranti vengono deviate ad una linea esterna.					
Trasferita di chiamata - a interno	3.2 Funzioni DPT e 5.2 Funzioni SLT	<p>La seguente condizione è stata aggiunta alla sezione Condizioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una chiamata EST può essere trasferita di rettamente ad un gruppo UCD (Uniform Call Distribution, distribuzione uniforme chiamate) cosicché l'UCD cerca automaticamente un interno inattivo. 				
Accesso al Sistema con Selezione Passante	3.2 Funzioni DPT e 5.2 Funzioni SLT	Questa funzione è disponibile con i telefoni serie KX-TD816. Per informazioni sul funzionamento, consultare il Manuale d'uso.				
Annuncio di chiamata su sganciato (OHCA)	3.2 Funzioni DPT	Questa funzione è cambiata come indicato alle pagine 61-62.				
Musica su attesa (MUS) - Esterno	3.3 Funzioni servizio operatore	La sezione sul funzionamento del display è stata modificata. Vedere alle pagine 63-65.				
Servizio Notte Si/No	3.3 Funzioni servizio operatore	La sezione sul funzionamento del display è stata modificata. Vedere alle pagine 66-68.				
Messaggio segreteria (OGM)	3.3 Funzioni servizio operatore	La sezione sul funzionamento del display è stata modificata. Vedere alle pagine 69-74.				
Funzioni speciali del display	3.4 Funzioni speciali del display	La sezione è stata sostituita completamente con una nuova. Vedere alle pagine 33-52.				

Tasti flessibili

Ai tasti flessibili non sono assegnate delle funzioni in modo permanente. Le funzioni vengono assegnate ai tasti flessibili tramite la programmazione del sistema o dei derivati. L'assegnazione dei tasti flessibili è descritta in Programmazione dei derivati (sezione 2). I tre tipi di tasti flessibili sono:

- **Tasti flessibili EST** (posti solo sul PT)
- **Tasti flessibili SDD** (posti solo sulla console SDD)
- **Tasti Funzione programmabili (PF)** (posti sulla console SDD, solo KX-T7240)

↙ **Cambiato**

La tabella seguente descrive le funzioni che possono essere assegnate ai tasti flessibili:

Funzione (tasti)	EST	SDD	PF
EST Singola (S-EST)	✓	—	—
Gruppo EST (G-EST)	✓	—	—
Loop EST (L-EST)	✓	—	—
Avviso	✓	—	—
Entrata/Uscita	✓	—	—
Selezione Diretta Derivato (SDD)	✓	✓	—
Verifica Chiamata (LCS)	✓	✓	—
Annullamento Verifica Chiamata*	✓	✓	—
Messaggio in Attesa (MESSAGGIO)	✓	✓	—
Phantom	✓	✓	—
Registrazione Conversazione*	✓	✓	—
Trasferta Forzata*	✓	✓	—
Addebito	✓	✓	✓
Conferenza (CONF)	✓	✓	✓
DEVIA/ND	✓	✓	✓
Selezione Rapida	✓	✓	✓
REGISTRA	✓	✓	✓
Trasferta su posta vocale (VM)	✓	✓	✓


“✓” indica che la funzione è disponibile.

* Disponibile se il sistema digitale Super Hybrid è collegato ad un sistema Panasonic Voice Processing System conforme DPT, ovvero che supporta l'integrazione con i telefoni digitali proprietari, ad esempio con il KX-TVP200.

Deviazione Chiamate — verso Linea EST

È possibile deviare le chiamate ad una linea esterna. Il numero telefonico dell'utente esterno deve essere stato preprogrammato.

Impostazione

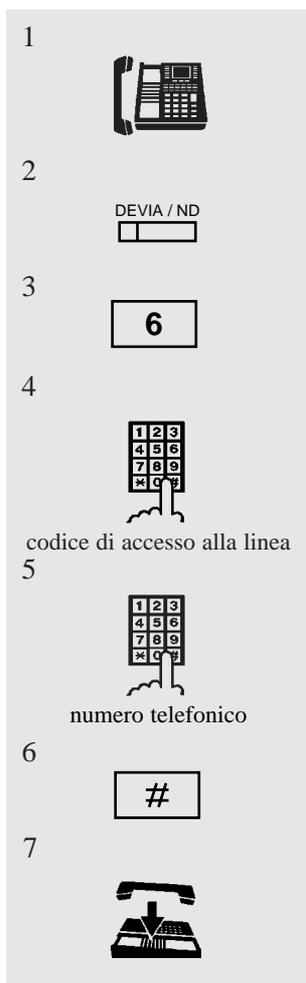

1. Sollevare il **microtelefono** o premere il tasto **V.VOCE/MONITOR**.
2. Premere il tasto **DEVIA/ND**.
 - È possibile comporre alternativamente il numero della funzione (710).
3. Comporre **6**.
4. Comporre il **codice di accesso** alla linea (0 o 81-88).
5. Comporre il **numero di telefono** al quale deviare la chiamata.
6. Comporre **#**.
 - Verrà emesso un tono di conferma, quindi il tono di invito alla selezione.
<Esempio>
Una volta inserito 2011234 al punto 5, il display visualizzerà:

FWD(CO) 02011234

 - L'indicatore DEVIA/ND diventa rosso e lampeggia lentamente.
7. **Riagganciare** o premere il tasto **V.VOCE/MONITOR**.

Condizioni

- Questa funzione è disponibile solo con le linee ISDN. Quando si riceve una chiamata tramite linea analogica, la chiamata va deviata su una linea ISDN. Tuttavia, se la chiamata viene ricevuta tramite una linea ISDN, è possibile deviarla su linea analogica o linea ISDN.
- Se una chiamata esterna in arrivo viene deviata su una linea esterna, la “Durata chiamata EST-EST” verrà applicata alla chiamata e la linea verrà scollegata quando scade il tempo (predefinito: 10 min.).
- È possibile programmare fino a 16 cifre (codice di accesso alla linea compreso).
- L'esecuzione di questa funzione dipende dalla “Classe di Servizio” assegnata all'interno.


Riferimenti per la programmazione

- Programmazione del sistema — Aggiunte e modifiche alle funzioni per il manuale di installazione e le tabelle di programmazione vol. 3
 - [206] Durata chiamata EST-EST
 - [504] Deviazione Chiamate verso Linea EST
 - Manuale di installazione
 - [601] Classi di servizio

Annuncio di chiamata su sganciato (OHCA)

Consente di segnalare ad un interno occupato che la propria chiamata è in arrivo. La propria voce verrà ascoltata tramite l'altoparlante del telefono del chiamato (solo modelli KX-T7536 e KX-T7235). Il chiamato può collegare fino a due utenti e portare avanti due conversazioni indipendenti.


Impostazione/annullamento della funzione OHCA

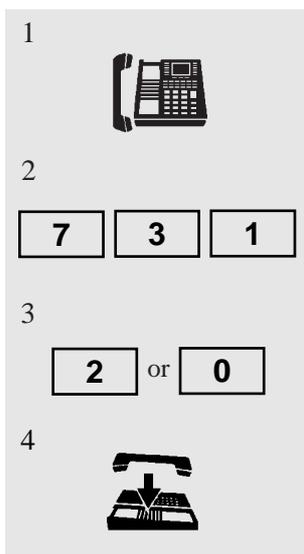

1. Sollevare il **microtelefono** o premere il tasto **V.VOCE**.
2. Inserire il **numero della funzione** (731).
3. Comporre **2** o **0**.
 - 2 : per attivare
 - 0 : per disattivare
 - Verrà emesso un tono di conferma, quindi il tono di invito alla selezione.
4. **Riagganciare** o premere il tasto **V.VOCE**.

Funzionamento tramite tasti Soft

Uso

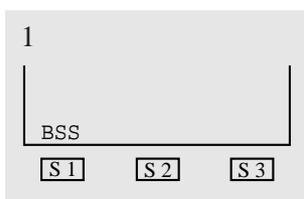

Se si effettua una chiamata tramite intercom e si sente il tono di occupato

1. Premere il tasto **SSO** (S1).
 - Sarà possibile parlare dopo il tono di conferma.

Funzionamento standard

Uso



Se si effettua una chiamata tramite intercom e si sente il tono di occupato

1. Comporre **1**.
 - Sarà possibile parlare dopo il tono di conferma.

Per parlare con il terzo interlocutore

Se si sentono due bip e un annuncio vocale

1. **Consultarsi** con il terzo utente tramite il microfono.
 - Il display dell'interno chiamato indica il numero o il nome dell'interno chiamante per 5 secondi ogni 10 secondi.
 - È possibile parlare ai due utenti in modo indipendente.

Per parlare al terzo interlocutore chiudendo la chiamata in corso

Se si sentono due bip e un annuncio vocale

1. **Riagganciare.**
 - La chiamata corrente è stata scollegata.
 - L'indicatore INTERCOM diventa verde.
 - È possibile parlare in modo viva voce.

Per parlare al terzo interlocutore mettendo in attesa la chiamata in corso

Se si sentono due bip e un annuncio vocale

1. Premere il tasto **ATTESA.**
 - La chiamata corrente è stata messa in attesa.
 - L'indicatore INTERCOM diventa verde e lampeggia lentamente.

Condizioni

- La programmazione per Classi di Servizio determina gli interni che possono utilizzare questa funzione.
- Essa funziona quando il chiamato è sganciato e il tasto INTERCOM del telefono non è attivo.
- È possibile scegliere se ricevere un tono di Chiamata in Arrivo, OHCA, Whisper OHCA o nessun segnale sul proprio interno.
- Se sull'interno chiamato è attiva la funzione “Non disturbare (ND)”, è necessario attivare la funzione “Eliminazione Non Disturbare (ND)” prima che sia disponibile l'OHCA.

Riferimenti per la programmazione

- Programmazione del sistema — Aggiunte e modifiche alle funzioni per il manuale di installazione e le tabelle di programmazione vol. 3
[509] Annuncio di chiamata su sganciato (OHCA)

Riferimento funzioni


- Manuale d'uso
- Segnalazione su occupato (SSO)
- Chiamata in Arrivo
- In questo manuale
- Whisper OHCA

3.3 Funzioni servizio operatore

Musica su attesa (MUS) — Esterno

Funzionamento dei display dei modelli KX-T7235 / KX-T7536

Impostazione /disattivazione

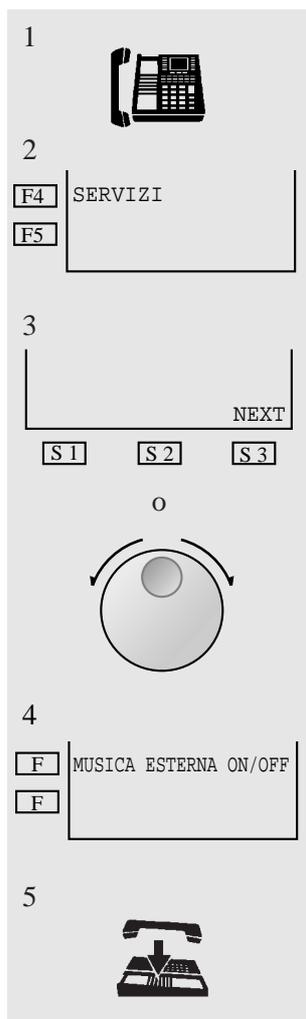

1. Sollevare il **microtelefono** o premere il tasto **V.VOCE**.

2. Premere il tasto **SERVIZI** (F4).

3. Premere il tasto **SUCC.** (S3) più volte o girare il **selettore tondo** fino a visualizzare “MUSICA ESTERNA ON/OFF”.

4. Premere il tasto **funzione** accanto a “MUSICA ESTERNA ON/OFF”.

- La pressione di questo tasto visualizza alternatamente le modalità On e Off.
- Il display mostra una delle due visualizzazioni seguenti, a seconda che MUS sia attivo o no:

External BGM On

oppure

External BGM Off
- Verrà emesso un tono di conferma; la musica inizia o si ferma.


5. **Riagganciare** o premere il tasto **V.VOCE**.

3.3 Funzioni servizio operatore

Musica su attesa (MUS) — Esterno

Funzionamento dei display (modello KX-T7531)

Impostazione /disattivazione

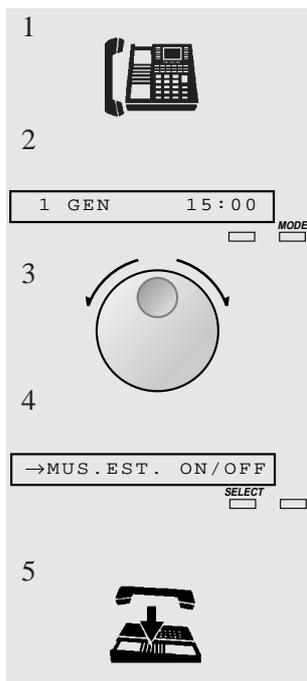

1. Sollevare il **microtelefono** o premere il tasto **V.VOCE**.
2. Premere **MODE** fino a visualizzare “Feature Access”.
3. Girare il **selettore tondo** fino a visualizzare “MUS. EST. ON/OFF”.
4. Premere il tasto **SELEZ**.
 - La pressione di questo tasto visualizza alternatamente le modalità On e Off.
 - Il display mostra una delle due visualizzazioni seguenti, a seconda che MUS sia attivo o no:

External BGM On

oppure


External BGM Off
 - Verrà emesso un tono di conferma; la musica inizia o si ferma.
5. **Riagganciare** o premere il tasto **V.VOCE**.

3.3 Funzioni servizio operatore

Musica su attesa (MUS) — Esterno

Funzionamento dei display (modello KX-T7533)

Impostazione /disattivazione

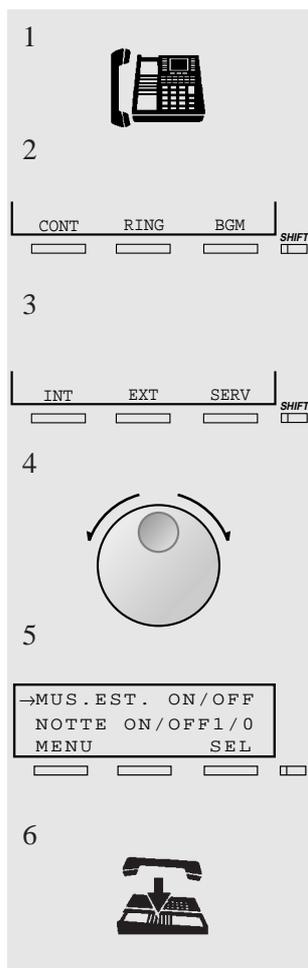

1. Sollevare il **microtelefono** o premere il tasto **V.VOCE**.
2. Premere **SHIFT** fino a quando il tasto S3 non diventa “SERV”.
3. Premere il tasto **SERV** (S3).
4. Girare il **selettore tondo** fino a quando “MUS.EST. ON/OFF” si trova sulla freccia.
5. Premere il tasto **SEL** (S3).
 - La pressione di questo tasto visualizza alternatamente le modalità On e Off.
 - Il display mostra una delle due visualizzazioni seguenti, a seconda che MUS sia attivo o no:

External BGM On

oppure


External BGM Off
 - Verrà emesso un tono di conferma; la musica inizia o si ferma.
6. **Riagganciare** o premere il tasto **V.VOCE**.

3.3 Funzioni servizio operatore

Servizio Notte On/Off

Funzionamento dei display dei modelli KX-T7235 / KX-T7536

Modalità di commutazione

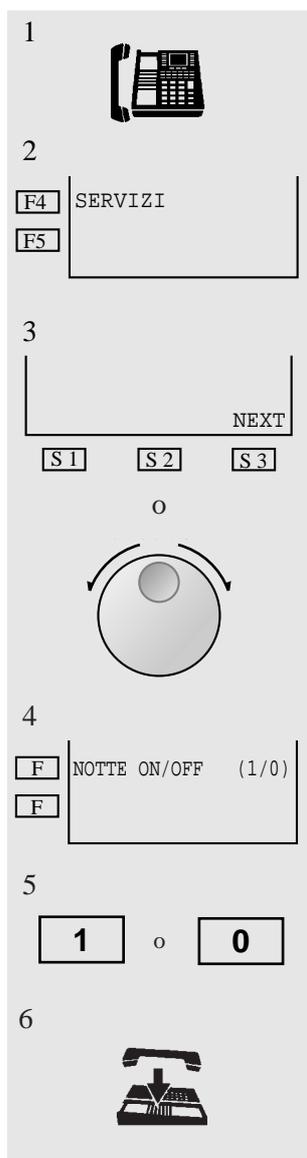

1. Sollevare il **microtelefono** o premere il tasto **V.VOCE**.

2. Premere il tasto **SERVIZI** (F4).

3. Premere il tasto **SUCC.** (S3) più volte o girare il **selettore tondo** fino a visualizzare "NOTTE ON/OFF".

4. Premere il tasto **funzione** accanto a "NOTTE ON/OFF".

5. Comporre **1** o **0**.

- 1: da modo Giorno a modo Notte

- 0: da modo Notte a modo Giorno

• Verrà emesso un tono di conferma.

• Il display mostra una delle due visualizzazioni seguenti, a seconda della modalità attiva (Giorno o Notte):

Night Mode

oppure

Day Mode

6. **Riagganciare** o premere il tasto **V.VOCE**.


↙ Cambiato

3.3 Funzioni servizio operatore

Servizio Notte On/Off

Funzionamento dei display (modello KX-T7531)

Modalità di commutazione

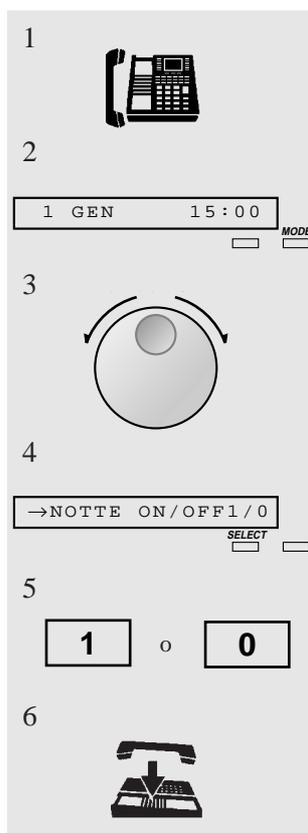

1. Sollevare il **microtelefono** o premere il tasto **V.VOCE**.

2. Premere **MODE** fino a visualizzare “Feature Access”.

3. Ruotare il **selettore tondo** fino a visualizzare “NOTTE ON/OFF1/0”.

4. Premere il tasto **SELEZ**.

5. Comporre **1** o **0**.

- 1: da modo Giorno a modo Notte

- 0: da modo Notte a modo Giorno

• Verrà emesso un tono di conferma.

• Il display mostra una delle due visualizzazioni seguenti, a seconda della modalità attiva (Giorno o Notte):

Night Mode

oppure

Day Mode


6. **Riagganciare** o premere il tasto **V.VOCE**.

3.3 Funzioni servizio operatore

Servizio Notte Sì/No

Funzionamento dei display (modello KX-T7533)

Modalità di commutazione

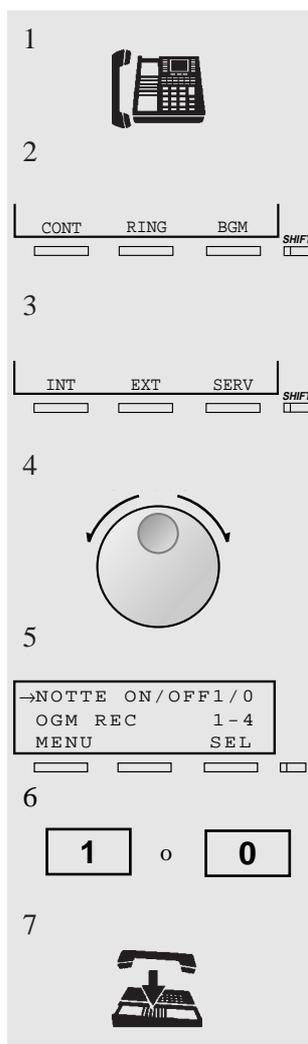

1. Sollevare il **microtelefono** o premere il tasto **V.VOCE**.
2. Premere **SHIFT** fino a quando il tasto S3 non diventa “SERV”.
3. Premere il tasto **SERV** (S3).
4. Ruotare il **selettore tondo** fino a quando “NOTTE ON/OFF1/0” non si trova sulla freccia.
5. Premere il tasto **SEL** (S3).
6. Comporre **1** o **0**.
 - 1: da modo Giorno a modo Notte
 - 0: da modo Notte a modo Giorno
 - Verrà emesso un tono di conferma.
 - Il display mostra una delle due visualizzazioni seguenti, a seconda della modalità attiva (Giorno o Notte):

Night Mode

oppure

Day Mode


7. **Riagganciare** o premere il tasto **V.VOCE**.

3.3 Funzioni servizio operatore

Messaggio segreteria (OGM)

Funzionamento dei display dei modelli KX-T7235 / KX-T7536

Registrazione di un messaggio

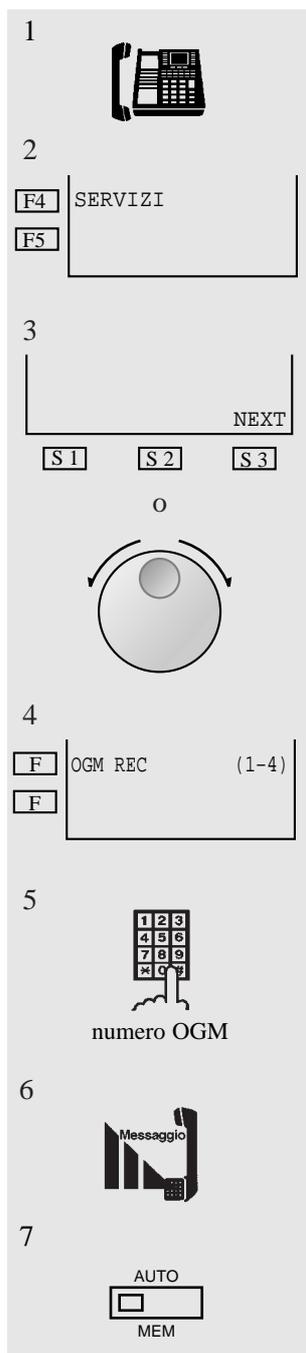

1. Sollevare il **microtelefono** o premere il tasto **V.VOCE**.

2. Premere il tasto **Funzioni** (F4).

3. Premere il tasto **SUCC.** (S3) più volte o girare il **selettore tondo** fino a visualizzare “Regis. OGM”.

4. Premere il tasto **funzione** accanto a “**Regis. OGM**”.

5. Comporre il **numero OGM** (da 1 a 4).

- 1: per messaggio DISA 1
- 2: per messaggio DISA 2
- 3: per messaggio sveglia
- 4: non assegnato

• Il display visualizzerà:

OGM X Rec.:XX

Contasecondi

Numero OGM selezionato
(da 1 a 4).

- La spia MEM lampeggia lentamente (luce rossa) e la registrazione inizia dopo il tono di conferma.

6. Registrare il **messaggio** della segreteria.

7. Premere **MEM** per fermare la registrazione o per registrare per la durata preimpostata.


- L'indicatore MEM diventa fissa (rosso).
- Verrà emesso un tono di conferma; il messaggio registrato verrà riprodotto automaticamente.
- Il display visualizzerà:

<Esempio>

OGM 2 Play:10


Cambiato

3.3 Funzioni servizio operatore

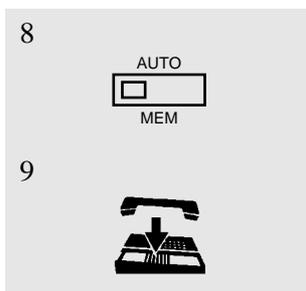

8. Premere **MEM** o attendere la fine dell'ascolto.
 - L'indicatore MEM si spegne.
 - Verrà emesso un tono di conferma, quindi il tono di invito alla selezione.
9. **Riagganciare** o premere il tasto **V.VOCE**.

Riproduzione di un messaggio

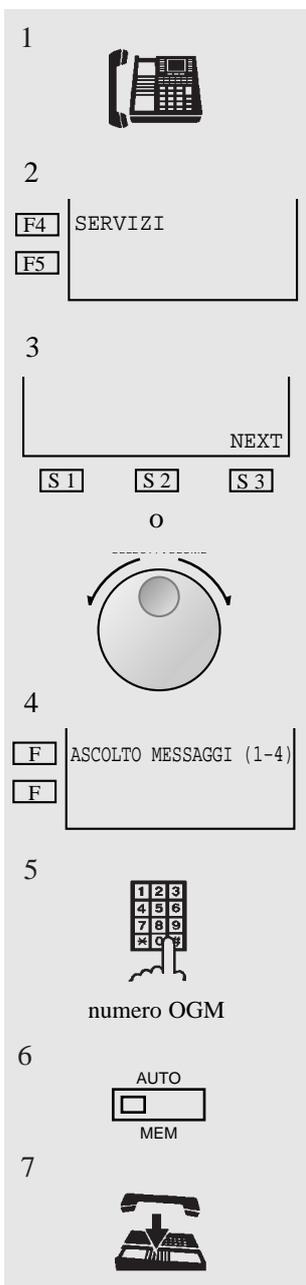

1. Sollevare il **microtelefono** o premere il tasto **V.VOCE**.
2. Premere il tasto **Funzioni** (F4).

3. Premere il tasto **SUCC.** (S3) più volte o girare il **selettore tondo** fino a visualizzare "ASCOLTO MESSAGGI".
4. Premere il tasto **funzione** accanto a "ASCOLTO MESSAGGI".

↙ **Cambiato**

5. Comporre il **numero OGM** (da 1 a 4).
 - Verrà emesso un tono di conferma.
 - L'indicatore MEM si accende.
 - Il messaggio verrà riprodotto e il contasecondi inizia il conteggio.
 - Il display visualizzerà:
<Esempio>

OGM 1	Play:10
-------	---------


 - Contasecondi
 - Numero OGM selezionato (da 1 a 4).
6. Premere **MEM** o attendere la fine dell'ascolto.
 - L'indicatore MEM si spegne.
 - Verrà emesso un tono di conferma, quindi il tono di invito alla selezione.
7. **Riagganciare** o premere il tasto **V.VOCE**.

3.3 Funzioni servizio operatore

Messaggio segreteria (OGM)

Funzionamento dei display (modello KX-T7531)

Registrazione di un messaggio

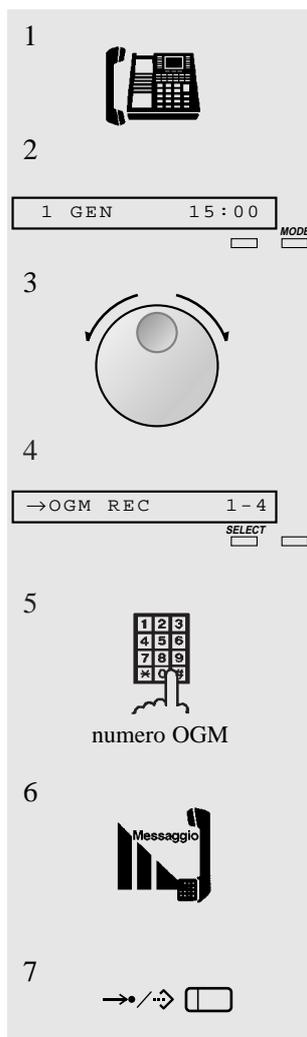

1. Sollevare il **microtelefono** o premere il tasto **V.VOCE**.
2. Premere **MODE** fino a visualizzare “Feature Access”.
3. Ruotare il **selettore tondo** fino a visualizzare “Regis. OGM 1-4”.
4. Premere il tasto **SELEZ.**
5. Comporre il **numero OGM** (da 1 a 4).
 - 1: per messaggio DISA 1
 - 2: per messaggio DISA 2
 - 3: per messaggio sveglia
 - 4: non assegnato
 - Il display visualizzerà:

OGM X Rec.:XX


Contasecondi

Numero OGM selezionato
(da 1 a 4).

- La spia MEM lampeggia lentamente (luce rossa) e la registrazione inizia dopo il tono di conferma.
6. Registrare il **messaggio** della segreteria.
 7. Premere **MEM** per fermare la registrazione o per registrare per la durata preimpostata.
 - L'indicatore MEM diventa fissa (rosso).
 - Verrà emesso un tono di conferma; il messaggio registrato verrà riprodotto automaticamente.
 - Il display visualizzerà:
<Esempio>


OGM 2 Play:10

3.3 Funzioni servizio operatore

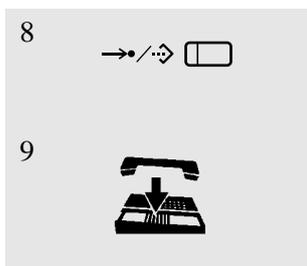

8. Premere **MEM** o attendere la fine dell'ascolto.
 - L'indicatore MEM si spegne.
 - Verrà emesso un tono di conferma, quindi il tono di invito alla selezione.
9. **Riagganciare** o premere il tasto **V.VOCE**.

Riproduzione di un messaggio

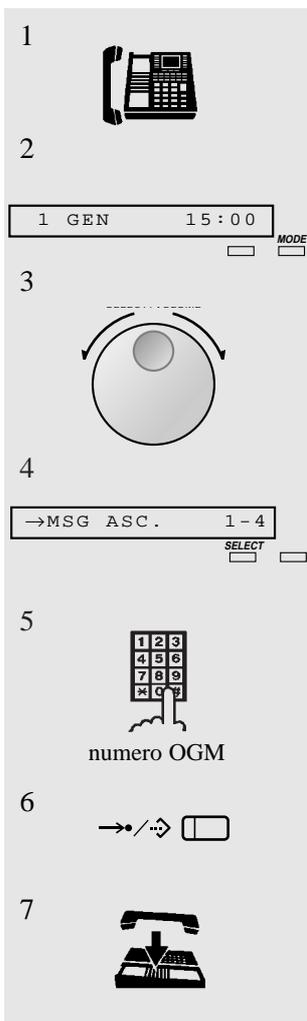

1. Sollevare il **microtelefono** o premere il tasto **V.VOCE**.
2. Premere **MODE** fino a visualizzare “Feature Access”.
3. Ruotare il **selettore tondo** fino a visualizzare “MSG ASC. 1-4”.
4. Premere il tasto **SELEZ**.
5. Comporre il **numero OGM** (da 1 a 4).
 - Verrà emesso un tono di conferma.
 - L'indicatore MEM si accende.
 - Il messaggio verrà riprodotto e il contasecondi inizia il conteggio.
 - Il display visualizzerà:
<Esempio>

OGM 1	Play:10
-------	---------


 - Contasecondi
 - Numero OGM selezionato (da 1 a 4).
6. Premere **MEM** o attendere la fine dell'ascolto.
 - L'indicatore MEM si spegne.
 - Verrà emesso un tono di conferma, quindi il tono di invito alla selezione.
7. **Riagganciare** o premere il tasto **V.VOCE**.

3.3 Funzioni servizio operatore

Messaggio segreteria (OGM)

Funzionamento dei display (modello KX-T7533)

Registrazione di un messaggio

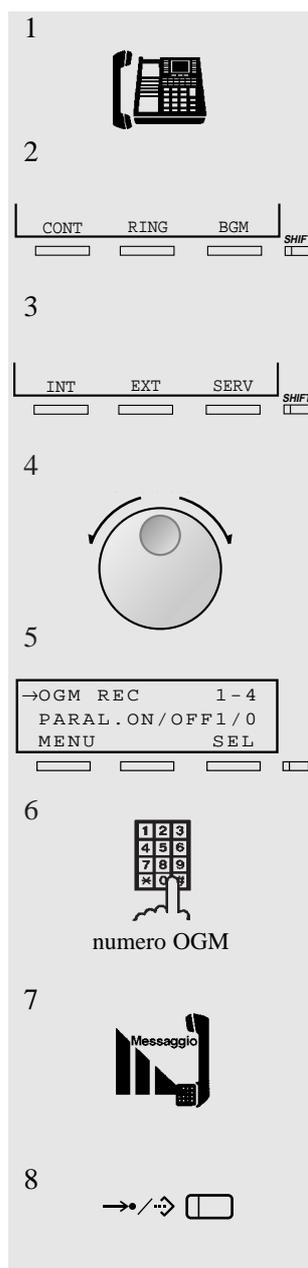


1. Sollevare il **microtelefono** o premere il tasto **V.VOCE**.
2. Premere **SHIFT** fino a quando il tasto S3 non diventa “SERV”.
3. Premere il tasto **SERV (S3)**.
4. Ruotare il **selettore tondo** fino a quando “Regis. OGM 1-4” si trova sulla freccia.
5. Premere il tasto **SEL (S3)**.
6. Comporre il **numero OGM** (da 1 a 4).
 - 1: per messaggio DISA 1
 - 2: per messaggio DISA 2
 - 3: per messaggio sveglia
 - 4: non assegnato
 - Il display visualizzerà:

OGM X	Rec. : XX
-------	-----------

 - Contasecondi
 - Numero OGM selezionato (da 1 a 4).
 - La spia MEM lampeggia lentamente (luce rossa) e la registrazione inizia dopo il tono di conferma.
7. Registrare il **messaggio** della segreteria.
8. Premere **MEM** per fermare la registrazione o per registrare per la durata preimpostata.
 - L'indicatore MEM diventa fissa (rosso).
 - Verrà emesso un tono di conferma; il messaggio registrato verrà riprodotto automaticamente.
 - Il display visualizzerà:
<Esempio>

OGM 2	Play: 10
-------	----------


3.3 Funzioni servizio operatore

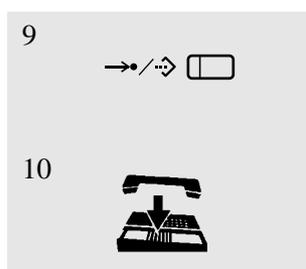

9. Premere **MEM** o attendere la fine dell'ascolto.
 - L'indicatore MEM si spegne.
 - Verrà emesso un tono di conferma, quindi il tono di invito alla selezione.

10. **Riagganciare** o premere il tasto **V.VOCE**.

Riproduzione di un messaggio

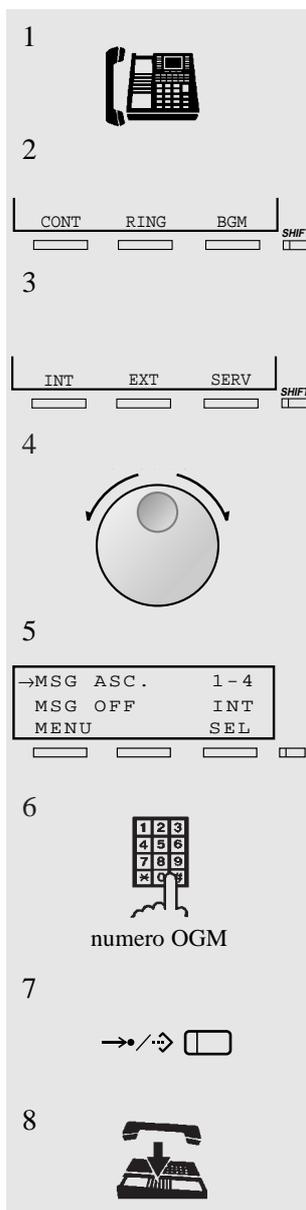

1. Sollevare il **microtelefono** o premere il tasto **V.VOCE**.
2. Premere **SHIFT** fino a quando il tasto S3 non diventa "SERV".
3. Premere il tasto **SERV** (S3).
4. Ruotare il **selettore tondo** fino a quando "MSG ASC. 1-4" si trova sulla freccia.
5. Premere il tasto **SEL** (S3).
6. Comporre il **numero OGM** (da 1 a 4).
 - Verrà emesso un tono di conferma.
 - L'indicatore MEM si accende.
 - Il messaggio verrà riprodotto e il contasecondi inizia il conteggio.
 - Il display visualizzerà:
<Esempio>


OGM 1	Play:10
-------	---------

 - Contasecondi
 - Numero OGM selezionato (da 1 a 4).
7. Premere **MEM** o attendere la fine dell'ascolto.
 - L'indicatore MEM si spegne.
 - Verrà emesso un tono di conferma, quindi il tono di invito alla selezione.
8. **Riagganciare** o premere il tasto **V.VOCE**.

Deviazione Chiamate — verso Linea EST

È possibile deviare le chiamate ad una linea esterna. Il numero telefonico dell'utente esterno deve essere stato preprogrammato.

Impostazione

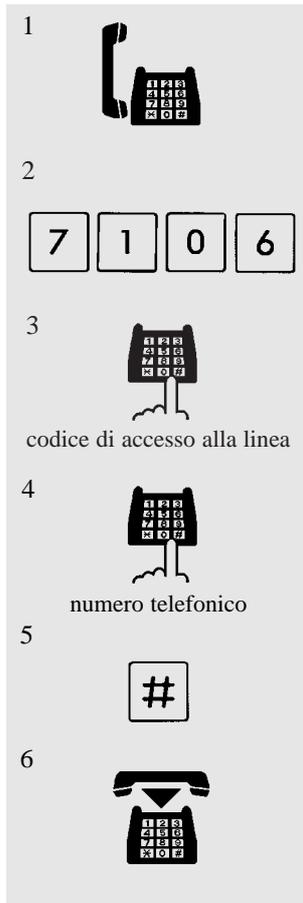

1. Sollevare il **microtelefono**.
2. Comporre il **numero della funzione** (710) e 6.
3. Comporre il **codice di accesso** alla linea (0 o 81-88).
4. Comporre il **numero di telefono** al quale deviare la chiamata.
5. Comporre #.
 - Verrà emesso un tono di conferma, quindi il tono di invito alla selezione.
6. **Riagganciare**.

Condizioni

- Questa funzione è disponibile solo con le linee ISDN. Quando si riceve una chiamata tramite linea analogica, la chiamata va deviata su una linea ISDN. Tuttavia, se la chiamata viene ricevuta tramite una linea ISDN, è possibile deviarla su linea analogica o linea ISDN.
- Se una chiamata esterna in arrivo viene deviata su una linea esterna, la “Durata chiamata EST-EST” verrà applicata alla chiamata e la linea verrà scollegata quando scade il tempo (predefinito: 10 min.).
- È possibile programmare fino a 16 cifre (codice di accesso alla linea compreso).
- L'esecuzione di questa funzione dipende dalla “Classe di Servizio” assegnata all'interno.

Riferimenti per la programmazione

- Programmazione del sistema — Aggiunte e modifiche alle funzioni per il manuale di installazione e le tabelle di programmazione vol. 3
 - [206] Durata chiamata EST-EST
 - [504] Deviazione Chiamate verso Linea EST
 - Manuale di installazione
 - [601] Classi di servizio