

M-A024 sx/dx

# Manuale di installazione e d'uso

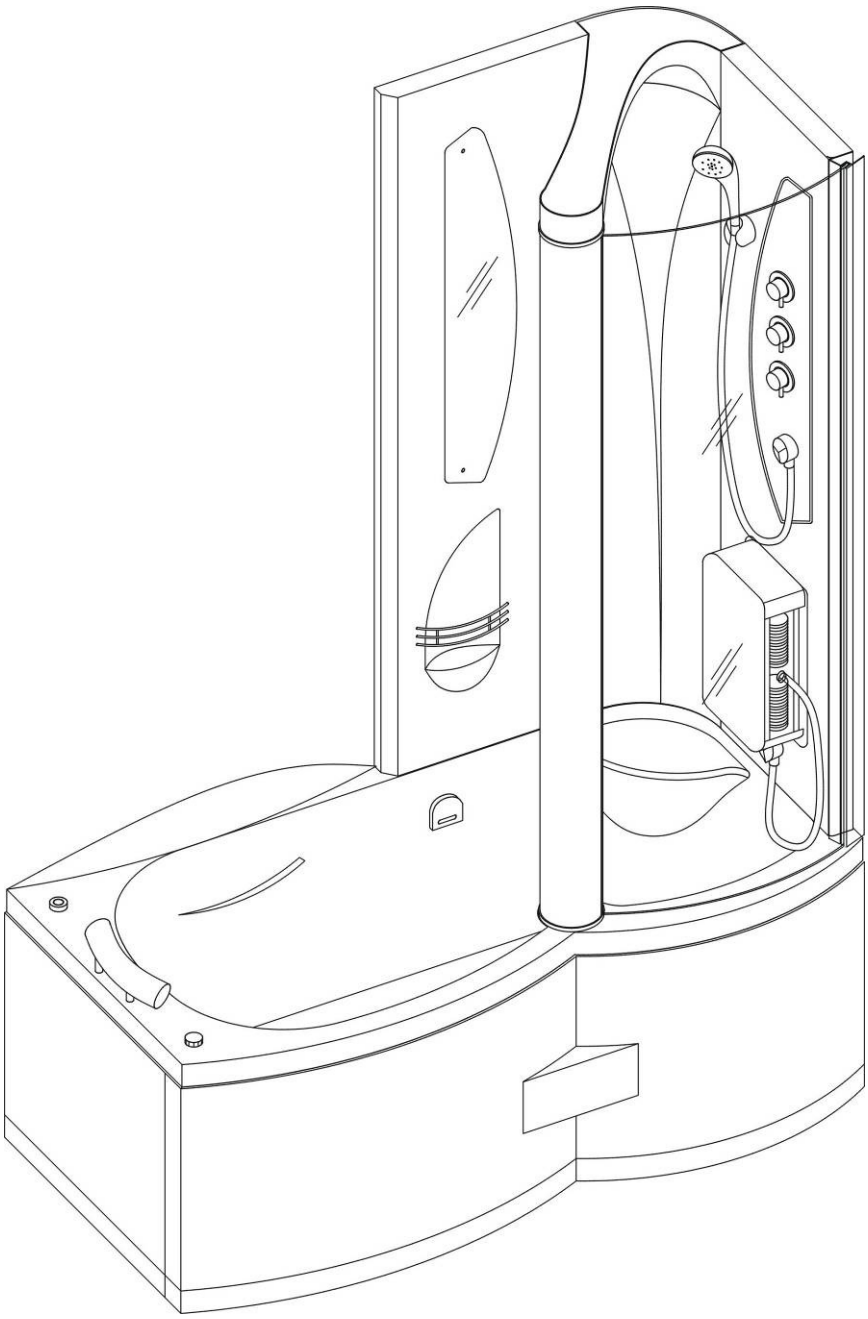

## Condizioni di funzionamento

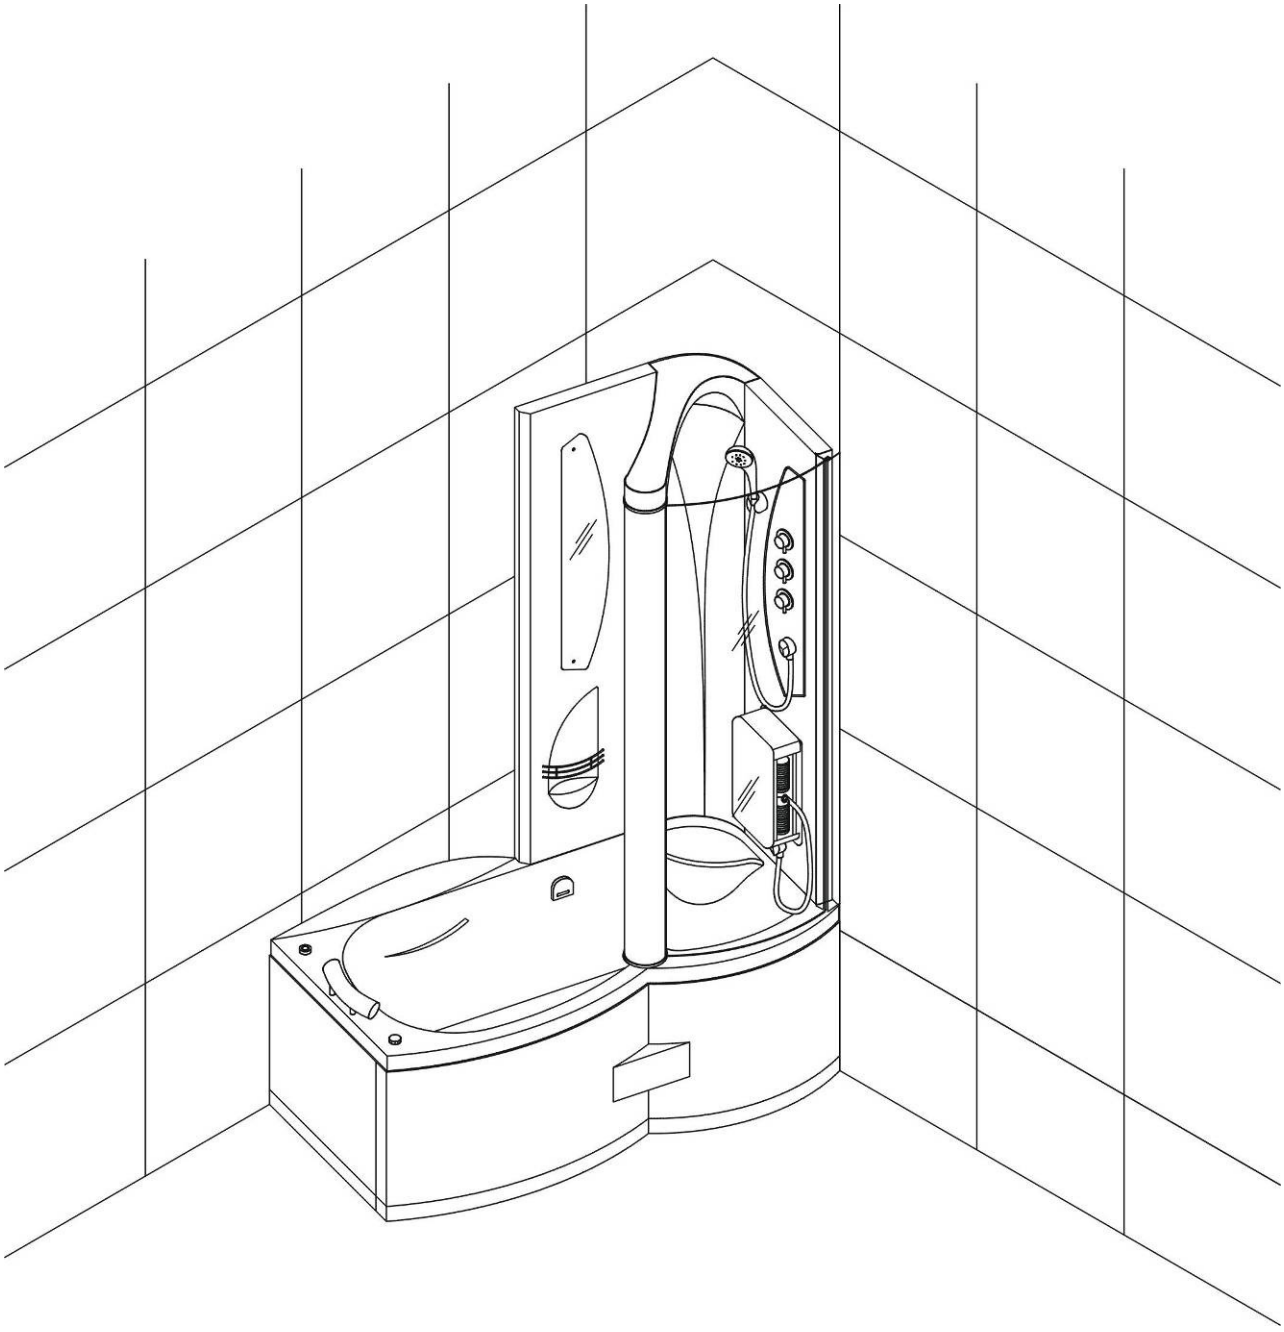



| Parametri elettrici | | | Dimensioni (cm/inch) | | | Imballaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voltaggio | watt | frequenza | lungezza | largezza | altezza | note |
| 220V | 3.5KW | 50Hz | 1750/69 | 890/35 | 2250/90 | |


Note：（1）scatole delle pareti（cm/inch）：lunghezza:1620/64；larghezza：1440/57；altezza：740/29

（2）scatola della vasca（cm/inch）：lunghezza:1520/60；larghezza：1520/60；altezza：680/27

（3）scatola degli accessori（cm/inch）：lunghezza:465/18；larghezza：290/11；altezza：240/9

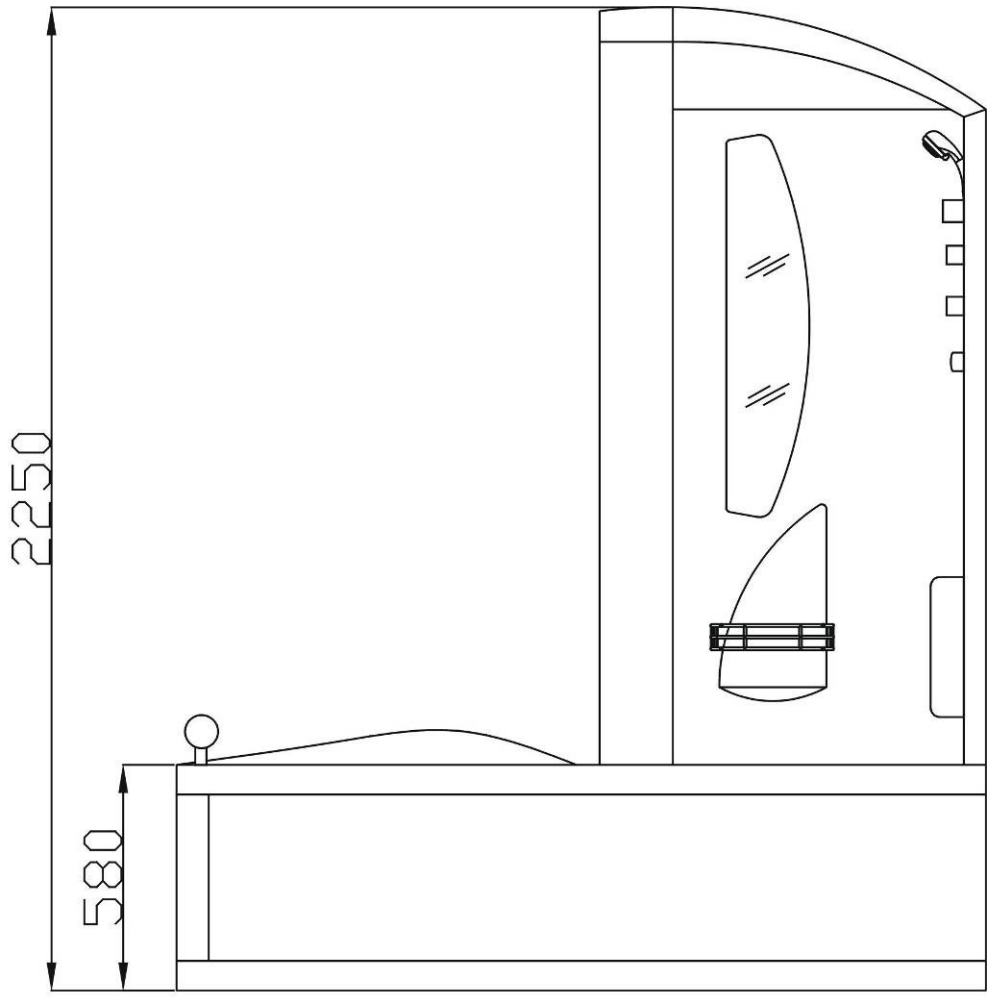
2250
580

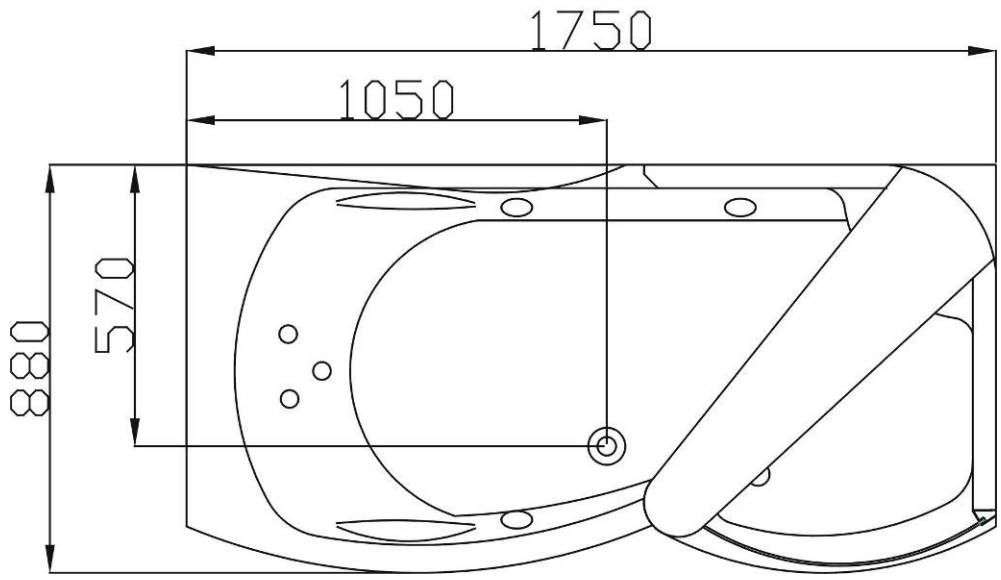
1750
1050
570
880

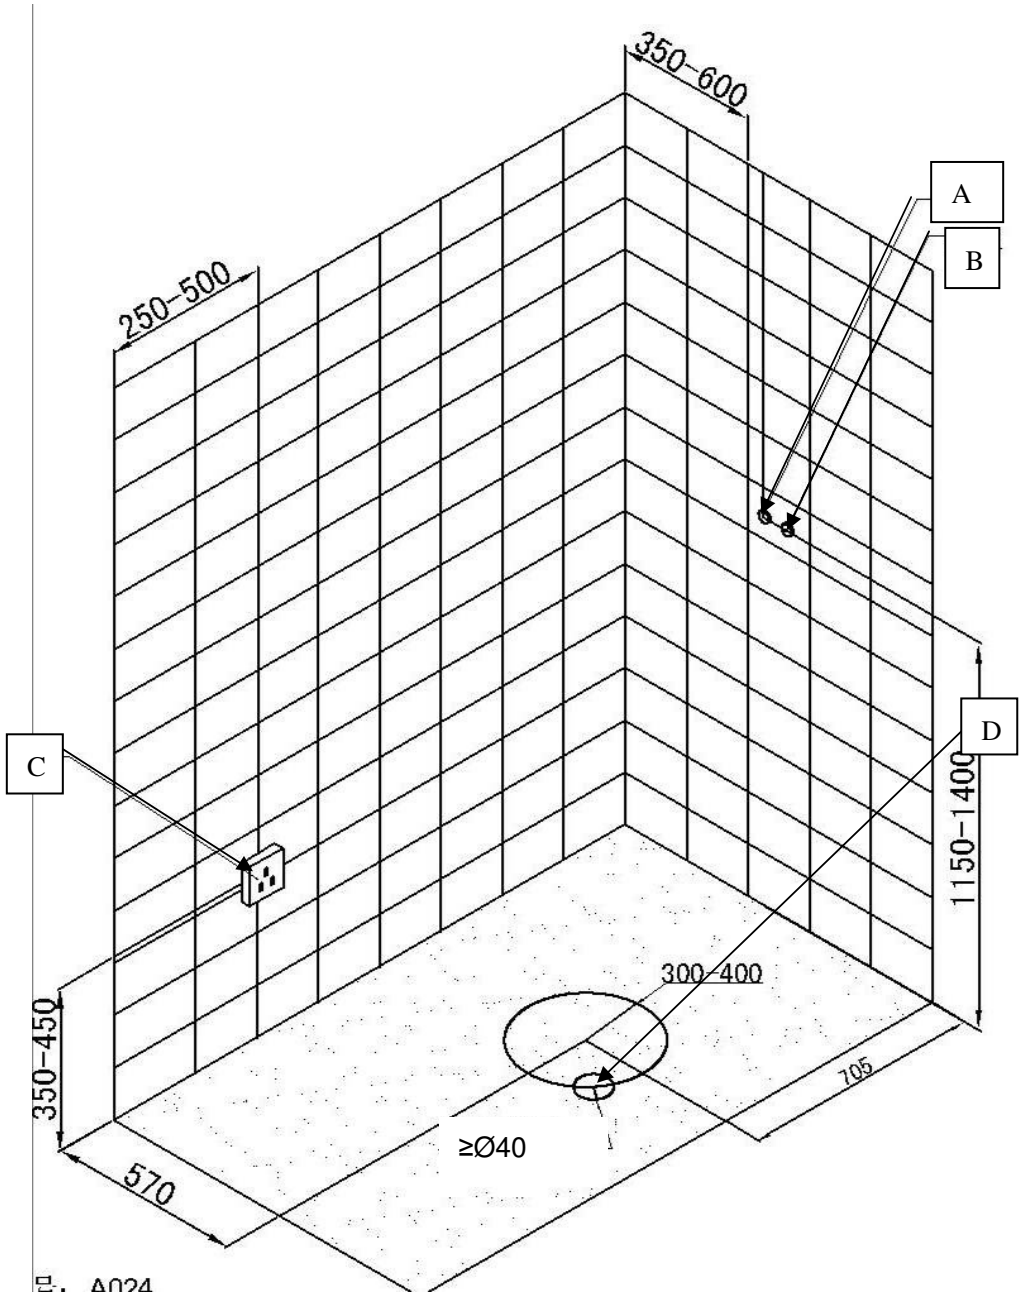


note：


A: entrata acqua calda


B: entrata acqua fredda

C: presa elettrica

D: Ø40 cloaca

collegamento dello scarico：

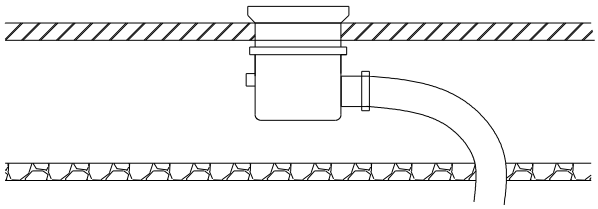

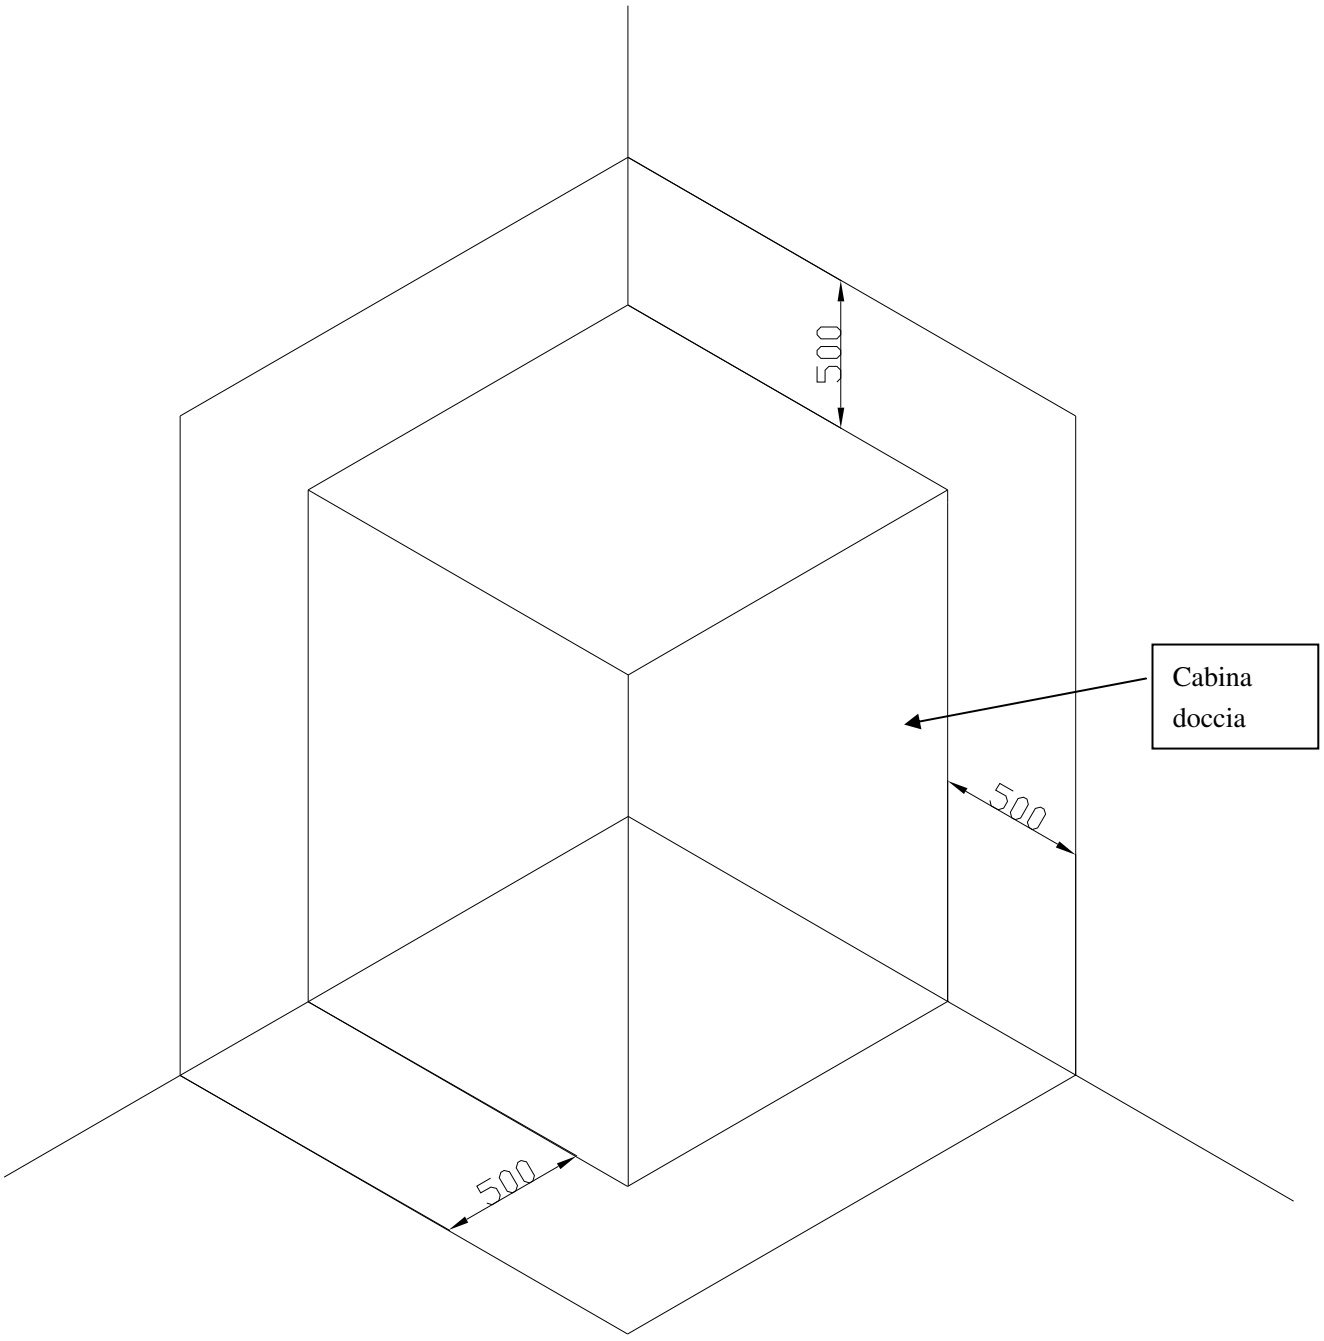



Nota: Lasciare uno spazio di 500mm dalle pareti e dal soffitto per facilitare eventuali interventi di manutenzione, non depositare oggetti in questo spazio.

1.Al momento del ricevimento della merce, controllare lo stato dell'imballaggio e del prodotto, verificare che non ci siano danni visibili. In caso di presenza di danni, rivolgersi al trasportatore. Il produttore non si assume responsabilità per problemi verificati durante il trasporto.

2.Assicurare che la pressione dell'acqua di alimentazione, la capacità dell'impianto idraulico, la portata dell'impianto elettrico e la resistenza del pavimento siano sufficienti per l'installazione del presente modello.

3. L'installazione richiede la collaborazione di più di due persone.


4. Le scatole contengono：

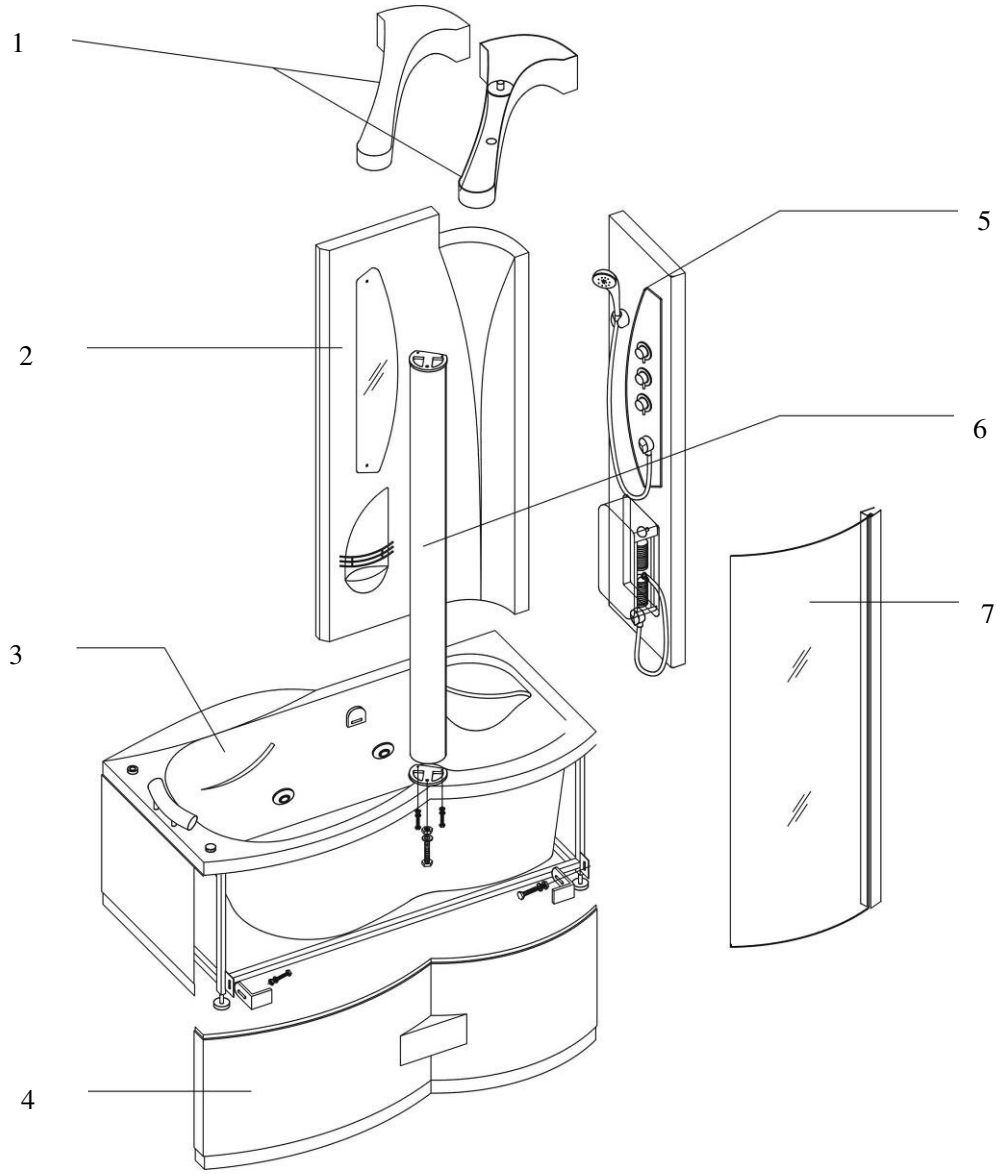



1. copertura
2. parete
3. vasca
4. pannello
5. parete
6. colonna in alluminio
7. parete in vetro


## A024 strumenti e accessori


Strumenti：


trapano


martello


chiave



livella


metro a nastro



cacciavite


matita

Accessori：

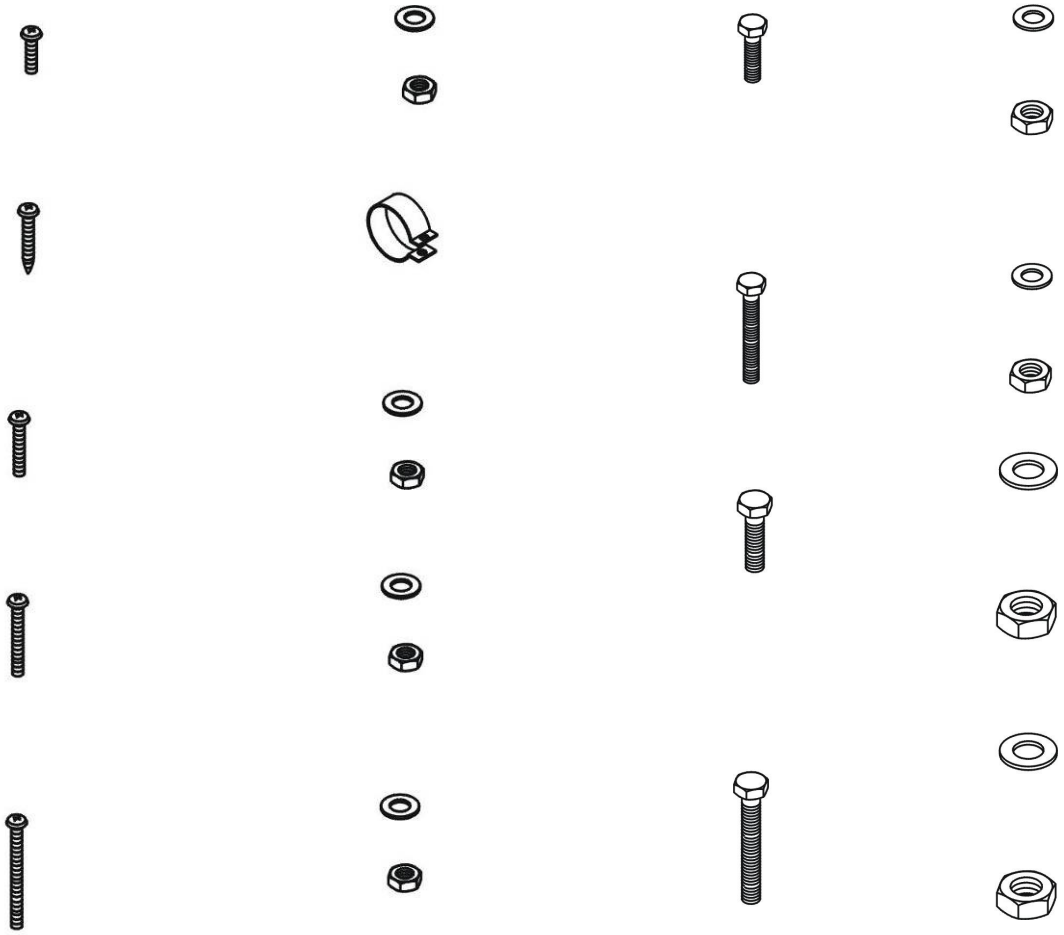


1.

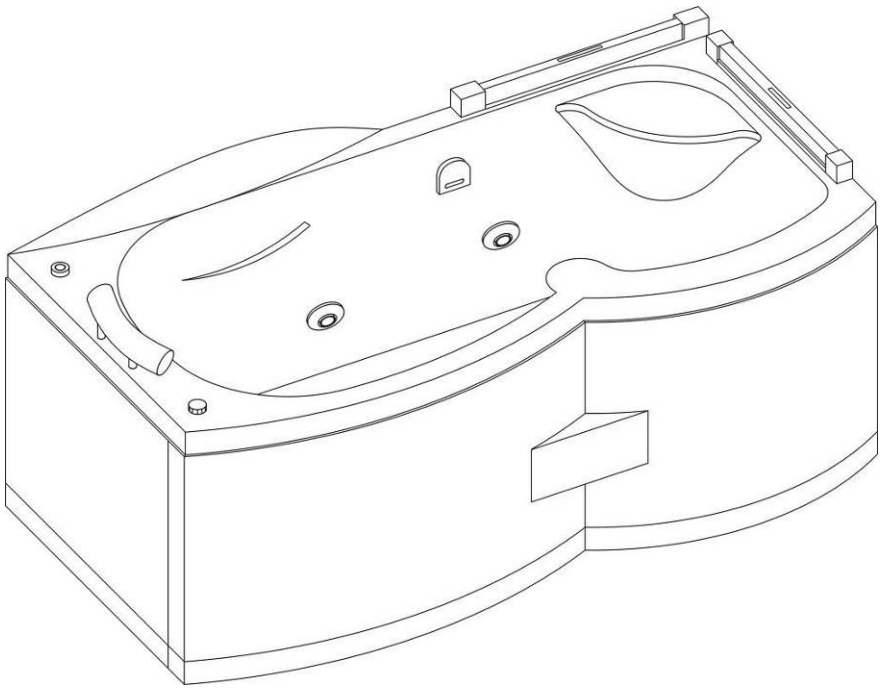


Controllare e livellare il piano d'appoggio。

2.

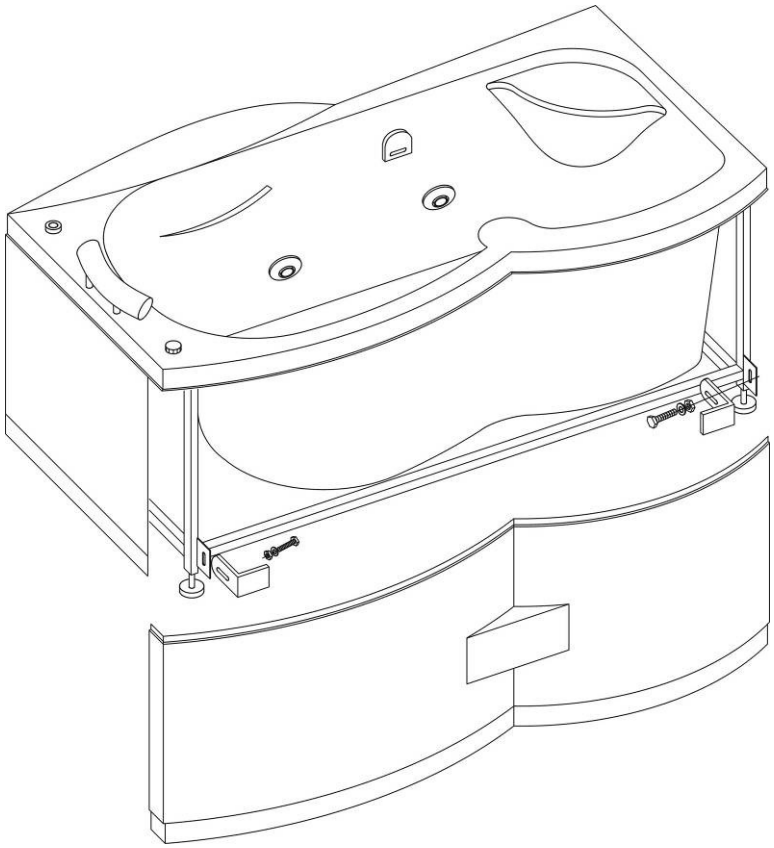


Estrarre la vasca, posizionarla vicino alle pareti, smontare il pannello, regolare i piedistalli.

3.

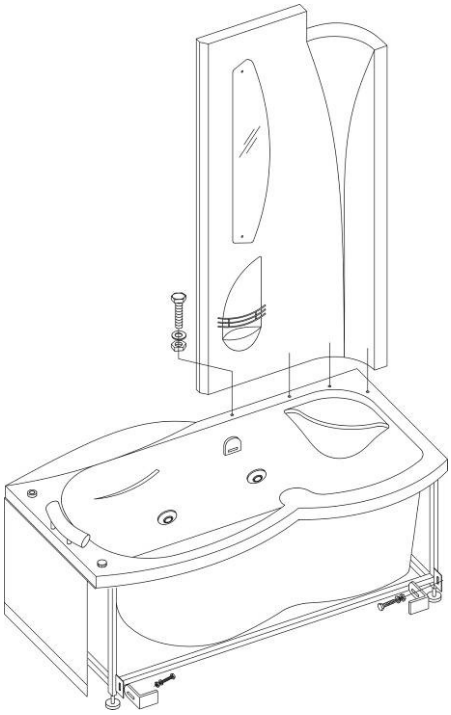

Installare la parete posteriore della cabina: allineare i vari fori, fissare la parete sulla vasca utilizzando le viti M6x25.


4

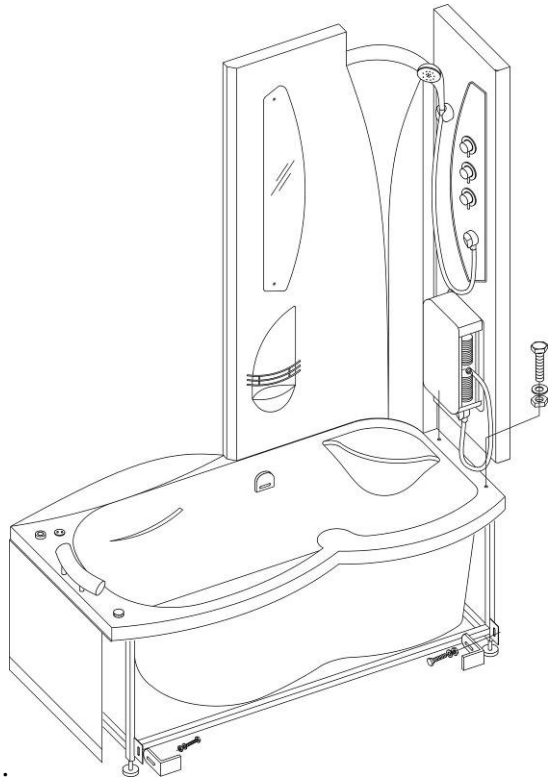

.


Installare la parete laterale: allineare i vari fori, fissarla alla parete posteriore con le viti M6X16, alla vasca con le viti M6X26.

5.

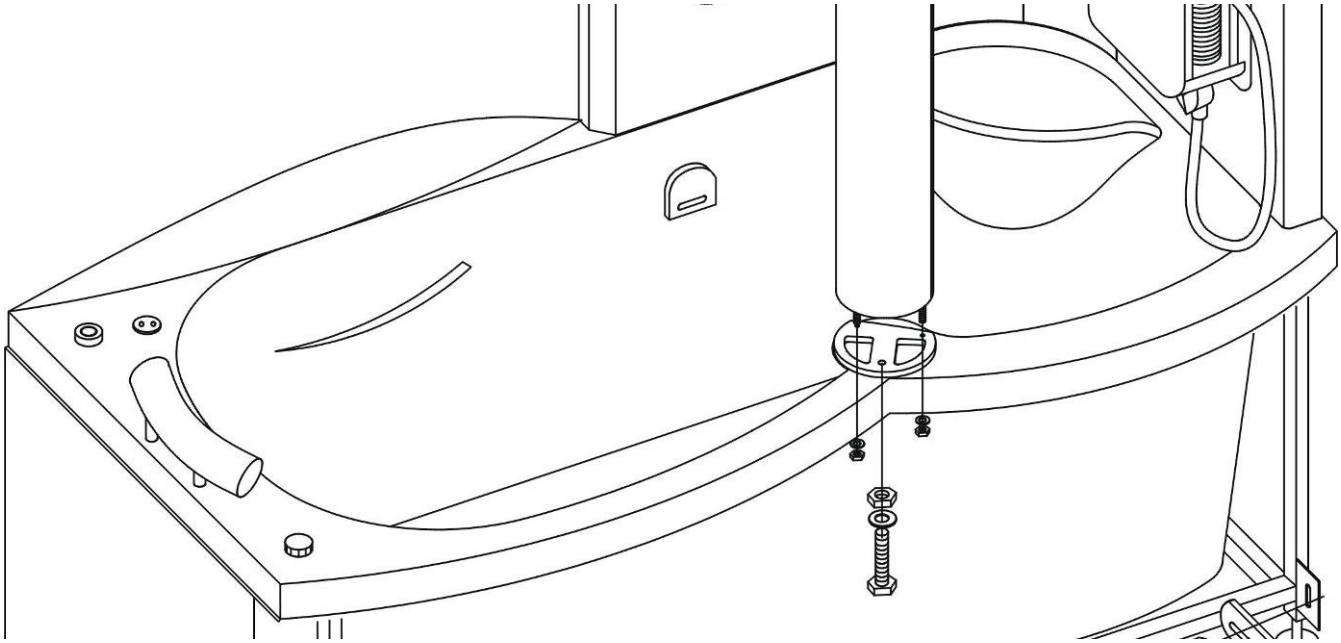


Installare le due pareti in vetro: fissare le pareti in vetro alla parete laterale, montare la colonna sulla vasca, utilizzando le viti ST4X16(b).

6.

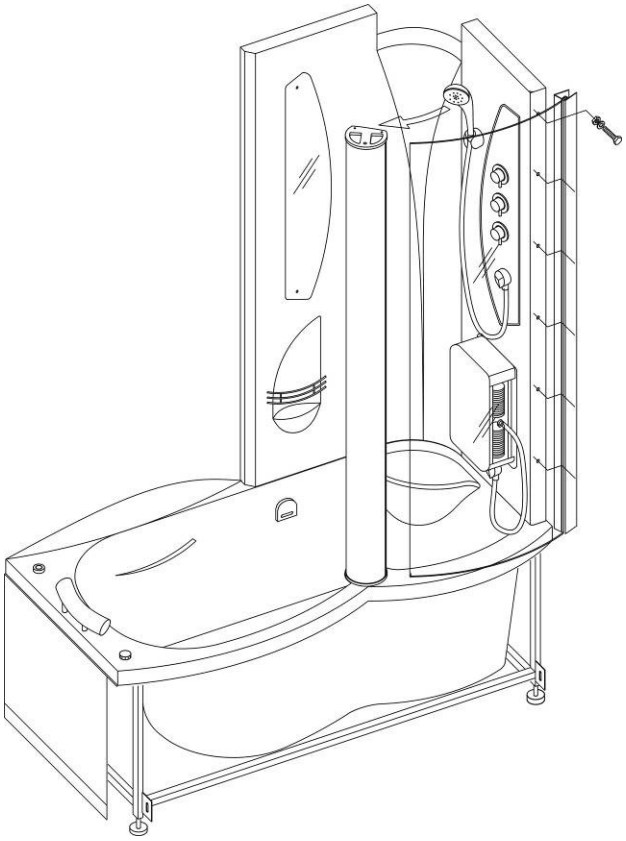


Montare il pannello della vasca.

7.

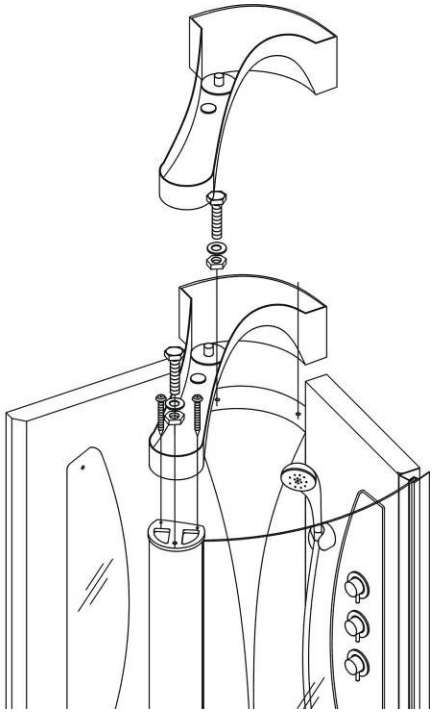


Installare la porta scorrevole: fissare la porta alla colonna con ST4X16（b）, utilizzare M4X70（d）(d1、d2) per montare la guida scorrevole sulla vasca.

8.

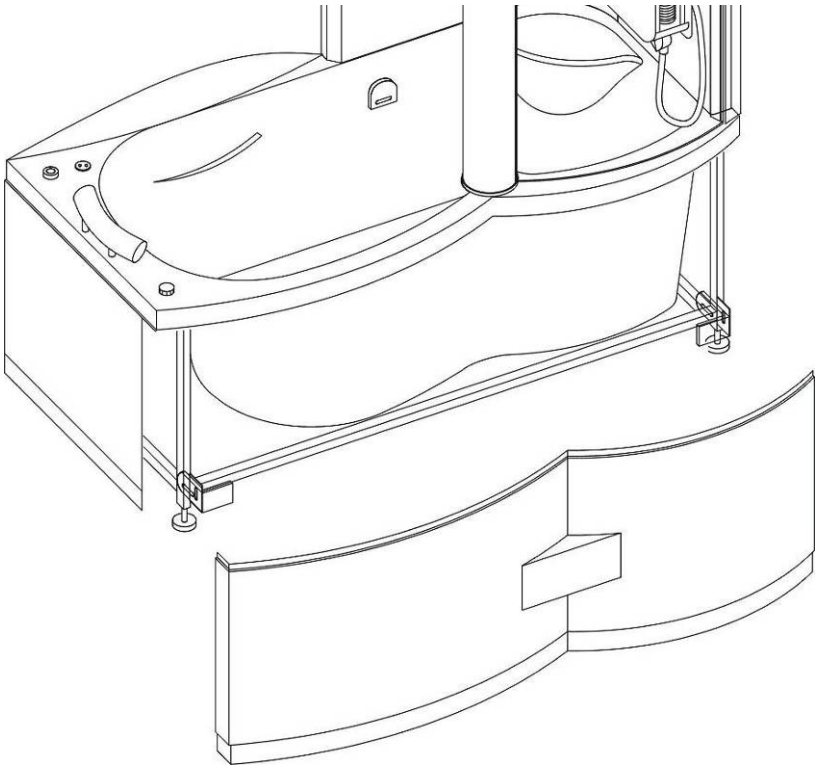


Installare la copertura: fissarla alle pareti con M6X16（e）(e1、e2), alla porta con ST4X16(b)

9.

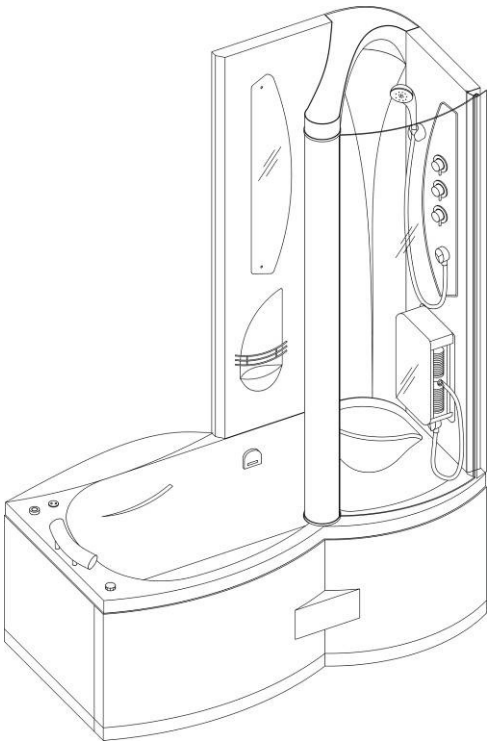


Montare la copertura.

10.

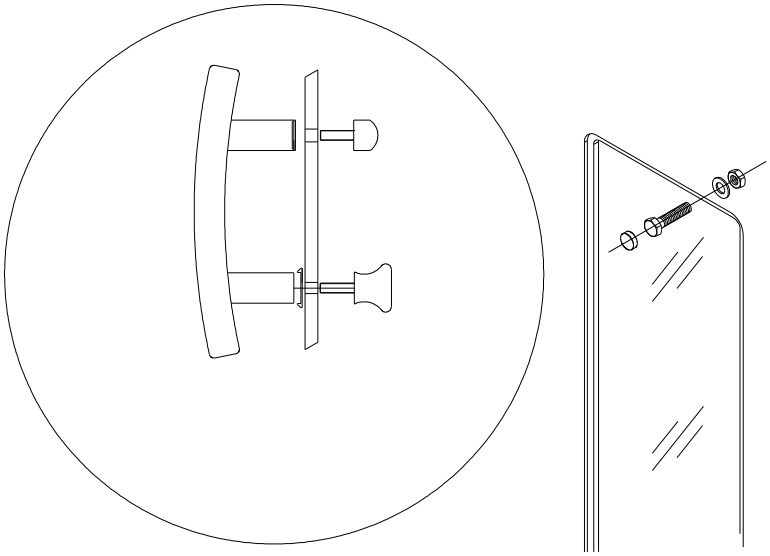


Installare la maniglia e lo specchio

11.

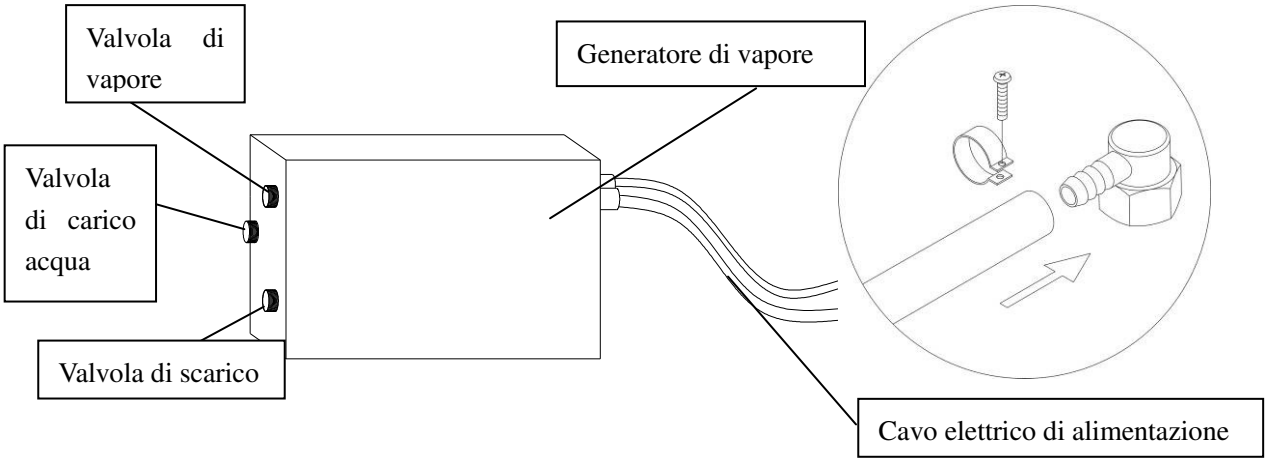



Collegare i tubi contenuti nella confezione rispettivamente alla valvola di scarico del generatore di vapore e al foro di scarico della vasca. Fissarli con le viti M4X16.

12.

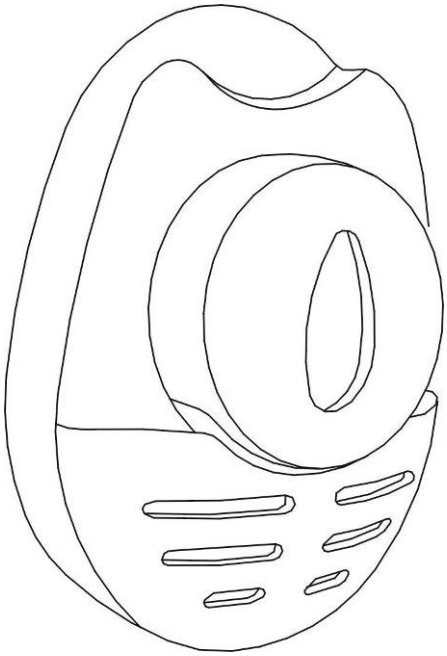


Collegare il condotto di vapore nera con la scatola di emissione bagno turco

13.

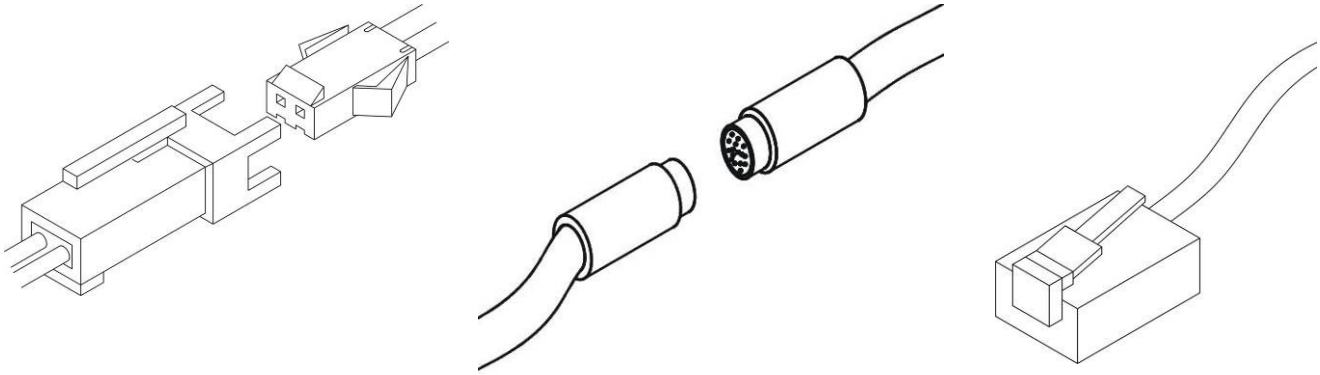

Eseguire le connessioni elettriche secondo le indicazioni presenti sui cavi.
Collegare i cavi per l'illuminazione, le casse, la ventilazione, il telefono e il lettore cd alle prese predisposte.

14. Allacciare il tubo dell'acqua di alimentazione, i tubi dell'acqua calda (rosso) e dell'acqua fredda (blu), i cavi di alimentazione elettrica, collocare la cabina nella posizione desiderata.
15. Sigillare tutte le giunzioni con il silicone.

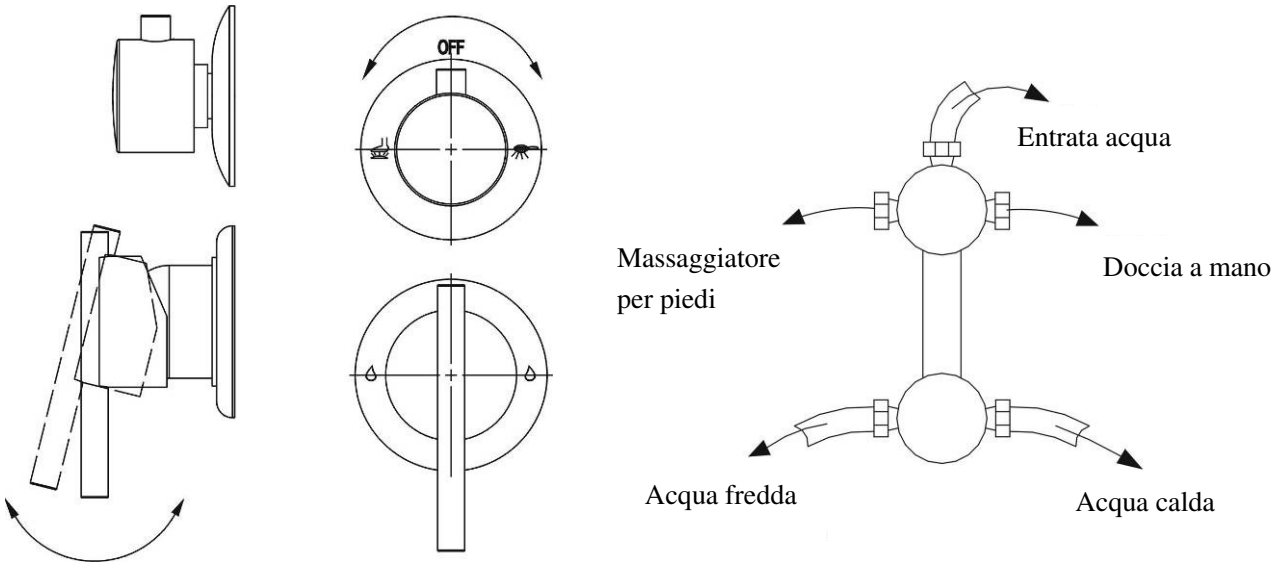


 Regolazione portata acqua: per regolare la portata dell'acqua girare la manopola centrale, in senso orario o antiorario.

 Manopola di conversione: per utilizzare la doccia a mano, attivare idromassaggio plantare o versare l'acqua nella vasca, girare la manopola di conversione.

 Regolazione temperatura: girare il rubinetto a destra o a sinistra per regolare la temperatura, sollevare o abbassare per aprire o chiudere. (figura A)

## A024 problemi frequenti

| problemi | segnali | motivi | soluzioni |
|---|---|---|---|
| Mancata accensione | Nessun segnale | 1.Mancanza di corrente o connessione impropria.<br>2.Tensione troppo bassa<br>3.Fusibile 2A bruciato<br>4.Interruttore differenziale danneggiato | 1.Rifare la connessione<br>2.Conformarsi ai parametri nazionali<br>3.Sostituire il fusibile 2A<br>4.Sostituire l'interruttore differenziale |
| Interruttore non funzionante | Spegnimento immediato | 1.Interruttore differenziale danneggiato (per umidità)<br>2.cortocircuito | 1.Sostituire l'interruttore differenziale<br>2.Controllare il circuito |
| Spegnimento automatico | Lampadina accesa | 1.Valvola dell'acqua di entrata o di uscita danneggiata<br>2.Valvola o tubo di scarico intasato | 1.Sostituire la valvola<br>2.Sbloccare la valvola o il tubo |
| | Lampadina spenta | 1.Componenti elettronici danneggiati<br>2.Circuito disconnesso | 1.Sostituire i componenti danneggiati<br>2.Riconnettere il circuito |
| Mancanza di vapore | | 1.Alimentazione acqua interrotta<br>2.Pressione acqua troppo bassa<br>3.Riscaldatore danneggiato<br>4.Mancanza d'acqua nel generatore di vapore<br>5.Condotto di vapore bloccato o rotto<br>6.Tempo di riscaldamento insufficiente<br>7.temperatura nella cabina superiore alla temperatura impostata | 1.Spegnere e riaccendere al momento della ripresa dell'alimentazione<br>2.Aggiungere una pompa per aumentare la pressione (per i piani alti)<br>3.Sostituire<br>4.Controllare l'elettrovalvola<br>5.Sbloccare o sostituire il condotto<br>6.Aspettare che l'acqua venga riscaldata ulteriormente e vaporizzata<br>7.Aspettare che la temperatura nella cabina si abbassi o reimpostare la temperatura |
| autoprotezione | | 1.Pressione d'acqua troppo bassa<br>2.Tubi d'acqua bloccati<br>3.Tubo di scarico intasato<br>4.Condotto di vapore bloccato | 1.Aggiungere la pompa<br>2.Sbloccare i tubi<br>3.Sbloccare il tubo di scarico<br>4.Sbloccare il condotto di vapore |
| Mancanza di vapore secco | | 1.Fili riscaldatori danneggiati<br>2.Quadro elettrico o componenti elettrici danneggiati | 1.Sostituire i fili<br>2.Sostituire il quadro elettrico o i componenti danneggiati |
| Temperatura troppo alta | | 1.Temperatura impostata troppo alta<br>2.Sensore di temperatura danneggiato | 1.Abbassare la temperatura impostata<br>2.Sostituire il sensore |
| Interruzione vapore | | 1.Tempo impostato scaduto<br>2.Temperatura impostata troppo bassa<br>3.Componenti elettrici（riscaldatori）danneggiati | 1.Reimpostare il tempo<br>2.Alzare la temperatura (non inferiore alla temperatura interna)<br>3.Riparare o sostituire i componenti danneggiati |
| Fuoriuscita di acqua dalla valv. di vapore | | 1.Galleggiante fuori controllo<br>2.Sensore livello acqua non funzionante | 1.Controllare il galleggiante<br>2.Controllare il sensore livello acqua |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mancanza di suono | Display acceso | 1.Mancanza di segnale<br>2.Volume nullo<br>3.Casse danneggiate<br>4.Antenna connessa male | 1.Sintonizzare la frequenza<br>2.Alzare il volume<br>3.Casse danneggiate<br>4.Riconnettere l'antenna e regolare la posizione |
| | Display spento | 1.Quadro elettrico o altri componenti danneggiati<br>2.Circuito mal connesso | 1.Sostituire il quadro elettrico o i componenti danneggiati<br>2.Riconnettere o sostituire il circuito |

Nota: durante il periodo di garanzia, non togliere i sigilli presenti sulla centralina di comando e sul generatore di vapore. Non effettuare riparazione o cambiare il circuito autonomamente. In caso di guasto contattare il concessionario o il produttore.

## A024 manutenzione e pulizia

1. Per la pulizia giornaliera utilizzare prodotti ordinari e panni morbidi, non usare prodotti contenenti ammoniaca o acetone.

2. Per dare brillantezza alla superficie, si possono utilizzare prodotti lucidanti.

3. Per togliere le macchie sulla superficie utilizzare il dentifricio strofinando con un panno morbido.

4. Per togliere il calcare strofinare con un panno morbido bagnato di succo di limone o aceto riscaldato.

5. In caso di leggere abrasioni o bruciature superficiali utilizzare cartaseppia fine 1200 bagnata e paste abrasive per lucidare.

6. Si consiglia di eseguire la pulizia del generatore di vapore periodicamente (ogni 20 cicli rigenerativi). Versare 5-10g di acido citrico diluito in 1,5-1,7l di acqua nel generatore attraverso il tubo flessibile, attivare il generatore dopo 8-12 ore, il detersivo verrà vaporizzato e scaricato.

7. Se il grado di durezza dell'acqua è elevato, si consiglia di effettuare la pulizia due volte all'anno nel modo seguente：

A Versare dell'acqua alla temperatura di 40°C.

B Versare il detersivo liquido (2g/l)， attivare la funzione idromassaggio per 5 minuti.

C Spegnere la pompa e scaricare l'acqua.

D Riempire la vasca con acqua fredda, riattivare la funzione idromassaggio per 3 minuti.

E Spegnere la pompa, scaricare l'acqua e pulire la vasca.