

**Pioneer** *sound.vision.soul*

RICEVITORE SATELLITARE DIGITALE


# DBR-S220I

MANUALE DI INSTALLAZIONE  
ED UTILIZZAZIONE



# TELECOMANDO...

## LEGENDA DEI TASTI E DELLE LORO FUNZIONALITÀ

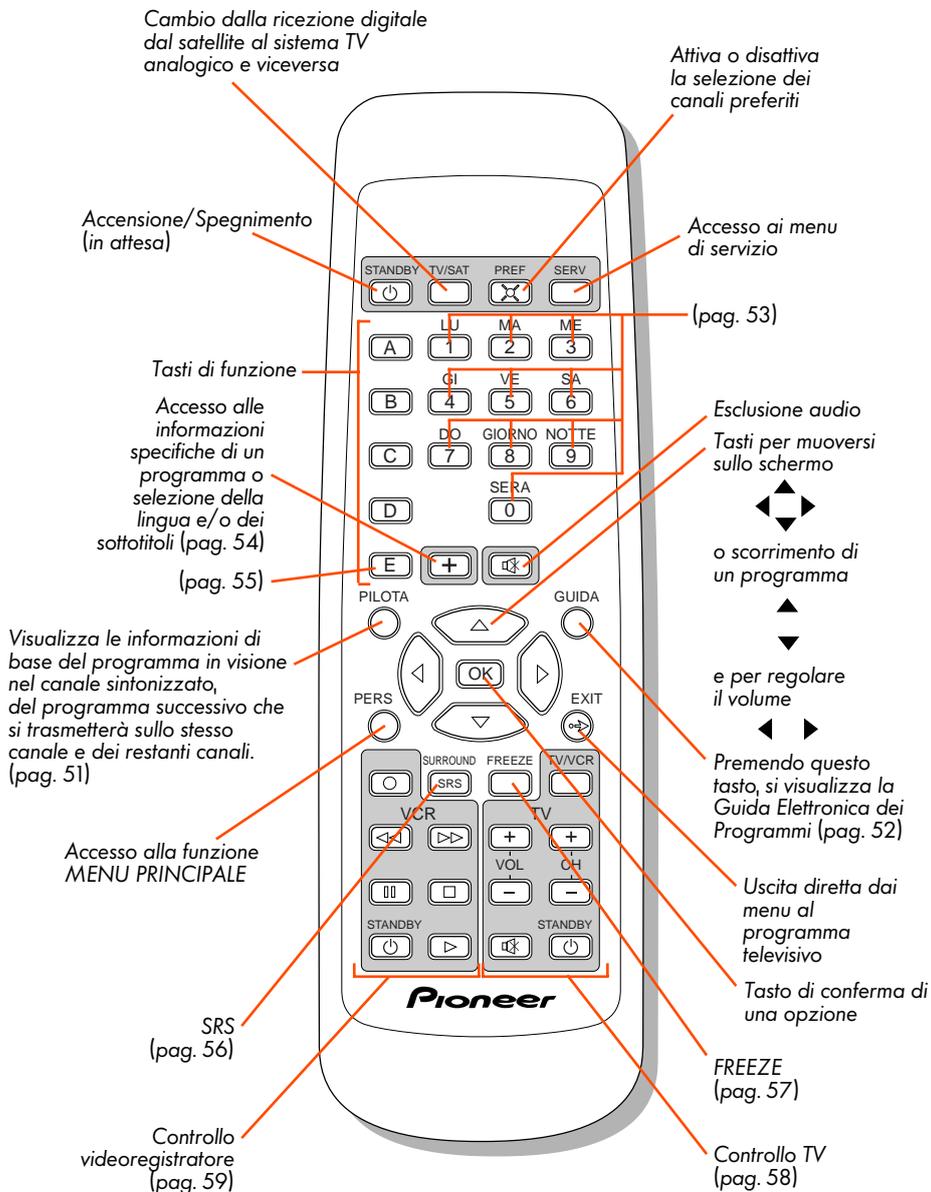


# PANNELLI DEL GOLD BOX...

## LEGENDA DEI TASTI E DELLE CONNESSIONI

### PANNELLO FRONTALE DEL RICEVITORE

Visualizzazione dell'orario quando l'apparecchio si trova nel modo di attesa.  
Visualizzazione del numero di programma quando l'apparecchio è acceso.

 Per spostarsi nelle finestre  
 Scorrimento di un programma  
 Per regolare il volume

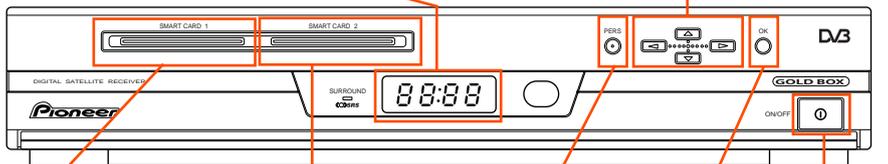

Letture della SMART CARD

Letture della CARTA DI CREDITO  
(non utilizzabile per SMART CARD)

Accesso alla funzione MENU PRINCIPALE

Tasto di conferma opzione

ON/OFF


### PANNELLO POSTERIORE DEL RICEVITORE

Connessione cavo alimentazione elettrica fornito col ricevitore

Connessione alla presa telefonica (fornita col ricevitore in dotazione)

SCART TV

LNB IN Entrata parabola satellitare

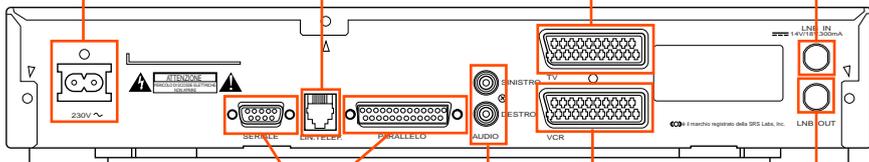

Connessione ad un computer seriale o in parallelo (opzionale)

Connessione ad un impianto HI-FI

SCART VCR

LNB OUT Uscita parabola satellitare per alimentare per esempio un ricevitore satellitare analogico.

# INDICE GENERALE...

## E SEQUENZA CONSIGLIATA PER L'INSTALLAZIONE, LA PERSONALIZZAZIONE E L'USO DEL GOLD BOX

Nelle pagine con BANDA NERA sono descritte le precauzioni da mettere in atto prima dell'installazione del ricevitore e durante il suo uso, oltre ad alcune avvertenze sulle funzionalità del GOLD BOX...

**PRIMA DI TUTTO** - pag. 3

Nelle pagine con BANDA VERDE sono descritte le operazioni da eseguire per collegare correttamente il GOLD BOX al vostro impianto...

**COLLEGAMENTI** - pag. 8

## LEGENDA...

### SIMBOLOGIA PER LA "LETTURA" DI QUESTO MANUALE

Questo simbolo significa:  
**PREMERE**

TASTO DA PREMERE sul telecomando del GOLD BOX



PERS



infatti, premendo il TASTO PERS, appare la schermata:

### **MENU PERSONALIZZAZIONE**

Questa è la schermata iniziale di riferimento, indicante tutte le funzioni del GOLD BOX relative al MENU PERS.

Da qui si inizia per sintonizzare e personalizzare il funzionamento del vostro GOLD BOX

**SEQUENZA DEI TASTI:**  
in questo manuale, accanto ai disegni delle schermate, viene riportata una sigla che elenca i tasti da premere sul telecomando, uno dopo l'altro, per far apparire la stessa schermata a video.

es: 

P	PERS	significa:		PERS
E				
R				
S				
3				
2				
OK				

MENU PERSONALIZZAZIONE

- 1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
- 2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI
- 3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
- 4 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
- 5 SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
- 6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO
- 7 PARAMETRI TECNICI



PERS PER TORNARE ALLO SCHERMO TV

## **IMPOSTAZIONI DI BASE** sufficienti per vedere subito

pag. 11

## **BLOCCO VISIONE** - pag. 20

## **PAY-PER-VIEW** - pag. 27

## **CANALI PREFERITI** - pag. 33

## **ACCENSIONE PROGRAMMATA DEL GOLD BOX** - pag. 36

## **OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SINTONIZZAZIONE** - pag. 40

## **I TASTI SPECIALI...** - pag. 51

## **I MESSAGGI SUL DISPLAY DEL GOLD BOX** - pag. 67

## **IL VOSTRO ABBONAMENTO E CASELLA POSTA** - pag. 68

## **VERIFICHE TECNICHE E SOLUZIONI** - pag. 71

 PERS **4**  
per l'**IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA**

 PERS **5**  
per la **SINTONIZZAZIONE DEI CANALI**

 PERS **3**  
per impedire la visione ai "non autorizzati"...

 **SERV** **ATTENZIONE: non confondete  
il tasto SERV col tasto PERS**  
per acquistare in **PAY-PER-VIEW...**

 PERS **2**  
per personalizzare lo **ZAPPING...**

 PERS **1**  
per non "perdere" gli appuntamenti preferiti...

 PERS **5**  
solo dopo aver eseguito le **IMPOSTAZIONI  
DI BASE**, per consultare l'elenco dei canali,  
aggiornarlo o modificarlo, sino a rifare del  
tutto la sintonizzazione del **GOLD BOX...**

le funzioni di alcuni tasti speciali del  
telecomando: **PILOTA - GUIDA - + - E - ...**


quando sul display del **GOLD BOX** appare  
una di queste scritte:  
**PIU - REC - MESS - TEL - AU**

 PERS **6** il vostro abbonamento  
con i relativi "diritti acquisiti", la casella posta  
e... **COME ARRICCHIRE L'ABBONAMENTO**

 PERS **7**  
per la personalizzazione dei parametri  
tecnici e la verifica del segnale...  
In queste pagine si trovano anche consigli  
utili alla risoluzione di eventuali problemi...

# PRIMA DI TUTTO...

## IL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

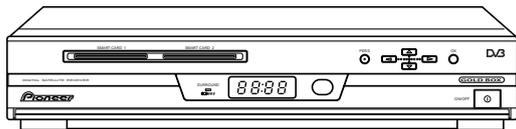

Il ricevitore GOLD BOX (DBR-S220I) con il cavo d'alimentazione



Il telecomando e le batterie in dotazione



Cavo d'alimentazione



Un cavo telefonico



Un cavo SCART

## AVVERTENZE PARTICOLARI

- ➔ Il GOLD BOX è disponibile in **COMODATO d'uso**, cioè a noleggio, oppure in **VENDITA**, cioè di proprietà dell'utilizzatore.
- ➔ Il GOLD BOX in **COMODATO** legge soltanto **SMART CARD** di D+, non funziona con altre **SMART CARD**.
- ➔ Il GOLD BOX in **VENDITA** legge **SMART CARD** anche di altri provider, tutte con tecnologia **SECA**.
- ➔ Quando non utilizzate il GOLD BOX, lasciatelo preferibilmente in posizione di **STAND-BY** (cioè spento col tasto  del telecomando), con la **SMART CARD** sempre inserita nell'apposito alloggiamento "SMART CARD 1" e col chip rivolto verso l'alto: questo rende possibile il costante aggiornamento via satellite. La posizione di **STAND-BY** è riconoscibile dal fatto che sul display del GOLD BOX appare l'ora.
- ➔ Il GOLD BOX deve essere necessariamente spento col tasto  del telecomando perchè memorizzi alcune operazioni, specificate all'interno dei vari capitoli.
- ➔ Il Modem interno al GOLD BOX può essere tranquillamente lasciato collegato alla linea telefonica. Ciò non comporta costi telefonici poichè si attiva soltanto per i pochi secondi necessari al suo uso e solo quando da voi richiesto.
- ➔ Il GOLD BOX non può "gestire" una parabola motorizzata.

# PRIMA DI TUTTO...

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri ed erronei del GOLD BOX.

Per un uso corretto e sicuro oltre che per un buon funzionamento del GOLD BOX, è importante tener presente le seguenti avvertenze.

## AVVERTENZE GENERALI

- Il manuale di istruzioni è parte integrante dell'apparecchiatura. In caso di trasporto, vendita o trasferimento, assicuratevi che le istruzioni seguano l'apparecchio.
- Non lasciate a portata dei bambini gli involucri in materiale plastico contenuti nella scatola e non disperdeteli nell'ambiente.
- Durante le fasi di installazione non inserite la spina finchè tutti i cavi (d'antenna o scart) non sono stati opportunamente collegati. Controllate che la tensione di rete sia quella richiesta dal GOLD BOX (220 V).
- È buona norma non inserire la spina del GOLD BOX in prese multiple sovraccaricate da troppe apparecchiature elettriche.
- Non bisogna mai usare prolunghe in locali adibiti a bagno o doccia, o comunque dove è presente umidità diffusa, nè sovrapporre o affiancare recipienti contenenti acqua.
- Assicuratevi che nessun corpo estraneo possa entrare nel GOLD BOX, in particolare dalle prese d'aria.
- In caso di liquidi rovesciati sul GOLD BOX, togliete immediatamente la corrente di rete e poi scollegatelo dalla presa.
- Per evitare danni causati dalla condensa, non utilizzate il GOLD BOX subito dopo averlo spostato da un luogo freddo ad un'altro più caldo e viceversa.
- Il cavo di alimentazione non va mai tirato nè posizionato sotto carichi pesanti o taglienti. Inoltre l'eventuale sostituzione o riparazione va eseguita sempre da personale autorizzato.
- In caso di guasto o cattivo funzionamento del GOLD BOX, spegnetelo, staccate la spina dell'alimentazione e non manomettetelo. Non tentate mai di ripararlo da soli e non rimuovete i sigilli di garanzia, rivolgetevi al SERVIZIO ABBONATI DI TELE+/D+.
- Il GOLD BOX viene fornito montato e collaudato. Per prevenire shock elettrici, non apritelo mai e quindi non manomettete nulla all'interno dell'apparecchio. Inoltre, attenzione! Il GOLD BOX contiene una batteria al litio. Non rimuovetela mai! Può essere danneggiata in modo irreversibile oltre che essere causa di possibili incidenti.

# PRIMA DI TUTTO...


- L'apertura del GOLD BOX, o la manomissione di una qualsiasi delle sue parti (che può comportare rischi!), comporterà la decadenza automatica di ogni tipo di garanzia oltre alla richiesta di risarcimento del danno in caso di GOLD BOX in comodato d'uso.
- Non usate solventi, benzine, detersivi a base di cloro, o altri prodotti analoghi, per la pulizia del GOLD BOX, ciò può causare danneggiamenti o intaccare le parti che lo compongono.
- Non spruzzate nelle vicinanze spray o alcool.

## DOVE COLLOCARE IL GOLD BOX...

- Scegliete un luogo lontano da caloriferi o altre fonti di calore.
- Evitate l'esposizione ad una luce intensa (lampade, neon,...)
- Non esponete il GOLD BOX ad agenti atmosferici (pioggia, vento, sole,...)
- Evitate di mettere il GOLD BOX in luoghi dove c'è acqua o umidità.
- Posizionate il GOLD BOX su superfici stabili, esenti da vibrazioni, non flessibili.
- Non appoggiate il GOLD BOX su superfici morbide (tappetini, centrini, moquette, panni...) che possano in qualche modo ostruirne le prese d'aria.
- Assicuratevi che tende, mobili, ecc., non impediscano la circolazione dell'aria attorno al GOLD BOX.
- Non mettete oggetti pesanti sopra il GOLD BOX.

## RAGGIO D'AZIONE DEL TELECOMANDO

- Se è presente un oggetto che ostruisce la traiettoria tra il telecomando e il sensore del segnale del telecomando, l'unità del videoregistratore potrebbe non rispondere al telecomando. Se si verifica questa situazione, rimuovere l'oggetto oppure cambiare la propria posizione.
- Man mano che si scaricano le batterie, il raggio d'azione del telecomando tende ad accorciarsi. Se la distanza risulta insufficiente per le proprie esigenze, sostituire le batterie.

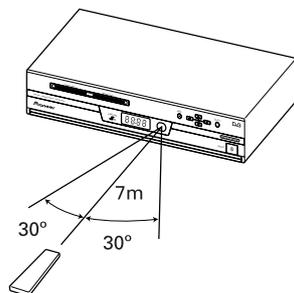


# PRIMA DI TUTTO...

## INSERIMENTO DELLE BATTERIE NEL TELECOMANDO...

Il telecomando non fa funzionare solo il ricevitore digitale, ma può controllare anche le principali funzioni degli apparecchi TV e Videoregistratori delle principali marche. Vedere pagina 58 oppure consultare le istruzioni per la programmazione.

Per mettere o per sostituire le batterie, aprire il coperchio dello scomparto sul retro del telecomando premendolo verso il basso e facendolo scorrere.

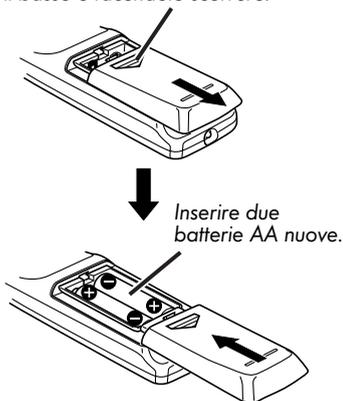

### Cura del telecomando

- Non sottoporre ad urti il telecomando
- Evitare che il telecomando venga a contatto con l'acqua
- Non usare, né riporre il telecomando nelle seguenti condizioni:  
Alla luce diretta del sole  
Vicino ad oggetti molto caldi  
In aree con un'elevata umidità

### ⚠ ATTENZIONE

- Non mischiare le batterie nuove con quelle usate. Inserire sempre e solo delle batterie nuove.
- Non mischiare insieme batterie di marche differenti: benché siano delle stesse dimensioni, potrebbero avere tensioni differenti.
- Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un lungo periodo di tempo (per più di un mese) togliere le batterie per evitare che si possano verificare delle perdite di fluido dalle batterie all'interno del telecomando. Se si dovesse verificare una perdita da una batteria all'interno del telecomando, gettare via le batterie vecchie, ripulire il liquido dallo scomparto, ed inserire delle batterie nuove.
- Le batterie PIONEER fornite in dotazione con il telecomando non contengono metalli pesanti, quali il mercurio, il nichel, o il cadmio. In molti paesi, però, non è consentito lo smaltimento delle batterie insieme ai normali rifiuti. Si raccomanda pertanto di rispettare le disposizioni locali per disfarsi delle batterie.
- **L'impostazione del codice marca del telecomando rimane viene mantenuta in memoria soltanto per un minuto circa, per cui si consiglia di tenere pronta una serie di batterie nuove per poterle inserire immediatamente dopo avere tolto quelle vecchie, al fine di evitare che i dati memorizzati vadano persi. Tuttavia, se con le batterie rimosse si premono i tasti del telecomando, l'impostazione del codice marca verrà cancellata. Prestare attenzione a non premere i tasti del telecomando mentre si sostituiscono le batterie.**

# PRIMA DI TUTTO...

- IL RICEVITORE PIONEER DBR-S220I E' COMPATIBILE CON I PROGRAMMI TELE+ /D+.
- **AVVERTENZA:** PER EVITARE IL RISCHIO DI FIAMME O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

## IMPORTANTE



Il simbolo che raffigura un fulmine con la punta a freccia racchiuso in un triangolo equilatero serve ad avvertire l'utente circa la presenza, nella scatola del prodotto, di parti non isolate con una "tensione pericolosa" che potrebbero rappresentare un grave rischio di scossa elettrica per le persone.



**ATTENZIONE:**  
PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). LE PARTI CONTENUTE ALL'INTERNO NON SONO RIPARABILI DALL'UTENTE. PER EVENTUALI RIPARAZIONI, RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.



Il punto esclamativo in un triangolo equilatero serve ad avvertire l'utente circa la presenza, nella documentazione allegata all'apparecchio, di importanti istruzioni d'uso e manutenzione.

### Attenzione

*Il servizio al quale siete abbonati è in continua evoluzione: ogni giorno nascono nuove opportunità.*

*Per questo motivo le informazioni contenute in questo manuale si riferiscono alla situazione odierna.*

*Sarà nostra cura fornirvi tutte le informazioni necessarie per utilizzare al meglio il vostro ricevitore.*

**AVVERTENZA:** QUESTO APPARECCHIO NON E' IMPERMEABILE. NON SISTEMARE VICINO AD ESSO NESSUN OGGETTO CONTENENTE ACQUA, COME VASI, CONTENITORI DI PRODOTTI DI BELLEZZA O FLACONI DI MEDICINALI. H001Alt

*Questo prodotto e' stato realizzato unicamente per uso domestico, pertanto non se ne garantisce il perfetto funzionamento per utilizzi diversi da quello di progetto.*

*IL RICEVITORE GOLD BOX, A CUI SI RIFERISCE QUESTO MANUALE D'INSTALLAZIONE E GUIDA ALL'USO, E' CONFORME AL DECRETO LEGISLATIVO 17/05/1999 N. 191 ED E' DISTRIBUITO DA ATENA SERVIZI S.p.a.*

### AVVERTENZA:

*L'apparecchio non è impermeabile e perciò, per evitare fiamme e rischi di scosse, non esporlo alla pioggia o all'umidità e non appoggiare contenitori di liquidi come vasi, piante, cosmetici, medicinali, ecc., nelle sue vicinanze.*

*Quando si gettano le batterie usate, seguire le normative o le regole ambientali della propria nazione/area.*

# COLLEGAMENTI...

## COME COLLEGARE IL GOLD BOX AL VOSTRO IMPIANTO

### COLLEGARE IL GOLD BOX ALL'IMPIANTO...

Dopo aver letto attentamente le pagine del capitolo *PRIMA DI TUTTO...*, è il momento di collegare il GOLD BOX al vostro impianto, a seconda delle sue caratteristiche e degli apparecchi che sono presenti.


Individuate, fra quelle proposte qui di seguito, quale situazione è analoga alla vostra e realizzate i collegamenti così come sono disegnati e spiegati.

Abbiate cura di operare sempre con la spina del GOLD BOX staccata dalla presa di corrente.

Solo a collegamenti eseguiti potrete reinserirla per passare poi alle operazioni iniziali descritte nel capitolo *IMPOSTAZIONI DI BASE*.

Particolare attenzione va prestata all'inserimento delle varie spine negli apparecchi. Accertatevi quindi che siano inserite a fondo e in posizione stabile per evitare fuoriuscite o malfunzionamenti durante l'uso.

### CONFIGURAZIONE MINIMA...

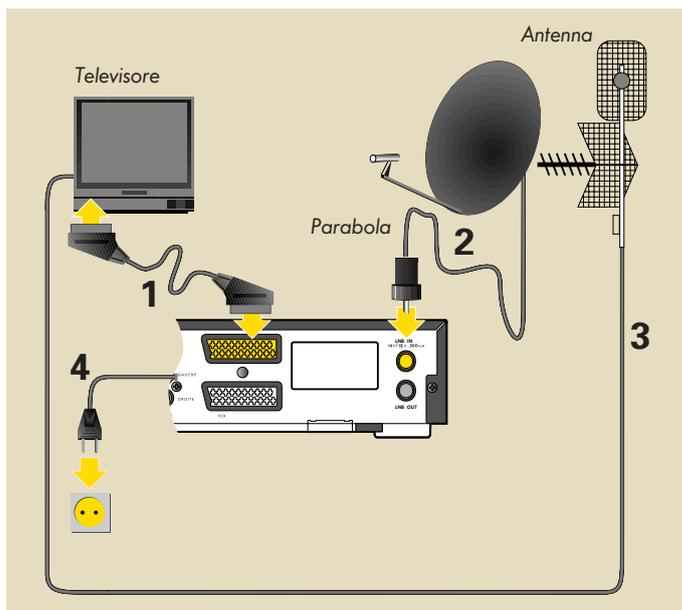

1 - con un cavo SCART collegate l'uscita TV sul GOLD BOX con la presa PRINCIPALE sul Televisore

2 - inserite il cavo proveniente dalla PARABOLA nella presa LNB IN sul GOLDBOX


3 - l'antenna analogica va collegata al Televisore

4 - collegate alla corrente la spina del GOLD BOX.

# COLLEGAMENTI...

COME COLLEGARE IL GOLD BOX  
AL VOSTRO IMPIANTO

## CONFIGURAZIONE MINIMA + VIDEOREGISTRATORE...

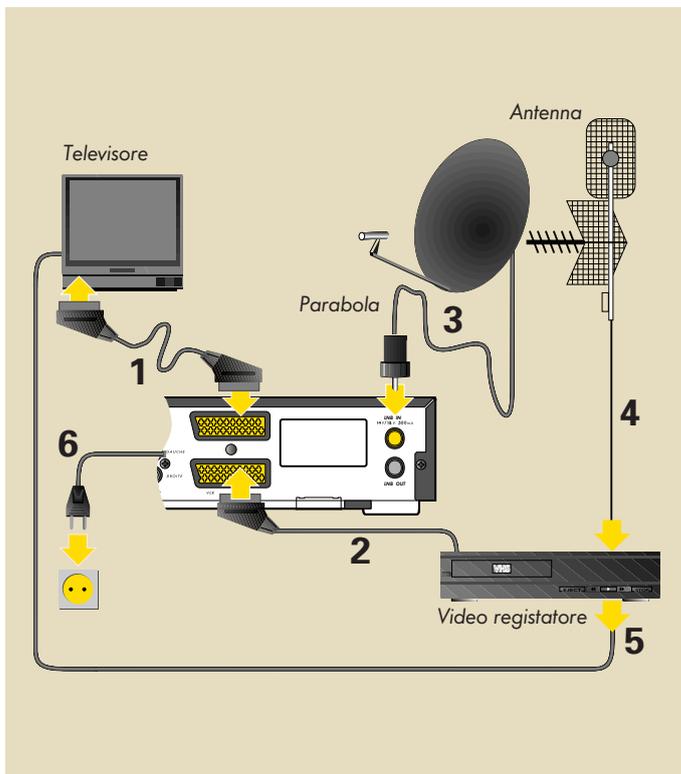

1 - con un cavo SCART collegate l'uscita TV sul GOLD BOX con la presa PRINCIPALE sul Televisore

2- con un cavo SCART collegate l'uscita VCR sul GOLD BOX con la presa PRINCIPALE sul Videoregistratore

3 - il cavo proveniente dalla PARABOLA va nella presa LNB IN sul GOLDBOX

4 - collegate l'antenna analogica al Videoregistratore

5 - con un cavo antenna RF collegate l'uscita antenna del Videoregistratore con l'ingresso antenna del Televisore

6 - collegate alla corrente la spina del GOLD BOX.


Ulteriori apparecchiature dotate di connessioni SCART (lettore DVD, secondo Videoregistratore...) possono essere collegate all'impianto sopra descritto esclusivamente se il Televisore o il Videoregistratore sono dotati di doppia presa SCART.

Se siete in possesso di un altro ricevitore satellitare (analogico o digitale), potete collegarlo direttamente all'uscita LNB OUT del GOLD BOX tramite un cavo coassiale.

Lasciando il GOLD BOX in posizione di STAND-BY (cioè con l'orario visibile sul display premendo il tasto rosso del telecomando), il secondo ricevitore sarà in grado di gestire direttamente il collegamento con la parabola.

# COLLEGAMENTI...


## COME COLLEGARE IL GOLD BOX AL VOSTRO IMPIANTO

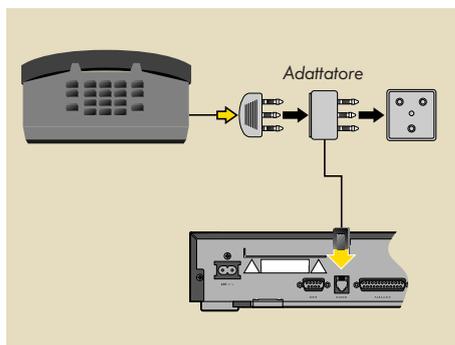

### COLLEGAMENTO DEL MO- DEM INTERNO...


È possibile utilizzare il modem interno del GOLD BOX collegandolo alla presa telefonica come descritto nel disegno.

Con il modem collegato alla rete telefonica è possibile "comunicare" con D+, utilizzando così i numerosi servizi interattivi disponibili (upgrade dell'abbonamento, acquisti su PALCO, ecc...).

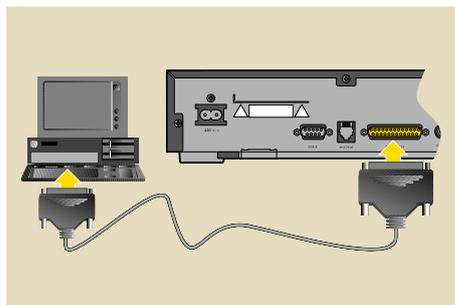

### COLLEGAMENTO AD UN COMPUTER...

Il GOLD BOX è dotato di una porta "PARALLELA" alla quale è possibile collegare un computer ("porta" stampante). Questo permetterà, ad esempio, di caricare nel computer giochi o programmi avendo cura di collegare anche il modem.

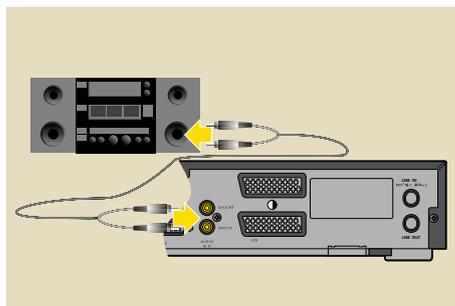

### COLLEGAMENTO AD UN SISTEMA HI-FI...

Collegando le uscite AUDIO (destra e sinistra) del GOLD BOX all'entrata ausiliaria del vostro sistema HI-FI, utilizzando un cavo audio, è possibile avere una altissima qualità del suono, sfruttando le potenzialità del vostro sistema HI-FI.

# IMPOSTAZIONI DI BASE...

## NECESSARIE E SUFFICIENTI PER VEDERE SUBITO

### INTRODUZIONE...

A questo punto del manuale dovrete aver già posizionato e collegato correttamente gli apparecchi di cui disponete (spiegazione dettagliata nelle pagine con banda di colore verde).

Ora procedete come segue per sintonizzare nel miglior modo possibile il GOLD BOX.

Accendete il vostro televisore ed il GOLD BOX.

Inserite la SMART CARD nell'apposita sede contrassegnata dalla scritta SMART CARD 1.

A questo punto il vostro Televisore dovrebbe posizionarsi automaticamente in posizione AUDIO-VIDEO (AV). In caso contrario, seguendo le istruzioni del TV, impostate manualmente il programma AUDIO VIDEO (di solito è contraddistinto dalle sigle AU, AV, EURO AV, EXT, AUX, INPUT, INPUT SELECT, 0, ecc., o da altri simboli grafici specifici, a seconda dei vari apparecchi TV in commercio).

Il programma AUDIO VIDEO è un programma che i televisori hanno appositamente per i collegamenti via cavo SCART.



Solo se lo schermo del TV appare nero con eventuale fruscio di sottofondo, premete il tasto **PERS** sul frontale del **GOLD BOX**.

**Si consiglia di lasciare sempre inserita la SMART CARD nel GOLD BOX per ricevere i costanti comandi di abilitazione.**



Appare questa schermata dove sono inizialmente attivabili solo le funzioni 4, 5 e 7



# IMPOSTAZIONI DI BASE...


## IMPOSTAZIONE DEL RICEVITORE



4

appare questa schermata

### IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA

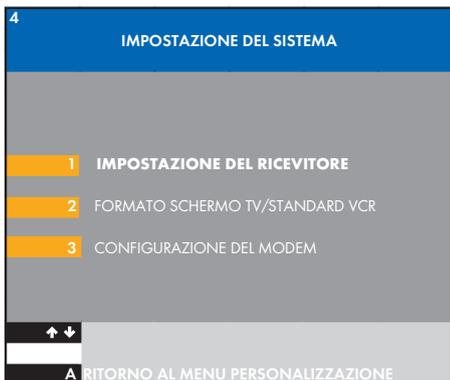

P  
E  
R  
S  
4



1

appare questa schermata

### IMPOSTAZIONE DEL RICEVITORE



P  
E  
R  
S  
4  
1

Avete adesso l'opportunità di selezionare le impostazioni del ricevitore

Per passare da un "campo" all'altro utilizzate i tasti  $\downarrow$  e  $\uparrow$

Per far "scorrere" le differenti opzioni presenti in ogni "campo", utilizzate i tasti  $\leftarrow$  e  $\rightarrow$

#### CONSIGLIO

Inizialmente impostate i parametri come quelli indicati sopra, nel disegno della schermata. Potranno essere eventualmente modificati in seguito

#### ATTENZIONE

È importante comunque eseguire l'operazione, descritta nella prossima pagina, relativa all'impostazione dell'ora solare (INVERNO) o legale (ESTATE)

# IMPOSTAZIONI DI BASE...

## IMPOSTAZIONE DELLA DATA E DELL'ORA



appare questa schermata

### IMPOSTAZIONE DELLA DATA E DELL'ORA

Per passare da un "campo" all'altro utilizzate i **TASTI** ↓ e ↑.

Muovetevi all'interno del campo **INVERNO/ESTATE** con i **TASTI** ← e →

È utile impostare il "campo" dell'ora solare (**INVERNO**) o legale (**ESTATE**). Questo perchè il **GOLD BOX** calcolerà automaticamente l'ora da utilizzare riferendosi a questo parametro.

(Data e Ora verranno impostate automaticamente e correttamente via satellite durante le fasi di sintonizzazione che eseguirete più avanti)



per confermare


appare questa schermata

### IMPOSTAZIONE DEL RICEVITORE



appare questa schermata


### IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA

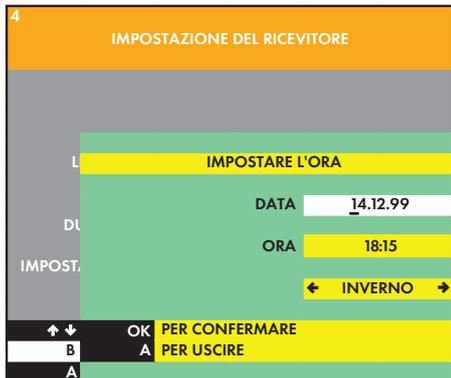

PERS  
4  
1  
B



PERS  
4  
1

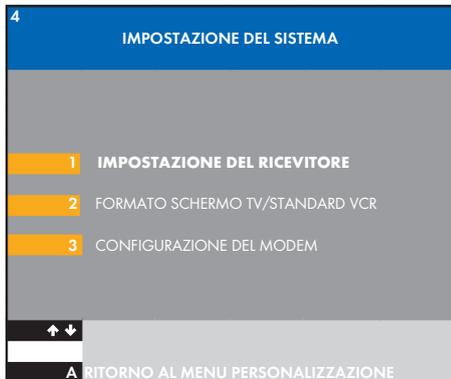

PERS  
4

# IMPOSTAZIONI DI BASE...

## FORMATO SCHERMO TV E STANDARD VIDEOREGISTRATORE

### CONFIGURAZIONE DEL MODEM



2

#### appare questa schermata

### FORMATO SCHERMO TV STANDARD VIDEOREGISTRATORE

Adesso avete l'opportunità di variare le impostazioni adattandole alle caratteristiche del vostro TV e del VIDEOREGISTRATORE (VCR). Ad esempio, lo schermo della vostra TV potrebbe essere da 16/9 (wide screen) invece che da 4/3.

Per passare da un "campo" all'altro utilizzate i TASTI  $\downarrow$  e  $\uparrow$ , muovendovi all'interno di ogni campo con i TASTI  $\leftarrow$  e  $\rightarrow$  per impostare i valori desiderati.

Si suggerisce di impostare il "campo" SEGNALE TV 3 sul RGB per una migliore qualità di immagine rispetto a COMPOSITO. Se non sarete soddisfatti della qualità dell'immagine, selezionate il valore COMPOSITO.



A

#### appare questa schermata

### IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA



3


#### appare questa schermata

### CONFIGURAZIONE DEL MODEM


**ATTENZIONE:** la configurazione del MODEM interno al GOLD BOX è indispensabile per poter accedere ai numerosi servizi interattivi, compresi quelli di PALCO, la Pay-per-View di D+.



P  
E  
R  
S  
4  
2

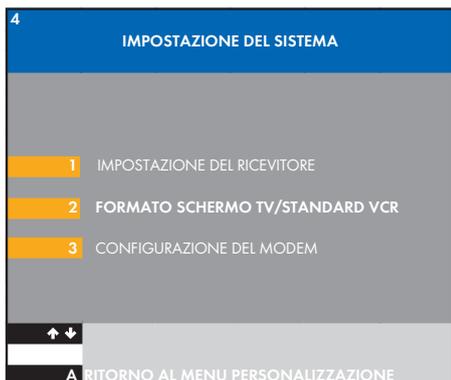

P  
E  
R  
S  
4

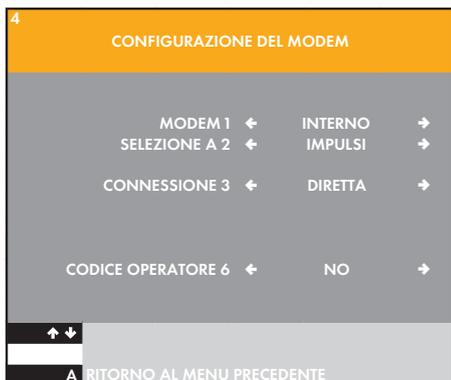

P  
E  
R  
S  
4  
3

# IMPOSTAZIONI DI BASE...

## CONFIGURAZIONE DEL MODEM: IMPIANTO SENZA CENTRALINO

Per passare da un "campo" all'altro utilizzate i **TASTI** ↓ e ↑, muovendovi all'interno di ogni campo con i **TASTI** ← e → per impostare i valori desiderati a seconda del tipo di **IMPIANTO TELEFONICO**, con o senza centralino.

### IMPIANTO SENZA CENTRALINO

Il campo **MODEM 1** non è modificabile e mostra sempre la scritta: **INTERNO**.


Il campo **SELEZIONE A 2** può essere impostato su **TONI** (consigliato) o **IMPULSI**, a seconda del tipo di segnale utilizzato dal vostro impianto telefonico.

Se il vostro impianto telefonico **NON È DOTATO DI CENTRALINO**, il campo **CONNESSIONE 3** va impostato con la scritta: **DIRETTA**.

Il campo **CODICE OPERATORE 6** va impostato con la scritta **SI**, per attivare il successivo campo **PREFISSO 7**, dove dovrete inserire il **PREFISSO DEL GESTORE TELEFONICO** a cui siete abbonati.

ALBACOM = 10770  
INFOSTRADA = 10550  
TELECOM = 0  
WIND = 10880 ; etc


A questo punto il vostro **GOLD BOX** è pronto per "dialogare", via modem/linea telefonica, con D+.



per tornare alla schermata

### MENU PERSONALIZZAZIONE

**ATTENZIONE:** saltate le istruzioni riportate nella pagina seguente

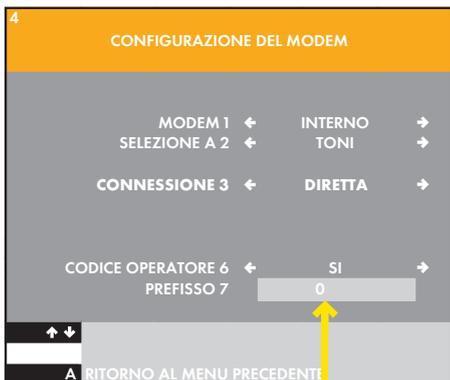

### ATTENZIONE

Assicuratevi che il prefisso sia inserito a partire dal primo spazio disponibile a sinistra.

Per esserne certi, **PREMETE PIÙ VOLTE** il **TASTO** ← sul telecomando del **GOLD BOX**, fino a cancellare tutti gli eventuali numeri o spazi eventualmente presenti.



# IMPOSTAZIONI DI BASE...

## CONFIGURAZIONE DEL MODEM: IMPIANTO CON CENTRALINO

### IMPIANTO CON CENTRALINO

Il campo **MODEM 1** non è modificabile e mostra sempre la scritta: **INTERNO**.

Il campo **SELEZIONE A 2** può essere impostato su **TONI** (consigliato) o **IMPULSI**, a seconda del tipo di segnale utilizzato dal vostro impianto telefonico.

Se il vostro impianto telefonico È **DOTATO DI CENTRALINO**, il campo **CONNESSIONE 3** va impostato con la scritta: **PABX**.

Il campo **PREFISSO 4** può essere impostato con differenti valori, corrispondenti al numero o al simbolo che solitamente utilizzate col telefono per prendere la linea esterna. Le opzioni disponibili vanno selezionate utilizzando i **TASTI ← e →**.

Il campo **ATTESA SEGNALE 5** deve essere impostato con la scritta **NO**, selezionata utilizzando i **TASTI ← e →**.

Il campo **CODICE OPERATORE 6** va impostato con la scritta **SI**, per attivare il successivo campo **PREFISSO 7**, dove "**OBBLIGATORIAMENTE**" dovrete inserire il **PREFISSO DEL GESTORE TELEFONICO** a cui siete abbonati.

ALBACOM = 10770

INFOSTRADA = 10550

TELECOM = 0 ; WIND = 10880 ; etc

Ora il vostro **GOLD BOX** può "dialogare", via modem/linea telefonica, con **D+**.



per tornare alla schermata

**MENU PERSONALIZZAZIONE**

4

CONFIGURAZIONE DEL MODEM

MODEM 1 ←	INTERNO →
SELEZIONE A 2 ←	TONI →
CONNESSIONE 3 ←	PABX →
PREFISSO 4 ←	0 →
ATTESA DEL SEGNALE 5 ←	NO →
CODICE OPERATORE 6 ←	SI →
PREFISSO 7 ←	0 →

↑ ↓

A RITORNO AL MENU PRECEDENTE

#### ATTENZIONE

Assicuratevi che il prefisso sia inserito a partire dal primo spazio disponibile a sinistra.

Per esserne certi, **PREMETE PIÙ VOLTE il TASTO ←** sul telecomando del **GOLD BOX**, fino a cancellare tutti gli eventuali numeri o spazi eventualmente presenti.

PERS

MENU PERSONALIZZAZIONE

- 1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
- 2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI
- 3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
- 4 **IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA**
- 5 **SINTONIZZAZIONE DEI CANALI**
- 6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO
- 7 **PARAMETRI TECNICI**

↑ ↓

PERS PER TORNARE ALLO SCHERMO TV

# IMPOSTAZIONI DI BASE...

## SINTONIZZAZIONE E MEMORIZZAZIONE DEI CANALI



5

appare questa schermata  
**SCELTA DELLA  
NUMERAZIONE**

In questa fase vi consigliamo di scegliere l'opzione 1 perchè i vari canali verranno sintonizzati e memorizzati automaticamente alle posizioni che D+ utilizza come riferimento in tutte le "comunicazioni agli abbonati".



1

appare questa schermata  
**MEMORIZZAZIONE/  
SINTONIZZAZIONE TELEPIÙ**



OK

per confermare

e dare quindi il via alla procedura di SINTONIZZAZIONE e MEMORIZZAZIONE dei canali, che durerà circa 15/20 minuti.

Durante le operazioni vengono visualizzati sia la percentuale di ricerca svolta che il numero di canali man mano trovati.


**N.B.:** interrompendo questa operazione prima che appaia la prossima schermata, nessun canale potrà essere memorizzato.



PERS  
5



PERS  
5  
1

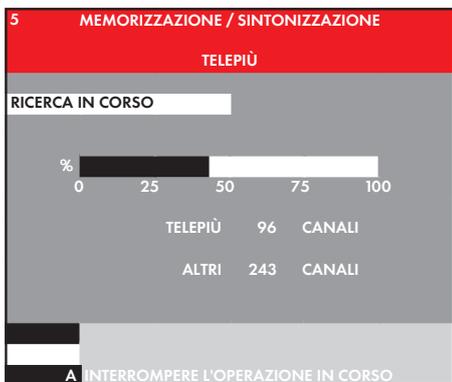

PERS  
5  
1  
OK

# IMPOSTAZIONI DI BASE...

## SINTONIZZAZIONE E MEMORIZZAZIONE DEI CANALI

Al termine della procedura di SINTONIZZAZIONE e MEMORIZZAZIONE appare automaticamente questa schermata

### CONSULTARE L'ELENCO

Per verificare la buona riuscita della sintonizzazione dei canali, date una rapida scorsa all'elenco utilizzando i tasti  $\uparrow\downarrow$  per muovervi nelle schermate.

**ATTENZIONE:**  
È assolutamente necessario, a questo punto, MEMORIZZARE TUTTE LE OPERAZIONI finora svolte.

Per fare ciò posizionatevi su un canale qualsiasi dell'elenco utilizzando i tasti  $\uparrow$  e  $\downarrow$



per guardare, poi...



STANDBY



**per spegnere il GOLD BOX col telecomando.**  
Solo premendo questo tasto del telecomando vengono memorizzate tutte le IMPOSTAZIONI DI BASE fin qui scelte, altrimenti vengono perse.



STANDBY



per riaccenderlo

e passare alle operazioni facoltative ma consigliabili con le quali CREARE UN CODICE DI BLOCCO VISIONE (pagine con banda rossa).



PERS 5 1



PERS 5 1

### ATTENZIONE:

Se le operazioni di sintonizzazione/memorizzazione non hanno dato buon esito, leggete le pagine con banda nera ove sono spiegati alcuni interventi e/o controlli da eseguire prima di ripetere quanto è stato descritto in queste pagine con banda blu

# IMPOSTAZIONI DI BASE... SOLO CON PARABOLA DUAL FEED

## UTILIZZO DI UNA PARABOLA DUAL FEED

Il vostro GOLD BOX è in grado di gestire anche un sistema di ricezione DUAL FEED. Per utilizzare una PARABOLA DUAL FEED è però necessario far installare un apposito switch, modello DiSeqC 1.0, che vi permetterà di ricevere, oltre ai canali trasmessi mediante il satellite EUTELSAT (e che avete sintonizzato/memorizzato con le operazioni illustrate nelle pagine precedenti) anche quelli trasmessi mediante il satellite ASTRA.

Il cavo che arriva dal convertitore che gestisce i segnali provenienti dal satellite EUTELSAT deve essere connesso con l'entrata 1 (oppure A) dello switch.

Il cavo che arriva dal convertitore che gestisce i segnali provenienti dal satellite ASTRA deve essere connesso con l'entrata 2 (oppure B) dello switch.

Per eseguire le operazioni di sintonia per questo secondo satellite, dovete eseguire due serie di operazioni:

- la prima per impostare i PARAMETRI TECNICI necessari alla ricezione da ASTRA
- la seconda per SINTONIZZARE/MEMORIZZARE i canali ricevibili da ASTRA

## IMPOSTARE I PARAMETRI TECNICI PER ASTRA

PERS



per arrivare a questa schermata ("partendo" da un qualsiasi canale) ed impostare i valori come mostrato qui a lato nel cerchio rosso. I restanti valori sono reperibili sulle riviste specializzate.

(N.B.- non serve inserire i parametri SYMBOL RATE e FEC poichè vengono impostati automaticamente dal GOLD BOX).



Una volta impostati correttamente i valori



per tornare al

MENU PERSONALIZZAZIONE, poi...




per arrivare a

questa schermata ed impostare il **numero 2** nel campo giallo, usando i tasti ← →,



per confermare

e dare quindi il via alle operazioni di aggiunta canali.

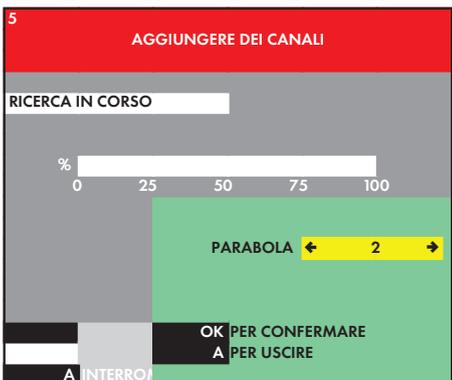

# BLOCCO VISIONE...

COME INSERIRE PER LA PRIMA VOLTA  
IL VOSTRO CODICE SEGRETO



## COME BLOCCARE ALCUNE FUNZIONI DEL GOLD BOX...

Con il CODICE SEGRETO DI BLOCCO VISIONE è possibile impedire alcune operazioni col GOLD BOX e quindi avere un suo controllo completo e sicuro.

Chi non conosce il vostro CODICE SEGRETO non può:

- acquistare e vedere i programmi di PALCO, la Pay-per-View di D+
- estendere (UPGRADE) il vostro profilo d'abbonamento via modem
- risintonizzare il GOLD BOX
- guardare i canali da voi bloccati

La creazione di un CODICE SEGRETO per il BLOCCO DELLA VISIONE è un'operazione perciò consigliabile non appena terminate le operazioni di IMPOSTAZIONE DI BASE (pagine con banda blu). Questo CODICE può essere modificato o annullato a vostra scelta in qualsiasi momento.



PERS

appare questa schermata  
**MENU PERSONALIZZAZIONE**


Avete adesso l'opportunità di selezionare la voce 3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE.



appare questa schermata  
**CODICE CONTROLLO FAMILIARE  
E BLOCCO VISIONE**



P  
E  
R  
S

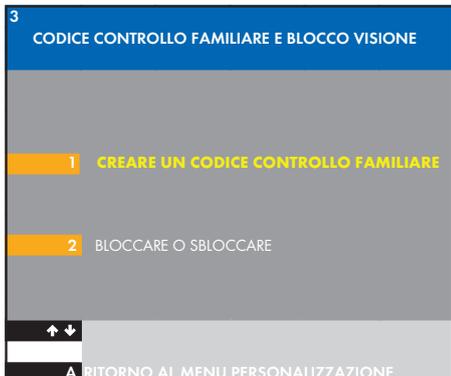

P  
E  
R  
S  
3

# BLOCCO VISIONE...

COME INSERIRE PER LA PRIMA VOLTA  
IL VOSTRO CODICE SEGRETO



1

appare la "finestra" dove digitare il  
**CODICE FAMILIARE**

Avete adesso l'opportunità di inserire un numero di 4 cifre, a vostro piacere, usando la tastiera del telecomando.

**Non inserite 0 0 0 0** poiché questo numero non viene considerato un **CODICE** di BLOCCO dal GOLD BOX.

ESEMPIO



3 1 2 1

che viene scritto nella "finestra"

**ATTENZIONE:**  
Ricordatevi di annotare il **CODICE SEGRETO** prima di iniziare le operazioni seguenti.


Se il **CODICE SEGRETO** viene dimenticato, esclusivamente il titolare dell'abbonamento potrà, telefonando al **SERVIZIO ABBONATI DI D+**, farselo annullare via satellite.




OK

per confermare


Nella "finestra" verde vi appare il messaggio di **ATTENZIONE**.

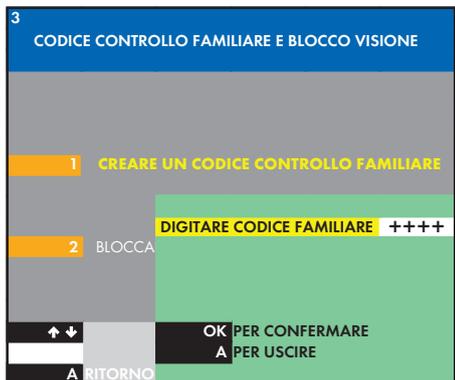

PERS 3 1

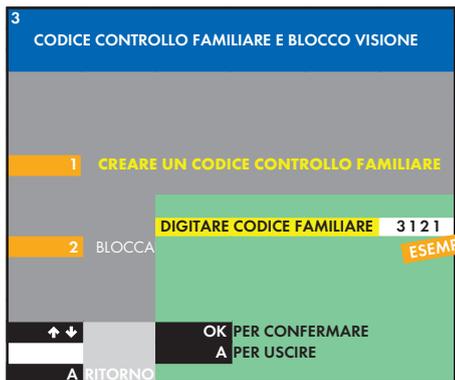

PERS 3 1

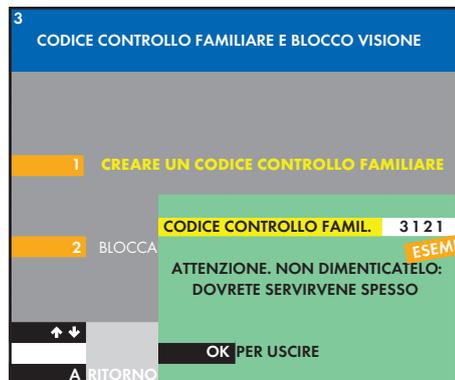

PERS 3 1  
OK

# BLOCCO VISIONE...

COME INSERIRE PER LA PRIMA VOLTA  
IL VOSTRO CODICE SEGRETO



per uscire  
e tornare a questa schermata.

A questo punto, automaticamente viene attivato il blocco per:

- acquistare e vedere i programmi di PALCO, la Pay-per-View di D+
- estendere (UPGRADE) il vostro profilo d'abbonamento via modem
- risintonizzare il GOLD BOX

Solo chi è a conoscenza del CODICE SEGRETO potrà eseguire queste operazioni.

**Se si desidera anche bloccare l'accesso ad alcuni canali da voi scelti bisogna seguire le operazioni descritte nel prossimo capitolo, nelle pagine con banda rossa.**



per uscire  
e tornare a questa schermata.



# BLOCCO VISIONE...

COME ASSEGNARE UN "LUCCHETTO",  
CHIUDERLO E APRIRLO, ELIMINARLO



## COME IMPEDIRE LA VISIONE DI ALCUNI CANALI...

Una volta impostato il CODICE SEGRETO DI BLOCCO VISIONE potete scegliere quali canali bloccare.

Potete quindi avere un controllo completo e sicuro su tutti quei canali che ritenete debbano essere visti solo da chi conosce il vostro CODICE SEGRETO.

I canali bloccati possono essere sbloccati in qualsiasi momento solo da chi conosce il CODICE SEGRETO.



PERS

### appare questa schermata **MENU PERSONALIZZAZIONE**

Avete adesso l'opportunità di selezionare la voce 3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE.



3

### appare questa schermata **CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE**



PERS



PERS 3

# BLOCCO VISIONE...

## COME ASSEGNARE UN "LUCCHETTO", CHIUDERLO E APRIRLO, ELIMINARLO



2

appare la "finestra" dove digitare il **CODICE FAMILIARE**

Dovete adesso inserire il vostro **CODICE SEGRETO**, usando la tastiera del telecomando.

**ATTENZIONE:** i numeri del vostro codice non vengono visualizzati sullo schermo per impedirne la visione ai non autorizzati. Al loro posto vengono visualizzati degli asterischi.

ESEMPIO



3 1 2 1


che viene scritto sotto forma di asterischi come mostrato in questa schermata

Se il **CODICE SEGRETO** viene dimenticato, esclusivamente il titolare dell'abbonamento potrà, telefonando al **SERVIZIO ABBONATI DI D+**, farselo annullare via satellite.



OK

per confermare  
appare questa schermata  
**BLOCCARE O SBLOCCARE**

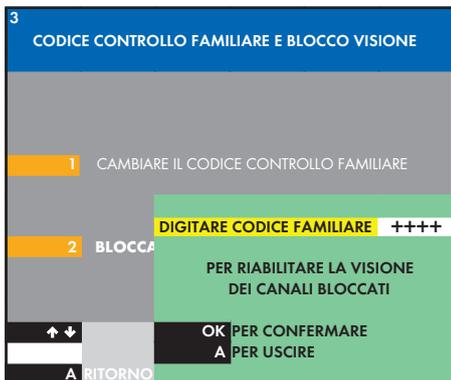

PERS  
3  
2



PERS  
3  
2



PERS  
3  
2  
OK

# BLOCCO VISIONE...

## COME ASSEGNARE UN "LUCCHETTO", CHIUDERLO E APRIRLO, ELIMINARLO



### COME ASSEGNARE I LUCCHETTI...

Potete adesso scegliere quali CANALI bloccare usando i tasti  $\uparrow\downarrow$  del telecomando per evidenziare, uno alla volta, il canale al quale assegnare il lucchetto.



per assegnare un "LUCCHETTO" al canale scelto.

Il lucchetto appare APERTO.

Infatti il BLOCCO CANALI non è ancora stato attivato.

Ripetete l'operazione dell' "evidenziare" il canale, usando i tasti  $\uparrow\downarrow$ , e ancora premete **OK** fino a quando avrete finito di assegnare i lucchetti.

### COME CHIUDERE E APRIRE I LUCCHETTI...



per ATTIVARE TUTTI

I BLOCCHI, cioè per chiudere tutti i "LUCCHETTI" assegnati ai canali.

A questo punto i canali col lucchetto chiuso, risultano "BLOCCATI" e visibili solo per chi conosce il CODICE SEGRETO, che verrà richiesto per poterli vedere.

Per ANNULLARE TUTTI I BLOCCHI (DISATTIVARE LA FUNZIONE DI BLOCCO CANALI)



ancora **B** e tutti i

lucchetti si apriranno, rendendo libera la visione di tutti i canali senza più richiedere il CODICE SEGRETO.

BLOCCARE O SBLOCCARE	
TELEPIÙ	BLOCCHI DISATTIVATI
RAI1	1
RAI2	2
RAI3	3
R4	4
C5	5
II	6
T+/Bianco	8
T+/Nero	9
T+/Grigio	10
...	
$\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow$	<b>OK</b> PER SCEGLIERE
<b>B</b>	PER ATTIVARE TUTTI I BLOCCHI
<b>A</b>	RITORNO AL MENU PERSONALIZZAZIONE

P  
E  
R  
S  
3  
2  
...  
OK  
...  
OK  
...  
OK

BLOCCARE O SBLOCCARE	
TELEPIÙ	BLOCCHI ATTIVATI
RAI1	1
RAI2	2
RAI3	3
R4	4
C5	5
II	6
T+/Bianco	8
T+/Nero	9
T+/Grigio	10
...	
$\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow$	<b>OK</b> PER SCEGLIERE
<b>B</b>	PER ANNULLARE TUTTI I BLOCCHI
<b>A</b>	RITORNO AL MENU PERSONALIZZAZIONE

P  
E  
R  
S  
3  
2  
...  
OK  
...  
OK  
...  
B

BLOCCARE O SBLOCCARE	
TELEPIÙ	BLOCCHI DISATTIVATI
RAI1	1
RAI2	2
RAI3	3
R4	4
C5	5
II	6
T+/Bianco	8
T+/Nero	9
T+/Grigio	10
...	
$\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow$	<b>OK</b> PER SCEGLIERE
<b>B</b>	PER ATTIVARE TUTTI I BLOCCHI
<b>A</b>	RITORNO AL MENU PERSONALIZZAZIONE

P  
E  
R  
S  
3  
2  
...  
OK  
...  
OK  
...  
OK  
...  
B

# BLOCCO VISIONE...

## COME ASSEGNARE UN "LUCCHETTO", CHIUDERLO E APRIRLO, ELIMINARLO



### COME ELIMINARE I LUCCHETTI...

Qualsiasi canale dotato di lucchetto (APERTO o CHIUSO), può essere in qualsiasi momento liberato dal lucchetto medesimo.

Evidenziate il canale, appare la scritta **PER ANNULLARE**,



ed il lucchetto sparisce da quel canale, facendo riapparire la scritta **PER SCEGLIERE**.

Questa operazione di assegnare o eliminare un lucchetto è ripetibile tutte le volte che si vuole, per tutti i canali sintonizzati e memorizzati.

Terminate queste operazioni...



per tornare a questa schermata: MENU PERSONALIZZAZIONE



STANDBY



**per spegnere il GOLD BOX col telecomando. Solo premendo questo tasto del telecomando vengono memorizzati i BLOCCHI VISIONE, altrimenti vengono persi.**

3 BLOCCARE O SBLOCCARE

TELEPIÙ BLOCCHI DISATTIVATI

RAI1	1
RAI2	2
RAI3	3
R4	4
C5	5
I1	6
T+/Bianco	8
T+/Nero	9
T+/Grigio	10
...	

↑ ↓ ← → OK PER ANNULLARE

B PER ATTIVARE TUTTI I BLOCCHI

A RITORNO AL MENU PERSONALIZZAZIONE

PERS  
3  
2  
OK  
.....  
.....

3 BLOCCARE O SBLOCCARE

TELEPIÙ BLOCCHI ATTIVATI

RAI1	1
RAI2	2
RAI3	3
R4	4
C5	5
I1	6
T+/Bianco	8
T+/Nero	9
T+/Grigio	10
...	

↑ ↓ ← → OK PER SCEGLIERE

B PER ANNULLARE TUTTI I BLOCCHI

A RITORNO AL MENU PERSONALIZZAZIONE

PERS  
3  
2  
OK  
.....  
OK

MENU PERSONALIZZAZIONE

- PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
- SCELTA DEI CANALI PREFERITI
- CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
- IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
- SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
- CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO
- PARAMETRI TECNICI

↑ ↓

PERS PER TORNARE ALLO SCHERMO TV

PERS  
5

# PAY-PER-VIEW...

## ACQUISTO DI SINGOLI PROGRAMMI SU PALCO, LA PAY-PER-VIEW DI D+

### COME ACQUISTARE I PROGRAMMI SU PALCO, LA PAY-PER-VIEW DI D+ ...

Ogni singolo programma su PALCO può essere comodamente acquistato col semplice uso del telecomando del GOLD BOX. Ciò è possibile utilizzandone il modem interno, dopo averlo configurato e connesso alla rete telefonica come descritto nelle pagine con banda di colore verde - COLLEGAMENTI - e in quelle con banda blu - IMPOSTAZIONI DI BASE (CONFIGURAZIONE DEL MODEM).

Per questo motivo è consigliabile impedire tale operazione alle persone da voi non autorizzate a farlo.

Vi ricordiamo che le operazioni per il BLOCCO DELLA VISIONE E DEGLI ACQUISTI sono dettagliatamente descritte nelle pagine - BLOCCO VISIONE - con banda di colore rosso.

Per "entrare" in PALCO si possono seguire due vie, entrando direttamente da un canale PALCO, oppure consultando le schermate della sua programmazione.

### ACQUISTARE DIRETTAMENTE DA UN CANALE PALCO E SCEGLIERE QUANDO GUARDARE IL PROGRAMMA...

Fra i canali sintonizzati e memorizzati, ci sono i canali PALCO.

Sono riconoscibili dalla lettera **P** che precede un numero (es. P1, P2, P3...).

Su ogni canale PALCO vi viene proposto l'acquisto del programma in onda e ve ne vengono mostrati gratuitamente un paio di minuti.

Allo scadere di questi due minuti, lo schermo diventa nero e per questo programma non saranno più disponibili i due minuti di visione gratuita.

Ciò non vi impedisce comunque di vedere questo programma, adesso o più tardi, dopo averne "acquistato la visione".

Se non volete acquistarne la visione, basta cambiare canale...

Se invece desiderate vederlo adesso (o anche più tardi, ma sempre nell'arco di questo suo periodo di programmazione) acquistatene la visione come descritto nella pagina seguente.



#### ATTENZIONE:

Tenete presente che ogni programma di cui acquistate la visione, vi verrà addebitato anche se non lo guarderete.

# PAY-PER-VIEW...

## ACQUISTO DI SINGOLI PROGRAMMI SU PALCO, LA PAY-PER-VIEW DI D+

Controllate di aver collegato il GOLD BOX alla linea telefonica...



appare questa schermata di **RICHIESTA CODICE SEGRETO**

(se lo avete impostato come consigliatovi)

Digitate il CODICE SEGRETO e




per far apparire questa schermata di **METODO DI PAGAMENTO**



ancora per dare inizio alle operazioni di **CONNESSIONE**, **RICHIESTA DI ACQUISTO** e **DISCONNESSIONE** del modem, che vi faranno completare l'acquisto.

Al termine di queste operazioni riapparirà il canale PALCO sul quale è in onda il programma appena acquistato (anche se lo schermo potrebbe apparire nero se sono trascorsi i due minuti di visione gratuita).

Nelle bande colorate potete controllare da quanti minuti è iniziato il programma e decidere se **VEDERE SUBITO** (premendo il tasto OK), oppure se vederlo in un altro momento ed "uscire" da questo canale PALCO (cambiando canale).

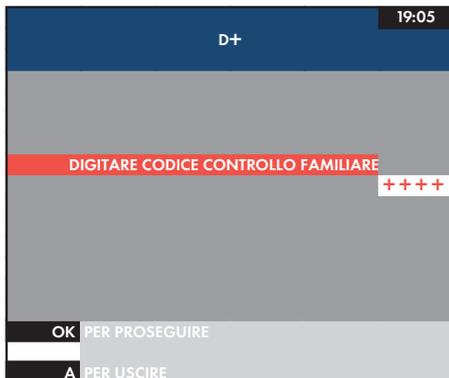

# PAY-PER-VIEW...

## ACQUISTO DI SINGOLI PROGRAMMI SU PALCO, LA PAY-PER-VIEW DI D+

### INFORMARSI SULLA PROGRAMMAZIONE ED ACQUISTARE SU PALCO UTILIZZANDO I SUOI MENU

Cercate (ad esempio mediante il TASTO E - pag. 55) uno qualsiasi dei canali PALCO, riconoscibili dalla lettera **P** che precede un numero (es. P1, P2, P3...) o dall'evidenza del nome **PALCO** (i canali promozionali dove, oltre alla presentazione dei programmi, vengono illustrate le caratteristiche di PALCO).

Da questi canali si può accedere al menu "ATTUALMENTE IN PROGRAMMAZIONE", e da qui, premendo i tasti del telecomando, ottenere varie schermate nelle quali informarsi sulla programmazione di PALCO, sui costi e gli orari; richiedere approfondimenti sui singoli programmi; consultare la situazione dei propri acquisti o accedere a tanti altri "servizi".

Per farlo...



SERV



appare questa schermata  
**PALCO ATTUALMENTE IN PROGRAMMAZIONE**

dove sono elencati i programmi che attualmente sono in onda sui canali PALCO e quelli che andranno in onda a breve.

Con i tasti **↑** e **↓** potete scorrere l'elenco.

**Evidenziando un programma che è già iniziato...**  
appare la scritta: "PER GUARDARE".

Se date l'OK, il GOLD BOX si posiziona sul canale dove viene trasmesso il programma che avete scelto.

Se volete, potrete guardarne gratuitamente un paio di minuti ed eventualmente deciderne l'acquisto come descritto nel precedente paragrafo: **ACQUISTARE SU PALCO DIRETTAMENTE DA UN CANALE PALCO.**

PALCO		ATTUALMENTE IN PROGRAMMAZIONE		16.25
75	P15 1 LIT.	15:30	TITOLO DEL FILM 1 AZIONE	122'
74	P12 1 LIT.	16:00	TITOLO DEL FILM 2 FANTASTICO	96'
73	P14 1 LIT.	16:30	TITOLO DEL FILM 3 AZIONE	122'
71	P11 1 LIT.	17:00	TITOLO DEL FILM 4 DRAMMATICO	83'
↑ ↓ OK PER GUARDARE		1 ACQUISTO GETTON		
+ MAGGIORI INFO		0 ALTRI SERVIZI		
A PROGR.		C OFFERTE D STATO		E INFO

**Evidenziando un programma, non ancora iniziato, ma che andrà in onda a breve...**  
appare la scritta: "PER ACQUISTARE".

Se avete già deciso di acquistarlo, date l'OK e riferitevi a quanto illustrato nella pagina precedente.

Se non avete ancora deciso di acquistarne la visione, aspettate l'orario segnalato nell'elenco, comparirà la scritta: "PER GUARDARE". A questo punto si ricade nella situazione descritta qui a sinistra, avendo in più il tempo necessario per non perdere neppure un minuto di visione.

# PAY-PER-VIEW...

ACQUISTO DI SINGOLI PROGRAMMI O DI "OFFERTE"  
SU PALCO, LA PAY-PER-VIEW DI D+

Dalla schermata ATTUALMENTE IN  
PROGRAMMAZIONE è inoltre possibile  
accedere ad altre schermate...



appare questa schermata

## **PALCO PROGRAMMAZIONE**

dove sono disponibili 3 scelte:

### **1- PROGRAMMAZIONE ODIERNA**

dove è possibile informarsi ed acquistare i  
programmi non ancora in onda ma che  
saranno trasmessi nella giornata odierna e  
nella nottata

### **2- LE PROPOSTE DEL WEEK-END**

dove si possono conoscere i programmi del  
week-end, con la possibilità di acquistarli in  
anticipo

### **3- PROSSIMAMENTE**


dove vengono proposti programmi,  
già acquistabili ma non ancora in onda



appare questa schermata

## **PALCO OFFERTE**

dove potete conoscere ed acquistare gli  
eventuali pacchetti di film, avvenimenti  
sportivi ed eventi che PALCO propone "in  
offerta".

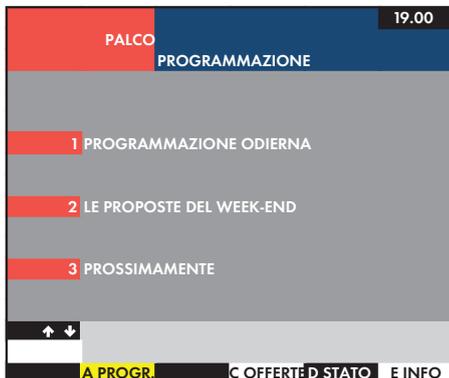

# PAY-PER-VIEW...

## INFORMAZIONI PERSONALIZZATE E GENERALI DI PALCO, LA PAY-PER-VIEW DI D+



appare questa schermata  
**PALCO**  
**STATO EVENTI ORDINATI**

dove vengono elencati i programmi che avete recentemente acquistato con il relativo numero di referenza (REF.) Per ogni programma vi viene inoltre ricordato se avete già usufruito della visione (VISTO) e quando sarà l'ultima volta che andrà in onda, nel suo periodo di programmazione (ULTIMO PASS.).



appare questa schermata  
**PALCO**  
**INFO**

dove potete accedere ad una serie di utili informazioni generali circa l'utilizzo delle funzionalità di PALCO e dove vengono pubblicate aggiornate informazioni su alcune importanti programmazioni.



, nelle schermate

dove è presente il campo di colore rosa - **MAGGIORI INFO**, appare una schermata simile a questa.



# PAY-PER-VIEW...

## DA PALCO, LA PAY-PER-VIEW DI D+, ACCEDERE AD ALTRI UTILI "SERVIZI"



Solo dalla schermata ATTUALMENTE IN PROGRAMMAZIONE è inoltre possibile accedere ad altri utili servizi...



appare questa schermata

**D+**  
**BENVENUTI**

dove avete 4 "gruppi di servizi disponibili", organizzati come nel seguente diagramma...

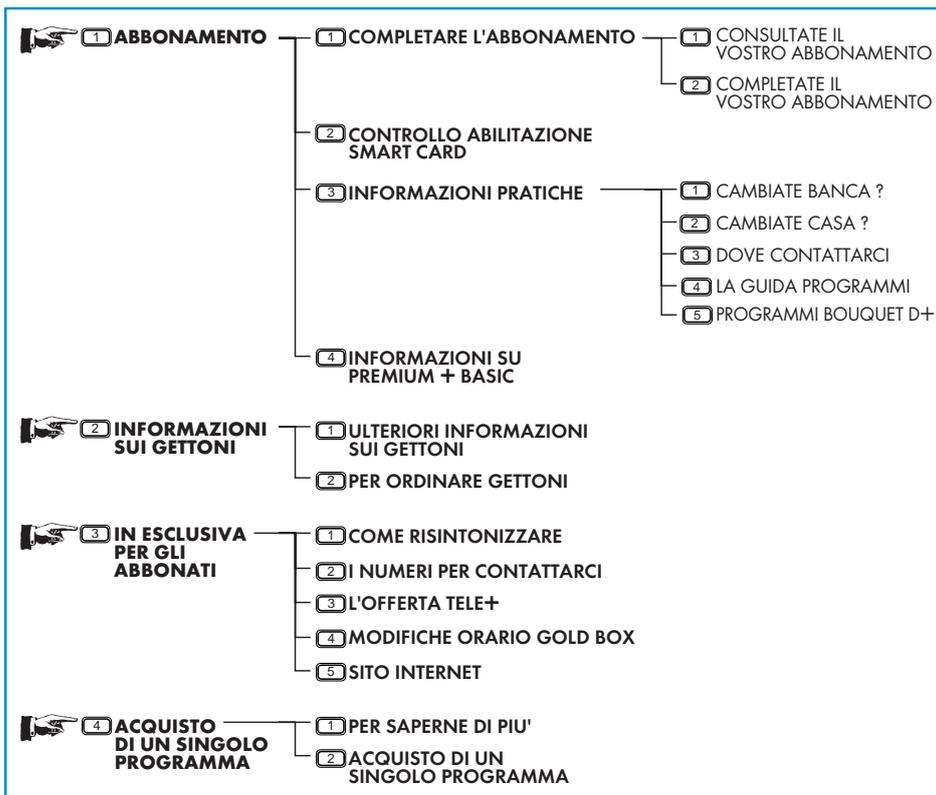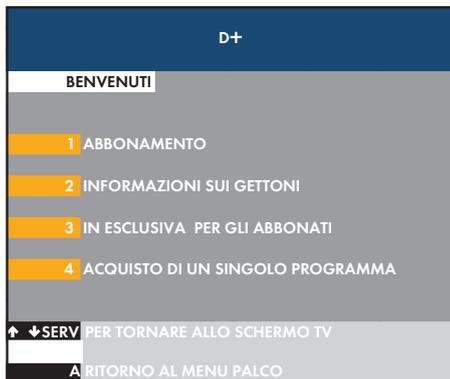

# I CANALI PREFERITI...

## COME CREARE O AGGIORNARE LA LISTA DI CANALI PREFERITI



### COME CREARE LA LISTA DEI VOSTRI CANALI PREFERITI...

Dopo aver sintonizzato e memorizzato tutti i canali, come descritto nelle pagine con banda blu **IMPOSTAZIONI DI BASE...**, avrete notato che il numero di canali visibili è notevole. Il **GOLD BOX** vi permette perciò di creare e memorizzare la vostra lista di canali preferiti. Se non create alcuna lista, il **GOLD BOX** ne ha comunque una "vuota", per cui, utilizzando i tasti **↑** e **↓** mentre state vedendo un programma, viene visualizzato, per pochi secondi, un messaggio di "NESSUN CANALE PREFERITO".

(Se non volete farlo più apparire premete una volta il tasto **PREF**)

Con la funzione **PREF** attiva è possibile fare lo "ZAPPING" solo tra i canali che avete inserito nella vostra lista di **CANALI PREFERITI**, evitando così di passare dagli altri.

Potrete comunque, in qualsiasi momento, escludere questa funzione e tornare alla situazione con tutti i canali disponibili per lo **ZAPPING**.

In questo capitolo vi verrà spiegato come creare e modificare a piacimento la lista dei vostri canali preferiti.



**PERS**

appare questa schermata

### **MENU PERSONALIZZAZIONE**

Avete adesso l'opportunità di selezionare la voce **2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI**.



appare questa schermata

### **SCELTA DEI CANALI PREFERITI**

in questa schermata possono essere presenti o meno i "lucchetti" **🔒** eventualmente assegnati ai canali con le procedure descritte nel precedente capitolo **BLOCCO VISIONE**)



P  
E  
R  
S



P  
E  
R  
S  
2

# I CANALI PREFERITI...

## COME CREARE O AGGIORNARE LA LISTA DI CANALI PREFERITI



### COME INSERIRE UN CANALE NELLA LISTA DEI CANALI PREFERITI...

Potete adesso scegliere quali CANALI inserire nella lista dei vostri canali preferiti usando i tasti  $\uparrow\downarrow$  del telecomando per evidenziare, uno alla volta, il canale al quale assegnare il simbolo  $\times$  di preferenza.



per assegnare una "PREFERENZA  $\times$ " al canale scelto.

Ripetete l'operazione dell'"evidenziare" il canale, usando i tasti  $\uparrow\downarrow$ , e ancora premete **OK** fino a quando avrete finito di assegnare le preferenze  $\times$ .

A questo punto tutti i canali a cui avete assegnato il simbolo  $\times$  fanno parte della vostra lista di canali preferiti.

### COME TOGLIERE UN CANALE DALLA LISTA DEI CANALI PREFERITI...

Qualsiasi canale "preferito  $\times$ " può essere in qualsiasi momento tolto dalla lista. Usate i tasti  $\uparrow\downarrow$  del telecomando per evidenziarlo.



per annullare la "PREFERENZA  $\times$ " al canale scelto.



STANDBY



**per spegnere il GOLD BOX col telecomando. Solo premendo questo tasto del telecomando verranno memorizzate le PREFERENZE  $\times$ , che avete assegnato o che avete annullato.**

2

SCELTA DEI CANALI PREFERITI

TELEPIÙ	PREFERENZA
RAI1	1
RAI2	2
RAI3	3
R4	4
C5	5
II	6
T+/Bianco	$\times$ 8
T+/Nero	$\times$ 9
T+/Grigio	10
...	

$\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow$  OK PER SCEGLIERE

A RITORNO AL MENU PERSONALIZZAZIONE

PERS  
2  
OK  
OK

2

SCELTA DEI CANALI PREFERITI

TELEPIÙ	PREFERENZA
RAI1	1
RAI2	2
RAI3	3
R4	4
C5	5
II	6
T+/Bianco	$\times$ 8
T+/Nero	$\times$ 9
T+/Grigio	10
...	

$\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow$  OK PER ANNULLARE

A RITORNO AL MENU PERSONALIZZAZIONE

PERS  
2  
OK

2

SCELTA DEI CANALI PREFERITI

TELEPIÙ	PREFERENZA
RAI1	1
RAI2	2
RAI3	3
R4	4
C5	5
II	6
T+/Bianco	$\times$ 8
T+/Nero	9
T+/Grigio	10
...	

$\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow$  OK PER SCEGLIERE

A RITORNO AL MENU PERSONALIZZAZIONE

PERS  
2  
OK

# I CANALI PREFERITI...

## COME FARE "ZAPPING" SOLO NELLA LISTA DEI CANALI PREFERITI



### LO "ZAPPING" FRA I CANALI...

Dopo aver creato e memorizzato la lista con i vostri canali preferiti, così come descritto nelle pagine precedenti, potrete attivarla o disattivarla, ogni volta che vorrete, utilizzando il tasto **PREF** del telecomando.

Con la funzione attiva fate lo ZAPPING selettivo, facendo scorrere cioè soltanto i canali facenti parte della "lista canali preferiti".

Con la funzione disattivata lo ZAPPING sarà invece possibile fra tutti i canali sintonizzati e memorizzati.

### ATTIVARE LA LISTA DEI CANALI PREFERITI...



sul telecomando del GOLD BOX.

Per un paio di secondi appare sullo schermo del televisore un riquadro nero col simbolo  di colore bianco a significare che la funzione è attiva.

Potete ora fare lo ZAPPING fra i canali della lista usando i tasti  e .




### DISATTIVARE LA LISTA DEI CANALI PREFERITI...



sul telecomando del GOLD BOX.

Per un paio di secondi riappare sullo schermo del televisore un riquadro nero col simbolo  di colore rosso a significare che la funzione è stata disattivata.

Lo ZAPPING, usando i tasti  e , sarà ora fra tutti i canali sintonizzati.

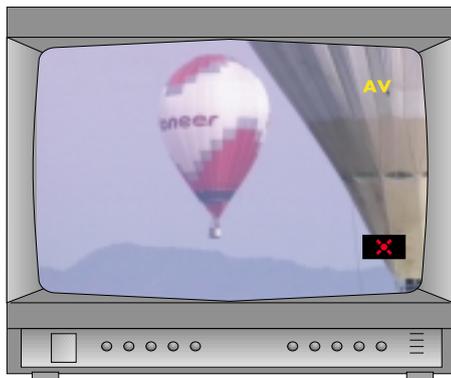

# ACCENSIONE PROGRAMMATA DEL GOLD BOX...

## COME ATTIVARE LA FUNZIONE DI ACCENSIONE AUTOMATICA DEL GOLD BOX...

Il GOLD BOX è dotato di una funzione che gli permette, a seconda delle vostre programmazioni, di accendersi automaticamente e di posizionarsi sul canale da voi scelto ad una data ed ora prestabilita, **soltanto se lasciato in STAND-BY, cioè spento esclusivamente col tasto rosso del telecomando.**

Si possono impostare fino ad 8 "accensioni programmate".

Bisogna comunque tener presente che, volendo registrare quanto avete impostato, dovete programmare anche il videoregistratore perchè si attivi per la registrazione contemporaneamente al GOLD BOX (lasciate anche il Videoregistratore in STAND-BY).

Inoltre il Videoregistratore dovrà essere preparato in modalità AUDIO-VIDEO (di solito è contraddistinta dalle sigle AU, AV, EURO AV, EXT, AUX, INPUT, INPUT SELECT, 0, ecc., o da altri simboli grafici specifici, a seconda dei vari apparecchi in commercio) seguendo le sue istruzioni specifiche.

Per i collegamenti fra GOLD BOX e Videoregistratore riferitevi alle pagine con banda verde.

### ATTENZIONE

**Non violate le leggi "antipirateria".**

**La videoregistrazione dei programmi è permessa nei limiti consentiti dal diritto d'autore e di privativa.**

**L'uso delle videoregistrazioni è permesso solo per le proiezioni private in ambito familiare.**



appare questa schermata

### MENU PERSONALIZZAZIONE

Avete adesso l'opportunità di selezionare la voce 1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI.



# ACCENSIONE PROGRAMMATA DEL GOLD BOX...




1

appare questa schermata

## PROGRAMMAZIONE DELLE REGISTRAZIONI...

con l'elenco delle "accensioni automatiche programmate".

La prima volta che entrate in questa schermata avrete ovviamente tutte le 8 posizioni disponibili.

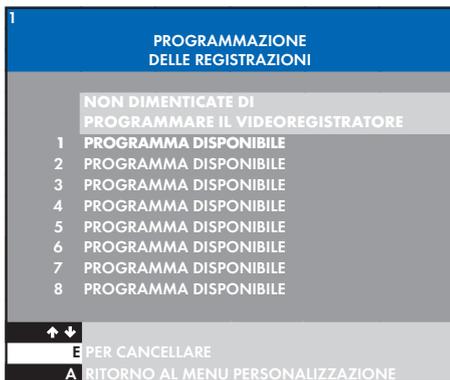

PERSI



1

appare questa schermata

(le operazioni descritte qui di seguito possono essere analogamente eseguite per tutte e 8 le posizioni disponibili).

Nel campo **DATA** va digitato il giorno e il mese in cui volete che il GOLD BOX si accenda, cioè la data alla quale il programma da voi scelto andrà in onda.



PERSI



E

, operazione consigliata

per una rapida e corretta individuazione del NUMERO del CANALE desiderato.

Se invece lo conoscete con certezza, digitatelo direttamente nel campo **NUMERO DI CANALI**.

In questa schermata potete muovervi usando i TASTI **↑** e **↓** per cercare ed evidenziare il canale desiderato.



PERSI

# ACCENSIONE PROGRAMMATA DEL GOLD BOX...



per confermare la scelta del CANALE.  
Appare questa schermata.

Con i TASTI **↑** e **↓** spostatevi nei campi **ORARIO DI INIZIO** e **ORARIO DI FINE** e compilateli.

**N.B - Il GOLD BOX è programmato per accendersi 5 minuti prima dell'ora da voi impostata e analogamente spegnersi 5 minuti dopo.**

Il campo **FREQUENZA REGISTRAZIONE** serve per scegliere se l'accensione che state programmando deve avvenire **UNA VOLTA** soltanto, oppure ripetersi **OGNI GIORNO** o ogni **SETTE GIORNI** all'ora prestabilita.



per confermare i dati impostati e tornare a questa schermata dalla quale potete continuare a programmare altre 7 accensioni automatiche.

Se avete programmato l'accensione su un CANALE dotato di lucchetto per il **BLOCCO VISIONE** (con lucchetto chiuso) il **GOLD BOX** vi chiederà di digitare il **CODICE SEGRETO**.



**per spegnere il GOLD BOX col telecomando. Solo premendo questo tasto del telecomando verranno memorizzate le IMPOSTAZIONI che avete appena assegnato o che avete annullato.**



Un'accensione programmata per un canale privo di lucchetto non richiede il **CODICE SEGRETO**.

Se dopo questa programmazione assegnerete un lucchetto a questo stesso canale, verrà chiesto di digitare il **CODICE** solo al momento dell'accensione programmata.

Quindi, se non sarete presenti, il **CANALE** non sarà reso ne' visibile, ne' registrabile.

# ACCENSIONE PROGRAMMATA DEL GOLD BOX...

**N.B** - Se state guardando un altro canale, 5 minuti prima di una "accensione automatica programmata":

- se il **GOLD BOX** è acceso, vi avvisa mostrando la scritta **PIU** lampeggiante sul display (se lo avete impostato può anche emettere un **BEEP** - vedere pagine **IMPOSTAZIONI DI BASE...**)



Premendo il **TASTO +** del telecomando del **GOLD BOX** appare sullo schermo una banda colorata con dei messaggi, rispondendo ai quali potete scegliere se continuare a vedere ciò che state vedendo o passare sul **CANALE "programmato"**.

- se il **GOLD BOX** è in **STAND-BY**, si accende automaticamente e sul display mostra la scritta **REC**.

## ATTENZIONE:

Vi ricordiamo che l'accensione del **GOLD BOX** non comporta per alcuni tipi di TV anche la loro accensione automatica.

Poichè anche il **VIDEOREGISTRATORE** va programmato se volete che si accenda per la registrazione, vi consigliamo di impostarne l'orario coi medesimi valori del **GOLD BOX**.

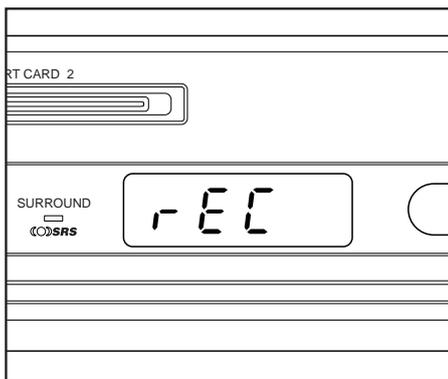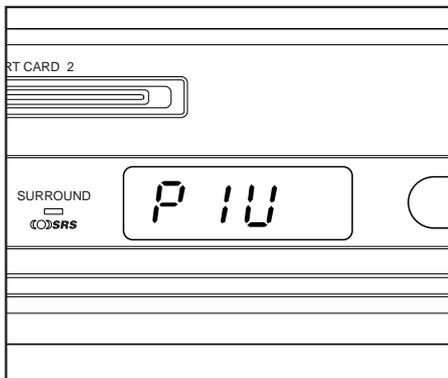

## ATTENZIONE:

Ricordatevi che non potete registrare un canale digitale mentre ne vedete un altro.

Quindi, se cambiate canale durante una registrazione o se attivate altre funzioni del **GOLD BOX**, verranno videoregistrate le immagini che man mano vedrete a video.

# "OPERAZIONI" SUCCESSIVE ALLA PRIMA SINTONIZZAZIONE...

**CONSULTARE L'ELENCO DEI CANALI,  
CAMBIARE LA NUMERAZIONE DEI CANALI,  
AGGIUNGERE CANALI,  
ELIMINARE CANALI,  
OPPURE RISINTONIZZARE IL GOLD BOX...**

Solo dopo aver eseguito le operazioni di sintonizzazione, descritte nelle pagine IMPOSTAZIONI DI BASE (banda blu), sarà possibile eseguire una serie di operazioni opzionali per personalizzare ulteriormente il vostro GOLD BOX.



PERS

appare questa schermata

## **MENU PERSONALIZZAZIONE**

Avete adesso l'opportunità di selezionare la voce 5 SINTONIZZAZIONE DEI CANALI



appare questa schermata

## **SINTONIZZAZIONE DEI CANALI**



# "OPERAZIONI" SUCCESSIVE...

## CONSULTARE L'ELENCO DEI CANALI

## CAMBIARE L'ORDINE DEI CANALI



1

### appare questa schermata

## CONSULTARE L'ELENCO

Potete adesso scorrere l'elenco, usando i tasti **↑** e **↓** del telecomando, per verificare quali canali avete sintonizzato, con che sequenza e a che numero di "posizione canali" corrispondono.

Inoltre è possibile sapere quali canali fanno parte della vostra **LISTA DEI CANALI PREFERITI** (✕) e quali sono dotati di lucchetto (🔒) per il **BLOCCO VISIONE**.

Da questa schermata è possibile inoltre passare direttamente alla visione di un canale, premendo **OK** dopo averlo selezionato con i tasti **↑** e **↓**.



A

### per tornare alla schermata

## SINTONIZZAZIONE DEI CANALI



2

### appare questa schermata

## CAMBIARE L'ORDINE DEI CANALI


che mostra l'elenco secondo la sintonizzazione/memorizzazione **TELE+** (vedere pagine **IMPOSTAZIONE DI BASE** - banda blu)

In questo caso le "posizioni canale" da 1 a 500 non sono modificabili.

Possono essere invece variate tutte le posizioni da 501 a 999.



PERS 5 1

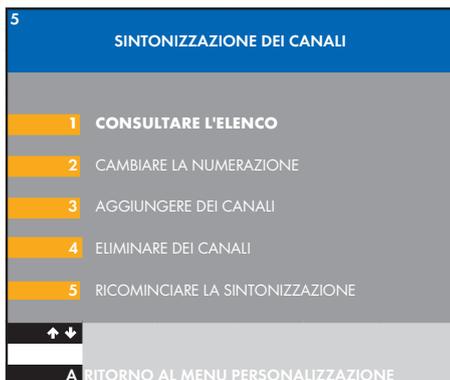

PERS 5



PERS 5 2

# "OPERAZIONI" SUCCESSIVE...

## CAMBIARE L'ORDINE DEI CANALI

Potete adesso scorrere l'elenco, usando i tasti  $\uparrow$  e  $\downarrow$  del telecomando, per scegliere a quale canale volete cambiare il numero di "posizione canale".



per confermare.

Il nome del canale scelto si colora di GIALLO

Posionatevi, sempre usando i tasti  $\uparrow$  e  $\downarrow$  del telecomando, per scegliere il canale con il quale volete scambiare, mettere prima o dopo (che si evidenzierà in BIANCO).



per far comparire la schermata successiva nella quale determinare la nuova posizione in cui portare il canale da spostare.



per variare la numerazione, che si adeguerà alle vostre richieste. Potete ripetere queste operazioni per tutti i canali compresi nella lista dalla posizione 501 in poi.

Una volta terminato pero...



**per spegnere il GOLD BOX col telecomando. Solo spegnendo con questo tasto del telecomando verranno memorizzate le VARIAZIONI appena eseguite.**

5 CAMBIARE L'ORDINE DEI CANALI

ALTRI

Festival	501
HISTOIRE	502
Canal Assemblée	503
CNN	504
Shopping Avenue	505
EUROPE 1	506
EUROPE 2	507
RFM	508
BFM	509
...	

ESEMPIO

← → ← →

OK PER SCEGLIERE LA NUOVA POSIZIONE

A RITORNO AL MENU SINTONIZZAZIONE

P  
E  
R  
S  
5  
2  
OK

5 CAMBIARE L'ORDINE DEI CANALI

ALTRI

Festival	501
HISTOIRE	502
Canal Assemblée	503
CNN	504
Shopping Avenue	505
EUROPE 1	506
EUROPE 2	507
RFM	508
BFM	509
...	

ESEMPIO

← → ← →

OK PER SCEGLIERE LA NUOVA POSIZIONE

A RITORNO AL MENU SINTONIZZAZIONE

P  
E  
R  
S  
5  
2  
OK  
....

5 CAMBIARE L'ORDINE DEI CANALI

ALTRI

Festival	501
HISTOIRE	502
SPOSTAMENTO Shopping Avenue	
1	PRIMA DI Festival
2	DOPO Festival
3	SOSTITUIRE CON Festival
...	

ESEMPIO

← → ← →

OK A PER USCIRE

A

P  
E  
R  
S  
5  
2  
OK  
OK  
OK

# "OPERAZIONI" SUCCESSIVE...

## ELIMINARE DEI CANALI

### Dalla schermata **SINTONIZZAZIONE DEI CANALI**

è possibile selezionare la voce  
4 **ELIMINARE DEI CANALI**.



4

appare questa schermata  
**ELIMINARE DEI CANALI**

Posizionatevi, usando i tasti **↑** e **↓** del telecomando, per scegliere il canale che volete eliminare.



OK

per confermare ed eliminare il canale.

La numerazione dei canali si adeguerà di conseguenza.

Se avete scelto precedentemente di avere una **SINTONIA DEI CANALI** secondo la scelta **TELE+**, potete eseguire questa operazione per tutti i canali compresi nella lista dalla posizione 501 in poi. Con la **SINTONIA PERSONALIZZATA**, potete eliminare qualsiasi canale.



P  
E  
R  
S  
5



P  
E  
R  
S  
5  
4



P  
E  
R  
S  
5  
4  
OK

# "OPERAZIONI" SUCCESSIVE...

## AGGIUNGERE DEI CANALI

Dalla schermata

### SINTONIZZAZIONE DEI CANALI

è possibile selezionare la voce  
3 AGGIUNGERE DEI CANALI.

Se precedentemente avete fatto la **SINTONIZZAZIONE DEI CANALI** secondo la scelta **TELE+** è però consigliabile, prima di aggiungerne altri, eliminare quelli che non vi interessano, per "fare spazio" nella memoria del **GOLD BOX**.

Nella pagina precedente è spiegato come eliminare i canali.

Per aggiungere canali bisogna però fare prima alcune operazioni, fra le quali impostare la frequenza da ricercare.



per tornare alla schermata

### MENU PERSONALIZZAZIONE

(oppure   se state vedendo un canale qualsiasi)



appare questa schermata

### PARAMETRI TECNICI



# "OPERAZIONI" SUCCESSIVE...

## AGGIUNGERE DEI CANALI



1

appare questa schermata

### IMPOSTAZIONE PARABOLA



B

appare questa seconda schermata di

### IMPOSTAZIONE PARABOLA

Nel campo **SATELLITE**, premendo i tasti **←** **○** **→**, fate apparire la scritta **ALTRI**.

A questo punto dovete inserire, negli altri campi, i valori relativi al canale che volete aggiungere. Riferitevi alle varie riviste specializzate per conoscere i parametri necessari per l'impostazione.

Il valore **SYMBOL RATE** non viene richiesto dal **GOLD BOX** poiché è impostato automaticamente dal ricevitore.

N.B.- se avete una **PARABOLA DUAL FEED**, leggete con attenzione l'ultima pagina con banda blu: "IMPOSTAZIONI DI BASE".




A

e poi ancora


A

per tornare alla schermata

### MENU PERSONALIZZAZIONE

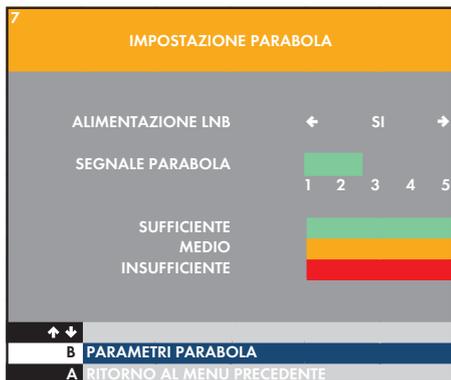

PERS  
7  
1

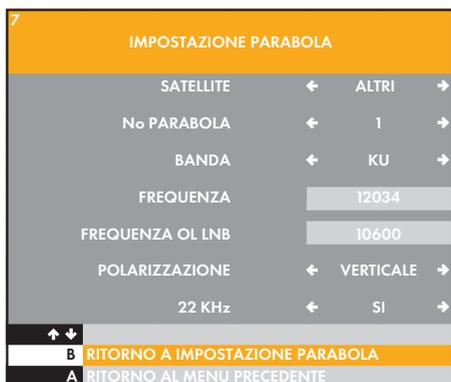

PERS  
7  
1  
B



PERS  
7

# "OPERAZIONI" SUCCESSIVE...

## AGGIUNGERE DEI CANALI



5

appare questa schermata

### SINTONIZZAZIONE DEI CANALI



3

appare questa schermata

### AGGIUNGERE DEI CANALI



OK


per attivare la ricerca

dei canali che possono essere sintonizzati con i parametri impostati precedentemente.


**N.B.**- con **PARABOLA DUAL FEED**, solo se avete impostato una frequenza del satellite **ASTRA**, dovete necessariamente impostare su **2** il valore **PARABOLA**, usando i tasti **←** **o** **→**.

Al termine della procedura di **SINTONIZZAZIONE/MEMORIZZAZIONE** dei canali da aggiungere appare automaticamente questa schermata. (Nell'esempio si è supposto di avere una sintonizzazione di base secondo la lista **TELE+**)

Poichè è possibile che durante questa ricerca vengano sintonizzati anche altri canali, oltre a quello desiderato, potete sempre eliminare quelli non voluti (vedere pagine "OPERAZIONI"... **ELIMINARE CANALI** - banda arancione).

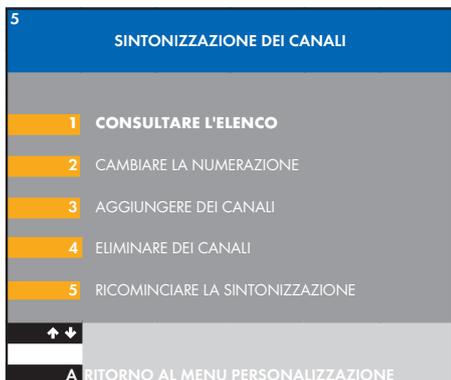

PERS  
5

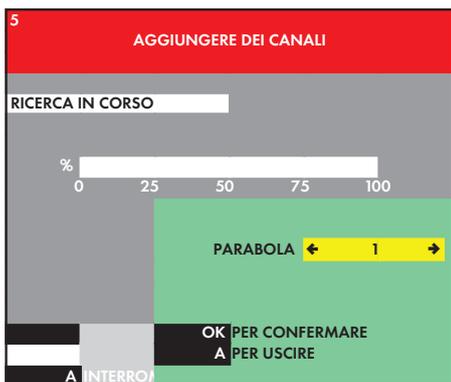

PERS  
3



# "OPERAZIONI" SUCCESSIVE...

RIFARE LA SINTONIZZAZIONE

FARE UNA SINTONIZZAZIONE PERSONALIZZATA

Da un canale qualsiasi



PERS

per far apparire questa schermata

**MENU PERSONALIZZAZIONE**



5

appare questa schermata


**SINTONIZZAZIONE DEI CANALI**

Avete adesso l'opportunità di selezionare la voce 5 **RICOMINCIARE LA SINTONIZZAZIONE**, con la quale fare una nuova **SINTONIZZAZIONE DEL GOLD BOX**.



5

appare questa schermata

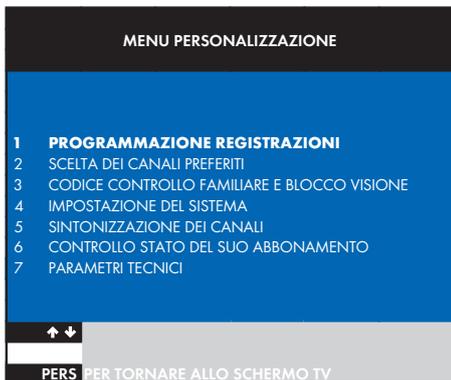

PERS



PERS



PERS

# "OPERAZIONI" SUCCESSIVE...

RIFARE LA SINTONIZZAZIONE

FARE UNA SINTONIZZAZIONE PERSONALIZZATA



per far apparire questa schermata

## SCelta DELLA NUMERAZIONE

**N.B.**- prima di questa schermata il **GOLD BOX** potrebbe chiedervi di inserire il **CODICE SEGRETO** se lo avete impostato, come descritto nelle pagine con banda rossa.

A questo punto potete scegliere se far eseguire al **GOLD BOX** una sintonizzazione **TELEPIÙ** o **PERSONALIZZATA**.



P  
E  
R  
S  
5  
5  
OK

I passaggi da eseguire, descritti nelle prossime pagine, sono praticamente gli stessi per entrambe le scelte, ma il risultato finale produrrà una diversa numerazione dei canali.

**Con la sintonizzazione TELE+** (consigliata e descritta dettagliatamente nelle pagine con banda blu **IMPOSTAZIONI DI BASE**) i vari canali, trasmessi "in chiaro" o meno, verranno sintonizzati e memorizzati automaticamente alle posizioni che **D+** utilizza come riferimento in tutte le "comunicazioni agli abbonati".

Inoltre, ai canali di questa "lista **TELE+**", verranno assegnate posizioni "non modificabili", nello spazio dell'elenco canali compreso dalla posizione 1 alla 500. Questi canali non potranno essere cancellati dall'elenco.

Altri canali verranno posizionati invece da 501 a 999 e potrete modificarne in seguito la posizione o cancellarli dall'elenco, seguendo le istruzioni descritte nelle pagine con banda arancione:

**OPERAZIONI"...** CAMBIARE LA NUMERAZIONE e "**OPERAZIONI"...** ELIMINARE DEI CANALI.

**Con la sintonizzazione PERSONALIZZATA** si produce un elenco più "casuale" nella numerazione, che non coinciderà con quella utilizzata a riferimento nelle "comunicazioni agli abbonati" di **D+**.

La numerazione dei canali avviene a partire dal numero 1 fino al 999 in sequenza. I canali, trasmessi "in chiaro" o meno, vengono sintonizzati/memorizzati nell'elenco man mano che vengono "trovati" dal **GOLD BOX**.

In seguito sarà possibile cambiarne liberamente la numerazione per tutti, oppure cancellarli dall'elenco, seguendo le istruzioni descritte nelle pagine con banda arancione **OPERAZIONI"...** CAMBIARE LA NUMERAZIONE e "**OPERAZIONI"...** ELIMINARE DEI CANALI.

# "OPERAZIONI" SUCCESSIVE...

## RIFARE LA SINTONIZZAZIONE FARE UNA SINTONIZZAZIONE PERSONALIZZATA

In queste pagine scegliamo di eseguire una **SINTONIZZAZIONE PERSONALIZZATA** (quella secondo l'elenco **TELE+** è descritta nelle pagine con banda blu **IMPOSTAZIONI DI BASE**)



2

per far apparire questa schermata

### SINTONIZZAZIONE PERSONALIZZATA



OK

per confermare

e dare quindi il via alla procedura di **SINTONIZZAZIONE** e **MEMORIZZAZIONE** dei canali, che durerà circa 15/20 minuti.


Durante le operazioni viene visualizzato sia la percentuale di ricerca svolta che il numero di canali man mano trovati.

**N.B.:** interrompendo questa operazione prima che appaia la prossima schermata, nessun canale potrà essere memorizzato.


Al termine della procedura di **SINTONIZZAZIONE** e **MEMORIZZAZIONE** appare automaticamente questa schermata

### CONSULTARE L'ELENCO

Per verificare la buona riuscita della sintonizzazione dei canali, date una rapida scorsa all'elenco utilizzando i tasti **↑↓** per muovervi nelle schermate.

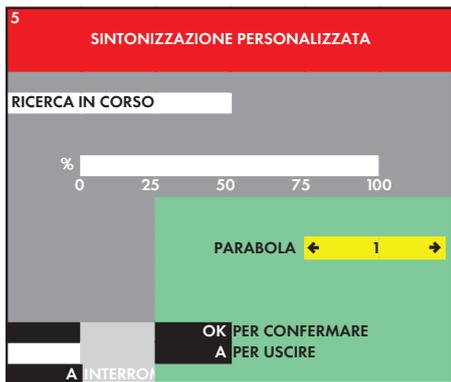

P  
E  
R  
S  
5  
5  
OK  
2

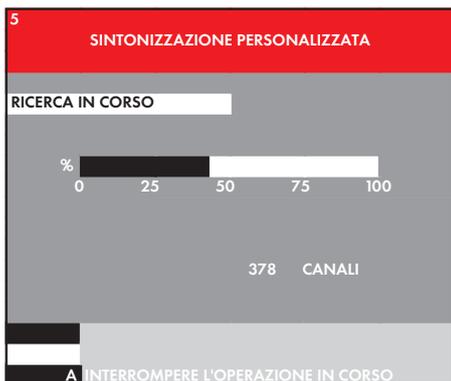

P  
E  
R  
S  
5  
5  
OK  
2  
OK



P  
E  
R  
S  
5  
1

# "OPERAZIONI" SUCCESSIVE...

RIFARE LA SINTONIZZAZIONE

FARE UNA SINTONIZZAZIONE PERSONALIZZATA

## ATTENZIONE:

**È assolutamente necessario, a questo punto, MEMORIZZARE TUTTE LE OPERAZIONI finora svolte.**

Per fare ciò posizionatevi su un canale qualsiasi dell'elenco utilizzando i tasti **↑** e **↓**



per guardare.

5

CONSULTARE L'ELENCO

INFOSPORT	1
Régions	2
Mezzo	3
Festival	4
HISTOIRE	5
Canal Assemblée	6
CNN	7
Shopping Avenue	8
EUROPE 1	9
...	

↑ ↓ ← →

OK PER GUARDARE QUESTO CANALE

A RITORNO AL MENU SINTONIZZAZIONE

P E R S S I

## ATTENZIONE:

Se le operazioni di sintonizzazione/ memorizzazione non hanno dato buon esito, leggete le pagine con banda nera ove sono spiegati alcuni interventi e/o controlli da eseguire prima di ripetere quanto è stato descritto in queste pagine con banda arancione.

# IL TASTO "PILOTA"...

**ATTENZIONE:** Non premete questo tasto durante la videoregistrazione. Tutto ciò che appare a video farà parte della vostra videoregistrazione.

Mentre guardate un canale di D+ potete usare la funzione PILOTA.

Attivando questa funzione avrete informazioni sulla programmazione attualmente in onda nei vari canali e quale sarà il programma che andrà in onda "a breve", cioè successivamente a quello in onda.

 **PILOTA**  
 appaiono due bande bicolore, in alto ed in basso nello schermo, mentre continuano a scorrere le immagini.

**Nella banda inferiore vengono mostrati:**

- il numero e il nome del canale
- l'orario corrente

**Nella banda superiore vengono mostrati:**

**NELL'AREA DI COLORE GRIGIO**

- il numero del canale e il nome del canale
- i simboli  o 
- (solo se assegnati a quel canale)




**NELL'AREA DI COLORE BLU**

- il titolo e il genere del programma in onda
- le abbreviazioni delle modalità di trasmissione del programma (es.- VO= versione originale; VI= versione italiana; SI= sottotitolato in italiano; 16/9=formato 16/9)
- il simbolo +, solo se sono disponibili ulteriori informazioni sul programma



Se   (ove presente) si ottengono informazioni ulteriori sul programma del quale è visualizzato il titolo

Se   oppure   si conosce quale sarà il programma in onda a breve sul canale che è indicato nell'area di colore grigio

Se   oppure   si fa scorrere il numero e il nome dei canali nell'area di colore grigio

Se   si vede il programma in onda sul canale desiderato

 **PILOTA**  
 per uscire dalla funzione PILOTA, restando nel canale del quale stanno scorrendo le immagini

# IL TASTO "GUIDA"...

**ATTENZIONE:** Non premete questo tasto durante la videoregistrazione. Tutto ciò che appare a video farà parte della vostra videoregistrazione.

Mentre guardate un canale di D+ potete usare la funzione GUIDA per entrare nella GUIDA PROGRAMMI ELETTRONICA (EPG - Electronic Program Guide). Attivando questa funzione avete informazioni sulla programmazione dei canali di D+ e potete attivare altre utili sotto-funzioni.

Selezionando la voce CANALI e PROGRAMMI e premendo il tasto OK si accede a questa schermata

Utilizzando i tasti ↑ e ↓, fate scorrere il rettangolino arancione nella posizione voluta.

## TUTTI I PROGRAMMI

Si entra in una schermata con le programmazioni aggiornate dei principali canali televisivi e di tutti i canali di D+

## FILM/SPORT/RAGAZZI/DOCUMENTARI

Si entra nella relativa schermata ove sono elencati solo programmi del genere richiesto

## ALTRI GENERI

Si entra in una schermata con l'elenco di altri generi fra i quali ricercare: TELEFILM - MINISERIE -MAGAZINES -SPETTACOLO -MUSICA -CORTI -INFORMAZIONE -EVENTI SPECIALI -ALTRI PROGRAMMI

## LA VOSTRA SCELTA

Si entra in una schermata dalla quale si possono impostare (col tasto D) i parametri per eseguire una ricerca selettiva, che crea un elenco di programmi. I parametri impostati compaiono in un rettangolo arancione ogni volta che l'OK si trova in corrispondenza della scritta "LA VOSTRA SCELTA".

## LA VOSTRA PROGRAMMAZIONE

Si entra nell'elenco dei programmi, da voi scelti precedentemente, che volete "attivino" il GOLD BOX quando iniziano. Se il GOLD BOX è in STAND-BY, si accende automaticamente qualche minuto prima dell'inizio e si spegne qualche minuto dopo il termine di questi programmi.



## SIMBOLI che compaiono nella GUIDA PROGRAMMI ELETTRONICA (EPG - Electronic Program Guide)

Questi 2 simboli possono essere visualizzati a destra del titolo del programma

 significa che il programma è in onda

 significa che il programma è stato inserito nella lista di quelli che devono far attivare il GOLD BOX quando iniziano (accensione - segnale visivo PIU sul display con eventuale BEEP)

 GUIDA  per uscire

# I TASTI LU-MA-ME-GIO-VE-SA-DO GIORNO - NOTTE - SERA...

Selezionando la voce CANALI e PROGRAMMI e premendo il tasto OK si accede a questa schermata



Utilizzando i tasti  $\uparrow$  e  $\downarrow$ ,  
fate scorrere il rettangolino arancione  
nella posizione voluta.



per entrare nella schermata con la  
programmazione scelta

Se  da **LU**  
**1** ... a **DO**  
**7** si  
"salta" direttamente al giorno della  
settimana che vi interessa

Se  **GIORNO**  
**8** si "salta"  
direttamente ai programmi a partire dalle ore  
06.00

Se  **SERA**  
**0** si "salta" direttamente  
ai programmi a partire dalle ore 20.00

Se  **NOTTE**  
**9** si "salta"  
direttamente ai programmi a partire dalle  
ore 00.00



GUIDA



per uscire e tornare allo schermo TV  
(ricompare il canale dal quale si era  
"entrati" in GUIDA)

# IL TASTO "+"...

**ATTENZIONE:** Non premete questo tasto durante la videoregistrazione. Tutto ciò che appare a video farà parte della vostra videoregistrazione.


Il tasto + ha diverse funzionalità a seconda della situazione in cui viene utilizzato.

## Situazione di ACCENSIONE PROGRAMMATTA o di AVVISO DI INIZIO PROGRAMMA



quando appare questa scritta sul display del GOLD BOX (emette anche un BEEP, se avete impostato l'avviso VISIVO+SONORO)

...vi viene mostrata sullo schermo una banda colorata con dei messaggi, rispondendo ai quali potete scegliere se continuare a vedere ciò che state vedendo o passare sul CANALE che avete in precedenza "programmato".

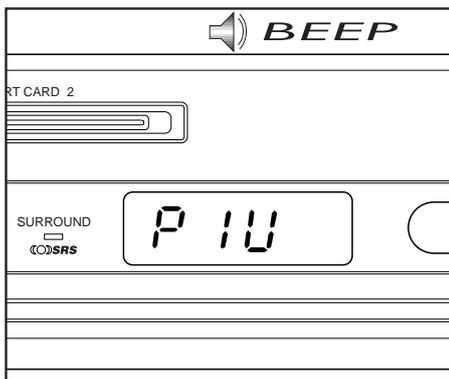

## Situazione di RICHIESTA DI MAGGIORI INFORMAZIONI



quando appare il simbolo + nei menu...  
...vi viene mostrata sullo schermo una nuova schermata o un riquadro colorato contenente varie informazioni supplementari.



## Situazione di RICHIESTA DI AUDIO IN LINGUA ORIGINALE e di SOTTOTITOLAZIONE



mentre state vedendo un programma e desiderate seguirlo in lingua originale con o senza sottotitoli...

... (se il programma ha la disponibilità di questa funzione) appare una banda ove scegliere con i tasti ↑ e ↓, ← e →, e confermare con (+)



# IL TASTO "E"...

COME FAR APPARIRE L'ELENCO CANALI  
MENTRE SI VEDE UN PROGRAMMA

**ATTENZIONE:** Non premete questo tasto durante la videoregistrazione.  
Tutto ciò che appare a video farà parte della vostra videoregistrazione.

Mentre siete su un canale di D+ (esclusi quelli dove vengono trasmessi esclusivamente programmi musicali senza immagini) potete, in qualsiasi momento e senza interrompere la visione del programma che state seguendo, far apparire sullo schermo l'elenco dei canali sintonizzati e memorizzati sul vostro GOLD BOX.

Questo vi permette di conoscere la posizione di ogni canale e di "chiamarlo" digitandone il numero sul telecomando evitando lo ZAPPING progressivo.



quando siete su un canale di D+ ...  
...vi viene mostrato sullo schermo un riquadro grigio con l'ELENCO dei CANALI, le preferenze ed i lucchetti che avete impostato.

Potete scorrere l'elenco usando i tasti ↑ e ↓

La banda gialla si muove "evidenziando" i vari canali.

Quando l'avete posizionata sul canale desiderato...



per far comparire le immagini di quel canale.



# IL TASTO "SURROUND"...

## Suono SRS



*Il ricevitore digitale ha un sistema di reperimento del suono (SRS) incorporato con una diffusione del suono ad ampio raggio, che crea un'acustica ad ampio raggio utilizzando solo due altoparlanti, grazie all'applicazione di caratteristiche peculiari delle frequenze al segnale audio. Questo accorgimento offre un'area di ascolto più ampia ed una riproduzione del suono più naturale di quanto non accada con la normale riproduzione stereo.*

*Il nome SRS e il simbolo  sono marchi di fabbrica registrati della SRS Labs, Inc. negli Stati Uniti ed in altri paesi stranieri.*

*La tecnologia SRS viene usata sotto licenza con la SRS Labs, Inc.*

## Funzionamento

*Premere il tasto SURROUND sul telecomando per attivare o disattivare il sistema di diffusione del suono ad ampio raggio dell'apparecchio TV. Il sistema di diffusione del suono ad ampio raggio normalmente è disattivato quando l'apparecchio è acceso e quando si cambia canale. L'audio del videoregistratore non è provvisto di uscita per l'effetto di diffusione del suono ad ampio raggio.*

## NOTA per la funzione surround SRS

- Alcune trasmissioni TV possono avere caratteristiche audio tali da non rendere pienamente efficace l'SRS.
- Le trasmissioni registrate in modalità STEREO di alta qualità renderanno particolarmente efficace l'effetto sonoro surround.
- Al fine di usufruire al meglio dell'effetto sonoro surround, posizionare l'uscita audio del ricevitore su STEREO (per quanto riguarda le informazioni sulla regolazione, si rimanda alla voce IMPOSTAZIONI DI BASE ...).

# IL TASTO "FREEZE"...

## CONGELAMENTO DELL'IMMAGINE

---

### **Per accedere alla funzione Modo congelamento**

Quando la funzione *Modo congelamento immagine* non è attivata, se l'utente preme il tasto *Freeze* (Congelamento), il dispositivo IRD entra nel modo di congelamento dell'immagine eseguendo le operazioni sotto riportate.

- Congelando il fotogramma del canale sintonizzato visualizzato a video.
- Visualizzando la dicitura "Congelamento" nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.

*Nota:* Accedendo alla funzione *Modo congelamento immagine*, si attiva lo stato di muto dell'audio.

### **Per uscire dalla funzione Modo congelamento**

Quando la funzione *Modo congelamento immagine* è attivata, se l'utente preme il tasto *Freeze* (Congelamento) oppure cambia lo stato operativo del dispositivo IRD (tranne che per regolare il volume del suono oppure l'esclusione dell'audio), il dispositivo IRD abbandona il modo di congelamento dell'immagine eseguendo le operazioni sotto riportate.

- Ritorna a visualizzare a video le immagini del canale sintonizzato.
- Fa scomparire la dicitura "congelamento" dallo schermo.

# IL TASTO DEL TV...

## USO DEL TELECOMANDO CON APPARECCHI DI ALTRE MARCHE

Il vostro telecomando può controllare direttamente apparecchi TV e videoregistratori di alcune fra le marche più note. Inizialmente, il vostro telecomando è programmato per gli apparecchi TV ed i videoregistratori di marca PIONEER. Se doveste possedere apparecchi audiovisivi di un'altra marca, seguite le istruzioni riportate sotto per impostare il vostro telecomando.

**IMPORTANTE:**  
**ANCHE SE IL TELECOMANDO PIONEER È COMPATIBILE CON GRAN PARTE DELLE MARCHE PIÙ NOTE, LA PIONEER NON PUÒ GARANTIRE CHE ESSO FUNZIONERÀ CON L'INTERA GAMMA DI APPARECCHI TV O VIDEOREGISTRATORI PRESENTE SUL MERCATO.**

### <Impostazione del codice d'identificazione dell'apparecchio TV>

Questa procedura vale soltanto per l'apparecchio TV.

Premere e mantenere premuto il tasto , sezione TV (in basso a destra) del telecomando, e contemporaneamente inserire il codice a 4 cifre relativo alla marca del vostro apparecchio TV (vedere elenco codici allegato).

Attenzione:

Al momento d'impostare il codice marca, si raccomanda di non rivolgere il telecomando verso un apparecchio TV, un videoregistratore, ecc. di altro tipo, in quanto esiste sempre la possibilità che tale apparecchio, se si trova nel raggio d'azione, entri in funzione.

Controllare che, premendo il tasto  del telecomando, l'apparecchio TV passi dallo stato ON (accesso) allo stato standby (attesa), e viceversa.

**IMPORTANTE:**  
**QUEST'IMPOSTAZIONE POTREBBE NON ESSERE POSSIBILE SU CERTI APPARECCHI TV.**

# IL TASTO DEL VCR...

## USO DEL TELECOMANDO CON APPARECCHI DI ALTRE MARCHE

### <Impostazione del codice d'identificazione del videoregistratore>

*Questa procedura vale soltanto per il videoregistratore.*

**Premere e mantenere premuto il tasto  , sezione VCR (in basso a sinistra) del telecomando, e contemporaneamente inserire il codice a 4 cifre relativo alla marca del vostro videoregistratore (vedere elenco codici allegato).**

Attenzione:

Al momento d'impostare il codice marca, si raccomanda di non rivolgere il telecomando verso un apparecchio TV, un videoregistratore, ecc. di altro tipo, in quanto esiste sempre la possibilità che tale apparecchio, se si trova nel raggio d'azione, entri in funzione.

Controllare che, premendo il tasto  del telecomando, il videoregistratore passi dallo stato ON (accesso) allo stato standby (attesa), e viceversa.

**IMPORTANTE:  
QUEST'IMPOSTAZIONE POTREBBE NON ESSERE POSSIBILE SU CERTI  
VIDEOREGISTRATORI.**

### <Per resettare il telecomando sull'impostazione di default>

*Se necessario, il telecomando può essere resettato sui valori di default impostati alla fabbrica, cancellando tutti i codici programmati.*

*Per attuare questa procedura, premere il codice 9999 mentre si tiene premuto il tasto  del telecomando. In questo modo, si riporteranno tutti i dispositivi all'impostazione assegnata per default.*

### <Condizione per la sostituzione della batteria>

*L'intervallo di tempo preimpostato, durante il quale il telecomando può rimanere senza alimentazione per la sostituzione della batteria, è di 1 minuto circa. Mentre si cambia la batteria non si può premere nessun tasto. Qualora l'alimentazione dovesse mancare per più di 1 minuto, l'impostazione programmata su una marca specifica ritornerà al valore assegnato per default.*

# LISTA DE LAS CLAVES DE PROGRAMACIÓN DE MARCA <CLAVES PARA TELEVISORES>

<b>A</b>	Acura	0009	0303, 0306, 0320, 0327,
	Admiral	0163	0328, 0333, 0336, 0343,
	Adyson	0217	0349, 0359, 0361, 0554
	Akai	0208, 0361	CS Electronics 0216
	Akura	0218, 0264	CTC 0247
	Alba	0009, 0036, 0037, 0218,	Carrefour 0036
		0371	Cascade 0009
	Allorgan	0294	Cathay 0037
	Amplivision	0217	Centurion 0037
	Amstrad	0009, 0037, 0371	Cimline 0009
	Anitech	0009	Clarivox 0037
	Arcam	0216, 0217	Clatronic 0247, 0370
	Asuka	0218	Condor 0320, 0370
	Atlantic	0206	Contec 0009, 0036, 0216
	Audiosonic	0037, 0109	Continental Edison
	Autovox	0206, 0336	0196, 0198, 0333
			Crown 0009, 0037, 0370,
			0418
<b>B</b>	BPL	0282	Crystal 0431
	BSR	0294	Cybertron 0218
	BTC	0218	
	Baird	0343	
	Basic Line	0009, 0218	
	Baur	0010, 0037, 0349, 0361,	<b>D</b>
		0554	Daewoo 0009, 0037, 0374
	Beko	0370	Dainichi 0215, 0218
	Beon	0037	Dansai 0037
	Binatone	0217	Dayton 0009
	Blaupunkt	0191, 0195, 0200, 0327,	De Graaf 0208, 0548
		0328, 0554	Decca 0037, 0072
	Blue Sky	0218	Dixi 0009, 0037
	Blue Star	0282	Dual 0336, 0352
	Bondstec	0247	Dual Tec 0217
	Boots	0217	Dumont 0070
	Brandt	0109, 0196, 0198, 0333,	<b>E</b>
		0335	Elbe 0259
	Britannia	0216	Elin 0037, 0548
			Elite 0218, 0320
<b>C</b>	CGE	0247, 0306	Elta 0009
	CME	0009, 0010, 0012, 0035,	Emerson 0361
		0036, 0037, 0072, 0102,	Erres 0012, 0037
		0109, 0157, 0163, 0196,	Expert 0206
		0198, 0200, 0206, 0215,	
		0217, 0225, 0226, 0247,	<b>F</b>
		0259, 0287, 0290, 0294,	Ferguson 0037, 0109, 0238, 0287,
			0335, 0343
			Fidelity 0216, 0361
			Finlandia 0208, 0346, 0359

# LISTA DE LAS CLAVES DE PROGRAMACIÓN DE MARCA <CLAVES PARA TELEVISORES>

Finlux	0037, 0070, 0072, 0105, 0346	Intervision	0037, 0102, 0217, 0264
Firstline	0009, 0216, 0217, 0247, 0294, 0321	Isukai	0218
Fisher	0208, 0217, 0303, 0370	<b>J</b> JVC	0036, 0053, 0094, 0371
Flint	0455	<b>K</b> Kaisui	0009, 0216, 0217, 0218, 0282
Formenti	0037, 0320	Kapsch	0163, 0206
Frontech	0163, 0247, 0264, 0431	Kendo	0037
Fujitsu	0072, 0206	Kingsley	0216
Funai	0264, 0294, 0303	Kneissel	0259
<b>G</b> GEC	0037, 0072, 0217	Konig	0009, 0012, 0036, 0037, 0070, 0163, 0196, 0200, 0225, 0287, 0306, 0359
GPM	0218	Korpel	0037
Geloso	0009	Koyoda	0009
Genexxa	0163, 0218	<b>L</b> Leyco	0037, 0072, 0264, 0294
Goodmans	0036, 0037, 0072, 0217, 0343, 0371, 0374	Liesenk & Tter	0037
Gorenje	0370	Luma	0206
Graetz	0163, 0361	Luxor	0349, 0361
Granada	0037, 0072, 0208, 0217, 0339, 0359	<b>M</b> M Electronic	0009, 0037, 0105, 0109, 0163, 0217, 0287, 0346, 0374, 0480
Grandin	0282	MTC	0349
Grundig	0070, 0191, 0195, 0554	Magnadyne	0102, 0247
<b>H</b> HCM	0009, 0282	Magnafon	0102
Hanseatic	0037, 0320, 0361	Manesth	0217, 0264, 0320
Hinari	0009, 0036, 0037, 0218	Marantz	0037
Hisawa	0282, 0455	Mark	0037
Hitachi	0036, 0044, 0105, 0109, 0163, 0196, 0198, 0217, 0225, 0306, 0349, 0548	Matsui	0009, 0035, 0036, 0037, 0072, 0208, 0217, 0294, 0371
Huanyu	0216, 0374	Mediator	0012, 0037
Hypson	0037, 0264, 0282	Memorex	0009
<b>I</b> ICE	0217, 0264, 0371	Memphis	0337
ICeS	0218	Minerva	0070, 0554
ITS	0371	Mitsubishi	0036, 0108, 0150
ITT	0163, 0361, 0548	Mivar	0216, 0290
Imperial	0247, 0370, 0418	Multitech	0009, 0102, 0216
Indiana	0037	<b>N</b> NEI	0037, 0337, 0431
Ingelen	0163	Neckermann	0037, 0191, 0349, 0554
Inno Hit	0072		
Interfunk	0037, 0163, 0247, 0361		

# LISTA DE LAS CLAVES DE PROGRAMACIÓN DE MARCA <CLAVES PARA TELEVISORES>

Nikkai	0035, 0037, 0072, 0216, 0218, 0264, 0337	RBM	0070
No Brand	0343	RTF	0037
No Brand Name	0247	Radiola	0012, 0037
Nobliko	0102	Rank Arena	0036
Nokia	0361, 0480, 0548	Rediffusion	0361
Nordmende	0109, 0196, 0198, 0287, 0343	Revox	0037
		Rex	0163, 0206, 0259, 0264
		Roadstar	0009, 0218, 0264, 0418
<b>O</b>		<b>S</b>	
Oceanic	0163, 0215, 0361	SBR	0012, 0037
Orion	0037, 0294, 0320, 0321	SEG	0036, 0217, 0264
Osaki	0072, 0217, 0218, 0264	SEI	0102, 0294
Oso	0218	Saba	0109, 0163, 0196, 0198, 0287, 0335, 0343
Osume	0072, 0157	Saccs	0238
Otto Versand	0010, 0036, 0037, 0191, 0217, 0320, 0343, 0349, 0554	Saisho	0009, 0264, 0431
		Salora	0163, 0349, 0359, 0361, 0548
<b>P</b>		Sambers	0102
Palladium	0370, 0418	Samsung	0009, 0037, 0090, 0217, 0264, 0290, 0370
Panama	0217, 0264	Sandra	0216
Panasonic	0126, 0163, 0226, 0250	Sanyo	0036, 0072, 0157, 0208, 0339
Pathe Cinema	0216, 0238, 0320	Schaub Lorenz	0361
Patch Marconi	0196, 0198, 0333	Schneider	0037, 0218, 0247, 0303, 0336, 0352, 0371
Pausa	0009	Sei-Sinudyne	0010
Perdio	0320	Seleco	0163, 0206, 0259
Philco	0247	Sentra	0035
Philips	0012, 0037, 0374, 0554	Sharp	0036, 0093
Phonola	0012, 0037	Shorai	0294
Pioneer	0109, 0163, 0287, 9999	Siarem	0102
Policom	0070, 0102, 0109, 0196, 0198, 0206, 0238, 0361	Siemens	0037, 0157, 0191, 0195, 0200, 0327, 0328, 0554
Profex	0009, 0361	Silver	0036
Proline	0321	Sinudyne	0102, 0294
Protech	0009, 0037, 0102, 0217, 0247, 0264, 0337, 0418, 0431	Solavox	0163
Pye	0012	Sonitron	0208
<b>Q</b>		Sonoko	0009, 0037
Quelle	0010, 0037, 0070, 0200, 0306, 0327, 0328, 0361, 0554	Sonolor	0163, 0208, 0215
Questa	0036	Sontec	0037
		Sony	0010, 0036
<b>R</b>		Soundwave	0037, 0418
R-Line	0037		

# LISTA DE LAS CLAVES DE PROGRAMACIÓN DE MARCA <CLAVES PARA TELEVISORES>

Standard	0009, 0217, 0218	<b>Y</b> Yoko	0037, 0217, 0264, 0431
Stern	0163, 0206, 0259		
Sunkai	0294, 0321	<b>Z</b> Zanussi	0206
Susumu	0218		
Sysline	0037		
<b>T</b> Tandy	0072, 0163, 0217, 0218		
Tashiko	0036, 0217, 0359		
Tatung	0037, 0072, 0217		
Tec	0217, 0247		
Technema	0320		
Technics	0250		
Teleavia	0333, 0343		
Telefunken	0109, 0306, 0335, 0343		
Telemeister	0320		
Teletech	0009		
Teleton	0206, 0217, 0349		
Tensai	0218, 0294, 0320		
Texet	0216, 0218		
Thorn	0035, 0037, 0072, 0343, 0361		
Tomashi	0282		
Toshiba	0035, 0036, 0070, 0243		
Triumph	0243		
<b>U</b> Uher	0206, 0303, 0320		
Ultravox	0102		
Universum	0037, 0105, 0264, 0346, 0370		
<b>V</b> Vestel	0037		
Videosat	0247		
Videotechnic	0217		
Visa	0009, 0012, 0036, 0037, 0105, 0163, 0196, 0215, 0290, 0306, 0361, 0374		
Vision	0320		
Voxson	0163		
<b>W</b> Waltham	0217		
Watson	0037, 0320		
Watt Radio	0102		
Wega	0036		
White Westinghouse	0037, 0216, 0320		

# LISTA DE LAS CLAVES DE PROGRAMACIÓN DE MARCA <CLAVES PARA VIDEOREGISTRATORE>

<b>A</b>	ASA	0037, 0081	<b>F</b>	Ferguson	0041, 0320, 0321
	Aiwa	0000, 0348, 0352		Fidelity	0000
	Akai	0041, 0106, 0315		Finlandia	0000, 0007, 0037, 0042, 0043, 0046, 0048, 0081, 0104, 0106, 0226, 0384
	Akiba	0072		Finlux	0000, 0042, 0081, 0104
	Alba	0020, 0072, 0209, 0278, 0315, 0352		Firstline	0037, 0043, 0045, 0072, 0209
	Ambassador	0020		Fisher	0046, 0104
	Amstrad	0000, 0278, 0332		Frontech	0020
	Anitech	0072		Funai	0000
	Asuka	0037			
<b>B</b>	Baird	0000, 0041, 0104	<b>G</b>	GEC	0081
	Basic Line	0020, 0072, 0278		General	0020
	Blaupunkt	0006, 0034, 0154, 0162, 0195, 0226, 0227, 0403		GoldHand	0072
	Brandt	0187, 0320, 0321		GoldStar	0037, 0225
	Brandt Electronic	0041		Goodmans	0000, 0020, 0037, 0072, 0278, 0403
	Bush	0072, 0209, 0278, 0352		Graetz	0041, 0104, 0240
<b>C</b>	CGE	0000		Granada	0046, 0081, 0104
	CME	0004, 0006, 0034, 0041, 0042, 0045, 0081, 0195, 0226, 0297, 0384		Grandin	0000, 0037, 0072
	Catron	0020		Grundig	0006, 0007, 0034, 0072, 0081, 0195, 0207, 0226, 0347, 0349, 0403
	Cimline	0072	<b>H</b>	HCM	0072
	Clatronic	0020		Hanseatic	0037
	Combitech	0352		Hinari	0004, 0072, 0240, 0352
	Condor	0020		Hitachi	0000, 0004, 0041, 0042, 0166, 0240, 0384
	Crown	0020, 0072, 0278		Hypson	0072
	Cyrus	0081	<b>I</b>	ITT	0041, 0046, 0104, 0106, 0240, 0384
<b>D</b>	Daewoo	0020, 0278		ITV	0037, 0278
	Dansai	0072		Imperial	0000
	De Graaf	0042, 0166		Ingersol	0004
	Decca	0000, 0081		Interfunk	0081
	Denon	0042	<b>J</b>	JVC	0041, 0067, 0206, 0207, 0384
	Dual	0041			
	Dumont	0000, 0081, 0104	<b>K</b>	Kaisui	0072
<b>E</b>	ESC	0240, 0278		Kendo	0106, 0209
	Elcotech	0072			

# LISTA DE LAS CLAVES DE PROGRAMACIÓN DE MARCA <CLAVES PARA VIDEOREGISTRADORES>

Kenwood	0041	Philips	0081, 0384, 0403
Konig	0041, 0042, 0081, 0154, 0209, 0226	Phonola	0081
Korpel	0072	Pioneer	0067, 0081, 9999
<b>L</b> Lenco	0278	Policom	0195
Leyco	0072	Portland	0020
Loewe	0004, 0006, 0037, 0081	Profex	0322
Logik	0004, 0240	Profitronic	0240
Luxor	0043, 0046, 0048, 0104, 0106	Proline	0000
<b>M</b> M Electronic	0000	Pye	0081
Manesth	0045, 0072	<b>Q</b> Quartz	0046
Marantz	0006, 0081	Quelle	0081
Matsui	0004, 0209, 0348, 0352	<b>R</b> RFT	0403
Memorex	0000, 0037, 0046, 0104 0072	Radiola	0081
Metz	0006, 0037, 0162, 0195, 0227, 0347	Rex	0041, 0384
Minerva	0006, 0195	Roadstar	0037, 0072, 0240, 0278
Mitsubishi	0043, 0067, 0081	<b>S</b> SBR	0081
Multitech	0000, 0072	SEG	0240, 0322
Murphy	0000	SEI	0004, 0081
<b>N</b> NEC	0041, 0067	Saba	0041, 0206, 0207, 0297, 0320, 0321, 0384
Neckermann	0081	Saisho	0004, 0209
Nesco	0072	Salora	0043, 0046, 0106
Nokia	0041, 0042, 0046, 0081, 0104, 0106, 0240	Samsung	0240, 0432
Nordmende	0041, 0297, 0320, 0321, 0384	Sansui	0041, 0067, 0106
<b>O</b> Oceanic	0000, 0041	Sanyo	0046, 0104
Okano	0315, 0348	Saville	0352
Orion	0004, 0209, 0348, 0352	Schaub Lorenz	0000, 0041, 0104
Osaki	0000, 0037, 0072	Schneider	0000, 0072, 0081
Otto Versand	0081	Seleco	0041
<b>P</b> Palladium	0006, 0037, 0041, 0072	Sentra	0020
Panasonic	0162, 0226, 0227	Sharp	0048
Pathe Marconi	0041	Shintom	0072, 0104
Pentax	0042	Shorai	0004
Perdio	0000	Siemens	0006, 0037, 0081, 0104, 0195
		Silva	0037
		Singer	0045
		Sinudyne	0004, 0081
		Solavox	0020
		Sonolor	0046
		Sontec	0037

## LISTA DE LAS CLAVES DE PROGRAMACIÓN DE MARCA <CLAVES PARA VIDEOREGISTRATORE>

---

	Sony	0032, 0033, 0034
	Sunkai	0348
	Sunstar	0000
	Suntronic	0000
<b>T</b>	T + A	0162
	Tashiko	0000
	Tatung	0000, 0041, 0081
	Tec	0020
	Technics	0162, 0226
	Teleavia	0041
	Telecomando/Policom	0154
	Telefunken	0041, 0187, 0320, 0321, 0384
	Tenosal	0072
	Tensai	0000, 0322
	Thomson	0041, 0320, 0384
	Thorn	0041, 0104
	Toshiba	0041, 0043, 0045, 0081, 0384
	Towada	0322
<b>U</b>	Uher	0240
	Universum	0000, 0006, 0037, 0081, 0106, 0195, 0240
<b>V</b>	Visa	0041, 0081, 0195
<b>Y</b>	Yamishi	0072
	Yokan	0072
	Yoko	0020, 0240

# I MESSAGGI SUL DISPLAY DEL GOLD BOX...

## SUL DISPLAY DEL GOLD BOX APPARE:

### "PIU"

- riferitevi alla pagina: IL TASTO "+"  
(con banda bianca e titolo arancione)




### "REC"

- riferitevi all'ultima pagina con banda di colore grigio: ACCENSIONE PROGRAMMATA DEL GOLD BOX



### "MESS"

Avete ricevuto un messaggio personalizzato.  
Per leggere la comunicazione premete:  
SERV - 6 - 2  
-altre spiegazioni alla pagina fra quelle con banda nera: CASELLA POSTA

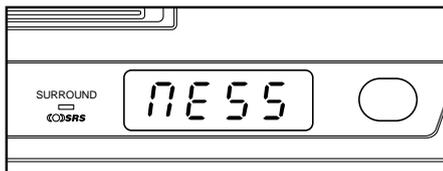

### "TEL"

Se appare "TEL" significa che il GOLD BOX sta "comunicando" via modem interno, utilizzando la linea telefonica (es.: acquisto di programmi in Pay-per-View)



# IL VOSTRO ABBONAMENTO...

## COME "AMPLIARLO" DA CASA

## COME VERIFICARE L'ABILITAZIONE DELLA SMART CARD

N.B. - È possibile arricchire il proprio abbonamento a D+, aggiungendo ulteriori "prodotti" in qualsiasi momento lo desideriate e comodamente da casa vostra (ricordando di collegare il GOLD BOX alla linea telefonica - vedere pagine con banda verde).

Per ampliare l'abbonamento va utilizzata una funzione del GOLD BOX, che possiamo definire "SELF SERVICE", facente parte delle funzioni che sono comprese nel menu SERV, non disponibili nel menu PERS finora utilizzato.

In breve:

- da un qualsiasi canale di D+,  
premete i tasti del telecomando in questa sequenza:

**COME ARRICCHIRE  
L'ABBONAMENTO**



(ATTENZIONE: non confondete il tasto SERV con il tasto PERS)

- seguite poi le istruzioni a video.

- al termine delle operazioni il vostro abbonamento sarà automaticamente aggiornato secondo le vostre richieste e le vigenti norme contrattuali.

## COME VERIFICARE L'ABILITAZIONE DELLA SMART CARD (DIRITTI)...

Il GOLD BOX vi permette comunque di verificare, in qualsiasi momento, quali sono i "prodotti" ai quali siete abbonati con la relativa abilitazione della SMART CARD. La funzione che utilizzeremo adesso serve a questo.



appare questa schermata

### MENU PERSONALIZZAZIONE

Avete adesso l'opportunità di selezionare la voce 6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO.



# IL VOSTRO ABBONAMENTO... COME VERIFICARE L'ABILITAZIONE DELLA SMART CARD



6

appare questa schermata

## CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO



1

appare questa schermata

## CONTROLLO DIRITTI DEL SUO ABBONAMENTO

In questa schermata sono riportati i prodotti ai quali siete abbonati.

Le date indicano che la vostra SMART CARD è già abilitata per la visione fino alla scadenza riportata.

Alla data indicata, verrà verificato lo stato del vostro abbonamento e, se questo "prosegue", viene protratta l'abilitazione della SMART CARD per un "periodo" che viene aggiornato automaticamente.




A

e ancora


A

per

uscire e tornare a questa schermata.

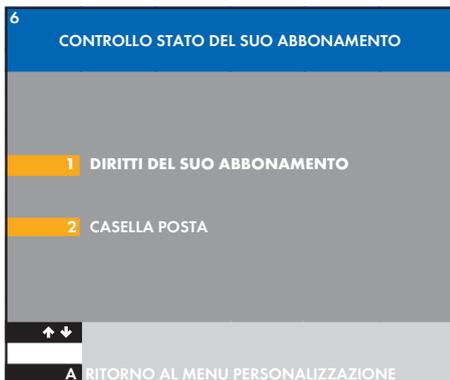

PERS  
6

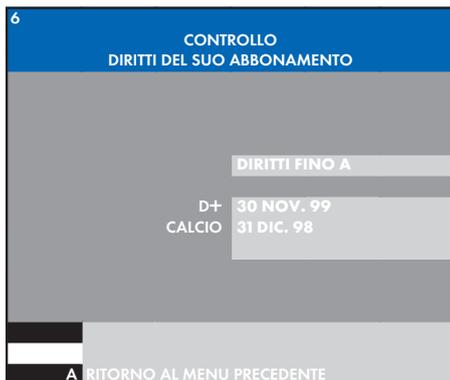

PERS  
6



PERS  
6

# CASELLA POSTA...

## QUANDO SUL DISPLAY DEL GOLD BOX APPARE LA SCRITTA "MESS"

### LA CASELLA DI POSTA DEL GOLD BOX...

Quando sul display del GOLD BOX appare la scritta MESS significa che vi è stato inviato, da TELE+/D+ un nuovo messaggio personale.

Per leggerlo...



appare questa schermata  
**MENU PERSONALIZZAZIONE**

Avete adesso l'opportunità di selezionare la voce 6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO.



appare questa schermata  
**CONTROLLO STATO  
DEL SUO ABBONAMENTO**




appare questa schermata  
**CASELLA POSTA**


dove potete leggere il messaggio personale che vi è stato inviato da TELE+/D+.

N.B.- Una volta "entrati" in questa schermata, la scritta MESS sul display del GOLD BOX scompare automaticamente.


**Utilizzando i tasti ↑ e ↓, assicuratevi perciò di far scorrere (e quindi leggere) tutti i messaggi presenti.**

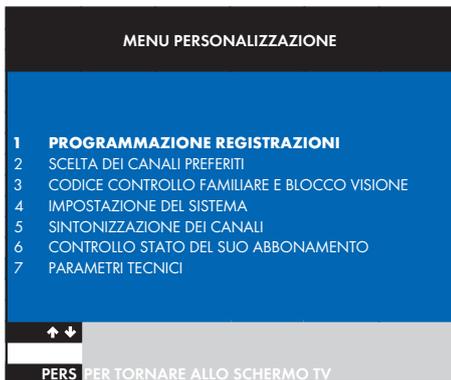

P  
E  
R  
S

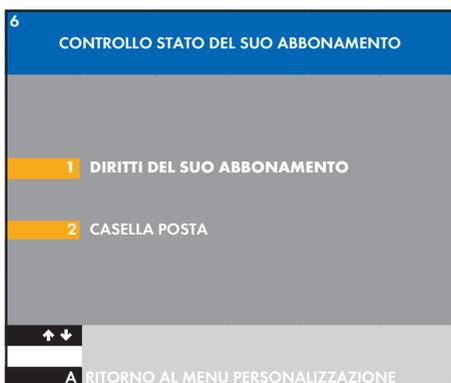

P  
E  
R  
S  
6

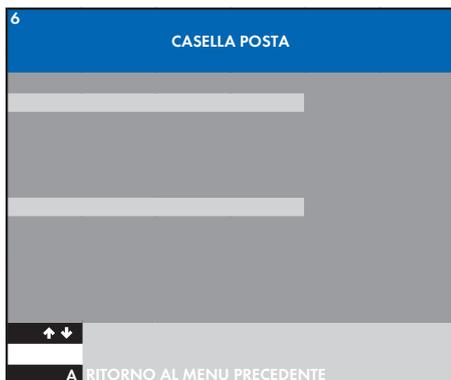

P  
E  
R  
S  
6  
2

# VERIFICHE TECNICHE E SOLUZIONI...

## PRIMA DI TUTTO...

Se avete incontrato problemi e non riuscite ad utilizzare il GOLD BOX, prima di chiamare il SERVIZIO ABBONATI o intervenire con la personalizzazione dei parametri tecnici, leggete attentamente le AVVERTENZE PARTICOLARI contenute nella prima pagina con banda nera "PRIMA DI TUTTO..."

Poi effettuate le seguenti verifiche a seconda del problema incontrato:

## SCHERMO NERO:

- provate a posizionarvi su un canale che fa parte del vostro abbonamento e verificate se lo schermo continua ad essere nero (verificate anche la situazione del vostro abbonamento...)
- provate a spegnere e riaccendere il GOLD BOX utilizzando il tasto rosso del telecomando
- provate a spegnere e riaccendere il GOLD BOX utilizzando il tasto ON/OFF posto sotto il display
- controllate che tutti i cavi di connessione siano ben inseriti nei loro alloggiamenti
- controllate i PARAMETRI TECNICI e la QUALITA' DEL SEGNALE come descritto nelle pagine successive di questo capitolo

## IMMAGINI IN BIANCO E NERO:

- controllate le impostazioni della schermata  
FORMATO SCHERMO TV - STANDARD VIDEOREGISTRATORE.

Da un canale qualsiasi...



per far apparire questa schermata nella quale impostare i valori dei vari campi come mostrato nella figura qui a lato.

Eventualmente provate anche a cambiare, nel campo SEGNALE TV 3, il valore RGB con COMPOSITO, utilizzando i tasti ← o →.



# VERIFICHE TECNICHE E SOLUZIONI...

## - QUADRATINO ROSSO IN BASSO A DESTRA SULLO SCHERMO TV - VERIFICA DEI PARAMETRI TECNICI E DELLA QUALITÀ DEL SEGNALE

Quando la ricezione del segnale risulta difettosa o insufficiente, sullo schermo TV viene mostrato un quadratino (o un puntino) rosso che vi segnala il problema. Per prima cosa provate a spegnere e riaccendere il GOLD BOX tramite il tasto rosso del telecomando. Se non si risolve il problema bisogna controllare se questa situazione è limitata ad una sola emittente. Controllate perciò anche altri canali, scorrendo con il telecomando la lista dei canali sintonizzati/memorizzati, per stabilire se il problema è generalizzato o meno. Se non si tratta di un problema generalizzato, vi consigliamo di attendere alcuni minuti poiché potrebbe trattarsi soltanto di un'assenza di segnale momentanea, relativa ad una o più frequenze. Se invece il problema è generalizzato, verificate subito il cavo proveniente dalla parabola e le sue connessioni col GOLD BOX (e con la parabola stessa se vi è possibile) e controllate che non vi siano ostacoli davanti alla parabola (neve, pioggia forte, alberi...). Se questi controlli sui cavi non risolvono il problema, posizionatevi su un canale qualsiasi ed eseguite le operazioni sotto descritte...



PERS



appare questa schermata

### MENU PERSONALIZZAZIONE



7

appare questa schermata

### PARAMETRI TECNICI



PERS



PERS

# VERIFICHE TECNICHE E SOLUZIONI...



1

## appare questa schermata **IMPOSTAZIONE PARABOLA**

A fianco della scritta **SEGNALE PARABOLA**, è visibile una banda colorata che indica la **QUALITÀ** del segnale che arriva al **GOLD BOX**.

In questo momento però non ha particolare significato analizzare questa banda poiché bisogna prima controllare, qualunque sia il colore, che i valori presenti nella prossima schermata di **IMPOSTAZIONE PARABOLA** siano come quelli riportati nel disegno qui a lato (N.B. - non serve inserire i parametri **SYMBOL RATE** e **FEC** poiché vengono impostati automaticamente dal **GOLD BOX**).



B

## appare questa seconda schermata di **IMPOSTAZIONE PARABOLA**


Una volta verificata la corrispondenza dei valori (eventualmente correggendoli per farli corrispondere), tornate all'altra precedente schermata di **IMPOSTAZIONE PARABOLA**, premendo ancora il tasto **B**, per verificare il colore della banda indicante la qualità del segnale.

Se la banda è di colore **VERDE**, potete provare a ripetere le operazioni di **SINTONIA** e **MEMORIZZAZIONE DEI CANALI** (descritte nelle pagine con banda blu - **IMPOSTAZIONI DI BASE**).


Non è consigliabile iniziare invece ulteriori operazioni se la banda è di colore **ARANCIONE** o **ROSSO**.

In questi casi, provate prima a mettere in atto i consigli qui a fianco riportati.

In caso negativo rivolgetevi al vostro installatore di fiducia.

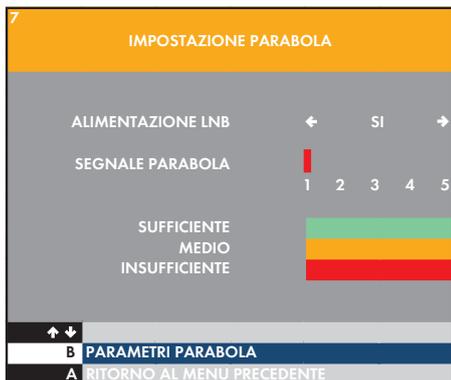

PERS 7 1

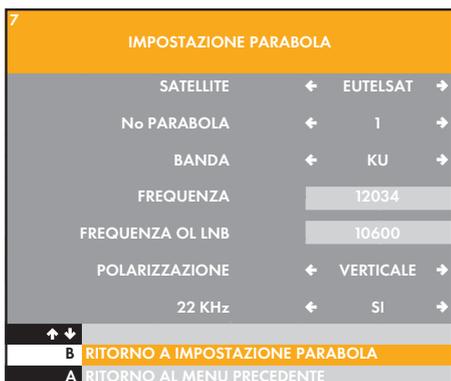

PERS 7 1 B

**BANDA VERDE - numero qualsiasi -**  
Significa che il segnale è accettabile.

**BANDA ARANCIONE - segnale non accettabile -** Va migliorato il puntamento della vostra parabola per ottenere un funzionamento accettabile.

**BANDA ROSSA - segnale assente**  
Questa situazione può essere causata da:  
-puntamento della parabola non corretto e quindi da modificare  
-cavo coassiale o connettori difettosi e da sostituire  
-GOLD BOX da verificare al Punto di Vendita

# VERIFICHE TECNICHE E SOLUZIONI...

## **- IMMAGINE BLOCCATA - SCHERMO TUTTO VERDE O TUTTO ROSA**

Se il GOLD BOX si "blocca" sull'ultimo canale selezionato e non riuscite a cambiare canale tramite telecomando, oppure appare uno schermo completamente verde o rosa:

- spegnete e riaccendete il ricevitore premendo il tasto ON/OFF sul GOLD BOX, posto sotto il display

## **- TELECOMANDO NON OPERATIVO**

Se il GOLD BOX si "blocca" sull'ultimo canale selezionato e non riuscite a cambiare canale tramite telecomando:

- spegnete e riaccendete il ricevitore premendo il tasto ON/OFF sul GOLD BOX, posto sotto il display
- provate ancora col telecomando a cambiare canale:  
se non ci riuscite, controllate le batterie del telecomando ed eventualmente sostituitele
- se non si ottiene ancora un buon funzionamento, portate il telecomando ad un Centro Autorizzato TELE+/D+ per provarlo, ma soltanto dopo aver provato a cambiare canale usando i TASTI  o  posti sul "frontalino" del GOLD BOX. Se anche con questi tasti il GOLD BOX non funziona correttamente, bisogna far verificare il ricevitore presso il rivenditore dove è stato acquistato (o preso in comodato)

## **- ASSENZA DELL'AUDIO IN PRESENZA DI IMMAGINI - ASSENZA DELLE IMMAGINI IN PRESENZA DELL'AUDIO**

Se, mentre state vedendo delle immagini, non riscontrate la presenza anche dell'audio (o viceversa):

- per prima cosa provate a cambiare canale per verificare se è un problema generalizzato o se riguarda solo una singola emittente
- controllate che il cavo SCART di connessione tra GOLD BOX e TV sia inserito nelle prese corrette e innestato a fondo
- provate a sostituire il cavo SCART che potrebbe essere danneggiato o difettoso

# VERIFICHE TECNICHE E SOLUZIONI...

## - TASTO "PILOTA" NON OPERATIVO

Se, premendo sul telecomando del GOLD BOX il tasto "PILOTA" non appaiono sullo schermo TV le due bande bicolore:

- controllate di essere su un canale di D+:  
solo su questi canali la funzione PILOTA è attivabile
- spegnete e riaccendete il ricevitore premendo il tasto ON/OFF sul GOLD BOX, posto sotto il display
- se non si ottiene ancora un buon funzionamento, portate il telecomando ad un Centro Autorizzato TELE+/D+ per provarlo
- se con un altro GOLD BOX il vostro telecomando funziona, bisogna far verificare il vostro GOLD BOX, sempre al Centro Autorizzato

## - TASTO "GUIDA" NON OPERATIVO

Se, premendo sul telecomando del GOLD BOX il tasto "GUIDA" non appare gradatamente sullo schermo la schermata iniziale della GUIDA AI PROGRAMMI:

- controllate di essere su un canale di D+:  
solo su questi canali la funzione GUIDA è attivabile
- spegnete e riaccendete il ricevitore premendo il tasto ON/OFF sul GOLD BOX, posto sotto il display.  
Poizionatevi su un canale di D+ e premete il TASTO GUIDA.  
Se ancora la funzione non si attiva, premete il TASTO E per far apparire il riquadro grigio con l'ELENCO dei CANALI.

**Cercate il canale EPG** facendo scorrere l'elenco con i tasti **↑** e **↓**:

- **se non lo trovate** rifate la SINTONIZZAZIONE/MEMORIZZAZIONE DEI CANALI (descritta nelle pagine con banda arancio - RIFARE LA SINTONIZZAZIONE)
- **se lo trovate**, premete ancora una volta il TASTO E per uscire.  
Premete il TASTO GUIDA per verificarne il funzionamento.  
Se lo schermo appare nero vi consigliamo di chiamare il SERVIZIO ABBONATI TELE+/D+ per controllare se si tratti di un malfunzionamento del vostro GOLD BOX o se in quel momento non vengono trasmesse le "informazioni" per il canale GUIDA.
- se, dopo aver telefonato al SERVIZIO ABBONATI TELE+/D+, avete verificato che il problema è generato dal vostro GOLD BOX, portatelo, unitamente al telecomando, ad un Centro Autorizzato TELE+/D+ per far eseguire le verifiche tecniche necessarie.

# VERIFICHE TECNICHE E SOLUZIONI...

## - SUL VIDEO APPARE IL MESSAGGIO: "NESSUN CANALE PREFERITO"

Se, premendo sul telecomando del GOLD BOX i tasti **▲** o **▼** per cambiare canale non è possibile farlo ed appare l'avviso: **NESSUN CANALE PREFERITO**, premete il tasto **PREF ✕** sul telecomando per escludere la funzione **CANALI PREFERITI**.

Per maggiori informazioni riferitevi alle pagine con banda di colore giallo - I **CANALI PREFERITI**.

## - RUMORI DI FONDO SENZA COMMENTO DURANTE LE TRASMISSIONI SPORTIVE

Se durante una trasmissione sportiva sentite solo i rumori di fondo e non il commento del telecronista, premete il **TASTO +** sul telecomando.

Appare una banda colorata dove, con i tasti **◀** o **▶** dovete cambiare il valore impostato nel campo **LINGUA** in modo che appaia la scritta **ITALIANO**.

Premete poi il **TASTO +** per confermare.

## - SINTONIZZAZIONE INCOMPLETA

Se, dopo aver eseguito le operazioni di sintonizzazione/memorizzazione del GOLD BOX, verificate che alcuni canali della "lista D+" (vedere **GUIDA AI PROGRAMMI**) non risultano nell'**ELENCO** dei canali sintonizzati, **ed avete un impianto satellitare centralizzato**, consultate il vostro antennista per una configurazione più adeguata.

# VERIFICHE TECNICHE E SOLUZIONI...

## SCHEDA TECNICA

### 1. Presa d'ingresso da rete 230V.

Contatto di sovratensione secondo la norma EN4 1003.

### 2. Linea Telefonica.

Contatto di tensione di rete di telecomunicazione.

### 3. Presa SCART TV (verso il televisore).

Contatto di bassa tensione di sicurezza.

### 4. Presa SCART VCR (verso il video registratore).

Contatto di bassa tensione di sicurezza.

### 5. Presa PIN RCA

**(per esempio, collegamento ad un amplificatore audio).**

Contatto di bassa tensione di sicurezza.

### 6. Entrata satellite LNB-IN.

Contatto di bassa tensione di sicurezza.

### 7. Uscita per Satellite LNB-OUT.

Contatto di bassa tensione di sicurezza.

### 8. Connessione per collegamento in parallelo con un computer.


**Disponibile in futuro**

Contatto di bassa tensione di sicurezza.

### 9. Connessione per collegamento in serie RS-232C con un computer.

**Disponibile in futuro**

Contatto di bassa tensione di sicurezza.

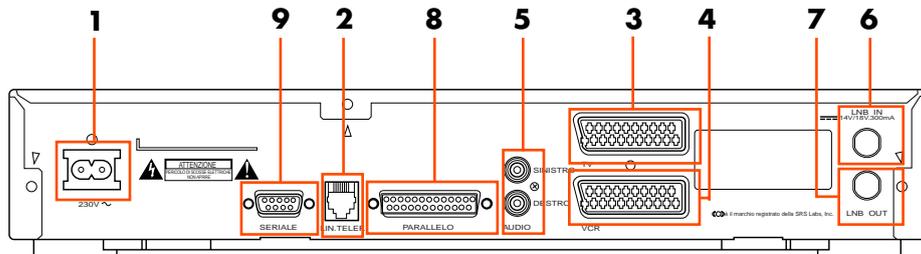

# INDICE PARTICOLAREGGIATO...

<b>TELECOMANDO</b>	<b>I</b>	
<b>PANNELLI DEL GOLD BOX</b>	<b>II</b>	
<b>INDICE GENERALE</b>	<b>1</b>	<i>Sequenza consigliata per l'installazione, la personalizzazione e l'uso del GOLD BOX</i>
<b>PRIMA DI TUTTO</b>	<b>3</b>	<i>Il contenuto della confezione</i>
		<i>Avvertenze particolari</i>
	<b>4</b>	<i>Avvertenze generali</i>
	<b>5</b>	<i>Dove collocare il GOLD BOX</i>
		<i>Raggio d'azione del telecomando</i>
	<b>6</b>	<i>Inserimento delle batterie nel telecomando</i>
<b>COLLEGAMENTI</b>	<b>8</b>	<i>Collegare il GOLD BOX all'impianto</i>
		<i>Configurazione minima</i>
	<b>9</b>	<i>Configurazione minima + Videoregistratore</i>
	<b>10</b>	<i>Collegamento del Modem interno</i>
		<i>Collegamento ad un Computer</i>
		<i>Collegamento ad un sistema Hi-Fi</i>
<b>IMPOSTAZIONI DI BASE</b>	<b>11</b>	<i>Introduzione</i>
	<b>12</b>	<i>Impostazione del Ricevitore</i>
	<b>13</b>	<i>Impostazione della data e dell'ora</i>
	<b>14</b>	<i>Formato schermo TV e standard VTR</i>
		<i>Configurazione del Modem</i>
	<b>15</b>	<i>Modem: impianto senza centralino</i>
	<b>16</b>	<i>Modem: impianto con centralino</i>
	<b>17</b>	<i>Sintonizzazione e Memorizzazione dei canali</i>
	<b>19</b>	<i>Impostazioni con parabola DUAL FEED</i>
<b>BLOCCO VISIONE</b>	<b>20</b>	<i>Come bloccare alcune funzioni del GOLD BOX</i>
		<i>Come inserire il vostro CODICE SEGRETO</i>
	<b>23</b>	<i>Come impedire la visione di alcuni canali</i>
	<b>25</b>	<i>Come assegnare un lucchetto ad un canale</i>
		<i>Come "aprire e chiudere" i lucchetti</i>
	<b>26</b>	<i>Come eliminare i lucchetti</i>
<b>PALCO, LA PAY-PER-VIEW</b>	<b>27</b>	<i>Come acquistare i programmi su PALCO</i>
		<i>Acquistare direttamente da un canale PALCO</i>
	<b>29</b>	<i>Informarsi sulla programmazione</i>
		<i>Acquistare su PALCO utilizzando i suoi menu</i>
	<b>30</b>	<i>La programmazione</i>
		<i>Le offerte</i>
	<b>31</b>	<i>Gli eventi ordinati</i>
		<i>Le info</i>
	<b>32</b>	<i>Altri utili servizi (diagramma)</i>
<b>I CANALI PREFERITI</b>	<b>33</b>	<i>Come creare la lista dei vostri canali preferiti</i>
	<b>34</b>	<i>Come inserire un canale nella "lista"</i>
		<i>Come togliere un canale dalla "lista"</i>
	<b>35</b>	<i>Lo zapping fra i canali</i>
		<i>Attivare e disattivare la lista dei canali preferiti</i>
<b>ACCENSIONE PROGRAMMATA</b>	<b>36</b>	<i>Come attivare la funzione di accensione automatica del GOLD BOX</i>

# INDICE PARTICOLAREGGIATO...

<b>OPERAZIONI SUCCESSIVE...</b>	<b>40</b>	<i>Consultare l'elenco dei canali</i>
	<b>41</b>	<i>Cambiare l'ordine dei canali</i>
	<b>43</b>	<i>Eliminare dei canali</i>
	<b>44</b>	<i>Aggiungere dei canali</i>
	<b>47</b>	<i>Rifare la sintonizzazione</i>
		<i>Sintonizzazione personalizzata</i>
<b>I TASTI SPECIALI...</b>	<b>51</b>	<i>Il tasto "PILOTA"</i>
	<b>52</b>	<i>Il tasto "GUIDA"</i>
	<b>53</b>	<i>I tasti LU-MA-ME-GIO-VE-SA-DO</i>
		<i>I tasti GIORNO - NOTTE - SERA</i>
	<b>54</b>	<i>Il tasto "+"</i>
	<b>55</b>	<i>Il tasto "E"</i>
	<b>56</b>	<i>Il tasto "SURROUND"</i>
	<b>57</b>	<i>Il tasto "FREEZE"</i>
	<b>58</b>	<i>Il tasto del TV</i>
	<b>59</b>	<i>Il tasto del VCR</i>
<b>I MESSAGGI SUL DISPLAY</b>	<b>67</b>	<i>PIU - REC - MESS - TEL - AU</i>
<b>IL VOSTRO ABBONAMENTO</b>	<b>68</b>	<i>Come ampliarlo da casa</i>
		<i>Come verificare l'abilitazione della SMART CARD</i>
<b>LA CASELLA POSTA</b>	<b>70</b>	<i>Come accedere alla casella posta</i>
<b>VERIFICHE TECNICHE E SOLUZIONI</b>	<b>71</b>	<i>Come risolvere eventuali problemi</i>

## Manufacturer's Declaration of Conformity

**Manufacturer:** Pioneer Corporation  
4-1, 1-Chome, Meguro, Meguro-Ku  
TOKYO, 153 - 8654, JAPAN

**EU Representative:** Pioneer Europe N.V.  
Haven 1087, Keetberglaan 1  
9120 MELSELE, BELGIUM

### The EU Directives covered by this Declaration

1999/5/EC R&TTE Directive of the European Parliament and of the Council  
95/47/EC Directive of the European Parliament and Council on the use of standards for the transmission of television signals

### The product covered by this declaration

Digital Satellite Receiver with infrared remote control

model **DBR-S220I**

### The basis on which conformity is being declared

The product identified above complies with the requirements of the R&TTE Directive above by meeting following standards:

EN55013 : 1990 + A12 : 1994 + A13 : 1996 + A14 : 1999, EN55020 : 1994 + A12 : 1999 + A13 : 1999, EN 55022 : 1998, EN 55024 : 1998, EN61000-3-2 : 2000, EN61000-3-3 : 1995, EN60065 : 1998

and complies with the Decreto Legislativo 17-05-1999 - n°191

The technical documentation required to demonstrate that the product meets the requirements of the R&TTE Directive has been compiled by the signatory below and is available for inspection by the relevant enforcement authorities.

A sample of the product has been tested by the manufacturer.

Technical File No: ACE01-006

The CE mark was first applied in: 2001

Done at Melsele



Van Hool Jan

30/07/2001

Manager Laws & Regulations

Publicato da Pioneer Corporation.  
Copyright © 2001 Pioneer Corporation.  
Tutti i diritti riservati.

---

**PIONEER CORPORATION** 4-1, Meguro 1-Chome. Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan  
**PIONEER EUROPE NV** Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

<BRC1047-A>