


MONSTER FLATSCREEN

INSTALLAZIONE INCLINAZIONE GRANDE SUPERTHIN™

INSTALLAZIONE SICURA, FACILE, INCLINAZIONE, PROFILO ULTRA-LOW

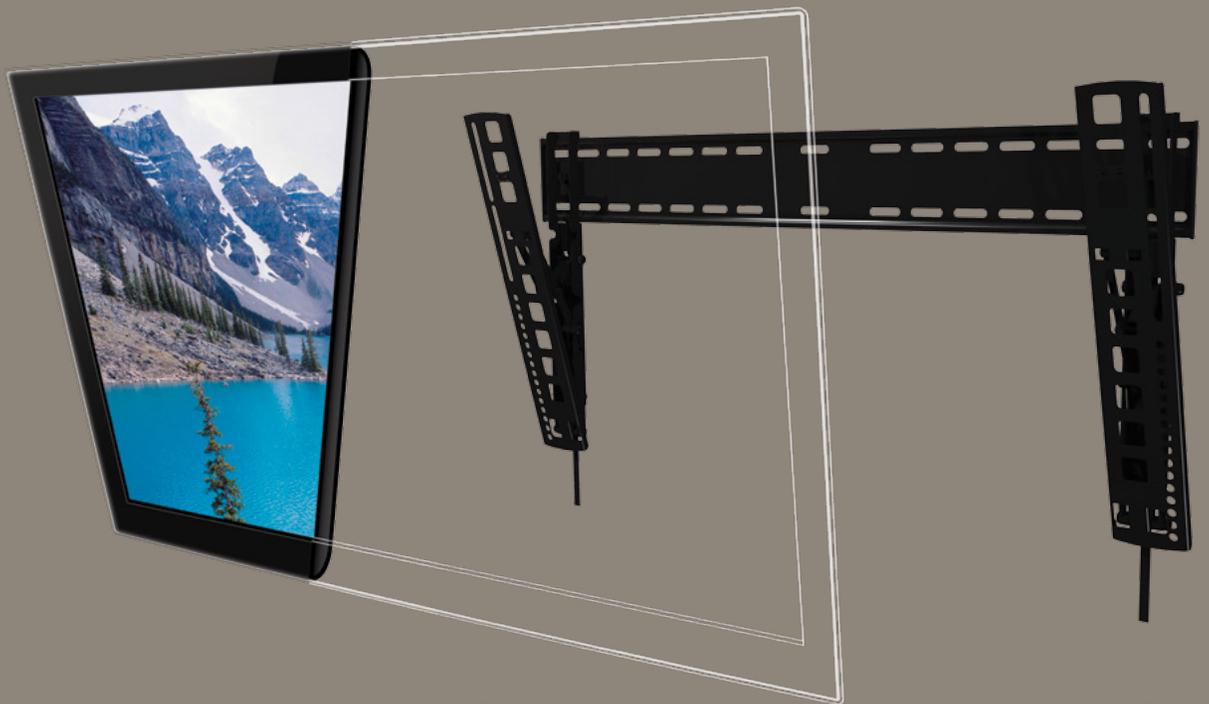

MANUALE D'INSTALLAZIONE E GARANZIA



MONSTER FLATSCREEN®

INSTALLAZIONE INCLINAZIONE GRANDE SUPERTHIN™

Questo sistema di montaggio SuperThin è stato progettato per montare televisori a schermo piatto da 42" a 63" (106 – 160 cm) sulle pareti verticali. La portata massima è di 54,43 kg.

Prima dell'installazione, leggere attentamente le istruzioni per verificare che non vi siano parti mancanti o difettose. Un'installazione non corretta potrebbe provocare danni o gravi lesioni. Non utilizzare questo prodotto per impieghi diversi da quelli specificati esplicitamente da Monster o dal produttore. Monster e il produttore declinano qualsiasi responsabilità per possibili danni o ferimenti dovuti ad assemblaggio, montaggio od uso scorretti.

La fornitura comprende tutta la ferramenta necessaria per le seguenti condizioni di installazione a parete: montante di legno, mattone, cemento solido e blocchi di calcestruzzo.

Nota: la ferramenta in dotazione non è adatta alle pareti con montante in acciaio. Nel caso in cui non si sia certi della struttura della propria parete, rivolgersi a un esperto del settore.


Nota importante

Monster intende rendere questo manuale accurato e completo, tuttavia non garantisce che le informazioni contenute nello stesso coprano tutti i dettagli, condizioni o variazioni e non risponde per qualsiasi possibile contingenza legata all'installazione o utilizzo di questo prodotto. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso di altro genere. Monster non garantisce in maniera esplicita o implicita il contenuto delle informazioni riportate nel presente documento. Monster non si assume alcuna responsabilità per la precisione, completezza e sufficienza delle informazioni contenute nel presente documento.

AVVERTENZA DI SICUREZZA

Nel caso in cui non si comprendano queste indicazioni, o nel caso non si fosse sicuri su come installare questo prodotto, rivolgersi a un installatore qualificato oppure contattare Monster Cable Products, Inc.

Se il prodotto è stato acquistato negli Stati Uniti, in America Latina (Messico 011-882-800-8989), o nell'Asia del Pacifico (Cina 400-820-8973), contattare Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) al numero 1 877 800-8989. Se il prodotto è stato acquistato in un'altra regione o paese, contattare Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ireland. È possibile scrivere o contattare i seguenti numeri telefonici: Canada 866-348-4171, Irlanda 353 65 68 69 354, Austria 0800296482, Belgio 0800-79201, Repubblica Ceca 800-142471, Danimarca 8088-2128, Finlandia 800-112768, Francia 0800-918201, Germania 0800-1819388, Grecia 00800-353-12008, Italia 800-871-479, Olanda 0800-0228919, Norvegia 800-10906, Russia 810-800-20051353, Spagna 900-982-909, Svezia 020-792650, Svizzera 0800834659, Regno Unito 0800-0569520.

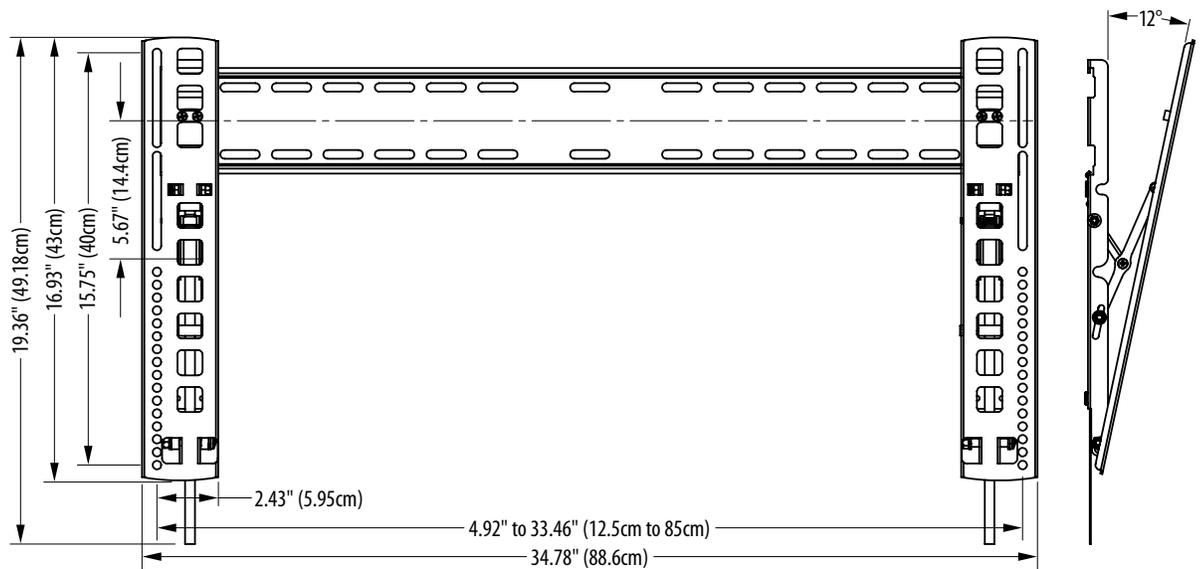


Specifiche e note


Conformità VESA™ 200x200 / 300x300 / 400x200 / 400x400 / 600x400 / 800x400

Monster è costantemente impegnata a migliorare i propri prodotti.


Le specifiche sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

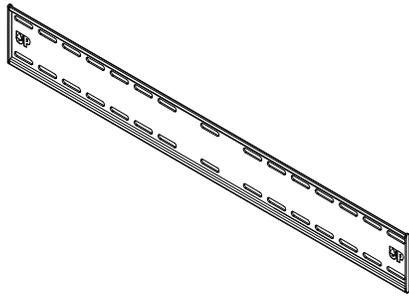

1 piastra di
montaggio a parete

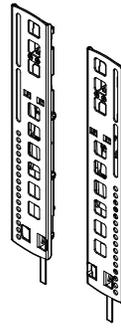

2 barre di regolazione
di inclinazione
verticale

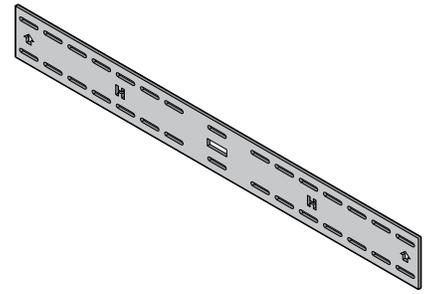

1 sagoma in cartone
per l'installazione



4 tasselli per cemento



4 bulloni scanalati



4 rondelle tonde




4 rondelle
rettangolari



Viti
4 per tipo M5×10 / M5×15 / M5×25
4 per tipo M6×10 / M6×15 / M6×25
4 per tipo M8×10 / M8×15 / M8×25



1 livella a bolla d'aria



1 rilevatore elettronico
di montanti

Contenuto della fornitura

Nel caso di parti mancanti, contattare il numero Monster della propria zona.
I numeri telefonici sono riportati a pag. 2.

Importante!

Leggere prima di procedere all'installazione

AVVERTENZE

Un'**AVVERTENZA** avvisa della possibilità di gravi lesioni o decesso nel caso in cui non ci si attenga alle istruzioni.

- (1) **NON** installare su una superficie inclinata. Installare unicamente su una superficie verticale.
- (2) **NON** installare su strutture in pannello truciolare.
- (3) **NON** installare in stanze con temperature eccessivamente elevate o con elevati livelli di umidità. Installare ad almeno 1 metro da tutte le fonti di acqua. Consultare il manuale del produttore della TV per informazioni specifiche interenti le temperature e i livelli di umidità.
- (4) **NON** installare vicino a condizionatori d'aria.
- (5) **NON** installare in posizioni con quantitativi eccessivi di polvere, fumo o umidità. Questi elementi possono far scoppiare un incendio.
- (6) **NON** applicare mai stress non necessario o posizionare carichi inutili sull'unità installata. Non appendersi mai all'unità.
- (7) **NON** installare mai l'unità da soli. Un'installazione sicura richiede la presenza di almeno due persone.
- (8) **NON** far passare il cavo di alimentazione della TV a schermo piatto all'interno del muro. Verificare le normative edilizie/elettriche locali per ulteriori informazioni in merito.
- (9) **NON** serrare eccessivamente le viti o i bulloni. Ciò può danneggiare la piastra a parete o la superficie del muro. Infilare le viti o i bulloni delicatamente a mano prima di serrarli. Nel caso in cui si avverta una resistenza, togliere immediatamente la vite o il bullone.
- (10) **NON** lasciare la piastra a parete fino a che non si è completamente certi del fatto che sia fissata a parete.

AVVISI

Una **AVVISO** segnala la possibilità di danni o distruzione della strumentazione nel caso in cui non ci si attenga alle istruzioni.

- (1) Per evitare stanchezza agli occhi, non installare in posizioni direttamente esposte alla luce solare o a troppa luce.
- (2) In fase di esecuzione degli interventi di manutenzione, scollegare il cavo di alimentazione della TV per evitare scosse elettriche.
- (3) Nel caso in cui si preveda di far passare il cavo AV nel muro, servirsi unicamente di cavi previsti a questo scopo.

Installazione su una base in muratura

Se da un lato gli attrezzi per l'installazione su una base in muratura (bulloni e tasselli per cemento) vengono forniti in dotazione, l'installazione a parete richiede conoscenze, abilità e strumenti specifici. Monster consiglia vivamente di rivolgersi a installatori professionisti in caso di installazione su una base in muratura.

NON praticare fori sui giunti dei massetti in muratura.

Utensili richiesti

Montaggio sui montanti delle pareti

Livella (inclusa)

Rilevatore elettronico di montanti (compreso)

Trapano manuale elettrico

Punta da $\frac{3}{16}$ "

Cacciavite a stella

Chiavi

Nastro di copertura

Installazione su una base in muratura (mattone, cemento solido e blocchi di calcestruzzo)

Gli utensili indicati in precedenza

Sostituire la punta da $\frac{3}{16}$ " con una punta
da muratura da $\frac{1}{2}$ "

Martello

Checklist pre-installazione

- Per effettuare il montaggio su montanti di legno, la sede di montaggio deve prevedere almeno due montanti.
- La visibilità sul punto di montaggio deve essere priva di ostacoli e eccessiva luminosità.
- La sede di montaggio deve essere vicina a una presa di corrente CA. Teoricamente la presa dovrebbe trovarsi dietro il televisore. Questo consentirà di nascondere il cavo di alimentazione dello schermo.
- La sede di montaggio deve essere ad almeno 1 metro di distanza da qualsiasi fonte di calore o acqua.


SUGGERIMENTO: per nascondere il cavo di alimentazione del televisore e i cavi AV, installare un dispositivo di gestione cavi Monster FlatScreen™ CleanView™.

Installazione della piastra di montaggio a parete


Estrarre dalla confezione tutti i pezzi del sistema di montaggio a parete per accertarsi di avere tutto il necessario.

Montaggio su un montante in legno


Il rilevatore elettronico di montanti è compreso nella fornitura. Rimuovere la linguetta di plastica sul retro del rilevatore di montanti per attivare la batteria. Per trovare un montante, tenere il rilevatore appoggiato contro la parete dove si intende montare il televisore. Premere il pulsante sul rilevatore e far scorrere il rilevatore lungo la parete fino a quando la spia si accende.

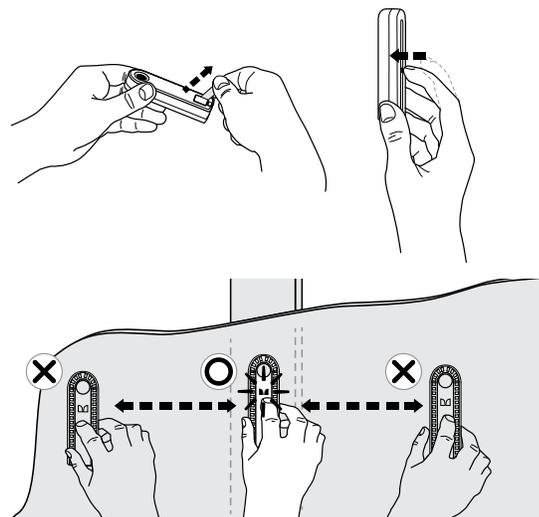

1 Trovare due montanti adiacenti a una distanza di almeno 31,5 cm in corrispondenza della sede di montaggio desiderata.

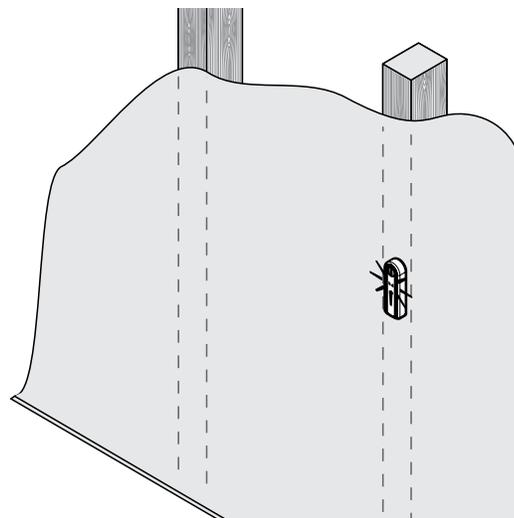


2 Posizionare la sagoma di cartone fornita sopra il montante e attaccare la sagoma sulla parete con il nastro di copertura. Assicurarsi che la sagoma sia a livello utilizzando l'apposita livella a bolla d'aria.

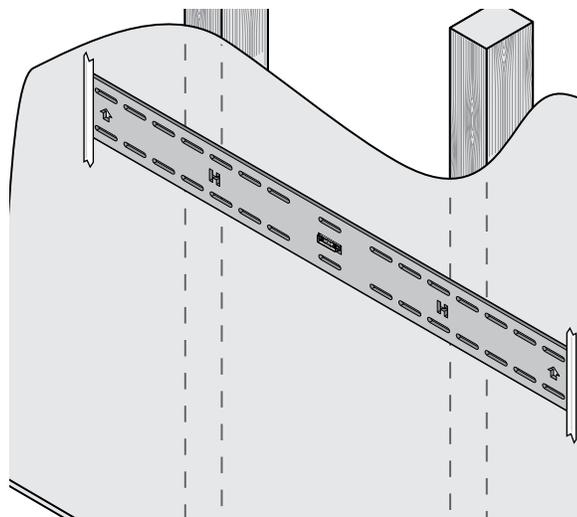


Montaggio su un montante in legno (continua)


3 Con il trapano elettrico e la punta da $\frac{3}{16}$ ", iniziare a praticare un foro profondo 3" nel punto indicato dalla sagoma. Dopo aver eseguito i fori, togliere la sagoma dalla parete.

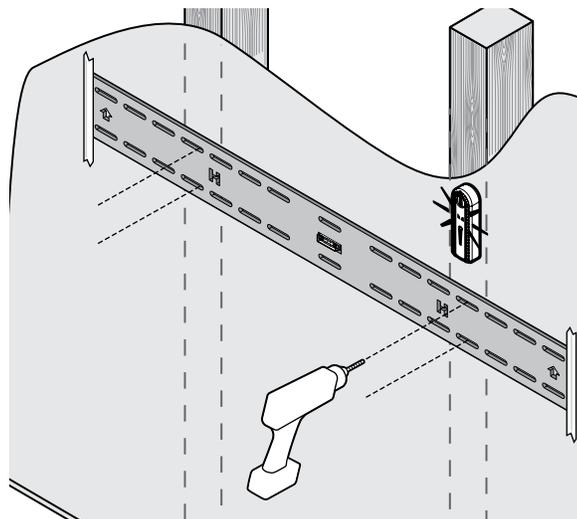

4 Appoggiare la piastra di montaggio a parete sopra i fori praticati nei montanti.

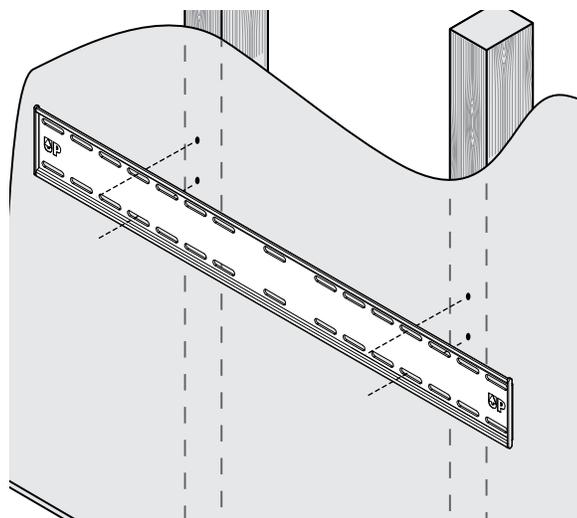


5 Assicurarsi che la piastra di montaggio a parete sia a livello utilizzando l'apposita livella a bolla d'aria. Appoggiare la livella fornita sulla piastra di montaggio a parete e accertarsi che la parete sia diritta nel senso orizzontale. Tenere saldamente la piastra in posizione.

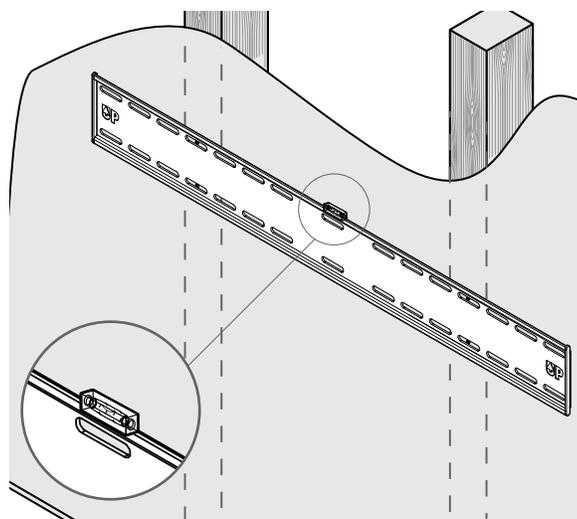

Montaggio su un montante in legno (continua)

6 Con l'aiuto di un'altra persona, fissare la piastra alla parete con l'ausilio dei bulloni scanalati e delle rondelle tonde come illustrato a destra. Serrare ogni bullone con la chiave. Girare fino in fondo in senso orario.

Passare a pagina 13 per continuare l'installazione.

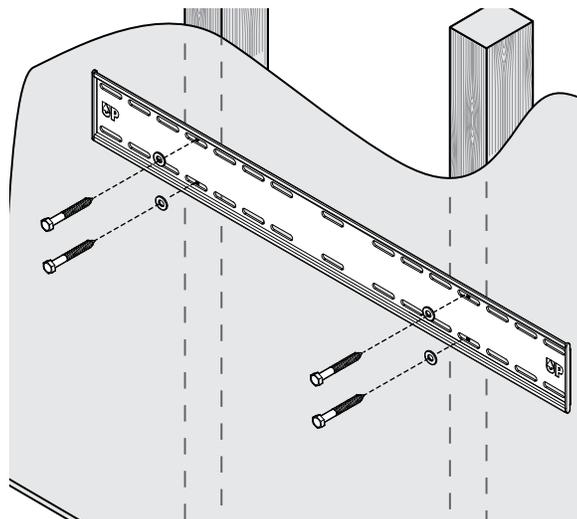


NON serrare eccessivamente i bulloni. Si potrebbero danneggiare la piastra di montaggio a parete o la superficie del muro.



NON lasciare la piastra di montaggio a parete fino a quando non si è completamente certi del fatto che sia fissata alla parete.

Montaggio su una base in muratura

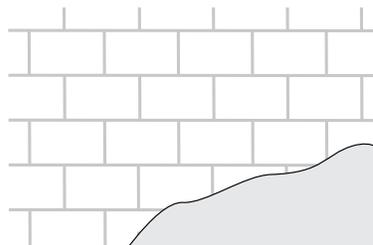


Il montaggio su una base in muratura richiede conoscenze, abilità e strumenti specifici. Monster suggerisce vivamente di rivolgersi a installatori professionisti per eseguire il montaggio su una base in muratura.




NON praticare fori sui giunti dei massetti in muratura.

1 Posizionare la sagoma in cartone fornita nella sede desiderata e attaccare la sagoma sulla parete con il nastro di copertura. Assicurarsi che la sagoma sia a livello utilizzando l'apposita livella a bolla d'aria.

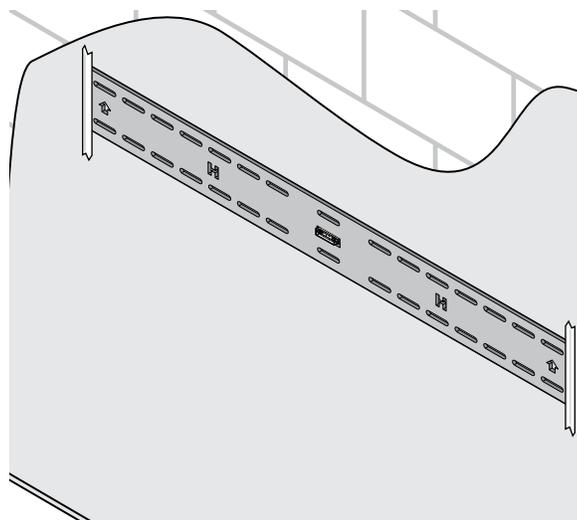


2 Con il trapano elettrico e una punta per muratura da 1/2", iniziare a praticare i fori profondi 3" dove indicato dalla sagoma. Fare attenzione a non forare un giunto dei massetti. Dopo aver eseguito i fori, togliere la sagoma dalla parete.

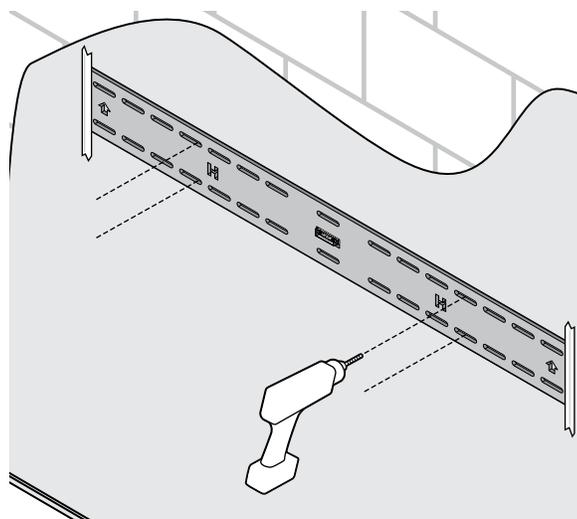


Montaggio su una base in muratura (continua)


3 Inserire i tasselli da cemento in plastica forniti in ciascun foro. Battere nel foro con il martello fino a inserirli a fondo.

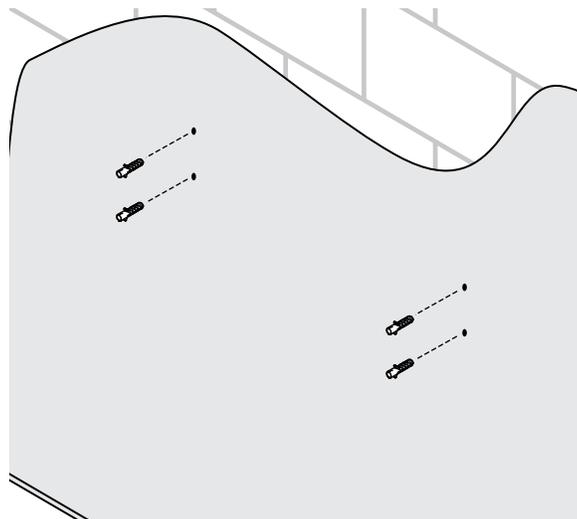

4 Appoggiare la piastra di montaggio a parete sopra i fori praticati nel muro.

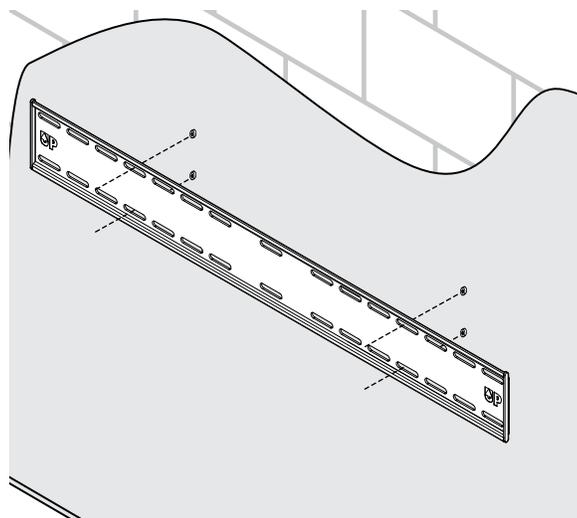


5 Posizionare la piastra di montaggio a parete sopra i fori praticati nella parete. Assicurarsi che la piastra di montaggio a parete sia diritta utilizzando la livella a bolla d'aria fornita. Appoggiare la livella fornita su un righello appoggiato sopra la piastra di di montaggio a parete e accertarsi che la piastra di montaggio a parete sia diritta in senso verticale. Tenere saldamente la piastra in posizione.

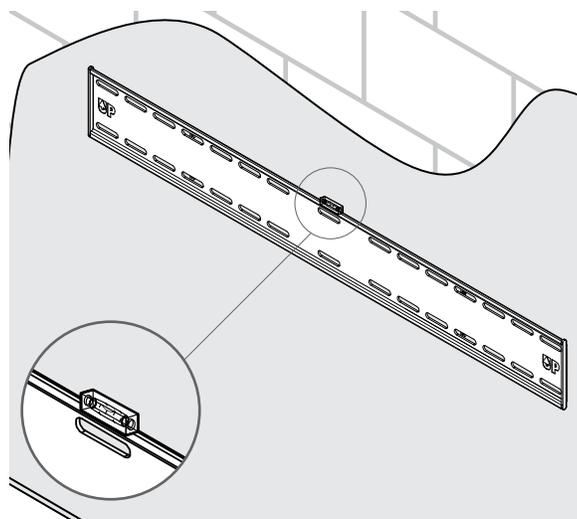

Montaggio su una base in muratura (continua)

6 Con l'aiuto di un'altra persona, fissare la piastra alla parete con l'ausilio dei bulloni scanalati e delle rondelle tonde come illustrato a destra. Serrare ogni bullone con la chiave. Girare fino in fondo in senso orario.

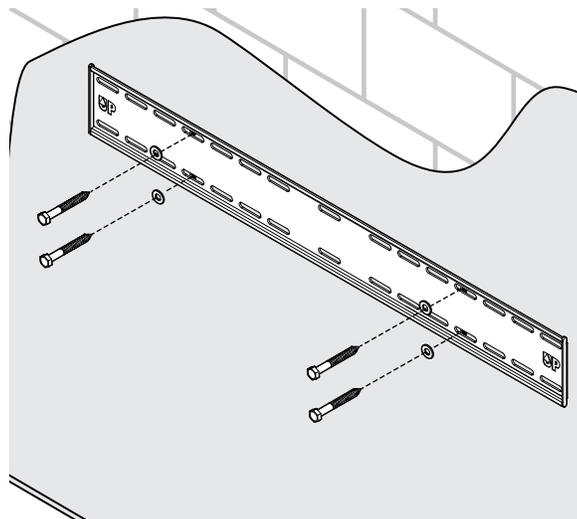

NON serrare eccessivamente i bulloni. Si potrebbe danneggiare la piastra di montaggio a parete o la superficie del muro.



NON lasciare la piastra di montaggio a parete fino a quando non si è completamente certi del fatto che sia fissata alla parete.

Fissaggio del televisore a schermo piatto alle barre di regolazione di inclinazione verticale




NON appoggiare il televisore rivolto verso il basso durante il fissaggio della piastra di montaggio TV. Questo potrebbe causare un danno permanente allo schermo. Appoggiare il televisore contro una parete o un'altra superficie solida in modo che rimanga in piedi.



Si consiglia di staccare il televisore dalla presa di alimentazione prima di infilare qualsiasi bullone o vite nel pannello posteriore.

Le due barre di regolazione verticale sono progettate specificamente per il lato sinistro e destro del televisore. Per allinearle correttamente, appoggiare le barre di regolazione verticale con i fori per le viti e le canaline orientate verso il bordo esterno del retro del televisore.


Il kit di montaggio prevede 9 set di viti di diversi diametri e lunghezze. Prima di fissare le barre di regolazione verticale allo schermo, stabilire quale sia la vite adatta al proprio schermo.

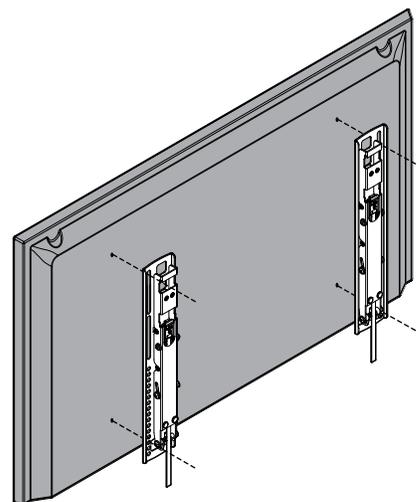

1 Trovare i fori filettati nel pannello posteriore del televisore. Inserire una vite tra quelle fornite a mano in uno dei fori per essere sicuri di aver scelto quella giusta.

2 Far passare le viti attraverso le barre di regolazione nei fori del televisore con la rondella rettangolare, se necessario.


3 Con un cacciavite a stella, serrare le viti in modo che le barre di regolazione siano saldamente attaccate al televisore.

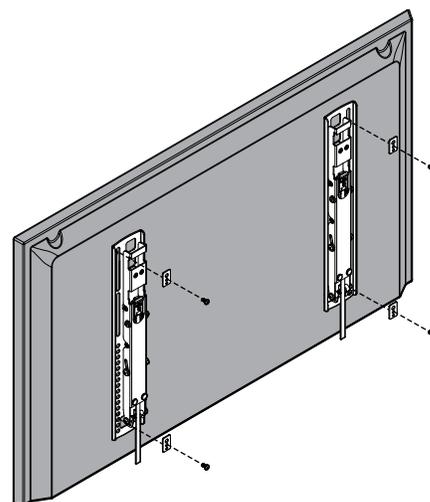


NON serrare eccessivamente le viti. Infilare con attenzione le viti a mano prima di serrarle. Se si avverte della resistenza, togliere immediatamente la vite.

Come appendere il televisore a schermo piatto e inclinare le barre di regolazione verticale sulla piastra di montaggio a parete

1 Collegare il cavo di alimentazione del televisore e gli eventuali cavi AV al televisore prima di appenderlo. Inserire il cavo di alimentazione del televisore nella presa CA più vicina. Se si fa passare il cavo AV nella parete, farlo passare attraverso l'apposito foro predisposto nel muro.

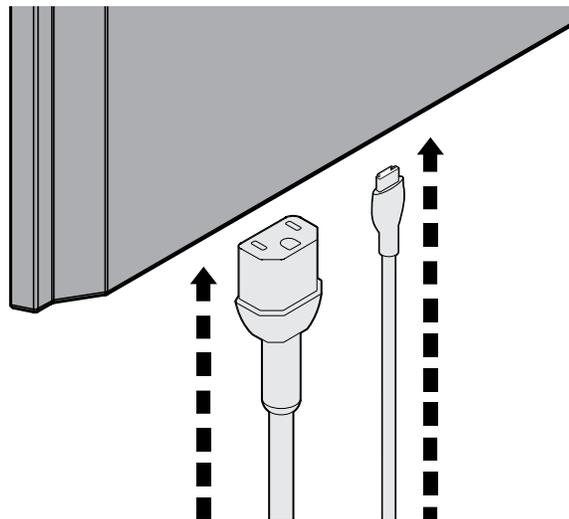


2 Con l'aiuto di un'altra persona, sollevare il televisore fino all'altezza di montaggio. Sollevare il televisore appena sopra la piastra di montaggio a parete. Far scorrere il televisore e le barre di regolazione verticali sulla piastra di montaggio a parete fino a quando i ganci superiori della barra di regolazione verticale si innestano nella piastra di montaggio a parete. Spingere delicatamente la base del televisore per bloccare il meccanismo di innesto sul fondo della piastra di montaggio a parete. Si sente uno scatto quando il meccanismo di blocco si innesta, che segnala che il televisore è ora saldamente bloccato sulla piastra di montaggio a parete.

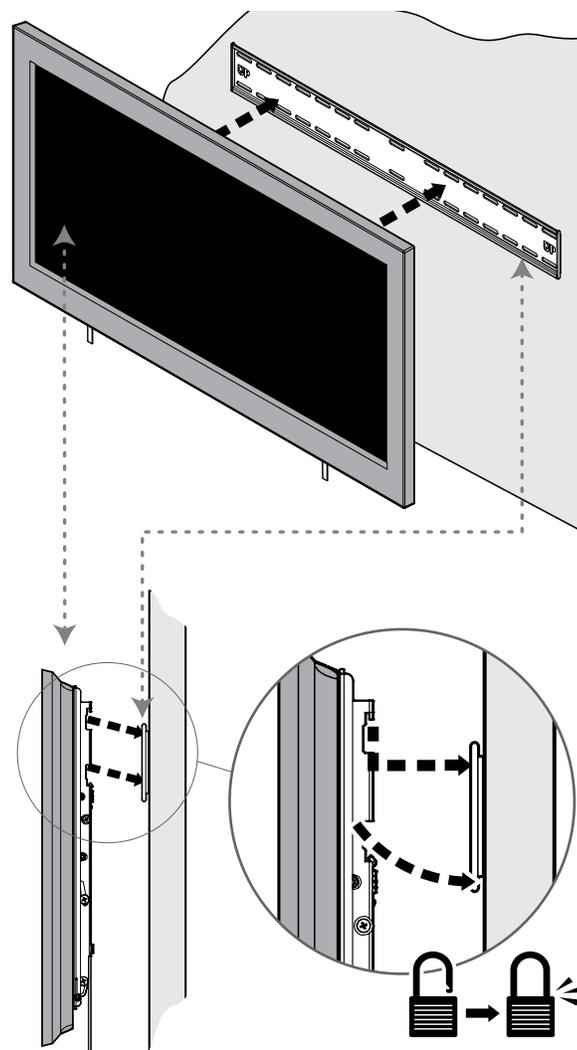

Regolazione dell'angolo di inclinazione del televisore

L'angolo di inclinazione si può regolare fino a 12°. Per inclinare verso il basso, tirare delicatamente la parte superiore del televisore allontanandola dalla parete. Prima si sentirà uno scatto, poi si potrà effettuare l'inclinazione fino all'angolazione massima. Per inclinare verso l'alto, spingere delicatamente all'indietro e portare il televisore parallelo alla parete. Si sente uno scatto quando il televisore è completamente dritto a 0°.

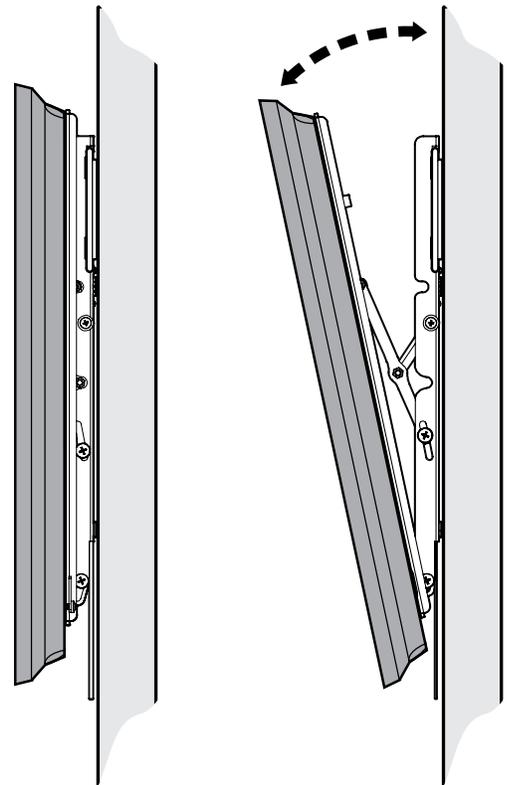


Congratulazioni

Il sistema di montaggio Monster SuperThin™ FlatScreen Mount è stato montato correttamente. Al sito www.MonsterCable.com/FlatScreen potrete scoprire altri innovativi prodotti FlatScreen.

Rimozione del televisore a schermo piatto dalla piastra di montaggio a parete

Nota: in fondo a ogni barra di regolazione è fissata una corda. Se per qualsiasi motivo fosse necessario staccare il televisore, tirare le corde su entrambe le barre per rilasciare il meccanismo di arresto. Mentre si tirano le corde, chiedere a un'altra persona di sollevare il televisore dalla piastra di montaggio a parete. Appendere la corda in eccesso dietro al televisore. La corda si può tagliare per fissarla dietro il televisore ma assicurarsi di averne a sufficienza per sbloccare il meccanismo di arresto.

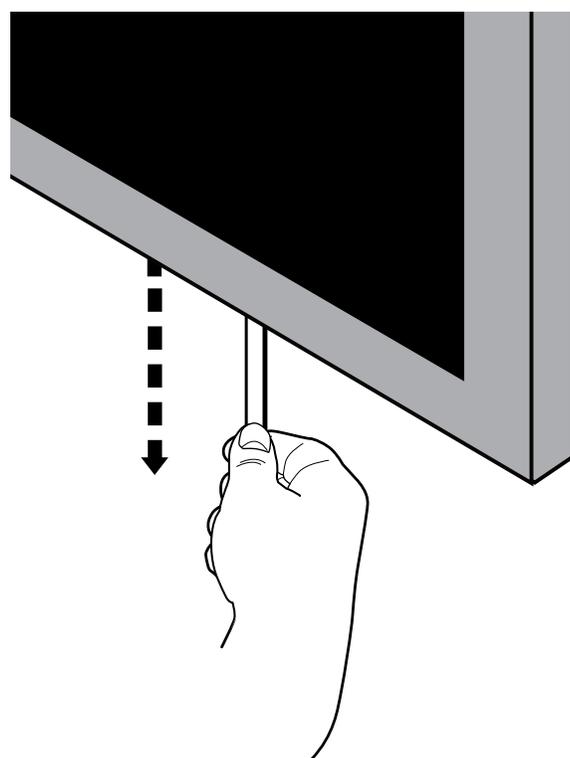

Altri grandi prodotti proposti da Monster FlatScreen™

Crea il look che vuoi e le prestazioni di cui hai bisogno.



Monster FlatScreen PowerProtect™ e PowerCenters™

Proteggi il televisore a schermo piatto da dannose sovratensioni e picchi di tensione, consentendo di massimizzare le prestazioni con la protezione dalle sovratensioni *Monster Dual Mode Plus™* e il filtraggio *HD Clean Power®* realizzato specificamente per i televisori HD.



Kit di pulizia Monster FlatScreen

Per pulire in sicurezza il proprio televisore a schermo piatto LCD o al plasma senza formare macchie, strisce o gocce. Il panno in microfibra estremamente morbido non graffia i delicati rivestimenti dello schermo.

Per maggiori dettagli su tutti i nostri prodotti Monster FlatScreen, visitate il nostro sito MonsterCable.com/FlatScreen.



Dispositivo di gestione cavi Monster FlatScreen CleanView™

Fili e cavi sciolti a scomparsa per un aspetto ordinato e pulito. Facile da installare con coperture verniciabili in diversi colori abbinabili a qualsiasi ambiente.



Monster FlatScreen Cables™

I cavi Monster FlatScreen sono compatti e flessibili per facilitare la posa e l'installazione. Le esclusive tecnologie brevettate Monster garantiscono l'alto livello di prestazioni che ci si aspettano da un televisore a schermo piatto.

GARANZIA LIMITATA PER I CONSUMATORI

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, [SI PREGA DI NOTARE CHE MONSTER NON ACCETTA PRODOTTI INVIATI A QUESTO INDIRIZZO – ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI DEL PARAGRAFO “COME EFFETTUARE UNA RICHIESTA” QUI DI SEGUITO] (415) 840-2000 (“Monster”) Le estende la presente Garanzia Limitata. Previsioni di legge scritta o non scritta possono offrire ulteriori diritti o rimedi, che non saranno pregiudicati dalla presente Garanzia Limitata.

DEFINIZIONI

“Uso Corretto”: uso del Prodotto (i) all’interno di una casa o abitazione, (ii) per scopi privati (nel senso di non commerciali), (iii) in conformità con tutte le leggi, codici o regolamentazioni applicabili locali, statali o federali (compresi senza limitazione i regolamenti edilizi e/o per l’energia elettrica), (iv) in conformità alle raccomandazioni e/o istruzioni del produttore contenute nei materiali e nella documentazione che accompagnano il Prodotto, e (v) se possibile, con corretta messa a terra.

“Distributore Autorizzato”: qualsiasi Distributore, rivenditore o venditore al dettaglio che (i) era debitamente autorizzato a svolgere attività commerciale nella giurisdizione in cui il Prodotto Le è stato venduto, (ii) era autorizzato a venderLe il Prodotto in base alle leggi della giurisdizione in cui Lei ha acquistato il Prodotto, e (iii) Le ha venduto il Prodotto nuovo e nella sua confezione originale.

“Richiesta Formale di Garanzia”: una richiesta effettuata in conformità al seguente paragrafo “Richieste Formali di Garanzia”.

“Prodotto”: un Prodotto (i) che è elencato nella seguente Tabella Illustrativa, (ii) che Lei ha acquistato nuovo e nella sua confezione originale da un Distributore Autorizzato, e (iii) il cui numero di serie, se esistente, non sia stato rimosso, modificato o cancellato.

“Difetto del Prodotto”: un’inadeguatezza del Prodotto che esisteva nel momento in cui Lei ha ricevuto il Prodotto da un Distributore Autorizzato e che provoca un mancato funzionamento del Prodotto in conformità alla documentazione di Monster che accompagna il Prodotto, a meno che tale mancato funzionamento sia causato in tutto o in parte da (a) qualsiasi uso diverso dall’Uso Corretto; (b) il trasporto, la negligenza, l’uso scorretto o abuso da parte di chiunque non sia un dipendente di Monster; (c) il cambiamento, la manomissione o la modifica del prodotto da parte di chiunque non sia un dipendente di Monster; (d) un incidente (diverso da un malfunzionamento altrimenti qualificabile come Difetto del Prodotto); (e) la manutenzione o servizio del Prodotto da parte di chiunque non sia un dipendente di Monster; (f) l’esposizione del Prodotto a calore, luce diretta, sole, liquidi, sabbia o altri fattori contaminanti; o (g) azioni al di

fuori del controllo di Monster, comprese senza limitazione cause di forza maggiore, incendio, tempeste, terremoto o alluvione.

“Periodo di Garanzia”: il periodo di tempo durante il quale Monster deve aver ricevuto la Sua Richiesta Formale di Garanzia. I diversi Periodi di Garanzia relativi ai Difetti del Prodotto sono definiti nella seguente Tabella Illustrativa. Il Periodo di Garanzia inizia dalla data in cui Lei ha acquistato o ricevuto (quale delle due azioni avviene dopo) il Prodotto da un Distributore Autorizzato, come provato dalla fattura del Distributore Autorizzato, dalla ricevuta di vendita o dal tagliando di controllo sulla confezione. Se Lei non ha prova scritta della data di acquisto o ricezione, allora il Periodo di Garanzia inizia tre (3) mesi dopo la data in cui il Prodotto ha lasciato la fabbrica Monster come provato dalla documentazione di Monster. Il Periodo di Garanzia termina dopo che il periodo indicato nella Tabella Illustrativa è scaduto o dopo che Lei ha trasferito la proprietà del Prodotto, a seconda di quale evento avvenga prima. Inoltre, Lei deve contattare Monster e ottenere un Numero di Autorizzazione Reso (come descritto al paragrafo “Come Effettuare una Richiesta”) entro due (2) mesi dalla scoperta da parte Sua di un Difetto nel Prodotto (o dal momento in cui avrebbe dovuto scoprirlo, se tale Difetto del Prodotto era manifesto).

“Lei”: la prima persona fisica che ha acquistato il Prodotto nella sua confezione originale da un Distributore Autorizzato. La presente Garanzia Limitata non si applica a persone o società che hanno acquistato il Prodotto (i) usato o senza confezione, (ii) per rivendita, concessione in uso o altro uso commerciale, o (iii) da un soggetto diverso da un Distributore Autorizzato.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE GARANZIA

PRODOTTI. Se un Prodotto conteneva un Difetto di Prodotto quando Lei l’ha acquistato da un Distributore Autorizzato e Monster riceve da Lei una Richiesta Formale di Garanzia entro due (2) mesi dalla Sua scoperta di tale Difetto del Prodotto (o da quando avrebbe dovuto scoprirlo, qualora tale Difetto del Prodotto fosse manifesto) e prima della fine del Periodo di Garanzia per Difetti del Prodotto applicabile al Prodotto difettoso, allora Monster Le offrirà uno dei seguenti rimedi: Monster (1) riparerà o, ad esclusiva discrezione di Monster, sostituirà il Prodotto, o (2) Le rimborserà il prezzo di acquisto che Lei ha pagato al Distributore Autorizzato per il Prodotto difettoso qualora la riparazione o sostituzione non sia effettuabile per motivi commerciali o non possa essere fatta tempestivamente. NOTA: MONSTER NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI DANNO INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE O INDIRECTO AI SENSI DELLA PRESENTE LIMITATA GARANZIA.

GARANZIA LIMITATA PER I CONSUMATORI (continua)

CLAUSOLE GENERALI

SCelta DELLA LEGGE/GIURISDIZIONE. La presente Garanzia Limitata e qualsiasi controversia derivante da o in connessione alla presente Garanzia Limitata ("Controversia") saranno governate dalle leggi dello Stato della California, USA, tranne nei casi di conflitto con i principi del diritto internazionale privato e ad esclusione della Convenzione per la Vendita Internazionale di Beni. I Tribunali dello Stato della California, USA, avranno esclusiva giurisdizione per qualsiasi Controversia.

ALTRI DIRITTI. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA LE CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, E LEI PUO' AVERE ANCHE ALTRI DIRITTI CHE VARIANO DA STATO A STATO E DA GIURISDIZIONE A GIURISDIZIONE, E CHE NON DEVONO ESSERE PREGIUDICATI DALLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA. LA PRESENTE GARANZIA SI ESTENDE SOLO A LEI E NON PUO' ESSERE TRASFERITA O CEDUTA. Qualora qualsiasi previsione della presente Garanzia Limitata risulti illegale, vietata o non azionabile, quella previsione deve essere considerata separabile e non deve invalidare le restanti previsioni. In caso di qualsiasi conflitto tra la versione inglese e altre versioni della presente Garanzia Limitata, la versione inglese dovrà prevalere.

REGISTRAZIONE. La preghiamo di registrare il Suo Prodotto al sito www.monstercable.com. La mancata registrazione non diminuirà i Suoi diritti di Garanzia.

TABELLA ILLUSTRATIVA

Modello del Prodotto	Periodo di Garanzia per il Prodotto
Monster Flatscreen Superthin™ Installazione Inclinazione Grande	Lifetime

RICHIESTA FORMALE DI GARANZIA

COME EFFETTUARE UNA RICHIESTA. Nel caso in cui si fosse verificato un danno ai Prodotti, Lei deve seguire le seguenti istruzioni: (1) Contattare Monster entro due (2) mesi dalla Scoperta del Difetto del Prodotto (o da quando avrebbe dovuto scoprirlo, qualora il Difetto del Prodotto fosse manifesto); (2) Dare una spiegazione dettagliata di come sia avvenuto il danno; (3) Ottenere un Numero di Autorizzazione Reso; (4) Al ricevimento di un modulo per richiesta (che potrà esserLe inviato dopo che Lei avrà compilato la Sua Richiesta Formale di Garanzia), compilare completamente il modulo di richiesta; (5) Restituire i Prodotti a Monster, con spese di spedizione a Suo carico (per essere risarcito se Lei ha diritto ad ottenere un rimedio entro i limiti di applicazione della presente Garanzia Limitata), per verificare i danni, insieme ad una copia delle Sue ricevute di vendita originali e prove di acquisto (etichetta UPC o tagliando di controllo sulla confezione) per tali Prodotti, il modulo di richiesta compilato, e con il Numero di Autorizzazione Reso

stampato sulla parte esterna della confezione del reso (il modulo per la richiesta conterrà istruzioni per il reso).

NUMERI DI TELEFONO. Se il prodotto è stato acquistato in Stati Uniti, America Latina (Messico 011-882-800-8989) e Asia (Cina 400-820-8973), contattare Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) al numero 1 877 800-8989. Se il prodotto è stato acquistato altrove, contattare Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ireland. Potrete scrivere o usare uno dei seguenti numeri di telefono: Canada 1-866-348-4171, Irlanda 353 65 68 69 354, Austria 0800296482, Belgio 0800 79201, Repubblica Ceca 800-142471, Danimarca 8088 2128, Finlandia 800 112768, Francia 0800 918201, Germania 0800 1819388, Grecia 00800 35312008, Italia 800 871479, Paesi Bassi 0800 0228919, Norvegia 800 10906, Russia 810 80020051353, Spagna 900 982909, Svezia 020 792650, Svizzera 0800834659, Gran Bretagna 0800 0569520.

ULTERIORI PROCEDURE. Monster stabilirà se esisteva un Difetto del Prodotto. Monster può, a sua discrezione, invitarLa a richiedere una stima per la riparazione in un centro servizi. Se è richiesta una stima per la riparazione, Lei riceverà istruzioni su come trasmettere correttamente a Monster, per il pagamento, la stima e la fattura risultante. Qualsiasi tariffa per le riparazioni può essere negoziata da Monster.

TEMPISTICA. Se Lei sottopone una Richiesta Formale di Garanzia e si conforma completamente a tutti i termini e le condizioni della presente Garanzia Limitata, Monster si sforzerà al meglio di fornirLe un rimedio entro trenta (30) giorni dalla ricevuta della Sua Richiesta Formale di Garanzia (se Lei risiede negli Stati Uniti – quarantacinque (45) giorni se Lei risiede altrove), a meno che il procedimento sia ritardato da ostacoli al di fuori del controllo di Monster.

©2011 Monster, LLC