

Asciugamani ad aria calda

Modello

JT-SB216ESH-W-CE**JT-SB216ESH-DG-CE****Manuale d'installazione**

220-240 Vca monofase

Per rivenditori e installatori

Il manuale d'istruzioni e l'adesivo per l'uso sono destinati al cliente e devono essere consegnati insieme all'unità.

- Leggere questo manuale attentamente prima di cominciare a installare l'unità, per essere certi d'installarla correttamente e in condizioni di sicurezza. Bisogna osservare le normative vigenti in loco relativamente al lavoro d'installazione e questa deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Precauzioni per la sicurezza d'uso**AVVISI DI PERICOLO**

Quanto segue potrebbe essere causa d'infortunio grave o anche di morte, in caso di errori o incuria.



Proibito

- Non cominciare il lavoro d'installazione con l'unità sotto alimentazione elettrica (di rete). Potrebbe essere causa di scossa elettrica.
- Non usare in posti dove possa essere esposto a danni prodotti dal sale marino, o dove siano presenti sostanze gassose corrosive, neutre o ossidoriduttive. Non ottemperare a uno degli avvertimenti sopra sarebbe causa d'incendio, scossa elettrica o guasto.



Non smontare.

- Non modificare o smontare l'unità se non richiesto. Potrebbe essere causa d'incendio, scossa elettrica o infortunio.
- Non rimuovere il riscaldatore. Potrebbe essere causa d'incendio, scossa elettrica o infortunio.



Non usare in un locale per doccia.

- Non installare in un locale doccia o altri dove l'umidità nell'aria sia molto alta o dove possa formarsi condensa sull'unità, o l'unità possa essere raggiunta da acqua. Sarebbe causa di scossa elettrica o malfunzionamento.

Importante!
Osservare attentamente le istruzioni.

- Usare un'alimentazione elettrica a 220-240 Vca, monofase.
- Una tensione elettrica superiore a 240 V+10% potrebbe essere causa di guasto meccanico e per questo non deve essere superato il valore massimo specificato. Un'alimentazione elettrica non corretta potrebbe essere causa d'incendio, scossa elettrica o infortunio.
- Il lavoro dei collegamenti elettrici deve essere eseguito da un tecnico qualificato in conformità con le normative vigenti in loco. Un collegamento elettrico non corretto potrebbe essere causa di scosse elettriche e incendio.
- Non mancare d'installare l'interruttore del circuito di messa a terra. Non farlo potrebbe essere causa di scossa elettrica.
- I dispositivi di collegamento devono essere incorporati nei collegamenti elettrici fissi in conformità con le normative sui collegamenti elettrici.
- Quest'apparecchio non stato progettato per essere usato da bambini o persone malate che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile che accerti che sappiano usare l'apparecchio in condizioni di sicurezza.



Collegamento di messa a terra

- I bambini piccoli devono essere guardati affinché non giochino con l'apparecchio.
- Accertarsi che l'unità sia messa a terra correttamente. Una messa a terra difettosa sarebbe causa di cortocircuito o scossa elettrica nel caso di un malfunzionamento.

**ATTENZIONE**

Quanto segue potrebbe essere causa d'infortunio o danni agli edifici o a quanto contengono, in caso di errori o incuria.


Importante!
Osservare attentamente le istruzioni.

- Non installare l'unità in posti dove possa essere oggetto di vandalismi. Un atto vandalico potrebbe essere causa di malfunzionamento.
- Installare in un posto solido abbastanza da sostenere il peso dell'unità. L'unità potrebbe staccarsi, cadere e provocare un infortunio.
- Prima di cominciare a installare l'unità, infilarsi guanti da lavoro. Per evitare rischi d'infortunio.

Nomi delle parti e loro dimensioni

Accessori

- ☐ Viti per pannello d'installazione (5x30 autofilettanti) - - 6
- ☐ Pannello d'installazione - - - - - 1
- ☐ Fermaglio - - - - - 1
- ☐ Vite di fissaggio del fermaglio - - - - - 1

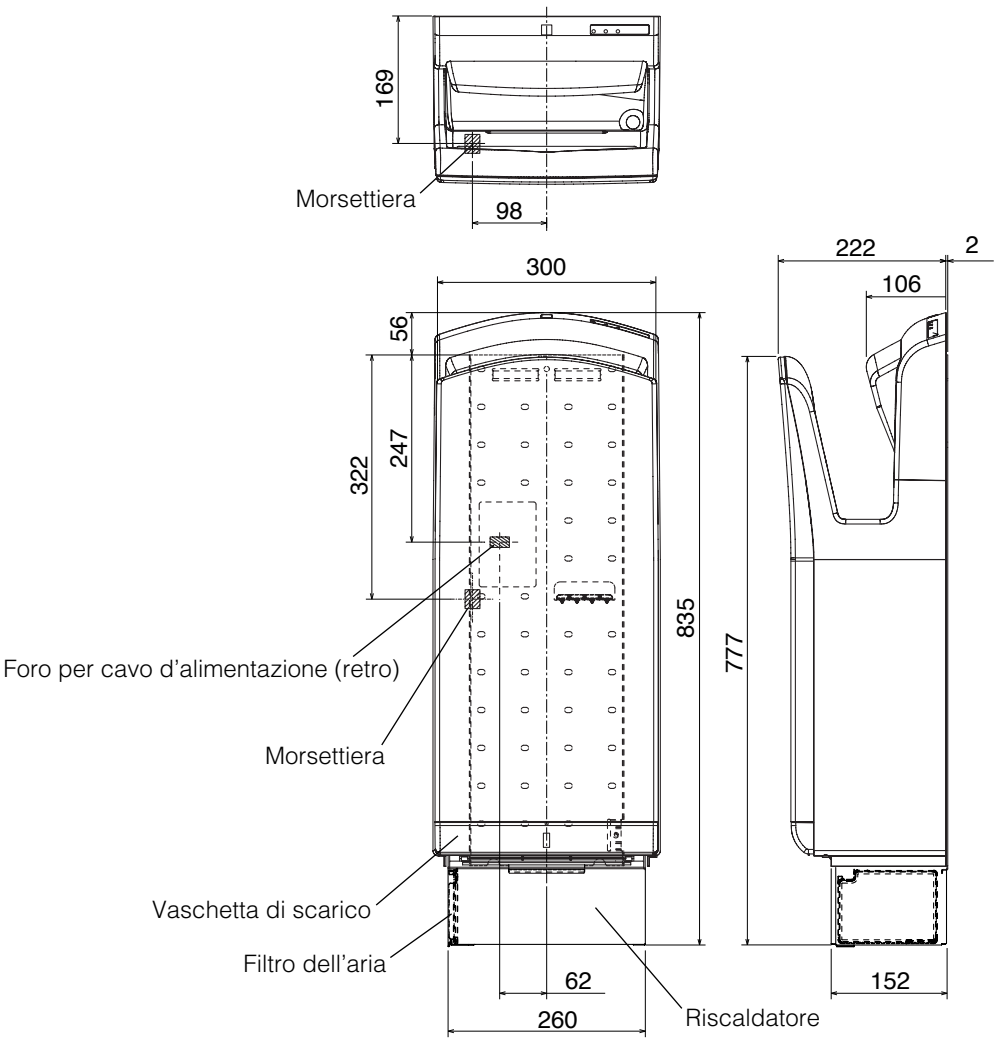

Unità:mm


Riguardo il lavoro d'installazione

■ Non installare nei posti indicati sotto in quanto potrebbero essere causa di malfunzionamento.


- Dove la temperatura potrebbe scendere sotto 0°C o superare i 40°C.
- Dove l'umidità potrebbe scendere sotto il 5% di UR o superare il 95% di UR.
- Dove l'unità potrebbe bagnarsi.
- Dove l'unità potrebbe rimanere esposta alla luce diretta del sole. (Il sensore per questo potrebbe non funzionare bene.)
- In locali dove c'è molta condensa.
- In locali dove ci siano sostanze gassose corrosive, neutre o ossidoriduttive.
- Dove il sale marino potrebbe essere causa di danni.
- Veicoli (inclusi navi, aerei, treni)

■ Posto adatto all'installazione

- Installare dove l'unità possa essere usata facilmente, come mostrato sotto.
Se l'unità viene installata troppo bassa, potrebbe bagnarsi quando il pavimento viene lavato.
Se dell'acqua dovesse penetrare, l'unità potrebbe danneggiarsi, o il materiale fonoassorbente potrebbe inumidirsi, con conseguente rischio di contaminazione batterica.
- Il lato sinistro dell'unità deve trovarsi ad almeno 150 mm dalle pareti in quanto in esso si trova l'interruttore d'alimentazione elettrica.
- Evitare di mettere specchi o pareti vicine al lato destro dell'unità per evitare che siano raggiunte dalle gocce d'acqua durante l'asciugatura delle mani. (Raccomandiamo una distanza di almeno 100 mm.)
- Evitare posti dove l'unità possa essere urtata dal movimento di persone o porte.
- Per installare l'unità, scegliere una parte della parete che sia interamente piana.
- Se la parete non fosse in cemento, rinforzarla prima d'installare l'unità.
- Evitare d'installare l'unità in posti nelle cui vicinanze si trovino cibo, posate o cose simili, per evitare che siano raggiunti da gocce d'acqua.
- Non incassare l'unità nella parete.

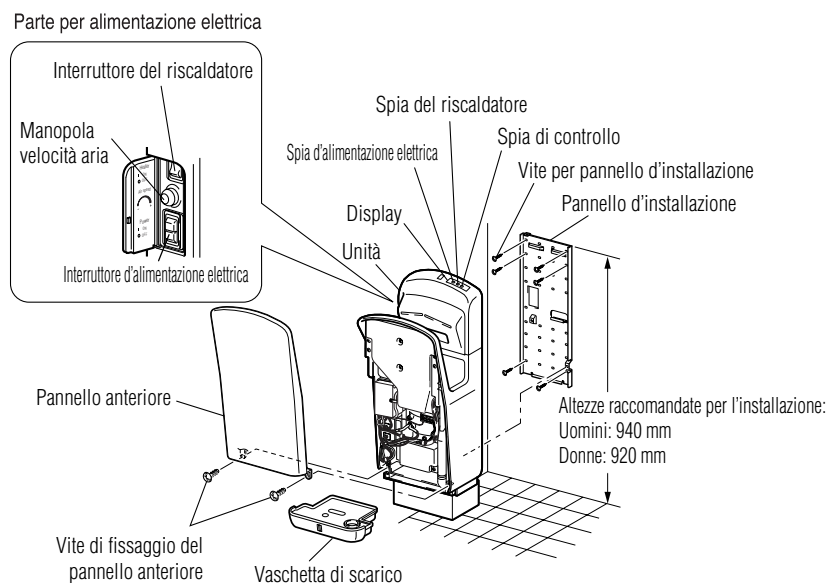

■ Raccomandiamo di installare a distanze maggiori di quelle sotto da pareti di edifici, etc.

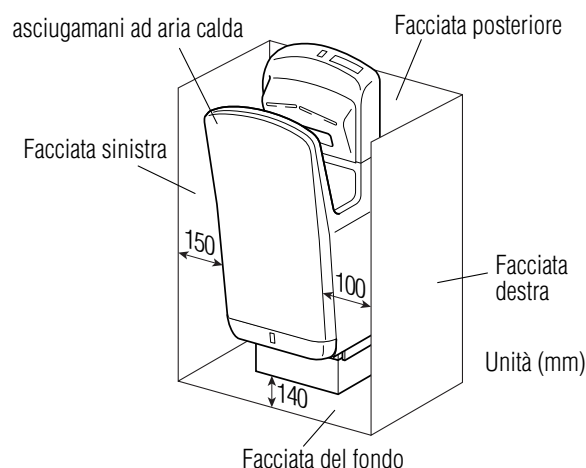

Posizione	Distanza libera
In alto	Aperto
A sinistra	150mm
A destra	100mm
Davanti	Aperto
Retro	—
Fondo	140mm



Avvisi di pericolo




Importante!
Osservare attentamente
le istruzioni.

- Non usare prese di corrente vicine all'acqua. (Osservare normative e raccomandazioni vigenti in loco.)

- Accertarsi che l'alimentazione elettrica sia a 220 – 240 Vca e monofase.
- Non mancare d'installare l'interruttore del circuito di messa a terra nell'impianto elettrico fisso.
- Un dispositivo di scollegamento deve essere incorporato nei collegamenti elettrici fissi in conformità con le normative sui collegamenti elettrici.
- Togliere l'alimentazione elettrica usando i dispositivi di scollegamento.
- Usare fili elettrici in conformità con le normative relative in un range da almeno 1,0 mm² a meno di 2,5 mm².


Estrarre la vaschetta di scarico.

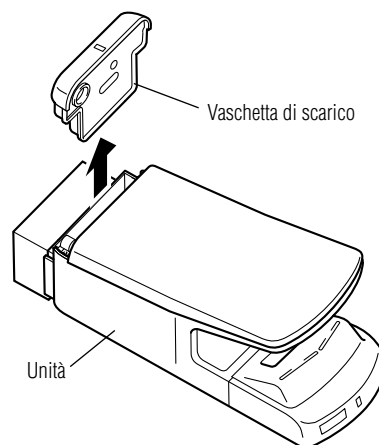

Installare una cassetta per tubo protettivo.

Installare una cassetta per tubo protettivo nella parete. Quindi estrarre il cavo di alimentazione elettrica dalla cassetta per tubo protettivo per circa 400mm (insieme al filo di messa a terra)


- Se non s'installa una cassetta per tubo protettivo, il cavo di alimentazione elettrica potrebbe impedire l'accurata installazione dell'unità sulla parete.

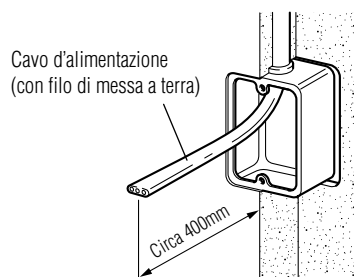

Fissare il pannello per installazione alla parete, usando 6 viti per installazione.

- Se la parete è in cemento, usare tappi metallici a vite scelti fra quelli trovati in commercio (tappi a spirale, etc.).
- Se la parete non fosse in cemento, rinforzarla prima d'installare l'unità.


※ Regolare le altezze d'impostazione appropriate.

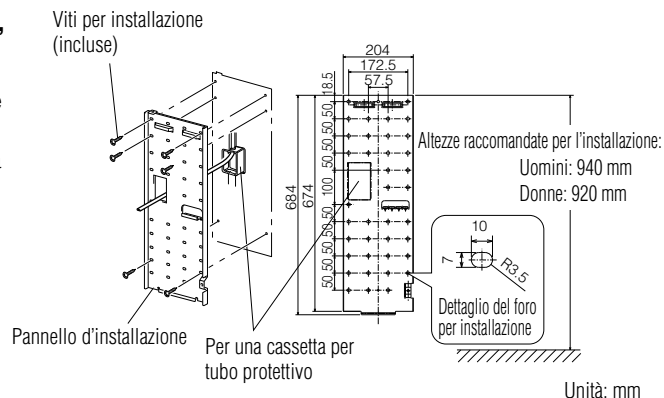

3


1. Rimuovere il pannello anteriore.

- (1) Rimuovere viti (2 unità).
- (2) Sganciare il pannello anteriore dalla scanalatura nell'unità. Dopodiché, rimuovere il pannello.

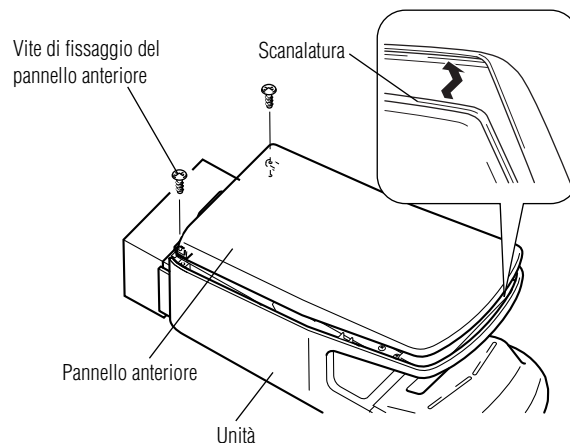

2. Rimuovere la copertura dei terminali.

Rimuovere la vite che fissa la copertura dei terminali. Dopodiché rimuovere la copertura tirandola.

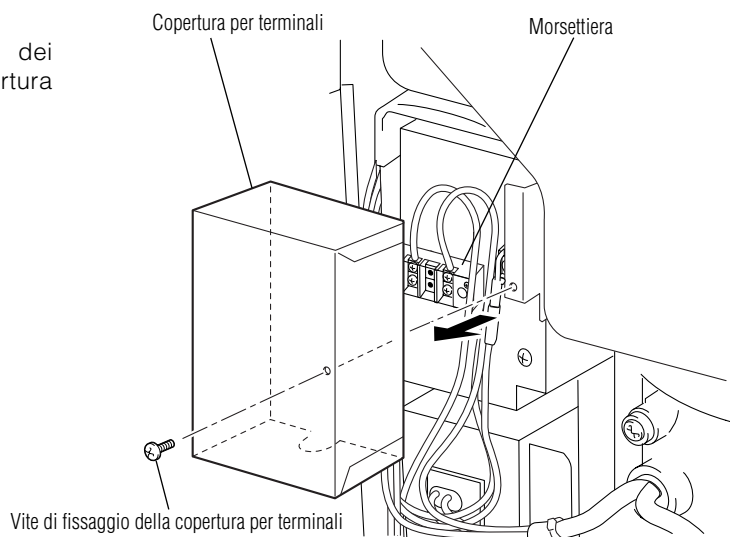


4

Il cavo di alimentazione elettrica deve entrare nell'unità ed essere fissato al pannello d'installazione.

Con il cavo d'alimentazione elettrica infilato nel foro che si trova sul retro, agganciare l'unità per il retro sui (tre) ganci disposti sul pannello d'installazione. Tenendola leggermente pressata alla parete, fissare l'unità avvitando la vite di fissaggio (provvisoriamente tenuta nell'apposito foro per vite).


- Appendere saldamente il retro dell'unità agganciandola al gancio inferiore; se l'unità non è sistemata correttamente la vite di fissaggio non può essere avvitata bene.

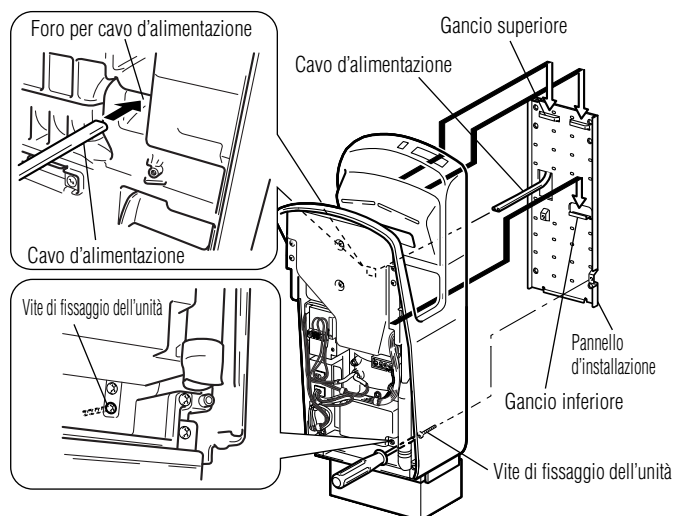

5

Realizzare i collegamenti elettrici per la morsetteria.


- (1) Spelare di 15 mm l'estremità del filo elettrico.
- (2) Collegare il filo di messa a terra usando la vite che si trova sul fianco destro della morsetteria, e la rondella
 - Usare la rondella posizionandola come mostrato a destra.
- (3) Avvitare bene la vite per fissare il cavo di alimentazione elettrica alla morsetteria.
- (4) Controllare, tirando, che i fili siano saldamente fissati alla morsetteria.

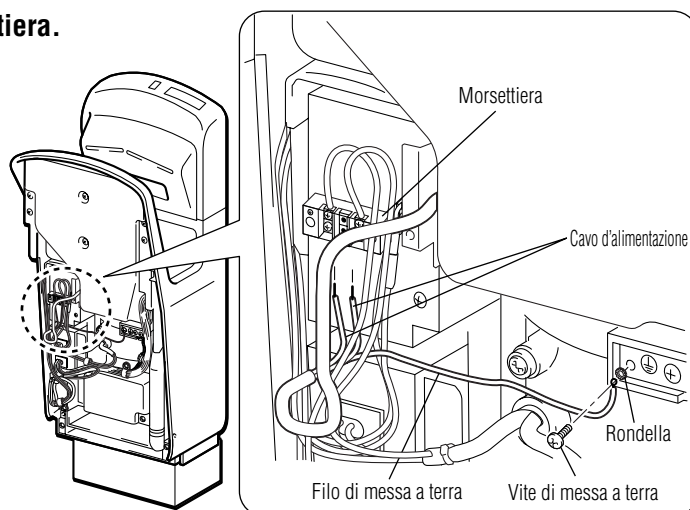

6

Installare la copertura dei terminali.

- (1) Far passare il cavo di alimentazione elettrica e i fili attraverso la boccia di gomma. Quindi usare la vite di fissaggio per fermare un'altra volta la copertura per terminali sull'unità.
- (2) Installare il fermaglio fornito sul cavo d'alimentazione elettrica e poi fissarlo usando la vite di fissaggio del fermaglio.
- (3) Accertarsi che il cavo di alimentazione elettrica e i fili non sino rimasti schiacciati erroneamente.
 - Il pannello anteriore non può essere installato se i fili si trovano sulla copertura per terminali. Disporre i fili sulla fiancata destra della copertura.

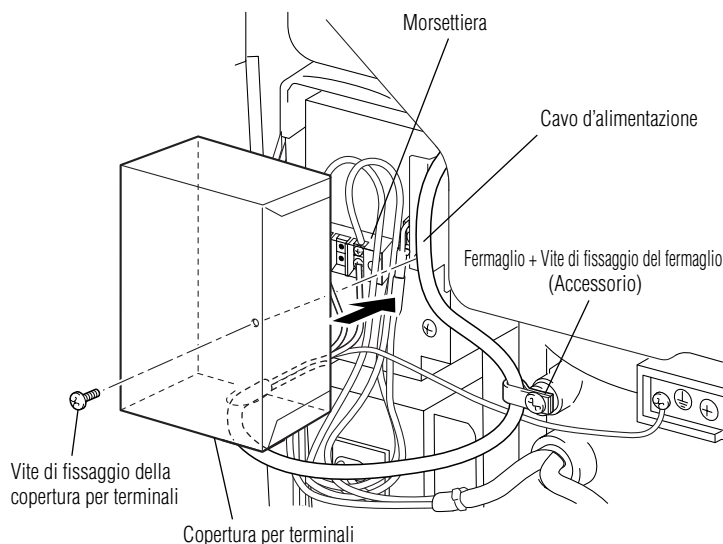


7

1. Installare il pannello anteriore.

- (1) Agganciare la scanalatura del pannello anteriore sull'unità.
- (2) Usando le viti rimosse (2 unità), installarlo sull'unità come e dove era prima.
- (3) Controllare che il pannello anteriore sia installato bene.

2. Installare la vaschetta di scarico.

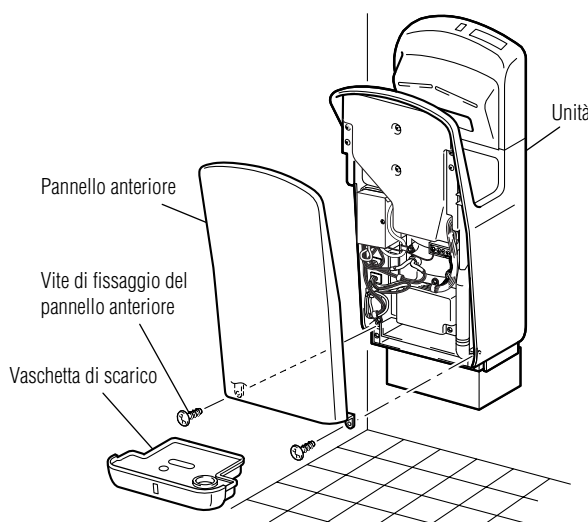

Funzionamento di prova

	Passo della procedura	Cosa bisogna controllare	Controllo
1	☐ Controllare la tensione d'alimentazione elettrica	È usata un'alimentazione elettrica a 220 – 240 Vca, monofase?	
2	☐ Accendere l'interruttore del circuito di messa a terra.		
3	☐ Accendere l'alimentazione elettrica usando i dispositivi di scollegamento.		
4	☐ Accendere (ON) l'interruttore d'alimentazione elettrica.	La spia dell'alimentazione elettrica sul display è accesa?	
5	☐ Mani asciutte	C'è soffio d'aria?	
6	☐ Girare la manopola di velocità dell'aria e contemporaneamente infilare le mani.	La velocità dell'aria cambia?	
☐ 7 ☐	☐ Accendere l'interruttore del riscaldatore.	La spia del riscaldatore sul display è accesa? Viene soffiata aria calda? (Dopo l'accensione dell'interruttore, bisogna attendere alcuni minuti prima di sentire il soffio d'aria calda.) (È possibile che inizialmente si avverta odore di bruciatura di sostanze quali olio, polvere, etc. nella parte di conservazione del calore nel riscaldatore; è un fatto normale e non è sintomo di problema.)	
8		L'unità è installata saldamente senza possibilità di vibrazioni o rumore?	

* Non accendere l'interruttore d'alimentazione elettrica avendo le mani infilate nella zona di asciugatura.

* Spegner l'interruttore d'alimentazione elettrica se la spia di controllo sul display è accesa o lampeggiante, quindi riaccendere l'alimentazione elettrica 40 minuti dopo aver controllato che tutte le spie sul display siano spente.



HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO
100-8310, JAPAN

AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN EU:
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.