

SENSATION[®]

The Art of Beauty

SHOPPY
mini hair dryer



ISTRUZIONI PER L'USO

Art.: 220

Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future.

Assicurarsi che il voltaggio elettrico indicato sull'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.

Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato; scollegarlo dalla presa elettrica dopo ogni uso.

Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore, fiamme o materiali infiammabili.

Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso.

In caso di guasto non tentare di riparare l'apparecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare Macom.

Non maneggiare l'apparecchio, il cavo e la spina con le mani bagnate.

Non immergere l'apparecchio, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi. Non utilizzare in bagno. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche o lavelli contenenti acqua. La vicinanza all'acqua rappresenta un pericolo anche se l'apparecchio è spento.

Prima di pulire l'apparecchio assicurarsi che sia spento, scollegato e che si sia raffreddato.

Tenere il flusso d'aria diretta lontano dagli occhi e da altre zone sensibili

Evitare che la superficie calda dell'apparecchio entri in contatto diretto con la pelle, in particolare gli occhi, le orecchie, il viso e il collo.

Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).

Aspettare che l'apparecchio si sia raffreddato prima di riporlo.

Non ostruire il filtro di aspirazione e mantenerlo sempre libero da polveri e capelli.

Durante l'uso, fare attenzione che la griglia posteriore non sia bloccata in quanto ciò causerebbe l'arresto automatico dell'apparecchio. Se questo dovesse succedere, spegnere e fare raffreddare l'apparecchio

Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.

Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio.

Non spruzzare spray per capelli con l'apparecchio acceso. Sussiste pericolo di incendio

Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico.


Questo apparecchio non è un giocattolo.

Attenzione

Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato dai bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

I sacchetti in polietilene utilizzati per l'imballaggio possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori dalla portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.

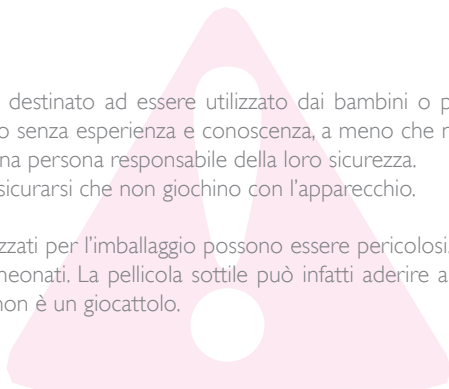

DESCRIZIONE APPARECCHIO

- 1 Convogliatore d'aria
- 2 Manico
- 3 Tasto selezione flusso d'aria e on/off
- 4 Filtro di aspirazione
- 5 Griglia anteriore con rivestimento in tormalina
- 6 Griglia posteriore rimovibile
- 7 Occhiello di aggancio
- 8 Cavo elettrico



CONVOGLIATORE D'ARIA

Consente di orientare il getto d'aria nella direzione desiderata.

TASTO SELEZIONE FLUSSO D'ARIA

0: spento

1: flusso d'aria medio

2: flusso d'aria forte

ISTRUZIONI PER L'USO

Lavare e trattare i vostri capelli normalmente.

Eliminare l'umidità in eccesso con un asciugamano e pettinare.

Attenzione: gli spray per capelli contengono sostanze infiammabili, non utilizzare mentre l'apparecchio è in uso.

Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.

Accendere l'apparecchio e selezionare il flusso d'aria/velocità desiderata.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di ogni pulizia assicurarsi che l'apparecchio sia spento, scollegato e si sia raffreddato.

Passare un panno asciutto e pulito su tutte le superfici.

Controllare regolarmente l'apertura di aspirazione dell'apparecchio e rimuovere eventuale polvere e capelli accumulatisi.

Per rimuovere la griglia posteriore, per pulirla, tenere l'impugnatura dell'asciugacapelli con una mano, poi con l'altra mettere pollice e indice sulla parte centrale della griglia posteriore. Girare in senso antiorario e togliere la griglia dall'asciugacapelli. Per rimontare inserire la griglia posteriore sul retro dell'asciugacapelli e ruotare in senso orario per rimetterla in posizione.

Non utilizzare solventi o altri detergenti aggressivi o abrasivi. In caso contrario, si rischia di danneggiarne la superficie.

Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

In caso di mancato utilizzo dell'asciugacapelli, staccare la spina dalla presa di corrente e conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e protetto dalla polvere.

Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio prima di riporlo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: 220V-240V ~ 50/60 Hz

Potenza: 900W - 1000W

Cavo elettrico: lunghezza 2 mt

Dimensioni: L 140 x H 190 x P 70 mm

Colore: fantasia shoppy

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del "contenitore di spazzatura barrato" riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.



Questo apparecchio è dotato di doppio isolamento.



Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi. Non utilizzare in bagno.
Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche o lavelli contenenti acqua.

GARANZIA CONVENZIONALE

Offerta da: **Macom S.r.l.** - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. L'acquirente per attivare la garanzia dovrà contattare il Numero **02 33 10 76 56** o l'indirizzo email **info@macomsrl.it** e fornire a **Macom S.r.l.** lo scontrino o altro documento fiscale rilasciato al momento dell'acquisto medesimo. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da Macom S.r.l. o riparazioni da parte di persone non autorizzate da **Macom** medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da **Macom** nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

NOTE

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it