

Cod. 354099



SCANNER PER DIAPOSITIVE DA 14 MPX

MANUALE DI ISTRUZIONI

INDICE

Importanti Informazioni Per La Sicurezza	02
Avvertenze Generali	02
Prima di collegare l'apparecchio.....	03
Avvertenze di utilizzo	03
Avvertenze pulizia e manutenzione.....	03
Contenuto Del Prodotto	04
Descrizione	04
Installazione Batteria	05
Ricarica Della Batteria.....	05
Utilizzo Dei Telai	06
Uso Del Dispositivo	07
Modalità Di Riproduzione	10
Modalità Di Eliminazione	11
Installazione Del Software	12
Collegamento Al Computer	13
Per L'ipad®	14
Visualizzare Immagini Alla Tv.....	15
Modificare Le Immagini	15
Specifiche	19
Icone e Indicatori	20
Caratteristiche	21
Requisiti Pc	21
Trattamento Dei Rifiuti.....	21
Note Legali	22
Pulizia e Manutenzione	22
Avvertenze batterie	22
Disposizioni Di Garanzia	22

Importanti informazioni per la sicurezza



Piccoli componenti. Pericolo di soffocamento! Tenere lontano dalla portata dei bambini



Per evitare danni o pericoli dovuti ad un utilizzo non conforme, leggere prima dell'uso e conservare con cura queste istruzioni

AVVERTENZE GENERALI



- Questo apparecchio non è adatto all'utilizzo da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Gli utenti che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio oppure ai quali non siano state date istruzioni relative all'utilizzo dell'apparecchio dovranno essere soggetti alla supervisione da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. Sorvegliare i bambini. Non devono giocare con l'apparecchio. Non usare mai la copiatrice digitale all'interno di un aeroplano, o in altri luoghi dove l'uso di tali apparecchiature è proibito. L'uso improprio può creare il rischio di gravi incidenti.
- Non tentare di aprire le coperture della copiatrice digitale o di modificare in qualsiasi modo la copiatrice digitale. L'alta tensione dei componenti interni può provocare il rischio di scariche elettriche, una volta che questi sono esposti. La manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite solamente da personale autorizzato.



- Tenere la copiatrice digitale lontana dall'acqua e da altri liquidi. Non usare la copiatrice digitale con le mani bagnate. Non usare mai la copiatrice digitale sotto la pioggia o la neve. La condensa crea il pericolo di scariche elettriche.
- Tenere la copiatrice digitale ed i suoi accessori lontani dalla portata dei bambini e degli animali per prevenire incidenti o danni alla copiatrice digitale.
- Spegnerne immediatamente la copiatrice digitale se si rileva la presenza di fumo o strani odori. Non tentare mai di riparare da sé la copiatrice digitale.



- Tenere lontano da fonti di calore
- Usare solo gli adattatori di corrente raccomandati. L'uso di adattatori o alimentatori non espressamente raccomandati per questa copiatrice digitale, può provocare surriscaldamento, distorsione dell'attrezzatura, incendi, scariche elettriche e altri pericoli.

PRIMA DI COLLEGARE L'APPARECCHIO

- Controllare che la tensione indicata sulla targhetta e nelle caratteristiche tecniche corrisponda a quella della rete locale e collegare sempre ad una presa dotata di messa a terra.
- Questo apparecchio è stato progettato e deve essere utilizzato solo per usi domestici. Ogni altro uso è considerarsi improprio e di conseguenza pericoloso e annulla la garanzia.
- **NON FAR FUNZIONARE L' APPARECCHIO** con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati, se non funziona correttamente o se ha subito danni o è caduto. Non immergere il cavo di alimentazione o la spina in acqua. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde o bagnate.
- Non utilizzare prolunghes o multiprese se queste non sono certificate.

AVVERTENZE DI UTILIZZO

- Prestare sempre attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio.
- Spegneres sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di rimuovere la batteria.
- In caso di guasti o malfunzionamenti dell'apparecchio, non manometterlo. Per eventuali riparazioni, rivolgersi solo all'assistenza tecnica.

AVVERTENZE PULIZIA E MANUTENZIONE




**NON ESEGUIRE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE
E PULIZIA SE L'APPARECCHIO E' COLLEGATO
ALLA RETE ELETTRICA**

- Prima di procedere con la pulizia assicurarsi di aver staccato il dispositivo dalla rete elettrica.
- Non immergere in acqua. Per la pulizia utilizzare un panno morbido e asciutto
- Non utilizzare Solventi o prodotti aggressivi. Per la pulizia non utilizzare mai strumenti affilati o spazzole abrasive.


Contenuto del prodotto



Scanner

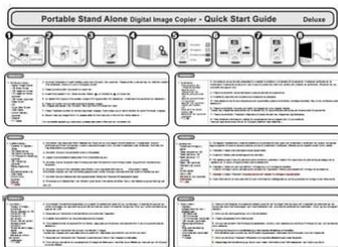


Guida rapida

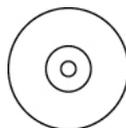


CD



Adattatore



Telaio Diapositive




Batteria




Cavo USB



Cavo AV



Telaio Pellicole

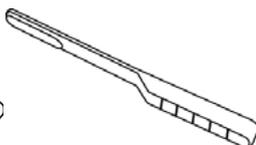


Pennello





Scheda SD 4Gb

Descrizione

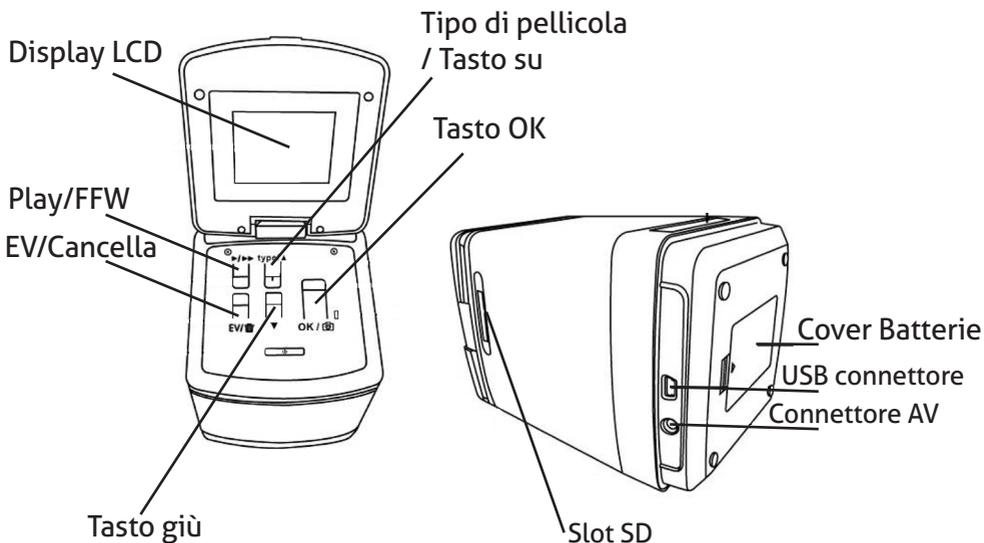

Installazione batteria

1. Aprire il coperchio dello scomparto batterie premendolo delicatamente ed estraendolo come mostrato.
2. Inserire la batteria in dotazione. Assicurarsi che il (+ e -) termina della partita batteria per le polarità indicate nel vano batterie.
3. Inserire e chiudere il coperchio.

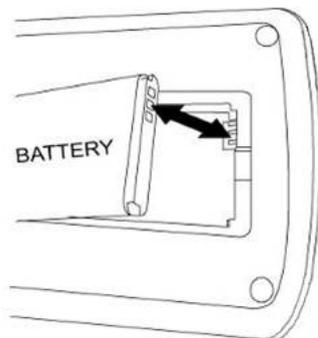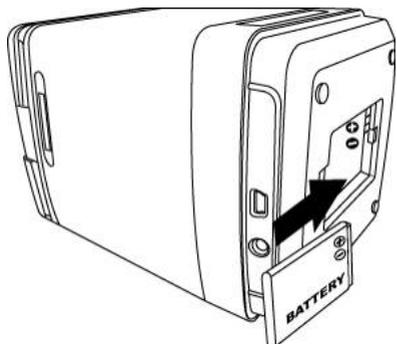

STATO DELLA BATTERIA




La batteria non è carica all'atto dell'acquisto e quindi deve essere caricata prima dell'uso. Se la batteria si scarica mentre si usa il dispositivo, si raccomanda di ricaricarla il più presto possibile.

Ricarica della batteria

La batteria può essere caricata in 2 modi:


1. Collegare il connettore mini USB del cavo USB (fornito in dotazione) alla porta USB del dispositivo, e collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB del computer/notebook.

Caricare la batteria per almeno 2,5-3 ore.

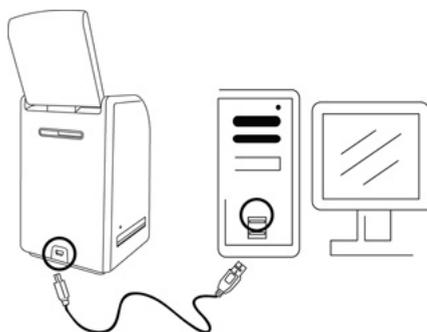

2. Collegare il connettore USB mini dell'adattatore di corrente (non incluso) alla porta USB del dispositivo e l'altra estremità dell'adattatore alla presa di corrente.

Caricare la batteria per almeno 2½-3 ore.

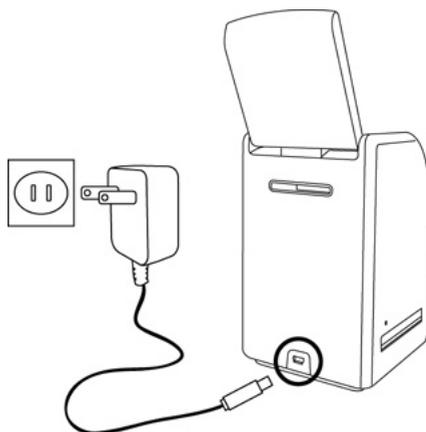

Il LED di colore rosso si accenderà durante il caricamento. Quando la batteria è completamente carica, il LED di colore rosso si spegnerà.

Descrizione dei LED di stato:

Rosso: Dispositivo è SPENTO, la batteria si sta caricando.

Viola: Dispositivo è ACCESO, la batteria si sta caricando simultaneamente.

Blu: Dispositivo è ACCESO, la batteria non si sta caricando oppure non è installata.

Utilizzo dei telai

Tenere la superficie lucida rivolta verso l'alto e aprire il supporto porta negativi / porta diapositive come illustrato.



Una volta aperta inserire all'interno le diapositive e/o il negativo all'interno.





Richiudere il telaio




Uso del dispositivo

Inserire la scheda SD nell'alloggio sul retro.

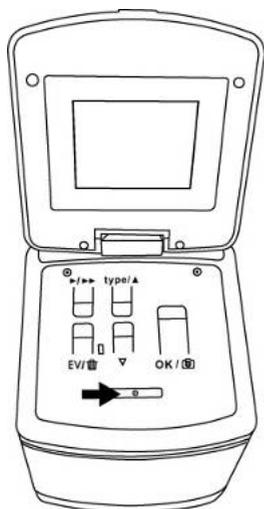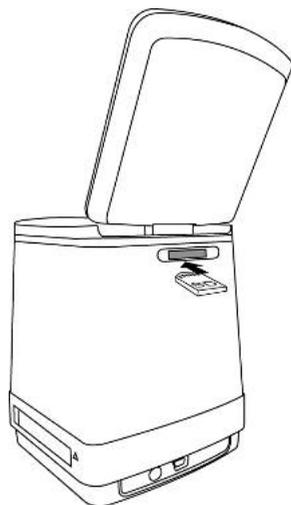


Premere il tasto di accensione sul Dispositivo.

Inserire il telaio con le diapositive come mostrato nell'immagine a destra.

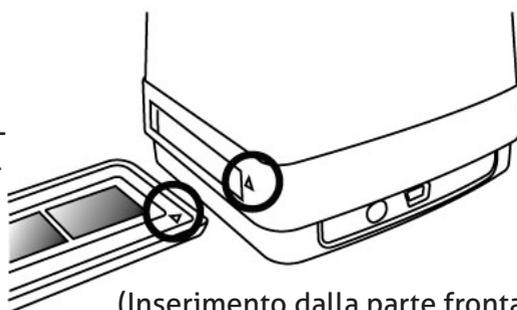

(Inserimento dalla parte frontale)

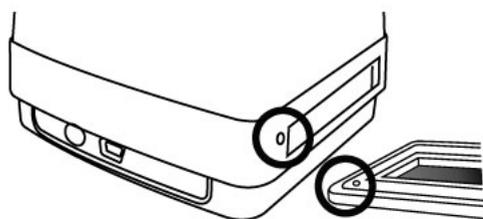



(Inserimento dalla parte posteriore)

La posizione della pellicola può essere regolata muovendo il telaio che può essere spostato in entrambe le direzioni.

L'immagine deve essere contenuta nella cornice bianca, la sistemazione impropria dell'immagine può generare la copiatura dei bordi neri del telaio.

Se i bordi neri di un telaio si trovano sulla parte inferiore o superiore dello schermo LCD, inclinare la fotocopiatrice in avanti o indietro per eliminarli.

I bordi neri possono essere ritagliati in un secondo tempo usando il software.

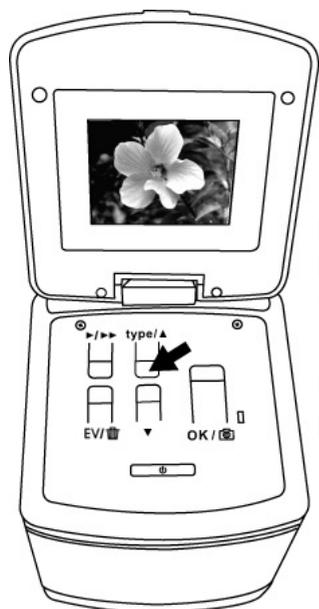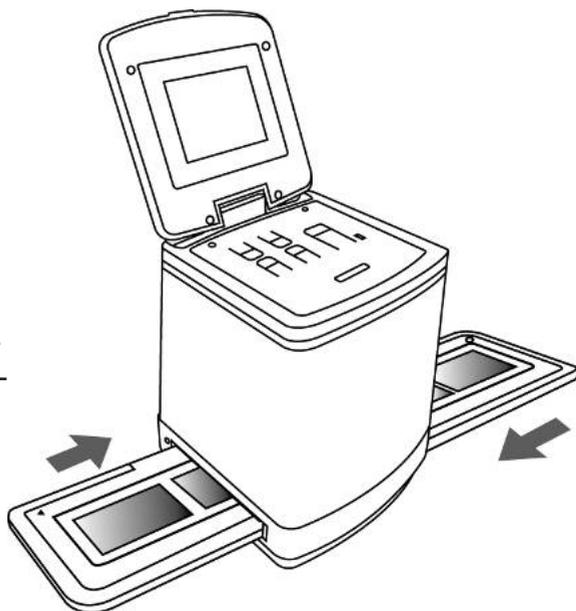


Per selezionare il tipo di negativo sullo schermo. Premere il tasto Type (Tipo di pellicola) per la selezione.


Nota: La selezione impropria del tipo di pellicola produrrà risultati inadeguati.

Premere il tasto Copia per convertire l'immagine in un'immagine digitale. Per ottenere le migliori immagini digitalizzate, attendere che l'immagine sia visualizzata sullo schermo LCD e regolare la luminosità finché diventa stabile. Di norma ci vogliono 3-4 secondi, in base alla luminosità della pellicola.



Nota: Per risparmiare energia, la fotocopiatrice digitale accede automaticamente alla modalità di stand-by quando non è usata per più di 3 minuti. Premere un tasto qualsiasi per riattivare la fotocopiatrice digitale. Se la fotocopiatrice digitale non è usata per più di 6 minuti, si spegnerà automaticamente.

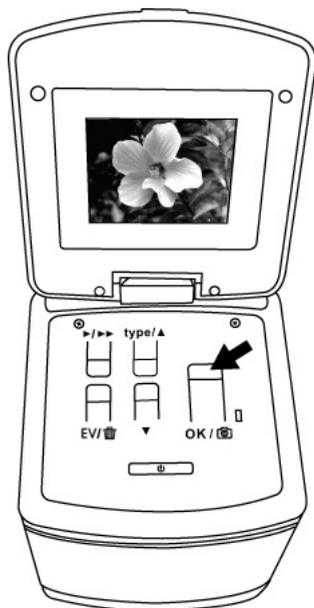

Spostare il telaio per passare all'immagine successiva.

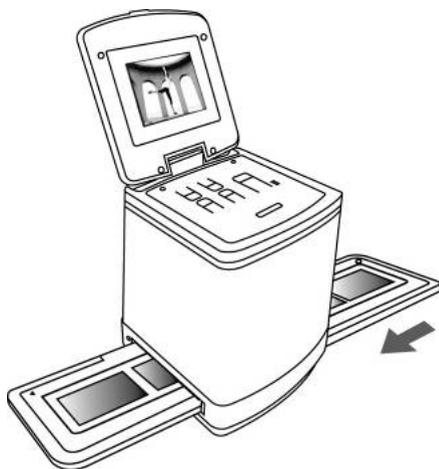


L'esposizione della fotocopiatrice viene impostato automaticamente, in alcune occasione è necessario regolare la luminosità (esposizione) al vostro soggetto. Stampa EV / Delete per regolare esporre valore. Premere Su o Giù per regolare la compensazione dell'esposizione da +2 EV a -2EV con incrementi di 0,5. L'importo della compensazione viene visualizzato nella parte inferiore del display LCD

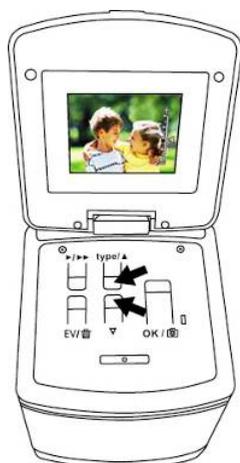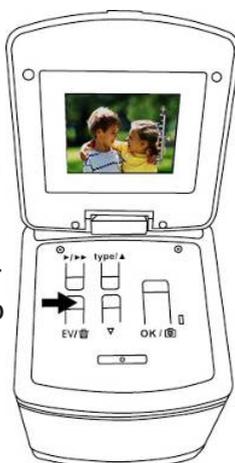


Modalità di riproduzione

Premere il tasto Riproduzione per riprodurre l'immagine digitale.

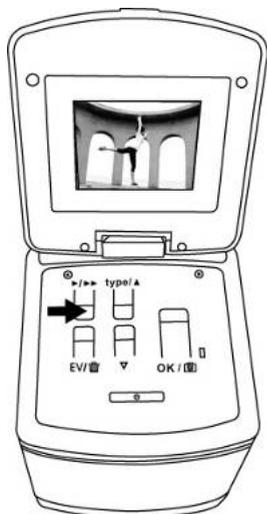

Premere il tasto Su per mandare avanti la visione. Premere il tasto Giù per mandare indietro la visione.

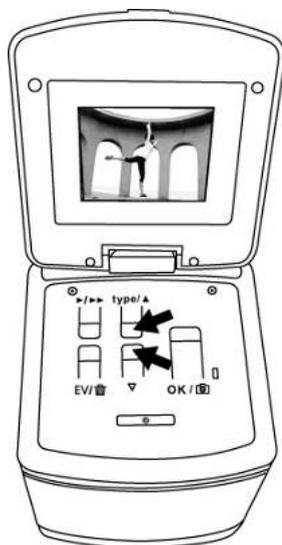

Premere il pulsante per la riproduzione di nuovo slideshow (Icona riportata di fianco).



Il pulsante di riproduzione premere di nuovo per tornare alla schermata originale (Icona riportata di fianco)

Modalità di eliminazione

CANCELLARE UNA SINGOLA IMMAGINE:


In modalità di riproduzione Premere il pulsante Elimina una volta e quindi il pulsante OK per cancellare l'immagine corrente.

CANCELLARE TUTTE LE IMMAGINI:

Premere il pulsante Elimina due volte e poi il tasto OK per cancellare tutte le immagini.

FORMATTA LA SCHEDA SD:

Premere il pulsante Delete tre volte e poi il tasto OK per formattare la scheda SD.

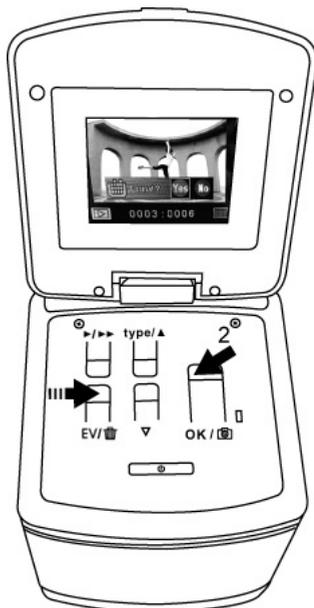

Nota:

- La formattazione della scheda SD eliminerà tutti i file archiviati nella scheda. Scaricare i file della scheda SD sul computer prima di formattare la scheda SD.
- Se non si desidera eliminare le immagini, si prega di spingere verso il basso una volta il pulsante, quindi il pulsante OK per selezionare "NO".



Installazione del software

Installazione del software del computer in Windows

1. Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM e il menu di installazione dovrebbe aprirsi automaticamente.
2. Quando viene visualizzata la schermata seguente, scegliere "Media Impression" per installare il software.



3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
4. Consultare l'adesivo con SN no. sulla copertina del CD di carta per la chiave di licenza.
5. Il software installato creerà automaticamente un logo Media Impression sul vostro desktop
6. Riavviare il computer.



Installazione del software in Mac OS

1. Inserire il CD di installazione nel lettore CD-ROM e fare clic sull'icona del CD
2. Fare clic su "Installer Media Impression"
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
4. Consultare il SN no. sulla copertina del CD di carta per chiave di licenza.




Collegamento al computer

Collegare in modo appropriato il cavo USB al Dispositivo

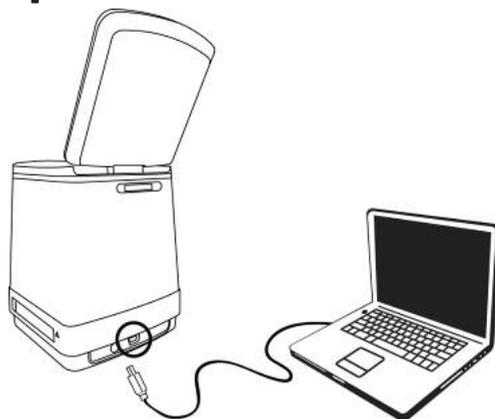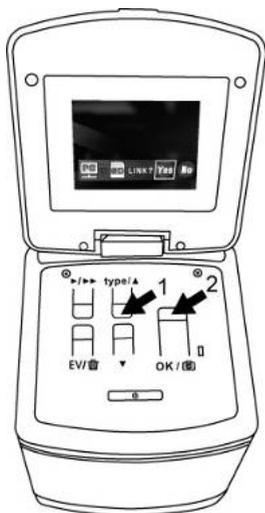


Accendere e premere il tasto Su e spostare su Sì "SD a PC", e poi premere il tasto OK per confermare.

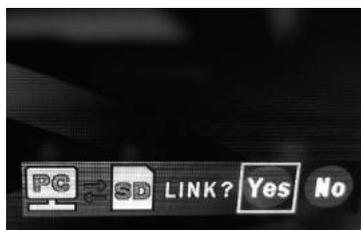

Aprire il software Media Impression fornito in dotazione, le immagini archiviate nella scheda SD saranno importate automaticamente sul computer per vederle.


Copiare le immagini dalla scheda SD alla cartella o raccolta designata del computer.

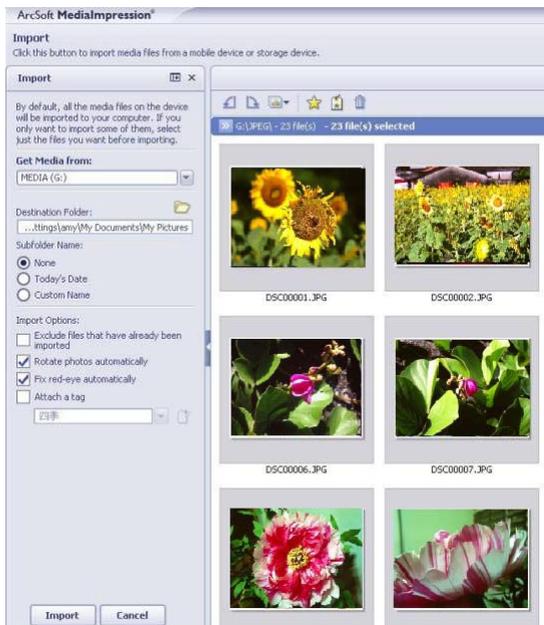

Nota:

Il software MediaImpression fornito in dotazione serve solo per l'elaborazione delle immagini.

La funzione Acquire (Acquisizione) è solo per Scanner negativi/ foto senza schermo TFT.

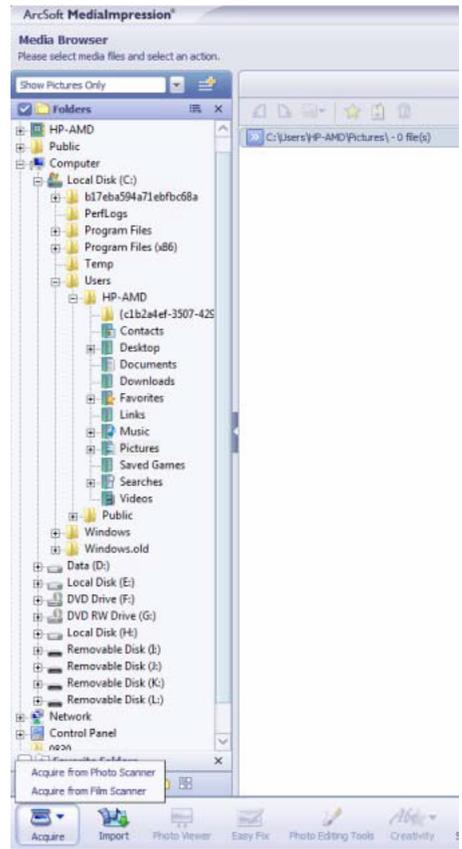


Per l'ipad®

Le immagini nella scheda SD possono essere scaricate direttamente sul tuo iPad collegando il cavo USB al connettore iPad. Il tuo iPad non supporta il software per la copia delle immagini. La batteria deve essere


installata quando si collega al vostro iPad per scaricare le immagini.

Il seguente avviso si può verificare se la batteria non è installata nella copiatrice:

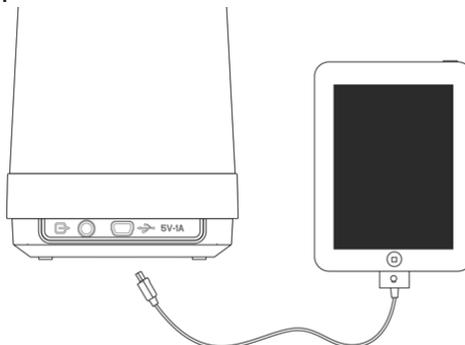


Visualizzare immagini alla TV

Mettere il Televisore in modalità video, e collegare il cavo TV per fotocopiatrice al televisore in modo corretto. Accendere il dispositivo.

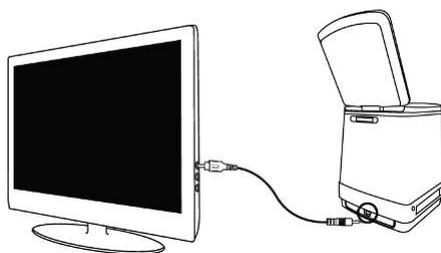


Premere il pulsante di riproduzione per la visualizzazione di immagini in TV.

Selezionare tra NTSC o PAL

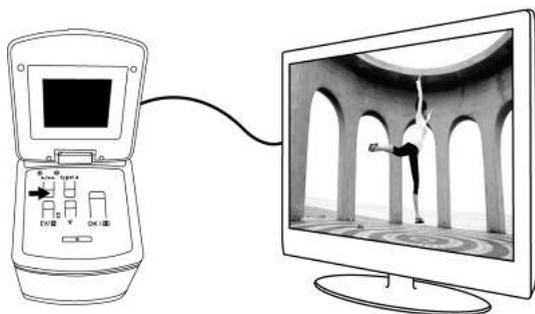

Premere il tasto UP per rivedere in avanti. Premere il tasto GIÙ per rivedere all'indietro.

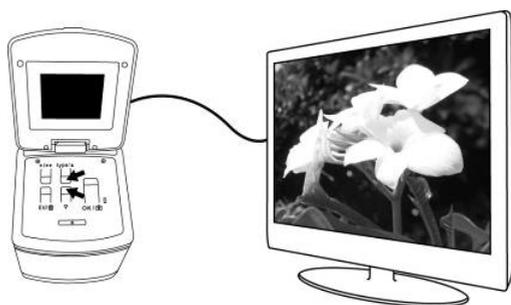

Premere il pulsante di riproduzione ancora una volta per lo slide show sullo schermo del televisore. La presentazione può essere interrotta premendo il pulsante su o giù. La presentazione può riprendere premendo il pulsante di riproduzione di nuovo.

Premere il tasto Riproduzione una volta durante la presentazione per terminare la modalità TV e lo scanner pellicola così che tornerà allo stadio originale.

Premere il pulsante Power per spegnere il dispositivo.

Modificare le immagini

Per prima cosa fare clic sull'immagine da selezionare, poi usare gli strumenti di ArcSoft per modificare le immagini.

Modifica

Il modulo Strumenti d'elaborazione foto include una serie completa di controlli per il miglioramento, la modifica ed il ritocco delle foto. La finestra può essere allargata per avere una visione più ampia della foto attiva. Fare doppio clic sul modulo della barra degli strumenti per ingrandire a schermo intero la finestra. Oltre all'ampio spazio di lavoro, il modulo Photo Editing Tools (Strumenti d'elaborazione foto) include cinque serie distinte di controlli:

1. Regolazione

1.1 Miglioramento

La funzione Miglioramento include due tipi di controlli:

- Miglioramento automatico

Fare clic sul tasto "Auto Enhance" (Miglioramento automatico) per migliorare la qualità complessiva delle immagini con un solo clic del mouse.

- Correzione manuale

Per un controllo preciso del miglioramento dell'immagine, regolare i dispositivi di scorrimento di Luminosità, Contrasto e Nitidezza.

Come migliorare la foto manualmente:

1. Spostare i dispositivi di scorrimento di Luminosità, Contrasto, Saturazione, Tonalità e Nitidezza per eseguire la regolazione.
2. Usare i dispositivi di scorrimento dello zoom per vedere da vicino in che modo la regolazione influisce sulla foto.
3. Fare clic su "Apply" (Applica) se si è soddisfatti del risultato. In caso contrario fare clic su "Cancel" (Annulla).

2. Colore

Questa funzione è progettata per correggere le foto digitali che hanno colori innaturali o che appaiono troppo scure. È anche ideale per correggere versioni digitalizzate di vecchie stampe che sono sbiadite oppure i cui colori sono cambiati per effetto degli anni passati.

Come si corregge il colore di una foto:

1. Regolare dispositivi di scorrimento del bilanciamento colore per fare apparire più naturali i colori della foto. Aggiunge rosso o giallo per rendere la foto più calda. Aggiungere blu o verde per rendere la foto più fredda.
2. Regolare il dispositivo di scorrimento Lighter/Darker (Più chiaro/Più scuro) verso sinistra per rilevare i dettagli nascosti di una foto scura, oppure verso destra per rinnovare una foto sbiadita.
3. Fare clic su "Apply" (Applica) se si è soddisfatti del risultato. In caso contrario fare clic su "Cancel" (Annulla).

3. Riduzione effetto occhi rossi

Questa funzione rende semplice correggere gli occhi rossi - un problema comune quando si fotografa col flash.

Ci sono due modi per correggere gli occhi rossi:

- Correzione automatica

Fare clic sul tasto "Fix Red-Eye" (Correzione occhi rossi) per trovare e correggere automaticamente tutti gli occhi rossi. Se non tutti gli occhi rossi sono corretti, usare il metodo "Click to Fix" (Correzione manuale).

- Correzione manuale

Usare il dispositivo di scorrimento dello zoom nella barra degli strumenti per ingrandire la foto. Trascinare la casellina bianca all'interno del navigatore zoom per spostarsi all'interno di un occhio rosso. Mettere il cursore direttamente sull'occhio rosso e fare clic. Ripetere la procedura finché tutti gli occhi rossi sono stati corretti. Fare clic su "Undo" (Annulla) se si fanno errori oppure se non si è soddisfatti del risultato.

4. Ritaglio

Questa funzione serve per ritagliare le foto oppure per eliminare le disturbi di una foto. Come si usa la funzione di ritaglio:

Scegliere l'orientamento del ritaglio (ritratto o paesaggio). Selezionare una proporzione fissa per il rettangolo di ritaglio (4:6, 5:7, 8:10) oppure scegliere "Custom" (Personalizzato) se si vogliono usare altre

proporzioni. Ridimensionare il rettangolo di ritaglio facendo clic e trascinando le linee rosse. Mettere in posizione il rettangolo di ritaglio facendo clic all'interno della casella rossa e trascinandola. Fare clic su "Crop" (Ritaglia). L'area all'interno del rettangolo sarà conservata, mentre quella al di fuori sarà eliminata. Fare clic su "Undo" (Annulla) se si fanno

5. Raddrizzamento

Questa funzione abilita a raddrizzare le foto che appaiono inclinate.

Come si usa la funzione Raddrizza:

Spostare dispositivo di scorrimento (o fare clic sui tasti di rotazione) finché la foto appare diritta. Usare la griglia in sovrimpressione per i riferimenti orizzontali e verticali. Fare clic su "Apply" (Applica) se si è soddisfatti del risultato. In caso contrario fare clic su "Cancel" (Annulla).

6. Sfuocatura dello sfondo

Questa funzione può essere usata in modo delicato - per sminuire dettagli irrilevanti dello sfondo, oppure per ottenere effetti drammatici - facendo "pop out" (risaltare) il soggetto principale della foto. Per usare si deve:

Con il cursore, tracciare una linea attorno al soggetto che si vuole far risaltare. Quando si rilascia il tasto del mouse, l'area al di fuori della linea tracciata diventerà leggermente sfuocata. Trascinare il primo dispositivo di scorrimento per rendere più o meno nitida la transizione tra l'area sfuocata

e quella non sfuocata. Trascinare il secondo dispositivo di scorrimento per aumentare o diminuire l'intensità della sfuocatura. Fare clic su "Apply" (Applica) se si è soddisfatti del risultato. In caso contrario fare clic su "Cancel" (Annulla).

Salvare i risultati

Al termine della modifica della foto, fare clic su "Save As" (Salva come) per salvare i risultati. Si può scegliere di sovrascrivere il file originale oppure di salvare come un novo file. Fare clic su "Close" (Chiudi) per uscire dal modulo

7. Ritocchi

Pennello

La funzione Pennello è ottima per rimuovere polvere, graffi ed imperfezioni della pelle. Come si usa la funzione Pennello per rimuovere imperfezioni: Stabilire il punto d'origine del pennello tenendo premuto il tasto Shift e facendo clic sull'area che più vicina, come colore, a quella che si vuole correggere. Usare il controllo zoom per ingrandire sull'imperfezione. Regolare le dimensioni del pennello così che il cursore (cerchio) sia leggermente più grande dell'imperfezione. Pennellare sull'imperfezione. L'area sarà coperta. Fare clic su "Undo" (Annulla) se si fanno errori oppure se non si è soddisfatti del risultato.

Clonazione

Lo strumento Clonazione è ottimo per rimuovere elementi indesiderati dalla foto. Può anche esser usato per effetti divertenti, come spostare il naso da una persona all'altra. Come si usa lo strumento Clonazione per rimuovere un oggetto dallo sfondo di una foto:

Stabilire un punto d'origine dello strumento di clonazione tenendo premuto il tasto Shift e facendo clic su un'area. Regolare le dimensioni del pennello così che il cursore (cerchio) sia leggermente più grande della parte da eliminare. Tenere premuto il pulsante del mouse e dipingere. Non lasciare il tasto del mouse finché il lavoro non è completato.

Schiarire/Scurire

Lo strumento Schiarire/Scurire è ottimo per regolare aree specifiche della foto.

Macchie

Simula le macchie di pittura bagnata. Fare clic e trascinare i dispositivi di scorrimento per cambiare le dimensioni e l'intensità del pennello.

Nitidezza

Rende più nitide le aree sfuocate. Fare clic e trascinare i dispositivi di scorrimento per cambiare le dimensioni e la trasparenza del pennello.

Sfumatura

Attenua le aree irregolari. Fare clic e trascinare i dispositivi di scorrimento

per cambiare le dimensioni e l'intensità del pennello.

Pennello

Permette di "dipingere" sull'immagine quando si fa clic trascinare il mouse. Fare clic e trascinare i dispositivi di scorrimento per cambiare le dimensioni e la trasparenza del pennello.

Linea

Disegna una linea retta sulla foto. Fare clic e trascinare i dispositivi di scorrimento per cambiare lo spessore e la trasparenza della linea.

Gomma

Simula una gomma e rimuove dalla foto sia i disegni a pennello che le linee a matita, sia i relativi strumenti. Fare clic e trascinare i dispositivi di scorrimento per cambiare le dimensioni e l'effetto della gomma.

Clipboard

Ritaglia le immagini selezionando Rettangolo, Ellisse, A mano, Bacchetta magica e Magnetico. Nota: Fare riferimento alla [Help section] (sezione Guida) del programma, per altre informazioni dettagliate.

Specifiche

Sensore immagine	Sensore CMOS 1/2.3 pollici 14Mega
Anteprima	Schermo LCD a colori 2.4"
Specifiche dell'obiettivo	F / No. 5.0, quattro elementi lente completamente rivestito in vetro
Bilanciamento del colore	Automatico
Controllo esposizione	Automatico & regolazione manuale
Dimensioni negativi supportati "Ritaglio automatico"	Negativo 135 (3:2)
Tipi di negativi supportati "Conversione automatica"	Diapositive Negativi a colori Negativi in bianco e nero"
Fuoco	Fuoco fisso
EV regolare	Si, + - 2.0 EV
Formato immagine	Negativo 135 rapporto 3:2 Negativo 110 rapporto 4:3

Sorgente luminosa

3 LED bianchi

Alimentazione

USB

Batteria

Li-ion 3,7V / 1050mAh

Sistema

TV NTSC and PAL

Dimensioni

14.3 (H) x10.6 (P) x 10.8 (L) cm


Software

ArcSoft MediaImpression

Nota:

Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

Icone e indicatori

ICONA	DEFINIZIONE	ICONA	DEFINIZIONE	
	BATTERIA CARICA		ERRORE SCHEDA	
	BATTERIA AL 50%			SCHEDA PIENA
	BATTERIA QUASI SCARICA			
	DIAPOSITIVE		MODALITA' DI RIPRODUZIONE	
	PELLICOLA A COLORI			SELEZIONE COLLEGAMENTO PC
	PELLICOLA B/N			COLLEGAMENTO PC SD
	PELLICOLA 110			
	PELLICOLA 126		SI	
	DIAPOSITIVE SLIDE SHOW			
	ATTESA			
	SELEZIONE TV			

ICONA	DEFINIZIONE	ICONA	DEFINIZIONE
	COMPENSAZIONE EV LIVELLO		FORMATTA SD
+ 0.0 EV	COMPENSAZIONE EV		ELIMINA UNO
0888	NUMERO IMMAGINI MASSIME SCHEDA SD		ELIMINA TUTTO

CARATTERISTICHE

Dimensioni

16 (h) x 11,5 (l) x 11,5 (p) cm

Compatibilità:

diapositive 135 / negativo 135

Schermo:

LCD a colori 2.4"

Batteria integrata:

3.7 V ~ 1050 mAh

REQUISITI PC

Requisiti del sistema PC

Processore Pentium® P4 1,6G

equivalente AMD Athlon

Porta USB2.0 libera

Almeno 512MB di RAM

500MB di spazio libero su disco

Monitor a colori 1024 x 768 pixel

Unità CD-ROM

Windows® XP Service Pack II /

Vista™, 32/64 bit

Windows 7/Windows 8

Risoluzione ottica:

14 milioni di pixel 3.200 (dpi)

Profondità di colore:

24 (Bit)

Peso prodotto:

750 g

Adattatore USB:

Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.2 A

Output: 5 V 1.0 A

Requisiti del sistema Mac

Processore PowerPC G5 Processore

Intel Core Duo

Porta USB2.0 libera

Almeno 768MB di RAM

500MB di spazio libero su disco

Monitor a colori 1024 x 768

Unità CD-ROM

Mac 10.5 ~ 10.9

TRATTAMENTO RIFIUTI

Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/UE) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti. Il prodotto deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge. Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente.

AVVERTENZE BATTERIE

Le batterie non devono essere esposte a un calore eccessivo, quale l'esposizione al sole, il fuoco o simili. Prestare attenzione alle conseguenze ambientali derivanti dalla eliminazione delle batterie. Installarle correttamente. Smaltitele secondo le regolamentazioni nazionali vigenti. In caso di perdita di liquido della batteria, rimuoverle tutte, evitando il contatto con il liquido. Usare solo batterie con la stessa dimensione e tipo. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini, non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco, non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo. Le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore. Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento. Non gettate le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente. Eventuali danni causati dal liquido delle batterie non sono riconosciuti in garanzia.

NOTE LEGALI

iPOD®, iPhone®, iPad®, sono marchi di Apple Inc. registrati negli stati uniti e in altri paesi. Tutti i marchi depositati sono di proprietà dei loro rispettivi possessori.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Si raccomanda di pulire periodicamente la superficie di vetro della, inserendo nella fessura il pennello fornito in dotazione, per ottenere immagini chiare. Assicurarsi che i telai per negativo/ diapositiva e che le coperture dei cassette siano pulite prima di inserirle nella foto-reflecta x4-Scan. La polvere o la sporcizia sulle pellicole ed i coperchi influenzeranno la qualità delle immagini digitalizzate.

Disposizioni di Garanzia

Eventuali difetti causati da uso improprio, danni, o tentativi di riparazione sono esclusi dalla garanzia. Questo vale anche per la normale usura dei singoli componenti. In caso di reso, il prodotto deve essere imballato nella sua scatola/pacchetto originale e corredato del documento di acquisto.



 assistenza.dmail@dmc.it

Fabbricato in Cina



Importato e distribuito da: **Dmedia Commerce S.p.A.**

Sede legale: via Aretina 25, 50065 Sieci · Pontassieve (FI) · Italy

Sede Logistica e post vendita: viale Gramsci 88/b, 50031 · Barberino di Mugello (FI) · Italy