

SOMMARIO

SOMMARIO	1
CAPITOLO 1 Operazioni preliminari	4
Uso dei comandi	4
Caricare la batteria	5
Indicatori di stato	6
Indicatori di stato per il Wi-Fi	6
Indicatore dello stato di batteria.....	6
Indicatore di attività.....	6
Indicatore della modalità Aeroplano	6
Indicatore Parental Control.....	6
Configurazione del tuo Kindle	6
Connettività Wi-Fi	6
Registrazione.....	7
Offerte speciali e salvaschermi sponsorizzati	7
Salvaschermi.....	7
Schermata iniziale	7
CAPITOLO 2 Acquistare e gestire i libri su Kindle	8
Compra nel Kindle Store quando vuoi, dove vuoi	8
Gestire la libreria Kindle	8
Utilizzo delle raccolte	8
Archiviazione ed eliminazione di contenuti.....	9
CAPITOLO 3 Leggere documenti Kindle	10
Descrizione della tecnologia dello schermo di Kindle	10
Personalizza la visualizzazione del testo	10
Fumetti e libri per bambini	10
Uso dello zoom per le immagini	11
Tabelle di ingrandimento e panoramiche	11
Interazione con i contenuti	11
Visualizza posizioni, numeri di pagina e avanzamento	13
Al termine della lettura	13
CAPITOLO 4 Suggerimenti per l'uso di Kindle	14
Menu contestuale Impostazioni	15

Trasportare e leggere i documenti personali	15
Leggere i contenuti Kindle su altri dispositivi	16
Condividere i commenti attraverso i social network	16
Prestito di eBook Kindle	16
Prendere in prestito gli eBook Kindle dalla biblioteca locale	16
Uso di Kindle con il computer	16
Uso del browser web sperimentale.....	17
Menu del Browser Web	17
Segnalibri	18
Scaricare i file	18
CAPITOLO 5 Come ottenere ulteriore assistenza.....	19
Appendice A Informazioni sul prodotto	20
Informazioni su sicurezza e conformità	20
Corretto utilizzo di Kindle	20
Manutenzione di Kindle	20
Sicurezza della batteria.....	20
Altre considerazioni sulla sicurezza	21
Sicurezza e conformità della connessione di rete.....	21
Usa la modalità Aeroplano durante i voli	21
Fare attenzione ad altri dispositivi elettronici in prossimità.....	21
Misure per ridurre al minimo le interferenze	21
Osservare i segnali.....	22
Dichiarazione di Conformità alle Norme FCC per il Modello Numero D01100, FCC ID: ZEG-0725.....	22
Informazioni relative all'esposizione a energia a radiofrequenza per il Modello Numero D01100, FCC ID: ZEG-0725.....	22
Esposizione a energia a radiofrequenza	22
Dichiarazione di conformità per il Canada	22
Conformità europea	23
Dichiarazione di conformità per l'Unione Europea.....	24
Informazioni aggiuntive per gli utenti Kindle	25
Corretto Riciclaggio di Kindle	25
Specifiche del prodotto.....	25
CONTRATTO DI LICENZA E CONDIZIONI D'USO DI KINDLE	25
GARANZIA LIMITATA AD UN ANNO	25
Informazioni aggiuntive.....	27
Cenni sul brevetto	27
Cenni su diritti d'autore e marchio	27



Benvenuto in Kindle. Questa breve guida ti permetterà di familiarizzare con tutte le caratteristiche e le funzionalità di Kindle.

Ulteriore assistenza è disponibile sul sito web Assistenza Clienti Kindle (www.kindle.com/support), inclusa una versione PDF stampabile della presente guida. Alcune caratteristiche e funzionalità potrebbero non essere disponibili in base ad alcuni fattori come il paese o la città di residenza.

Premi il pulsante Pagina Successiva  ai lati del dispositivo per continuare la lettura.


Per uscire da questa guida premi il pulsante Home . Per leggere di nuovo la presente guida, cerca *Guida all'uso di Kindle* nella schermata iniziale.

CAPITOLO 1

Operazioni preliminari

Uso dei comandi

Per navigare in Kindle, basta apprendere alcuni semplici comandi.

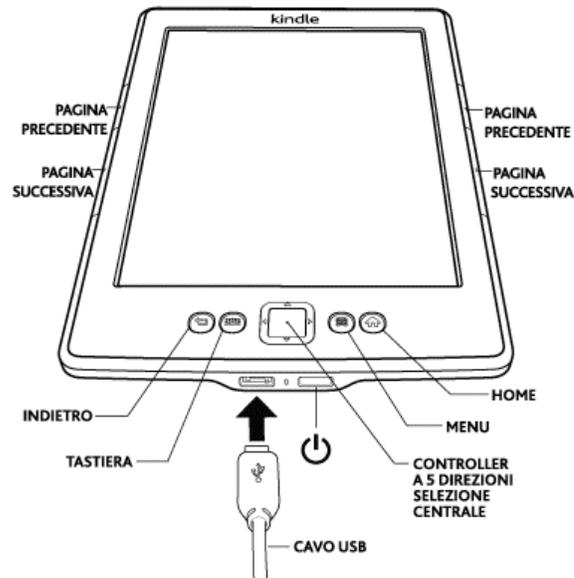

I pulsanti Pagina Successiva  e Pagina Precedente  si trovano su ogni lato dello schermo in modo da poter tenere Kindle con entrambe le mani durante la lettura.



Pulsante Indietro: utilizza questo pulsante per ripercorrere i passaggi precedenti. Ad esempio, puoi seguire un link sul web presente in un libro, e premere poi il pulsante Indietro per tornare alla posizione precedente del libro stesso.



Pulsante Tastiera: questo pulsante consente di visualizzare una tastiera sullo schermo per inserire del testo. Utilizza il Pulsante di Navigazione per muoverti sulla tastiera. Per togliere la tastiera premi il pulsante Fine o il pulsante Tastiera. Durante la ricerca di un titolo o autore, premi il pulsante Tastiera, inserisci il testo da ricercare e seleziona il tasto Invio sulla tastiera su schermo per avviare la ricerca.



Pulsante di Navigazione: il Pulsante di Navigazione consente di eseguire rapidamente diverse operazioni comuni su Kindle. Il Pulsante di Navigazione è costituito da un tasto centrale e quattro frecce. Per scorrere una pagina verso l'alto o verso il basso, utilizza le frecce Su e Giù. Se stai leggendo un libro suddiviso in capitoli, puoi usare le frecce Sinistra e Destra per saltare di capitolo in capitolo. Puoi anche usare le frecce Sinistra e Destra per spostare il cursore su una riga di testo. Per selezionare una voce del menu, premi le frecce Su e Giù fino a sottolineare l'elemento desiderato, quindi premi il tasto centrale per selezionarlo.



Pulsante Menu: questo pulsante visualizza un menu contenente opzioni. I menu sono contestuali, cioè cambiano per offrire le opzioni appropriate in base a come utilizzi il dispositivo. Ad esempio, nella schermata iniziale le opzioni del menu disponibili possono includere **Acquista nel Kindle Store**, **Visualizza elementi archiviati**, **Visualizza offerte speciali**, **Cerca**, **Crea nuova raccolta**, **Sincronizza e controlla elementi**, **Impostazioni**, **Sperimentale** e **Rotazione schermo**.

Quando stai leggendo un libro, le voci del menu specifiche di quella operazione possono includere **Cambia dimensione del carattere**, **Vai a...**, **Sincronizza l'ultima pagina letta**, **Descrizione del libro**, **Cerca in questo libro**, **Aggiungi segnalibro**, **Visualizza note e riferimenti** e **Visualizza evidenziazioni popolari**.



Pulsante Home: consente di visualizzare la schermata iniziale dove è disponibile l'elenco dei libri e altri contenuti memorizzati nel tuo Kindle.

Pulsante Alimentazione: Per accendere Kindle, premi il pulsante di accensione. Per mettere Kindle in modalità standby premi e rilascia il pulsante di accensione; apparirà il salvaschermo. Per riattivare Kindle, premi il pulsante di accensione. Per spegnere Kindle, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 7 secondi fino a quando lo schermo si oscurerà. Se Kindle non si accende o non risponde durante l'utilizzo è possibile riavviarlo tenendo premuto il pulsante di alimentazione per 20 secondi.

Porta di alimentazione/micro-USB: puoi usare il cavo USB in dotazione per collegare il dispositivo a un computer e ricaricare la batteria o trasferire file a Kindle, inclusi i documenti personali.

Caricare la batteria

Ricarica Kindle collegando il cavo USB in dotazione a un alimentatore, come un PC o un caricatore a corrente Kindle (venduto separatamente). Una saetta dovrebbe apparire sull'icona della batteria nella parte superiore della schermata iniziale.

La spia di carica sul bordo inferiore del dispositivo diventa di colore ambra durante la carica e verde quando la batteria è completamente carica.

La ricarica dovrebbe richiedere meno di tre ore. È possibile utilizzare Kindle mentre è in fase di carica ed è collegato al computer tramite un cavo USB espellendo Kindle dal computer in modo che esca dalla modalità USB.

- **Windows:** clicca con il pulsante destro su "Rimozione sicura dell'hardware" nell'angolo in basso a destra della barra delle applicazioni e segui le istruzioni a video per espellere Kindle.
- **Mac OS X:** clicca sul pulsante "Espelli" accanto a Kindle in ogni finestra del Finder oppure trascinalo dal Desktop nel Cestino.

Kindle uscirà dalla modalità USB. Vedrai una saetta sull'icona di stato della batteria che indica che il tuo Kindle è ancora in carica. Se la spia di carica sul bordo inferiore del dispositivo non si accende, verifica che il cavo USB sia inserito correttamente nel dispositivo e nella porta USB del computer.

Indicatori di stato

Nella parte superiore della schermata iniziale sono ubicati gli indicatori contenenti informazioni sullo stato di Kindle. Per visualizzare questi indicatori all'interno di un libro o di un documento, premi il pulsante Menu.

Indicatori di stato per il Wi-Fi

 Kindle è collegato a Whispernet tramite Wi-Fi. Più le barre sono piene, più forte è il segnale Wi-Fi.

 Kindle sta ricercando le reti Wi-Fi disponibili.

Indicatore dello stato di batteria

 L'indicatore della batteria di Kindle mostra i vari stati della batteria. Nota che un segnale Wi-Fi debole potrebbe aumentare il consumo di energia. L'iscrizione a più blog aggiornati di frequente può aumentare il consumo di energia e diminuire la durata della batteria.

Indicatore di attività

 Questo indicatore viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo di Kindle quando il dispositivo sta scaricando nuovi contenuti, sincronizzando e controllando nuovi elementi, cercando un elemento, aprendo un file PDF di grandi dimensioni o caricando una pagina web.

Indicatore della modalità Aeroplano

 Questo indicatore viene visualizzato quando Kindle è in modalità Aeroplano e la connettività wireless non è disponibile.

Indicatore Parental Control

 Questo indicatore viene visualizzato quando su Kindle è attivo il Parental Control. Questo tipo di controllo permette di limitare l'accesso al browser web sperimentale, al Kindle Store e agli Elementi archiviati. Gli adulti possono utilizzare questa funzionalità per impedire ai bambini di acquistare contenuti senza autorizzazione o navigare in pagine web con contenuti inappropriati.

Configurazione del tuo Kindle

La configurazione del tuo Kindle include la connessione a una rete Wi-Fi e la registrazione di Kindle su un account Amazon.

Connettività Wi-Fi

I libri, le riviste e gli altri materiali vengono inviati direttamente a Kindle tramite connettività Wi-Fi integrata nel dispositivo. È possibile collegarsi alle reti Wi-Fi da casa o da hotspot in tutto il mondo. Per visualizzare le reti Wi-Fi disponibili premi il pulsante Menu alla schermata iniziale e seleziona Impostazioni. Nella pagina delle Impostazioni, seleziona "visualizza" accanto a Rete Wi-Fi, scegli la rete a cui desideri connetterti e seleziona "connetti". Se viene visualizzato il simbolo di un lucchetto accanto a "connetti", significa che la rete è protetta da una password.

Registrazione

Se hai acquistato Kindle online utilizzando il tuo account Amazon, o hai già completato il processo di configurazione, il dispositivo è già registrato e pronto all'uso. Per verificare, premi il pulsante Home e controlla il nome utente Kindle in alto a sinistra nella schermata iniziale. Se visualizzi Il mio Kindle o il nome di un altro proprietario, sarà necessario registrare Kindle.

Per registrare un Kindle non ancora registrato, vai alla schermata iniziale, seleziona *Configura il mio Kindle* e segui le istruzioni sullo schermo. Una volta completato il processo di configurazione, *Configura il mio Kindle* non apparirà più nella schermata iniziale.

Per registrare un dispositivo già registrato, premi il pulsante Home, quindi il pulsante Menu. Seleziona l'opzione Impostazioni, e successivamente Registrazione.

Offerte speciali e salvaschermi sponsorizzati

Se il dispositivo è un Kindle con Offerte Speciali, riceverai offerte speciali e salvaschermi sponsorizzati che appariranno solamente sulla schermata iniziale o come sfondo del salvaschermo di Kindle, mai all'interno di un libro. Nota che le offerte speciali e i salvaschermi sponsorizzati non sono disponibili in tutti i paesi.

Salvaschermi

Quando il dispositivo è in standby, le offerte speciali e i salvaschermi sponsorizzati saranno visualizzati sullo screen saver. Per riattivare Kindle, premi il pulsante di alimentazione o tieni premuto il tasto centrale del pulsante di navigazione per vedere altri dettagli dell'offerta speciale. Le offerte speciali e i salvaschermi sponsorizzati vengono aggiornati regolarmente quando Kindle è connesso alla rete Wi-Fi.

Schermata iniziale

I banner delle offerte speciali vengono visualizzati nella parte inferiore della schermata iniziale. Per visualizzare i dettagli aggiuntivi individua il banner spostando il Pulsante di Navigazione verso il basso, quindi premi il Pulsante di Navigazione per selezionare l'offerta. Tutte le offerte speciali e i salvaschermi sponsorizzati disponibili verranno salvati sul tuo Kindle.

Per visualizzare tutte le offerte speciali disponibili:

1. Premi il pulsante Home, quindi il pulsante Menu.
2. Naviga fino a "Visualizza Offerte Speciali" muovendo il Pulsante di Navigazione in basso, quindi premi il Pulsante di Navigazione per selezionare.
3. Spostati alla voce che intendi visualizzare muovendo il Pulsante di Navigazione in basso, quindi premi il Pulsante di Navigazione per visualizzare i dettagli.

Notare che se si acquista un'offerta speciale quando Kindle non è connesso, l'ordine non verrà evaso immediatamente. L'acquisto verrà messo "in coda" e la transazione verrà completata automaticamente la prossima volta che ti collegherai a una rete.

CAPITOLO 2

Acquistare e gestire i libri su Kindle

Compra nel Kindle Store quando vuoi, dove vuoi

Kindle Store offre un'ampia selezione di eBook Kindle, Kindle Singles, quotidiani, riviste e blog, oltre a giochi popolari e contenuti attivi. Per accedere allo Store, seleziona **Acquista** nel Kindle Store da un menu qualsiasi (assicurati di essere connesso alla rete Wi-Fi). Usa il pulsante di navigazione per navigare nello Store. Puoi effettuare ricerche per titolo, navigare per categoria, controllare i bestseller più recenti, o visualizzare i consigli personalizzati. Kindle Store ti permette di vedere i dettagli dei titoli, leggere le recensioni dei clienti e persino scaricare estratti di eBook.

Quando sei pronto a effettuare un acquisto sul Kindle Store puoi usare il metodo di pagamento sicuro 1-Click di Amazon. Per saperne di più su come impostare questo metodo di pagamento dalla pagina **Il mio Kindle**, vai su www.kindle.com/support.

Dopo aver effettuato l'ordine, il servizio Whispersnet di Amazon invia l'elemento direttamente a Kindle tramite la connessione Wi-Fi. Gli eBook vengono scaricati immediatamente su Kindle, di solito in meno di 60 secondi. I quotidiani e le riviste vengono inviati al dispositivo non appena pubblicati, spesso anche prima di essere disponibili nella versione stampata. Se Kindle disponeva di connettività wireless prima di entrare in standby, continuerà a ricevere regolarmente le sottoscrizioni programmate in questa modalità. Se Kindle è in modalità Aeroplano quando esce il nuovo numero di un periodico, questo sarà inviato automaticamente la prossima volta che ti conatterai tramite wireless.

Gestire la libreria Kindle

Kindle può archiviare migliaia di eBook, documenti personali, giornali, blog, riviste e contenuti attivi, che in questa guida vengono definiti "contenuti". Per visualizzare un elenco di contenuti su Kindle, premi il pulsante **Home**. Per visualizzare la quantità di spazio libero disponibile per archiviare i contenuti, premi il pulsante **Menu** alla schermata iniziale. Lo spazio disponibile viene visualizzato nell'angolo in alto a sinistra.

Come impostazione predefinita, vengono visualizzati per primi i contenuti più recenti, quindi i nuovi contenuti ed elementi figurano in cima all'elenco. È possibile modificare l'ordine di visualizzazione della schermata iniziale premendo la freccia **Su** del Pulsante di Navigazione fino a sottolineare le opzioni di ordinamento (**Più recenti**, ad esempio), quindi premendo la freccia **Destra** per visualizzarle. Altre opzioni includono **Titolo**, **Autore** e **Raccolte**. Se i contenuti della schermata iniziale sono in ordine alfabetico, per titolo o autore, premi il pulsante **Tastiera**, seleziona una lettera dell'alfabeto e premi il pulsante centrale del Pulsante di Navigazione per passare al primo contenuto che inizia con la lettera specificata.

Utilizzo delle raccolte

Probabilmente a un certo punto vorrai raggruppare gli elementi in categorie in modo da potervi accedere più facilmente. La funzione **Raccolte** consente di fare proprio questo. È

possibile aggiungere tutti gli elementi che desideri a una o più raccolte. Una volta creata la prima raccolta, Kindle ordina i contenuti per raccolte.

Per creare una nuova raccolta:

1. Premi il pulsante Home, quindi il pulsante Menu.
2. Seleziona Crea nuova raccolta.
3. Utilizza la tastiera per digitare un nome da assegnare alla raccolta, quindi premi il pulsante Tastiera per chiudere la tastiera. Vai a "Salva" spostando in basso il Pulsante di Navigazione, quindi premi il tasto centrale del Pulsante di Navigazione per creare la raccolta.
4. Premi il tasto centrale del Pulsante di Navigazione per selezionare la raccolta.
5. Premi il pulsante Menu, quindi seleziona Aggiungi/Rimuovi elementi per popolare la raccolta.

All'interno di una raccolta, è possibile aggiungere o rimuovere elementi in un secondo momento premendo il pulsante Menu e selezionando Aggiungi/Rimuovi elementi. Altre opzioni includono Rinomina raccolta ed Elimina raccolta. Notare che l'eliminazione di una raccolta da Kindle non rimuove i contenuti archiviati nel dispositivo. Gli elementi già inseriti nella raccolta e archiviati sul tuo Kindle appariranno alla schermata iniziale dopo che la raccolta è stata eliminata.

Archiviazione ed eliminazione di contenuti

Per liberare spazio sul tuo Kindle, è possibile archiviare gli elementi selezionando il nome dell'elemento nella schermata iniziale e premendo la freccia sinistra del Pulsante di Navigazione. Seleziona Rimuovi dal dispositivo, quindi premi il tasto centrale del Pulsante di Navigazione.

Le copie di tutti i libri, dei numeri recenti di giornali e riviste e dei documenti personali vengono archiviate sui server Amazon. Se desideri recuperare contenuti già archiviati, seleziona Elementi archiviati alla schermata iniziale o premi il pulsante Menu, quindi seleziona Visualizza elementi archiviati. Utilizza la stessa procedura per scaricare i contenuti acquistati precedentemente su un nuovo Kindle.

La pagina Il mio Kindle su Amazon offre un modo facile per visualizzare e gestire i contenuti, le impostazioni e l'account usando un browser web. Per ulteriori informazioni, visita www.kindle.com/support.

Pubblicazioni periodiche: i numeri precedenti di giornali e riviste vengono archiviati nella schermata iniziale della raccolta intitolata "Pubblicazioni periodiche: numeri precedenti". I numeri più vecchi di sette pubblicazioni precedenti verranno cancellati automaticamente in modo da liberare spazio per nuovi contenuti. Un punto esclamativo accanto a un numero indica che l'elemento verrà eliminato al più presto. Per conservare la copia di un numero, premi il pulsante Menu dall'interno del numero e selezionare Conserva questo numero.

CAPITOLO 3

Leggere documenti Kindle

Descrizione della tecnologia dello schermo di Kindle

Kindle utilizza una tecnologia dello schermo ad alta risoluzione definita tecnologia a inchiostro elettronico (E Ink). Lo schermo è riflettente per leggere chiaramente anche in pieno sole. La tecnologia E Ink utilizza l'inchiostro, proprio come i libri e i giornali, ma visualizza le particelle di inchiostro in forma elettronica.

Quando si girano le pagine potrebbe apparire un "lampo". Ciò rientra nel processo di aggiornamento dell'inchiostro elettronico. Kindle gira le pagine più velocemente e nel modo più naturale possibile, riducendo al minimo il numero di lampi. Per aggiornare la pagina ogni volta che viene girata, premi il pulsante Menu nella schermata iniziale, quindi seleziona Impostazioni. È possibile sfogliare le pagine delle impostazioni utilizzando il pulsante Pagina Successiva  situato ai lati del dispositivo. Per impostare le preferenze, utilizza l'impostazione Aggiorna pagina.

Personalizza la visualizzazione del testo

Kindle consente di modificare con facilità l'aspetto di libri e periodici. Per accedere alle impostazioni, premi il pulsante Menu durante la lettura di un documento e seleziona Cambia dimensione font. Appare una finestra di dialogo nella quale è possibile modificare il tipo e la dimensione del carattere, l'interlinea, il numero di parole per riga e l'orientamento del contenuto sullo schermo di Kindle. Per visualizzare un libro con i caratteri integrati dall'editore, seleziona Caratteri dell'editore. La selezione di questa opzione disabiliterà i comandi relativi al tipo di carattere.

Fumetti e libri per bambini

I fumetti prendono vita con Visualizzazione Vignette Kindle. Premi i pulsanti Pagina Successiva  o Pagina Precedente  per navigare tra le vignette e immergerti nella lettura. Seleziona il supporto Visualizzazione Vignette Kindle per aprire automaticamente questa visualizzazione. Per uscire da Visualizzazione Vignette Kindle premi il pulsante Indietro.

I libri per bambini sul tuo Kindle oggi dispongono della funzione Kindle Text Pop-Up per migliorare l'esperienza di lettura. Puoi navigare tra le sezioni Kindle Text Pop-Up premendo i pulsanti Pagina Successiva  o Pagina Precedente . Seleziona il supporto libri per bambini Kindle Text Pop-Up per aprire automaticamente questa visualizzazione. Per uscire da Text Pop-Up e tornare alla lettura normale premi il pulsante Indietro.

Uso dello zoom per le immagini

È possibile ingrandire l'immagine di un eBook Kindle per facilitarne la visione. Utilizza innanzitutto il Pulsante di Navigazione per posizionare il cursore sull'immagine. Sul cursore viene visualizzata una lente di ingrandimento con il segno più. Premi il Pulsante di Navigazione per ingrandire l'immagine e adattarla allo schermo. Per tornare al contenuto precedente, premi il pulsante Indietro o i pulsanti Pagina Successiva  o Pagina Precedente . Puoi anche ingrandire qualsiasi pagina web.

Per selezionare gli eBook Kindle è disponibile una visualizzazione avanzata delle immagini che permette le funzioni di ingrandimento e panoramica. Per prima cosa, utilizza il Pulsante di Navigazione per posizionare il cursore sull'immagine. Nella parte alta dell'immagine viene visualizzata una lente d'ingrandimento con un segno più. Premi il Pulsante di Navigazione per adattare l'immagine allo schermo. Premi di nuovo il tasto centrale del Pulsante di Navigazione per visualizzare le opzioni di ingrandimento, incluse le opzioni Adatta allo schermo, 150%, 200%, 300% e dimensioni effettive. Potrai inoltre accedere a queste opzioni premendo il pulsante Menu e selezionando Zoom. Utilizza le frecce Destra e Sinistra del Pulsante di Navigazione per visualizzare una panoramica dell'immagine. Per tornare ai contenuti, premi il pulsante Indietro o i pulsanti Pagina Successiva  o Pagina Precedente .

Tablette di ingrandimento e panoramiche

Per visualizzare una tabella in modalità panoramica, utilizza il Pulsante di Navigazione per posizionare il cursore accanto alla tabella. La tabella viene automaticamente evidenziata in nero. Utilizza le frecce Sinistra e Destra sul Pulsante di Navigazione per ottenere una panoramica della tabella. Premendo i tasti Su o Giù del Pulsante di Navigazione, il cursore verrà posizionato nella tabella. Premi il tasto centrale per creare annotazioni o evidenziazioni all'interno della tabella.

Per ingrandire una tabella, utilizza il Pulsante di Navigazione per posizionare il cursore accanto alla tabella. La tabella viene automaticamente evidenziata in nero. Premi il tasto centrale del pulsante di Navigazione per adattare la tabella allo schermo. Premi nuovamente il Pulsante di Navigazione per visualizzare le opzioni di ingrandimento, incluse le opzioni Adatta allo schermo, 150%, 200%, 300% e dimensioni effettive. Potrai inoltre accedere a queste opzioni premendo il pulsante Menu e selezionando Zoom. Utilizza le frecce Sinistra e Destra del Pulsante di Navigazione per ottenere una panoramica della tabella durante l'ingrandimento. Per tornare ai contenuti, premi il pulsante Indietro o i pulsanti Pagina Successiva  o Pagina Precedente .

Interazione con i contenuti

Kindle ti permette di accedere a funzioni non disponibili sulla carta stampata, come definizione istantanea delle parole e ricerca di contenuti specifici. Proprio come in un libro tradizionale, puoi evidenziare i passaggi preferiti, aggiungere note e creare segnalibri.

Dizionario: Kindle dispone uno o più dizionari per ogni lingua supportata. Tutti i dizionari preinstallati e acquistati sono disponibili nella raccolta Dizionari nella schermata iniziale o

nella raccolta Dizionari in Elementi archiviati. Per le lingue con più di un dizionario, puoi modificare il dizionario di default usando il menu sulla pagina delle impostazioni.

Per cercare la definizione di una parola durante la lettura, è sufficiente posizionare il cursore davanti alla parola desiderata. Per visualizzare una definizione più estesa, premi il tasto centrale del Pulsante di Navigazione e seleziona "definizione completa" tra le opzioni visualizzate. Altre opzioni includono "Crea note" e "Inizia a evidenziare".

Ricerca: per eseguire una ricerca, premi il pulsante Tastiera per far apparire la tastiera. Digita il testo che desideri ricercare, premi il pulsante Fine o il pulsante Tastiera per chiudere la tastiera. Clicca sul tasto destro del Pulsante di Navigazione per selezionare l'opzione di ricerca, quindi premi il tasto centrale per visualizzare i risultati della ricerca. È anche possibile ricercare altri contenuti in Kindle, Kindle Store, Google, Wikipedia o nel dizionario integrato utilizzando la freccia destra del Pulsante di Navigazione per scorrere oltre "Trova" e scegliere il tipo di ricerca desiderato.

Evidenziamenti: è possibile aggiungere evidenziazioni posizionando il cursore nel punto in cui desideri iniziare l'evidenziazione, premendo il tasto centrale del Pulsante di Navigazione e selezionando l'opzione "Inizia a evidenziare". Fai scorrere il cursore fino alla fine del testo che desideri evidenziare, premi il tasto centrale e seleziona l'opzione "Termina evidenziazione". Il testo evidenziato viene sottolineato. Le evidenziazioni vengono aggiunte al file I miei ritagli nella schermata iniziale.

Se molti altri utenti Kindle hanno evidenziato un passaggio particolare del libro che stai leggendo, il passaggio sottolineato verrà visualizzato con una nota che indica il numero delle evidenziazioni. Puoi visualizzare le evidenziazioni più frequenti premendo il pulsante Menu e selezionando Visualizza evidenziazioni frequenti. Per disattivare questa opzione, seleziona impostazioni dal menu nella schermata iniziale. Nota che le Evidenziazioni frequenti non sono disponibili in tutti i paesi.

È anche possibile visualizzare le evidenziazioni e le note delle persone che ti seguono su <https://kindle.amazon.com>. Per disattivare questa opzione, seleziona Impostazioni nel menu della schermata iniziale, poi Evidenziazioni frequenti e modifica l'impostazione.

Note: è possibile aggiungere note a qualsiasi contenuto di Kindle. Posiziona il cursore nel punto in cui desideri aggiungere le tue annotazioni, premi il tasto centrale del Pulsante di Navigazione e scegli "Crea nota". Premi il pulsante Tastiera e inizia a digitare la nota. Quando hai finito, evidenzia l'opzione "Salva nota" e premi il Pulsante di Navigazione per selezionarla. Seleziona l'opzione Salva e condividi per condividere le tue note con altri lettori. Le note appaiono come numeri in apice all'interno del testo e vengono aggiunte al file I miei ritagli nella schermata iniziale. Per visualizzare una nota, utilizza il Pulsante di Navigazione per spostare il cursore sul numero dell'annotazione.

È anche possibile visualizzare le evidenziazioni e le note delle persone che ti seguono su <https://kindle.amazon.com>. Per disattivare questa opzione, seleziona Impostazioni al menu della schermata iniziale, seleziona Note pubbliche e modifica l'impostazione.

Segnalibri: la tecnologia Whispersync Amazon salva automaticamente il punto a cui sei giunto nella lettura. È possibile inserire un segnalibro permanente premendo il pulsante Menu e selezionando Aggiungi un segnalibro. L'angolo superiore destro della pagina apparirà piegato.

È possibile visualizzare ed eliminare le evidenziazioni, le note e i segnalibri in qualsiasi momento premendo il pulsante Menu dal libro che si sta leggendo e selezionando

Visualizza note e segnalibri. Tali elementi vengono anche archiviati su Amazon in modo da non venire perduti.

Visualizza posizioni, numeri di pagina e avanzamento

Poiché gli eBook Kindle possono essere letti su dispositivi con schermi di varie dimensioni, le posizioni identificano determinati punti di un libro, proprio come il numero di pagina in un libro stampato. I numeri della posizione consentono di indirizzare un amico esattamente nello stesso punto di un eBook Kindle.

Molti eBook Kindle contengono anche numeri di pagina che corrispondono ai numeri di pagina del libro stampato. Per visualizzare il numero di pagina mentre leggi un libro, premi il pulsante Menu. La pagina corrente, il numero della pagina, il numero totale di pagine e la percentuale del contenuto letto verranno visualizzati sopra la barra di avanzamento nella parte inferiore dello schermo. Nota che non tutti gli eBook Kindle includono i numeri di pagina. Una serie di puntini visualizzati sotto il titolo del libro alla schermata iniziale indicano la lunghezza del libro; i puntini in grassetto indicano la parte già letta. In un libro suddiviso in capitoli, il segno di spunta nella barra di avanzamento indica l'inizio di un nuovo capitolo.

Al termine della lettura

Kindle passa automaticamente in modalità standby dopo alcuni minuti di inattività. In modalità standby viene visualizzata un'immagine sullo schermo: si tratta di uno sfondo statico che non consuma la batteria. Per riattivare Kindle, premi il pulsante di accensione. Per spegnere completamente Kindle, ad esempio durante un viaggio in aereo, tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi fino allo spegnimento dello schermo, quindi rilascia il pulsante. Quando Kindle è spento, lo schermo appare vuoto.

CAPITOLO 4

Suggerimenti per l'uso di Kindle

Personalizzare le impostazioni del tuo Kindle

Per passare alla pagina Impostazioni, seleziona Impostazioni nel menu della schermata iniziale. Utilizza i pulsanti Pagina Successiva  e Pagina Precedente  per visualizzare tutte le opzioni. Le opzioni disponibili sono:

Modalità Aeroplano: ti permette di abilitare o disabilitare la connettività wireless.

Reti Wi-Fi: numero di reti Wi-Fi rilevate e nome della rete Wi-Fi a cui si è attualmente connessi, se disponibile.

Registrazione: il nome dell'account di Amazon a cui è registrato Kindle. Utilizza questa opzione per registrare o annullare la registrazione del dispositivo.

Nome dispositivo: consente di modificare il nome visualizzato nella parte superiore della schermata iniziale.

Informazioni sul dispositivo: indirizzo MAC della rete Wi-Fi, numero di serie e funzionalità di rete del dispositivo.

Lingua dispositivo: visualizza la lingua corrente di menu, avvisi e finestre di dialogo e consente di impostare una lingua diversa.

Invia all'e-mail Kindle: puoi inviare i documenti al tuo Kindle usando questo indirizzo e-mail. Il documento verrà anche aggiunto al tuo Archivio. Per ulteriori informazioni, visita www.kindle.com/support.

Password dispositivo: consente di limitare l'accesso al tuo Kindle impostando una password. Verrà richiesto di immettere una password a ogni accensione o riattivazione del dispositivo. Se dimentichi la password, prova a utilizzare il suggerimento specificato al momento della creazione della password. Se questo non ti aiuta, contatta il Servizio Clienti.

Parental Control: permette di limitare l'accesso al browser web sperimentale, al Kindle Store e agli Elementi archiviati. Gli adulti possono utilizzare questa funzionalità per impedire ai bambini di acquistare contenuti senza autorizzazione o navigare in pagine web con contenuti inappropriati. Viene richiesto l'inserimento di una password per limitare l'accesso a una di queste aree. La password è necessaria per apportare modifiche alle impostazioni in Parental Control. Quando Parental Control è abilitato, viene visualizzata un'icona con un lucchetto nella parte alta della schermata accanto all'indicatore di stato Wi-Fi e le impostazioni Annulla registrazione e Ripristina impostazioni predefinite sono disabilitate.

Ora dispositivo: consente di impostare l'ora locale da visualizzare sul tuo Kindle. Premendo il pulsante Menu da qualsiasi schermata del dispositivo è possibile visualizzare l'ora nella parte superiore dello schermo.

Dizionari: consente di selezionare quale dizionario utilizzare tra quelli installati per la ricerca delle parole quando esistono più dizionari per una lingua.

Social Network: consente di collegare Kindle ad account di social network come Twitter e Facebook per poter condividere note ed evidenziazioni con gli amici.

Evidenziazioni frequenti: consente di attivare o disattivare la visualizzazione dei passaggi evidenziati da altri.

Note pubbliche: consente di attivare o disattivare la visualizzazione delle note e delle evidenziazioni create dalle persone che stai seguendo su kindle.amazon.com.

Copia annotazioni: consente di attivare o disattivare la copia automatica delle annotazioni, dell'ultima pagina letta e delle raccolte sui server di Amazon. Disattiva questa funzione se non desideri eseguire una copia di sicurezza o condividere in Evidenziazioni comuni le tue annotazioni.

Aggiorna pagina: consente di impostare il tuo Kindle per aggiornare lo schermo a inchiostro elettronico ogni volta che si gira la pagina.

Informazioni personali: consente di immettere i tuoi recapiti, quali indirizzo e numero di telefono, utili in caso Kindle venisse smarrito.

Menu contestuale Impostazioni

Alla pagina Impostazioni, il menu offre alcune importanti funzioni che non sono disponibili alla schermata iniziale o nei menu dei contenuti.

Aggiorna Kindle: consente di installare l'ultima versione del software di Kindle. Se non sono disponibili aggiornamenti software nel dispositivo, l'opzione appare disattivata.

Riavvia: consente di riavviare Kindle. Libri, annotazioni o altri file memorizzati nel dispositivo non verranno persi. Nel caso in cui il tuo Kindle si blocchi, puoi riavviarlo premendo il pulsante di accensione per 20 secondi.

Reimposta dispositivo: ripristina Kindle alle impostazioni di fabbrica originali e riavvia il dispositivo. Dovresti selezionare questa opzione solo su specifica richiesta del Servizio Clienti Kindle. Una volta riavviato il dispositivo, dovrai scaricare gli elementi da Elementi Archiviati. Se vuoi continuare a proteggere Kindle tramite password, devi reimpostare la password.

Note legali: fornisce informazioni sui marchi registrati, il copyright e altre note sul software installato su Kindle.

Trasportare e leggere i documenti personali

Il tuo Kindle ti consente di portare facilmente con te i documenti personali senza necessità di stamparli. Tu e i contatti che avrai approvato potrete inviare i documenti via e-mail al tuo Kindle. Sarà effettuata una copia dei documenti personali nella tua libreria Kindle su Amazon.com e i documenti potranno essere scaricati in qualsiasi momento.

È possibile inviare a Kindle documenti in formato Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC e MOBI, e leggerli in formato Kindle. Puoi aggiungere note, evidenziazioni e segnalibri che verranno sincronizzati in tutti i dispositivi insieme all'ultima pagina letta grazie alla tecnologia Whispersync. La sincronizzazione di note, evidenziazioni, segnalibri e dell'ultima pagina letta è disponibile solo per i documenti personali archiviati in formato Kindle. Inoltre, puoi leggere documenti in PDF e TXT senza bisogno di convertirli.

Leggere i contenuti Kindle su altri dispositivi

Puoi sincronizzare i tuoi eBook con altri dispositivi supportati. La tecnologia Whispersync di Amazon tiene traccia del punto in cui sei arrivato in ciascun libro. È possibile leggere alcune pagine utilizzando l'applicazione Kindle su iPhone, iPad o Android e riprendere esattamente dal punto in cui hai interrotto la lettura. Per ulteriori informazioni sui dispositivi supportati, visita www.kindle.com/support.

Condividere i commenti attraverso i social network

È possibile condividere le note e le evidenziazioni Kindle con gli amici utilizzando social network come Twitter e Facebook. Per collegare il tuo Kindle agli account dei social network, premi il pulsante Menu alla schermata iniziale e seleziona Impostazioni. Nella pagina Impostazioni, seleziona "Gestisci" accanto a Social Network (questa funzione non è disponibile in tutti i paesi).

Prestito di eBook Kindle

In molti casi, è possibile condividere il libro desiderato con un amico che possiede un Kindle o che utilizza un'applicazione Kindle su un dispositivo supportato. Ogni libro abilitato al prestito può essere prestato una sola volta per un massimo di 14 giorni. Durante il periodo del prestito non sarà possibile leggere il libro. L'editore o il proprietario dei diritti determina quali titoli sono abilitati al prestito. Per ulteriori informazioni su come prestare un libro, visita www.kindle.com/support.

Prendere in prestito gli eBook Kindle dalla biblioteca locale

Gli eBook Kindle sono disponibili presso oltre 11.000 biblioteche negli Stati Uniti. È possibile prendere in prestito un eBook Kindle dalla biblioteca e leggerlo su un dispositivo Kindle di qualsiasi generazione o con un'applicazione gratuita di lettura Kindle.

Quando prendi in prestito un eBook Kindle da una biblioteca pubblica, hai accesso a tutte le funzionalità esclusive degli eBook Kindle, inclusi i numeri di pagina reali e la tecnologia Whispersync che sincronizza le note, le evidenziazioni e l'ultima pagina letta. Quando il prestito scade puoi rinnovarlo oppure acquistare il libro sul Kindle Store e tutte le tue note e i segnalibri verranno salvati. Notare che i libri della biblioteca possono essere scaricati solo tramite il collegamento Wi-Fi. Questa funzione non è disponibile in tutti i paesi.

Uso di Kindle con il computer

È possibile aggiungere contenuti a Kindle collegandolo al computer tramite il cavo USB fornito in dotazione. Quando si connette per la prima volta Kindle a un computer tramite porta USB, il desktop visualizzerà il dispositivo come un volume o un'unità di archiviazione esterna. Verrà visualizzata una directory o cartella denominata "Documenti": in essa sarà possibile aggiungere file compatibili con Kindle e copiare, spostare o eliminare i file esistenti. Per ulteriori informazioni sui tipi di file supportati, visita il sito web per l'Assistenza Clienti Kindle all'indirizzo www.kindle.com/support.

Kindle non può essere utilizzato come dispositivo di lettura mentre è collegato a una porta USB. Per leggere un libro mentre la batteria è in carica, è necessario espellere Kindle dal computer. Sull'icona della batteria apparirà una saetta per indicare che la batteria è ancora in carica.

Uso del browser web sperimentale

Kindle dispone di un'applicazione sperimentale chiamata Browser Web che consente di navigare in Internet e visualizzare la gran parte delle pagine web di Amazon. Il Browser Web supporta JavaScript, SSL e i cookie, ma non supporta i plug-in multimediali. Per utilizzare il browser sulla maggior parte dei siti web, è necessario disporre di un collegamento Wi-Fi.

Per avviare il browser web, premi il pulsante Menu alla schermata iniziale e seleziona Sperimentale. Nella pagina Sperimentale, seleziona Avvia browser. La prima volta che accedi a questa pagina, troverai un elenco di segnalibri predefiniti per i siti più comunemente utilizzati. Per uscire dalla pagina dei segnalibri, seleziona Chiudi segnalibri. Potrai accedere a questi segnalibri in un secondo momento selezionando Segnalibri dal menu Browser web.

Per inserire un URL, premi il pulsante Menu e seleziona Inserisci URL. Premi il pulsante Tastiera per immettere l'indirizzo web e seleziona il pulsante Vai a. Il campo dell'indirizzo conserverà l'ultimo URL inserito.

I seguenti consigli ti aiuteranno a utilizzare al meglio il Browser Web Kindle:

- Per ingrandire una pagina web o un'immagine, seleziona Ingrandisci nel menu, per rimpicciolire una pagina Web o un'immagine, seleziona Riduci.
- Utilizza il Pulsante di Navigazione per navigare tra i link, premi il tasto di selezione centrale del Pulsante di Navigazione per aprire una pagina Web.
- Utilizza i tasti freccia del Pulsante di Navigazione per navigare in una pagina web ed evidenziare i collegamenti e gli articoli.
- Utilizza il Pulsante di Navigazione per selezionare Indietro nell'angolo in alto a sinistra e per tornare alla pagina visualizzata in precedenza.
- Scorri verso il basso una pagina web utilizzando il Pulsante di Navigazione.
- Per inserire le informazioni nel campo di una pagina web, seleziona il campo e premi il pulsante Tastiera.
- Per tornare alle pagine Web già visitate, premi il pulsante Menu e seleziona Cronologia.

Menu del Browser Web

Nel Browser Web, premi il pulsante Menu per visualizzare altre opzioni, tra cui Acquista nel Kindle Store, Cambia dimensione del carattere, Ingrandisci, Riduci, Inserisci URL, Modalità articolo, Segnalibri, Inserisci questa pagina nei segnalibri, Cronologia, Impostazioni browser e Rotazione schermo. Le impostazioni del browser includono Cancella cronologia, Cancella cookies, Disabilita JavaScript e Disabilita immagini. Nota che le pagine Web si caricano più velocemente se si disattiva JavaScript.

Quando leggi un articolo, è disponibile anche un'opzione per passare alla Modalità articolo che cambia la configurazione della pagina e visualizza l'articolo in una colonna di testo semplice, eliminando gli elementi circostanti come immagini e annunci. Per uscire dalla modalità articolo, premi il pulsante Menu e seleziona Modalità web.

Segnalibri

Per creare un segnalibro di una pagina web, premi il pulsante Menu e seleziona Inserisci questa pagina nei segnalibri. Per modificare un segnalibro, naviga fino al segnalibro da modificare utilizzando il Pulsante di Navigazione e premi la freccia destra selezionando "modifica segnalibro". Per eliminare un segnalibro selezionato, premi la freccia sinistra del Pulsante di Navigazione e seleziona "elimina segnalibro".

Scaricare i file

Da alcuni siti web è possibile scaricare libri e documenti da leggere su Kindle. Nella schermata iniziale di Kindle ti verrà chiesto di confermare se desideri scaricare questi elementi. I tipi di file supportati per il download sono i contenuti Kindle (.AZW, .AZW1), i libri Mobipocket non protetti (.MOBI, .PRC) e i file di testo (.TXT).

CAPITOLO 5

Come ottenere ulteriore assistenza

Il sito web del Servizio Clienti Kindle su www.kindle.com/support fornisce informazioni utili, incluse le domande frequenti e i video su come utilizzare il dispositivo.

Appendice A

Informazioni sul prodotto

Informazioni su sicurezza e conformità

Usare responsabilmente. Leggere le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza prima dell'uso per evitare lesioni.



ATTENZIONE! LA MANCATA DI QUESTE ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA POTREBBE PROVOCARE INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE, O ALTRE LESIONI O DANNI.

Corretto utilizzo di Kindle

Evita di usare Kindle o i suoi accessori sotto la pioggia, in prossimità di lavandini o in presenza di acqua. Fai attenzione a non rovesciare cibi o liquidi su Kindle. Nel caso in cui il dispositivo si bagnasse, scollega tutti i cavi, disattiva la connessione di rete (vai a Menu, e scegli Disattiva connessione Wi-Fi) e attiva il salvaschermo. Attendi che il dispositivo sia completamente asciutto prima di accenderlo. Non provare ad asciugare Kindle con una fonte esterna di calore, come un forno a microonde o un asciugacapelli. Pulisci lo schermo con un panno morbido; non strofinarlo utilizzando sostanze abrasive. Quando trasporti il tuo Kindle in borsa o in valigetta, proteggilo con una custodia per evitare graffi.

Non esporre Kindle a calore o freddo eccessivi. Ad esempio, non lasciarlo nel bagagliaio dell'auto a temperature elevate o sottozero.

Manutenzione di Kindle

Se il dispositivo avesse bisogno di assistenza tecnica, consulta solo il personale autorizzato di Amazon.com mediante l'Assistenza Clienti. Maggiori informazioni sui numeri dell'Assistenza Clienti sono disponibili sul sito www.kindle.com/support.

Una riparazione non autorizzata potrebbe invalidare la garanzia.

Sicurezza della batteria

La batteria ricaricabile di Kindle dovrebbe essere sostituita soltanto da un centro assistenza autorizzato. Per maggiori informazioni sulla batteria, consulta il sito web www.kindle.com/support. Carica la batteria solamente a temperature comprese tra 0° a 35° Celsius (da 32° a 95° Fahrenheit). Kindle non è fornito di caricatore a corrente. Kindle dovrebbe essere ricaricato unicamente per mezzo del cavo USB in dotazione con il dispositivo o con un altro cavo USB approvato per tale utilizzo, con un caricatore o una porta USB compatibile avente i seguenti requisiti: USB-IF Battery Charging Spec, Rev. 1.2.

Altre considerazioni sulla sicurezza

- I movimenti ripetitivi, come la pressione di tasti o l'utilizzo delle dita per alcuni giochi, potrebbe causare problemi alle mani, alle braccia, alle spalle, al collo e ad altre parti del corpo. Se riscontri questi disturbi, smetti di usare il dispositivo e consulta un medico. Per ridurre il rischio evita l'uso prolungato e fai pause frequenti.
- Le parti di piccole dimensioni contenute nel dispositivo e i suoi accessori possono comportare un pericolo di soffocamento per i bambini.
- Si sconsiglia l'utilizzo di Kindle mentre si è alla guida di un veicolo. Inoltre, tale procedura può essere vietata o limitata in alcuni paesi. Se ti trovi in una zona in cui è consentito l'utilizzo di Kindle durante la guida di un veicolo, presta sempre molta attenzione nel manovrare il veicolo e smetti di utilizzare Kindle se diviene fonte di distrazione.

Sicurezza e conformità della connessione di rete

Spegni la connessione di rete e usa la Modalità Aeroplano nelle zone in cui l'uso è vietato o quando può causare interferenze o pericoli. Alcune di queste situazioni specifiche sono descritte qui di seguito. In generale, evita di utilizzare Kindle con la connessione di rete attiva in luoghi in cui non è consentito l'uso del telefono cellulare.

Usa la modalità Aeroplano durante i voli

Al fine di prevenire eventuali interferenze con i sistemi dell'aeromobile, le normative dell'Amministrazione Federale dell'Aviazione USA e altre agenzie di aviazione richiedono il permesso da parte di un membro dell'equipaggio per utilizzare il servizio di rete del dispositivo. Se il servizio di rete è spento, è comunque possibile usare Kindle per la lettura, una volta ottenuto il permesso da parte di un membro dell'equipaggio per attivare i dispositivi elettronici.

Fare attenzione ad altri dispositivi elettronici in prossimità

Kindle genera, usa e può irradiare energia da radiofrequenze (RF) e, qualora non usato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio e per le apparecchiature elettroniche. I segnali esterni RF possono influire in modo improprio sui sistemi operativi elettronici installati o schermati inadeguatamente, sugli impianti televisivi e sui dispositivi medici personali. La maggior parte delle moderne apparecchiature elettroniche è schermata da segnali esterni RF; in caso di dubbio, verifica con il produttore. Per i dispositivi medici personali (come pacemaker e apparecchi acustici), consulta il tuo medico o il produttore, per accertarti che siano adeguatamente schermati da segnali esterni RF.

Misure per ridurre al minimo le interferenze

Se Kindle causa interferenze alla ricezione radiofonica o televisiva (che potrai stabilire accendendo e spegnendo Kindle), puoi cercare di correggere l'interferenza in uno dei seguenti modi: riorienta o sposta l'antenna ricevente per la radio o la televisione; aumenta la distanza tra la radio o la televisione e Kindle; collega l'apparecchiatura e i ricevitori a

prese diverse; consulta il produttore della radio o della televisione o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere assistenza.

Osservare i segnali

In alcuni luoghi i segnali di RF potrebbero costituire un pericolo, come le strutture di assistenza sanitaria e i cantieri edili. Se non sei sicuro, verifica la presenza di segnali che indicano che le radio bidirezionali o i telefoni cellulari andrebbero spenti.

Inoltre spegni e non caricare il dispositivo se ti trovi in un'area con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, in quanto le scintille potrebbero causare un'esplosione o un incendio. Tali aree sono di norma (ma non sempre) chiaramente identificate e includono aree in cui normalmente viene consigliato di spegnere il motore dei veicoli.

Dichiarazione di Conformità alle Norme FCC per il Modello Numero D01100, FCC ID: ZEG-0725

I dispositivi sono conformi alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

I dispositivi sono stati testati e sono risultati conformi ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono indicati per fornire una protezione adeguata contro interferenze dannose in un impianto residenziale. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino tali interferenze in un particolare impianto. I cambiamenti o le modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo dell'apparecchio.

I dispositivi sono conformi alle Direttive FCC per le Emissioni a Radiofrequenza e sono certificati FCC come da numero FCC ID che si trova sul retro del dispositivo. I cambiamenti o le modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo dell'apparecchio.

Informazioni relative all'esposizione a energia a radiofrequenza per il Modello Numero D01100, FCC ID: ZEG-0725

Esposizione a energia a radiofrequenza

Kindle è stato progettato e prodotto per non superare i limiti di emissione per l'esposizione a energia a radiofrequenza (RF) fissati dalla Commissione Federale delle Comunicazioni degli Stati Uniti (FCC) e dagli enti regolatori dell'Unione Europea e degli altri Paesi. Le informazioni relative a Kindle sono reperibili presso la FCC e possono essere consultate alla sezione Mostra Concessioni al sito <http://www.fcc.gov/oet/ea/> dopo aver trovato il numero identificativo FCC ID del tuo Kindle, sul retro del dispositivo.

Dichiarazione di conformità per il Canada

Regolamenti IC

Questo dispositivo è conforme allo/agli standard RSS esenti da licenza "Industry Canada".
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo potrebbe non causare interferenze, e
- (2) deve accettare ogni interferenza, inclusa l'interferenza che potrebbe provocare un funzionamento non desiderato del dispositivo.

Il presente dispositivo digitale di Classe B è conforme all'ICES-003 del Canada.

NOTA IMPORTANTE:

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni IC

Questo EUT è conforme al SAR per il pubblico generale/limiti di esposizione non controllati in IC RSS-102 ed è stato testato in accordo con i metodi di misurazione e le procedure specificate in IEEE 1528 e IEC62209-2.

Dichiarazione sulla sicurezza della batteria IEEE 1725

- Non smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare o distruggere.
- Non modificare, riutilizzare o cercare di inserire oggetti estranei nella batteria. Inoltre, non immergerla o esporla ad acqua o altri liquidi, al fuoco, alle esplosioni o ad altri rischi.
- Utilizza la batteria solo per il sistema specificato.
- Utilizza la batteria solo con un sistema di carica omologato in base agli standard di sistema. L'utilizzo di una batteria o di un caricabatteria non omologati potrebbe comportare un rischio di incendio, esplosione, fuoriuscita o altri rischi.
- Non sottoporre la batteria a corto circuito e non lasciare che oggetti metallici conduttivi entrino in contatto con i terminali della batteria.
- Sostituisci la batteria solo con un'altra batteria omologata per il sistema in base allo standard IEEE-Std-1725-200x. L'utilizzo di una batteria non omologata potrebbe comportare un rischio di incendio, esplosione, fuoriuscita o altri pericoli.
- Smaltisci prontamente le batterie esaurite in conformità alle normative locali.
- Evita di lasciar cadere il dispositivo o la batteria. In caso di caduta, specialmente su superfici dure, ed eventuale danneggiamento, porta il dispositivo presso un centro di assistenza per i dovuti controlli.

Conformità europea

Marchatura CE applicabile:

CE 0700 

Questo dispositivo può essere utilizzato nei seguenti stati membri dell'UE:

AT	BE	BG	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	GR	HU
IE	IT	LV	LT	LU	MT
NL	PL	PT	RO	SK	SL
ES	SE	GB			

Dichiarazione di conformità per l'Unione Europea

Amazon Fulfillment Services, Inc.
410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 USA

Dichiarazione di conformità

24 maggio 2011

Amazon Fulfillment Services, Inc. dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

Nome prodotto: Dispositivo di visualizzazione elettronico

Spec. prodotto: WLAN 802.11 b/g

Modello: D01100

È conforme ai requisiti fondamentali dell'Articolo 3 della Direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di comunicazione, nonché ai seguenti standard:

1. Salute (Articolo 3.1(a) della Direttiva ARTT)

Standard applicati:

- EN62311: 2008/ FCC OET Bollettino 65 Supplemento C (Edizione 01-01)

2. Sicurezza (Articolo 3.1(a) della Direttiva ARTT)

Standard applicati:

- EN 60950-1:2006+A11:2009; IEC 60950-1:2005 (2ª edizione)

3. Compatibilità elettromagnetica (Articolo 3.1(b) della Direttiva ARTT)

Standard applicati:

- EN 301 489-1 V1.8.1/-17 V2.1.1

4. Utilizzo dello spettro delle radiofrequenze (Articolo 3.2 della Direttiva ARTT)

Standard applicati:

- EN 300 328 V1.7.1

Tutti i verbali di collaudo sono stati esaminati e approvati con parere positivo dal seguente Organismo Notificato:

PHOENIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Germania


CE 0700 

Marchio d'identificazione: **0700** (Organismo notificato) **CE(!)**

La documentazione tecnica relativa alle apparecchiature sopra riportate sarà conservata presso:

Amazon EU Sàrl,
of 5 Rue Plaetis, L-2338 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

Responsabile autorizzato:

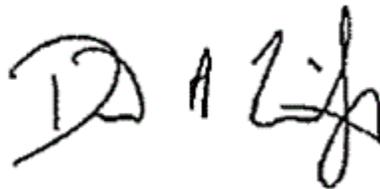

Nome: David Limp
Titolo: Vicepresidente

Informazioni aggiuntive per gli utenti Kindle

È possibile visualizzare informazioni aggiuntive per gli utenti Kindle visitando il sito:
<http://www.kindle.com/support>

Corretto Riciclaggio di Kindle



In alcune zone, lo smaltimento di certi dispositivi elettronici è regolamentato. Assicuratevi di smaltire o di riciclare Kindle in conformità alle leggi e normative locali. Per le informazioni circa il riciclaggio di Kindle, consultare il sito: www.kindle.com/support.

Specifiche del prodotto

Matricola del modello — _D01100

Schermo — Schermo diagonale da 6", risoluzione 600 x 800 pixel, scala di grigi a 16 livelli.

Dimensione — 6.5 pollici per 4.5 pollici per 0.34 pollici (165.75 mm x 114.5 mm x 8.7 mm).

Peso — 5,98 once (170 g)

Memoria — 2GB di memoria interna, con circa 1,25 GB disponibili per l'utente.

Alimentazione — Caricatore a corrente (venduto separatamente) e batteria al litio ricaricabile.

Connettività — USB 2.0 (connettore micro-B). Modem wireless 802.11b/g/n nel Kindle con wireless internazionale.

Temperatura di funzionamento — 0°C a 35°C (32°F a 95°F).

Temperatura di immagazzinaggio — -10°C a 45°C (14°F a 113°F).

Wi-Fi — 802.11b/g/n

CONTRATTO DI LICENZA E CONDIZIONI D'USO DI KINDLE

Si prega di leggere il presente Contratto di Licenza e le Condizioni d'Uso sul sito:
www.kindle.com/support.

GARANZIA LIMITATA AD UN ANNO

La presente garanzia per il Dispositivo Kindle (il "Dispositivo") è rilasciata da Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Stati Uniti. Tuttavia, se il Dispositivo è stato venduto da Amazon EU S.à r.l. o da un rivenditore

autorizzato di Amazon EU S.à r.l., allora la presente Garanzia è fornita da Amazon EU S.à r.l., società a responsabilità limitata debitamente incorporata e legalmente esistente presso il Gran Ducato di Lussemburgo al 5, rue Plaetis, L-2338 Lussemburgo (RCS Lussemburgo n. B 101818, Capitale azionario EUR 37.500, Licenza commerciale n. 104408). Il fornitore della presente garanzia è talvolta indicato nel presente contratto con la dicitura “noi”.

Garantiamo il Dispositivo per difetti di materiali e di lavorazione in condizioni normali di uso da parte del consumatore per un anno dalla data originaria di acquisto al dettaglio. Durante il periodo di garanzia, se emerge un difetto nel Dispositivo, seguire le istruzioni per la restituzione dello stesso. Per quanto consentito dalla legge ripareremo il Dispositivo con l'uso di pezzi di ricambio nuovi o ricondizionati o, ii) sostituiamo il Dispositivo con uno nuovo o ricondizionato, oppure iii) vi rimborseremo tutto o parte il prezzo di acquisto del Dispositivo. Questa garanzia limitata si applica a qualsiasi riparazione, sostituzione di parti o sostituzione del Dispositivo per il resto del periodo originario della garanzia, oppure per novanta giorni, a seconda del periodo più lungo. Tutte le parti sostituite e i Dispositivi rimborsati, diventano di nostra proprietà. Questa garanzia limitata si applica solo ai componenti hardware che non sono oggetto di incidente, cattivo uso, negligenza, incendio o altre cause esterne, modifiche, riparazione, o uso commerciale.

Istruzioni. Per istruzioni specifiche riguardanti l'iter per usufruire delle prestazioni di garanzia per il vostro Dispositivo, si prega di contattare l'Assistenza Clienti utilizzando le informazioni di contatto fornite nella presente guida. In generale, è necessario consegnare il Dispositivo nella confezione originale o in una ugualmente protettiva, all'indirizzo specificato dall'Assistenza Clienti. Prima di consegnare il Dispositivo per le prestazioni di garanzia, sarete responsabili per la copia dei dati, software, o altri materiali che avete memorizzato o conservato nel vostro Dispositivo. E' probabile che tali dati, software o altri materiali verranno persi o riformattati durante tali prestazioni, e noi non saremo responsabili di tali danni o perdite.

Limitazioni. NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, LA GARANZIA E I RISARCIMENTI SOPRA EVIDENZIATI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUISCONO TUTTE LE ALTRE GARANZIE E RISARCIMENTI, AMAZON DISCONOSCE ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE DI LEGGE O IMPLICITE, COMPRESSE, NON IN VIA LIMITATIVA, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER SCOPI PARTICOLARI E CONTRO I DIFETTI NASCOSTI O LATENTI. NEL CASO IN CUI AMAZON NON POSSA LEGALMENTE DISCONOSCERE LE GARANZIE DI LEGGE O IMPLICITE, NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, TALI GARANZIE AVRANNO DURATA LIMITATA PARI A QUELLA DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA EPLICITA E ALLE PRESTAZIONI DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE.

ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DELLA GARANZIA DI LEGGE O IMPLICITA, SICCHE' LA SUDETTA LIMITAZIONE POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE. NON SIAMO RESPONSABILI PER I DANNI DIRETTI, SPECIALI, FORTUITI O CONSEGUENTI DERIVANTI DA QUALSIASI VIOLAZIONE DI GARANZIA O SECONDO QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE. IN ALCUNE GIURISDIZIONI LA PREDETTA LIMITAZIONE NON SI APPLICA ALLE RIVENDICAZIONI PER MORTE O PER LESIONI PERSONALI, O A QUALSIASI RESPONSABILITÀ DI LEGGE PER ATTI INTERNAZIONALI E DI COLPA GRAVE E/O OMISSIONI, PERTANTO LA SUDETTA ESCLUSIONE O LIMITAZIONE POTREBBE NON APPLICARSI. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O

LA LIMITAZIONE DEI DANNI DIRETTI, FORTUITI O CONSEGUENTI, PERTANTO LA SUDETTA ESCLUSIONE O LIMITAZIONE POTREBBE NON APPLICARSI. LA PRESENTE SEZIONE "LIMITAZIONI" NON SI APPLICA AI CLIENTI DEL REGNO UNITO E DELL'UNIONE EUROPEA.

Questa garanzia ti garantisce diritti specifici. Potresti godere di diritti aggiuntivi in base a una legge applicabile, e questa garanzia limitata non influenza tali diritti.

Informazioni aggiuntive

Puoi consultare il Contratto di Licenza e Condizioni d'Uso di Kindle, la Garanzia Limitata di un anno, il Manuale di istruzioni, altre garanzie limitate e altre informazioni relative a Kindle (anche in altre lingue) sul sito <http://www.kindle.com/support>.

Cenni sul brevetto

Il dispositivo Kindle e/o i metodi usati in associazione con il dispositivo possono essere protetti da uno o più brevetti o istanze di brevetto.

Cenni su diritti d'autore e marchio

Il software del dispositivo Kindle di Amazon, la *Guida Rapida Kindle* e la Guida all'uso di Kindle di Amazon sono marchi registrati 2004 - 2011 di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

1-1-CLICK, AMAZON, il LOGO AMAZON, il LOGO AMAZONKINDLE, AUDIBLE, KINDLE, KINDLE SINGLES, SPONSORED SCREENSAVERS, X-RAY, MOBIPOCKET, WHISPERNET e WHISPERSYNC sono marchi di fabbrica di Amazon, Inc. o delle sue affiliate.

Java e tutti i marchi e i loghi basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli USA e in altri Paesi.



Supporto PDF originale con tecnologia Adobe® Reader®.

Contiene iType™ della Monotype Imaging Inc. "Monotype" è un marchio di Monotype Imaging Inc. registrato nell'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti e può essere registrato in determinate giurisdizioni. Monotype® The Monotype Corporation.

Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti, nomi di aziende, marchi commerciali e marchi di assistenza sono patrimonio dei rispettivi proprietari.

H20130618-A